



Denver DWC-8475

denver.eu

January 2026



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression.

Denver A/S ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

Informations de sécurité


Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : ce produit contient une batterie au lithium polymère.
2. Ne pas écraser et ne pas exposer la batterie à des chocs ou à des forces telles que des coups de marteau, des chutes ou des piétinements.
3. Ne court-circuitez pas la batterie et ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec ses bornes.
4. Ne l'exposez pas à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
5. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
6. Les températures de fonctionnement et de stockage du produit sont comprises entre 0 °C et


40 °C. Des températures inférieures ou supérieures à cette plage peuvent affecter le fonctionnement.

7. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
8. Rechargez uniquement à l'aide du câble USB fourni.
9. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Présentation du produit

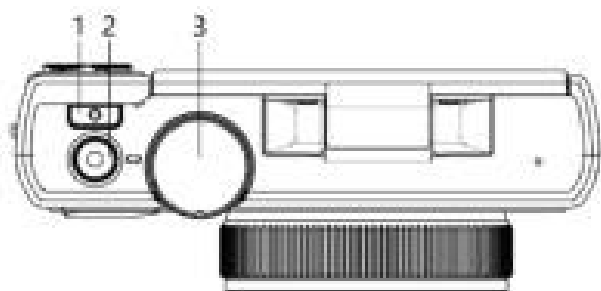


Vue de dessus

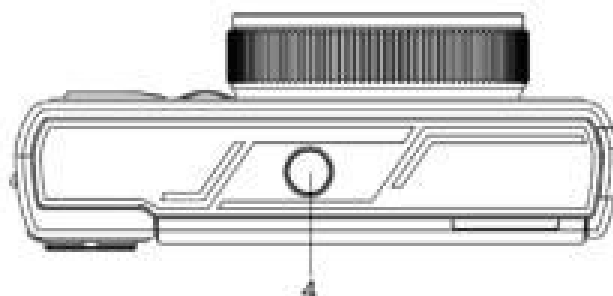


Vue de dessous

Vue latérale gauche

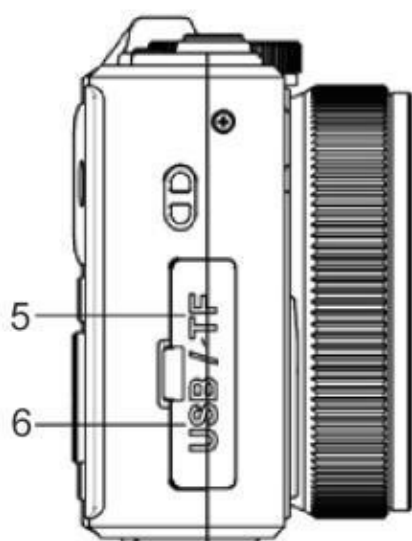


Vue latérale droite

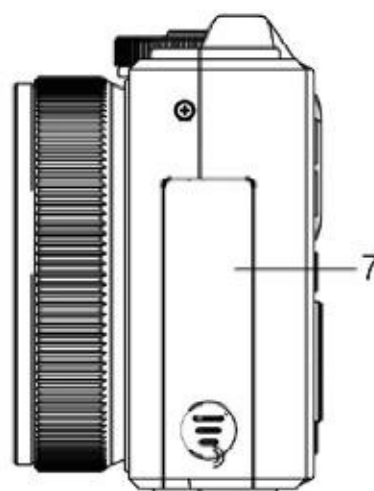


Boutons/Indicateurs	Fonctions
1. ALIMENTATION	Mise sous tension/hors tension
2. PHOTO	Prendre une photo
	Pause de l'enregistrement
3. Sélecteur de mode	Changer de mode de prise de vue
4. Trou pour trépied	
5. Emplacement pour carte mémoire	
6. Entrée USB Type-C	Pour le chargement. Connectez-vous à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB
7. Compartiment à piles	

Vue avant

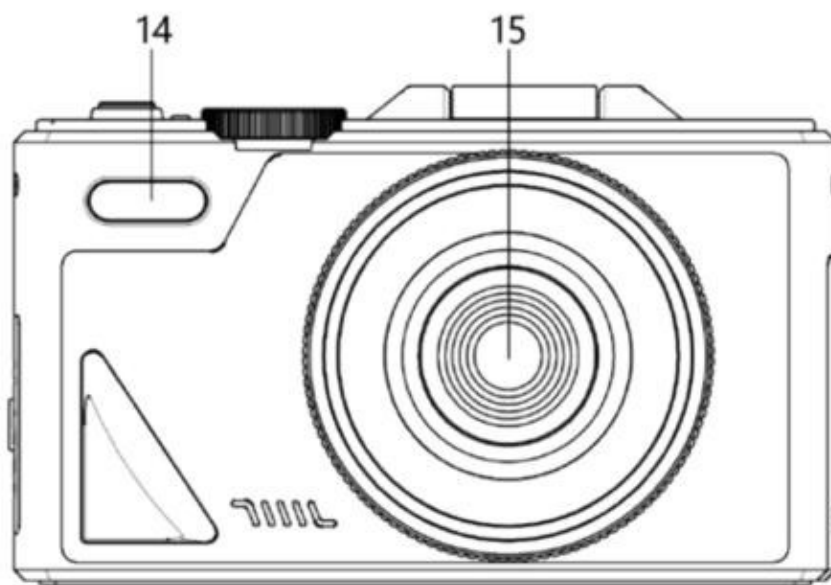

Vue arrière

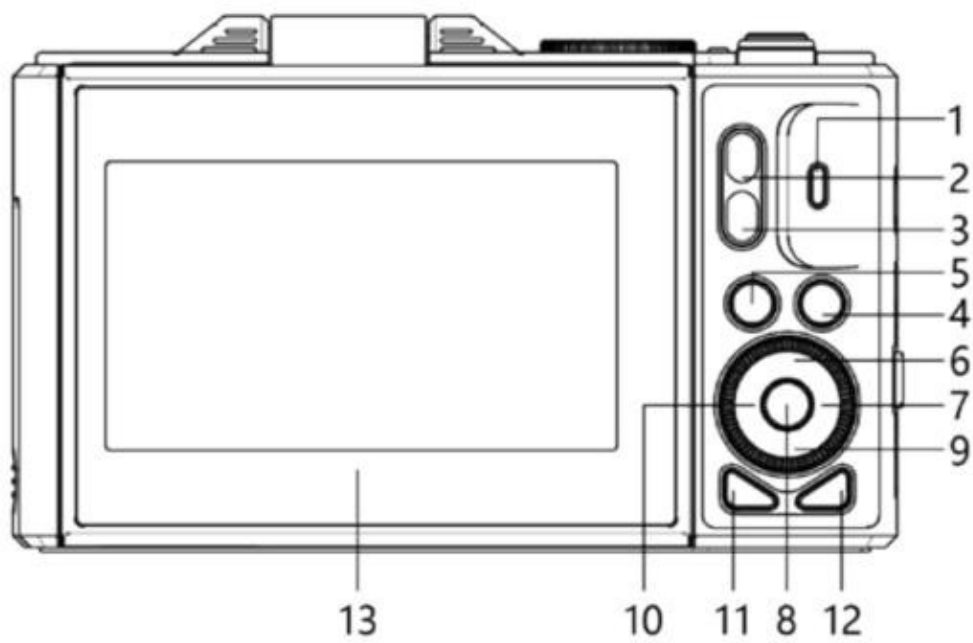


Boutons/Indicateurs		Fonctions
1.	Voyant lumineux	Voyant lumineux de fonctionnement/chargement
2.	T	s sur le zoom numérique
3.	W	Zoom numérique arrière
4.	Corbeille	Supprimer
5.	Bouton de lecture	Ouvrir/Quitter la lecture multimédia
6.	Haut	Vers le haut
		Raccourci pour activer/désactiver le flash
7.	Droite	À droite Changer de filtre
8.	OK	Confirmer
9.	Bas	Vers le bas
		Supprimer la photo/vidéo
10.	Gauche	Vers la gauche Changer de filtre
11.	DISP	Activer/désactiver l'affichage
12.	MENU	Ouvrir/fermer les paramètres du menu


13.	Afficher l'écran	
14.	Flash	
15.	Objectif	

Chargement de la batterie

1. Éteignez votre appareil photo, ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie, insérez la batterie dans le sens indiqué sur l'image suivante, puis refermez le couvercle.
- 2.

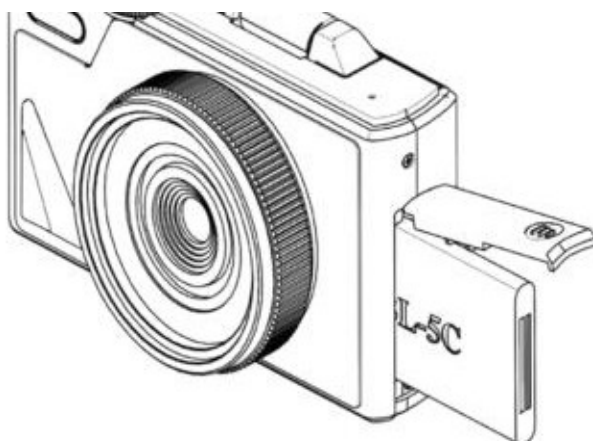

3. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour charger votre appareil photo à l'aide d'un adaptateur (5 V/1 A~5 V/2 A).

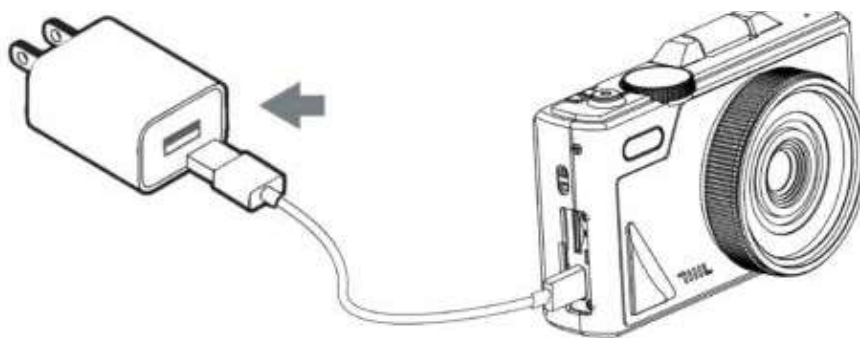

Pendant le chargement, le voyant devient rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint automatiquement.

Il faut normalement environ 2 heures pour charger complètement la batterie.

Lorsque la batterie est complètement chargée, son autonomie est d'environ 60 minutes pour l'enregistrement.

Allumer/éteindre la caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation, la caméra s'allumera automatiquement.


Pour éteindre la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Remarque : lorsque vous allumez la caméra pour la première fois ou que vous avez retiré la batterie, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour l'allumer.

Réglage de la caméra

Une fois l'appareil photo allumé, appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir les paramètres du menu.

Paramètres du menu

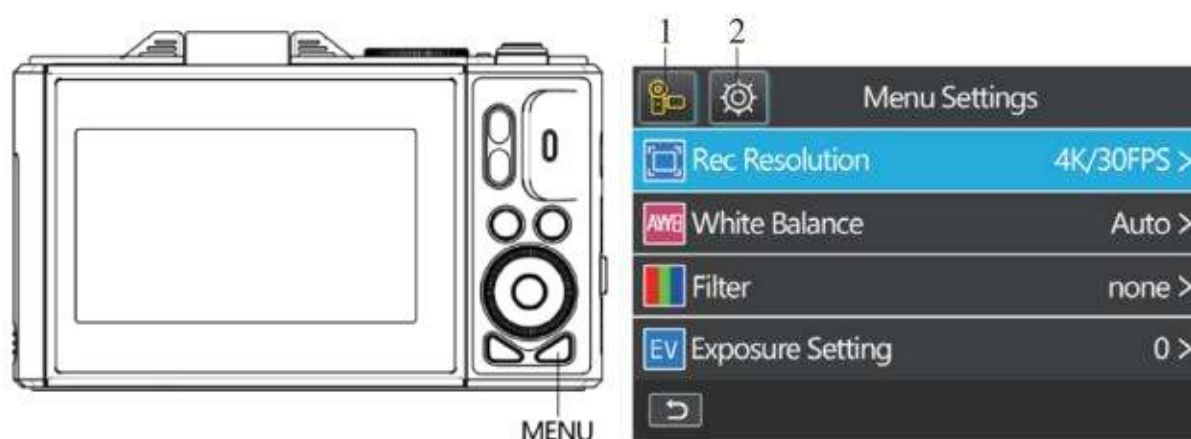

1 : Sous-menu pour le mode actuel


2 : Paramètres système

Vous pouvez ici modifier les paramètres du mode actuel de l'appareil photo et les paramètres système.

Insérez et formatez la carte mémoire

Une carte mémoire de classe 10 ou supérieure est recommandée pour une utilisation normale.

1. Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

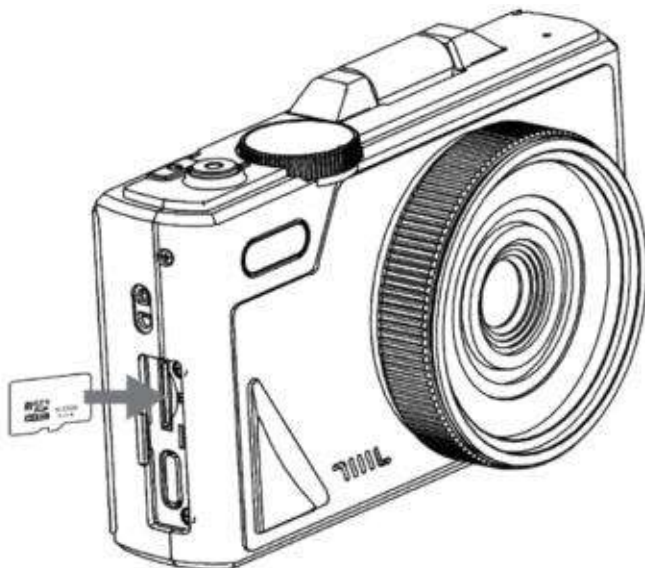

Insérez la carte mémoire dans le sens indiqué sur le schéma, en faisant attention aux bords et aux coins.

2. Pour retirer la carte mémoire : appuyez sur la carte mémoire et elle sortira automatiquement.

Formatez la carte mémoire

Il est recommandé de formater la carte mémoire avant la première utilisation.

Pour formater la carte mémoire, appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir les paramètres du menu. Accédez ensuite aux paramètres système. Appuyez sur pour trouver « Formater » et appuyez sur OK pour afficher le sous-menu. Sélectionnez « Formater » pour formater la carte mémoire.

Remarque : si la carte mémoire n'est pas au format natif, un message s'affiche à l'écran :

« Système de fichiers non pris en charge, voulez-vous formater ? »

Veuillez formater la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

Le formatage de la carte mémoire effacera toutes les données qui y sont stockées et celles-ci seront irrécupérables. Sauvegardez vos données importantes sur votre PC avant de procéder au formatage.

Utilisation de l'appareil photo

Une fois l'appareil photo allumé, vous pouvez choisir parmi 9 modes.



Tournez la molette de sélection pour choisir le mode souhaité.


Remarque : l'appareil photo prend en charge le réglage du mode correspondant dans différents modes. Après avoir sélectionné le mode souhaité, appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir les paramètres du menu et sélectionnez les paramètres souhaités.

icône	Mode	illustrer
	Photo	Prenez une seule photo normalement

	Auto	Prendre automatiquement des photos à intervalles réguliers après un nombre de secondes spécifié
	Minuterie	Prendre une seule photo après un nombre de secondes spécifié (le nombre de secondes peut être modifié dans les paramètres du sous-menu)
	Rafale	Prendre un nombre spécifié de photos à la suite
	Vidéo	Mode d'enregistrement normal
	Lent	Prise de vue au ralenti
	Intervalle	Compresser le temps pour enregistrer la vidéo
	Boucle	Enregistrement en boucle infinie
	Vidéo + photo	Pendant l'enregistrement vidéo, vous pouvez capturer une seule photo selon l'intervalle de capture défini

Appuyez sur le bouton photo pour prendre une photo, qui sera automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

En mode enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton photo pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau pour le terminer. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause/reprendre l'enregistrement pendant l'enregistrement.

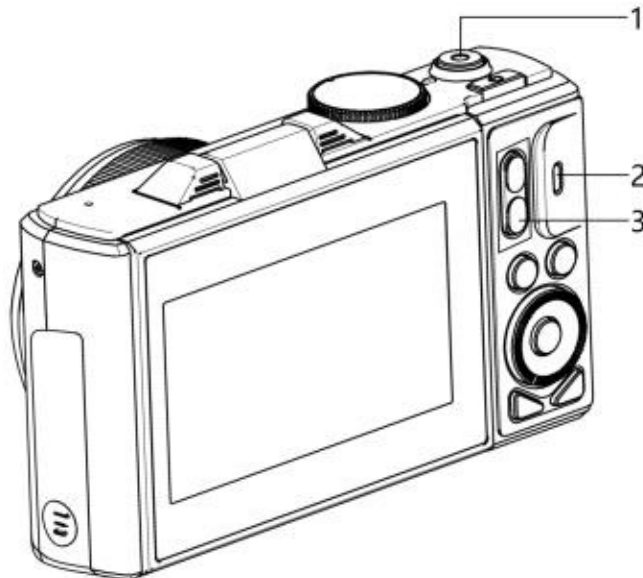

1 : Bouton photo (bouton de démarrage/arrêt de la vidéo)

Appuyez pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez pour terminer l'enregistrement

2 : Voyant lumineux

Le voyant lumineux clignote pendant l'enregistrement

3 : Bouton de zoom numérique

Bouton T pour zoomer numériquement / Bouton W pour dézoomer numériquement

Fonction de mise au point

Cette fonction comprend 3 modes de mise au point : mise au point automatique/mode de mise au point manuelle/mise au point fixe. Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir les paramètres du menu, puis appuyez sur le bouton gauche/droit pour passer aux paramètres système, appuyez sur pour trouver « Mode de mise au point », appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le mode de mise au point. Sélectionnez le mode dont vous avez besoin.

Mise au point entièrement automatique

Dans ce mode, il vous suffit de maintenir l'appareil photo stable lorsque vous prenez des photos ou des vidéos, et l'appareil photo effectuera automatiquement la mise au point. Une fois cela fait, appuyez sur le bouton de capture.

Mise au point manuelle

Dans ce mode, lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo, appuyez à mi-course sur le bouton photo et le cadre de mise au point apparaîtra à l'écran jusqu'à ce que l'appareil photo fasse la mise au point clairement.

Appuyez ensuite à fond sur le bouton photo pour prendre la photo ou commencer l'enregistrement avec l'image la plus nette possible.

Mise au point fixe

Dans ce mode, vous devez appuyer à mi-course sur le bouton de prise de vue pour faire la mise au point lorsque vous prenez

photos ou vidéos, et l'écran affichera clairement l'image de l'objet photographié

, puis appuyez sur le bouton de prise de vue jusqu'au bout. Si vous relâchez le bouton de prise de vue pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, celles-ci ne seront pas nettes.

Lampe torche

En mode vidéo, appuyez sur le bouton haut pour allumer ou éteindre rapidement la lampe torche.

En mode photo, la lampe torche dispose de trois modes d'éclairage et appuyer sur le bouton haut permet de passer rapidement d'un mode à l'autre.

	No flash
	Auto flash
	Mandatory flash

Remarque : lorsque la lampe torche est en mode flash automatique, elle ne s'allume que lorsque vous prenez des photos dans un environnement sombre. En mode flash forcé, la lampe torche reste toujours allumée.

Lecture

Appuyez sur le bouton de lecture pour accéder à la bibliothèque multimédia. Sélectionnez le fichier vidéo ou photo

que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au fichier correspondant et visionner la vidéo ou l'image stockée sur la carte mémoire de l'appareil photo.

Nombre actuel/total d'images


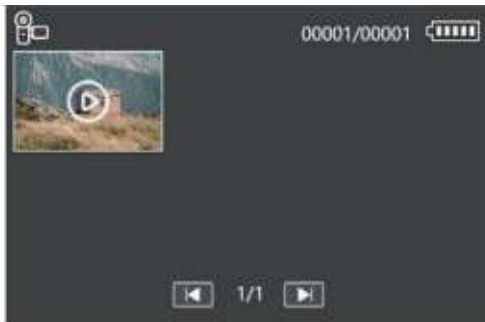


Figure 1 : Lecture vidéo



Figure 2 : Lecture photo

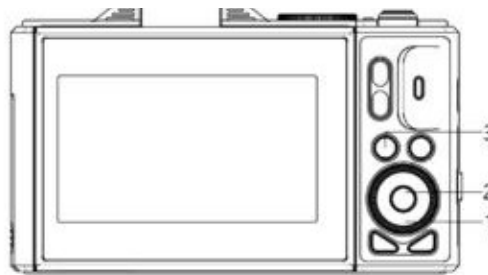

1 : Appuyez sur le bouton corbeille pour supprimer une photo/vidéo.


Remarque : une fois supprimée, elle ne peut pas être récupérée.

2 : Appuyez sur le bouton OK pour lire/mettre en pause la vidéo

3 : Appuyez sur le bouton de lecture pour quitter la lecture de la vidéo/photo

Connexion à un ordinateur

1. Connectez le port USB Type-C de l'appareil photo et le port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

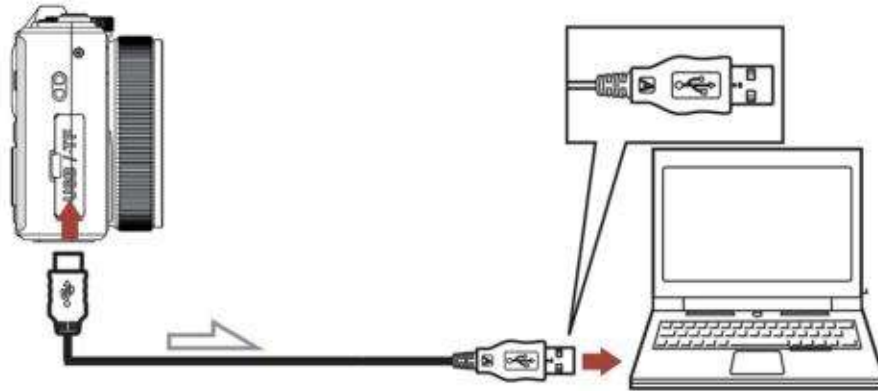

2. La caméra s'allume automatiquement et l'écran affiche les options disponibles : mode de chargement, mode de stockage de masse, mode PC.

Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre choix.

Mode de chargement

Sélectionnez le mode de chargement ; l'appareil photo prend en charge la fonction d'enregistrement normal. L'appareil photo s'éteindra plus rapidement s'il est complètement chargé que s'il reste allumé.

Mode de stockage de masse

Sélectionnez « Mode de stockage de masse » et l'ordinateur affichera le lecteur de carte mémoire de l'appareil photo

carte mémoire de l'appareil photo. Vous pouvez transférer des fichiers depuis le stockage vers l'ordinateur r.

Caméra PC

Sélectionnez le mode « Caméra PC » pour utiliser l'appareil photo comme webcam, pour la diffusion en direct, etc.

Remarque : lorsque l'appareil photo est utilisé comme webcam, seul le bouton de zoom numérique peut être utilisé sur l'appareil photo, les autres fonctions ne sont pas disponibles.

Guide d'utilisation du WIFI et de l'application

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu, appuyez sur le bouton gauche/droit pour accéder aux

paramètres système, puis appuyez sur le bouton haut/bas pour trouver « WIFI » et utilisez les boutons gauche/droite pour activer/désactiver le WIFI, confirmez avec le bouton OK. Pour télécharger l'application WIFI, scannez le code QR ci-dessous

Pour utiliser le guide d'utilisation de l'application Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu, appuyez sur le bouton gauche/droit pour accéder aux paramètres système, puis appuyez pour trouver le « Guide d'utilisation de l'application APP », scannez le code QR sur la caméra ou scannez le code QR à gauche ci-dessous.



Guide d'utilisation de l'application WIFI Code QR

Téléchargement de l'application WIFI Code QR

Nettoyage et entretien de la caméra

- (1) Si vous n'utilisez pas la caméra pendant une longue période, retirez la batterie de la caméra et placez-la dans un environnement sec et exempt de poussière, à une température ne dépassant pas 30 °C.
- (2) Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la décharger complètement avant de la stocker.
- (3) Veuillez décharger complètement la batterie au moins une fois tous les 3 mois après l'avoir complètement chargée.
- (4) Si de la poussière ou de la saleté se trouve sur l'objectif ou l'écran, essuyez-le délicatement avec un chiffon propre et doux pour objectif.
- (5) Cet appareil étant un instrument de précision, veuillez ne pas le laisser tomber et ne pas le soumettre à des chocs ou vibrations importants.

Dépannage :

Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo, veuillez vous reporter à cette section.

1. L'appareil photo ne s'allume pas après l'installation de la batterie

- (1) La batterie est insuffisante, veuillez la remplacer par une batterie neuve ou la recharger.
- (2) La batterie est installée à l'envers, veuillez vérifier qu'elle est correctement installée.
- (3) Le papier isolant de la batterie n'a pas été retiré.

2. La batterie ne se charge pas

(1) Si le voyant rouge de l'indicateur de charge clignote, cela signifie que la batterie n'est pas en place ou que le contact est mauvais. Veuillez réinstaller la batterie jusqu'à ce que le voyant s'allume (le voyant s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée).

(2) Le voyant de charge est éteint et le chargeur n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le chargeur est correctement connecté.

(3) La température ambiante est inférieure à 10 °C, ce qui peut entraîner un ralentissement ou un échec de la charge.

3. La caméra plante

Appuyer rapidement sur chaque bouton de l'appareil photo peut provoquer son blocage. Après le plantage, débranchez la batterie et redémarrez l'appareil.

Conseil : lorsque l'appareil photo enregistre ou prend des photos, n'appuyez pas rapidement sur le bouton de l'appareil photo. Dans des circonstances normales, l'appareil photo affiche une icône d'attente.

4. La carte mémoire n'est pas reconnue :

(1) Vérifiez que la carte mémoire est bien une carte Micro SD (classe 10).

(2) Vérifiez si la carte mémoire est insérée à l'envers.

(3) Lorsque la carte mémoire est utilisée pour la première fois sur l'appareil photo, il est recommandé de la formater au préalable.

Remarques supplémentaires

(1) N'insérez aucun objet dans la fente à l'exception de la carte mémoire.

(2) Après la mise sous tension, l'appareil photo peut afficher une image instable pendant quelques secondes, mais il ne s'agit pas d'un défaut.

(3) En raison des propriétés optiques de l'objectif, il peut y avoir une dispersion des couleurs

(amplification de l'aberration chromatique) sur les bords de l'image. Il ne s'agit pas d'un

un dysfonctionnement de l'appareil photo.

(4) Il est normal que la carte mémoire chauffe après une longue période d'utilisation.

(5) Il est normal que l'écran de l'appareil photo chauffe après une longue période d'utilisation.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et

électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.


Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, DWC-8475B est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : DWC-8475B. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : DWC-8475B. Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : DWC-8475B et accédez à la page.



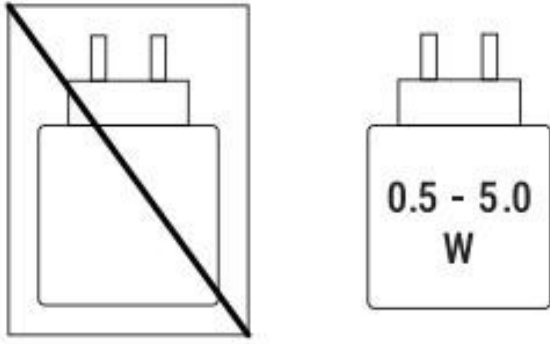

Plage de fréquence de fonctionnement: Wi Fi 2.412 – 2.472GHz

Puissance de sortie maximale: 36dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu