
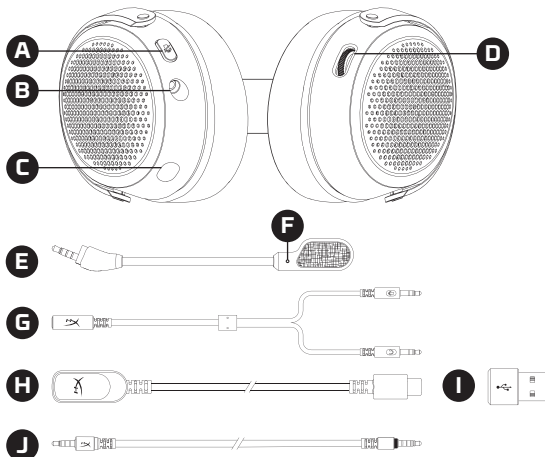


HyperX Cloud Alpha Air

Open-Back Gaming Headset

Quick Start Guide


Overview

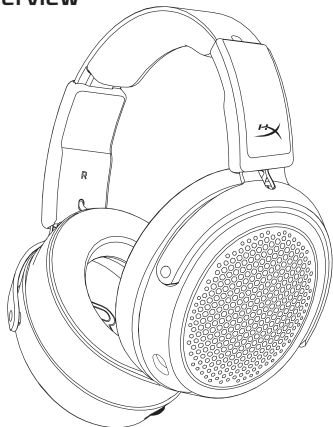


- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| A Mic mute button | D Volume wheel | G 3.5mm PC extension cable | I USB-C to USB-A adapter |
| B 3.5mm headset jack | E Detachable microphone | H USB dongle | J Detachable 3.5mm cable (5-pole to 4-pole) |
| C Microphone port | F Microphone mute LED | | |

Usage


3.5mm

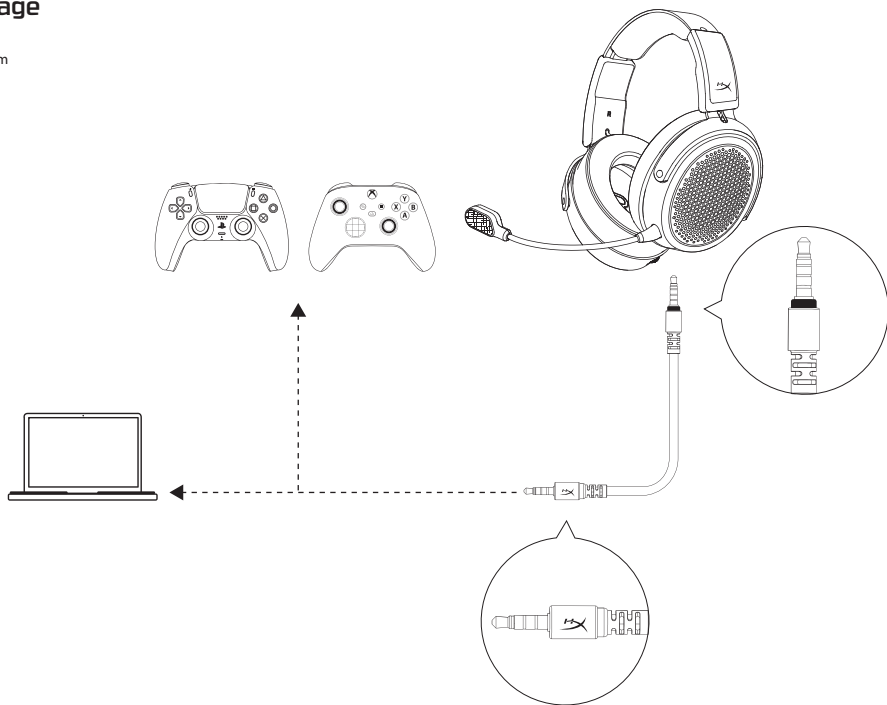

PC (USB Dongle)

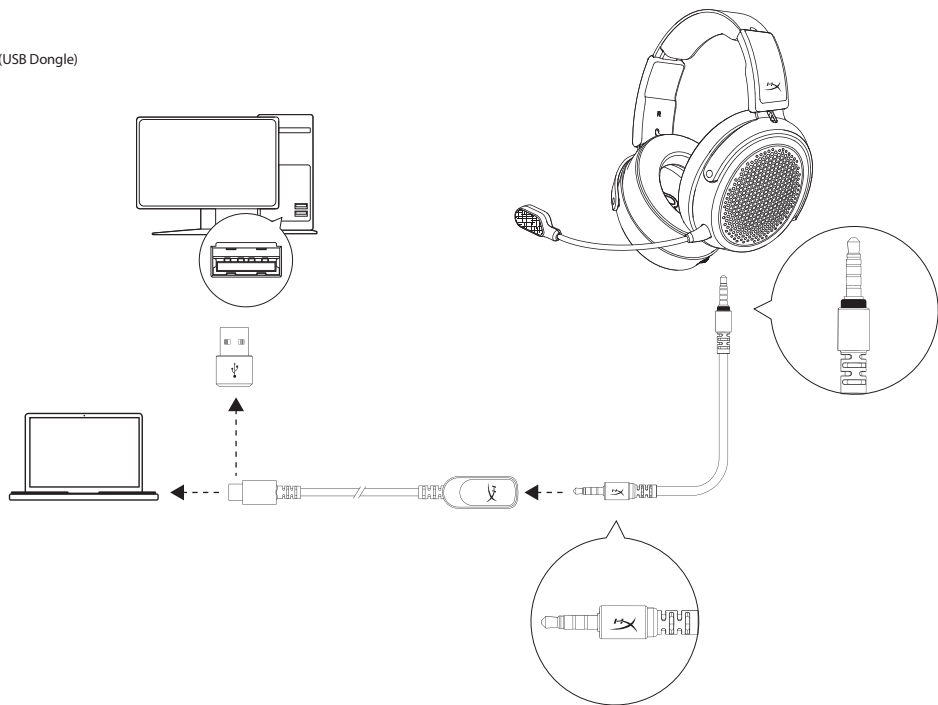

PC (3.5mm)

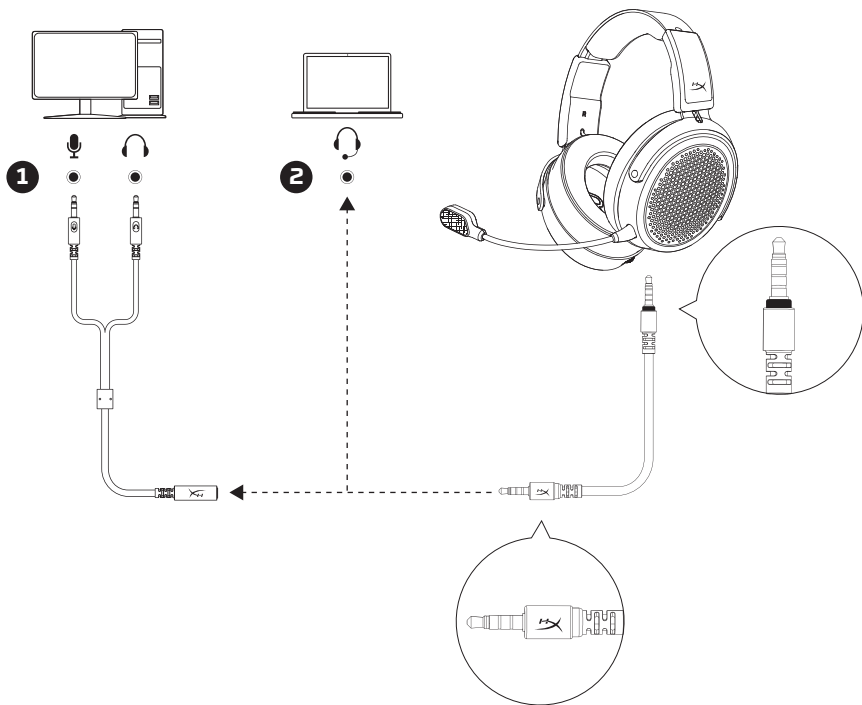


Mic Mute Button

Press button to turn the mic mute on/off

- LED On: Mic muted
- LED Off: Mic active

Volume Wheel

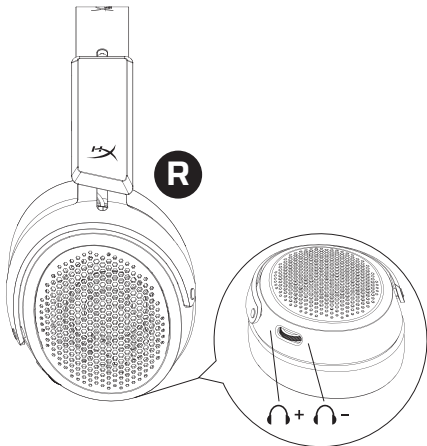

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

HyperX NGENUITY Software

Go to **[HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity)** to download the NGENUITY software.

NGENUITY software features include:

- Spatial audio*

*PC only



FRANÇAIS

Présentation

A - Bouton de désactivation du micro

B - Prise casque 3,5 mm

C - Port microphone

D - Molette de réglage du volume

E - Microphone détachable

F - Voyant LED de désactivation du microphone

G - Câble d'extension PC de 3,5 mm

H - Dongle USB

I - Adaptateur USB-C vers USB-A

J - Câble détachable de 3,5 mm (5 à 4 pôles)

Utilisation

3,5 mm

PC (dongle USB)

PC (3,5 mm)

Bouton de désactivation du micro

Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver le micro.

- Voyant allumé : micro désactivé.
- Voyant éteint : micro activé.

Molette de réglage du volume

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via HyperX.com/Support

Logiciel HyperX NGENUITY

Visitez le site HyperX.com/NGENUITY pour télécharger le logiciel NGENUITY. Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :

- Audio spatial*
- * PC uniquement

ITALIANO

Descrizione generale

A - Pulsante di silenziamento del microfono

B - Jack per cuffie da 3,5 mm

C - Porta per microfono

D - Rotellina del volume

E - Microfono rimovibile

F - LED di silenziamento del microfono

G - Prolunga per PC da 3,5 mm

H - Dongle USB

I - Adattatore da USB-C a USB-A

J - Cavo rimovibile da 3,5 mm (da 5 a 4 poli)

Utilizzo

3,5 mm

PC (dongle USB)

PC (3,5 mm)

Pulsante di silenziamento del microfono

Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono

- LED acceso: microfono silenziato
- LED spento: microfono attivo

Rotellina del volume

AVVERTENZA : l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo HyperX.com/Support

Software HyperX NGENUITY

Visitate HyperX.com/NGENUITY per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- Audio spaziale*
- * Solo PC

DEUTSCH

Überblick

A - Mikrofon-Stummschalttaste

B - 3,5-mm-Headset-Buchse

C - Mikrofonanschluss

D - Lautstärkeregler

E - Abnehmbares Mikrofon

F - Mikrofonstummuschaltung-LED

G - 3,5 mm PC-Verlängerungskabel

H - USB-Dongle

I - USB-C-zu-USB-A-Adapter

J - Abnehmbares 3,5-mm-Kabel (5-polig auf 4-polig)

Verwendung

3,5 mm

PC (USB-Dongle)

PC (3,5 mm)

Mikrofon-Stummschalttaste

Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummuschaltung ein-/auszuschalten.

- LED Ein: Mikrofon stummgeschaltet
- LED aus: Mikrofon aktiv

Lautstärkeregler

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

HyperX NGENUITY Software

Laden Sie die NGENUITY Software auf [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity) herunter. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- Raumklang*
- * Nur PC

POLSKI

Opis urządzenia

A - Przycisk wyciszenia mikrofonu

B - Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm

C - Gniazdo mikrofonu

D - Pokrętło głośności

E - Odlączany mikrofon

F - LED wyciszenia mikrofonu

G - Przedłużacz PC 3,5 mm

H - Adapter USB

I - Przejściówka z USB-C na USB-A

J - odłączany przewód 3,5 mm (z 5 do 4 biegunów)

Obsługa

3,5 mm

Komputer (adapter USB)

PC (3,5 mm)

Przycisk wyciszenia mikrofonu

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu

- Dioda LED świeci: Mikrofon wyciszony
- Dioda LED nie świeci: Mikrofon aktywny

Pokrętło regulacji głośności

UWAGA: zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego HyperX na stronie

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Przejdź na stronę [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity), aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- Dźwięk przestrzenny*
- * Tylko komputer PC

ESPAÑOL

Visión general

A - Botón de silenciamiento de micrófono

B - Conector de auriculares de 3,5 mm

C - Puerto de micrófono

D - Rueda de volumen

E - Micrófono extraíble

F - LED de silenciamiento del micrófono

G - Cable de extensión de PC de 3,5 mm

H - Adaptador USB

I - Adaptador USB-C a USB-A

J - Cable desmontable de 3,5 mm (4 a 5 polos)

Uso

3,5 mm

PC (con adaptador USB)

PC (3,5 mm)

Botón de silenciamiento de micrófono

Presiona el botón para activar o desactivar silencio del micrófono

- LED encendido: micrófono silenciado
- LED apagado: micrófono activo

Rueda de control de volumen

ADVERTENCIA : la audición puede sufrir daños permanentes si se usa el auricular a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

Software HyperX NGENUITY

Ve a [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity) para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- Audio espacial*

*Solamente para PC

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Botão microfone em mudo

B - Tomada para headset de 3,5 mm

C - Porta para microfone

D - Botão de volume

E - Microfone removível

F - LED de desativação de som do microfone

G - Cabo de extensão para PC de 3,5 mm

H - Dongle USB

I - Adaptador USB-C para USB-A

J - Cabo destacável de 3,5 mm (5 polos a 4 polos)

Uso

3,5 mm

PC (dongle USB)

PC (3,5 mm)

Botão microfone em mudo

Pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone

- LED ligado: microfone em mudo
- LED desligado: microfone ativado

Botão de volume

AVISO : Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

Software HyperX NGENUITY

Acesse [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity) para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- Áudio espacial*

*Somente PC

ČEŠTINA

Přehled

A - Tlačítko pro ztlumení mikrofonu

B - 3,5mm konektor pro sluchátka

C - Port mikrofonu

D - Kolečko pro ovládání hlasitosti

E - Odnímatelný mikrofon

F - LED kontrolka ztlumení mikrofonu

G - Prodlužovací kabel pro počítač s 3,5mm konektorem

H - USB klíč

I - Adaptér USB-C na USB-A

J - Odnímatelný kabel s 3,5mm konektorem (5pólový na 4pólový)

Použití

3,5 mm

PC (USB klíč)

PC (3,5 mm)

Tlačítko pro ztlumení mikrofonu

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ztlumení mikrofonu.

- LED svítí: Mikrofon je ztlumený.
- LED nesvítí: Mikrofon je aktivní.

Kolečko pro ovládání hlasitosti

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na HyperX.com/Support

Software HyperX NGENUITY

Na adrese HyperX.com/NGENUITY lze stáhnout software NGENUITY. Mezi funkce softwaru NGENUITY patří:

- Prostorový zvuk*

*Pouze počítač

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - Кнопка вимкнення мікрофона

B - Роз'єм для гарнітури 3,5 мм

C - Роз'єм підключення мікрофона

D - Колесо регулювання гучності

E - Знімний мікрофон

F - Індикатор вимкнення мікрофона

G - Подовжувач для ПК 3,5 мм

H - USB-адаптер

I - Адаптер USB-C на USB-A

J - Знімний кабель 3,5 мм (5 полюсів на 4 полюси)

Використання

3,5 мм

ПК (USB-адаптер)

ПК (3,5 мм)

Кнопка вимкнення мікрофона

Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути мікрофон

- Світлодіод світиться: мікрофон вимкнено
- Світлодіод не світиться: мікрофон увімкнено

Колесо регулювання гучності

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тривале використання навушників на високій гучності може призвести до незворотного пошкодження слуху.

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Звертайтеся до служби підтримки HyperX на сайті HyperX.com/Support

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Перейдіть на HyperX.com/NGENUITY, щоб завантажити програмне забезпечення NGENUITY. Особливості програмного забезпечення NGENUITY:

- Просторове аудіо*

*Лише на ПК

РУССКИЙ

Обзор

A - кнопка отключения микрофона

B - разъем для гарнитуры 3,5 мм

C - порт для микрофона

D - колесико регулировки громкости

E - съемный микрофон

F - индикатор отключенного микрофона

G - кабель-удлинитель для ПК 3,5 мм

H - USB-адаптер

I - адаптер USB-C — USB-A

J - съемный кабель 3,5 мм (5-контактный/4-контактный)

Использование гарнитуры

3,5 мм

ПК (USB-адаптер)

ПК (3,5 мм)

Кнопка отключения микрофона

Нажми кнопку для включения или выключения звука микрофона.

- Индикатор горит: микрофон отключен
- Индикатор не горит: микрофон включен

Колесико регулировки громкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Напиши команде технической поддержки HyperX на странице

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Перейди на сайт [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity) и загрузи ПО NGENUITY.

Функции ПО NGENUITY:

- Пространственный звук*

*Только на ПК.

繁體中文

概覽

A - 麥克風靜音鍵

B - 3.5mm 耳機插孔

C - 麥克風插孔

D - 音量滾輪

E - 可拆式麥克風

F - 麥克風靜音 LED 指示燈

G - 3.5mm PC 專用延長線

H - USB 無線訊號接收器

I - USB-C 轉 USB-A 轉接頭

J - 可拆式 3.5mm 音源線 (5 極轉 4 極)

使用方式

3.5mm

PC (USB 無線訊號接收器)

PC (3.5mm)

麥克風靜音鍵

按下按鍵可切換麥克風靜音 / 取消靜音

- LED 指示燈亮起：麥克風靜音
- LED 指示燈熄滅：麥克風啟用中

音量滾輪

警告：如果長時間以高音量使用耳機，可能導致永久性聽力受損。

有疑問或設定問題嗎？

請至 [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support) 聯絡 HyperX 支援團隊

HyperX NGENUITY 軟體

前往 [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity) 下載 NGENUITY 軟體。

NGENUITY 軟體功能包括：

- 空間音訊*

*僅限 PC

简体中文

概览

A - 麦克风静音按钮

B - 3.5mm 耳机插孔

C - 麦克风端口

D - 音量滚轮

E - 可拆卸麦克风

F - 麦克风静音 LED 指示灯

G - 3.5mm PC 延长线

H - USB 信号接收器

I - USB-C 转 USB-A 适配器

J - 可拆卸式 3.5mm 连接线 (5 芯转 4 芯)

使用

3.5mm

PC (USB 信号接收器)

PC (3.5mm)

麦克风静音按钮

接触按钮打开/关闭麦克风静音

- LED 亮起: 麦克风静音
- LED 熄灭: 麦克风启用

音量滚轮

警告: 若长时间高音使用耳机, 可能对听力造成永久损害。

有疑问或遇到设置问题?

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 HyperX.com/Support

HyperX NGENUITY 软件

转至 HyperX.com/NGENUITY 网站以下载 NGENUITY 软件。

NGENUITY 软件特色包括:

- 空间音频*

*仅适用于 PC

日本語

各部紹介

A - マイクミュートボタン

B - 3.5mm ヘッドセットジャック

C - マイクポート

D - 音量調整ホイール

E - 取り外し可能なマイク

F - マイクミュート LED

G - 3.5mm PC 用延長ケーブル

H - USB ドングル

I - USB-C - USB-A アダプター

J - 取り外し可能な 3.5mm ケーブル (5 極 - 4 極)

使用方法

3.5mm

PC (USBドングル)

PC (3.5mm)

マイクミュートボタン

マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します

音量調整ホイール

上下にスクロールして音量レベルを調節します。

- LED オン: マイクがミュート
- LED オフ: マイクがアクティブ

音量調整ホイール

警告: ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム (HyperX.com/Support) までお問い合わせください。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

HyperX.com/NGENUITY にアクセスして NGENUITY ソフトウェアをダウンロードします。搭載されている NGENUITY ソフトウェア機能:

- 空間オーディオ*

*PC のみ

한국어

개요

A - 마이크 음소거 버튼

B - 3.5mm 헤드셋 잭

C - 마이크 포트

D - 볼륨 휠

E - 분리형 마이크

F - 마이크 음소거 LED

G - 3.5mm PC 연장 케이블

H - USB 동글

I - USB-C to USB-A 어댑터

J - 분리형 3.5mm 케이블(5 극-4 극)

사용법

3.5mm

PC(USB 동글)

PC(3.5mm)

마이크 음소거 버튼

버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끄세요.

- LED 켜짐: 마이크 음소거

- LED 꺼짐: 마이크 활성화

볼륨 휠

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

질문 또는 설치 시 문제가 있으십니까?

HyperX.com/Support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하려면 [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/NGENUITY) 로 이동하세요. NGENUITY 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

- 공간 오디오*

- *PC 전용

ҚАЗАҚША

Жалпы шолу

A - микрофон дыбысын өшіру түймесі

B - 3,5 мм гарнитура ұясы

C - микрофон порты

D - дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

E - алынбалы микрофон

F - микрофон дыбысын өшіру жарықдиодты индикаторы

G - 3,5 мм компьютерлік ұзартқыш кабелі

H - USB донғлы

I - USB-C – USB-A адаптері

J - алынбалы 3,5 мм кабель (5 істікшелі - 4 істікшелі)

Пайдалану

3,5 мм

Компьютер (USB донғлы)

Компьютер (3,5 мм)

Микрофон дыбысын өшіру түймесі

Микрофон дыбысын қосу/өшіру үшін түймені басыңыз.

- Индикатор жанып тұрғанда: микрофон өшірілді.

- Индикатор өшкен кезде: микрофон қосылды.

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны тағып, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/Support)

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

HyperX.com/NGENUITY веб-бетін ашып, NGENUITY бағдарламалық құралын жүктеп алыңыз. NGENUITY бағдарламалық құралының мүмкіндіктері:

- Кеңістіктік аудио*

- * Тек дербес компьютерде

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Mikrofon sessize alma düğmesi

B - 3,5 mm kulaklık jakı

C - Mikrofon girişi

D - Ses seviyesi tekerleği

E - Çıkarılabilir mikrofon

F - Mikrofon sessiz LED'i

G - 3,5 mm PC uzatma kablosu

H - USB alıcı

I - USB-C - USB-A adaptörü

J - Çıkarılabilir 3,5 mm kablo (5 kutuplu - 4 kutuplu)

Kullanım

3,5 mm

PC (USB Alıcı)

PC (3,5 mm)

Mikrofon Sessize Alma Düğmesi

Mikrofonun sesini açmak/kapamak için düğmeye basın

- LED Açık: Mikrofon sesi kapalı
- LED Kapalı: Mikrofon sesi açık

Ses Seviyesi Tekerleği

UYARI : Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin HyperX.com/Support

HyperX NGENUITY Yazılımı

NGENUITY yazılımını indirmek için HyperX.com/NGENUITY adresine gidin. NGENUITY yazılım özelliklerine aşağıdakiler dahildir:

- Uzamsal ses*

*Yalnızca PC

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Tombol bisukan mikrofon

B - Colokan headset 3,5 mm

C - Port mikrofon

D - Roda volume

E - Mikrofon lepas pasang

F - LED bisukan mikrofon

G - Kabel ekstensi PC 3,5 mm

H - Dongle USB

I - Adaptor USB-C ke USB-A

J - Kabel lepas pasang 3,5 mm (5 kutub hingga 4 kutub)

Penggunaan

3,5 mm

PC (Dongle USB)

PC (3,5 mm)

Tombol Bisukan Mikrofon

Tekan tombol untuk menyalakan/mematikan bisukan mikrofon

- LED Menyala: Mikrofon dibisukan
- LED mati: Mikrofon aktif

Roda Volume

PERINGATAN : Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi untuk waktu lama.

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di HyperX.com/Support

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Buka HyperX.com/NGENUITY untuk mengunduh perangkat lunak NGENUITY. Fitur perangkat lunak NGENUITY mencakup:

- Audio spasial*

*Khusus PC

العربية

نظرة عامة

- A** - زر كتم صوت الميكروفون
- B** - مقبس ساعة الرأس مقاس 3.5 مم
- C** - منفذ الميكروفون
- D** - بكرة مستوى الصوت
- E** - ميكروفون قابل للفصل
- F** - مؤشر LED لكتم صوت الميكروفون
- G** - كابل إطالة للكمبيوتر مقاس 3.5 مم
- H** - دونجل USB
- I** - محول USB-C إلى USB-A
- J** - كابل مقاس 3.5 مم قابل للفصل (5 أقطاب إلى 4 أقطاب)

الاستخدام

3.5 مم

الكمبيوتر الشخصي دونجل (USB)

الكمبيوتر الشخصي (مقبس 3.5 مم)

زر كتم صوت الميكروفون

اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون

• مؤشر LED مضاء: تم كتم صوت الميكروفون

• مؤشر LED مطفاً: الميكروفون نشط

بكرة مستوى الصوت

تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام ساعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت الخلفية.

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على HyperX.com/Support

برنامج HyperX NGENUITY

انتقل إلى HyperX.com/NGENUITY لتنزيل برنامج NGENUITY.

تشمل ميزات برنامج NGENUITY ما يلي:

• الصوت المكاني*

* الكمبيوتر الشخصي فقط

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Buton de dezactivare a sunetului microfonului

B - Mufă de 3,5 mm pentru căști

C - Port pentru microfon

D - Rotiță de volum

E - Microfon detașabil

F - LED pentru dezactivarea sunetului microfonului

G - Cablu de extensie de 3,5 mm pentru PC

H - Dongle USB

I - Adaptor USB-C la USB-A

J - Cablu detașabil de 3,5 mm (de la 5 pini la 4 pini)

Utilizare

3,5 mm

PC (Dongle USB)

PC (3,5 mm)

Buton de dezactivare a sunetului microfonului

Apasă butonul pentru a activa/dezactiva sunetul microfonului

• LED aprins: sunetul microfonului este dezactivat

• LED stins: sunetul microfonului este activat

Rotiță de volum

AVERTISMENT : În cazul în care căștile sunt utilizate cu volum ridicat pentru perioade lungi de timp, poate apărea deteriorarea permanentă a auzului.

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX la HyperX.com/Support

Software-ul HyperX NGENUITY

Accesează HyperX.com/NGENUITY pentru a descărca software-ul NGENUITY. Printre caracteristicile software-ului NGENUITY se numără:

• Sunet spațial*

*Numai pentru PC

SLOVENŠČINA

Pregled

A - gumb za izklop mikrofona

B - 3,5-mm priključek za slušalke

C - priključek za mikrofona

D - vrtljivi gumb za glasnost

E - snemljivi mikrofona

F - indikator LED za izklop mikrofona

G - 3,5-mm podaljševalni kabel za računalnik

H - ključek USB

I - prilagojevalnik iz USB-C v USB-A

J - snemljiv 3,5-mm kabel (5-polni v 4-polni)

Uporaba

3,5 mm

Osební računalnik (ključek USB)

Osební računalnik (3,5 mm)

Gumb za izklop mikrofona

Pritisni gumb, da vklopiš/izklopiš mikrofona

- Lučka LED sveti: mikrofona je izklopljen
- Lučka LED je ugasnjena: mikrofona je aktiven

Vrtljivi gumb za glasnost

OPOZORILO : če slušalke uporabljaš dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrni se na ekipo za podporo za HyperX na naslovu [HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

Programska oprema HyperX NGENUITY

Programsko opremo NGENUITY lahko preneseš s spletnega mesta [HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity). Funkcije programske opreme NGENUITY vključujejo:

- Prostorski zvok*

*Samo v računalniku

Headset/耳機/耳机, Regulatory Model/型號/型号: HXH5255

USB Dongle/USB 訊號轉換器/USB 讯号转换器, Regulatory Model/型號/型号: CL006D

USB-C to USB-A Adapter/USB-C 對 USB-A 轉接器/USB-C 对 USB-A 转接器, Regulatory Model/型號/型号: CL006A

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900