


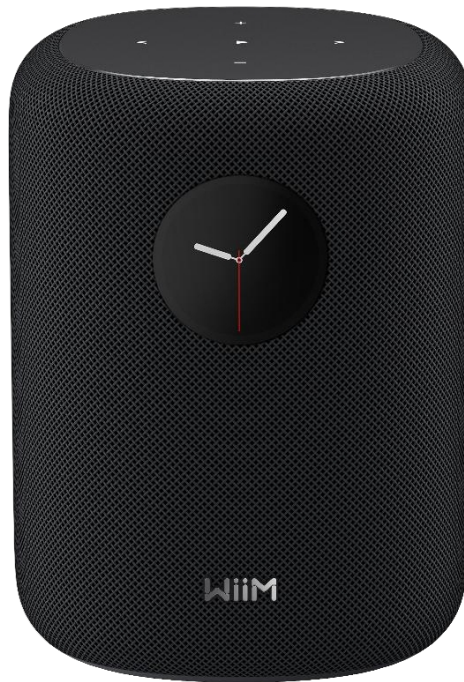

WiiM Sound : enceinte intelligente

Remplissez chaque pièce, ressentez chaque note

Nom du modèle : WiiM Sound
Numéro de modèle : SPK001

Table des matières

1. Introduction	3
Cas d'utilisation types	4
Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Sound	5
2. Contenu de la boîte	6
3. Caractéristiques techniques	7
4. Commandes, interfaces et voyants du WiiM Sound	9
Commandes du panneau supérieur	9
Commandes et interfaces du panneau avant et inférieur	10
2 s de la télécommande vocale WiiM	11
5. Comment démarrer	13
Allumer le WiiM Sound	14
Téléchargez et installez l'application WiiM Home	15
Configurez le son WiiM	16
Configurez le son WiiM dans l'application WiiM Home	23
Remplissez votre maison de son	24
Connectez l'entrée audio du son WiiM	25
6. Configuration du son WiiM	27
Sélectionner la source d'entrée audio et configurer l'entrée audio	27
Réglez les paramètres audio	28
Correction acoustique RoomFit™	29
Graves dynamiques	30
Égaliseur (EQ)	31
7. Entrée audio via Bluetooth	32
8. Commande vocale	33
9. Commande directe via votre application préférée	34
Spotify Connect	34
TIDAL Connect	35
Qobuz Connect	36
Amazon Music Cast (Alexa Cast)	37
Google Cast Audio	38
DLNA	39
10. Toute la musique dans une seule application	40
11. Audio multi-pièces et appairage stéréo	41
WiiM Audio multi-pièces/appairage stéréo	41
Amazon Alexa Audio multi-pièces	43
Audio multi-pièces Google Cast	44
12. Fonctionnalités avancées	45
Mises à jour du micrologiciel	45

Utilisation d'Ethernet à la place du Wi-Fi	45
13. FAQ et assistance	46
FAQ	46
Assistance	48
14. Interfaces réseau publiques et services	49
Interface LAN	49
Interface Wi-Fi	50
Interface Bluetooth	51
15. Consignes de sécurité importantes	52
16. Déclarations CE/FCC/IC	54

1. Introduction

Chez WiiM, notre objectif est de vous proposer les systèmes audio Hi-Fi sans perte les plus simples et les plus abordables. Chaque produit que nous créons bénéficie d'une conception haut de gamme et d'une interface utilisateur intuitive. Grâce à notre solution de streaming audio brevetée intégrée à tous nos produits haut de gamme et à nos applications mobiles conviviales, vous pouvez profiter sans effort de votre musique dans toute votre maison.

Découvrez le WiiM Sound, notre enceinte intelligente de première génération conçue pour offrir un son haute fidélité et un fonctionnement intuitif. Elle est équipée d'un système stéréo 2.1 avec deux tweeters et un woofer, prenant en charge la lecture audio haute résolution jusqu'à 192 kHz/24 bits pour une qualité sonore exceptionnelle. Un écran tactile couleur de 1,8 pouce et des boutons de commande tactiles à détection de proximité permettent un contrôle intuitif de la lecture musicale.

Conçu pour être polyvalent, le WiiM Sound prend en charge les connexions sans fil et filaires, ce qui facilite son intégration dans votre installation audio existante. La commande vocale est disponible via les appareils Echo et Google Home, ainsi qu'avec la télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite fournie.

Diffusez de la musique directement à partir de l'application WiiM Home ou de plateformes populaires telles que Spotify, TIDAL, YouTube Music, Amazon Music et toutes les applications compatibles avec Google Cast. Vous pouvez regrouper le WiiM Sound avec Echo, Google Home, des appareils compatibles Alexa ou d'autres produits WiiM pour diffuser la même musique dans toute votre maison ou des morceaux différents dans chaque pièce.

Pour une configuration home cinéma, vous pouvez coupler deux unités WiiM Sound pour obtenir un véritable son stéréo L/R et une scène sonore plus large, ou les combiner avec d'autres composants WiiM compatibles comme des enceintes surround ou un canal central pour créer une expérience cinématographique immersive.

Qu'il soit utilisé seul ou dans le cadre d'un système audio domestique complet, le WiiM Sound offre une expérience d'écoute fluide et immersive, à la fois intelligente et agréable.

Cas d'utilisation typiques

Le WiiM Sound est conçu pour offrir un son haute fidélité avec des capacités de streaming et des fonctionnalités intelligentes. Voici quelques cas d'utilisation courants du WiiM Sound :

- **Musique Hi-Fi** : diffusez de la musique haute résolution à partir de services populaires ou de votre bibliothèque personnelle stockée sur un ordinateur ou un périphérique de stockage en réseau (NAS), et profitez d'une lecture sans interruption jusqu'à 24 bits/192 kHz.
- **Cinéma dans votre salon** : associez deux unités WiiM Sound pour obtenir un véritable son stéréo gauche/droite et une scène sonore plus large, ou combinez-les avec d'autres composants WiiM compatibles comme enceintes surround ou enceintes centrales pour créer une expérience home cinéma plus immersive.
- **Cuisine et chambres** : utilisez la commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant pour écouter de la musique et régler des alarmes qui vous réveilleront avec votre station préférée, tout en profitant de la commodité du mode mains libres tout au long de la journée.
- **Télétravail** : ajustez rapidement les réglages d'égalisation ou changez de source audio directement sur l'écran, et lancez des listes de lecture ciblées d'une simple pression pour créer un espace de travail productif et sans distraction.
- **Fêtes dans toute la maison** : regroupez instantanément plusieurs pièces pour synchroniser parfaitement la musique dans toute votre maison, ou diffusez des morceaux différents dans chaque pièce pour créer à l'ambiance unique de chacune.
- **Soirée vinyle** : connectez une platine vinyle via **l'entrée auxiliaire** et rediffusez des classiques du vinyle dans chaque pièce en parfaite synchronisation, combinant la chaleur analogique classique avec l'audio moderne sonorisation moderne dans toute la maison.

Autres appareils nécessaires pour utiliser le WiiM Sound

Pour utiliser le WiiM Sound, vous aurez besoin de quelques appareils et composants essentiels. Voici une liste de ce dont vous aurez besoin :

- **Réseau Wi-Fi** : le WiiM Sound nécessite une connexion Wi-Fi stable pour fonctionner. Assurez-vous de disposer d'un réseau Wi-Fi fiable dans la zone où vous prévoyez d'installer le WiiM Sound. Vous aurez besoin des identifiants du réseau Wi-Fi pendant le processus d'installation.
- **Smartphone ou tablette** : vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette compatible (iOS ou Android) sur lequel/laquelle l'application WiiM Home est installée. L'application WiiM Home est utilisée pour l'installation initiale configuration, le réglage et le contrôle du WiiM Sound.
- **Source d'alimentation** : le WiiM Sound doit être connecté à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation fourni. Assurez-vous de disposer d'une prise électrique à proximité pour alimenter l'appareil.
- **Câble Ethernet** (en option) : bien que le WiiM Sound se connecte principalement à votre réseau Wi-Fi, il dispose également d'un port Ethernet. Si vous préférez une connexion filaire pour plus de , vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter le WiiM Sound directement à votre routeur ou commutateur réseau.
- **Source audio externe** (en option) : le WiiM Sound peut également recevoir du son provenant d'une source externe (par exemple, un lecteur CD, une platine vinyle ou un PC) via une connexion filaire. Dans cette configuration, aucune connexion réseau ni application WiiM Home n'est nécessaire.


Voici les composants essentiels nécessaires pour utiliser le WiiM Sound. Il est important de disposer d'un réseau Wi-Fi stable et d'un appareil compatible avec l'application WiiM Home pour la configuration et le contrôle.

2. Contenu de la boîte

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | WiiM Sound | x 1 |
| 2. | Télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite | x 1 |
| 3. | Guide de démarrage rapide | x 1 |
| 4. | Câble de recharge USB pour télécommande | x 1 |
| 5. | Câble d'alimentation | x 1 |
| 6. | Câble RCA | x 1 |




①




②




③

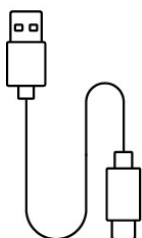

④

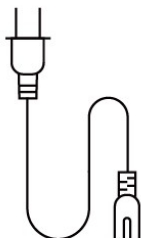

⑤

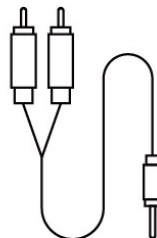

⑥


3. Spécifications techniques

Performances audio	● Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz ● Puissance maximale : 100 W au total - 1 woofer à longue portée avec cône en papier de 4 pouces, 50 W - 2 tweeters à dôme en soie à gamme étendue, 2 x 25 W ● Fréquence de croisement : 2,4 kHz ● Haute résolution : jusqu'à 24 bits/192 kHz, lecture sans interruption.
Entrées et sorties	Entrée filaire : entrée auxiliaire 3,5 mm
Connectivité sans fil et réseau	● Connectivité sans fil : - Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ax, tri-bande : 2,4/5/6 GHz) - Bluetooth 5.3 (récepteur et émetteur, prend en charge SBC, AAC, LC3) ● Réseau câblé : Ethernet 100 Mbps
Égalisation et personnalisation du son	● Correction de pièce : réglage automatique/assisté AI RoomFit™. ● Égaliseur : - Égalisation rapide sur l'appareil - Égaliseur graphique et paramétrique à 10 bandes - Réglages d'égalisation séparés pour chaque source d'entrée (Wi-Fi/Ethernet, Bluetooth et entrée auxiliaire)
Fonctionnalités de streaming et intelligentes	● Plateformes prises en charge : application WiiM Home, Google Cast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS, Roon Ready (certification en attente) ● Audio multi-pièces : compatible avec les systèmes multi-pièces WiiM, Google Cast et Alexa. ● Appairage stéréo : prend en charge la configuration des enceintes gauche/droite pour une scène sonore élargie. ● Intégration home cinéma : fonctionne comme surround ou

	Enceinte centrale dans une configuration Dolby 5.1. ● Préréglage intelligent : accès rapide aux contenus et paramètres fréquemment utilisés. ● Réveil : permet de régler l'heure de l'alarme, la fréquence et les sources musicales.
Écran tactile	● Écran : écran tactile haute résolution de 1,8 pouce recouvert de verre ● Fonctions : - Contrôle de la lecture, pochettes d'album, réglages de l'égaliseur, sélection de l'entrée audio, paramètres de l'appareil - Affichage de la file d'attente, des préréglages, des vumètres, de l'heure/date en mode veille - Prise en charge des fonds d'écran personnalisables - Guides de configuration (OOBE) et mises à jour du micrologiciel OTA
Commandes	● Écran tactile rond de 1,8 pouce ● 5 boutons tactiles à détection de proximité à LED : - Lecture/Pause/Réinitialisation/Configuration Wi-Fi - Volume + - Volume – - Précédent - Suivant ● Télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite (incluse) ● Commande vocale : fonctionne avec Alexa ou Google Assistant via des appareils compatibles. ● Application WiiM Home
Alimentation et construction	● Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz CA ● Dimensions : 146 x 146 x 193 mm ● Poids : 2,5 kg

4. Commandes audio, interfaces et voyants WiiM

Commandes du panneau supérieur

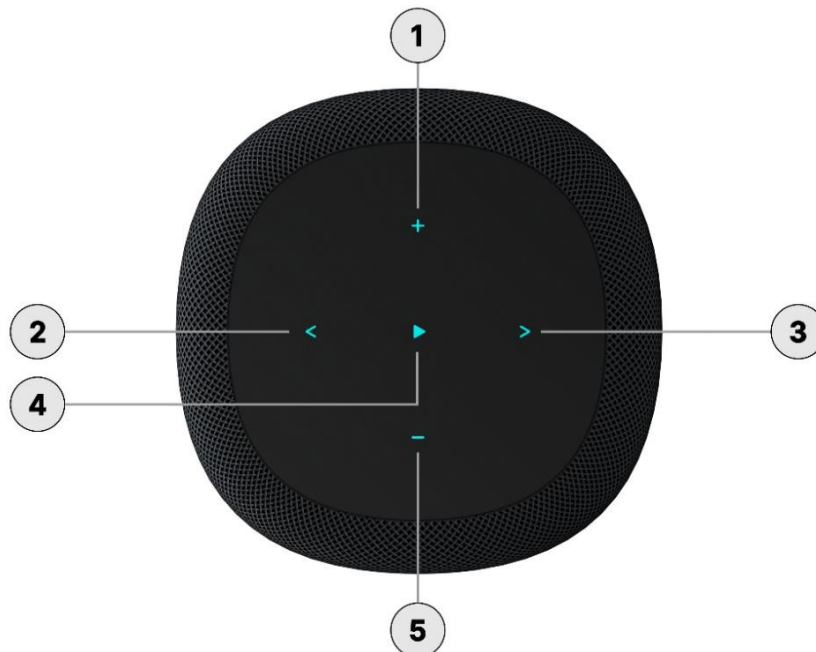


Remarque : les boutons supérieurs sont équipés **d'un capteur de proximité**. Lorsque votre main s'en approche, ils s'allument automatiquement, offrant un accès rapide et un retour visuel clair.

Chaque commande ou voyant numéroté du panneau avant est expliqué ci-dessous :

①	Augmenter le volume	Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur.
②	Précédent	Appuyez pour revenir à la lecture précédente ou redémarrer la lecture en cours.
③	Suivant	Appuyez pour passer à la lecture suivante.
		Appuyez une fois pour démarrer ou arrêter la lecture.
④	Lecture/Pause	Configuration Wi-Fi (appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes) Restaurer les paramètres d'usine (appuyer et maintenir enfoncé pendant 10 secondes)
⑤	Réduire le volume	Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur.

Commandes et interfaces du panneau avant et inférieur

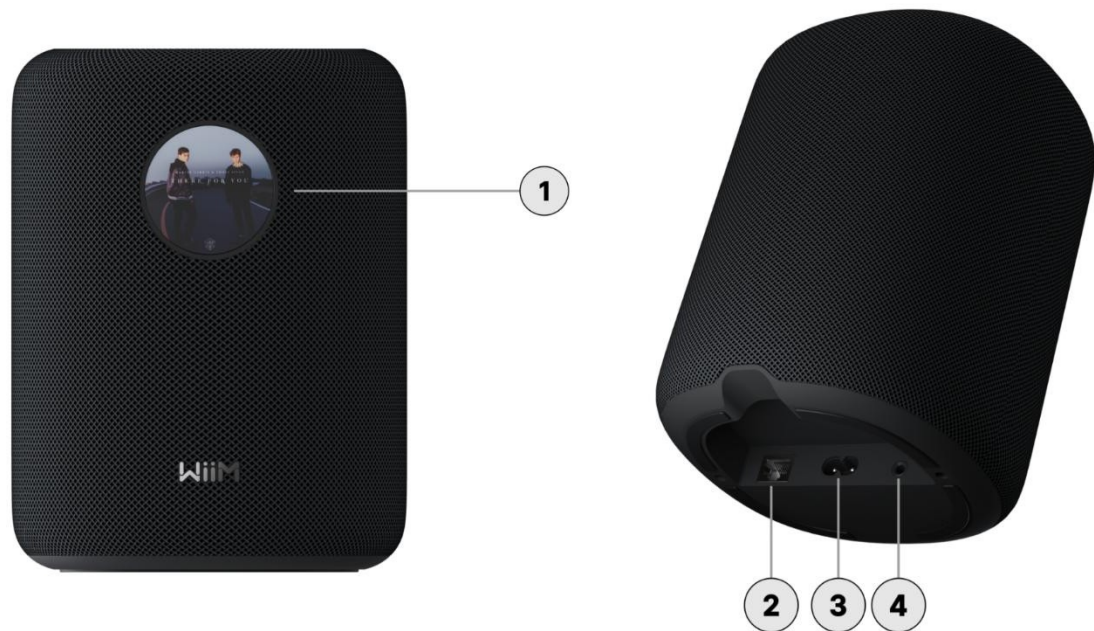


Chaque interface numérotée sur le panneau arrière est expliquée ci-dessous :

①	LCDÉcran	Un écran tactile de 1,8 pouces affiche l'état de la lecture et permet de contrôler directement le son WiiM.
②	LAN	Port Ethernet 10/100 Mbps
③	Alimentation	Entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz
④	Entrée AUX	Permet de connecter des sources audio externes telles que des lecteurs CD, des platines vinyle avec préamplificateurs intégrés ou des PC pour une entrée audio analogique.

Télécommande vocale WiiM 2 Lite

Vous pouvez utiliser la télécommande vocale WiiM 2 Lite fournie pour contrôler facilement le WiiM Sound. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Comment utiliser votre télécommande vocale WiiM 2 Lite](#).

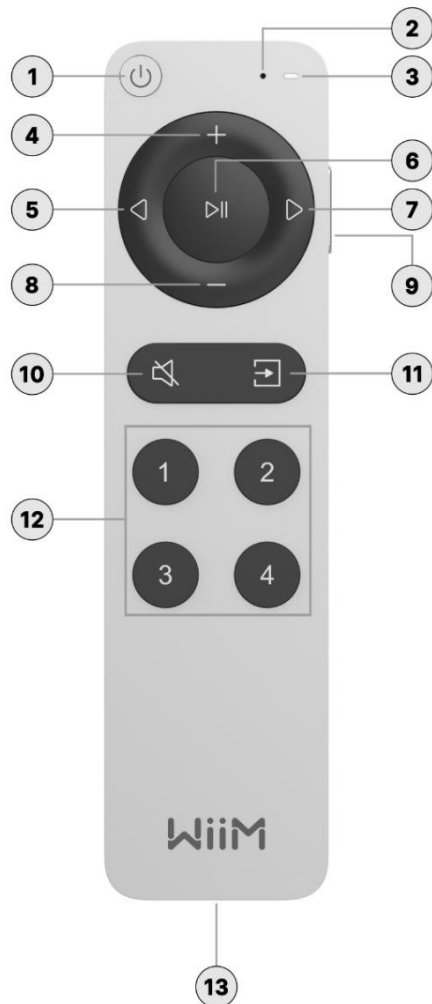

Chaque commande numérotée de la télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite est expliquée ci-dessous :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Veille | Appuyez sur cette touche pour mettre la WiiM Sound en mode veille. |
| 2 | Microphone | Capture les commandes vocales. |
| 3 | Indicateur LED | Indique l'état de fonctionnement de la télécommande vocale WiiM Voice Remote 2 Lite.
La LED clignote à chaque pression sur un bouton, indiquant que la |

télécommande est active et transmet votre commande.

Remarque : lorsque le voyant LED commence à clignoter en rouge, cela indique que la batterie est faible.

④	Augmenter le volume	Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur.
---	----------------------------	---

⑤	Précédent	Appuyez pour revenir à la lecture précédente ou redémarrer la lecture en cours.
---	------------------	---

⑥	Lecture/Pause	Appuyez sur cette touche pour démarrer ou mettre en pause la lecture en cours.
---	----------------------	--

⑦	Suivant	Appuyez pour passer à la lecture suivante.
---	----------------	--

⑧	Réduire le volume	Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur.
---	--------------------------	--

⑨	Commande vocale	Situé sur le côté droit de la télécommande ; appuyez et maintenez enfoncé pour donner des commandes vocales.
---	------------------------	--

⑩	Activer/désactiver le son	Appuyez pour activer ou désactiver le son des haut-parleurs.
---	----------------------------------	--

⑪	Commutateur de source	Appuyez pour changer la source d'entrée.
---	------------------------------	--

⑫	Raccourcis préréglés	Appuyez sur les boutons 1 à 4 pour lire les préréglages correspondants dans l'application WiiM Home. Une seule pression lit les préréglages 1 à 4. Une double pression permet de lire les préréglages 5 à 8 (par exemple, appuyez deux fois sur le bouton 1 pour lire le préréglage 5, sur le bouton 2 pour le préréglage 6, etc.
---	---------------------------------	--

⑬	USB-C Port de chargement	Connectez un câble USB-C à ce port pour charger la télécommande.
---	---	--

5. Comment commencer


Avant d'utiliser votre WiiM Sound, suivez ces étapes principales pour le configurer :

1. Allumez le WiiM Sound.
2. Téléchargez et installez l'application WiiM Home sur votre appareil mobile.
3. Utilisez l'application WiiM Home pour connecter le WiiM Sound à votre réseau.
4. Configurez le WiiM Sound dans l'application WiiM Home selon vos préférences.

Une fois ces étapes terminées, votre WiiM Sound sera prêt à l'emploi. Les sous-chapitres suivants fournissent des instructions détaillées pour chaque étape.

Mise sous tension du WiiM Sound

Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni pour connecter votre WiiM Sound à une source d'alimentation.

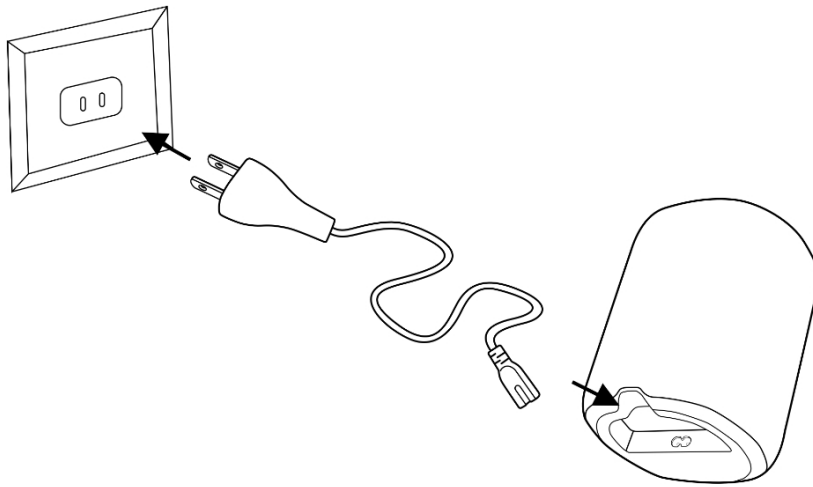

Après avoir allumé le WiiM Sound, attendez 30 secondes qu'il démarre complètement avant de commencer le processus de configuration.

Téléchargez et installez l'application WiiM Home

- Pour un appareil iOS ou Android, scannez le code QR suivant pour télécharger l'application :



- La version bêta est également disponible pour Windows et Mac OS. Téléchargez-la [ici](#).

Configurez le WiiM Sound

Vous pouvez configurer le WiiM Sound via Wi-Fi ou Ethernet à l'aide de l'application WiiM Home. Si vous choisissez de vous connecter via Wi-Fi, assurez-vous d'avoir le mot de passe du réseau à portée de main. Cela garantira un processus de configuration fluide et efficace.


Configuration du son WiiM via Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home

1. Lorsque l'invite « **Configuration** » s'affiche sur l'écran du WiiM Sound, ouvrez l'application WiiM Home sur votre smartphone ou votre tablette.



2. Lorsque la fenêtre contextuelle « **Configuration** » apparaît dans l'application, appuyez dessus pour lancer la configuration.

Remarque : si votre appareil WiiM n'apparaît pas automatiquement, accédez à l'onglet « **Devices** » (**Appareils**) et appuyez sur « **Add Device** » (**Ajouter un appareil**) dans le coin supérieur droit pour afficher la page de configuration.

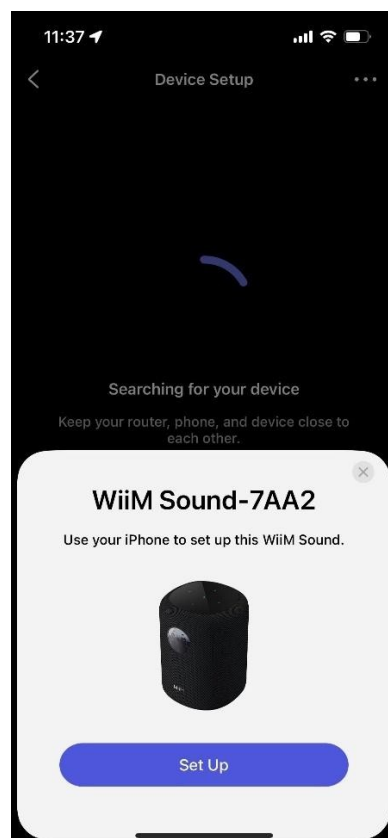


L'invite suivante s'affiche alors sur l'écran du WiiM Sound.



3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration :


a) Connectez WiiM Sound au même réseau Wi-Fi que l'application WiiM Home.

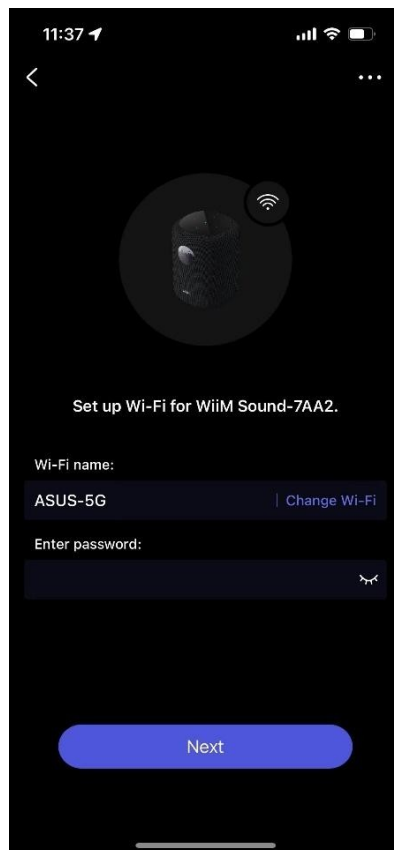


Lorsque WiiM Sound est connecté au réseau Wi-Fi, le message suivant s'affiche sur l'écran de WiiM Sound.



- b) Vérifiez et mettez à jour le micrologiciel.

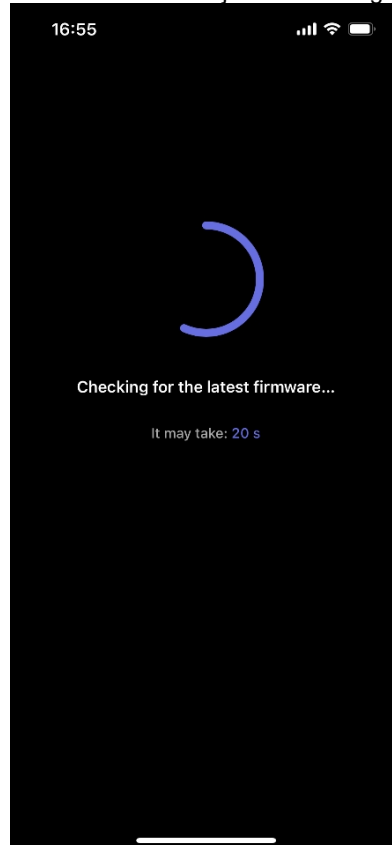


- c) Renommez le WiiM Sound.

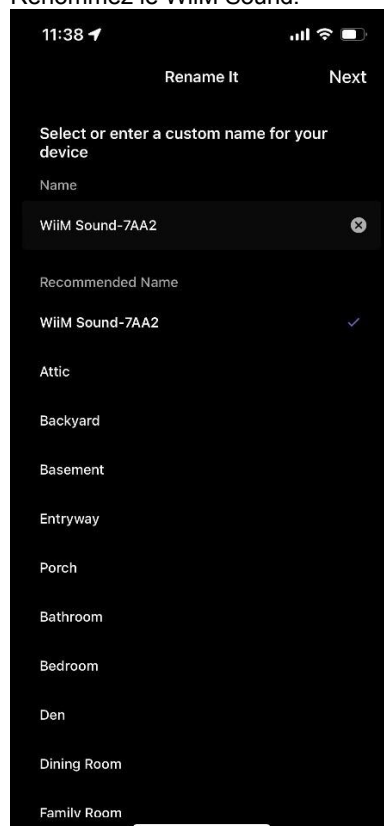


- d) Configurez la télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite. Pour plus de détails, consultez la [section Comment utiliser votre télécommande WiiM Voice Remote 2 Lite](#).



- e) Regardez l'animation pour apprendre les gestes à effectuer sur l'écran.

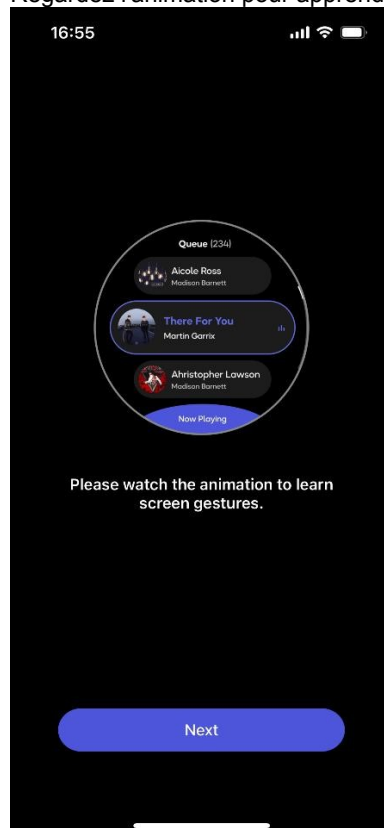


- f) Sélectionnez l'écran de lecture par défaut.

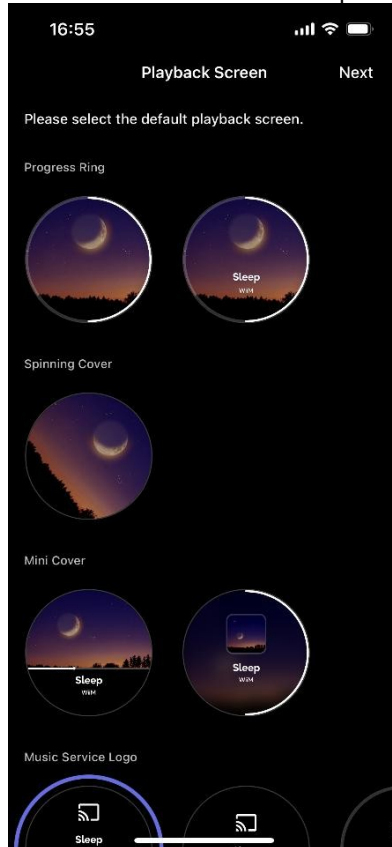

- g) Sélectionnez le fond d'écran de veille.




h) Configurez Google Cast et Amazon Alexa.

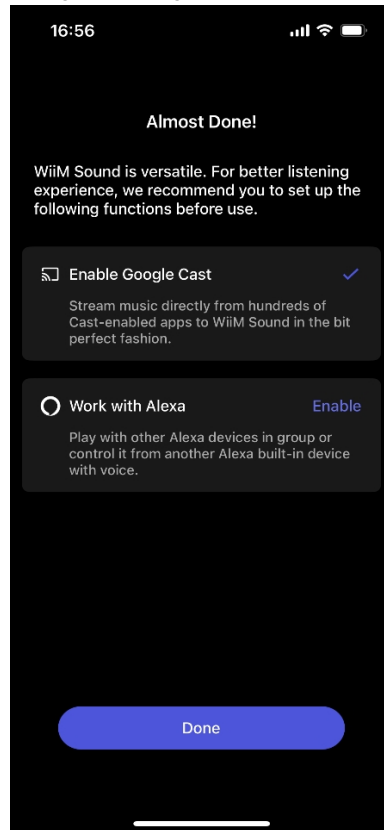

Configuration du WiiM Sound via Ethernet

1. Connectez un câble Ethernet au WiiM Sound.
2. Ouvrez l'application WiiM Home sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle « **Commencer la configuration** » apparaît dans l'application,

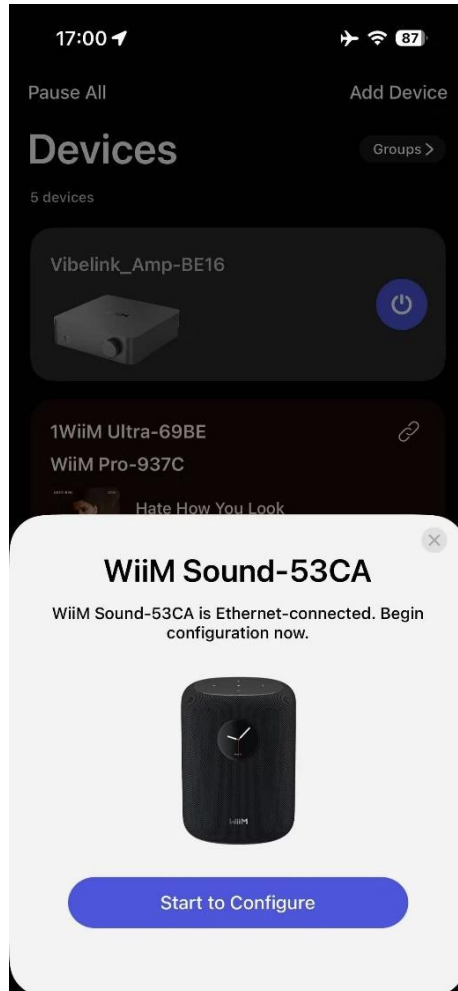

appuyez dessus pour lancer la configuration.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Configurez le WiiM Sound dans l'application WiiM Home

Une fois le WiiM Sound configuré, configurez-le dans l'application WiiM Home, notamment les paramètres d'entrée audio, la correction acoustique RoomFit™ et les réglages d'égalisation.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Configuration du son WiiM](#).

Remplissez votre maison de musique

Vous pouvez désormais diffuser votre musique et vos stations de radio préférées via l'application WiiM Home ou vos applications préférées via Wi-Fi ou Bluetooth, et profiter d'une lecture fluide et de haute qualité.

Vous pouvez également connecter une source audio externe (par exemple, une platine vinyle amplifiée, un lecteur CD ou un lecteur MP3) au WiiM Sound pour une lecture locale. Pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion, consultez la section [Connecter l'entrée audio du WiiM Sound \(facultatif\)](#).

Le WiiM Sound peut être regroupé avec d'autres appareils WiiM pour créer une expérience musicale synchronisée dans toute votre maison. Vous pouvez encore améliorer votre expérience d'écoute en regroupant le WiiM Sound avec des appareils compatibles Alexa ou Google Cast, ce qui vous permet de bénéficier d'un système audio multi-pièces fluide. Pour plus d'informations, consultez la section [Audio multi-pièces et appairage stéréo](#).

Connecter l'entrée audio du WiiM Sound

Le WiiM Sound dispose d'une seule interface d'entrée audio : **AUX In**. L'interface **AUX In** est généralement utilisée pour connecter un lecteur CD, une platine vinyle avec préamplificateur intégré ou un PC afin de recevoir un signal audio analogique.

Exigences en matière de câbles : utilisez l'un des deux types de câbles suivants :

- Un câble stéréo mâle-mâle de 3,5 mm comme ci-dessous :




- Un câble stéréo mâle vers RCA de 3,5 mm comme ci-dessous :



Étapes de connexion du câble :

1. Branchez le connecteur 3,5 mm du câble dans le port **AUX In** du WiiM Sound.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port **AUX Out** ou **Line Out** de votre source audio (par exemple, lecteur CD, platine vinyle ou PC).

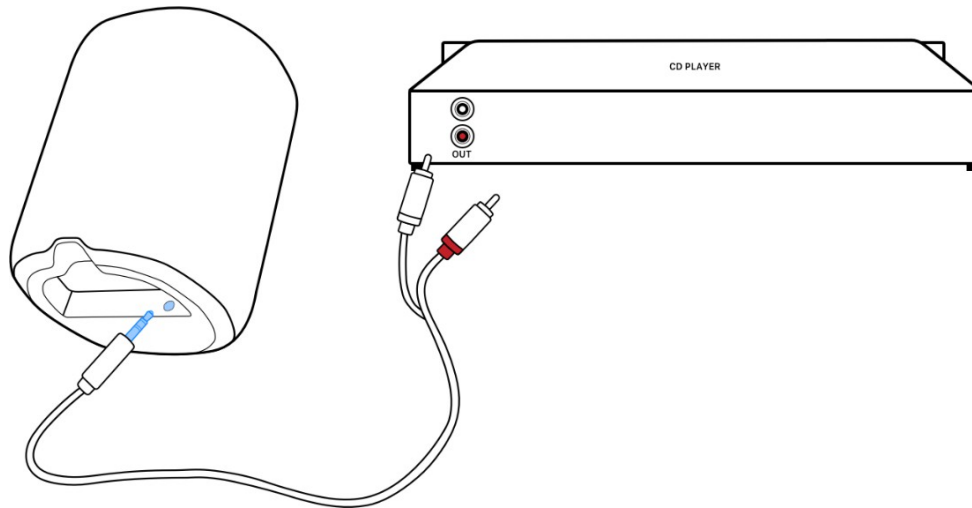

En plus de l'interface d'entrée **AUX In**, vous pouvez également diffuser du son sans fil vers le WiiM Sound via Wi-Fi ou Bluetooth. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Entrée audio via Bluetooth](#).


Remarques :

- Vous pouvez également activer la fonction **de détection automatique** sur le WiiM Sound pour lire automatiquement votre source **AUX In** lorsque le WiiM Sound détecte un signal. Vous pouvez activer cette fonction depuis l'application WiiM Home.
- Le WiiM Sound dispose d'un égaliseur intégré pour traiter le signal audio en fonction de vos préférences. Vous pouvez également contrôler le volume audio à distance à l'aide de l'application WiiM Home sans modifier le volume de la source d'entrée.
- Certains appareils sources peuvent nécessiter un préamplificateur. Par exemple, certaines platines vinyles ne disposent pas d'un préamplificateur intégré. Vous devrez donc connecter votre platine vinyle à un préamplificateur externe préamplificateur externe, puis connecter le préamplificateur au WiiM Sound.

6. Configuration du WiiM Sound


Sélectionnez la source d'entrée audio et configurez l'entrée audio

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur l'icône « **Device Settings** » (**Paramètres de l'appareil**)  du WiiM Sound.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Entrée audio**.
5. Sélectionnez la source d'entrée audio et réglez les paramètres correspondants.

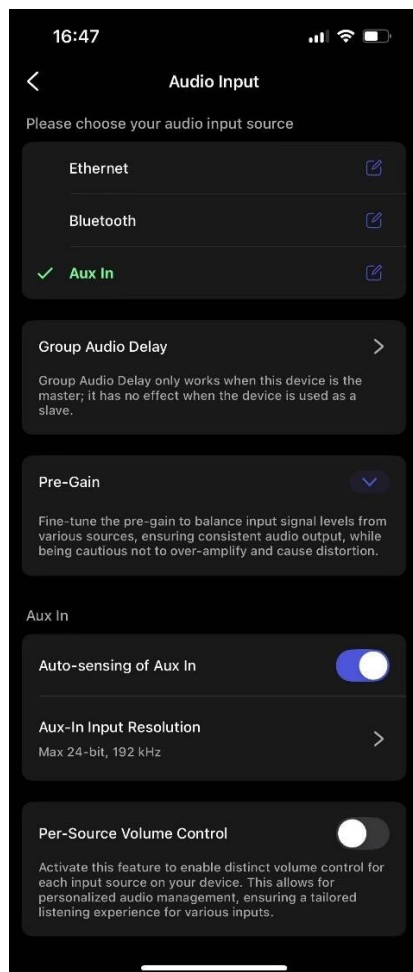

Régler les paramètres audio

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur l'icône **Paramètres de l'appareil**  du WiiM Sound.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Paramètres audio**.
5. Réglez les paramètres audio selon vos préférences.

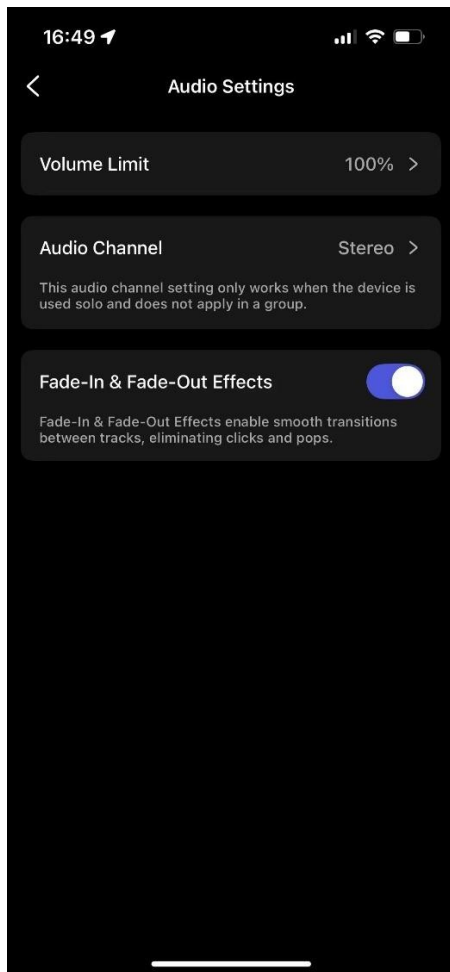

Correction acoustique RoomFit™

Vous pouvez utiliser la fonction RoomFit™ Room Correction dans l'application WiiM Home pour améliorer la qualité audio en l'adaptant aux propriétés acoustiques uniques de votre pièce. Cette fonction minimise les problèmes audio indésirables tels que les échos, les réflexions et les ondes stationnaires, offrant une expérience d'écoute plus équilibrée et plus précise.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez [le guide de correction acoustique](#).

Basses dynamiques


Les basses dynamiques offrent une compensation de gain réglable de 0 à 10 dB en fonction du volume de lecture.

Elle est conçue autour des courbes d'égalisation de Fletcher-Munson, qui décrivent comment l'oreille humaine devient moins sensible aux basses fréquences à des niveaux d'écoute plus faibles.

Avec le réglage par défaut de 8 dB, la fonction Dynamic Bass ajoute juste assez d'amplification des basses fréquences pour préserver l'équilibre tonal et la chaleur perçue à des volumes modérés, puis diminue progressivement à mesure que le volume augmente afin de maintenir la précision. Les auditeurs peuvent régler cette plage avec précision en fonction de leurs goûts personnels.

Pour régler le paramètre Dynamic Bass, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur l'icône **Paramètres** de l'appareil  du son WiiM.
4. Dans la section **Son**, sélectionnez **Basses dynamiques**.
5. Réglez les paramètres selon vos préférences.

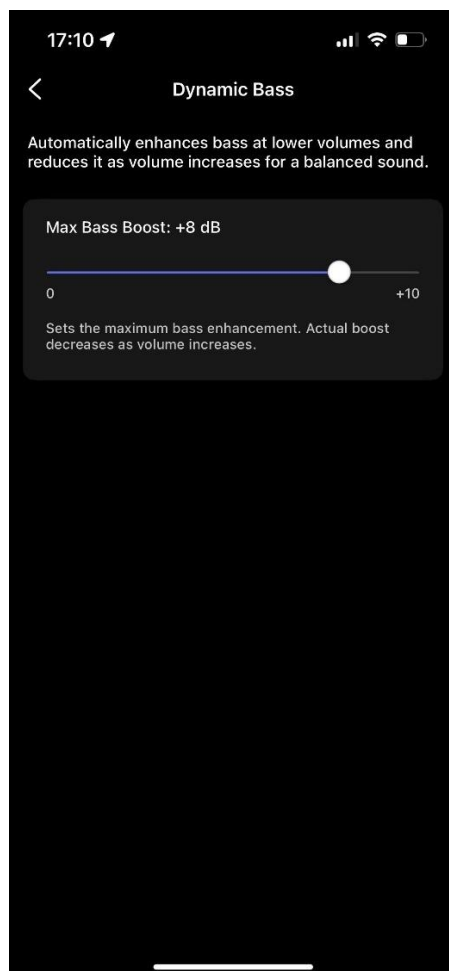

Égaliseur (EQ)

Vous pouvez améliorer votre expérience audio grâce à la fonction **Égaliseur par source** de l'application WiiM Home.

Choisissez parmi 24 préréglages d'égaliseur pour des réglages rapides, utilisez l'égaliseur graphique à 10 bandes (GEQ) pour un contrôle intuitif, ou affinez votre son avec l'égaliseur paramétrique à 10 bandes (PEQ) pour une personnalisation précise et détaillée.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez [le guide EQ](#).

7. Entrée audio via Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez diffuser de la musique à partir de divers appareils tels que des smartphones, des tablettes, des téléviseurs et des ordinateurs portables. Pour commencer la diffusion, appairez d'abord votre appareil avec le WiiM Sound.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour coupler votre appareil avec le WiiM Sound :

- **Option 1 : appairage Bluetooth à l'aide de la télécommande vocale WiiM 2 Lite**

Appuyez sur le bouton **Lecture** de la télécommande vocale WiiM Remote 2 Lite et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour lancer le mode d'appairage.

- **Option 2 : appairage Bluetooth à l'aide du menu à l'écran du WiiM Sound**

Appuyez sur **Entrée**, puis sélectionnez **Bluetooth** sur l'écran du WiiM Sound pour lancer le mode d'appairage.

- **Option 3 : appairage Bluetooth à l'aide de l'application WiiM Home**

Si le WiiM Sound est connecté à votre réseau, vous pouvez lancer le mode d'appairage Bluetooth dans l'application WiiM Home en sélectionnant **Bluetooth** comme source d'entrée dans l'onglet **Parcourir**.

Dans ce cas, si aucun appareil n'est connecté au WiiM Sound, l'application lancera automatiquement le mode d'appairage pour le WiiM Sound.

Remarque : la fonction Bluetooth est compatible avec les profils A2DP et AVRCP et prend en charge les codecs SBC et AAC.

8. Commande vocale

Naviguez et contrôlez le WiiM Sound à l'aide de commandes vocales pour rechercher, lire, arrêter ou passer des morceaux de musique, et bien plus encore.

Le WiiM Sound prend en charge les services de commande vocale suivants :

- **Amazon Alexa**

Reportez-vous à la section [Comment utiliser Alexa avec votre appareil WiiM](#) pour obtenir des instructions.

- **Assistant vocal Google**

Pour plus d'informations, consultez la section [Comment contrôler votre appareil WiiM via Google Assistant](#).

9. Commande directe via votre application préférée

Vous pouvez diffuser directement depuis vos applications préférées vers votre WiiM Sound en suivant les méthodes suivantes.

Spotify Connect

Spotify Connect est un moyen de lire Spotify via votre appareil compatible sans fil via Wi-Fi ou Ethernet. Cela signifie que vous pouvez écouter vos morceaux préférés partout dans la maison sans avoir à effectuer un appairage Bluetooth compliqué entre les appareils chaque fois que vous souhaitez écouter de la musique.

Spotify Connect fonctionne à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC qui fait office de télécommande pour Spotify. Les comptes gratuits et premium sont pris en charge. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [Spotify Connect](#). L'utilisation de Spotify Connect garantit la meilleure qualité audio et la meilleure expérience de streaming sur le WiiM Sound.



Comment utiliser Spotify Connect

1. Lancez l'application Spotify sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'une chanson et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Haut-parleur** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Comment diffuser de la musique via Spotify Connect](#).

Multi-pièces et appairage stéréo

Pour utiliser Spotify Connect pour le multi-pièces ou le couplage stéréo, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, consultez la section « [Audio multi-pièces/appairage stéréo WiiM](#) ».
2. Diffusez Spotify sur les appareils WiiM regroupés.

Le nom du groupe respecte le format suivant :

« <nom du dispositif principal du groupe> + <nombre de dispositifs secondaires> »

Par exemple, si vous créez un groupe dont le nom du dispositif principal est « Chambre » et qui comprend **3** dispositifs secondaires, le nom du groupe sera « **Chambre +3** ».

Informations sur la licence

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

TIDAL Connect

TIDAL est une plateforme mondiale de streaming musical qui rapproche les fans des artistes grâce à des expériences uniques et à une qualité sonore optimale. Diffusez votre musique préférée en toute simplicité depuis l'application TIDAL directement sur vos appareils avec la meilleure qualité possible.

TIDAL Connect vous permet de diffuser de la musique depuis l'application TIDAL vers des appareils compatibles. Il est similaire à Spotify Connect en ce sens qu'il permet aux utilisateurs de diffuser de la musique vers des appareils connectés à partir de l'application. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre ordinateur comme contrôleur pour lire de la musique sur le WiiM Sound.

Comment utiliser TIDAL Connect

1. Lancez l'application TIDAL sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'une chanson et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Haut-parleur** dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Comment diffuser de la musique via TIDAL Connect](#).

Multi-pièces et appairage stéréo

Pour utiliser TIDAL Connect pour le multi-pièces ou le couplage stéréo, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, consultez la section [WiiM Multi-room Audio/Stereo Pairing](#).
2. Diffusez la musique TIDAL sur les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe correspondra à celui de l'appareil principal du groupe.

Qobuz Connect

Qobuz est un service de streaming musical haut de gamme qui offre une vaste bibliothèque de chansons, d'albums et de listes de lecture, y compris du contenu audio haute résolution. Semblable à Spotify Connect, Qobuz Connect vous permet de diffuser facilement de la musique directement depuis l'application Qobuz vers des appareils compatibles et de contrôler la lecture de manière transparente dans l'application.

Comment utiliser Qobuz Connect

1. Lancez l'application Qobuz sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'une chanson et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Appareil** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Comment diffuser de la musique via Qobuz Connect](#).

Multi-pièces et appairage stéréo

Pour utiliser Qobuz Connect en mode multi-pièces ou appairage stéréo, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans l'application WiiM Home. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Appairage multi-pièces/stéréo WiiM](#).
2. Diffusez la musique Qobuz sur les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe correspondra à celui de l'appareil principal du groupe.

Amazon Music Cast (Alexa Cast)

Alexa Cast est une fonctionnalité qui vous permet de lire et de contrôler la musique sur n'importe lequel de vos appareils Alexa à partir de votre application Amazon Music iOS ou Android. Vous pouvez découvrir tous vos appareils Alexa à partir de votre application musicale. Vos appareils n'ont pas besoin d'être connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil mobile. Vous pouvez cibler n'importe quel appareil depuis n'importe où. Une fois que vous avez choisi un appareil cible, la musique que vous avez sélectionnée sur votre application commencera à être diffusée sur l'appareil choisi. Vous pouvez désormais suivre la lecture sur votre application. Lorsque vous appuyez sur « Passer » dans votre application, votre appareil passe à la piste suivante. Votre application devient une télécommande pour l'appareil.

WiiM Sound et Alexa Cast

Le WiiM Sound prend en charge Alexa Cast avec une sortie bit-perfect jusqu'à 192 kHz/24 bits. Vous pouvez diffuser Amazon Music Ultra HD directement depuis l'application native Amazon Music vers le WiiM Sound, pour une qualité audio optimale.

Comment utiliser Alexa Cast

1. **Connexion** : assurez-vous d'être connecté à votre compte Amazon pour Alexa sur l'application WiiM Home.
2. **Mise à jour** : disposez de la dernière version de l'application Amazon Music.
3. **Diffuser de la musique** : sur l'écran « **Now Playing** » (**En cours de lecture**), appuyez sur l'icône « **Casting** » (**Diffusion**) en haut à droite.
4. **Sélectionner un appareil** : choisissez WiiM Sound dans la liste.

Pour [obtenir](#) des instructions détaillées, consultez la section [Comment diffuser Amazon Music via Alexa Cast](#).

Options de contrôle

- **Commande vocale** : utilisez les commandes vocales pour contrôler la musique sur l'appareil.
- **Commande via l'application** : passez de la commande vocale à la commande via l'application pour plus de commodité.
- **Arrêter la diffusion** : pour arrêter la diffusion et reprendre la lecture sur votre téléphone, ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le bouton **Déconnecter**.

Amazon Alexa Multi-room Audio

Amazon Alexa peut également être utilisé pour l'audio multi-pièces, ce qui vous permet de lire de la musique de manière synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et sur le WiiM Sound à l'aide de l'application Amazon Alexa.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section [Audio multi-pièces Amazon Alexa](#).

Audio Google Cast

Google Cast Audio vous permet de diffuser instantanément votre musique, vos stations de radio ou vos podcasts préférés depuis les applications compatibles Google Cast sur votre appareil mobile vers vos haut-parleurs via Wi-Fi ou Ethernet.

Configuration de Google Cast

1. **Activer Google Cast :**

- Une fois que vous avez configuré WiiM Sound, activez Google Cast depuis l'application WiiM Home.

2. **Diffuser de la musique :**

- Ouvrez une application compatible (par exemple Spotify, Apple Music, TIDAL, Amazon Music, YouTube Music, Deezer) sur votre appareil mobile et appuyez sur le bouton **Cast**.
- Sélectionnez WiiM Sound et lancez la diffusion audio.

3. **Utiliser le navigateur Chrome :**

- Diffusez n'importe quel fichier audio depuis votre navigateur Chrome en sélectionnant l'option **Cast** dans le menu.

Google Cast Audio multi-pièces

Google Cast peut également être utilisé pour l'audio multi-pièces, ce qui vous permet de lire de la musique de manière synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et WiiM Sound à l'aide de l'application Google Home.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez [Google Cast Multi-room Audio](#).

DLNA

La DLNA (Digital Living Network Alliance) définit des normes permettant aux appareils domestiques en réseau de communiquer et de partager des fichiers multimédias de manière transparente. Le WiiM Sound est un rendu multimédia numérique (DMR) compatible DLNA.

Fonctionnement


Lorsqu'il est connecté au même réseau que vos autres appareils ou applications DLNA, le WiiM Sound apparaît automatiquement dans les menus de ces composants en réseau. Votre ordinateur et vos autres appareils multimédias détecteront et reconnaîtront le WiiM Sound sans aucune configuration supplémentaire.

Contrôle et diffusion

Vous pouvez contrôler le WiiM Sound à partir d'autres lecteurs multimédias numériques DLNA ou contrôleurs. De plus, vous pouvez diffuser du contenu depuis des serveurs multimédias numériques DLNA directement vers le WiiM Sound, sans configuration supplémentaire requise.

10. Toute votre musique dans une seule application

Grâce à l'application gratuite WiiM Home, vous pouvez contrôler votre contenu et vos appareils WiiM à partir d'un seul endroit. L'application prend en charge de nombreux services de streaming musical populaires tels que Spotify, YouTube Music, iHeartRadio, TIDAL, Amazon Music, SoundCloud, Qobuz, Pandora, Deezer, TuneIn, et bien d'autres encore.

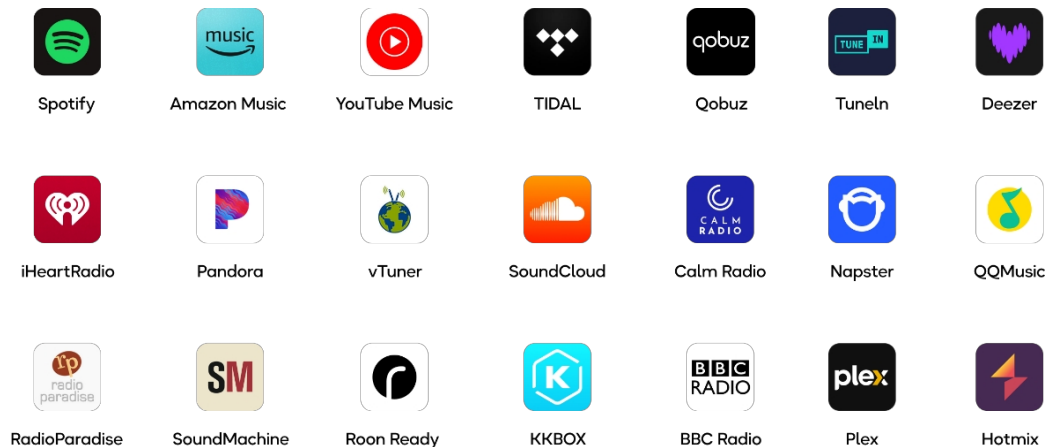

L'application WiiM Home offre les fonctionnalités suivantes :

- **Diffusion depuis n'importe quelle source** : profitez d'une lecture fluide depuis les services de streaming, les NAS ou tout autre stockage connecté.
- **Contrôle tout-en-un** : gérez vos services musicaux et vos appareils sans effort dans une seule application pour un contrôle complet et centralisé.
- **Expérience d'écoute personnalisée** : adaptez votre expérience d'écoute grâce à des réglages d'égaliseur ajustables, des minuteries de mise en veille et des alarmes musicales programmées.
- **Découverte sans effort** : trouvez et enregistrez instantanément vos morceaux préférés à l'aide de la recherche universelle de WiiM, qui analyse toutes vos sources musicales.
- **Musique dans toute la maison** : profitez de la musique dans plusieurs pièces en regroupant des appareils pour une lecture synchronisée ou en diffusant des musiques différentes sur chaque enceinte.
- **Accès intégré au centre d'assistance** : accédez rapidement à notre centre d'assistance directement depuis l'application, pour obtenir une aide instantanée dès que vous en avez besoin.

Pour plus d'informations, consultez [le manuel d'utilisation de l'application WiiM Home](#).

11. Audio multi-pièces et appairage stéréo

Avec WiiM Sound, il est facile de créer votre système audio sans fil multi-pièces avec d'autres appareils Amazon Echo (ou appareils intégrant Alexa) ou Google Home. Vous pouvez créer un système audio multi-pièces encore plus flexible avec plusieurs appareils WiiM et vos appareils audio existants.

Remarques :

- Les fonctionnalités multi-pièces Alexa et Google Cast doivent être configurées à l'aide des applications Alexa et Google Home, respectivement.
- Les fonctionnalités multi-pièces Alexa et Google Cast ne prennent en charge que les services de musique en réseau.
- Pour activer l'audio multi-pièces pour d'autres sources d'entrée, telles que **l'entrée AUX**, **l'entrée optique**, **HDMI** ou **Bluetooth**, le groupe multi-pièces doit être composé exclusivement d'appareils WiiM

Appairage audio/stéréo multi-pièces WiiM

Grâce à notre technologie multi-pièces exclusive, le WiiM Sound prend en charge tous les types d'entrées audio (**Wi-Fi/Ethernet**, **Bluetooth**, **entrée AUX**) comme sources pour votre système multi-pièces.

Configuration multi-pièces WiiM

Par exemple, pour configurer un système multi-pièces avec l'entrée **AUX In** comme source, procédez comme suit :

1. Insérez le câble AUX de 3,5 mm dans le port **AUX In** du WiiM Sound.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **AUX Out** de votre appareil source, par exemple un tourne-disque.
3. Ouvrez l'application WiiM Home.
4. Accédez à l'onglet **Parcourir**, puis dans la section **Entrée source**, sélectionnez **Entrée AUX** comme source audio.
5. Configurez un groupe musical multi-pièces avec WiiM Sound :
 - a) Accédez à l'onglet **Devices** et sélectionnez le WiiM Sound connecté à votre appareil source.
 - b) Appuyez sur l'icône **Group (Groupe)**  dans le coin supérieur droit de la boîte de l'appareil.
 - c) Choisissez les autres appareils WiiM que vous souhaitez inclure dans le groupe audio

multi-pièces. La musique provenant de l'appareil connecté sera désormais diffusée dans l'ensemble de votre groupe musical multi-pièces.

Vous pouvez suivre la même procédure pour configurer un système multi-pièces WiiM avec toute autre source d'entrée prise en charge par votre appareil WiiM.



Appairage stéréo WiiM

De plus, vous pouvez regrouper deux appareils en tant que paire stéréo pour obtenir une scène sonore plus large et plus immersive. Cette fonctionnalité prend en charge toutes les options d'entrée, garantissant ainsi la compatibilité avec pratiquement toutes les préférences d'écoute musicale.

Pour utiliser le couplage stéréo, procédez comme suit :

1. Configurez deux appareils WiiM.
2. Ouvrez l'application WiiM Home.
3. Sélectionnez un WiiM et appuyez sur l'icône **Groupe**  dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez l'autre appareil WiiM, puis appuyez sur **Terminé**.
5. Appuyez sur l'icône  et réglez les deux appareils WiiM respectivement sur **L** et **R**.
6. Accédez à l'onglet **Parcourir**, puis sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter.

Amazon Alexa Multi-room Audio


1. Ouvrez l'application Amazon Alexa sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Appuyez sur **Appareils** en bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'icône **+** dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Dans le menu qui s'affiche, choisissez **Combiner les haut-parleurs**, puis sélectionnez **Musique multi-pièces**.
5. Sélectionnez les appareils **Echo** et WiiM que vous souhaitez inclure dans votre configuration musicale multi-pièces, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Attribuez un nom de groupe à la configuration de musique multi-pièces (par exemple, « Chambre »).
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Remarque : lorsqu'il est utilisé avec Amazon Echo ou d'autres appareils Amazon, le WiiM Sound fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre son entrée audio physique (**entrée AUX**) à ces appareils Amazon via Wi-Fi.

Google Cast Multi-room Audio

Vous pouvez regrouper le WiiM Sound avec d'autres appareils compatibles Google Home ou Google Cast afin de diffuser la même musique sur tous les appareils via l'application Google Home.

1. Ouvrez l'application Google Home.
2. Appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur gauche.
3. Appuyez sur **Créer un groupe d'enceintes** pour créer un groupe d'enceintes.
4. Sélectionnez les appareils qui se trouvent sur le même réseau.

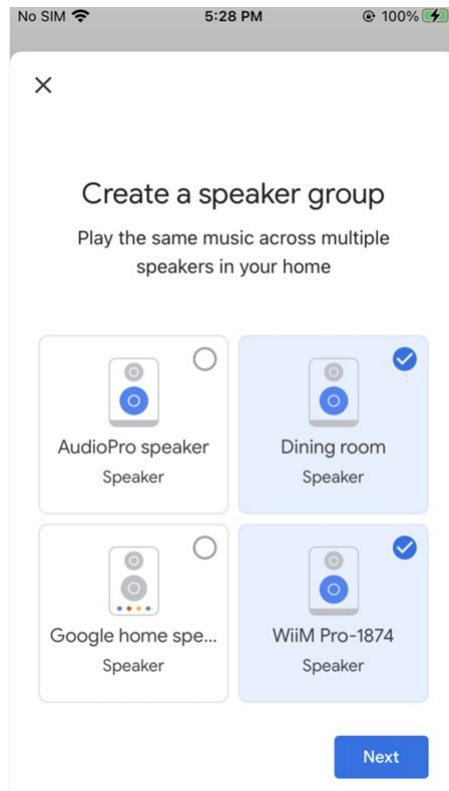

5. Attribuez un nom à votre groupe (par exemple, « Salon »).
6. Diffusez de la musique vers le groupe.

Remarque : lorsque vous utilisez des appareils audio Google Cast, le WiiM Sound fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre ses entrées audio physiques (**entrée AUX**) à ces appareils audio Google Cast.

12. Fonctionnalités avancées

Mises à jour du micrologiciel

- Le WiiM Sound se met à jour automatiquement lorsqu'il est connecté à votre réseau.
- Les mises à jour s'effectuent silencieusement entre 2 h et 5 h du matin, heure locale, sans aucun son ni notification pendant le processus. Lorsque vous ouvrirez l'application après la mise à jour, vous verrez les dernières mises à jour appliquées au WiiM Sound.

Utilisez Ethernet plutôt que Wi-Fi

Lorsqu'un câble Ethernet est connecté, le WiiM Sound désactive automatiquement le Wi-Fi pour utiliser le réseau Ethernet.

Pour vérifier que la connexion est active :

1. Ouvrez l'application WiiM Home.
2. Accédez à l'onglet **Appareils** et appuyez sur l'icône **Paramètres** de l'appareil  du WiiM Sound.
3. Sélectionnez **État du réseau** pour afficher la connexion réseau actuelle.

13. FAQ et assistance

FAQ

Si vous rencontrez des problèmes avec le diffuseur audio, essayez d'abord les solutions suivantes :

● **Que puis-je faire si mon appareil rencontre des problèmes de connexion Wi-Fi pendant la configuration ?**

Veuillez consulter [la section Dépannage : comment résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi pendant la configuration de WiiM](#) pour obtenir des solutions étape par étape.

● **Que puis-je faire si mon application WiiM Home ne parvient pas à trouver l'appareil ?**

- Assurez-vous que votre réseau est disponible et que l'appareil est correctement alimenté.
- Assurez-vous que votre smartphone/tablette et WiiM Sound sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l'application WiiM Home sur votre appareil.
- Essayez de redémarrer votre smartphone/tablette, WiiM Sound et votre routeur.
- Si vous ne parvenez toujours pas à le trouver, reconfigurez l'appareil sur le réseau.

Pour plus de détails, consultez [la section Dépannage : l'appareil WiiM n'est pas détecté dans l'application WiiM Home](#) pour obtenir des solutions étape par étape.

● **Que puis-je faire si mon appareil n'émet aucun son ?**

Si vous n'entendez aucun son provenant de votre WiiM Sound, vérifiez les points suivants :

- **Niveaux de volume** : assurez-vous que le volume du WiiM Sound est activé dans l'application WiiM Home.
- **Sélection de la source d'entrée audio** : vérifiez que la source d'entrée audio correcte est sélectionnée dans l'application WiiM Home.
- **Connexions physiques** : vérifiez que les connexions physiques entre le WiiM Sound et votre appareil source audio sont correctement et solidement branchées.

Pour plus d'informations, consultez la section [Dépannage : comment résoudre les problèmes d'absence de son avec votre appareil WiiM](#).

● **Le WiiM Sound prend-il en charge AirPlay 2 ?**

AirPlay 2 n'est pas pris en charge sur le WiiM Sound. Cependant, vous pouvez utiliser d'autres options de streaming telles que WiiM Home, Google Cast, Alexa Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon ou Bluetooth pour écouter votre musique.

● **Comment puis-je réinitialiser mon appareil ?**

- Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** situé sur le dessus du WiiM Sound et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Restauration des paramètres d'usine ». L'écran du WiiM Sound affichera également « Restauration des paramètres d'usine ».
- La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres de source, de volume et de réseau du WiiM Sound et le ramène à ses paramètres d'usine d'origine.

● **Que puis-je faire si mon appareil ne s'allume pas normalement ?**

- Vérifiez l'écran tactile du WiiM Sound et assurez-vous qu'il est allumé.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation d'origine est utilisé.

Assistance

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez suivre l'une des méthodes ci-dessous pour nous contacter afin d'obtenir de l'aide :

- **Application WiiM Home** : allez dans **Plus > Commentaires** ou **Plus > FAQ** pour envoyer un ticket. Vous recevrez une réponse par e-mail du service d'assistance WiiM dans les 24 heures.
- **Site Web FAQ** : vous trouverez d'autres questions fréquentes sur <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>.
- **E-mail** : envoyez un e-mail à support@wiimhome.com pour obtenir de l'aide.

14. Interfaces et services réseau publics


Ce chapitre décrit les interfaces réseau publiques (LAN, Wi-Fi et Bluetooth) du WiiM Sound et les services qu'elles prennent en charge.

Interface LAN

L'interface LAN permet à l'appareil de se connecter à un réseau câblé via un câble Ethernet, offrant une connexion stable et haut débit pour un streaming et un contrôle fiables.

Remarque : lorsqu'il est connecté via Ethernet, le WiiM Sound désactive automatiquement la connexion Wi-Fi pour donner la priorité au réseau câblé. Si le câble Ethernet est déconnecté, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi.


- **Port physique** : un port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps).
- **Protocoles/services pris en charge** :
 - **DHCP** : par défaut, lorsque vous connectez le WiiM Sound au réseau local à l'aide d'un câble Ethernet, l'appareil configure automatiquement la connexion réseau via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) afin d'obtenir une adresse IP.
 - **mDNS** : Permet au WiiM Sound d'être détecté au sein du réseau local.
 - **UPnP/DLNA** : Permet le partage et le contrôle des médias avec des appareils compatibles.
- **Configuration** : une fois connecté, vous pouvez afficher l'état de la connexion et régler les paramètres réseau à l'aide de l'application WiiM Home.

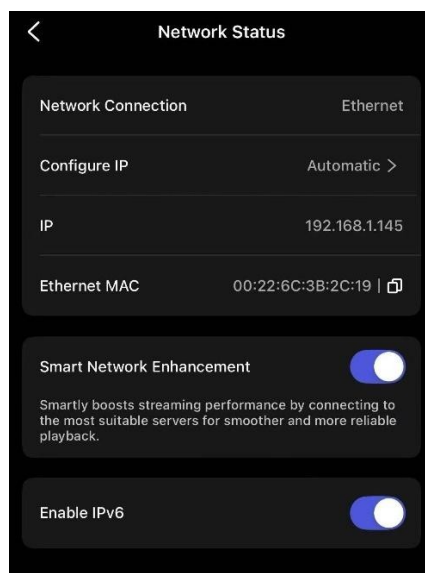

Interface Wi-Fi

L'interface Wi-Fi permet à l'appareil de se connecter à un réseau sans fil, offrant ainsi des options de configuration et de streaming flexibles sans avoir besoin d'une connexion filaire.

- **Normes prises en charge** : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz)
- **Protocoles/services pris en charge** :
 - **Mode client Wi-Fi** : par défaut, le WiiM Sound est réglé sur le mode client Wi-Fi, se connectant automatiquement à un réseau Wi-Fi connu.
 - **Mode AP** : permet de configurer le WiiM Sound via Wi-Fi. Le mode AP est automatiquement activé lorsque le WiiM Sound passe en mode configuration.
 - **mDNS** : permet au WiiM Sound d'être détecté au sein du réseau local.
 - **UPnP/DLNA** : permet le partage et le contrôle des médias avec des appareils compatibles.
- **Configuration** : une fois connecté via Wi-Fi, vérifiez l'état de la connexion et modifiez les paramètres Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home.

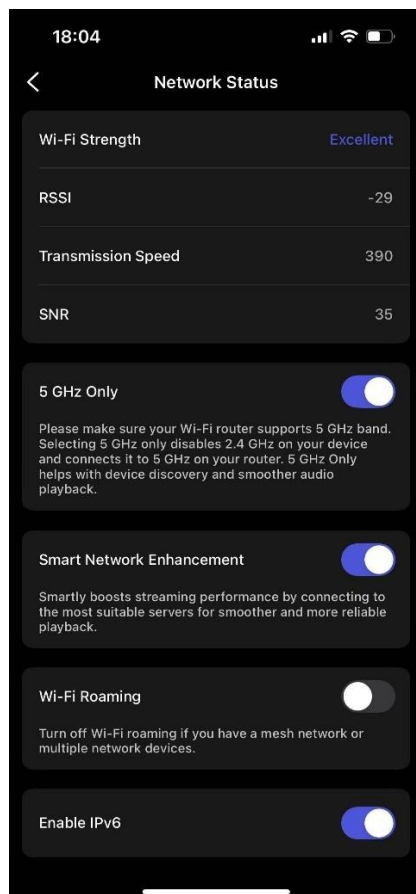

Interface Bluetooth

L'interface Bluetooth est utilisée à la fois pour la configuration Wi-Fi et la diffusion audio en continu.

- **Protocoles/services pris en charge** : Bluetooth 5.3 LE (A2DP Sink)
 - **Diffusion BLE** : la diffusion BLE est automatiquement activée lors de la configuration Wi-Fi, ce qui permet à l'application WiiM Home de détecter l'appareil et de le connecter au réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, consultez [la section Configuration du son WiiM via Wi-Fi à l'aide de l'application WiiM Home](#).
 - **A2DP Sink** : prend en charge la réception de flux audio provenant d'appareils mobiles, de tablettes, etc., pour la lecture audio via Bluetooth.
- **Configuration** : le couplage Bluetooth est nécessaire pour la diffusion audio. Pour plus de détails, voir [Entrée audio via Bluetooth](#).

15. Consignes de sécurité importantes

IMPORTANT : CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, LISEZ ATTENTIVEMENT

1. Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
2. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
3. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point où il sort de l'appareil.
6. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
8. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si l'alimentation électrique externe, le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
9. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez PAS ce produit à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.
10. N'exposez PAS ce produit à des gouttes ou des éclaboussures, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur ou à proximité du produit.
11. Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. NE placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du produit.
12. N'apportez AUCUNE modification non autorisée à ce produit.
13. NE PAS utiliser dans des véhicules ou des bateaux.
14. Utilisez ce produit uniquement avec l'alimentation électrique fournie.
15. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
16. En raison des exigences en matière de ventilation, il n'est pas recommandé de placer le produit dans un espace confiné, tel qu'une cavité murale ou une armoire fermée.
17. Contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
18. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.

19. Ne placez pas et n'installez pas le support ou le produit à proximité de sources de chaleur telles que des cheminées, des radiateurs, des bouches d'aération ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

16. Déclarations CE/FCC/IC

Déclaration FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
2. Les modifications ou altérations non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - (3) Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - (4) Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
3. L'appareil est réservé à une utilisation en intérieur uniquement.
 4. Les émetteurs dans la bande 5,925-7,125 GHz ne peuvent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes aériens sans pilote.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Avertissement

nt IC en

anglais :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les plateformes pétrolières.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs à faible puissance, des appareils subordonnés intérieurs, des appareils clients à faible puissance et des appareils à très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925-6425 MHz, qui peuvent être utilisés à bord de gros aéronefs tels que définis dans le Règlement de l'aviation canadien, lorsqu'ils volent à plus de 3 048 mètres (10 000 pieds).
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les automobiles.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.
- L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Français :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CE

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximal admissible (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de $d=20$ cm entre l'appareil et le corps humain. Pour rester en conformité avec les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne l'exposez jamais à un ensoleillement intense ou à un environnement trop humide. La température appropriée pour le produit et ses accessoires est comprise entre 0 °C et 40 °C.

Plage de fréquences de fonctionnement et puissance d'émission maximale

Bluetooth : 2402 MHz ~ 2480 MHz, <9,11 dBm EIRP WLAN 2,4

GHz : 2412 MHz ~ 2472 MHz, <20 dBm EIRP WLAN 5 GHz :

5150 MHz ~ 5725 MHz, <20 dBm EIRP

5745 MHz ~ 5825 MHz, <13,98 dBm EIRP WLAN 6

GHz : 5955 MHz ~ 6415 MHz, <20 dBm EIRP

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)
	UK							

L'appareil destiné à fonctionner dans les bandes 5150-5350 MHz et 5955-6415 MHz est réservé à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Conformité réglementaire européenne

Par la présente, Linkplay Technology Inc. Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité, voir wiimhome.com/wiimSound/Doc_RED.



AVERTISSEMENT (pour la télécommande)

Avertissement : les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou une source de chaleur.

- Remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant compromettre la sécurité ;
- Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.