



Lenovo

ThinkTab X11 Gen 1

Guide d'utilisation

TB353FU
TB353ZA
TB353ZU

Sommaire

Bienvenue.....	1
Présentation	2
Installer et débiter	2
Préparer l'installation	2
Configuration initiale	2
Apprenez les gestes.....	4
Gestes de base	4
Autres gestes	5
Personnaliser votre écran d'accueil.	6
Paramètres de l'accueil.....	7
Widgets	7
Fonds d'écran et thèmes	7
Rechercher une application.....	8
Déplacer une application vers un autre écran	8
Gérer les applications ouvertes.....	8
Désinstaller une application	9
Entertainment Space	9
Ouvrir l'Espace divertissement.....	9
Désactiver l'Espace divertissement.....	9
Notifications et paramètres rapides	10
Style du centre de contrôle	10
Panneau de Notifications	10
Panneau de paramètres rapides	10
Réinitialisation d'usine, mise à jour et arrêt forcé	11
Rétablir la configuration d'usine.....	11
Mise à jour du système	11
Forcer l'arrêt	11

Paramètres 12

Wi-Fi.....	12
Réseau mobile.....	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Affichage	13
Luminosité	13
Couleur	14
Mode lecture.....	14
Protection des yeux et consignes de sécurité	14
Biométrie et mots de passe.....	15
One Vision.....	15
Mode paysage.....	15
Fenêtre flottante	15
Écran partagé.....	16
Bien-être numérique et contrôle parental.....	17
Bien-être numérique.....	17
Contrôle parental.....	18
Batterie.....	18
Économiseur de batterie	18
Optimisation de la charge.....	18
Pourcentage de la batterie	19
Détecter la décharge de la batterie	19
Protection contre les décharges excessives	19
Gestion des permissions	19
Langue.....	20

Applications 21

Appareil photo	21
Ouvrir l'appareil photo.....	21
Paramètres de l'appareil photo.....	21

Changer de mode d'appareil photo	22
Afficher les photos et les vidéos	22
Fichiers.....	22
Parcourir les fichiers	23
Nettoyer les fichiers.....	23
Gérer les fichiers	23
Applications Google	23
Fonctions avancées	24
Smart Connect	24
Préparer l'installation	24
Paramètres de connexion.....	25
Application.....	25
Plus d'aide	26
Utilisateurs multiples	26
Préférences Utilisateurs multiples.....	26
Création de nouveaux comptes utilisateur.....	27
Changement de compte d'utilisateur	27
Suppression d'un compte d'utilisateur.....	27
Mode Bureau.....	27
Mode Périphérique	28
Touche de fonction.....	28
Fonctionnalités d'accessibilité	29
Assistance visuelle.....	29
TalkBack	29
Sélectionner pour écouter	32
Taille d'affichage et texte.....	34
Couleur et mouvement.....	34
Luminosité ultra-réduite.....	35
Agrandissement	35
Assistance auditive.....	36

Sous-titres instantanés.....	36
Préférences pour les sous-titres	36
Audiodescription	37
Appareils auditifs.....	37
Réglage du son.....	37
Notifications lumineuses.....	38
Aide à la mobilité	38
Switch Access	38
Touches rémanentes/Touches de rebond/Touches lentes/ Touches souris	38
Raccourcis d'accessibilité.....	39
Aide à l'apprentissage et à la cognition.....	40
Contrôle du temps d'appui.....	40
Commandes système.....	41
Vibreur et retour haptique	41
Menu Accessibilité.....	42
Accessoires (en option).....	43
Lenovo Tab Pen XE	43
Clavier.....	44
Annexe.....	46
Avis important pour les consommateurs du QUÉBEC.....	46
Consignes de sécurité et de manipulations importantes.....	46
Avis relatif aux bruits radioélectriques.....	51
Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut.....	52
Informations sur le modèle ENERGY STAR	55
Avis relatif à la classification des exportations	56
Certification Dolby	57
Norme HEVC.....	57
Informations importantes sur les performances, les fonctions et les tests du produit	57

Bienvenue

Il est important de lire ce qui suit avant d'utiliser votre appareil :

- *Guide de démarrage rapide*
- *Consignes de sécurité et déclaration de garantie*
- *Notice relative à la réglementation*

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger les documents susmentionnés, rendez-vous sur le site <https://support.lenovo.com>.

-  L'apparence et les fonctionnalités du produit varient selon le modèle, la version du logiciel et les spécifications régionales. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à votre appareil spécifique.

Icônes

-  Instruction, rappel ou suggestion.
-  Attention ou mise en garde.
-  Danger ou avertissement.

Présentation

Installer et débiter

Préparer l'installation

Veillez préparer les éléments suivants afin de faciliter la configuration :

- Une connexion Internet sur un réseau Wi-Fi ou un réseau mobile.
Vous pourrez avoir besoin du nom et du mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Pour les appareils équipés d'un emplacement pour carte SIM, installez la carte SIM fournie par votre opérateur.
- Votre ancien appareil ou une sauvegarde de votre appareil, si vous transférez vos données sur votre nouvel appareil.

Configuration initiale

Cet appareil propose une procédure de configuration simple pour vous aider à prendre en main votre appareil dès sa première mise en marche. Vous pouvez suivre manuellement les instructions d'installation à l'écran.

 Après l'installation initiale, il est possible d'apporter des modifications supplémentaires dans **Paramètres**.

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le logo Lenovo s'affiche. Vous verrez s'afficher **Lenovo ThinkTab** à l'écran.
 - **Sélectionnez votre langue** : Appuyez et sélectionnez votre langue dans la liste des langues.
 - **Paramètres visuels** : Appuyez sur  pour personnaliser la taille de l'affichage et celle du texte, et activez **Agrandissement** pour améliorer la visibilité de l'écran. Activez la fonction **Sélectionner pour écouter** ou **TalkBack** pour faciliter l'utilisation de votre appareil sans l'écran.
2. Tapez sur **Commencer**.
3. Lisez et acceptez les accords de service, puis tapez sur **Suivant**.

4. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou à un réseau mobile (si votre appareil le permet).
 - Tapez sur un réseau et saisissez un mot de passe si nécessaire.
 - Tapez sur **Ajouter un réseau**, puis saisissez manuellement un nom de réseau Wi-Fi et entrez un mot de passe si nécessaire.
 - Tapez sur **Utiliser le réseau mobile pour la configuration** afin d'activer le service de réseau mobile sur votre appareil.

 Si vous procédez à une installation hors ligne, vous devez régler manuellement l'heure et la date à l'étape suivante.

5. Transférez les applications et les données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Vous pouvez transférer une grande partie de vos applications, paramètres et contenus de votre ancien appareil directement sur votre nouvel appareil.

Rapprochez les deux appareils, puis suivez les instructions à l'écran.

6. Connectez-vous au compte Google et gérez les services Google.
7. Vérifiez les règles de confidentialité.
8. Sélectionnez l'une des méthodes de déverrouillage de l'écran suivantes pour renforcer la sécurité de votre appareil. Suivez les instructions à l'écran pour définir une méthode de déverrouillage de l'écran.
 - Mot de passe
 - Empreinte digitale

 Avant d'activer la reconnaissance des empreintes digitales, vous devez créer un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Vous pouvez également appuyer sur **Ignorer** pour procéder ultérieurement à la configuration dans **Paramètres > Biométrie & mots de passe**.

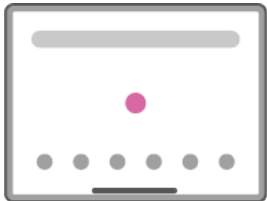
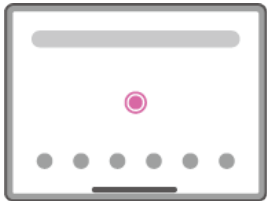
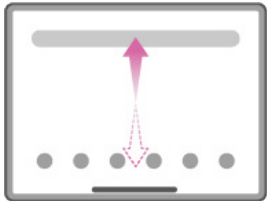
9. Sélectionnez votre mode de navigation préféré.
 - **Navigation per gestes**
Naviguez dans votre appareil par des gestes. Consultez « **Apprenez les gestes** » pour obtenir plus de détails.
 - **Navigation à 3 boutons**
Trois boutons apparaissent sur la barre de navigation en bas de l'écran.

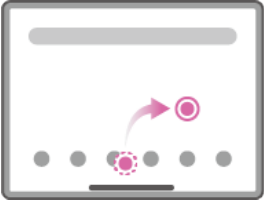
Bouton	Description
←	Retour Retournez au menu précédent ou quittez une application.
○	Accueil Retour à l'écran d'accueil.
≡	Basculer entre les applications Vue des applications ouvertes.

10. Tapez sur **Lancez-vous**, vous pouvez vous lancer sur votre appareil.

Apprenez les gestes

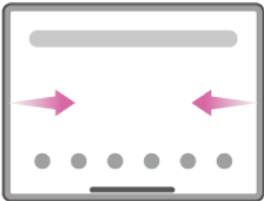
Gestes de base

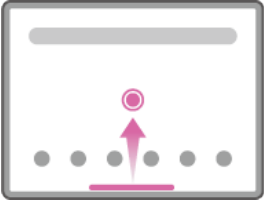
	Appuyer Sélection ou ouverture d'un élément.
	Maintenir appuyé - Accès aux fonctions fréquemment utilisées de l'application. - Personnalisation de votre écran d'accueil.
	Balayer - Balayez vers le haut pour ouvrir la liste de toutes les apps. - Balayez vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. - Balayez vers le bas deux fois pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.

	Maintenir et faire glisser • Déplacez une application vers l'endroit où vous souhaitez la placer.
	Écarter et pincer • Effectuez un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos, des cartes ou d'autres éléments.

Autres gestes

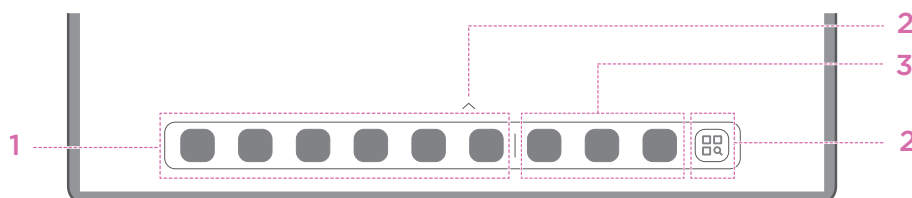
Les gestes suivants ne sont disponibles que pour le style **Navigation per gestes**. Pour changer le style de navigation, accédez à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Navigation système**.

	Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du bas. • Retour à l'écran d'accueil.
	Faites glisser votre doigt à partir de la gauche ou de la droite. • Retour à la page précédente.
	Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du bas. • Affichage de la barre des tâches.

	Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du bas et gardez le doigt sur l'écran. • Vue des applications ouvertes.
	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite en bas de l'écran. • Basculement entre des applications ouvertes.

Personnaliser votre écran d'accueil.

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et certains widgets utiles.



N°	Fonction	Description
1	Barre de tâches	Ajouter des applications à la barre de tâches.
2	Toutes les applications	•  : Balayer vers le haut pour afficher toutes les applications. •  : Taper pour afficher toutes les applications.
3	Applications les plus récemment utilisées	Afficher les applications qui ont été utilisées récemment.

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil des manières suivantes.

Paramètres de l'accueil

Maintenez le doigt sur n'importe quel endroit de l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, puis appuyez sur **Paramètres de l'accueil** pour personnaliser votre appareil de plusieurs façons.

- Faites glisser votre doigt pour accéder à l'Espace divertissement à partir de l'écran d'accueil.
- Sélectionner un style d'ordinateur de bureau préféré.
- Sélectionner la disposition d'un écran d'accueil préféré.
- Afficher des conseils près du nom de l'application après la mise à jour.
- Afficher les applications recommandées au-dessus de toutes les applications.

Widgets

Vous pouvez ajouter un widget sur votre écran d'accueil. Les widgets vous permettent d'afficher rapidement le calendrier, les informations sur les événements, les courriers, les cartes, etc.

1. Maintenez votre doigt sur n'importe quelle zone de l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, appuyez sur **Widgets**, et sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter.
2. Appuyez sur le widget et faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez le placer.
3. Tapez sur **OK**.

Fonds d'écran et thèmes

Pour définir votre fond d'écran et votre thème, procédez comme suit :

1. Maintenez votre doigt quelque part sur l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, puis appuyez sur **Fonds d'écran et thèmes**.
2. Sélectionnez cette option pour définir le thème du système.
 - **Thème**
Sélectionnez un thème local.
 - **Couleur du thème système**
Lorsque la fonction est activée, la couleur de l'interface système change en fonction de votre sélection. L'activation du thème monochrome permet de changer les éléments de l'interface en style noir et blanc.

3. Sélectionnez pour configurer le fond d'écran.

- **Fond d'écran dynamique**

Sélectionnez un fond d'écran dynamique disponible.

- **Albums locaux**

Sélectionnez une photo. Appuyez sur  > **Définir comme fond d'écran** pour l'utiliser comme fond d'écran.

- **Fond d'écran exquis**

Sélectionnez un fond d'écran de qualité disponible pour l'écran de verrouillage et/ou l'écran d'accueil.

- **Fond d'écran batterie**

Définissez un fond d'écran Batterie sur l'écran de verrouillage affichant l'état de l'alimentation : Pleine, Moyenne, Faible ou Recharge.

4. Sélectionnez cette option pour définir l'animation de charge.

 Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Fonds d'écran et thèmes** pour définir le thème, le fond d'écran et l'animation de charge de votre système.

Utiliser vos applications

Rechercher une application

1. Tapez sur  de l'écran d'accueil ou faites glisser votre doigt vers le haut à partir de l'écran d'accueil pour afficher une liste de toutes les applications.
2. Trouvez directement une application ou saisissez des mots clés dans la barre de recherche pour rechercher une application.

Déplacer une application vers un autre écran

Appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer et maintenez-le doigt dessus, puis faites-la glisser vers l'endroit que vous souhaitez et relâchez-la.

Gérer les applications ouvertes

1. Affichez la liste des applications ouvertes en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez votre doigt sur l'écran.
 - Tapez sur  en bas de l'écran.

2. Sur l'écran de la liste des applications ouvertes, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Tapez sur une fenêtre d'application pour accéder à l'application.
 - Faites glisser la fenêtre d'une application vers le haut pour la fermer.
 - Faites glisser la fenêtre d'une application vers le bas pour la verrouiller ou la déverrouiller.
 - Appuyez sur une fenêtre d'application et maintenez-le doigt dessus pour afficher d'autres actions.
 - Appuyez sur **Tout effacer** pour arrêter toutes les applications en cours d'exécution (sauf les applications verrouillées).

Désinstaller une application

1. Maintenir enfoncée une icône d'application.
2. Tapez sur .
3. Appuyez sur **OK**.

 Certaines applications système sont requises par le périphérique et ne peuvent pas être désinstallées.

Entertainment Space

L'Espace divertissement est un écran unique et personnalisé pour tous vos films, émissions, vidéos, jeux et livres préférés.

Ouvrir l'Espace divertissement

Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil ou appuyez sur  à gauche de l'écran d'accueil.

 Une connexion Internet et la connexion au compte Google sont nécessaires pour utiliser l'Espace divertissement.

Désactiver l'Espace divertissement

L'Espace divertissement est activé par défaut. Accédez à **Paramètres de l'accueil**, puis désactivez **Faites glisser votre doigt pour accéder à Entertainment Space**.

Notifications et paramètres rapides

Style du centre de contrôle

Accédez à **Paramètres** > **Centre de notification & de contrôle** > **Style du centre de contrôle** pour définir le style des panneaux Notifications et Paramètres rapides.

Panneau de Notifications

Le panneau de Notifications vous informe des nouveaux messages, connexions USB, activités en cours, comme le téléchargement d'un fichier et bien plus encore.

- Pour visualiser les notifications, balayez l'écran de haut en bas.
- Pour fermer le panneau Notifications, appuyez n'importe où à l'extérieur du panneau ou faites-le glisser vers le haut.
- Pour ignorer une notification, balayez vers la gauche ou la droite sur la notification.
- Pour ignorer toutes les notifications, tapez sur  en bas du panneau de notifications.
- Pour gérer les notifications, tapez sur **Gérer** au bas du panneau Notifications, ou accédez à **Paramètres** > **Centre de notification & de contrôle**.

Panneau de paramètres rapides

Le panneau de paramètres rapides permet d'accéder rapidement aux fonctions de l'appareil. Les icônes changent de couleur lorsque les fonctions correspondantes sont activées ou désactivées.

- Pour ouvrir le panneau Paramètres rapides, balayez l'écran de haut en bas deux fois.
- Pour fermer le panneau Paramètres rapides, balayez l'écran de bas en haut.
- Pour activer ou désactiver une fonction, tapez sur l'icône de la fonction.
- Appuyez sur une icône de fonction et maintenez le doigt dessus pour ouvrir l'écran de paramètres de la fonction (le cas échéant).
- Tapez sur  pour changer de compte.

- Tapez sur  pour modifier le panneau Paramètres rapides.
- Tapez sur  pour ouvrir **Paramètres**.
- Tapez sur  pour arrêter ou redémarrer votre appareil.

Réinitialisation d'usine, mise à jour et arrêt forcé

Rétablir la configuration d'usine

Rétablir la configuration d'usine effacera toutes les données du stockage interne de votre appareil. Sauvegardez les données importantes sur l'appareil avant de réinitialiser votre appareil.

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres généraux > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Tapez sur **Effacer toutes les données** pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

Mise à jour du système

Votre appareil vous propose de télécharger et d'installer les mises à jour lorsqu'une nouvelle version du système est disponible. Vous pouvez également rechercher des mises à jour manuellement et définir les méthodes de mise à jour.

1. Accédez à **Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système**, puis appuyez sur **Rechercher des mises à jour**.
2. Appuyez sur **...** en haut à droite de l'écran **Mise à jour du système** afin d'activer ou de désactiver les fonctions de téléchargement automatique et de mise à jour nocturne, le cas échéant.

 Téléchargez et installez les mises à jour du système uniquement à partir de sources officielles.

Forcer l'arrêt

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt et le bouton de diminution du volume pendant plus de 8 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Paramètres

Wi-Fi

Connectez votre appareil à Internet en utilisant un réseau Wi-Fi disponible.

1. Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez le **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux disponibles.
2. Tapez sur un réseau et saisissez un mot de passe si nécessaire.
3. Tapez sur **Se connecter**.

Une fois l'appareil connecté à un réseau,  s'affiche en haut de l'écran.

Réseau mobile

En ce qui concerne les appareils qui prennent en charge le réseau mobile, vous pouvez insérer une carte SIM physique ou activer le service eSIM de votre opérateur si vous souhaitez accéder à Internet.

Pour configurer l'accès à Internet via un réseau mobile, procédez comme suit :

- Carte SIM physique
 - a. Accédez à **Paramètres** > **Réseau mobile**.
 - b. Ouvrez le service de votre opérateur mobile et activez le réseau mobile.
- Carte eSIM
 - a. Accédez à **Paramètres** > **Réseau mobile** > **Configurer la carte eSIM**.
 - b. Suivez les instructions à l'écran afin de terminer la configuration de l'eSIM.

 Vous devez avoir une carte SIM ou une carte eSIM valide avec un service de données. Contactez votre opérateur si vous n'en avez pas.

VPN

Les réseaux VPN sont utilisés au sein des entreprises pour vous permettre de communiquer des informations confidentielles de manière sécurisée via un réseau non privé. Vous aurez peut-être à configurer un réseau VPN pour accéder à votre messagerie électronique professionnelle, par exemple. Contactez votre administrateur réseau afin de connaître les paramètres à utiliser pour configurer un réseau VPN.

1. Accédez à **Paramètres > Plus de connexions > VPN**.
2. Appuyez sur  pour modifier le profil VPN.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur  pour modifier ou oublier le VPN.

Bluetooth

Vous pouvez associer votre appareil à d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que des écouteurs Bluetooth.

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth**, et activez **Bluetooth**.
2. Sélectionnez un nom d'appareil à associer et à connecter.

Une fois l'appareil connecté à un appareil Bluetooth,  s'affiche en haut de l'écran.

Affichage

Luminosité

- **Réglage manuel**

Accédez à **Paramètres > Affichage**, puis déplacez le curseur Luminosité pour régler manuellement la luminosité de l'écran.

- **Réglage automatique**

Accédez à **Paramètres > Affichage**, puis activez **Luminosité adaptative** pour permettre à l'écran de changer de luminosité automatiquement lorsque l'éclairage change.

Couleur

Accédez aux **Paramètres** > **Affichage** > **Couleur**, sélectionnez le mode couleurs selon vos besoins :

- Mode standard : affichage plus fluide de l'écran.
- Mode vif : couleurs plus riches, plus agréables pour les yeux.
- Appuyez sur le point ou faites-le glisser sur l'anneau de couleur pour régler la température des couleurs.

Mode lecture

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Mode lecture**, puis activez **Mode lecture**.
2. Sélectionner un effet d'affichage du mode lecture.

Protection des yeux et consignes de sécurité

Lorsque la protection des yeux est activée, l'écran affiche une nuance ambrée, ce qui réduit la lumière bleue. Cela vous permet de lire ou de regarder l'écran de manière plus confortable dans les environnements à faible éclairage.

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Mode de protection des yeux** et activez la Protection des yeux.
2. Sélectionnez Planning pour personnaliser l'heure du mode Protection des yeux.
3. Faites glisser le curseur Intensité pour ajuster l'éclairage selon vos besoins.

Veuillez utiliser l'appareil dans un endroit bien éclairé et, lorsque vous l'utilisez, maintenez-le à une distance appropriée de vos yeux. Afin d'éviter toute fatigue oculaire, faites une pause après avoir regardé l'écran après un certain temps.

Tout en mettant l'accent sur les performances de ses écrans, Lenovo accorde également une grande importance à la santé oculaire de ses utilisateurs. Ce produit a reçu la certification « Faible lumière bleue » de TÜV Rheinland et peut être utilisé en toute confiance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://support.lenovo.com>.

Biométrie et mots de passe

Le paramétrage de l'écran de verrouillage est un moyen efficace de renforcer la sécurité de l'appareil.

1. Accédez à **Paramètres > Biométrie & mots de passe**.
2. Pour paramétrer le verrouillage de l'écran, procédez comme suit :
 - **Mot de passe**
Sélectionnez Motif, PIN ou Mot de passe pour renforcer la sécurité de votre appareil.
 - **Empreinte digitale**
Placez votre doigt sur le capteur du bouton Marche/arrêt pour définir Empreinte digitale.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

One Vision

Mode paysage

Lorsque la vue paysage est activée, les applications d'affichage en mode portrait peuvent également être visualisées en mode paysage.

Accédez à **Paramètres > One Vision > Mode paysage** et activez cette fonction si nécessaire.

Fenêtre flottante

La fonction de fenêtre flottante permet de gérer des tâches temporaires sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Pour ouvrir la fenêtre flottante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Maintenir enfoncée une icône d'application, puis taper sur .
 - Ouvrir une application. En bas de l'application, appuyer sur la page et faites-la glisser  vers le haut de l'écran, puis relâchez-la.
 - Ouvrez une application, puis appuyez sur **...** > .
-  Allez dans **Paramètres > One Vision > Fenêtre flottante** afin d'afficher plus de gestes à effectuer pour utiliser la fenêtre flottante.

Écran partagé

Le mode écran partagé vous permet d'ouvrir des applications sur l'écran et de les utiliser en même temps.

Activer le mode Écran partagé

Pour ouvrir l'écran partagé, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Méthode une :

1. En mode plein écran de l'application, ouvrez la liste de toutes les applications.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône de l'application et faites-la glisser vers le bord de l'écran.

- Méthode deux :

Dans le mode plein écran de l'application, tapez sur **...** > .

- Méthode trois :

1. Ouvrez la liste des applications ouvertes.
2. Maintenez enfoncée une icône d'application, puis tapez sur .

- Méthode quatre :

1. En mode plein écran de l'application, balayez l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le panneau Réglages rapides.
2. Tapez sur .

 Accédez à **Paramètres** > **One Vision** > **Écran partagé** afin d'afficher d'autres gestes qui vous permettront d'utiliser l'écran partagé.

Gérer l'écran partagé

En mode Écran partagé, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Ajuster la taille de l'écran partagé**

Faites glisser le  au milieu des deux écrans afin d'ajuster la taille de l'écran partagé.

- **Remplacer la deuxième application**

Appuyez sur l'application et faites-la glisser vers le bord de l'écran jusqu'à ce que la couleur d'écran devienne grise.

- **Basculer l'écran partagé en une fenêtre flottante**

Tapez sur ... en haut de l'application, puis sur .

- **Passage de l'écran partagé au plein écran**

Tapez sur ... en haut de l'application, puis sur .

Sortie du mode Écran partagé

- Glissez le  vers le bord de l'écran.
- Tapez sur ... en haut de l'application, puis sur .

 les applications ne prennent pas toutes en charge le mode Écran partagé.

Bien-être numérique et contrôle parental

Grâce à **Bien-être numérique et contrôle parental**, vous pouvez accéder à des rapports en temps réel indiquant le temps que vous passez sur votre appareil. Vous pouvez également définir des limites pour ce que vous souhaitez gérer.

Allez sur **Paramètres** > **Bien-être numérique et contrôle parental**, puis réglez les fonctions inhérentes.

Bien-être numérique

- **Afficher les détails de l'activité dans les applications**

Affichez votre temps sur écran, les notifications reçues et les fréquences d'ouverture.

- **Minuteurs d'application**

Définissez des minuteries quotidiennes pour la plupart des applications.

- **Mode Coucher**

- Personnalisez les heures de début et de fin du Mode Coucher.
- Définissez la période pendant laquelle l'appareil activera automatiquement le Mode Coucher lorsqu'il est en charge.

- **Mode Sans distractions**

Sélectionnez les applis dérangementes, puis tapez sur **Activer maintenant** pour interrompre les applis dérangementes et pour masquer leurs notifications.

- **Rappels sur le temps d'écran**

Recevez des petits rappels lorsque vous passez beaucoup de temps dans une application.

- **Gérer les notifications**

Désactivez ou activez les notifications des applications spécifiques.

- **Lever la tête**

Recevez un rappel qui vous demandera d'arrêter d'utiliser votre tablette si vous utilisez votre appareil en marchant.

- **Afficher l'icône dans la liste d'applications**

Affichez l'icône du bien-être numérique dans la liste de toutes les applications.

Contrôle parental

- Appuyez sur **Configurer le contrôle parental** et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez connecter l'appareil de vos parents ou celui de votre enfant à l'aide de Google Family Link.
- Après avoir connecté les appareils, un parent peut gérer le contenu mature, l'accès aux sites Web, les services de localisation et d'autres paramètres sur l'appareil de l'enfant.

Batterie

Accédez à **Paramètres > Batterie**, et vous pouvez vérifier l'utilisation de la batterie et gérer la batterie.

Économiseur de batterie

Réduire la consommation d'énergie en limitant l'activité en arrière-plan, les effets visuels, certaines fonctions et certaines connexions réseau.

Optimisation de la charge

Activez l'option **Protection de charge, Mode de maintenance de la batterie** et **Limite de charge maximale** afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

- **L'option Protection de charge** empêche la recharge sur de longues périodes, ce qui expose la batterie à des températures et une tension élevées et peut accélérer son vieillissement. Lorsque le mode est activé, le niveau de charge est maintenu entre 40 et 60 % pour prolonger la durée de vie de la batterie.
 - **Mode de maintenance de la batterie** permet d'optimiser le chargement afin de prolonger la durée de vie de la batterie en l'adaptant à son état actuel.
 - La fonction **Limite de charge maximale** permet de restreindre la charge maximale de l'appareil à 80 %, ce qui permet d'empêcher une batterie pleine pendant de longues périodes et ainsi de prolonger la durée de vie de la batterie.
-  Lorsque la fonctionnalité Limite de charge maximale est activée, la batterie est encore occasionnellement chargée à 100 % en vue de la calibrer.

Pourcentage de la batterie

Afficher ou masquer le pourcentage de la batterie dans la barre d'état.

Détecter la décharge de la batterie

Smart détecte les logiciels et le matériel qui consomment anormalement de l'énergie.

Appuyez sur **Optimiser** pour optimiser la consommation de la batterie.

Protection contre les décharges excessives

Éteignez l'appareil s'il est en état de batterie faible et n'a pas été utilisé pendant longtemps afin d'améliorer les performances.

Gestion des permissions

Certaines applications peuvent vous demander l'autorisation d'accéder à des données de localisation ou de règles de confidentialité afin de fournir les services correspondants. Pour gérer les autorisations des applications, procédez de l'une des manières suivantes:

- **Gérer les autorisations d'une application individuelle**

Appuyez sur une application et maintenez-la enfoncée, appuyez sur  pour accéder à **Infos sur l'appli > Autorisations**. Vérifiez les autorisations accordées ou refusées à l'application, puis tapez sur l'autorisation pour la modifier.

- **Gérer les autorisations par catégorie**

- **Localisation** : Accédez à **Paramètres > Localisation > Accès des applis à la position**, vérifiez les applications qui accèdent à votre localisation et tapez sur une application pour réinitialiser l'autorisation.
- **Confidentialité** : Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Paramètres de confidentialité > Gestionnaire d'autorisations**, sélectionnez une capacité, vérifiez les applications qui y ont accès et appuyez sur une application pour modifier l'autorisation.

Langue

Vous pouvez ajouter des langues fréquemment utilisées à votre liste et définir la langue de votre système.

1. Rendez-vous dans **Paramètres > Paramètres généraux > Langues > Langues du système**.
2. Tapez sur **Ajouter une langue** et sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter.
3. Tapez sur **Modifier**.

Vous pouvez également suivre les instructions à l'écran pour définir les langues des applications.

-  Définissez la langue du système en faisant glisser  jusqu'en haut de la liste.

Applications

Appareil photo

Ouvrir l'appareil photo

Tapez  sur l'écran d'accueil pour ouvrir **Appareil photo**.

 Sur certains modèles, l'application peut ne pas apparaître sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir la liste de toutes les applications et trouver l'application.

Paramètres de l'appareil photo

Utilisez les icônes de l'écran principal de l'appareil photo et le menu des paramètres pour configurer les paramètres de votre appareil photo.

Icône	Description
	Ouvrez Google Lens pour identifier ce que votre appareil photo capture.
	Passer à la caméra avant ou à la caméra arrière
	Prendre une photo
	Sélectionner la taille de photo
	Activer et désactiver le HDR
	Flouter l'arrière-plan
	Appliquer les effets de beauté
	Sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet

Icône	Description
	Activer et désactiver l'assistant photo IA
	Configurer les autres paramètres de la caméra
	Configurer les paramètres Flash
	Enregistrer une vidéo Tapez sur Vidéo pour passer en mode vidéo avant que cette icône ne s'affiche.

Changer de mode d'appareil photo

- **Vidéo**

Enregistrer des vidéos.

- **Photo**

Prendre des photos.

- **Documents**

Placez le document ou la carte d'identité dans le champ de l'appareil photo et appuyez sur . Le document ou la carte d'identité numérisés peuvent être enregistrés au format PDF ou JPG.

Afficher les photos et les vidéos

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos en procédant de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la miniature lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.
- Accédez à **Photos**.
- Accédez à **Files**.

Fichiers

Ouvrez la liste de toutes les applications. Tapez sur  pour ouvrir les **Files**. Vous pouvez afficher et gérer les fichiers stockés sur votre appareil, y compris les images, les vidéos, les fichiers audio, etc.

Parcourir les fichiers

Accédez à **Fichiers** pour effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les fichiers récemment stockés.
- Afficher les fichiers par catégorie.
- Tapez sur **Stockage interne**, puis affichez les fichiers par chemin d'accès.
- Appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez des mots clés pour rechercher un fichier.

Nettoyer les fichiers

Accédez à **Fichiers** >  > **Nettoyer**, vérifiez l'espace de stockage interne et nettoyez les fichiers inutiles.

Gérer les fichiers

Les fichiers peuvent catégoriser automatiquement différents types de fichiers, tels que des documents, des images et des vidéos, pour faciliter la recherche et la gestion.

Sélectionnez un fichier pour pouvoir effectuer les opérations suivantes :

- Partager des fichiers
- Ajouter aux favoris
- Copier et déplacer des fichiers
- Déplacer les fichiers vers le dossier sécurisé
- Supprimer des fichiers
- Renommer des fichiers
- Afficher les informations sur le fichier

Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre appareil. Vous pouvez vous rendre sur support.google.com pour en savoir plus sur les applications Google. Les applications peuvent également être téléchargées à partir de Google Play Store.

Fonctions avancées

Smart Connect

Smart Connect vous permet de gérer vos différents appareils Lenovo en toute simplicité. Ainsi, vous pouvez tous les utiliser de manière plus pratique et efficace.

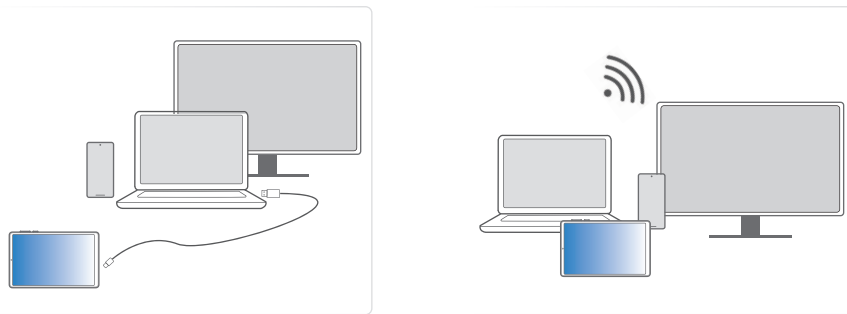


Préparer l'installation

Procédez comme suit depuis votre tablette et vos autres appareils :

- Sur votre ordinateur : Téléchargez et installez Smart Connect via le Lenovo App Store ou le Microsoft Store.
- Sur votre tablette ou votre smartphone : Assurez-vous que l'application Smart Connect est bien installée. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-la et installez-la depuis le Lenovo App Store.
- Versions système prises en charge : Tablette ou smartphone Lenovo doté(e) de ZUI 13 ou d'une version ultérieure, et ordinateur doté de Windows 10 ou d'une version ultérieure.
- Reportez-vous à « **Plus d'aide** » pour en savoir plus sur les appareils pris en charge.

Paramètres de connexion



1. **Câble USB** : utilisez un câble USB afin de connecter votre tablette, votre smartphone et votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour le connecter.
2. **Connexions sans fil** :
 - **Interconnexion réseau** : les appareils accèdent au même réseau sans fil et scannent le code QR pour procéder au jumelage.
 - **Interconnexion des points d'accès** : un appareil se connecte au point d'accès d'un autre appareil, puis scanne le code QR pour procéder au jumelage.
 - **Synchronisation des comptes** : les appareils accèdent au même réseau sans fil et se connectent au même compte Lenovo en vue du jumelage.

Application

Vous pouvez effectuer ce qui suit une fois vos appareils connectés par le biais de Smart Connect :

- **Diffusion d'applis**

Projetez l'application de votre tablette ou votre smartphone sur l'ordinateur et exécutez l'application mobile directement sur l'ordinateur.

Cliquez ou faites glisser à l'aide de la souris pour terminer l'opération correspondante sur l'appareil mobile.

- **Webcam**

Utilisez votre tablette ou votre smartphone comme webcam externe pour votre ordinateur afin de bénéficier d'une portabilité élevée, d'une qualité vidéo claire et d'effets spéciaux. Ainsi, vous êtes en mesure de régler tout problème de webcam intégrée de qualité médiocre. Ceci est très pratique en cas de réunions de travail et de diffusion en direct.

- **Fichiers**

Affichez et gérez les fichiers sur des appareils connectés à l'aide de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ce faisant, vous pouvez partager des fichiers sur plusieurs appareils.

- **Verrouillage PC**

Verrouillez votre ordinateur à distance depuis votre tablette ou votre smartphone. Vous devez le déverrouiller depuis votre ordinateur.

 Le verrouillage du PC n'est disponible que sur les appareils mobiles.

- **Presse-papiers**

Copiez et collez du texte et des images en toute simplicité sur tous vos appareils pour bénéficier d'une portabilité accrue.

- **Contrôle transversal**

- Utilisez un seul clavier et une seule souris afin de basculer aisément entre votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone. Vous pouvez ainsi gérer plusieurs appareils en toute simplicité.
- Développez votre espace de travail : votre tablette sera comme un écran supplémentaire pour votre ordinateur.
 - **Mode étendu** : votre tablette ou votre smartphone vous sert de second écran et affiche différents contenus indépendamment. Ainsi, vous pouvez gérer plusieurs tâches de manière simultanée.
 - **Mode miroir** : véritable écran miroir de votre ordinateur, la tablette ou le smartphone affiche le même contenu. Ce mode est idéal si vous devez réaliser une présentation lors d'une réunion ou partager votre écran.

- **Centre de partage**

Faites glisser vos fichiers vers le **hub de partage** afin de les synchroniser et d'y accéder depuis tous vos appareils.

Plus d'aide

Appuyez sur  >  > **Aide** pour en savoir plus sur Smart Connect.

Utilisateurs multiples

Préférences Utilisateurs multiples

Il existe trois types d'utilisateur :

- **Propriétaire** : Un propriétaire a un contrôle total sur toutes les autorisations des utilisateurs et gère tous les comptes utilisateur.
- **Invité** : Il n'y a qu'un seul compte invité. Un invité a un accès limité à l'appareil.
- **Nouvel utilisateur** : Il peut exister plusieurs comptes utilisateur standard.

Création de nouveaux comptes utilisateur

Balayez deux fois l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.

- Appuyez sur  > **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte utilisateur standard.

Sinon, accédez à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Utilisateurs**.

- Appuyez sur **Ajouter un invité** pour créer un compte invité.
- Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** puis entrez des informations sur l'utilisateur pour créer un compte utilisateur standard.

Changement de compte d'utilisateur

- Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le panneau Paramètres rapides. Appuyez ensuite sur  pour basculer entre les différents comptes d'utilisateur.
- Accédez à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Utilisateurs**, puis sélectionnez le compte utilisateur que vous souhaitez utiliser.

Suppression d'un compte d'utilisateur

1. Balayez deux fois l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.
2. Appuyez sur  > **PLUS DE PARAMÈTRES**, sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer l'utilisateur** pour supprimer les comptes.

Sinon, vous pouvez accéder à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Utilisateurs** afin de supprimer des comptes.

Mode Bureau

Le Mode Bureau vous fait bénéficier de l'expérience de bureau d'un PC classique sur votre tablette et prend en charge les applications ouvertes

dans plusieurs fenêtres. Ce mode rend votre utilisation plus intuitive et vous aide à effectuer plusieurs tâches simultanément plus efficacement.

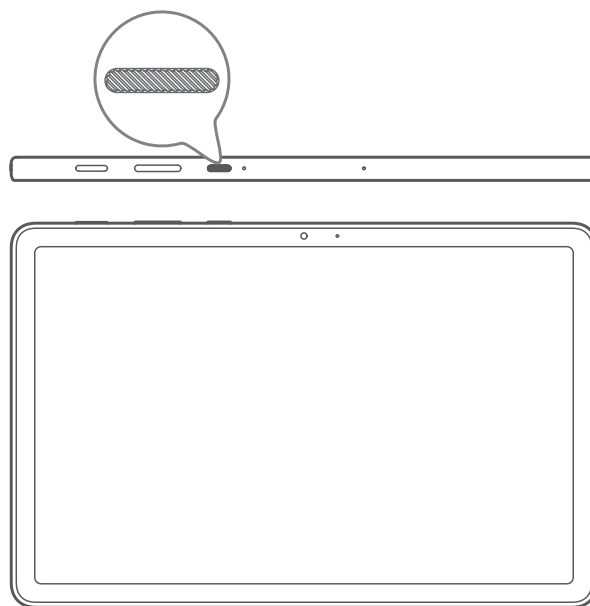
Accédez à **Paramètres** > **Fonctions avancées** > **Mode Bureau** et activez le **Mode Bureau**.

Mode Périphérique

Le Mode périphérique vous permet de faire fonctionner des applications à l'aide de plusieurs périphériques tels qu'un clavier, une souris et un contrôleur.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctions avancées** > **Mode Périphérique** et activez **Mode Périphérique**. Vous pouvez utiliser Bluetooth pour vous connecter à votre souris, votre clavier ou votre contrôleur.

Touche de fonction



Vous pouvez ouvrir rapidement des applications, des pages web ou des raccourcis fréquemment utilisés en appuyant une ou deux fois sur la touche Action.

1. Allez dans **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Touche Action**.

 Vous pouvez également appuyer sur la touche Action et la maintenir enfoncée pour accéder à la page des paramètres.

2. Choisissez une action que vous souhaitez utiliser.

3. Sélectionnez et affectez une option à la touche Action dans la liste du raccourci, de la page Web ou de l'application.

Fonctionnalités d'accessibilité

L'appareil prend en charge la connexion à divers appareils d'assistance, par exemple, des plages braille actualisables et des aides auditives. Nous vous recommandons d'acheter des appareils sous licence afin de minimiser les problèmes de compatibilité.

Assistance visuelle

TalkBack

TalkBack est une fonctionnalité d'accessibilité conçue pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants. Elle permet un retour d'informations oral et tactile, ce qui simplifie l'utilisation de l'appareil. Lorsque cette option est activée, les éléments affichés à l'écran sont décrits à l'aide de signaux audio, ce qui permet de naviguer à l'aide de gestes TalkBack dédiés, au lieu des commandes tactiles standard.

Utiliser TalkBack

Pour activer **TalkBack**, accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack** et sélectionnez **Utiliser TalkBack**.

Lorsque vous activez l'option TalkBack pour la première fois, le tutoriel TalkBack se lance afin de vous présenter les fonctionnalités de base.

Pour relancer le tutoriel TalkBack, accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack > Paramètres > Tutoriel TalkBack**.

Nous vous recommandons d'activer **Afficher la sortie vocale** afin d'améliorer encore davantage l'expérience utilisateur. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack > Réglages > Paramètres avancés > Paramètres pour les développeurs** afin de l'activer.

Menu TalkBack

Le menu TalkBack propose les paramètres et les commandes fréquemment utilisés.

Pour l'ouvrir, appuyez sur l'écran avec trois doigts.

Commandes de lecture

Pour modifier rapidement les commandes de lecture, balayez l'écran vers la gauche ou la droite à l'aide de trois doigts. Les raccourcis du menu vous permettent d'ajuster les paramètres, par exemple, le passage de la navigation des caractères aux mots, ou la modification de la vitesse d'élocution TalkBack.

Paramètres TalkBack

Accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack > Paramètres** afin d'afficher et de personnaliser davantage d'options pour personnaliser encore plus l'expérience utilisateur.

Audio

Paramètres de la synthèse vocale

Vous pouvez sélectionner le moteur vocal et la langue de votre choix. Utilisez le curseur afin d'ajuster la vitesse d'élocution et la tonalité de la voix.

Niveau de détail

Par défaut, le système propose deux modes (Élevé et Bas). Sinon, vous pouvez sélectionner Personnalisé afin d'ajuster les paramètres en fonction de vos préférences.

Son et vibreur

Vous pouvez ajuster le volume de l'accessibilité et la vitesse d'élocution TalkBack. Pour ce faire, déplacez les curseurs. Vous pouvez également activer ou désactiver le retour sonore, l'atténuation audio et le retour par vibration.

Pour régler la voix et le volume à partir de n'importe quel écran :

- **Volume d'accessibilité** : Maintenez 1 doigt sur l'écran et appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
- **Vitesse d'élocution TalkBack** : Balayez vers le haut ou vers le bas à l'aide de 3 doigts.

Contrôles

Personnaliser le focus

Activez l'option **Bordures épaisses** et choisissez une couleur afin de rendre les contours TalkBack plus visibles.

Personnaliser les gestes

Vous avez la possibilité de personnaliser différentes fonctions pour différents gestes, en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Appuyez sur **Essayer les gestes** afin d'afficher des conseils sur l'utilisation des gestes Talkback.

Personnaliser les menus

Personnaliser les menus TalkBack : ajoutez ou supprimez des fonctionnalités dans le menu TalkBack.

Personnaliser les contrôles de lecture : ajoutez ou supprimez des fonctionnalités dans le menu des commandes de lecture.

Couvrir le capteur de proximité pour couper le son de la sortie vocale

Vous pouvez couper le son de la sortie vocale en couvrant le capteur de proximité. Pour activer la fonction **Couvrir le capteur de proximité pour couper le son de la sortie vocale**, accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack > Paramètres > Couvrir le capteur de proximité pour couper le son de la sortie vocale**.

Descriptions des images et des icônes

TalkBack prend en charge les descriptions d'icônes et d'images. Vous pouvez activer et personnaliser ces fonctions dans les paramètres **Descriptions des images et des icônes**.

 Pour une première utilisation, vous devrez peut-être télécharger la fonctionnalité correspondante.

Braille

Clavier braille

Un clavier logiciel qui permet aux utilisateurs de saisir du texte en braille en tapant des combinaisons de points à l'écran. Cette option prend en charge à la fois l'entrée et la sortie en braille. Ainsi, la communication numérique est plus accessible aux utilisateurs aveugles ou malvoyants.

Plage braille

Un appareil physique qui convertit le texte à l'écran en caractères braille actualisables. Cet appareil permet une lecture tactile du contenu numérique. Il est souvent utilisé avec des lecteurs d'écran tels que TalkBack, ceci permettant une prise en charge complète de l'accessibilité.

Général

Tutoriel TalkBack

Un tutoriel de démarrage rapide qui permet de présenter les fonctionnalités de base de TalkBack, notamment la navigation, l'édition de texte, etc.

Paramètres avancés

Les paramètres avancés offrent un contrôle détaillé des fonctionnalités d'accessibilité, et ce, afin d'offrir une expérience personnalisée.

Ouvrir TalkBack sur le Play Store

Accédez au magasin d'applications afin de télécharger la version la plus récente de TalkBack.

Sélectionner pour écouter

Sélectionner pour écouter est une fonctionnalité d'accessibilité qui lit à haute voix le contenu de l'écran sélectionné. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs qui ont besoin d'une assistance audio occasionnelle.

La fonctionnalité Sélectionner pour écouter vous permet d'appuyer et de balayer afin de lire du texte, décrire des images et analyser du texte à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR).

 La fonctionnalité Sélectionner pour écouter nécessite une connexion Internet.

Activer Sélectionner pour écouter

Pour activer la fonctionnalité **Sélectionner pour écouter**, accédez à **Paramètres > Accessibilité > Sélectionner pour écouter > Raccourci vers Sélectionner pour écouter**.

Utiliser Sélectionner pour écouter

Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Sélectionner pour écouter** > **Paramètres** afin d'afficher et de personnaliser d'autres options pour bénéficier d'une expérience utilisateur plus adaptée.

Paramètres de la synthèse vocale

La fonctionnalité Sélectionner pour écouter prend en charge la lecture de texte à haute voix à l'écran, ainsi que les applications qui prennent en charge le texte sélectionné.

 Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur le texte lisible, par exemple, le contenu d'une page Web.

Activez l'option Sélectionner pour écouter, puis appuyez sur un élément spécifique, tel qu'un texte ou une image, ou faites glisser votre doigt sur l'écran afin de sélectionner plusieurs éléments que vous souhaitez que la fonctionnalité Sélectionner pour écouter lise à voix haute.

Modifier la voix de lecture

Vous pouvez utiliser la voix de lecture de votre choix. Sélectionnez une voix de lecture et appuyez sur **LIRE L'ÉCHANTILLON** pour écouter un aperçu de la langue sélectionnée.

Lire en arrière-plan

Vous pouvez continuer à utiliser votre appareil pendant que la fonctionnalité Sélectionner pour écouter lit en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez ouvrir une autre application, et ce, interrompre le processus de lecture.

 Pour le moment, la lecture en arrière-plan est une fonction expérimentale. Il est possible qu'elle ne soit pas compatible avec tous les navigateurs Web mobiles.

Lire le texte sur les images

La fonctionnalité Lire le texte sur les images prend en charge la reconnaissance et la lecture à haute voix du texte intégré dans des images ou des photos.

 Pour le moment, la fonctionnalité Lire le texte sur les images est expérimentale.

Taille d'affichage et texte

Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Taille d'affichage et texte** afin d'ajuster la taille de la police et la taille d'affichage pour faciliter l'utilisation.

Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite afin d'ajuster l'affichage et la taille de la police, jusqu'à ce que vous trouviez un paramètre adapté à vos besoins.

 Vous avez la possibilité de prévisualiser les modifications apportées à l'affichage et à la taille des polices après avoir ajusté chaque curseur à vos paramètres souhaités.

Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres** afin de restaurer la taille de l'affichage et le texte aux paramètres d'origine.

Texte en gras

Activez **Texte en gras** afin d'appliquer une police en gras à l'ensemble du système pour améliorer la lisibilité.

 Il est possible que certaines applications ou certains scénarios ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Texte avec contour

Le **Texte avec contour** peut faciliter la lecture sur votre appareil en ajoutant un arrière-plan noir ou blanc autour du texte pour augmenter le contraste.

 Il est possible que certaines applications ou certains scénarios ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Couleur et mouvement

Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement** afin de découvrir d'autres fonctionnalités permettant de modifier les couleurs du système.

Correction des couleurs

Pour bénéficier d'un affichage des couleurs plus précis ou pour réduire l'encombrement des couleurs, accédez à **Correction des couleurs** et activez **Utiliser la correction des couleurs**. Les modes pris en charge sont les suivants :

- Rouge-vert (anomalie de la vision du vert, deutéranomalie)
- Rouge-vert (anomalie de la vision du rouge, protanomalie)
- Bleu-jaune (tritanomalie)
- Échelle de gris

Inversion des couleurs et thème sombre

Vous pouvez modifier l’affichage en faveur d’un arrière-plan sombre à l’aide de l’inversion des couleurs ou du thème sombre.

La fonction **Inversion des couleurs** permet d’inverser la couleur à l’écran et s’applique à toutes les applications, y compris les médias et les images.

Thème sombre inverse aussi les couleurs à l’écran. Toutefois, il ne modifie pas les couleurs des médias, tels que les vidéos.

Vous pouvez définir l’heure à laquelle le système passe d’un paramètre de couleur à un autre.

Supprimer des animations

La désactivation des animations permet de minimiser les distractions et de favoriser la concentration.

Luminosité ultra-réduite

Vous pouvez diminuer la luminosité de votre écran au-delà de la luminosité minimale de votre appareil. Ceci peut permettre d’améliorer le confort de lecture.

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Luminosité ultra-réduite**, puis activez l’option **Luminosité ultra-réduite**.
2. Faites glisser le curseur Intensité afin d’ajuster la luminosité en fonction de vos besoins.

Agrandissement

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou agrandir le contenu de l’écran afin de mieux voir votre appareil.

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Agrandissement**.

2. Sélectionnez le type d'agrandissement de votre choix.

- Agrandir en plein écran
- Agrandir une partie de l'écran
- Basculer entre le plein écran et l'écran partiel

Utiliser l'agrandissement

1. Le raccourci Agrandissement vous permet de commencer l'agrandissement.

 Vous pouvez appuyer sur  ou  dans le coin inférieur droit de l'écran afin de personnaliser les paramètres.

2. Appuyez sur l'écran.

3. Faites glisser deux doigts afin d'effectuer un mouvement panoramique sur l'écran. Pincez avec deux doigts afin d'effectuer un zoom avant et arrière sur l'écran.

4. Le raccourci Agrandissement vous permet de cesser l'agrandissement.

Agrandir la saisie : la loupe suivra le texte au fur et à mesure de la saisie.

Conserver en changeant d'appli : la loupe reste allumée et effectue un zoom arrière lorsque vous changez d'application.

Assistance auditive

Sous-titres instantanés

La fonction Sous-titres instantanés peut détecter la voix sur votre appareil et générer automatiquement des sous-titres.

Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Sous-titres instantanés** afin d'activer cette fonctionnalité.

Préférences pour les sous-titres

Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Préférences pour les sous-titres** afin de personnaliser la taille et le style des sous-titres, afin de favoriser leur lecture.

Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les sous-titres, d'ajuster la taille et le style du texte, puis d'appuyer sur **Autres options** > **Langue** afin de modifier la langue utilisée.

 Il est possible que ces préférences en matière de sous-titrage ne soient pas prises en charge par toutes les applications multimédias.

Audiodescription

Activez l'option **Audiodescription** afin de décrire ce qui se passe à l'écran dans les films et les émissions pris en charge.

 La fonctionnalité Audiodescription nécessite une connexion Internet.

Appareils auditifs

Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Appareils auditifs** afin de configurer votre appareil auditif.

Pour les appareils qui prennent en charge l'audio ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) et LE (Low Energy) Audio :

1. Appuyez sur **Associer un nouvel appareil**.
2. Sélectionnez un nom d'appareil à associer et à connecter.

Pour les appareils qui ne prennent pas en charge ASHA et LE Audio :

1. Appuyez sur **Associer un nouvel appareil** > **Voir d'autres appareils**.
2. Sélectionnez un nom d'appareil à associer et à connecter.

 Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil auditif est prêt à être allumé et jumelé.

Réglage du son

L'option Réglage du son vous permet de combiner les canaux lors de la lecture audio.

Pour activer **Audio mono**, accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Réglage du son**. Déplacez le curseur afin de régler la balance audio.

Notifications lumineuses

La fonction **Notifications lumineuses** active le flash de l'appareil photo ou le clignotement de l'écran lorsque vous recevez des notifications ou lorsque des alarmes se déclenchent.

Pour activer les **Notifications lumineuses**, accédez à **Paramètres > Accessibilité > Notifications lumineuses**. Vous pouvez choisir d'utiliser le flash de l'appareil photo ou un flash sur l'écran, et prévisualiser les effets correspondants.

 Utilisez les notifications lumineuses avec précaution si vous êtes sensible à la lumière.

Aide à la mobilité

Switch Access

L'option Switch Access peut vous aider à contrôler votre appareil s'il est difficile d'interagir directement avec l'écran tactile. Cette option sélectionne les éléments sur votre écran, en mettant en surbrillance chaque élément à tour de rôle jusqu'à ce que vous fassiez une sélection. Un commutateur, tel qu'un clavier ou un gros bouton, peut être connecté de manière externe à votre appareil.

Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Switch Access** pour activer l'option **Utiliser Switch Access**. Suivez les instructions à l'écran pour le connecter.

 Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Switch Access > Paramètres** afin d'afficher plus d'options relatives à la fonctionnalité Switch Access.

Touches rémanentes/Touches de rebond/Touches lentes/Touches souris

Touches rémanentes

Vous pouvez activer ou déclencher les raccourcis en appuyant sur les touches de manière individuelle, au lieu de les maintenir enfoncées ensemble.

Appuyez une fois sur une touche afin de la « verrouiller », puis appuyez sur une autre touche pour terminer le raccourci.

Touches de rebond

Activez les touches de rebond pour ignorer les frappes répétées rapidement dans les 500 millisecondes causées par des pressions ou des tremblements involontaires.

Touches lentes

Les touches lentes vous permettent d'ajuster le temps d'activation d'une pression sur une touche à 500 millisecondes, ce qui permet de prévenir les erreurs dues à des contacts accidentels.

Touches souris

Les touches souris vous permettent de contrôler le pointeur à l'aide de votre clavier.

 Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique**.

Raccourcis d'accessibilité

Les raccourcis d'accessibilité permettent d'activer rapidement les fonctionnalités d'accessibilité, ou bien de passer de l'une à l'autre.

Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Raccourcis d'accessibilité > Bouton Accessibilité** pour activer et afficher plus de paramètres.

Bouton Accessibilité

Une icône apparaîtra sur le côté de l'écran. Vous pouvez appuyer sur l'icône afin d'activer rapidement la fonctionnalité correspondante. Vous pouvez ajuster la taille et la transparence de l'icône sur la même page.

Pour changer le style de navigation, rendez-vous sur **Paramètres > Accessibilité > Commandes système > Mode de navigation**.

Icône	Fonctionnalités
	TalkBack
	Sélectionner pour écouter
	Correction des couleurs

Icône	Fonctionnalités
	Inversion des couleurs
	Luminosité ultra-réduite
	Agrandissement
	Appareils auditifs
	Switch Access
	Menu Accessibilité

Il est possible d'activer certaines fonctionnalités d'accessibilité à l'aide des méthodes suivantes :

- **Réglages rapides**

Une fois les réglages rapides activés, la fonctionnalité apparaît dans le panneau Réglages rapides. Ainsi, vous pouvez l'activer ou la désactiver rapidement.

- **Boutons de volume**

Une fois les boutons de volume activés, la fonctionnalité d'accessibilité peut être activée en appuyant sur les deux boutons de volume et en les maintenant enfoncés.

Raccourci à partir de l'écran de verrouillage

En activant cette fonctionnalité, vous avez la possibilité d'activer le raccourci de fonctionnalité à partir de l'écran de verrouillage. Vous pouvez l'activer en appuyant simultanément sur les deux boutons de volume.

Aide à l'apprentissage et à la cognition

Contrôle du temps d'appui

Délai de l'appui prolongé

Ce paramètre vous permet d'ajuster la durée requise avant qu'un appui sur l'écran ne soit reconnu comme un appui prolongé. Un délai de contact et de maintien plus long signifie que vous devez garder votre doigt en place plus longtemps avant que ce geste ne soit enregistré comme un contact prolongé.

Procédez comme suit pour ajuster le délai d'appui prolongé :

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Contrôle du temps d'appui > Délai de l'appui prolongé**.
2. Sélectionnez le mode de votre choix.

Temps pour réagir (accessibilité)

Vous avez la possibilité de personnaliser la durée d'affichage des messages d'action temporaire sur votre écran.

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Contrôle du temps d'appui > Temps pour réagir (accessibilité)**.
2. Sélectionnez les paramètres de délai d'expiration de votre choix.

 Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas prise en charge par toutes les applications.

Commandes système

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Commandes système**.
2. Sélectionnez votre mode de navigation préféré. Reportez-vous à **Configuration initiale** pour en savoir plus.
3. Activez la **Rotation auto de l'écran** afin de faire pivoter automatiquement votre périphérique entre les orientations portrait et paysage.

Vibreur et retour haptique

La fonction Vibreur et retour haptique fournissent un retour aux utilisateurs au moyen de vibrations.

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité > Vibreur et retour haptique > Utiliser le vibreur et le retour haptique**.
2. Sélectionnez vos scénarios de vibrations préférés.

Menu Accessibilité

Le Menu Accessibilité offre un moyen plus pratique d'utiliser l'appareil. Le bouton de menu flottant permet d'accéder rapidement aux fonctions courantes, notamment les commandes d'alimentation, le réglage du volume, les captures d'écran, etc.

Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité** > **Menu Accessibilité** pour activer cette fonctionnalité.

Accessoires (en option)

Les accessoires ne sont pas fournis avec tous les modèles et sont vendus séparément.

Lenovo Tab Pen XE

Cet appareil est alimenté par une pile alcaline AAAA. Il est recommandé d'utiliser une pile AAAA standard avec une tension nominale de 1,5 V.

1. Accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Stylet**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour définir les fonctions selon les besoins.
 - **Boîte à outils du stylet**

Affichez une boîte à outils du stylet comprenant les fonctions fréquemment utilisées qui s'affiche au bord de l'écran.

Icône	Description
	Activer/désactiver l'écriture globale
	Accéder à la barre d'outils du stylet
	Faites un cercle autour du texte ou des images à l'écran afin de les sélectionner pour les copier, traduire, partager ou effectuer une recherche sur Google
	Prendre une capture d'écran
	Créer une note
	Afficher la piste du stylet  Prend uniquement en charge le fonctionnement du stylet

Icône	Description
	Agrandir la zone que vous touchez avec le stylet  Prend uniquement en charge le fonctionnement du stylet
	Accéder à la page des paramètres

- **Écriture manuscrite**

Utilisez le stylo pour écrire dans n'importe quelle zone de texte et convertissez le contenu en texte.

- **Balayez votre doigt vers le coin inférieur gauche ou droit**

Lorsque vous effectuez un balayage dans le coin inférieur gauche ou droit de l'écran avec le stylet, vous avez le choix entre Easy Jot, Capture d'écran, Notes rapides ou Aucune action.

- **Mode Encre**

Commencez aussitôt à écrire ou à dessiner lorsque la pointe du stylet touche l'écran.

- **Protection contre les contacts accidentels**

Lorsque l'option Protection contre les contacts accidentels est activée pour une application, elle empêche les contacts et les balayages accidentels provoqués par une pression de la paume de la main sur l'écran lors de l'utilisation du stylet.

 Veuillez noter que certaines applications ne prennent pas en charge l'option Protection contre les contacts accidentels.

- **Afficher le pointeur lors du survol**

Lorsque vous survoler l'écran avec le stylet, un curseur s'affiche afin de vous aider à mieux localiser la pointe du stylet.

- **Son d'écriture manuscrite**

Un son se fait entendre lorsque vous écrivez à l'écran afin de simuler une expérience d'écriture réelle.

Clavier

Vous pouvez travailler plus efficacement en utilisant un clavier. Pour afficher plus de fonctions, accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique**.

- **Dispositions du clavier**

Pour modifier la disposition par défaut du clavier, accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique**, puis saisissez le nom du clavier.

- **Utiliser le clavier à l'écran**

Lorsque le clavier physique est actif, le clavier virtuel n'est pas affiché à l'écran.

- **Voir les raccourcis clavier**

Des raccourcis clavier sont disponibles pour exécuter les fonctions rapidement. Accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique > Voir les raccourcis clavier** pour afficher tous les raccourcis clavier.

 Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant 3 secondes pour afficher à tout moment les raccourcis clavier.

- **Touches de modification**

Les touches de modification sont disponibles pour activer davantage d'opérations et de fonctions de raccourci. Accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique > Touches de modification** pour modifier le comportement des touches.

- **Mode système lorsqu'un clavier est connecté**

Lorsqu'un clavier physique est connecté, vous pouvez passer en Mode Bureau.

 Pour plus d'informations sur le mode PC, reportez-vous à la section « **Mode Bureau** ».

Annexe

Avis important pour les consommateurs du QUÉBEC

En ce qui concerne l'article 79.18 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, Lenovo ne garantit en aucune façon la disponibilité des éléments suivants : (a) les pièces de rechange; (b) les services de réparation; et (c) les renseignements nécessaires à l'entretien à la réparation du bien. Pour obtenir des renseignements à jour sur le soutien technique et les pièces disponibles pour votre achat, veuillez consulter <https://support.lenovo.com/ca/fr>.

Consignes de sécurité et de manipulations importantes

Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou accidentel du produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant son utilisation. Pour de plus amples informations sur une utilisation de votre appareil en toute sécurité, rendez-vous sur <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipulez votre appareil avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer l'appareil. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans l'appareil ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

L'écran de votre appareil est en verre. Le verre peut se casser si vous faites tomber l'appareil sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à s'ébrécher ou se fissurer, n'y touchez pas et n'essayez pas d'enlever le verre cassé. Cessez immédiatement d'utiliser votre appareil et contactez le service d'assistance technique de Lenovo pour le faire réparer ou remplacer, ou pour savoir comment le mettre au rebut.

Lorsque vous utilisez votre appareil, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (appareils électroménagers, équipements de chauffage électrique ou équipements de cuisson). Afin d'éviter d'endommager votre appareil, veillez à ne l'utiliser que dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C ou à l'entreposer entre -20 °C et 60 °C.

N'exposez pas votre appareil à l'eau, la pluie, l'humidité extrême, la sueur ou d'autres liquides.

Évitez de démonter ou de modifier votre appareil

Votre appareil est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Si vous essayez d'ouvrir ou de modifier votre appareil, la garantie sera annulée.

Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

Ne tentez pas de remplacer la batterie interne au lithium-ion rechargeable. L'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Pour effectuer un remplacement, contactez le service d'assistance Lenovo.

Consignes relatives aux sacs plastiques

DANGER

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Conservez-les hors de portée des nourrissons et des enfants, afin d'éviter tout risque de suffocation.

Informations relatives à l'adaptateur

- Protégez votre appareil et votre adaptateur de l'humidité.

N'immergez pas votre appareil dans l'eau et ne le laissez pas à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

- Utilisez uniquement les méthodes de chargement approuvées.

 Utilisez uniquement un adaptateur secteur standard Lenovo. L'utilisation d'adaptateurs secteur tiers affectera la vitesse de chargement, ce qui entraînera une charge anormale et potentiellement un endommagement de l'équipement.

- Branchez l'adaptateur secteur standard à une prise de courant appropriée.
- Utilisez un câble de données standard pour connecter l'appareil à un PC ou à un périphérique compatible USB 2.0 ou version ultérieure.

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à de la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.
- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

AVERTISSEMENT

Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non reconnus par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs CA agréés par Lenovo.

Directive UE ErP (écoconception) (2009/125/CE) - sources d'alimentation externe (Règlement (UE) 2019/1782)

Écoconception pour les produits liés à l'énergie Réglementation 2010 - UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 tel que modifié

Les produits Lenovo sont conformes à la directive européenne EcoDesign (ErP) et à la réglementation britannique EcoDesign for Energy-related Products. Référez-vous à ce qui suit pour obtenir des détails :

Pour l'UE, référez-vous à la déclaration de système <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, et pour le RU, référez-vous à la déclaration de système <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Mise en garde concernant l'exposition à un volume sonore élevé

AVERTISSEMENT

L'exposition à un niveau sonore élevé, peu importe la source, pendant des périodes prolongées peut affecter l'audition. Plus le volume sonore est élevé, plus vite votre audition peut être affectée.

Afin de protéger votre audition :

- Réduisez le temps passé avec un casque audio ou des écouteurs à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume sonore pour bloquer le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes autour de vous.

Si vous ressentez un inconfort auditif, y compris la sensation de pression ou de plein dans les oreilles, de résonance ou de sons étouffés, il est recommandé de ne plus utiliser de casque audio ou d'écouteurs et d'aller consulter un spécialiste de l'audition.



Afin d'éviter tout trouble auditif, n'écoutez pas à un volume sonore trop élevé pendant des périodes prolongées.

Soyez prudent si vous utilisez l'appareil en véhicule motorisé ou à vélo

Privilégiez toujours votre sécurité et celle d'autrui. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que votre appareil, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Mettez l'appareil au rebut conformément aux lois et aux réglementations locales

Lorsque votre appareil ne fonctionne plus, veuillez ne pas l'écraser, l'incinérer, le jeter dans l'eau, ni vous en débarrasser d'une façon qui pourrait aller à l'encontre des lois et des réglementations locales. Certains composants internes contiennent des substances susceptibles d'exploser, de couler ou d'affecter l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut comme il se doit.

Consultez « Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut » pour plus d'informations.

Conservez votre appareil et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge

Votre appareil contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Protégez vos données et logiciels

Ne supprimez pas de fichiers inconnus ni ne changez les noms de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés. Sinon, le logiciel de votre appareil pourrait ne pas fonctionner.

Soyez conscient que l'accès aux ressources réseau peut exposer votre appareil à des virus ou des pirates informatiques, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager votre appareil, vos logiciels ou vos données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Maintenez les appareils électriques à l'écart de votre appareil : notamment les ventilateurs électriques, radios, haut-parleurs à forte puissance, climatiseurs et fours micro-ondes. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur l'appareil.

Faites attention à la chaleur dégagée par votre appareil

Lorsque votre appareil est sous tension ou que la batterie est en cours de charge, certains composants peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer une gêne, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, des cuisses ou de toute autre partie du corps avec les éléments chauds de votre appareil pendant une période prolongée.

Avis relatif aux bruits radioélectriques

Déclaration de conformité aux règles de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio et, dans le cas d'une installation ou utilisation non conforme aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à l'encontre des communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension, puis à nouveau sous tension), nous vous encourageons à prendre l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant d'un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter un vendeur ou un représentant agréé pour obtenir de l'aide.

Lenovo n'est pas responsable des interférences subies par les appareils de réception radio ou de télévision et causées par des changements ou modifications non autorisés de cet équipement. Les changements ou modifications non autorisés sont susceptibles d'entraîner la révocation du droit du consommateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Partie responsable :

Lenovo (États-Unis) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Téléphone : 1-919-294-5900

Avertissement ISED

Cet appareil est conforme aux normes RSS libres de licence d'Innovation, Science and Economic Development Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de conformité des appareils de classe B VCCI au Japon

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Déclaration de conformité concernant les produits qui se connectent au réseau électrique avec un courant nominal inférieur ou égal à 20 A par phase au Japon

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut

Consigne de recyclage Lenovo

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur produit dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informations importantes concernant les batteries et DEEE

Informations sur la récupération et le recyclage des DEEE et des batteries/accumulateurs pour l'Union européenne et le Royaume-Uni



Le symbole représentant une poubelle barrée ne s'applique qu'aux pays de l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni (R.-U.) où la réglementation sur les DEEE et les batteries usées est en vigueur.

Les appareils et les batteries/accumulateurs présentent des informations conformément aux réglementations locales relatives aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi qu'aux déchets des batteries et des accumulateurs. Ces réglementations déterminent le cadre de la reprise et du recyclage des appareils usagés et des batteries/accumulateurs usagés, en fonction de chaque zone géographique. Cette étiquette est appliquée à différents produits pour indiquer qu'ils ne doivent pas être jetés, mais déposés dans des systèmes de collecte mis en place pour récupérer ces produits en fin de vie.

L'étiquette de la batterie peut également comprendre un symbole chimique afin d'indiquer la présence de métal dans la batterie (Pb : plomb, Hg : mercure et Cd : cadmium).

Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) et les utilisateurs de batteries/accumulateurs dotés du symbole représentant une poubelle barrée ne peuvent pas les mettre au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent les traiter dans l'infrastructure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des DEEE et des batteries/accumulateurs, ainsi que pour minimiser les effets potentiels des EEE et des batteries sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances nocives.

Les équipements électriques et électroniques de Lenovo (EEE) peuvent contenir des pièces et des composants qui, arrivés en fin de vie, sont considérés comme des déchets dangereux.

Les EEE, ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être livrés gratuitement sur le lieu de vente ou à tout distributeur qui vend des équipements électriques et électroniques de même nature et fonction que les EEE ou les DEEE usagés.

Avant de placer les équipements électriques et électroniques (EEE) dans le flux de collecte des déchets ou dans des sites de collecte des déchets, l'utilisateur final des équipements contenant des batteries et/ou des accumulateurs doit les retirer en vue d'une collecte distincte.

Mise au rebut des batteries au lithium et des blocs de batterie des produits Lenovo :

Une batterie au lithium à pile cellulaire peut être installée dans votre produit Lenovo. Pour plus d'informations sur la batterie, consultez la documentation du produit. Si vous devez remplacer la batterie, contactez votre lieu d'achat ou contactez Lenovo pour obtenir de l'aide. Si vous devez mettre au rebut une batterie au lithium, isolez-la à l'aide d'un ruban adhésif en vinyle, contactez votre lieu d'achat ou un professionnel d'élimination des déchets et suivez leurs instructions.

Il se peut que votre appareil Lenovo présente un bloc de batterie au lithium-ion ou un bloc de batterie au nickel-hydrure métallique. Pour plus d'informations sur le bloc de batterie, consultez la documentation du produit. Si vous devez mettre au rebut un bloc de batterie, isolez-le à l'aide d'un ruban adhésif en vinyle, contactez le service des ventes Lenovo, l'assistance, votre lieu d'achat ou un professionnel d'élimination des déchets et suivez leurs instructions. Vous pouvez également vous reporter aux instructions fournies dans le *guide d'utilisation* de votre produit.

Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement appropriés, accédez à l'adresse suivante : <https://www.lenovo.com/environment>.

Pour plus d'informations sur les équipements portant la marque DEEE, consultez le site : <https://www.lenovo.com/recycling>.

Informations sur le recyclage des batteries pour le Brésil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio

de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informations sur le recyclage pour le Japon

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon sont disponibles à l'adresse <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informations sur le recyclage pour l'Inde

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour l'Inde sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/socialresponsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Logos pour le recyclage des batteries

- Informations sur le recyclage des batteries pour Taïwan



- Informations sur le recyclage des batteries pour les États-Unis et le Canada



US & Canada Only

Informations sur le modèle ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme de l'U.S. Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l'environnement) et du département de l'Énergie des États-Unis, visant à réaliser des économies et à

protéger l'environnement à l'aide de produits et de pratiques favorisant une meilleure gestion écoénergétique.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits certifiés par ENERGY STAR. Vous pouvez trouver un logo ENERGY STAR apposé sur l'ordinateur ou affiché sur l'interface de configuration de l'alimentation. Les tablettes Lenovo des modèles suivants, si elles comportent un logo ENERGY STAR, ont été conçues et testées pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR pour tablettes.

TB353FU

En utilisant des produits certifiés par ENERGY STAR et en vous servant des fonctions de gestion de l'alimentation de votre tablette, vous pouvez réduire votre consommation électrique. Une réduction de la consommation électrique peut vous permettre de réaliser des économies, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur :
<http://www.energystar.gov>.

Lenovo vous encourage à faire de l'utilisation efficace de l'énergie une partie intégrante de vos activités quotidiennes. Pour vous aider dans cette tâche, Lenovo a prédéfini les fonctionnalités de gestion de l'alimentation suivantes prenant effet lorsque l'ordinateur est resté inactif pendant une durée déterminée :

Plan d'alimentation : Par défaut

Éteindre l'écran : Après 30 secondes.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran.

Fonction Wake on LAN : N/D

Avis relatif à la classification des exportations

Cet appareil est soumis à la réglementation EAR (Export Administration Regulations) des États-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c pour le marché de masse. Cet appareil peut être réexporté, sauf dans les pays sous embargo mentionnés dans la liste EAR E1.

Certification Dolby

Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Norme HEVC

Ce produit prend en charge le codage vidéo numérique conformément à certaines versions de la norme HEVC et fait l'objet de brevets consultables sur patentlist.accessadvance.com.



Informations importantes sur les performances, les fonctions et les tests du produit

- La résistance aux chocs jusqu'à 1,5 m se base sur des tests internes en laboratoire Lenovo utilisant une surface d'impact en contreplaqué avec la coque fournie. Les spécifications des essais varient d'un appareil à l'autre. La norme MIL-STD-810H est une norme d'essai militaire américaine conçue pour évaluer la résistance des appareils dans des conditions telles que l'altitude, l'humidité, l'immersion, le brouillard salin, la poussière, les vibrations et les chutes. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances dans toutes les conditions réelles. Les résultats réels peuvent varier. Les conditions extrêmes ne sont pas garanties.
- La résistance à l'eau et à la poussière repose sur des tests en laboratoire. La résistance à l'eau (IPX8) permet une immersion jusqu'à 1,5 mètre de profondeur dans l'eau douce pendant 30 minutes maximum et ne s'applique pas à une utilisation sur la plage ou en piscine. La résistance à la poussière (IP6X) a été testée dans des conditions contrôlées à l'aide de poudre de talc fine. La résistance peut diminuer au fil du temps en raison de l'usure normale. Éliminez les résidus et séchez le produit après exposition à l'eau. Les performances réelles peuvent varier.

- La résistance aux désinfectants a été évaluée lors de tests internes réalisés avec des agents nettoyants spécifiques, notamment de l'éthanol liquide, du coton imprégné d'éthanol, de l'eau de Javel et du MediloxHClO. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et de la fréquence d'utilisation. Les conditions extrêmes ne sont pas garanties.
- L'appareil peut s'utiliser dans des environnements humides, mais n'est pas conçu pour être entièrement immergé. La fonctionnalité tactile sous l'eau n'est pas prise en charge. La sensibilité tactile du mode Gant est optimisée pour les gants en cuir jusqu'à 2 mm d'épaisseur selon les tests internes ; la réactivité peut varier selon le matériau, l'épaisseur des gants et les conditions environnementales.
- Toutes les affirmations relatives à la durée de vie de la batterie sont approximatives et reposent sur des tests internes dans des conditions spécifiques de laboratoire et de réseau. Les performances réelles de la batterie varient en fonction de nombreux facteurs, notamment les habitudes d'utilisation, les paramètres, l'environnement et la configuration de l'appareil. La capacité maximale de la batterie diminue avec le temps et l'utilisation.
- La configuration des accessoires et des appareils peut varier selon le pays et la région. Certains accessoires peuvent être vendus séparément en fonction de l'offre choisie.
- Le mode Sans batterie nécessite l'activation et l'utilisation de l'adaptateur secteur USB Type-C inclus ou recommandé par Lenovo (36 W+, PD 2.0+). Lorsque le mode sans batterie est activé, il limite le volume de sortie maximal et le mode haute luminosité.
- Pour la fonctionnalité de fréquence de rafraîchissement automatique, les paramètres par défaut sont réglés sur 60 Hz et peuvent s'ajuster automatiquement jusqu'à 90 Hz selon l'utilisation.
- Il n'est pas possible d'utiliser les deux ports USB Type-C en même temps pour la recharge ou le transfert de données. Lorsqu'un port est utilisé pour la recharge, l'autre ne peut être utilisé que pour le transfert de données, et inversement.
- La fonctionnalité DisplayPort (DP-out) est prise en charge uniquement via le port USB Type-C situé sur le bord court de la tablette et marqué de l'icône DP.
- Il n'est pas possible d'utiliser l'augmentation de la sensibilité tactile en mode Gant en même temps que la fonctionnalité NFC. La zone de l'antenne NFC ne prendrait pas en charge le tracé de lignes et l'interaction tactile multipoint après l'activation de la fonction NFC.

- Le retrait de la batterie alors que la tablette est sous tension peut entraîner une perte de données ou l’affichage d’images fantômes. Les utilisateurs sont responsables de toutes les conséquences qui pourraient en découler.
- Lors de l’utilisation du mode Sans batterie, la coupure de l’alimentation ou une coupure de courant inattendue peut entraîner une perte de données ou l’affichage d’images fantômes. Les utilisateurs assument tous les risques associés.
- Certaines applications ou certains services peuvent nécessiter un abonnement ou un achat ponctuel. La disponibilité des services tiers est susceptible d’être modifiée sans préavis.
- Lenovo ThinkTab X11 est conçue et positionnée comme une tablette uniquement dédiée aux données et ne prend pas en charge la fonctionnalité d’appel vocal classique. Les services de messagerie, tels que le service de messages courts (SMS) et le service de messages multimédias (MMS), dépendent des capacités du réseau mobile et des services pris en charge par l’opérateur, tels que l’architecture IP Multimedia Subsystem (IMS). Par conséquent, la disponibilité, les performances et la fiabilité de ces services peuvent varier selon l’opérateur et l’environnement réseau ; des retards ou des défaillances intermittentes lors de l’envoi ou de la réception des messages peuvent se produire. Ces caractéristiques sont inhérentes à la conception du produit et à l’utilisation prévue ; il convient d’en tenir compte lors de la sélection et de l’utilisation de l’appareil.