Mode d'emploi
Sèche-linge à pompe à chaleur



Veuillez **impérativement** lire le mode d’emploi avant l’installation et la mise en service de cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d’endommager l’appareil.

fr-BE

M.-Nr. 10 205 860

Votre contribution à la protection de l’environnement

Enlèvement de l’emballage de transport

L’emballage protège le sèche-linge contre d’éventuels dégâts pendant le transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d’après des critères écologiques de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l’emballage économise les matières premières et réduit le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l’emballage.

Recyclage de votre ancien appareil

Les appareils électrique et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Si vous avez des questions à propos de l'élimination de votre ancien appareil, veuillez prendre contact avec

– le commerçant qui vous l'a vendu ou
– a société Recupel, au 02 / 706 86 10, site web: www.recupel.be ou encore
– votre administration communale si vous apportez votre ancien appareil à un parc à conteneurs.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Conseils d'économie d'énergie

Vous pouvez éviter un temps de séchage excessif et une consommation d'énergie accrue :

– Essorez le linge à la vitesse d'essorage maximale dans le lave-linge.
  Vous pourrez économiser au séchage environ 20 % d'énergie et de temps si, par exemple, vous essorez à une vitesse de 1600 tr/min au lieu de 1000 tr/min.

– Utilisez pour chaque programme de séchage la capacité complète du tambour. La consommation d'énergie est la plus économique compte tenu de la charge de linge totale.

– Veillez à ce que la température de la pièce ne soit pas trop élevée. Si d'autres appareils générant de la chaleur se trouvent dans la pièce, veuillez la ventiler ou arrêter ces appareils.

– Nettoyez, après chaque séchage, les filtres à peluches placés dans l'orifice de chargement.

Contenu

Votre contribution à la protection de l'environnement 2

Consignes de sécurité et mises en garde 7

Commande du sèche-linge 18
Panneau de commande 18
Afficheur 19

Première mise en service 20

1. Respect des consignes d'entretien du linge 21
Respect préalable des consignes de lavage 21
Préparation du linge pour son séchage dans le sèche-linge 21
Symboles d'entretien 22
Entretien du linge avec le sèche-linge 22

2. Chargement du sèche-linge 23

3. Sélectionner et démarrer le programme 24
Sélection du programme 24
Sélection des options ou du départ différé (le cas échéant) 26
Démarrage du programme 26

4. Retrait du linge après la fin du programme 27
Fin du programme/Non repassable 27
Retrait du linge 27

Options 28
Extra doux 28
Non repassable 28
Signal sonore 28

Départ différé 29

Tableau des programmes 30

Modification du déroulement des programmes 33

Nettoyage et entretien 34
Vider le réservoir d'eau de condensation 34
Filtre à peluches 35
Retrait des peluches visibles 35
Nettoyez soigneusement les filtres à peluches et la cavité d'aération 36

Filtre de socle ... 38
Démontage ... 38
Nettoyage ... 38
Clapet pour le filtre d'embase ... 39
Contrôle du condensateur ... 39
Remontage ... 40

Flacon de parfum ... 42
Installation du flacon de parfum ... 42
Remplacement du flacon de parfum ... 44

En cas d'anomalie ... 46
Aide en cas de pannes ... 46
Voyants de contrôle et indications ... 46
Un résultat de séchage peu satisfaisant ... 48
Autres problèmes ... 49
Grille en bas à droite ... 51

Service après-vente ... 52
Réparations ... 52
Accessoires en option ... 52
Conditions et durée de la garantie ... 52


Installation et raccordement ... 53
Vue de face ... 53
Vue arrière ... 54
Transport du sèche-linge ... 54
Équilibrage du sèche-linge ... 55
Aération ... 55
Avant tout transport ultérieur ... 55
Conditions d'installation supplémentaires ... 56
Evacuation de l'eau de condensation vers l'extérieur ... 57
Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation d'un clapet anti-retour ... 57
Pose du tuyau de vidange ... 58
Exemples ... 59
Raccordement électrique ... 61

Données de consommation ... 62

Caractéristiques techniques ... 63

Contenu

Fonctions de programmation 65
Programmation 65
Exemple 67
P01 Programme Coton plus sec ou plus humide 68
P02 Programme Synthétique plus sec ou plus humide 68
P04 Prolongation du temps de refroidissement 68
P05 Intensité du signal sonore 69
P06 Signal sonore de confirmation 69
P07 Code PIN 70
P08 Conductivité 70
P09 Paliers de séchage supplémentaires 71
P11 Veille 72
P12 Arrêt automatique 73
P13 Mémoire 73
P14 Non repassable 73

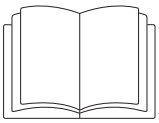

▶ Veuillez impérativement lire cette notice.

Ce sèche-linge répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation inappropriée peut néanmoins causer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser votre sèche-linge pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient d'importantes informations concernant votre sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager le sèche-linge.

Conservez précieusement le mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Ce sèche-linge est destiné à être utilisé dans un environnement ménager ou analogue.

▶ Ce sèche-linge ne convient pas à un usage en extérieur.

▶ Ce sèche-linge est strictement réservé à un usage domestique, au séchage de textiles lavés à l'eau et dont l'étiquette d'entretien stipule qu'ils peuvent être séchés en sèche-linge.
Tout autre usage est interdit. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou erronée de l'appareil.

▶ Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé sans l'assistance ou la supervision d'une personne responsable si les capacités physiques, sensorielles ou mentales, l'inexpérience ou l'ignorance des utilisateurs les empêchent de manipuler l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des enfants

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart du sèche-linge ou être surveillés en permanence s'ils se trouvent à proximité de l'appareil.

▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser le sèche-linge sans surveillance que dans la mesure où ils ont appris à le faire en toute sécurité. Ils doivent connaître et être capables de comprendre les risques inhérents à une mauvaise utilisation de l'appareil.

▶ Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou entretenir le sèche-linge sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais vos enfants jouer avec le sèche-linge.

Sécurité technique

▶ Avant l'installation, vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de traces visibles de détérioration.
N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

▶ Avant le raccordement électrique du sèche-linge, comparez absolument les données de raccordement (fusible, tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. En cas de doute, demandez conseil à un électricien.

▶ Le fonctionnement fiable et en toute sécurité du sèche-linge est uniquement garanti lorsque ce dernier est raccordé au réseau électrique publique.

▶ La sécurité électrique de ce sèche-linge n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Il est très important que cette condition de sécurité fondamentale soit garantie. En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un électricien agréé. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une absence ou une interruption de mise à la terre.

▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par des professionnels agréés par Miele, afin d'éviter tout danger éventuel pour l'utilisateur.

▶ Miele décline toute responsabilité en cas de réparations incorrectes pouvant entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur. Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele, faute de quoi les éventuels dégâts en résultant ne seront pas couverts par la garantie.

▶ Les éléments défectueux ne peuvent être remplacés que par des pièces de rechange d'origine et de marque Miele. Seule l'utilisation de ces pièces permet à Miele de garantir la satisfaction des exigences de sécurité.

▶ En cas de défectuosité ou lorsque vous procédez au nettoyage et à l'entretien du sèche-linge, celui-ci n'est déconnecté du réseau électrique que lorsque

– la fiche d'alimentation électrique de l'appareil est débranchée ;
– le fusible de l'installation électrique est hors circuit ;
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé.

▶ Ce sèche-linge ne peut pas fonctionner sur des unités mobiles (par exemple sur des bateaux).

▶ N'effectuez sur le sèche-linge aucune modification non expressément autorisée par Miele.

▶ Explications sur la pompe à chaleur et le réfrigérant :
ce sèche-linge fonctionne avec un réfrigérant gazeux comprimé par un compresseur. Sous l'effet de la compression, le réfrigérant est porté à haute température et se liquéfie. Il est ensuite acheminé par le condensateur dans un circuit fermé où se produit l'échange thermique au contact du flux d'air de séchage.

– Les bruits émis au cours du processus de séchage générés par la pompe à chaleur sont normaux. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement normal du sèche-linge.
– Le réfrigérant n'est pas combustible ni explosif.
– Une durée d'attente après le transport et l'installation appropriés du sèche-linge n'est généralement pas nécessaire (voir chapitre "Installation et raccordement").
  Sinon, respectez la durée d'arrêt ! Autrement, vous risquez d'endommager la pompe à chaleur !
– Ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés.
  Fermeture hermétique.
  Désignation du fluide frigorigène : R134a
  Quantité de produit frigorigène : 0,57 kg
  Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène : 1430 kg CO_2 e
  Potentiel de réchauffement global de l'appareil : 815 kg CO_2 e

▶ Veuillez consulter les instructions du chapitre "Installation et raccordement" ainsi que le chapitre "Caractéristiques techniques".

▶ L’accès à la fiche d’alimentation électrique doit toujours être assuré afin de pouvoir débrancher le sèche-linge.

▶ L’espace entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par une plinthe, une moquette très épaisse, etc. Sinon, l’aération n’est pas suffisante.

▶ Aucune porte battante, coulissante ou susceptible de cogner la machine ne peut être installée dans la zone d’ouverture de la porte du sèche-linge.

▶ Ce sèche-linge est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibration). Cette ampoule spéciale convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage de pièce. Seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de l'échange.

Utilisation conforme

▶ La charge maximale est de 8,0 kg (linge sec).
Les charges partiellement réduites pour les différents programmes sont spécifiées dans le chapitre "Tableau des programmes".

▶ Risque d’incendie !
Pour son fonctionnement, ce sèche-linge ne doit pas être raccordé à une prise de courant commandée (par ex. à une installation électrique équipée d’un délesteur ou via un programmateur).
Si le programme de séchage est interrompu avant la phase de refroidissement, l’appareil risque de prendre feu.

▶ Comme il y a risque d'incendie, il est interdit de sécher les textiles qui :

– ne sont pas lavés ;
– ne sont pas suffisamment nettoyés ou présentent des résidus huileux, graisseux ou autres (vêtements de cuisine ou utilisés en cosmétique, avec résidus d'huile, de graisse ou de crème). Si les produits textiles ne sont pas assez propres, ils risquent de s'enflammer et de provoquer ainsi un incendie, même lorsque le séchage est terminé et même hors de l'appareil.
– présentent des produits de nettoyage inflammables ou des résidus contenant de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du pétrole, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire, de produits de nettoyage de la cire ou des produits chimiques (par ex. sur un balai à franges, un torchon, un chiffon) ;
– présentent des résidus de laque ou de spray pour cheveux, de dissolvant ou de produits similaires.

Nettoyez de manière particulièrement approfondie ces produits textiles très sales :
utilisez davantage de détergent et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez-les à plusieurs reprises.

▶ Les poches doivent être vidées de tout objet (par exemple briquet, allumettes).

▶ **Attention :** Ne débranchez jamais le sèche-linge avant la fin du programme en cours. Si cela devait cependant être le cas, enlevez immédiatement la totalité du linge et étalez-le, afin que la chaleur puisse se dissiper.

▶ Si vous utilisez un assouplissant ou tout autre produit de ce type, respectez les consignes du fabricant.

▶ Comme il y a risque d'incendie, ne jamais sécher les textiles ou les produits,

– si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (par ex. nettoyage chimique).
– qui sont en grande partie faits de caoutchouc mousse, de caoutchouc ou de toute autre matière similaire. Il s'agit notamment des produits en latex, des toiles de douche, des textiles imperméables, des articles et vêtements en caoutchouc et des oreillers en caoutchouc-mousse.
– qui sont rembourrés et endommagés (coussins ou vestes, par ex.). Si le rembourrage s'échappe de l'étoffe, il peut prendre feu.

▶ Plusieurs programmes comportent une phase de refroidissement après le chauffage, afin que les articles à sécher restent à une température qui ne risque pas de les endommager (par exemple pour éviter qu'ils ne prennent feu). Le programme n'est terminé qu'à la fin de cette phase.
Déchargez toujours la totalité du linge immédiatement après la fin du programme.

▶ Ne vous appuyez pas sur la porte. Le sèche-linge risque sinon de se renverser.

▶ Fermez la porte après chaque cycle de séchage. Vous éviterez ainsi :

– que les enfants grimpent dans l'appareil ou y introduisent des objets.
– que les petits animaux domestiques ne grimpent dans l'appareil.

▶ Ce sèche-linge ne doit jamais fonctionner sans filtres ni

– avec des filtres à peluches endommagés.
– avec un filtre d'embase endommagé.

La quantité de peluches dans l'appareil serait excessive et risquerait d'entraîner un dysfonctionnement !

▶ Les filtres à peluches doivent être nettoyés après chaque séchage !

▶ Après un nettoyage à l'eau, laissez sécher les filtres à peluches ou le filtre d'embase. Des filtres à peluches/d'embase humides pourraient causer des dysfonctionnements de l'appareil !

▶ Ne placez pas le sèche-linge dans un endroit exposé au gel. Des températures autour de 0 °C peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil. La présence d'eau de condensation gelée dans la pompe et le tuyau d'évacuation peut entraîner des dégâts.

▶ Si vous évacuez l'eau de condensation vers l'extérieur, fixez alors le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne dérape si vous l'accrochez à un évier.
Sinon, le tuyau peut glisser et l'eau évacuée risque de causer des dégâts.

▶ L'eau de condensation n'est pas potable.
Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

▶ Veillez à toujours tenir la pièce dans laquelle est installé le sèche-linge à l'abri des poussières et des peluches.
À long terme, les particules de poussières dans l'air froid aspiré peuvent boucher le condensateur.

▶ N'humidifiez jamais le sèche-linge.

Utilisation du flacon de parfum (accessoire vendu séparément)

▶ N'utilisez que le flacon de parfum d'origine et de marque Miele.

▶ Le flacon de parfum ne doit être stocké que dans son emballage d'origine, c'est pourquoi il faut conserver cet emballage.

▶ Attention : du parfum peut s'échapper du flacon ! Maintenir le flacon de parfum, ou le filtre à peluches avec le flacon installé, bien droit et ne jamais le coucher ou le basculer.

▶ Si du parfum s'échappe du flacon, essuyez immédiatement à l'aide d'un chiffon absorbant : le sol, le sèche-linge, les pièces du sèche-linge (par ex. le filtre à peluches).

▶ En cas de contact corporel avec du parfum du flacon : **En cas de contact avec la peau**, laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas de contact avec les yeux**, rincer à l'eau propre pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, se rincer la **bouche** abondamment à l'eau propre. Suite à un contact avec les yeux ou à une ingestion, consultez un médecin !

▶ Si du parfum s'est deversé sur des vêtements, changer immédiatement de tenue. Nettoyer les vêtements ou les chiffons abondamment à l'eau et avec de la lessive.

▶ Si vous ne respectez pas les consignes suivantes, vous risquez d'endommager l'appareil ou de causer un incendie :

– Ne jamais reverser du parfum dans le flacon de parfum.

– Ne jamais utiliser un flacon de parfum défectueux.

▶ Le flacon de parfum vide doit être éliminé avec les ordures ménagères et ne doit jamais être utilisé à d'autres fins.

▶ Les informations jointes au flacon de parfum doivent en outre être respectées.

Accessoires

▶ Seuls les accessoires agréés par Miele peuvent être montés sur cet appareil.
Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.


▶ Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un sèche-linge Miele et un lave-linge Miele. Pour ce faire, un kit de fixation de la colonne lavage-séchage (accessoire vendu séparément) doit être utilisé. Il faut s'assurer que ce kit de fixation est adapté aux sèche-linge et lave-linge Miele.

▶ Assurez-vous également que le socle Miele vendu séparément soit adapté à ce sèche-linge.

⚠ Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

Commande du sèche-linge

Panneau de commande

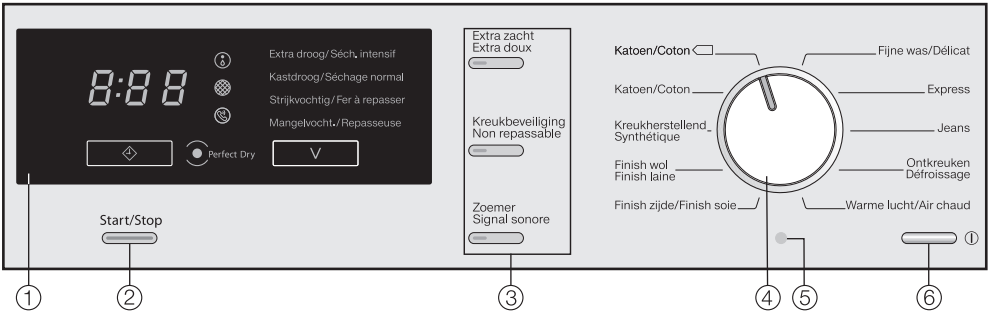

① **Afficheur avec touches sensitives ◇ et ∨**
Vous trouverez de plus amples explications à la page suivante.

② **Touche *Start/Stop***
Permet de lancer le programme sélectionné et d'arrêter un programme en cours.


③ **Touches Options**
Les programmes peuvent être complétés par différentes options.

④ **Sélecteur de programme**
Permet de sélectionner les programmes.

⑤ **Interface optique**
Pour le service après-vente.

⑥ **Touche ⏻**
L'activation de cette touche permet de mettre en marche et d'arrêter le sèche-linge. Le sèche-linge s'arrête automatiquement afin d'économiser l'énergie. Cet arrêt a lieu 15 minutes après la Fin du programme/Rotation infroissable ou après la mise en marche, si aucune commande n'est effectuée.

Afficheur

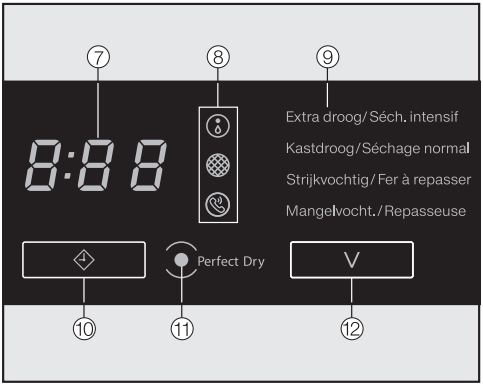

⑦ **Afficheur de durée**
La durée restante du programme s'affiche en heures et en minutes. La durée des programmes *Coton, Synthétique, Délicat, Express, Jeans, Défroissage* peut varier ou "sauter". Elle dépend entre autres de la quantité, de la nature et de l'humidité résiduelle du linge. L'électronique intelligente s'adapte à ces caractéristiques pour un séchage toujours plus précis.

⑧ **Affichages de contrôle**
Ces affichages ne sont visibles qu'en cas de besoin.

...
... Vider le réservoir d'eau de condensation ou vérifier le tuyau de vidange
...
... Nettoyer le filtre d'embase/ Nettoyer filtres
...
... Erreur technique, appeler le service après-vente

⑨ **Affichage des paliers de séchage**
Permet de sélectionner le palier de séchage d'un programme à plusieurs paliers de séchage. Voir ci-dessous ⑫ Touche sensitive ∨.

⑩ **Touche sensitive**
Cette touche a une double fonction. Lorsque l'on appuie sur le symbole . . .
. . . un démarrage ultérieur du programme (départ différé) est sélectionné. Lors de la sélection, clignote, et une fois le délai écoulé, on voit s'allumer .
. . . la durée du programme *Air chaud* est sélectionnée. Lors de la sélection, vous verrez clignoter .

⑪ **Voyant lumineux *Perfect Dry***
Le système Perfect Dry mesure l'humidité résiduelle du linge dans les programmes à plusieurs paliers de séchage et assure un séchage parfait.
Le voyant lumineux *Perfect Dry* . . .
. . . clignote après le démarrage du programme et s'éteint lorsque la durée du programme est affichée.
. . . s'allume à l'atteinte du palier de séchage, vers la fin du programme.
. . . ne s'allume pas avec les programmes suivants : *Finish Laine, Finish Soie, Air chaud.*

⑫ **Touche sensitive** ∨
Lorsque l'on appuie sur le symbole, le palier de séchage souhaité est sélectionné, ce qui allume ⑨.

Première mise en service

Retrait des films de protection et des autocollants publicitaires

■ Enlevez

– le film de protection de la porte.

– tous les autocollants publicitaires (s'il y en a) à l'avant de l'appareil et sur le couvercle.

⚠ Les autocollants qui sont visibles après l'ouverture de la porte (par ex. la plaque signalétique) ne doivent pas être retirés !

Après l'installation

⚠ Avant la première mise en service, assurez-vous que votre sèche-linge est correctement installé et raccordé. Si le transport n'est pas effectué conformément aux instructions de transport décrites au chapitre "Installation et raccordement", vous devez attendre environ une heure avant de raccorder électriquement le sèche-linge.

Réalisation de la mise en service conformément au présent mode d'emploi

■ Lisez les chapitres "1. Respect des consignes d'entretien du linge" et "2. Chargement du sèche-linge".

■ À présent, vous pouvez charger le sèche-linge, puis sélectionner un programme en suivant la procédure décrite au chapitre "3. Sélectionner et démarrer le programme".

Respect préalable des consignes de lavage

– Lavez de manière particulièrement approfondie les textiles très sales : utilisez assez de détergent, et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez-les à plusieurs reprises.

– Ne séchez pas de textiles encore gorgés d’eau au sèche-linge ! Essorez le linge à la vitesse d’essorage maximale dans le lave-linge. Plus la vitesse d’essorage est élevée, plus vous économiserez de temps et d’énergie lors du séchage.

– Lavez séparément les nouveaux textiles de couleur avant le premier séchage et ne les séchez pas avec des textiles clairs. Lors du séchage, ils risqueraient de déteindre (également sur les composants en plastique du sèche-linge). Des peluches d’autres couleurs pourraient aussi s’y déposer.

– Le linge amidonné peut passer au sèche-linge. Cependant, doublez la dose d’amidon pour obtenir le même effet.

Préparation du linge pour son séchage dans le sèche-linge

⚠ Enlevez les corps étrangers (boule-doseuse ou briquet par ex.) du linge !
Ces objets peuvent fondre ou exploser, et abîmer le sèche-linge et le linge.

⚠ Lisez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".
Il existe un risque d’incendie en cas d’application et d’utilisation non conformes !

– Triez les textiles par fibre et par tissu, par taille et symboles d’entretien identiques ainsi que selon le palier de séchage souhaité.

– Vérifiez que les coutures et ourlets des textiles/linges sont en bon état. Vous éviterez ainsi que de petites pièces de linge n’y pénètrent. Risque d’incendie lors du séchage !

– Séparez les pièces de linge.

– Nouez les ceintures de vêtement et de tablier.

– Fermez . . .
. . . les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge n’y entrent pas.
. . . les crochets et les boutons-pression.

– Pour les soutiens-gorges, cousez ou retirez les baleines défaites.

– Ouvrez les vestes et les longues fermetures éclairs afin que les textiles sèchent uniformément.

– La formation de faux plis sur les textiles synthétiques augmente en fonction de la charge. Cela est particulièrement vrai pour les tissus très délicats (chemises, blouses). Réduisez la charge dans les cas extrêmes.

1. Respect des consignes d’entretien du linge

Symboles d’entretien

Séchage	
	température normale/élevée
	température réduite : sélectionner *Extra doux* (pour les textiles délicats).
	ne pas mettre dans un sèche-linge
Repassage	
	très chaud
	chaud
	assez chaud
	non repassable

Entretien du linge avec le sèche-linge

Lisez le chapitre "Tableau des programmes".
Tous les programmes et les quantités de charge y sont répertoriés.

– Respectez la charge maximale pour chaque programme. La consommation d’énergie est la plus économique compte tenu de la charge de linge totale.

– Sélectionnez un palier de séchage correspondant aux exigences, par ex. . . .
. . . *Séchage normal*, lorsque vous souhaitez plier le linge après le séchage.
. . . *Repasseuse*, lorsque vous traitez le linge après le séchage, par exemple que vous souhaitez le repasser.

– La doublure des textiles garnis de duvet a tendance à rétrécir en fonction de la qualité. Ces textiles doivent impérativement être séchés à l’aide du programme *Défroissage*.

– Les tissus pur lin ne doivent être séchés que si le fabricant l’autorise sur l’étiquette d’entretien. Sinon, ces fibres ont tendance à devenir rêches. Ces textiles doivent impérativement être séchés à l’aide du programme *Défroissage*.

– Les textiles en pure laine et laine mélangée ont tendance à feutrer et à rétrécir. Ces textiles doivent impérativement être séchés à l’aide du programme *Finish Laine*.

– Les textiles en maille (par ex. t-shirts, sous-vêtements) rétrécissent souvent au premier lavage. Par conséquent, évitez les séchages trop intensifs qui risqueraient de les rétrécir davantage. Achetez éventuellement des vêtements plus grands d’une ou deux tailles.

– En cas de textiles qui se froissent facilement et sont particulièrement sensibles aux températures, réduisez la charge et sélectionnez l’option *Extra doux* .


⚠ Il faut impérativement lire le chapitre « 1. Respect des consignes d'entretien du linge » en premier lieu.

■ **Pressez la touche ⏻ pour mettre le sèche-linge en marche.**

L'éclairage du tambour s'allume.

L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes et après le démarrage d'un programme (économie d'énergie).

Ouverture de la porte

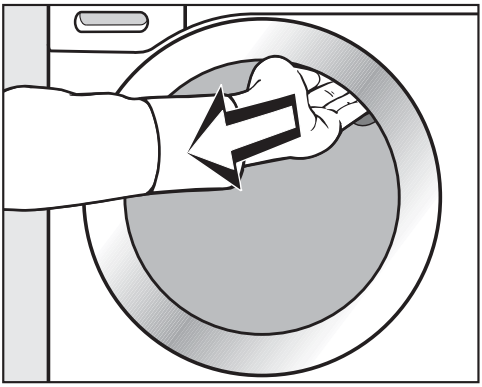


■ Placez vos doigts dans la poignée en creux et ouvrez la porte.

■ Défroissez le linge avant de le charger dans le tambour.


Ne surchargez jamais le tambour !
Sinon, vous risqueriez d'abîmer le linge, d'altérer le résultat de séchage et de froisser les vêtements.

Lors de la fermeture de la porte, veillez à ne pas bloquer de pièce de linge dans l'ouverture de la porte.
Ceci risquerait d'endommager le linge !

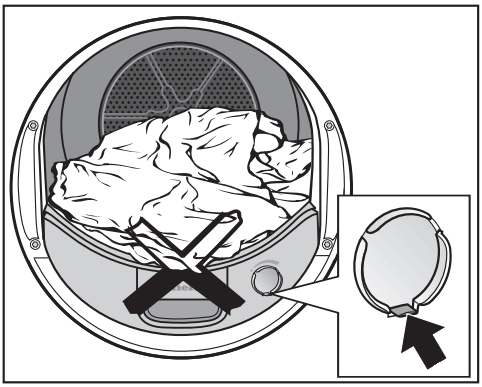

Lors d'un séchage sans flacon de parfum, la tirette du compartiment coulissant doit être placée dans la position la plus basse (flèche).


Fermeture de la porte

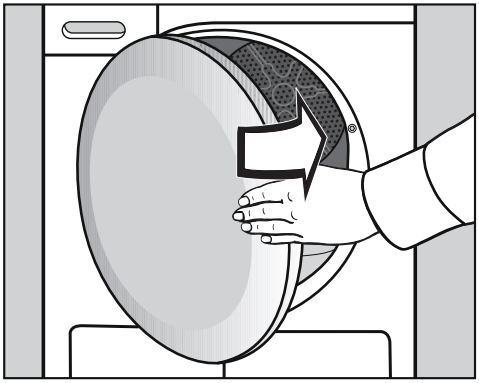

■ Fermez la porte du lave-linge d'un léger coup sec.

3. Sélectionner et démarrer le programme

Sélection du programme

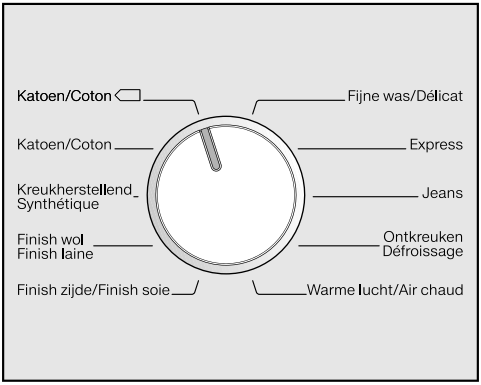

■ Tournez le sélecteur de programme.

Un palier de séchage ou des touches d'options peuvent également s'allumer, et des temps apparaissent sur l'afficheur de durée.

Programmes de paliers de séchage

– ***Coton, Synthétique, Délicat, Express, Jeans, Défroissage***

Après la sélection de l'un de ces programmes, vous pouvez modifier le palier de séchage.



■ Effleurez la touche sensitive ∨ pour sélectionner le palier de séchage souhaité.

Avec les programmes *Coton* et *Express*, tous les paliers de séchage sont accessibles et peuvent être sélectionnés, contrairement aux autres programmes pour lesquels cette sélection est restreinte.

Paliers de séchage supplémentaires

Remarque : À l'aide des fonctions de programmation, il est possible d'activer/de désactiver des paliers de séchage supplémentaires.

Lorsque 2 paliers de séchage s'allument,	**l'appareil sélectionne automatiquement le palier de séchage supplémentaire**
Séchage intensif *Séchage normal*	**Séchage normal+** = plus sec que *Séchage normal*
Séchage normal *Fer à repasser*	**Presque sec** = plus humide que *Séchage normal*
Fer à repasser *Repasseuse*	**Fer à repasser** ∂∂ = plus humide que *Fer à repasser*

– Des informations complémentaires à ce sujet figurent au chapitre « Fonctions de programmation », rubrique « *P09* Paliers de séchage supplémentaires ».

Autres programmes et programmes à durée prédéfinie

– ***Coton*** ◇ ***, Finish Laine, Finish Soie, Défroissage***

La durée du programme est automatiquement prédéfinie par le sèche-linge et n'est pas modifiable.

– ***Air chaud***

Vous pouvez choisir une durée par pas de dix minutes.



■ Appuyez sur la touche sensitive ◇ jusqu'à ce que la durée du programme souhaitée apparaisse dans l'afficheur de durée.


– ◇ clignote

La sélection s'effectue par paliers de dix minutes, de *0:20* minutes à *2:00* heures.

3. Sélectionner et démarrer le programme

Sélection des options ou du départ différé (le cas échéant)

Options

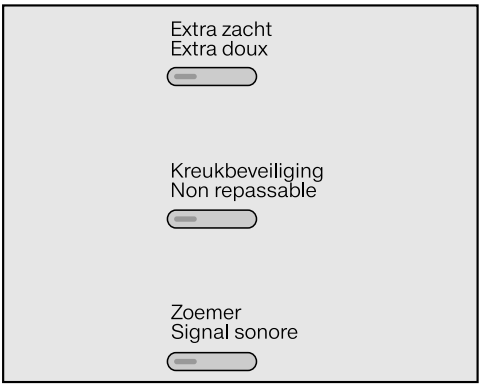

■ Appuyez sur une touche.

La touche s'allume lors de la sélection.

Des informations supplémentaires à ce sujet figurent au chapitre "Options".

Départ différé

Vous pouvez sélectionner le départ différé.
Mais vous ne pouvez pas sélectionner la fonction de départ différé avec le programme *Air chaud* .



■ Appuyez sur la touche sensitive ◈.

– ◈ clignote

De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre "Départ différé".

Démarrage du programme

■ Appuyez sur la touche clignotante *Start*/*Stop*.

La touche *Start*/*Stop* s'allume.

Le voyant lumineux *Perfect Dry* clignote/s'allume uniquement pour les programmes à plusieurs paliers de séchage (voir aussi le chapitre "Commande du sèche-linge").

Peu avant la fin du programme, le linge est refroidi.

Fin du programme/Non repassable

Fin du programme : *0:00* s'allume et la touche *Start*/*Stop* s'éteint. Si ce programme est sélectionné, la fonction de rotation infroissable démarre après la fin du programme pour une durée de 2 h maximum.


10 minutes après la fin du programme, la touche *Start*/*Stop* commence à clignoter lentement et l'afficheur de durée s'assombrit : l'appareil se met en veille afin d'économiser de l'énergie.

Ce sèche-linge s'arrête automatiquement 15 minutes après la fin de la rotation infroissable (avec des programmes sans rotation infroissable, 15 minutes après la fin du programme).

Retrait du linge

⚠ N'ouvrez **jamais** la porte avant la fin du séchage.

- Saisissez l'encoche de la poignée et tirez pour ouvrir la porte.

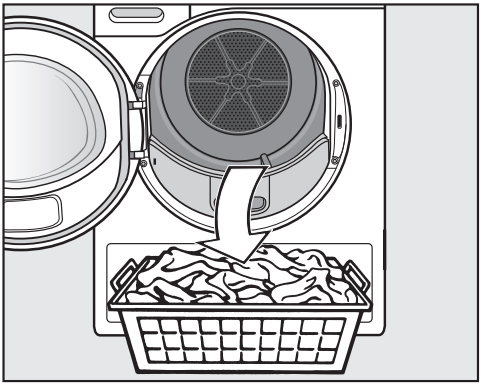

- Sortez le linge.


Ne laissez aucune pièce de linge dans le tambour !
En séchant à nouveau ce linge, vous risqueriez de l'abîmer.

L'éclairage du tambour n'est actif que lorsque la porte est ouverte et le sèche-linge sous tension. Il se désactive après quelques minutes (économie d'énergie).

- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche ⏻ si le sèche-linge est encore sous tension.

Un signal sonore retentit.

- Enlevez les peluches des 2 filtres à peluches situés dans l'orifice de chargement de la porte : chapitre "Nettoyage et entretien", rubrique "Filtre à peluches".
- Fermez la porte d'un léger coup sec.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.

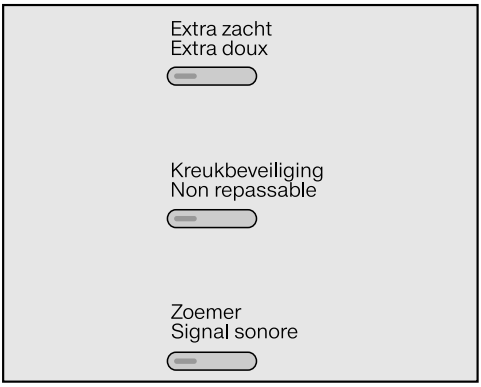

Pour activer ou désactiver une option, appuyez sur la touche correspondante.

La touche s'allume lors de la sélection.

Extra doux

Les textiles délicats (qui portent le symbole d'entretien ⊡ en acrylique par exemple) sont séchés à basse température pendant une durée prolongée.

Non repassable

Le tambour se met à tourner après la fin du programme, en fonction du programme sélectionné, pendant 2 heures dans un rythme spécial. Ce "rythme anti-plis" vous aide à réduire les plis, si le linge n'est pas retiré de la machine directement après le séchage.

Signal sonore

Ce sèche-linge indique la fin du programme en émettant un son. Le signal sonore émis pour indiquer une erreur n'a rien à voir avec ce réglage.

Options sélectionnables

	Extra doux		
		Non repassable	
			Signal sonore
Coton ⬭	**–**	**X**	**X**
Coton	**X**	**X**	**X**
Synthétique	**X**	**X**	**X**
Finish Laine	**–**	**–**	**X**
Finish Soie	**–**	**X**	**X**
Délicat	**O**	**X**	**X**
Express	**–**	**X**	**X**
Jeans	**X**	**X**	**X**
Défroissage	**O**	**X**	**X**
Air chaud	**X**	**X**	**X**

X = sélectionnable
O = non modifiable/toujours active
– = non sélectionnable

Sélection

Le départ différé vous permet de reporter le démarrage du programme de 24 heures maximum.

Attention : Vous ne pouvez pas sélectionner la fonction de départ différé avec le programme *Air chaud* .



- Après la sélection du programme, appuyez sur la touche sensitive ⏱.

– ⏱ clignote

– La sélection s'effectue dans l'intervalle de *0:30* minutes à *10h* par tranches de 30 minutes et ensuite jusqu'à *24h* par pas d'une heure.

– Si vous maintenez la touche enfoncée, le temps passe automatiquement à *24h* .

– Si à *24h* la touche sensitive ⏱ est de nouveau enfoncée, le temps sélectionné s'efface.

Démarrage du départ différé

- Enfoncez la touche *Start*/*Stop*.

– ⏱ s'allume.

– Le départ différé effectue un décompte sur *10h* par heure, ensuite minute par minute jusqu'au démarrage du programme.

– Après chaque heure, le tambour effectue de brèves rotations jusqu'au démarrage du programme (réduction du froissement).

Modification du départ différé en cours

- Appuyez sur la touche *Start*/*Stop*.

– ⏱ clignote

- Vous pouvez modifier la durée en appuyant sur la touche sensitive ⏱ .
- Appuyez sur la touche *Start*/*Stop*.

Ajout/retrait de linge

- Vous pouvez ouvrir la porte et ajouter/retirer du linge.

– Tous les réglages du programme sont conservés

– ⏱ clignote

Vous pouvez encore modifier le palier de séchage, si vous le souhaitez.

- Enfoncez la touche *Start*/*Stop* pour relancer le départ différé.

Annulation

- Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche.

Tableau des programmes

Coton ⬭ **	**maximum 8,0 kg***
Article	Séchage du linge normalement humide, comme décrit sous *Coton Séchage normal* .
Remarque	– Le linge est séché uniquement selon le programme *Séchage normal* . – Le programme *Coton* ⬭ est le plus efficace en matière d'énergie pour le séchage du linge en coton normalement humide.
Coton	**maximum 8,0 kg***
Séchage intensif, Séchage normal	
Article	Textiles en coton de différentes épaisseurs : t-shirts, sous-vêtements, layettes, tenues de travail, vestes, couvertures, tabliers, blouses, serviettes / serviettes de bain / peignoirs de bain en éponge, draps en flanelle ou en tissu éponge.
Fer à repasser, Repasseuse	
Article	Textiles en coton ou en lin qui doivent être traités ultérieurement : linges de table, draps et serviettes, linges amidonnés
Remarque	Roulez le linge à repasser jusqu'à ce que vous le passiez à la repasseuse afin qu'il reste humide.
Synthétique	**maximum 4,0 kg***
Séchage normal, Fer à repasser	
Article	Textiles non repassables en fibres synthétiques, en coton ou en fibres mélangés : vêtements de travail, tabliers, pullover, robes, pantalons, nappes et serviettes, bas.

* Poids du linge sec

** Indication pour les instituts d'essai :
programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121 (sans option)

Finish Laine	**maximum 2,0 kg***
Article	Textiles en laine et à base de laine : pullover, cardigans, bas.
Remarque	– Les textiles en laine sont défroissés quelques instants et sont plus cotonneux, mais ne sont pas totalement secs à la fin du programme. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.
Finish Soie	**maximum 1,0 kg***
Article	Textiles en soie pouvant passer au sèche-linge : blouses, chemises
Remarque	– Ce programme permet de réduire les plis, mais les textiles ne sont pas totalement secs à la fin du programme. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.
Délicat	**maximum 2,5 kg***
Séchage normal, Fer à repasser	
Article	Textiles délicats qui portent le symbole d'entretien ⊡ en fibres synthétiques et mixtes, en soie artificielle ou en coton non repassable (par exemple, chemises, blouses, dessous, textiles avec des applications).
Remarque	Pour obtenir un défroissage optimal il faut réduire la charge.
Express	**maximum 4,0 kg***
Séchage intensif, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse	
Article	Textiles résistants pour le programme Coton
Remarque	Durée de programme raccourcie.
Jeans	**maximum 3,0 kg***
Séchage normal, Fer à repasser	
Article	Tous les vêtements en jean : pantalons, vestes, jupes, chemises

* Poids du linge sec

Tableau des programmes

Défroissage	**maximum 1,0 kg***
Séchage normal, Fer à repasser	
Article	– Textiles en coton ou en lin – Textiles non repassables en coton, textiles mixtes ou synthétiques : pantalons en coton, anoraks, chemises.
Remarque	– Adapté aux linges/textiles secs et humides. – *Fer à repasser* à sélectionner lorsque les textiles doivent être repassés. – Programme de défroissage des plis formés pendant l'essorage en lave-linge. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.
Air chaud	**maximum 8,0 kg***
Article	– Textiles à plusieurs couches qui, en raison de leur composition, ont des caractéristiques de séchage différentes : vestes, oreillers, sacs de couchage et autres textiles volumineux. – Séchage individuel de pièces de linge : draps de bain, maillots de bain, torchons.
Remarque	Ne sélectionnez pas le temps de séchage le plus long au début. Testez afin de savoir quelle durée est la plus appropriée.
Conseils	Utilisez le programme *Air chaud* pour éliminer ou atténuer les odeurs de vêtements en coton propres (durée : une (demi-)heure). Pour intensifier l'effet de rafraîchissement, humidifiez les textiles avant de les sécher ou utilisez le flacon de parfum (accessoire vendu séparément). L'atténuation des mauvaises odeurs est plus difficile avec les pièces synthétiques.

* Poids du linge sec

Un changement du programme en cours n'est plus possible (protection contre tout changement involontaire).

Si la position du sélecteur de programme est modifiée, le message *-0-* reste allumé jusqu'à ce que le programme initial soit paramétré.

Afin de pouvoir sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord mettre fin au programme en cours.

Interrompre le programme en cours et choisir un nouveau programme

■ Appuyez sur la touche *Start*/*Stop*.

Si une durée de séchage et une température définies ont été atteintes, les textiles sont refroidis.
Si vous appuyez de nouveau sur la touche *Start*/*Stop* pendant le refroidissement, vous verrez s'allumer *0:00*.

■ Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche ⏻.

■ Pour mettre le sèche-linge en marche, pressez la touche ⏻.

■ Sélectionnez un nouveau programme et lancez-le directement.

Ajout ou retrait de linge

■ Enfoncez la touche *Start*/*Stop*.

Si une durée de séchage et une température définies ont été atteintes, les textiles sont refroidis.
Si vous appuyez de nouveau sur la touche *Start*/*Stop* pendant le refroidissement, vous verrez s'allumer *0:00*.

⚠ Risque de brûlure !
Ne touchez pas le tambour lorsque vous ajoutez ou retirez du linge. Le tambour est très chaud.

■ Ajoutez ou retirez du linge.

■ Fermez la porte.

Poursuivre le programme :

(le cas échéant, modifier préalablement le palier de séchage)

■ Enfoncez la touche *Start*/*Stop*.

Durée du programme

Des modifications dans le déroulement du programme peuvent entraîner des "sauts de temps" dans l'afficheur de durée.


Vider le réservoir d'eau de condensation

L'eau évaporée pendant le séchage est recueillie dans le réservoir d'eau de condensation.


Videz le réservoir d'eau de condensation après le séchage !

Lorsque la capacité maximale du réservoir est atteinte, on voit s'allumer ⓘ.
ⓘ Effacez ce symbole en ouvrant et fermant la porte pendant que le sèche-linge est sous tension.

⚠ Ainsi, la porte et la poignée ne seront pas endommagées lors de l'extraction du réservoir d'eau de condensation.
Fermez toujours la porte complètement.

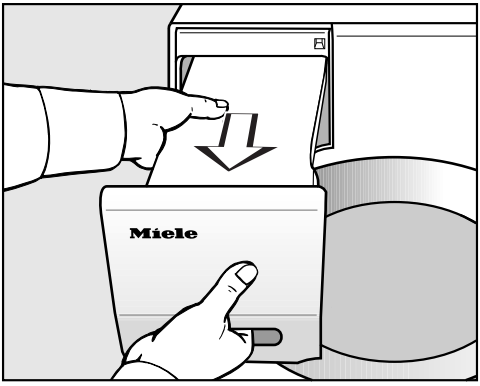

- Retirez le réservoir d'eau de condensation.
- Maintenez-le en position horizontale pendant que vous l'extrayez afin de ne pas renverser d'eau. Tenez-le par la poignée et par le bout.

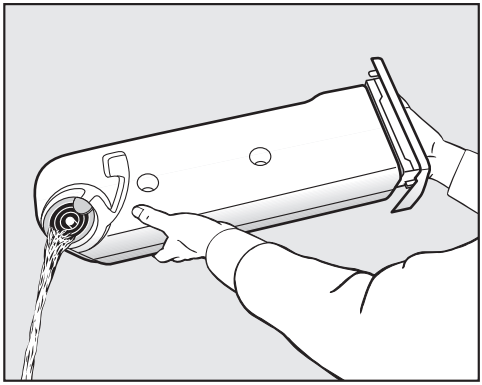

- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Replacez-le dans le sèche-linge.

⚠ Ne buvez pas l'eau de condensation ! Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

Vous pouvez utiliser l'eau de condensation pour effectuer certaines tâches ménagères (par exemple, dans les fers à repasser à vapeur ou les humidificateurs d'air). Dans ce cas, veillez à filtrer l'eau au moyen d'un filtre à café ou d'un filtre fin de manière à retenir les petites peluches contenues dans l'eau. Vous éviterez ainsi tout dégât.

Filtre à peluches

Ce sèche-linge dispose de 2 filtres à peluches situés dans l'orifice de chargement de la porte : les filtres à peluches supérieur et inférieur retiennent les peluches qui se détachent du linge lors du séchage.


Retrait des peluches visibles

Enlevez les peluches après chaque programme de séchage.


Remarque : Vous pouvez aspirer les peluches avec un aspirateur.

- Ouvrez la porte.


⚠ Il faut d'abord retirer le flacon de parfum (si un flacon est utilisé). Voir chapitre "Flacon de parfum".

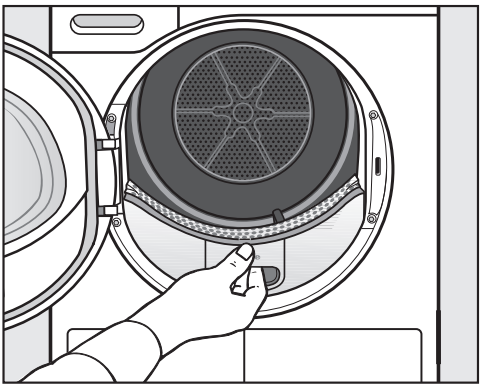

- Sortez le filtre à peluches supérieur en le tirant vers vous.

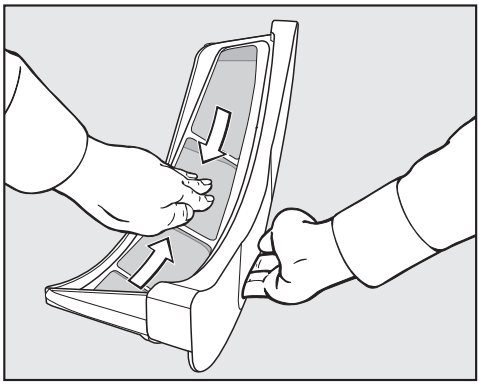

- Enlevez les peluches (voir flèche) . . .

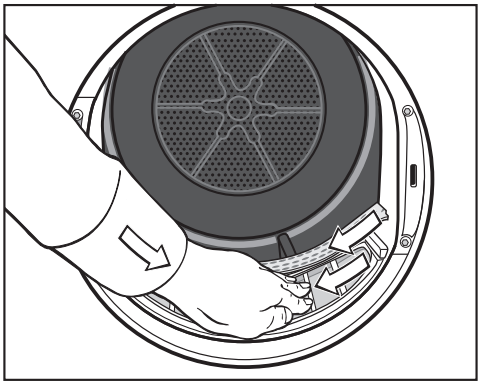

- . . . des grilles de tous les filtres à peluches.
- . . . du déflecteur de linge perforé.
- Replacez le filtre à peluches supérieur dans son logement en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Fermez la porte.


En cas d'obstruction particulièrement importante : voir ci-dessous.

Nettoyez soigneusement les filtres à peluches et la cavité d'aération


Nettoyez soigneusement si le temps de séchage est prolongé ou si les grilles des filtres à peluches sont visiblement encrassées ou obstruées.

⚠ Si vous utilisez le flacon de parfum, retirez-le !


- Sortez le filtre à peluches supérieur en le tirant vers vous.

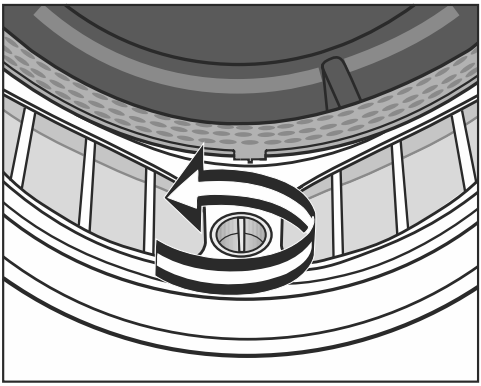

- Au niveau du filtre à peluches inférieur, tournez le bouton jaune dans le sens indiqué par la flèche (jusqu'à ce que vous entendiez un déclic).

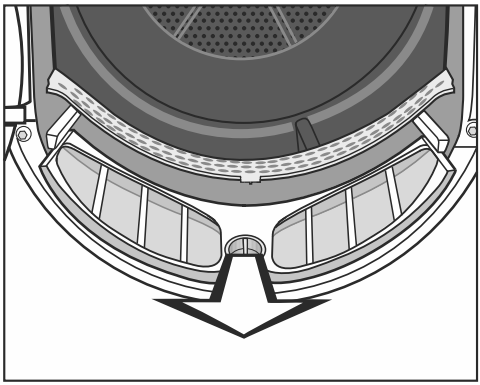

- Sortez le filtre à peluches en le tirant vers vous (à l'aide du bouton).

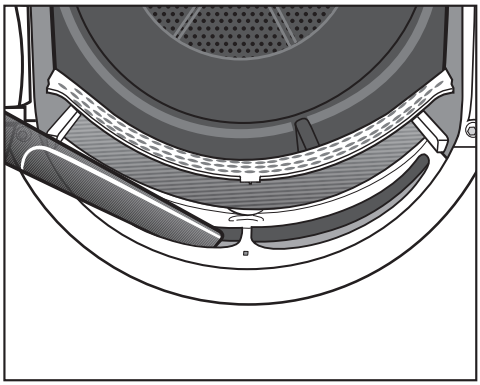

- Enlevez les peluches visibles de la cavité d'aération supérieure (ouvertures) avec un aspirateur et avec l'embout d'aspiration long.

Séchage des filtres à peluches

- Rincez les grilles des filtres sous l'eau chaude courante.
- Secouez soigneusement les filtres et séchez-les avec précaution.

⚠ Des filtres à peluches humides pourraient causer des dysfonctionnements de l'appareil !


- Replacez le filtre à peluches inférieur complètement dans son logement et verrouillez à l'aide du bouton jaune.
- Replacez le filtre à peluches supérieur dans son logement en le poussant jusqu'au bout.
- Fermez la porte.

Filtre de socle

Ne nettoyez le filtre de socle qu'une fois ⊛ allumé.


Pour éteindre ⊛ : Ouvrez puis refermez la porte du sèche-linge pendant que celui-ci est en marche.

Démontage

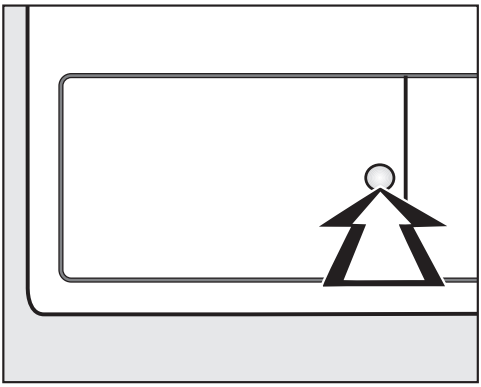

- Pour ouvrir, appuyez sur la surface ronde en creux au niveau du clapet extérieur du condensateur.


Le clapet s'ouvre.

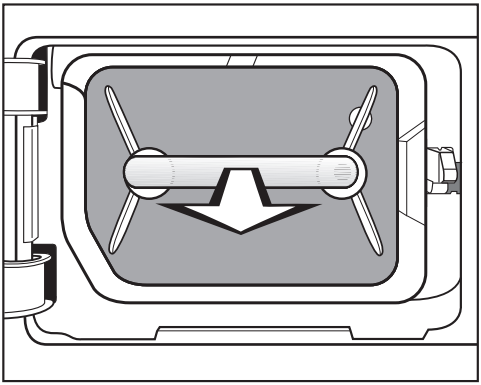

- Tirez sur la poignée du filtre d'embase pour l'extraire.

Dans le sèche-linge, la tige de guidage droite sort. Elle assure le verrouillage du clapet du condensateur uniquement lorsque le filtre d'embase est correctement replacé dans son logement.

Nettoyage

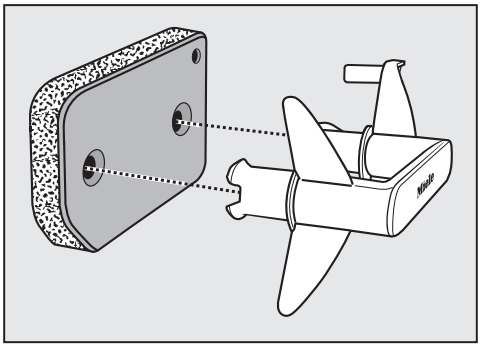


- Enlevez la poignée du filtre d'embase.
- Lavez soigneusement le filtre d'embase en le passant sous l'eau courante.
- Appuyez fortement sur le filtre pour l'extraire.

⚠ Le filtre d'embase ne doit pas ruisseler avant d'être réinstallé. Une panne pourrait survenir !

- Enlevez avec un chiffon humide les peluches présentes sur la poignée.

Clapet pour le filtre d'embase

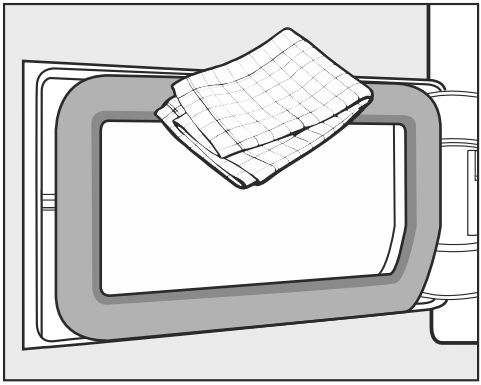

- Enlevez les peluches présentes avec un chiffon humide.
  Veillez à ne pas endommager le caoutchouc du joint !
- Vérifiez que les nervures de refroidissement sont exemptes de peluches (voir ci-dessous).


Contrôle du condensateur

⚠ Risque de blessure ! Ne touchez pas les nervures de refroidissement avec les mains. Vous risquez de vous couper.

- Regardez si des peluches s'y sont accumulées.


En cas de salissure visible :

⚠ Nettoyez à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse à meubles. N'insérez que légèrement la brosse à meubles, sans appuyer sur les nervures de refroidissement du condensateur. Veillez à ne pas tordre ni endommager les nervures de refroidissement !

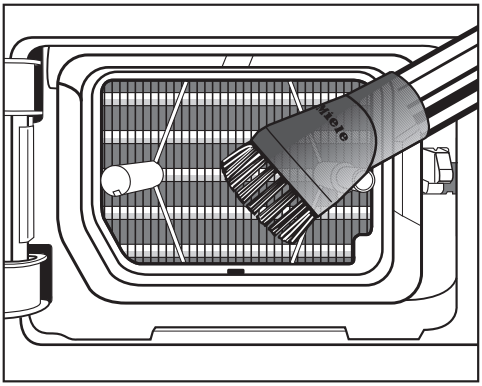


- Aspirez soigneusement les salissures visibles.

Remontage

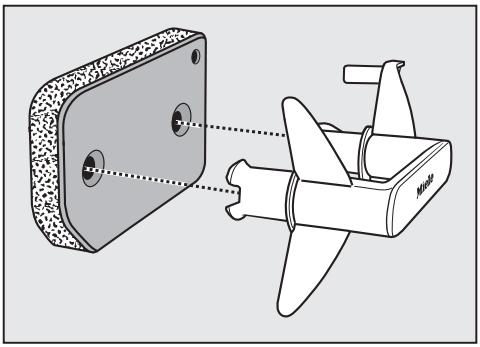

■ Refixez le filtre d'embase à la poignée.

Pour que le filtre d'embase soit installé correctement devant le condensateur :

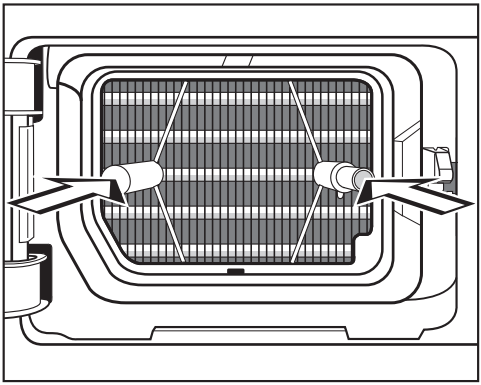

■ Enfoncez la poignée sur les deux tiges de guidage, avec le filtre d'embase vers l'avant.

– L'inscription Miele sur la poignée ne doit pas être à l'envers !

■ Enfoncez complètement le filtre d'embase.

Lorsque le filtre d'embase est repoussé dans son logement, la tige de guidage droite l'est également.

■ Refermez le clapet du condensateur.


⚠ Le sèche-linge ne fonctionnera que si le filtre d'embase est installé et le clapet du condensateur est fermé. Seul un clapet fermé garantit l'étanchéité du système de condensation et un fonctionnement correct du sèche-linge !

Sèche-linge

⚠ Mettez le sèche-linge hors tension.

⚠ N'utilisez pas de détergents à base de solvants, de produit abrasifs, ni de détergents pour verre ou à usage universel.
Ils risquent d'occasionner des dommages importants aux surfaces en plastique et aux autres éléments.

- Nettoyez le sèche-linge à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un produit détergent doux ou de l'eau savonneuse.

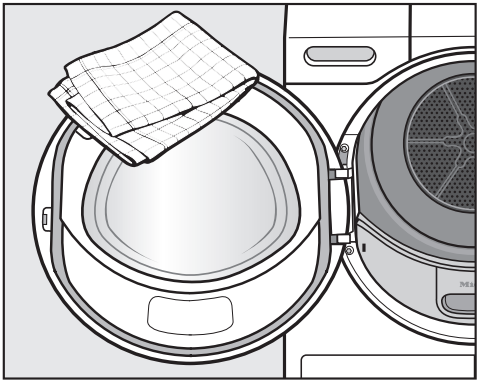

- Nettoyez l'intégralité du joint situé sur la paroi intérieure de la porte à l'aide d'un chiffon humide.
- Séchez tous les éléments avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour et les autres éléments en inox avec un produit nettoyant pour acier inoxydable, mais ceci n'est pas absolument nécessaire.


Flacon de parfum

Utilisez le flacon de parfum (accessoire vendu séparément), si vous souhaitez que votre linge ait un parfum particulier après le séchage.

⚠ Lisez d'abord le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde", rubrique "Utilisation du flacon de parfum (accessoire vendu séparément)".

Installation du flacon de parfum


Maintenez toujours le flacon de parfum dans la position indiquée sur l'illustration. Ne pas l'incliner ni le basculer, sinon du parfum pourrait s'en échapper.

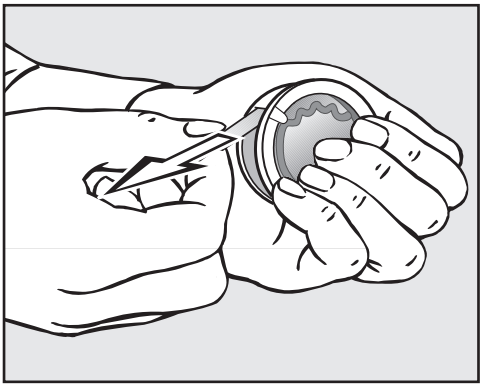


- Serrez fermement le flacon afin qu'il ne s'ouvre pas malencontreusement !
- Retirez la languette de protection.
- Ouvrez la porte du sèche-linge.

Le flacon de parfum doit être inséré dans le filtre à peluches supérieur. Pour ce faire, vous trouverez une ouverture, à droite, à proximité de l'encoche de la poignée.


Si vous n'utilisez pas de flacon de parfum, laissez le compartiment coulissant toujours fermé (avec la tirette placée dans la position la plus basse) !

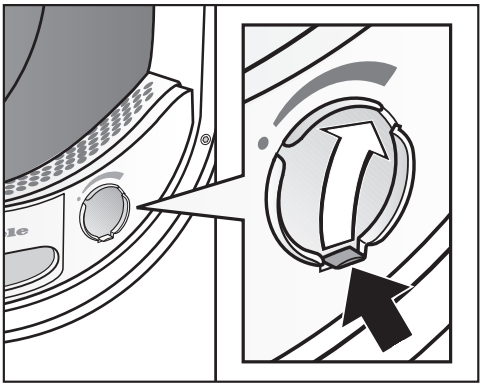


- Ouvrez le compartiment coulissant à l'aide de sa tirette jusqu'à ce que celle-ci se trouve en haut à droite.

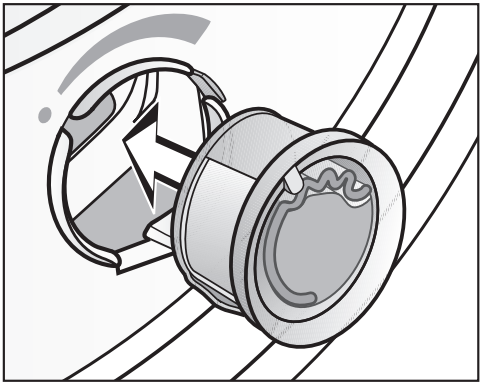


- Glissez le flacon de parfum dans l'ouverture jusqu'à la butée.

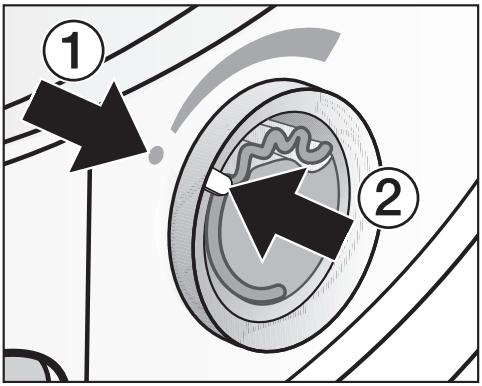

Les repères ① et ② doivent se faire face.

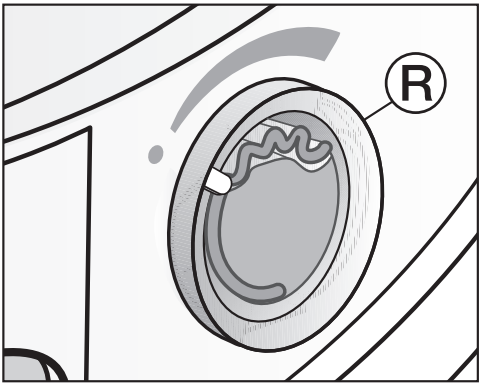

■ Tournez l'anneau extérieur Ⓡ légèrement vers la droite.

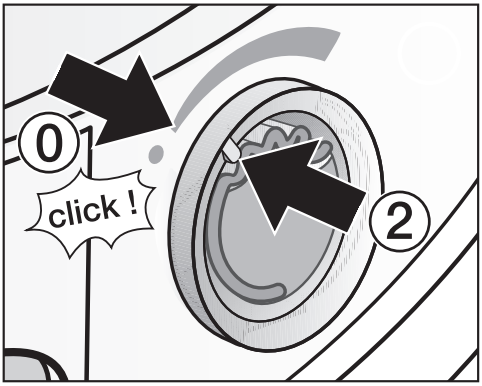


– Vous rencontrerez une légère résistance à l'enclenchement et entendrez un petit clic.

Le repère ② doit se trouver en position ⓪ : il s'agit de la position dans laquelle vous rencontrerez une résistance à l'enclenchement.

Avant le séchage

Vous pouvez choisir l'intensité de diffusion du parfum.

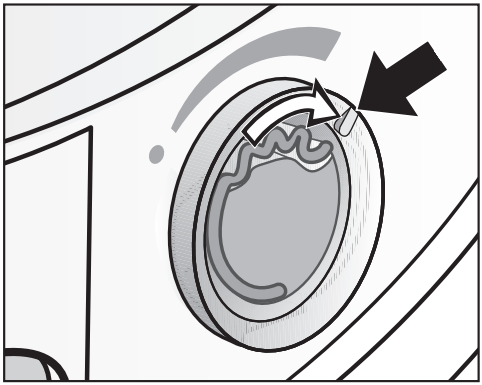


■ Tournez l'anneau extérieur vers la droite : plus le flacon de parfum est ouvert, plus l'intensité de diffusion du parfum est importante.

Pour que le parfum imprègne le linge de façon satisfaisante, le linge doit être humide et le temps de séchage long, avec une transmission de chaleur suffisante. Dans ce cas, le parfum embaume aussi la pièce où est installé le sèche-linge.

Flacon de parfum

Après le séchage

Pour ne pas utiliser de parfum inutilement :

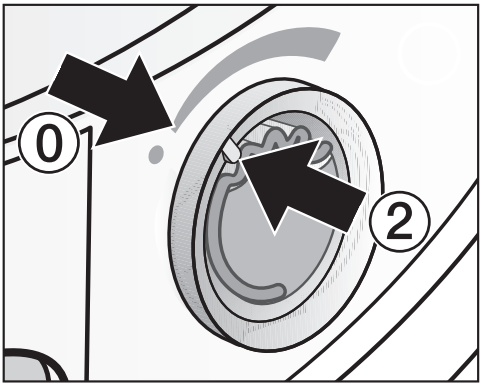


- Tournez l'anneau extérieur vers la gauche jusqu'à ce que le repère ② se trouve dans la position ⓪.

– Vous constaterez une faible résistance à l'encliquetage.


Si de temps à autre vous souhaitez sécher votre linge sans le parfumer : retirez le flacon de parfum et stockez-le provisoirement dans son emballage d'origine, voir ci-dessous.

Remplacement du flacon de parfum

Lorsque l'intensité de diffusion du parfum n'est plus suffisante :

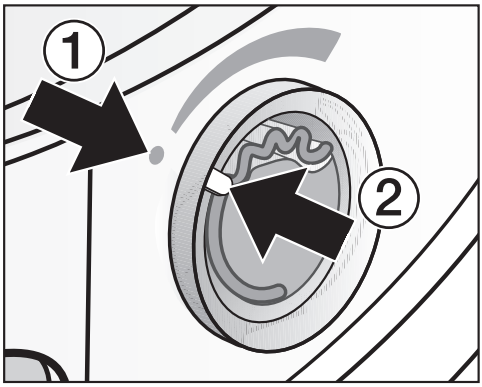


- tournez l'anneau extérieur vers la gauche jusqu'à ce que les repères ① et ② se fassent face.

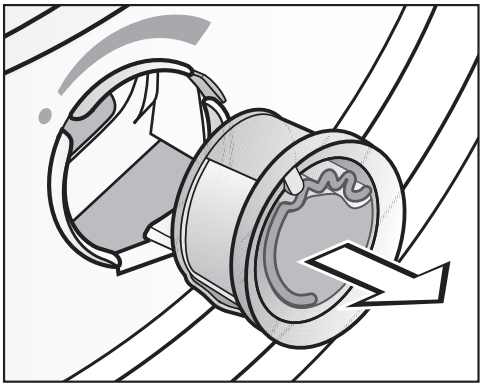


- Remplacez le flacon de parfum.

Les flacons de parfum peuvent être commandés auprès d'un revendeur Miele, du service après-vente Miele ou sur Internet.

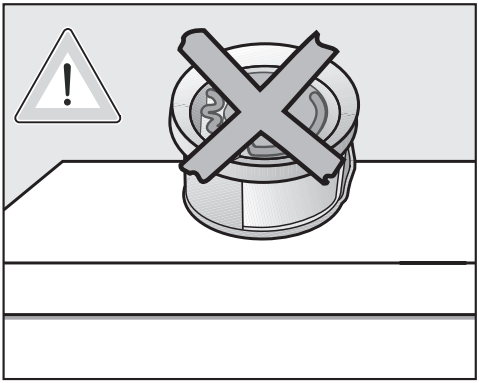

⚠ Ne jamais coucher le flacon, sinon du parfum pourrait s'en échapper !

Le flacon de parfum ne doit être stocké que dans son emballage d'origine

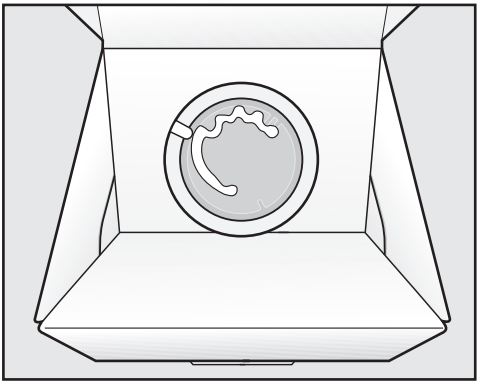

– Si le flacon de parfum est stocké provisoirement, par exemple pendant le nettoyage du filtre à peluches, l'emballage d'origine ne doit pas être placé droit ou à l'envers, du parfum risquerait de s'en échapper.

– Conserver dans un endroit frais et sec

– Ne pas exposer aux rayons du soleil

– Pour les flacons neufs : retirer la languette de protection peu avant l'utilisation.

Nettoyage des filtres à peluches

Si les filtres à peluches et le filtre d'embase ne sont pas nettoyés, l'intensité de diffusion du parfum risque d'en être amoindrie !

⚠ Le flacon de parfum doit être retiré lors du nettoyage du filtre à peluches.

⚠ Pour ne pas que du parfum s'échappe du flacon,
le flacon ne doit être stocké provisoirement que dans son emballage d'origine, comme illustré !

■ Nettoyez les filtres à peluches et le filtre d'embase. Voir le chapitre "Nettoyage et entretien".

En cas d'anomalie

Aide en cas de pannes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Vous économiserez du temps et des frais en évitant d'appeler immédiatement le service après-vente. Les tableaux suivants vous aideront à déterminer les causes de la panne et à trouver la solution. Néanmoins, il faut savoir que :

⚠ les réparations sur des appareils électriques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés. les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Voyants de contrôle et indications

Problème	Cause et solution
Le programme est arrêté, *0:00* s'allume.	Il ne s'agit pas d'un défaut : Dans certains programmes, le cycle s'interrompt si la charge de linge est insuffisante ou excessive. Il en va de même si le linge est déjà sec. ■ Ouvrez et fermez la porte pour pouvoir poursuivre le séchage. ■ Séchez les pièces de linge seules à l'aide du programme *Air chaud*.
Après la mise en service, le symbole suivant clignote / s'allume ---, il est impossible de sélectionner un programme.	Le code PIN est activé. ■ Voir chapitre "Fonctions de programmation", rubrique "*P07* Code PIN".
et *FXX* (par ex. *F36* apparaissent après une interruption de programme.	La cause n'est pas immédiatement décelable. ■ Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche. ■ Démarrez un programme. Si le programme s'interrompt de nouveau et que le message d'erreur apparaît, il s'agit d'une anomalie. Contactez le service après-vente Miele.

Problème	Cause et solution
s'allume en fin de programme	Il y a une quantité excessive de saletés et de peluches. ■ Nettoyez le filtre à peluches. ■ Nettoyez le filtre de socle. Voir le chapitre "Nettoyage et entretien". Désactiver : ■ Ouvrez puis refermez la porte du sèche-linge pendant que celui-ci est en marche
et *066* apparaissent après une interruption de programme.	Il y a une forte quantité de saletés et de peluches. ■ Nettoyez les filtres à peluches. ■ Nettoyez le filtre d'embase. Nettoyez les conduits d'air : ■ La cavité d'aération située sous le filtre d'embase ■ Le condensateur. Effacez ce symbole ■ en arrêtant le sèche-linge, puis en le remettant en marche.
apparaît après une interruption de programme.	Le réservoir d'eau de condensation est plein ou le tuyau de vidange est tordu. ■ Vidangez l'eau de condensation. ■ Vérifiez le tuyau de vidange. Effacez ce symbole ■ en ouvrant et fermant la porte pendant que le sèche-linge est sous tension.
-0- **s'allume.**	La position du sélecteur de programme a été modifiée. ■ Sélectionnez le programme initial, le temps restant s'affiche.
À la fin du programme, des barres clignotent : *⌐¬...⌐¬...⌐¬...*	Le programme est terminé mais le linge est encore en phase de refroidissement. ■ Vous pouvez retirer le linge pour l'étendre ou le laisser encore refroidir.

Un résultat de séchage peu satisfaisant

Problème	Cause et solution
Le linge n'est pas suffisamment séché.	La charge était composée de types de textiles trop différents. ■ Terminez le séchage à l'aide du programme *Air chaud*. ■ Sélectionnez un programme adéquat la prochaine fois. Conseil : Pour certains programmes, vous pouvez adapter l'humidité résiduelle. Voir chapitre "Fonctions de programmation".
Le linge ou les oreillers en plumes dégagent une odeur désagréable après le séchage.	Le linge a été lavé avec une quantité insuffisante de détergent. Les plumes sont susceptibles de dégager une odeur plus ou moins forte lorsqu'elles sont chauffées. ■ Linge : utilisez assez de détergent pour le linge. ■ Oreillers : sortez-les du sèche-linge pour qu'ils s'aèrent. ■ Utilisez un flacon de parfum (accessoire vendu séparément), si vous privilégiez un parfum particulier pour le séchage.
Les pièces de linge en fibres synthétiques sont chargées d'électricité statique après le séchage.	Les textiles synthétiques ont tendance à se charger électriquement. ■ Pendant le lavage en machine, l'utilisation d'un assouplissant au dernier rinçage peut diminuer l'accumulation d'électricité statique au séchage.
Des peluches se sont formées.	Les peluches, qui se forment surtout par l'usure pendant le port et le lavage des textiles, se détachent. L'action mécanique exercée sur le linge est plutôt minime. Les peluches sont retenues par des filtres à peluches et le filtre d'embase et peuvent facilement être enlevées. ■ Voir le chapitre "Nettoyage et entretien".

Autres problèmes

Problème	Cause et solution
Le séchage dure très longtemps ou est interrompu*,	ce qui a pour effet de faire trop fortement augmenter la température ambiante. ■ Aérez afin que la température de la pièce ne soit pas trop élevée.
	Des résidus de détergent, des cheveux et des petites peluches peuvent causer des obstructions. Les nervures de refroidissement peuvent être bouchées. ■ Nettoyez les filtres à peluches et le filtre d'embase. ■ Enlevez les peluches visibles : . . . en bas à gauche, derrière le clapet dans l'espace du condensateur (voir chapitre "Nettoyage et entretien") ; . . . au niveau des nervures de refroidissement, derrière la grille inférieure droite (voir à la fin de ce chapitre).
	La grille inférieure droite est obstruée. ■ Enlevez le panier ou tout autre objet gênant.
	Les filtres à peluches et le filtre d'embase ont été insérés humides. ■ Les filtres à peluches et le filtre d'embase doivent être secs.
	Le linge n'a pas été assez essoré. ■ À l'avenir, augmentez la vitesse d'essorage du lave-linge.
	Le tambour est trop chargé. ■ Respectez la charge maximale par programme de séchage.
	Le degré d'humidité du linge n'a pas été correctement mesuré en raison de fermetures Éclair métalliques. ■ Pensez à l'avenir à ouvrir les fermetures Éclair. ■ Si le problème se reproduit, séchez le linge avec de longues fermetures Éclair uniquement avec le programme *Air chaud*.
	*** Avant de démarrer un nouveau programme :** ■ Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche.

En cas d'anomalie


Problème	Cause et solution
Le sèche-linge émet des bruits (sifflement/ bourdonnement).	Il ne s'agit pas d'une anomalie ! Le compresseur fonctionne. Il s'agit de bruits normaux dus au fonctionnement du compresseur.
Impossible de démarrer un programme	La cause n'est pas immédiatement décelable. ■ Branchez la fiche d'alimentation ■ Mettez le sèche-linge en marche ■ Fermez la porte du sèche-linge ■ Contrôlez le fusible de l'installation électrique
	Panne de courant ? En cas de rétablissement du courant, le programme se poursuit automatiquement.
L'afficheur est sombre et la touche *Start*/*Stop* clignote lentement.	Ce sèche-linge est en mode veille. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une fonction normale. ■ Voir chapitre "Fonctions de programmation", rubrique "*P11* Veille".
	Lorsque le sèche-linge se trouve en rotation infroissable, le tambour tourne de temps en temps.
Le sèche-linge s'éteint après la fin de programme.	Ce sèche-linge s'arrête automatiquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une fonction normale. ■ Voir chapitre "Fonctions de programmation", rubrique "*P12* Arrêt automatique".
L'éclairage du tambour ne s'active pas.	L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement... ... lorsque la porte est fermée. ... après quelques minutres lorsque la porte est ouverte (économie d'énergie). L'éclairage du tambour s'active lorsque la porte est ouverte si le sèche-linge est sous tension.

Grille en bas à droite

⚠ En principe, il ne faut jamais nettoyer les lamelles de refroidissement qui sont en bas à droite derrière la grille. Cependant, vous pouvez les nettoyer si vous constatez un allongement conséquent du temps de séchage, dû à un amoncellement de poussières ou de peluches dans la pièce dans laquelle est installé le sèche-linge.

- Commencez par ouvrir la trappe d'accès au filtre de socle en bas à gauche.


Sous cette grille se trouve un crochet qui doit être déverrouillé à l'aide d'une cuillère à café, afin de pouvoir retirer la grille.

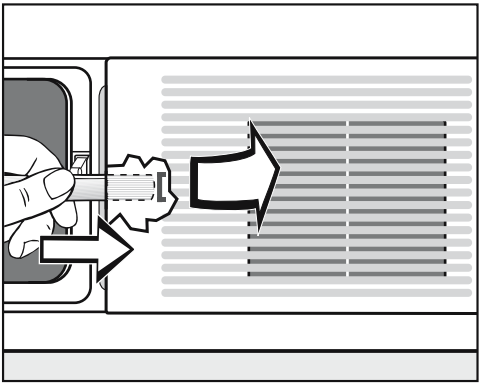

- Glissez le manche d'une cuillère au milieu sous la grille.
- Appuyez contre le crochet à l'aide du manche de la cuillère et ouvrez la grille par un mouvement de levier.
- Retirez la grille.

⚠ Risque de blessures ! Ne touchez jamais aux lamelles de refroidissement avec les mains. Vous pourriez vous couper !

⚠ Utilisez l'aspirateur et la brosse ronde. Passez doucement la brosse ronde, sans appuyer sur les lamelles !
Veillez à ne pas déformer les lamelles et à ne pas les abîmer !

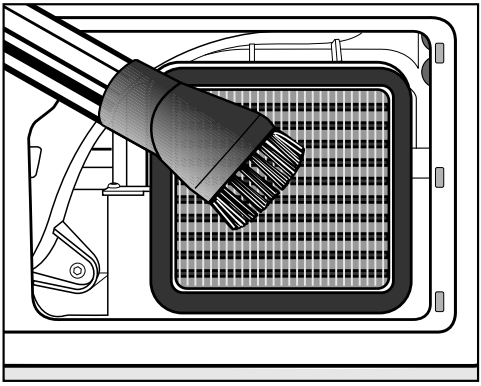


- Aspirez toutes les salissures visibles avec précaution.
- Remettez la grille en place en enfonçant bien les 3 crochets dans les trous de la façade.
- Appuyez bien sur la grille, au milieu du côté gauche pour que le crochet se verrouille.

Réparations

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre sèche-linge. Ces deux informations figurent sur la plaque signalétique que vous verrez une fois que vous aurez ouvert la porte :

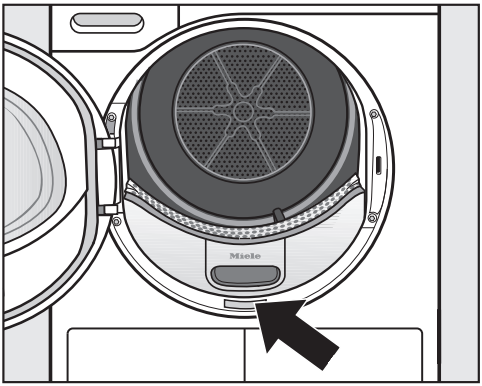

Accessoires en option

Vous trouverez des accessoires en option pour ce sèche-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du service après-vente Miele.

Vous pouvez également acheter ces produits, ainsi que d'autres articles très intéressants, sur Internet.

Panier pour sèche-linge

Avec ce panier, vous pouvez sécher et aérer les produits qui ne doivent pas être soumis à une sollicitation mécanique.

Flacon de parfum


Utilisez un flacon de parfum, si vous privilégiez un parfum particulier pour le séchage.

Conditions et durée de la garantie

Le sèche-linge est garanti deux ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, référez-vous au livret de la garantie.

Vue de face

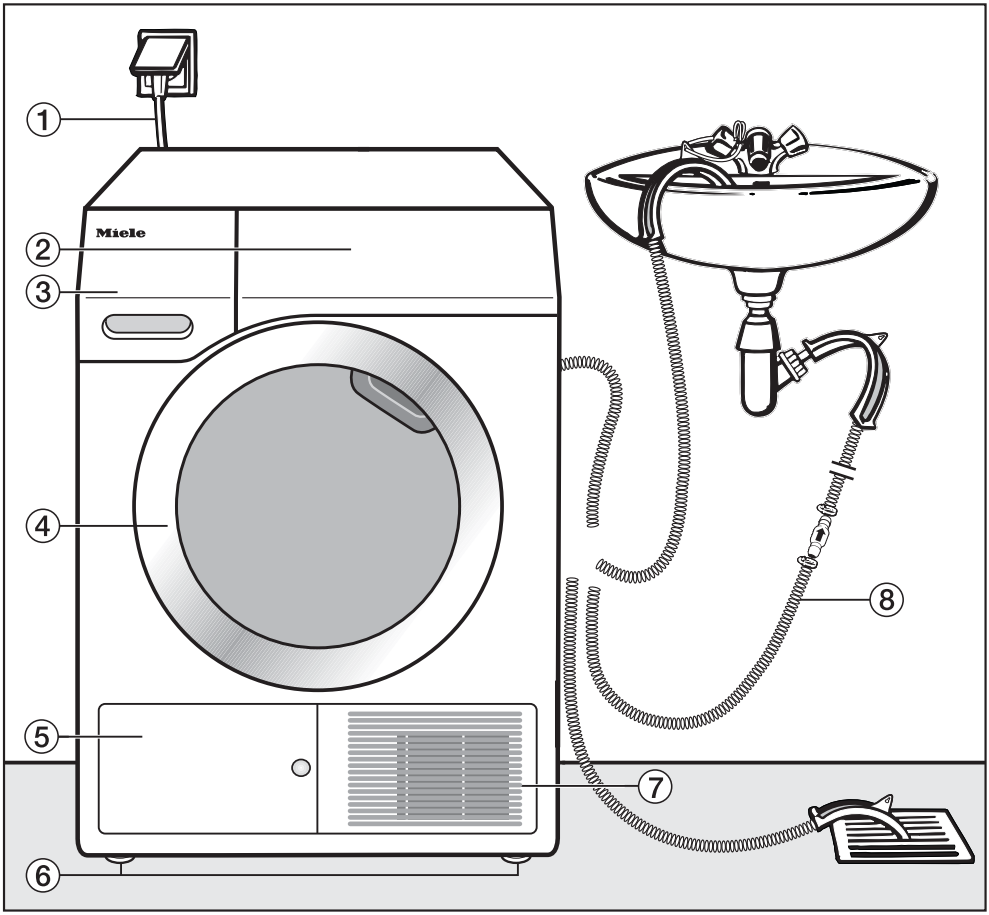

① Cordon d'alimentation

② Panneau de commande

③ Réservoir d'eau de condensation
– (à vider après chaque séchage)

④ Porte
– (ne pas ouvrir lors du séchage)


⑤ Clapet pour condensateur
– (ne pas ouvrir lors du séchage)

⑥ Quatre pieds à visser réglables en hauteur

⑦ Orifice pour l'air froid
– (ne doit pas être obstrué par un panier ou tout autre objet gênant !)

⑧ Tuyau de vidange de l'eau de condensation

Vue arrière

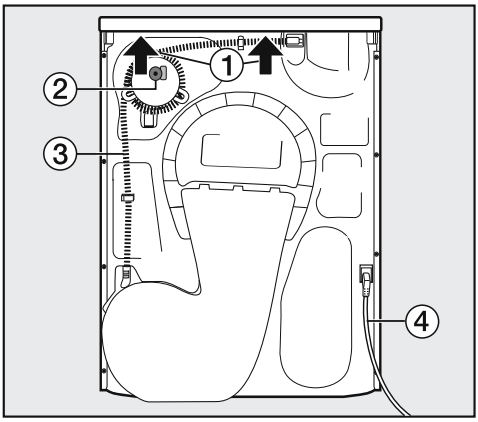

① Saillie du couvercle avec prises pour le transport (flèches)

② Accessoire pour raccordement externe d'eau de condensation : collier de serrage, adaptateur et support de tuyau

③ Tuyau de vidange de l'eau de condensation

④ Cordon d'alimentation

Transport du sèche-linge


Pour transporter le sèche-linge (de son socle d'emballage au lieu d'installation), utilisez

– les pieds avant de l'appareil

– et les prises arrière de la saillie du couvercle.

⚠ Déplacez-le comme dans les illustrations suivantes.


⚠ En cas de transport couché : ne basculez le sèche-linge que sur le côté gauche !

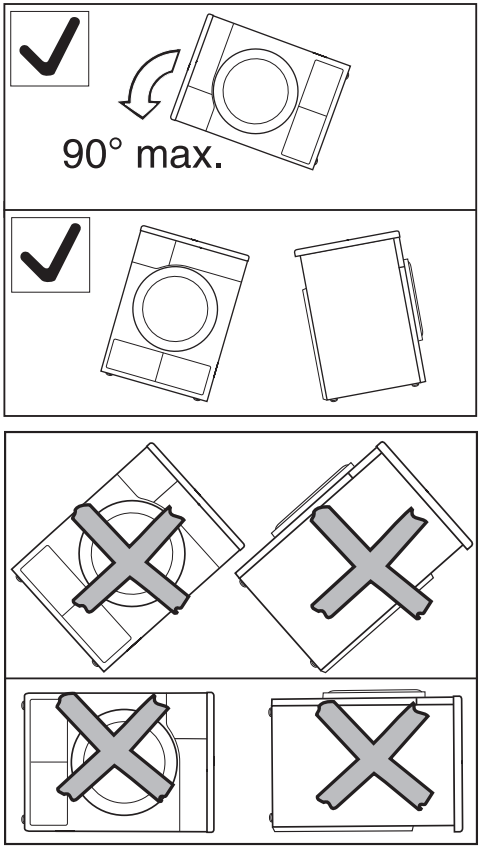


⚠ Si le transport n'est pas effectué conformément à cette description, une durée d'attente d'environ 1 heure est nécessaire, avant de raccorder électriquement le sèche-linge.
Autrement, vous risquez d'endommager la pompe à chaleur !

Équilibrage du sèche-linge

⚠ Aucune porte battante, coulissante ou susceptible de cogner l'appareil ne peut être installée dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.

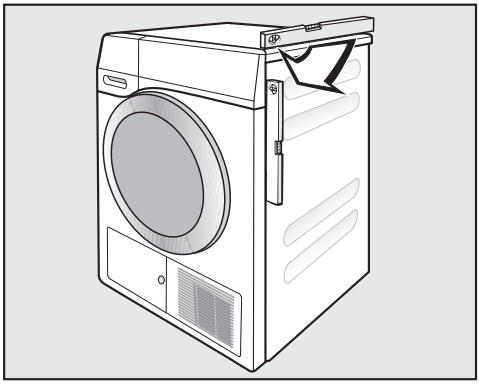

Ce sèche-linge doit être à l'aplomb de manière à garantir un bon fonctionnement.

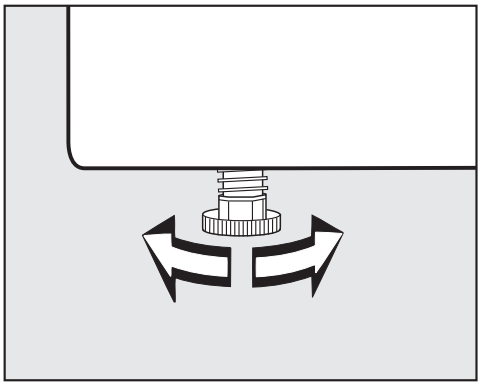

Les irrégularités du sol peuvent être compensées jusqu'à un demi-centimètre en tournant les pieds à visser.

Aération

⚠ Ne recouvrez pas l'orifice pour l'air froid situé sur la face avant de l'appareil ! Un refroidissement suffisant du condensateur ne serait pas garanti.

⚠ L'espace entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par une plinthe, une moquette très épaisse, etc. Sinon, l'aération n'est pas suffisante.

L'air chaud évacué par le dispositif de refroidissement du condensateur réchauffe l'air ambiant. C'est pourquoi vous devez prévoir une aération suffisante en ouvrant une fenêtre par exemple. Sinon la durée de séchage sera plus longue (et la consommation d'énergie augmentera).

Avant tout transport ultérieur

La petite quantité d'eau de condensation encore présente au niveau de la pompe après chaque séchage risque de s'échapper du sèche-linge si celui-ci est basculé. Recommandation : Faites fonctionner le programme *Air chaud* pendant environ 1 minute avant le transport. De ce fait, le reste d'eau sera envoyé dans le collecteur d'eau de condensation ou dans le tuyau de vidange.

Conditions d'installation supplémentaires

Sèche-linge encastrable

Ce sèche-linge doit être glissé sous un plan de travail.

⚠ Attention à la formation de chaleur ! L'air chaud qui se dégage du sèche-linge doit pouvoir être évacué. Sinon, l'appareil risque de tomber en panne.

– Il n'est pas possible de démonter le couvercle de l'appareil.
– La prise électrique doit être installée à proximité du sèche-linge et être facilement accessible.
– Le temps de séchage peut légèrement augmenter.

Accessoires en option

– Kit de fixation de la colonne lavage-séchage

Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un lave-linge Miele. Il suffit d'utiliser le kit de fixation de la colonne lavage-séchage Miele requis pour cela.

– Socle

Pour ce sèche-linge, un socle muni d'un tiroir est disponible.

Evacuation de l'eau de condensation vers l'extérieur

Remarque

L'eau de condensation résultant du séchage est amenée dans le réservoir d'eau de condensation par le tuyau de vidange situé à l'arrière du sèche-linge.

Vous pouvez aussi utiliser le tuyau de vidange à l'arrière de l'appareil pour amener l'eau hors du sèche-linge. Dans ce cas, vous ne devez plus vider le réservoir d'eau de condensation.

Longueur du tuyau : 1,60 m
Hauteur de refoulement maximale : 1,50 m
Longueur de refoulement maximale : 4,00 m

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants en option :

– une rallonge de tuyau,

– le kit « clapet anti-retour » pour raccordement d'eau externe (une rallonge de tuyau est jointe).

Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation d'un clapet anti-retour

⚠ Sans clapet anti-retour, de l'eau peut retourner dans le sèche-linge ou être réaspirée et s'écouler.
Cette eau peut endommager le sèche-linge et provoquer des dégâts dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé.
En cas de conditions de raccordement particulières, comme décrit ci-après, il convient d'utiliser un clapet anti-retour.

Hauteur de refoulement maximale avec clapet anti-retour : 1,00 m

Conditions de raccordement particulières exigeant l'utilisation du clapet anti-retour :

– Évacuation dans un évier ou un avaloir lorsque l'extrémité du tuyau doit être immergée.

– Raccordement au siphon d'un évier.


– Diverses installations auxquelles sont raccordées également un lave-linge ou un lave-vaisselle par exemple.

⚠ Le clapet anti-retour doit être monté de manière à ce que la flèche sur le clapet anti-retour pointe dans la direction du flux.
Sinon, le pompage est impossible.


Pose du tuyau de vidange

⚠ Ne tirez pas sur le tuyau de vidange et évitez de le plier.
Vous pourriez l'endommager.

Un faible volume d'eau résiduelle se trouve dans le tuyau de vidange. Prévoyez un récipient pour récolter cette eau.

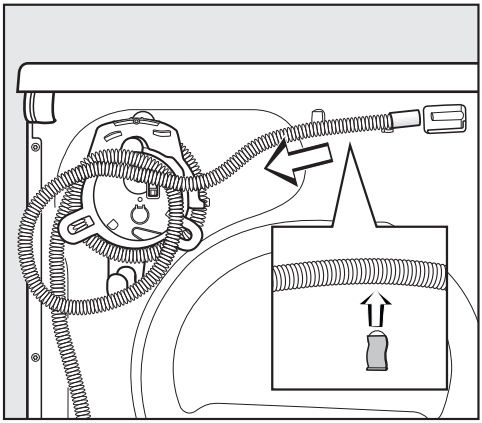

- Enlevez le tuyau de vidange du manchon.
- Déroulez le tuyau de l'enrouleur et détachez-le prudemment de ses supports.
- Laissez l'eau résiduelle s'écouler dans le récipient.

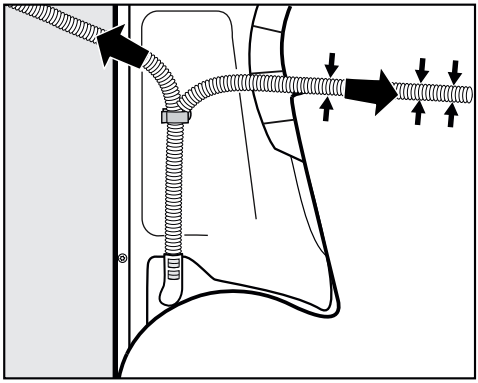

- Selon le besoin, tirez le tuyau vers la droite ou vers la gauche.


– En cas de pose du côté droit, vous pouvez l'insérer dans la rainure pour le fixer.

– Laissez le tuyau dans le support inférieur afin d'éviter qu'il ne se plie.

Exemples

– Évacuation dans un évier ou un avaloir

Utilisez le support de tuyau pour éviter de plier le tuyau.

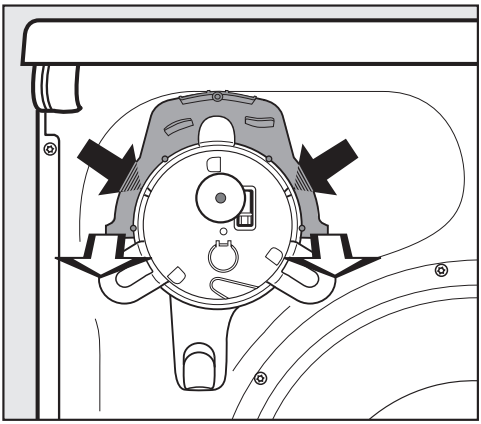


- Appuyez avec vos pouces sur les petits crochets qui se trouvent sur les côtés gauche et droit du support de tuyau (flèches foncées) et ...
- ... enlevez le support de tuyau en le tirant vers vous (flèche claire).*

⚠ Si vous l'accrochez à un évier, fixez le tuyau pour éviter qu'il ne dérape. Voir illustration "Vue de face".
L'eau qui s'en écoule pourrait provoquer des dégâts.


- Vous pouvez enfoncer le clapet anti-retour dans l'extrémité du tuyau.

* Vous pourrez replacer le support de tuyau ultérieurement si vous ne souhaitez plus évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur.

– Raccordement direct au siphon d'un évier

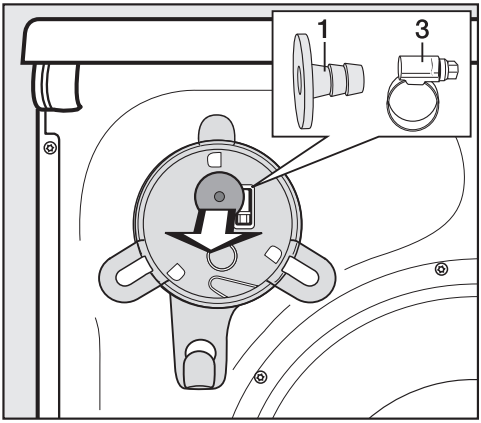

- Enlevez l'adaptateur **1** situé dans la partie supérieure à l'arrière du sèche-linge et le collier de serrage **3** situé derrière.
- Raccordez le tuyau de vidange en suivant les instructions ci-dessous.

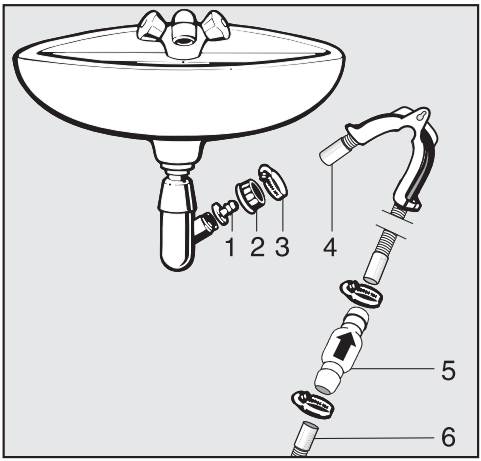

1. Adaptateur
2. Écrou-raccord pour l'évier
3. Collier de serrage
4. Extrémité du tuyau (fixé à son support)
5. Clapet anti-retour
6. Tuyau de vidange du sèche-linge

- Installez l'adaptateur **1** avec l'écrou-raccord de l'évier **2** au siphon. En général, l'écrou-raccord est doté d'une plaque que vous devez retirer.
- Placez l'extrémité du tuyau **4** sur l'adaptateur **1**.
- Utilisez le support de tuyau.
- Fixez le collier de serrage **3** directement derrière l'écrou-raccord pour l'évier à l'aide d'un tournevis.
- Installez le clapet anti-retour **5** dans le tuyau de vidange **6** du sèche-linge.

Le clapet anti-retour **5** doit être monté de manière à ce que la flèche pointe dans la direction du flux (vers l'évier).

- Fixez le clapet anti-retour à l'aide des colliers de serrage.

Raccordement électrique

Ce sèche-linge est doté d'un cordon de raccordement et d'une fiche d'alimentation électrique prête à être branchée.

L'accès à la fiche d'alimentation électrique doit toujours être assuré afin de pouvoir débrancher le sèche-linge.

Le sèche-linge doit être raccordé à une installation électrique répondant à la norme VDE 0100.

Afin d'éviter des risques (par ex. d'incendie), nous vous déconseillons de raccorder l'appareil à des rallonges ou des prises multiples.

La plaque signalétique vous renseigne au sujet de la puissance de raccordement et du fusible à prévoir. Comparez les données de la plaque signalétique avec celles du réseau électrique.

Données de consommation

	Chargement[1]	Vitesse d'essorage du lave-linge	Humidité résiduelle	Énergie	Durée
	kg	Tours/minute	%	kWh	min
Coton ⬭[2]	8,0 4,0	1000 1000	60 60	1,94 1,10	156 92
Coton Séchage normal	8,0 8,0 8,0	1200 1400 1600	53 50 44	1,75 1,65 1,45	141 134 119
Coton Séchage normal + Extra doux	8,0	1000	60	1,96	163
Coton Fer à repasser	8,0 8,0 8,0 8,0	1000 1200 1400 1600	60 53 50 44	1,58 1,40 1,30 1,10	125 109 102 87
Non repassable Séchage normal **+ Extra doux**	4,0 4,0	1200 1200	40 40	0,61 0,61	55 55
Non repassable Fer à repasser	4,0	1200	40	0,50	48
Jeans Séchage normal	3,0	900	60	1,28	100
Séchage normal Express	4,0	1000	60	1,15	85

[1] Poids du linge sec

[2] Programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121

Toutes les valeurs non marquées d'un astérisque (*) correspondent à la norme EN 61121.

Puissance absorbée en mode arrêt :	0,15 W
Puissance absorbée en mode veille :	1,50 W

Indication pour les tests comparatifs :
pour les essais selon la norme EN 61121, il faut effectuer, avant le début des essais, un séchage de 3 kg de textile en coton selon la norme susmentionnée avec une humidité résiduelle de 70 % et le programme *Coton Séchage normal* sans sélectionner d'option.
Les chiffres indiqués peuvent fluctuer en fonction d'une perte de tension électrique, des différents types de textiles et de la charge de linge à sécher, d'un taux élevé d'humidité résiduelle après l'essorage et des fonctions complémentaires sélectionnées.

Hauteur	850 mm
Largeur	596 mm
Profondeur	636 mm
Profondeur porte ouverte	1 054 mm
Sous-encastrable	oui
Configurable en colonne	oui
Poids	62kg
Capacité du tambour	120 l
Quantité de charge	1,0-8,0 kg (Poids du linge sec)
Volume du réservoir d'eau de condensation	4,8 l
Longueur du flexible	1,60 m
Hauteur de refoulement maximale	1,50 m
Longueur de refoulement maximale	4,00 m
Longueur du cordon d'alimentation	2,00 m
Tension de raccordement	voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique
Fusible	voir plaque signalétique
Labels de conformité	voir plaque signalétique
Consommation d'énergie	voir chapitre "Données de consommation"
Diodes électroluminescentes DEL	classe 1

Fonctions de programmation pour la modification des valeurs standard

Ce sèche-linge est réglé en usine de manière à fonctionner efficacement pour tous les besoins. Il vous offre en outre la possibilité de modifier les valeurs standard. Vous pouvez ainsi adapter l'électronique du sèche-linge à vos exigences personnelles.

Vous pouvez utiliser les fonctions de programmation, mais vous n'êtes pas obligé.

Programmation

Avec ces fonctions de programmation, vous pouvez adapter l'électronique du sèche-linge à vos besoins personnels.

Veuillez lire les pages suivantes pour découvrir la signification des différentes fonctions de programmation et des options de sélection. Il est important que vous sachiez ce que vous obtenez lorsque vous modifiez une option avec la fonction de programmation.

La programmation se déroule en 8 étapes (❶, ❷, ❸ ... ❽) à l'aide des touches.

I) Accès à la fonction de programmation

Conditions préalables

– Le sèche-linge est à l'arrêt.

– La porte est fermée.

❶ Enfoncez la touche *Start*/*Stop* et maintenez-la enfoncée pendant les étapes ❷-❸ .

❷ Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start*/*Stop* s'allume en continu . ...

❸ ... et relâchez ensuite la touche *Start*/*Stop* .

II) Sélection de la fonction de programmation

Le numéro de la fonction de programmation apparaît dans l'afficheur de durée *P* en combinaison avec un chiffre :
par ex. *P01*.

❹ À l'aide de la touche sensitive ◇ , sélectionnez successivement les différentes étapes de programmation :

Fonction de programmation	
P01	Programme *Coton* plus sec ou plus humide
P02	Programme *Synthétique* plus sec ou plus humide
P04	Prolongation du temps de refroidissement
P05	Intensité du signal sonore
P06	Signal sonore de confirmation
P07	Code PIN
P08	Conductivité
P09	Paliers de séchage supplémentaires
P11	Veille
P12	Arrêt automatique
P13	Mémoire
P14	Rotation infroissable

❺ Confirmez la fonction de programmation sélectionnée en appuyant sur la touche *Start*/*Stop*.

III) Modification d'une option de sélection

Avec cette option de sélection, vous pouvez modifier les propriétés de chaque fonction de programmation.

La sélection apparaît dans l'afficheur de durée - en combinaison avec un chiffre : par ex. *-00* ou *-01* ou *-02* etc.

❻ À l'aide de la touche sensitive ◇ vous pouvez passer d'une option de sélection à la suivante :

Fonction de programmation	Options de sélection							
	-00	*-01*	*-02*	*-03*	*-04*	*-05*	*-06*	*-07*
P01		**X**	**X**	**X**	**O**	**X**	**X**	**X**
P02		**X**	**X**	**X**	**O**	**X**	**X**	**X**
P04	**O**	**X**	**X**	**X**	**X**	**jusqu'à**		*-09*
P05		**O**	**X**					
P06	**O**	**X**						
P07	**O**	**X**						
P08		**O**	**X**					
P09	**X**	**O**						
P11	**X**	**X**	**O**					
P12		**X**	**O**	**X**				
P13	**O**	**X**						
P14		**X**	**O**					

X = sélectionnable
O = réglage d'usine

❼ Confirmez l'option sélectionnée en appuyant sur la touche *Start*/*Stop*.

Le numéro de la fonction de programmation apparaît de nouveau : par ex. *P01*.

IV) Terminer la programmation

❽ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

L'exemple suivant vous aidera à bien comprendre la programmation.

Exemple

Dans cet exemple, vous affichez la fonction de programmation "*P06* Signal sonore de confirmation". Vous activez un signal qui retentira par la suite chaque fois que vous appuierez sur une touche lors de la sélection d'un programme.

I) Accès à la programmation

Conditions préalables

– Le sèche-linge est à l'arrêt.

– La porte est fermée.

❶ Enfoncez la touche *Start*/*Stop* et maintenez-la enfoncée pendant les étapes ❷-❸ .

❷ Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start*/*Stop* s'allume en continu . . . .

❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start*/*Stop* .

P01 s'allume.

II) Sélection de la fonction de programmation

❹ Appuyez sur la touche sensitive ◇ jusqu'à ce que *P06* apparaisse.

❺ Confirmez votre choix *P06* en appuyant sur la touche *Start*/*Stop*.

III) Modification d'une option de sélection

-00 apparaît dans l'afficheur de durée. Ces chiffres signifient que la fonction Signal sonore de confirmation est désactivée.

Pour activer le signal sonore de confirmation :

❻ Appuyez sur la touche sensitive ◇ afin que *-01* apparaisse.

❼ Confirmez votre choix *-01* en appuyant sur la touche *Start*/*Stop*.

Désormais, il s'affiche de nouveau *P06*.

IV) Terminer la programmation

❽ Éteignez le sèche-linge.

Contrôler la programmation

■ Mettez le sèche-linge en marche.

■ Appuyez sur n'importe quelle touche.

A chaque fois que vous pressez une touche, un signal sonore retentit.

■ Éteignez le sèche-linge.

Revenir à la programmation précédente

■ Vous pouvez à tout moment désactiver de nouveau le signal sonore de confirmation en répétant les étapes décrites dans cet exemple.

À l'étape ❻, sélectionnez l'option *-00* .

P01 Programme Coton plus sec ou plus humide

ou

P02 Programme Synthétique plus sec ou plus humide

L'électronique de ce sèche-linge a été conçue pour augmenter l'efficacité du séchage. Si vous souhaitez cependant que le linge soit généralement plus sec ou plus humide, c'est ici que vous pouvez modifier simultanément tous les paliers de séchage de l'un de ces programmes.

Sélection

-01 beaucoup plus humide
-02 plus humide
-03 légèrement plus humide
-04 **Réglage d'usine**
-05 légèrement plus sec
-06 plus sec
-07 beaucoup plus sec

Exception :
Le programme *Coton* ⟨ ne peut pas être modifié.

P04 Prolongation du temps de refroidissement

Dans tous les programmes à plusieurs paliers de séchage, vous pouvez prolonger la phase de refroidissement automatique avant la fin du programme. Les textiles sont ainsi davantage refroidis.

Sélection

-00 **Réglage d'usine**
-01 le temps de refroidissement est prolongé de 2 minutes
-02 le temps de refroidissement est prolongé de 4 minutes
-03 le temps de refroidissement est prolongé de 6 minutes
-04 le temps de refroidissement est prolongé de 8 minutes
-05 le temps de refroidissement est prolongé de 10 minutes
-06 le temps de refroidissement est prolongé de 12 minutes
-07 le temps de refroidissement est prolongé de 14 minutes
-08 le temps de refroidissement est prolongé de 16 minutes
-09 le temps de refroidissement est prolongé de 18 minutes

P05 Intensité du signal sonore

Le signal sonore peut être réglé sur une intensité plus forte, ce que vous pouvez entendre directement.

-01 **Réglage d'usine**
-02 Signal sonore plus fort

P06 Signal sonore de confirmation

Ceci vous permet d'activer un signal sonore, qui retentit à chaque fois que vous avez appuyé sur une touche.

L'intensité sonore dépend de la fonction de programmation "P05 Intensité du signal sonore".

Sélection

-00 **Réglage d'usine : désactivé**
-01 Signal sonore de confirmation

P07 Code PIN

Le code PIN protège votre sèche-linge contre l'utilisation par des tiers.

Lorsqu'il est activé, vous devez saisir un code PIN avant de pouvoir utiliser le sèche-linge.

Sélection

-00 **Réglage d'usine : désactivé**
-01 Code PIN activé

Si vous avez sélectionné l'option -01 , après la mise en marche du sèche-linge, vous devrez entrer le code PIN pour utiliser le sèche-linge.

Utilisation du sèche-linge avec le code PIN

Après la mise en marche du sèche-linge, le symbole suivant clignote et s'allume dans l'afficheur de durée ---.

Le code PIN est 250 et il n'est pas modifiable.

- Appuyez sur la touche sensitive ◇, jusqu'à ce que 2-- apparaisse et clignote.
- Confirmez en appuyant sur la touche *Start*/*Stop*.
- Saisissez les deux autres chiffres de la même manière.

Après avoir saisi et confirmé le code 250 , vous pouvez utiliser le sèche-linge.

P08 Conductivité

⚠ Vous ne devez définir cette fonction de programmation qu'en présence d'une eau extrêmement douce qui fausse les données sur l'humidité résiduelle du linge.

Condition

Le degré de dureté de l'eau dans laquelle les textiles sont lavés est extrêmement faible et la conductance (conductivité électrique) est inférieure à 150 µS/cm. Pour connaître la conductance de l'eau potable, adressez-vous à la compagnie de distribution d'eau.

⚠ N'activez cette fonction de programmation que lorsque la condition préalable mentionnée ci-dessus est remplie.
Sinon, le résultat de séchage risque de ne pas vous donner satisfaction !

Sélection

-01 **Réglage d'usine : désactivé**
-02 Faible conductance

P09 Paliers de séchage supplémentaires

La plupart des programmes vous permettent d'activer des paliers de séchages intermédiaires :
Séchage normal + (plus sec que Séchage normal) ;
Légère humidité (plus humide que Séchage normal) ;
Fer à repasser ∂∂ (plus humide que fer à repasser).

Seuls les programmes dotés de paliers de séchage proposent cette fonction de programmation.

Options possibles

-00 Standard

-01 **Réglage usine :** Ajouter des paliers de séchage

En activant cette option, vous pourrez ultérieurement ajouter des paliers de séchage selon vos besoins.

- Sélectionnez un programme à paliers de séchage.
- Effleurez la touche sensitive ∨ jusqu'à ce que 2 paliers de séchage s'affichent à l'écran :

Lorsque 2 paliers de séchage s'allument,	**l'appareil sélectionne automatiquement le palier de séchage supplémentaire**
Séchage intensif *Séchage normal*	**Séchage normal+**
Séchage normal *Fer à repasser*	**Fer à repasser**
Fer à repasser *Repasseuse*	**Fer à repasser**∂∂

PII Veille

Dans un souci d'économie d'énergie, l'afficheur de durée et l'éclairage des touches sont éteints après 10 minutes et seule la touche *Start*/*Stop* clignote lentement. Vous pouvez modifier ce paramètre.

Attention ! Pas de veille en cas de défectuosité.

Sélection

– *-02* **Réglage d'usine : la veille est activée**

  L'afficheur de durée et l'éclairage des touches deviennent sombres au bout de 10 minutes . . .
  . . . si aucune autre commande n'est effectuée après la mise en marche.
  . . . après le démarrage du programme.
  Attention : Une fois le temps de présélection du départ différé dépassé, à la fin du programme ou à la fin de la phase de la rotation infroissable, l'afficheur de durée et l'éclairage des touches s'activent à chaque fois pendant 10 minutes. Le signal sonore (si sélectionné) est également activé pendant 10 minutes à la fin du programme.

– *-01* Fonction désactivée pendant qu'un programme est en cours.

  Comme décrit sous *-02* . Attention ! L'afficheur de durée et l'éclairage des touches ne s'éteignent pas tant que le programme n'est pas terminé.

– *-00* Fonction désactivée

  L'afficheur de durée et l'éclairage des touches ne s'éteignent pas lorsque le sèche-linge est en marche.

"Rallumer" l'afficheur de durée et l'éclairage des touches

– Tourner le sélecteur de programme ou activer une touche. Ceci n'a aucune conséquence sur le programme actif.

– Ouvrir la porte si le sèche-linge est sous tension.

P12 Arrêt automatique

Dans un souci d'économie d'énergie, le sèche-linge s'arrête automatiquement après environ 15 minutes. Vous pouvez augmenter ou réduire ce temps.

Attention ! Pas d'arrêt automatique en cas de défectuosité.

L'arrêt automatique se produit au bout de 15 minutes,

– si aucune autre commande n'est effectuée après la mise en marche ;
– après la fin de la rotation infroissable ;
– après la fin d'un programme sans rotation infroissable.

Sélection

-01 Arrêt après 10 minutes
-02 Réglage d'usine : Arrêt après 15 minutes
-03 Arrêt après 20 minutes

P13 Mémoire

Vous pouvez modifier ce paramètre : Le système électronique enregistre un programme sélectionné avec un palier de séchage ou une option. La durée du programme Air est également enregistrée. Ces réglages seront indiqués lors de la prochaine sélection du programme.

Sélection

-00 Réglage d'usine : Memoire désactivée
-01 Mémoire activée

Exception :
Le programme *Coton* ⟨ ne peut pas être modifié.

P14 Non repassable

Si vous avez enfoncé la touche *Non repassable* : le tambour se met à tourner dans un rythme spécial de la rotation infroissable jusqu'à 2 h maximum après la fin du séchage. Cette option permet d'éviter les plis si vous n'avez pas la possibilité de retirer le linge de la machine directement après la fin du programme. Vous pouvez réduire la durée.

Sélection

-01 1 heure de rotation infroissable
-02 Réglage d'usine : 2 heures de rotation infroissable

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16
E-mail: info@miele.be
Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

TKB 550 WP

CE fr-BE M.-Nr. 10 205 860 / 03