




Volt 2




ooni.com/volt-2


1

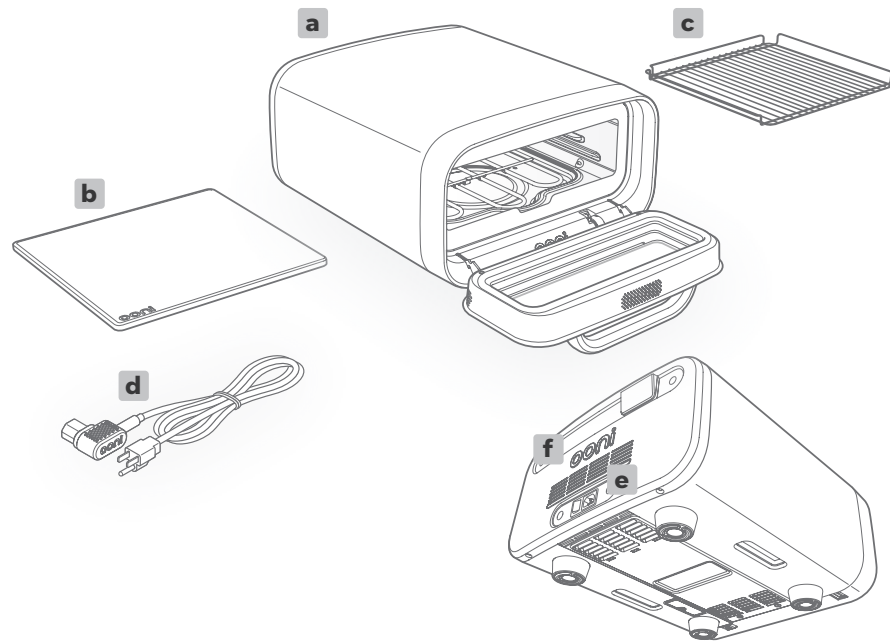


2

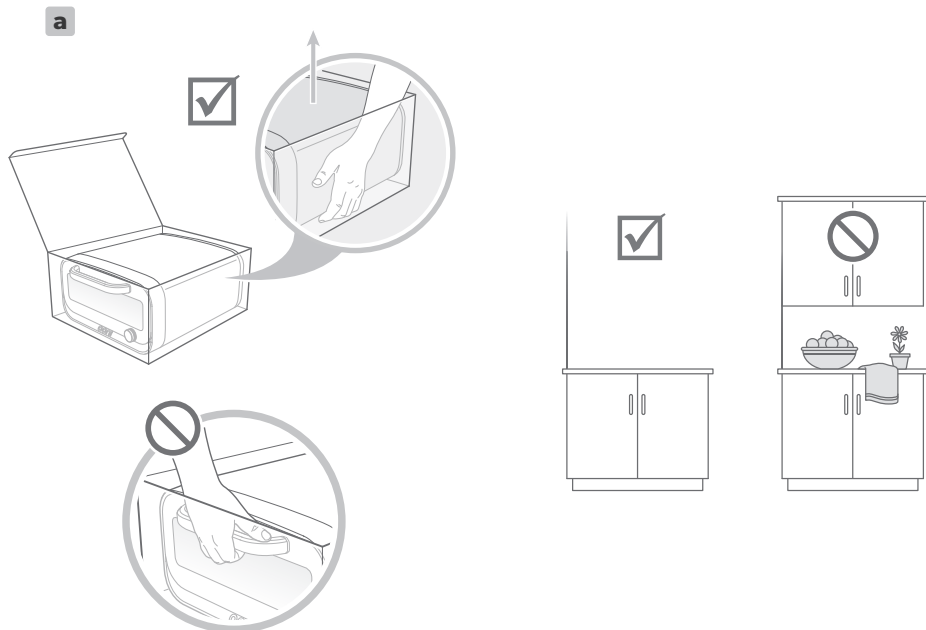




c

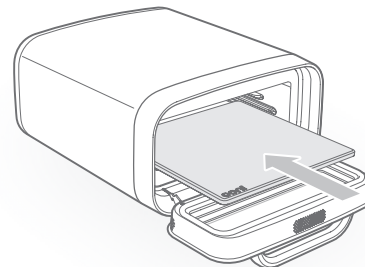

d

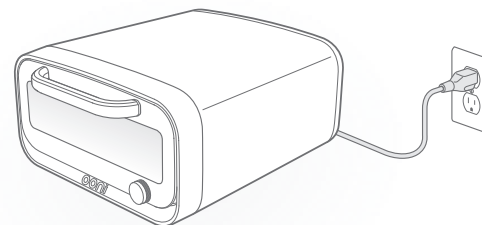


i

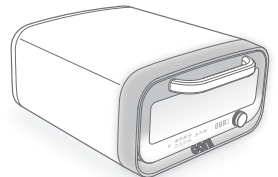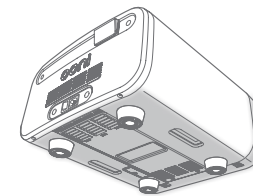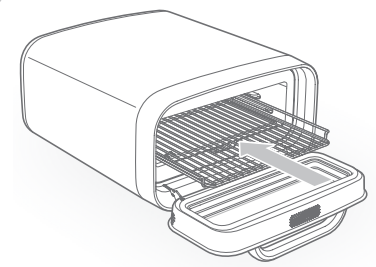

3

a

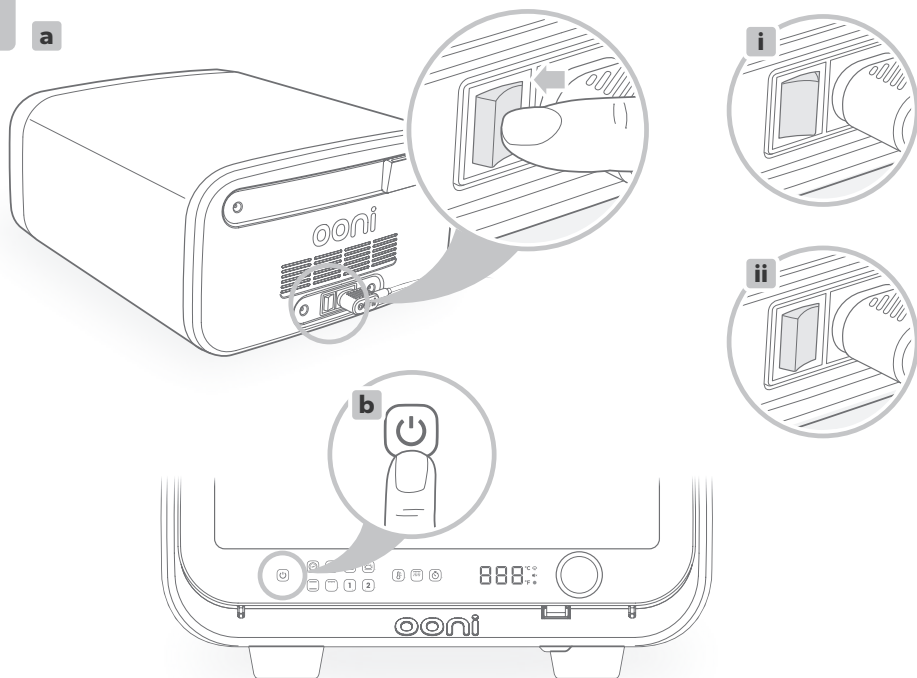

Verleng uw garantie gratis van 1 jaar tot 3 jaar* wanneer u uw product binnen 60 dagen na aankoop registreert op ooni.com/warranty.*


*Algemene voorwaarden zijn van toepassing

3.1 + 3.2




7.1

a

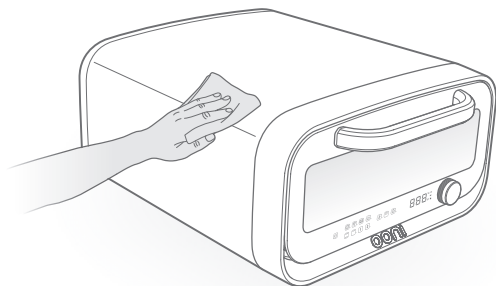


7.2

a

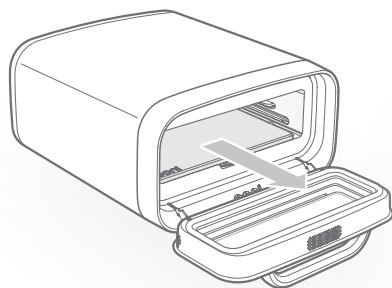


d

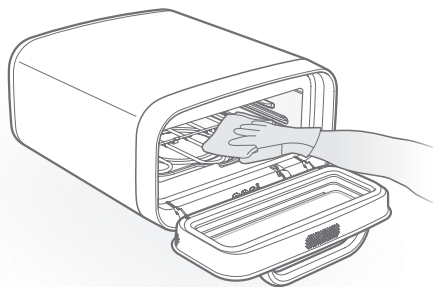


7.3

a

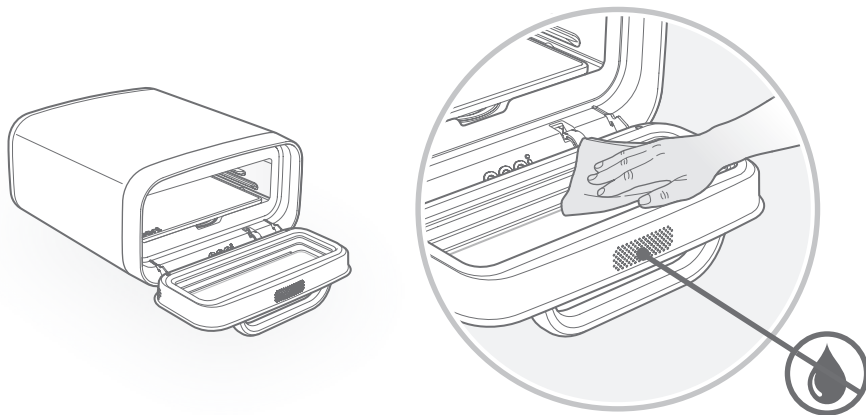


7.4


c

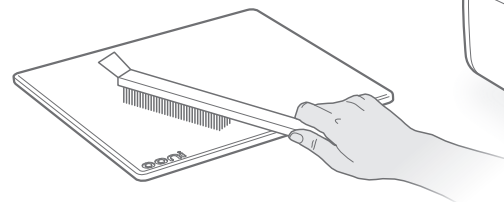


d

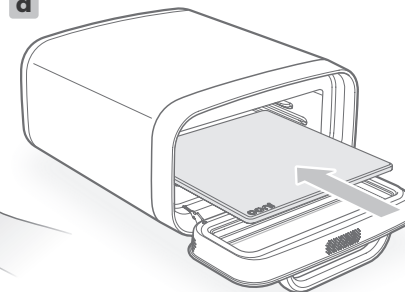

e


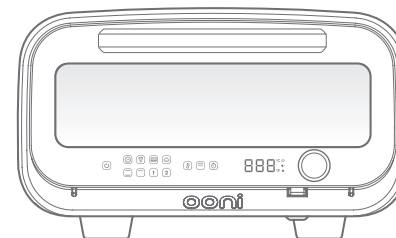


f


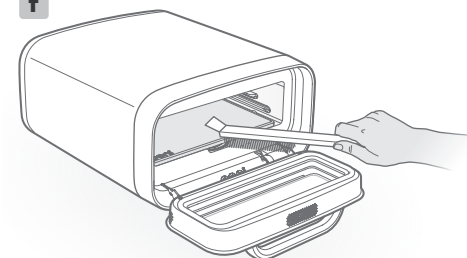


7.5



a

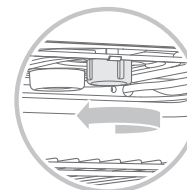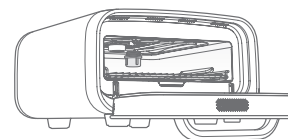



b

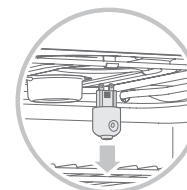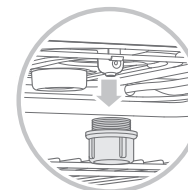


c

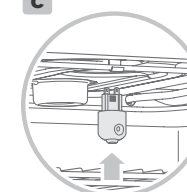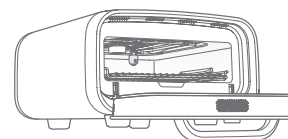


d

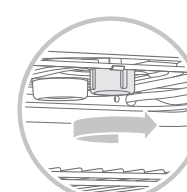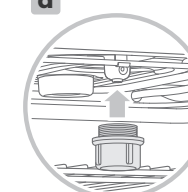


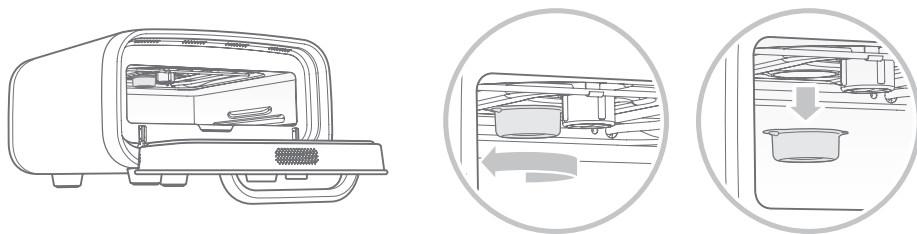


b

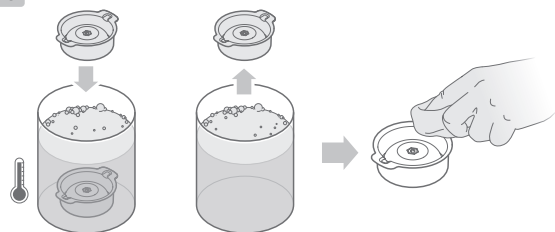

c

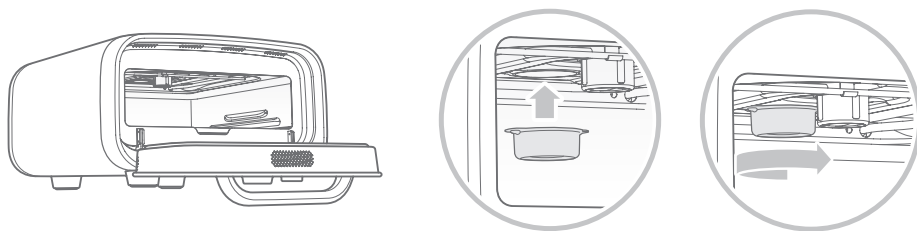

d

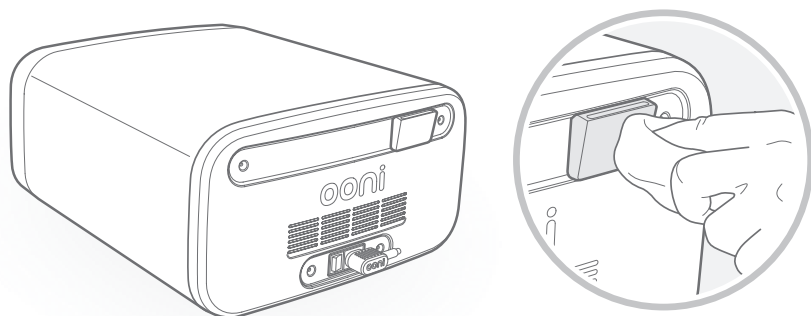

Contents

NEDERLANDS..... 2

⚠ Waarschuwingen

Deze handleiding bevat belangrijke informatie die essentieel is voor de veilige werking van uw oven. Lees deze handleiding volledig door voordat u uw oven monteert, installeert, gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot materiële schade, brand, ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle instructies.



Dit apparaat genereert warmte tijdens het gebruik. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik knoppen, de deurlink, de bedieningsknop of de aan/uit-schakelaar. Bescherm uw handen altijd met antislip ovenwanten of iets dergelijks.

Ter bescherming tegen het risico op elektrische schokken mag u de oven, het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of nadat ze zijn geïnstrueerd met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar en huisdieren, zowel tijdens gebruik als tijdens opslag.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.

Niet schoonmaken met metalen schuurspontjes. Stukken kunnen van de pad afbreken en elektrische onderdelen raken, waardoor een risico op elektrische schokken ontstaat.

Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van schade.

- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of geheel dat verkrijgbaar is bij Ooni of onze serviceagent. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde erkende servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of afstelling.

Niet buitenshuis gebruiken.

Gebruik geen accessoire hulpstukken die niet door Ooni worden aanbevolen, omdat deze letsel of schade kunnen veroorzaken.

Laat het snoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.

Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.

Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.

Probeer de oven tijdens gebruik niet op te tillen of te verplaatsen.

Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van steen of het weggooien van heet vet.

Steek altijd eerst de stekker in het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Om de verbinding te verbreken, zet u een willekeurige knop op "uit" en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen.

Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.

Alleen aansluiten op een naar behoren geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Het product kan tijdens gebruik heet worden. Plaats de oven op een hittebestendige ondergrond of gebruik een onderzetter of hittebestendige pad. Neem bij twijfel voor gebruik contact op met de fabrikant van het oppervlak voor advies.

Houd de ovenruimte schoon en gebruik de oven niet als de oppervlakken aan de binnenkant verontreinigd zijn met overmatig opgehoopt vet.

WAARSCHUWING! Bereid geen vlees of vet voedsel boven 480 °F / 250 °C. Vet kan bij hoge temperaturen spontaan ontbranden.

Open de deur niet als voedsel- of meelresten spontaan ontbranden. Zet de Volt 2 in de stand-bystand totdat de oven helemaal is afgekoeld.

Kleine vlammetjes van overtollig meel of griesmeel zijn normaal tijdens het bakken van pizza's.

Plaats geen bovenmaatse etenswaren of metalen keukengerei in de oven. Deze kunnen brand of risico op elektrische schokken veroorzaken.

In het geval van een stroomstoring of abrupte uitschakeling mag u de oven niet aanraken totdat deze volledig is afgekoeld.

Draag altijd handschoenen bij het schoonmaken van de oven. Wees voorzichtig bij het schoonmaken in de oven, want er kunnen scherpe randen aanwezig zijn.

Houd bij het gebruik van de oven een minimale afstand aan van 10 cm / 4 inch ruimte aan alle kanten van het apparaat en 15 cm / 6 inch erboven.

Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen of plaatsen van etenswaren of keukengerei in de ovenruimte, aangezien deze erg heet kunnen zijn.

Laat de oven volledig afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem probeert schoon te maken of te verplaatsen. Dit kan enkele uren duren.

BEWAARD DEZE INSTRUCTIES

Gebruik geen gecoate pannen of pannen met antiaanbaklaag in de oven boven hun nominale temperatuur.

Leg geen olie of bakpapier direct op de pizzasteen.

Laat niets op de deur rusten als deze eenmaal open is.

Leun niet op de oven en plaats geen voorwerpen op de over.

Laat geen koude etenswaren tegen de binnenkant van de deur vallen.

Bewaar geen spullen in de oven wanneer deze niet in gebruik is, afgezien van de aanbevolen accessoires van Ooni.

Gebruik het apparaat niet zonder dat de pizzasteen op zijn plaats zit.

Alleen gebruiken met compatibele Ooni Pizza Stones (10 mm / 0,4"). Deze worden aanbevolen en geleverd door Ooni.

Voordat u de aan/uit-schakelaar uitzet of de stekker uit het stopcontact trekt, laat u de oven minimaal 30 minuten afkoelen in de stand-bymodus.

Er wordt een kort netsnoer (of afneembaar netsnoer) meegeleverd om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer. Langere afneembare netsnoeren of verlengsnoeren zijn verkrijgbaar en kunnen met zorg worden gebruikt. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt:

1. De aangegeven elektrische classificatie van het verlengsnoer moet ten minste net zo hoog zijn als de elektrische classificatie van het apparaat;
2. Het snoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad valt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er onbedoeld over kunnen struikelen; en
3. Het apparaat is van het geaarde type. Het verlengsnoer moet daarom eveneens van het geaarde type zijn, met een 3-aderig snoer.

Bewaar deze handleiding om het op een later moment te kunnen raadplegen.

1 Inhoud van de doos:

- a** Ooni Volt 2
- b** Pizzasteen
- c** Rooster
- d** Stroomkabel (afhankelijk van de regio)
- e** Aan/uit-schakelaar
- f** Serienummer

Verleng uw garantie gratis van 1 jaar tot 2 jaar* wanneer u uw product binnen 60 dagen na aankoop registreert op ooni.com/warranty.*

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing

2 Installatie en montage

⚠ WAARSCHUWING

Dit product kan tijdens gebruik heet worden. Plaats uw Ooni Volt 2 op een Ooni-tafel of een alternatief, stabiel, hittebestendig oppervlak met veel ruimte eromheen, en zorg ervoor dat u alle brandbare voorwerpen in de buurt verwijdt. We raden aan om een hittebestendige onderzetter of pad te gebruiken voor extra bescherming. Neem bij twijfel altijd contact op met de fabrikant van het oppervlak voor advies. Plaats het nooit op glas of plastic.

Ooni Volt 2 is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Zorg ervoor dat het snoer voor gebruik onbeschadigd is.


Til de oven **NIET** op met de pizzasteen erin.

Ooni Volt 2 mag tijdens het koken niet onbeheerd worden achtergelaten.

⚠ **NIET** optillen aan de handgreep op de deur.

- a. Til de oven op met behulp van de handgrepen aan de zijkant en plaats deze op een geschikte ondergrond.
- b. Verwijder de buitenverpakking en onderdelen uit de oven.
- c. Plaats de pizzasteen voorzichtig et twee handen in de oven.
 - i. Optioneel: Plaats het rooster in de oven.
- d. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de oven en vervolgens op het stopcontact.

3 Display en aansluitingen


	Aansluiting	Beschrijving
a		Aan/uit-schakelaar (aan de achterkant van de oven) i. aan ii. uit
b		Standby-knop

3.1 Pizza voorinstellingen / Ovenmodi

Leer de voorinstellingen en modi van Volt 2 kennen: deeg laten rijzen, luchtige diepe panpizza's bakken, knapperige 'New York'-pizza's bakken en zelfs authentieke pizza's in Napolitaanse stijl bakken.

	Voorinstelling voor pizza / Ovenmodus	Beschrijving	Instellingen
c	 Napolitaans	Toptemperaturen voor traditionele pizza in Napolitaanse stijl, met warme toppings en een luchtige korst met donkere vlekken.	Vooringestelde temperatuur: 810 °F / 430 °C Instelbaar temperatuurbereik: 710-850 °F / 375-450 °C Vooringestelde knapperigheidsintensiteit: 5 Vooringestelde bereidingstijd: 1:30
d	 Dun en knapperig	Dunnere, extra knapperigere bodem en korsten, zoals een authentieke 'New York'-pizza.	Vooringestelde temperatuur: 660 °F / 350 °C Instelbaar temperatuurbereik: 570-700 °F / 300-370 °C Vooringestelde knapperigheidsintensiteit: 3 Vooringestelde bereidingstijd: 4:30
e	 Panpizza	Lager en langzamer voor een luchtige 'Detroit'- of 'Chicago'-panpizza.	Vooringestelde temperatuur: 530 °F / 275 °C Instelbaar temperatuurbereik: 450-560 °F / 230-295 °C Vooringestelde knapperigheidsintensiteit: 3 Vooringestelde bereidingstijd: 9:00
f	 Deeg laten rijzen	Laat het deeg rijzen bij een constante temperatuur. ⚠ <i>Het lampje van de ovenruimte blijft UIT in de deegrijsmodus.</i>	Vooringestelde temperatuur: 90 °F / 30 °C Instelbaar temperatuurbereik: 70-100 °F / 20-40 °C Vooringestelde knapperigheidsintensiteit: uitgeschakeld Vooringestelde bereidingstijd: 2:00 (uur)
g	 Ovenmodus	Bereiden van diepvriespizza's of gerechten die geen hoge temperaturen nodig hebben. ⚠ <i>De temperatuur is beperkt tot een maximum van 480 °F / 250 °C om het risico op spontane ontsteking bij het koken van vet voedsel te voorkomen.</i>	Vooringestelde temperatuur: 360 °F / 180 °C Instelbaar temperatuurbereik: 210-480 °F / 100-250 °C Vooringestelde knapperigheidsintensiteit: uitgeschakeld
h	 Braden/grillen	Directe, droge warmte van bovenaf: brood roosteren, gegrilde kaas maken, groenten schroeien en meer.	Vooringestelde temperatuur: uitgeschakeld Instelbaar temperatuurbereik: uitgeschakeld Instelbaar knapperigheidsintensiteitsbereik: 1-5 Voorverwarmen niet nodig. Kook direct met de deur dicht.
i	 Aangepaste voorinstelling	Temperatuur, knapperigheidsintensiteit en bereidingstijd instellen en bewaren voor later.	

3.2 Andere bedieningselementen en displays

	Bedieningselementen / Display	Beschrijving		Bedieningselementen / Display	Beschrijving
j		Temperatuurregeling	n		Celsius / Fahrenheit-indicator
k		Knapperigheidsintensiteit Lang indrukken: indicatie "Filter reinigen" wegdrukken	o		Indicatie Filter reinigen
l		Timer Lang indrukken: Dempen in-/uitschakelen	p		Indicatie Dempen
m	  	Display Wanneer deze melding wordt weergegeven, is de temperatuur in de Volt 2 te hoog voor de geselecteerde modus. Wacht totdat de oven is afgekoeld voordat u gaat koken. Wanneer deze melding wordt weergegeven, is er een fout met de oven. Raadpleeg de gids voor het oplossen van problemen.	q		Indicatie Klaar voor Boost i. Boost beschikbaar (continu oranje) ii. Voorbereiden (knipperend groen) iii. Klaar voor boost (continu groen)
			r		Bedieningsknop Lang indrukken: Boost-activering
			s		Verwarmingsindicator

4 Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWINGEN

In het geval van een stroomstoring of abrupte uitschakeling mag u de oven niet aanraken totdat deze volledig is afgekoeld.

4.1 Inschakelen

- Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de Volt 2 op "aan".
- Tik op de Standby-knop .

4.2 Uitschakelen

- Tik op de Standby-knop .
- Wacht 30 minuten totdat de oven is afgekoeld voordat u de aan/uit-schakelaar op "uit" zet of de stroom loskoppelt.
- Schakel de Ooni Volt 2 uit en ontkoppel deze wanneer deze niet in gebruik is.

4.3 Display

Standaard toont het display live temperatuurmetingen.

Na het selecteren van een voorinstelling, toont het display de doeltemperatuur gedurende 3 seconden voordat wordt teruggekeerd naar een live temperatuurmeting.

- Het display van de afteltimer is actief zodra het is gestart. Als u tikt op de temperatuurknop  wordt de streeftemperatuur weergegeven. Vervolgens keert het display terug naar de huidige temperatuur.
- Als u de Braad/Grill-modus gebruikt, toont het display de instelling van de beoogde knapperigheidsintensiteit.

4.4 De oven inbranden

- De oven moet worden ingebrand voordat u deze voor het eerst gebruikt.
 - Draag altijd handschoenen wanneer u uw hand in de oven steekt.
- Selecteer de voorinstelling Napolitaans  en stel de temperatuur in op 850 °F / 450 °C.
 - Laat de over 30 minuten aan staan.
 - Tik op de knop Stand-by , laat de oven volledig afkoelen en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 - Veeg de binnenkant af met droog keukenpapier.

5 Bakken

⚠ WAARSCHUWINGEN

Sommige voorinstellingen zijn beperkt tot een maximum van 480 °F / 250 °C om het risico van spontane ontbranding bij het koken van vet voedsel te voorkomen. Kook alleen droge gerechten op basis van brood, zoals pizza, bij 480 °F / 250 °C en hoger.

Open de deur niet als voedsel- of meelresten spontaan ontbranden. Zet de Volt 2 in de stand-bystand totdat de oven helemaal is afgekoeld.

Kleine vlammetjes van overtollig meel of griesmeel zijn normaal tijdens het bakken van pizza's.

Kook pizza en andere droge gerechten op basis van brood alleen direct op de pizzasteen. Gebruik voor het bereiden van vlees, groenten of andere gerechten het rooster, de Ooni-pannen of andere door Ooni goedgekeurde kookaccessoires.

5.1 Een voorinstelling gebruiken

- Tik op de gekozen voorinstelling. De streeftemperatuur knippert gedurende 3 seconden en het opwarmen begint. Druk op de bedieningsknop om direct te starten.
 - De Volt 2 wordt voorverwarmd tot de ingestelde temperatuur en knapperigheidsintensiteit. Voorinstellingen **c** - **f** hebben een aanbevolen bereidingstijd.
 - Stel in de modus Braden/Grillen de gewenste knapperigheidsintensiteit in om het voorverwarmen te starten. De gewenste knapperigheidsintensiteit knippert gedurende 3 seconden. Druk op de bedieningsknop om direct te starten.
 - De verwarmingsindicator pulseert totdat de doelt temperatuur of knapperigheidsintensiteit is bereikt. Begin pas met koken als de verwarmingsindicator constant is.
- i** Volt 2 toont **hot** wanneer de oven te warm is voor de geselecteerde voorinstelling/modus. Wacht totdat de oven is afgekoeld voordat u gaat koken.

 Gebruik een Ooni digitale infraroodthermometer om de temperatuur van de pizzasteen nauwkeurig te meten.

 Gebruik voorinstellingen en timers als richtlijn. Houd uw voedsel altijd in de gaten terwijl het kookt. Onthoud: u hebt de controle. Maak indien nodig aanpassingen of haal voedsel uit de oven.

5.2 Controleer en pas de streef temperatuur, knapperigheidsintensiteit of de bereidingstijd aan

- Tik op de knop Temperatuur , Knapperigheidsintensiteit  of Timer .
- i** Pas de knapperigheidsintensiteit  aan van niveau 0 tot 5 om het bovenste verwarmingselement nauwkeurig af te stellen en nauwkeurig te regelen hoe goed uw toppings koken.
- Draai aan de bedieningsknop om de temperatuur, de knapperigheidsintensiteit of de timer aan te passen. de nieuwe waarde knippert gedurende 3 seconden en wordt vervolgens bevestigd. Druk op de bedieningsknop om onmiddellijk te bevestigen.
 - Timeraanpassing: Druk op de bedieningsknop om te starten. Als u niet op de bedieningsknop drukt, keert de aangepaste timer terug naar de voorinstelling.
- i** U kunt de temperatuur alleen aanpassen binnen het vooraf ingestelde bereik.

5.3 Aangepaste voorinstelling opslaan

- Selecteer bestaande voorinstelling (**c** - **f**).
- Breng de gewenste aanpassingen aan in de temperatuur, de intensiteit van het crispen en de timerinstellingen.
- Tik op de voorinstelling Aangepaste **1** of **2** en houd deze 3 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan.

5.4 Timerinstellingen

- Voorinstelde timer starten:** Voorinstellingen **c** om **f** een aanbevolen bereidingstijd in te stellen.
 - Tik op de knop Timer .
 - Druk op de bedieningsknop om de vooraf ingestelde timer te starten.
- Stel een aangepaste timer in / pas deze aan:**
 - Tik op de knop Timer .
 - Draai aan de regelknop om de duur aan te passen.
 - Druk op de bedieningsknop om de timer te starten.
- De timer pauzeren / opnieuw opstarten:**
 - Tik op de knop Timer .
 - Druk op de bedieningsknop om te pauzeren / opnieuw op te starten.
- Stopsignaal:**
 - Druk op de bedieningsknop.

5.5 Boost

- i** Geef het bovenste element een boost om de vlam van een houtgestookte oven na te bootsen en pizza in Napolitaanse stijl te bereiden in 90 seconden.
- i** Ooni Volt 2 moet in de Napolitaanse preset staan om deze functie te gebruiken. De indicatie Klaar voor boost licht oranje op wanneer boost beschikbaar is.
- Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt.
 - Het indicatielampje Klaar voor boost knippert gedurende 30 seconden.
 - Wanneer de indicatie Klaar voor boost gereed continu groen wordt, is de oven klaar voor boost en kunt u uw pizza bakken.
- i** Na gebruik is boost 3 minuten niet beschikbaar om oververhitting te voorkomen.

5.6 Overige

- Om de filterreinigingsindicator uit te schakelen:**

De indicatielampje voor filterreiniging licht op als herinnering om het filter schoon te maken. Zie stap 7.6 voor meer informatie.

 - Tik na het reinigen van het filter op de knop Knapperigheidsintensiteit  en houd deze 3 seconden ingedrukt om de indicator uit te schakelen.
- Demp in- en uitschakelen:**
 - Tik op de timerknop  en houd deze 3 seconden ingedrukt.
- Doe het holtelampje aan in de deegrijsmodus:**
 - Het lampje van de ovenruimte is standaard UIT in de deegrijsmodus. Draai aan de bedieningsknop om de ovenruimte 30 seconden te verlichten.

6 Verwarmingsindicator

- a. **Pulserend en het licht in de oven is aan:**
 - i. De oven is aan het voorverwarmen.
- b. **Constant en het licht in de oven is aan:**
 - i. De oven heeft zijn doeltemperatuur bereikt en is klaar om te koken.
- c. **Pulserend en het licht in de oven is uit:**
 - i. De oven staat in de deegrijsmodus OF
 - ii. De oven is aan het afkoelen.

7 Verzorging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Probeer de oven nooit schoon te maken of te onderhouden terwijl deze heet of in gebruik is of is aangesloten op de stroombron.

Draag altijd handschoenen bij het schoonmaken van de oven. Wees voorzichtig bij het schoonmaken in de oven, want er kunnen scherpe randen aanwezig zijn.

Niet onderdompelen in water.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen op geverfde oppervlakken.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om enig onderdeel van de oven schoon te maken.

Zorg ervoor dat Ooni Volt 2 volledig droog is voordat u hem inschakelt.

7.1 Reiniging van de buitenkant

- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
- a. Schoonwrijven met een vochtige doek en onmiddellijk afdrogen.

7.2 Schoonmaken van het interieur

- ❗ Reinig het apparaat na gebruik. Houd er rekening mee dat het bereiden van voedsel met een hoog vetgehalte, zoals vlees, spatten en afzettingen kan veroorzaken. Gebruik het apparaat niet als de interne oppervlakken overmatig vervuild zijn door vetophoping. Vet kan bij hoge temperaturen spontaan ontbranden.
- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
- ❗ Spuit geen keukenreiniger in de oven en laat geen water in de ventilatieopeningen op de ovendeurbehuizing komen.
- a. Verwijder met beide handen voorzichtig de pizzasteen. Zie stap 7.4 voor aanwijzingen voor het schoonmaken van de pizzasteen.
- b. Verwijder droog vuil met een doek, borstel of kruimelzuiger.

- c. Gebruik een vochtige doek om vuil langs de zijkanten van de oven naar voren te vegen. Probeer er geen in de richting van het onderste kookelement te duwen. Zuig alle resten op die in het midden van de oven vallen op met een kruimelzuiger.
- d. Gebruik een vochtige doek om het rooster, de wanden en de binnenkant van de ovendeur schoon te wrijven.
 - i. Week het rooster indien nodig in heet zeepsop en schrob voorzichtig om vetafzettingen te verwijderen, of plaats het in de vaatwasser op een 'normaal' programma.
- e. Droog onmiddellijk.

7.3 Reiniging van de glazen deur

- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
- ❗ Laat geen water of overtollig vocht in het deurrooster komen.
- a. Verwijder vet met droge papieren handdoeken of een droge doek.
- b. Gebruik voor een grondigere reiniging een vochtige doek. Droog onmiddellijk.

7.4 De pizzasteen schoonmaken

- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
- ❗ Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of zeep op de pizzasteen. Stel je pizzasteen nooit bloot aan water.
- i Het is niet nodig om de pizzasteen te wassen. Het uiterlijk zal in de loop van de tijd veranderen.
- a. Volg de stap 7.2 voor het reinigen van het interieur.
- b. Controleer de steen op beschadigingen. Gebruik de steen niet als deze gebroken is. Neem contact op met Ooni of ga naar [ooni.com](https://www.ooni.com) voor een vervangende steen.
- c. Verwijder overtollige voedselresten van de steen met behulp van een Ooni pizzaovenborstel.
- d. Plaats de pizzasteen terug in de oven.
- e. Zet de oven 45 minuten op vol vermogen aan zonder te koken. Bij hoge temperaturen reinigt de pizzasteen zichzelf en veranderen voedselresten of vuil in as.
- ❗ Zeer hoge temperaturen kunnen er soms voor zorgen dat voedsel aanbrandt. Hierbij kan rook en/of stoom ontstaan die aan de achterkant wordt uitgestoten.
- f. Laat de oven volledig afkoelen en borstel vervolgens de as weg met een Ooni pizzaovenborstel.
- i U kunt beide kanten van de pizzasteen gebruiken. Draai de steen na gebruik om (zodra het is afgekoeld) en verwijder eventuele hardnekkige resten eronder door deze te verbranden wanneer u de oven de volgende keer gebruikt.

7.5 De ovenlamp vervangen

- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
- ❗ Vervang de ovenlamp nooit terwijl de oven is aangesloten op het lichtnet.
 - a. Verwijder de kap van de lamp door deze in de richting van de klok te draaien.
 - b. Verwijder de lamp door deze recht omlaag te trekken.
 - c. Plaats de nieuwe lamp door deze uit te lijnen met de contacten en recht omhoog te duwen.
 - d. Plaats de kap van de lamp terug door deze tegen de klok in te draaien totdat deze handvast zit.

7.6 Filter verwijderen en reinigen

Wanneer de indicatie Filter reinigen  oplicht, is het tijd om het filter schoon te maken.

- ❗ Zorg ervoor dat de oven helemaal is afgekoeld en niet is aangesloten op het stopcontact.
 - a. Draai het filterhuis een kwartslag met de klok mee om los te maken en te verwijderen.
 - b. Week het filter in warm zeepsop en schrob voorzichtig om vetafzettingen te verwijderen, of plaats het in de vaatwasser op een 'normaal' programma.
- ❗ Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het in de oven terugplaatst.
 - c. Plaats het filter in de oven en draai het een kwartslag tegen de klok in om het op zijn plaats te vergrendelen. U merkt vanzelf wanneer het filter zich in de juiste positie bevindt.
 - d. Controleer de stoomafvoer aan de achterkant van de oven. Zorg ervoor dat er geen condensatie op de ventilatieopening of het achterpaneel zit. Zo nodig afvegen met een vochtige doek en afdrogen met keukenpapier.
 - e. Druk de indicatie Filter reinigen  weg door de knop Knapperigheidsintensiteit  3 seconden ingedrukt te houden.

Probleemoplossing



Scan om de Ooni-app te downloaden voor pizzatips, recepten en probleemoplossing.

U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Ooni op support.ooni.com



Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar in plaats daarvan in de EU en het VK moet worden weggegooid in gescheiden inzamelingsystemen die van toepassing zijn op grote huishoudelijke apparaten. Recycle het op verantwoorde wijze om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor de toepasselijke inzamelings- of verwijderingsregelingen.

	Ooni Volt 2 - Pizza Oven 220-240 V 50-60Hz SKU: UU-P35C00 & UU-P35D00 1600W Production Code:	
	Ooni Limited, 189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH, UK Ooni GmbH, Simrockstraße 11, 53113 Bonn, Germany	
   	Designed in Scotland. Made in China.	

UU-P35C00
UU-P35D00

ooni.com
© 2026 Ooni
Ooni is a registered trademark of Ooni Ltd.
All rights reserved.

PA-A00A32