

WAT IS INBEGREPEN

1 NUTRIBULLET
EXTRACTOR
BASISUNIT MET
1200W MOTOR



1 ROESTVRIJSTALE
ISOLEERBEKER
MET GREEP



*alleen voor gebruik met de
Nutribullet® 1000 serie

1 JUMBO BEKER
MET GREEP



1 DRINKRING



1 FLIP-TOP
DEKSEL



1 EXTRACTIEMES



1 GEBRUIKERSHANDLEIDING
EN RECEPTENBOEK



WAARSCHUWINGEN VOOR DE RVS BEKER MET GREEP:

- NOOIT HETE VLOEISTOFFEN OF VOEDING MENGEN.
- NOOIT LANGER DAN ÉÉN MINUUT MENGEN.
- NIET OPENEN VOORDAT HET MES VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN.
- NIET OPENEN VOORDAT HET MES VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN.

Voer niet meerdere extractiecycli na elkaar uit, laat de basisunit tussen de cycli minimaal één minuut afkoelen.

ZO WERKT HET




OM DE **SMART TECHNOLOGIE**
TE ACTIVEREN:

A. Doe de ingrediënten in de beker, voeg de vloeistof toe tot aan de MAX aanduiding.



B. Plaats het extractiemes op de beker en draai deze handmatig vast om er zeker van te zijn dat de beker afgesloten is.

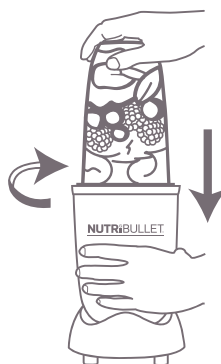

C. Steek de stekker van de basisunit in het stopcontact. Plaats de beker met het extractiemes ondersteboven op de basisunit en plaats de beker met de uitsparingen loodrecht op de daarvoor bestemde openingen.


D. Druk de combinatie van beker en mes naar beneden zodat de uitsparingen in de openingen klikken. Zodra het apparaat werkt, draait u de beker met het mes voorzichtig vast zodat deze vastklikt in het apparaat. Bij beëindiging

van het extraheren van uw NutriBlast schakelt de basisunit automatisch uit. Indien het apparaat na één minuut niet automatisch uitschakelt, haalt u de stekker uit het stopcontact en belt u de klantenservice.



OM DE “**ONE TOUCH**”
SMART TECHNOLOGIE TE
ACTIVEREN:

A. Volg de aanwijzingen voor de klassieke Nutriblast op.

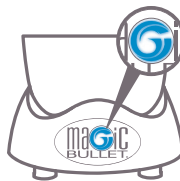

B. Druk binnen de eerste vijf seconden van het extraheren - daarna zal deze functie niet meer actief zijn - de G knop aan de voorkant van de basisunit in zodat deze van groen naar blauw

verandert. Dit zal de “one touch” smart technologie modus activeren - een voorgeprogrammeerde cyclus dat eerst met kleine pulseringen extraheert, dan een langere periode extraheert voordat deze automatisch uitschakelt.

Als de basisunit niet na 1 minuut stopt, trekt u de stekker uit het stopcontact en belt u de klantenservice.

CE QUI EST INCLUS

**1 BASE-MOTEUR
À COUPLE ÉLEVÉ
(1200W)**



**1 TASSE EN ACIER
INOXYDABLE AVEC UNE
POIGNET**



**1 GRANDE TASSE
AVEC UNE
POIGNET**



**alleen voor gebruik met de
Nutribullet® 1000 serie*

1 REBORD CONFORT



**1 COUVERCLE
FLIP-TOP**



**1 LAME
D'EXTRACTION**



**1 GEBRUIKERSHANDLEIDING
EN RECEPTENBOEK**



INOX AVERTISSEMENTS:

- NE JAMAIS MÉLANGEZ DES LIQUIDES OU D'ALIMENTS CHAUDS
- NE JAMAIS MÉLANGEZ POUR PLUS D'UNE MINUTE
- NE PAS OUVRIR AVANT QUE LES LAMES STOP
- NE PAS DEPASSER LA LIGNE MAX QUAND REMPLIR LES TASSES.

N'exécutez pas plusieurs cycles d'extraction sans que l'appareil se refroidisse pendant au moins une minute entre les cycles.

COMMENT ÇA MARCHE


POUR ACTIVER LE MODE CLASSIQUE DE NUTRIBLAST:



A. Ajouter les ingrédients dans votre Récipient et remplissez de liquide jusqu'au repère MAX.



B. Faites tourner la Lame de l'Extracteur sur votre Récipient et serrez délicatement pour s'assurer que le récipient est scellé.

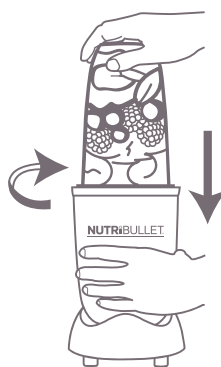


C. Branchez la Base-mixeur dans une prise électrique. Placez la Lame et le Récipient avec l'ensemble de lames placé ver le bas sur la Base-mixeur, en alignant les Onglets d'activateur avec leurs ouvertures correspondantes.


D. Poussez le Récipient et l'Ensemble de lames vers le bas, en appuyant les Onglets activateurs sur les Boutons activateurs. Une fois que la machine est en marche, tourner doucement le Récipient et l'Accessoire de lames pour bloquer l'appareil en position. Le Bouton G sur le devant de l'appareil s'allume

en VERT quand l'extraction commence. La Base-mixeur s'arrête automatiquement lorsque votre NutriBlast est entièrement extrait. Si la Base-mixeur ne s'arrête pas après une minute, débranchez-la et appeler le Service à la clientèle.

POUR ACTIVER LE MODE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE À UNE TOUCHE:

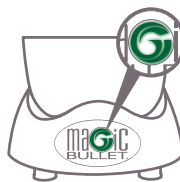

A. Suivez les indications du Mode NutriBlast Classique.

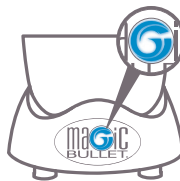

B. Dans les cinq premières secondes d'extraction — cette fonction ne fonctionnera pas après cela — appuyez sur le Bouton G sur le devant de l'appareil pour qu'il passe du VERT au BLEU. Ceci

activera le Mode de bouton Technologie intelligente à Une touche — un cycle pré-programmé qui extrait dans un premier temps en courtes pulsations, puis une plus longue période d'extraction avant de s'éteindre automatiquement. Si la Base-mixeur ne s'arrête pas après une minute, débranchez-la et appeler le Service à la clientèle.