
Hisense

Laser cinema

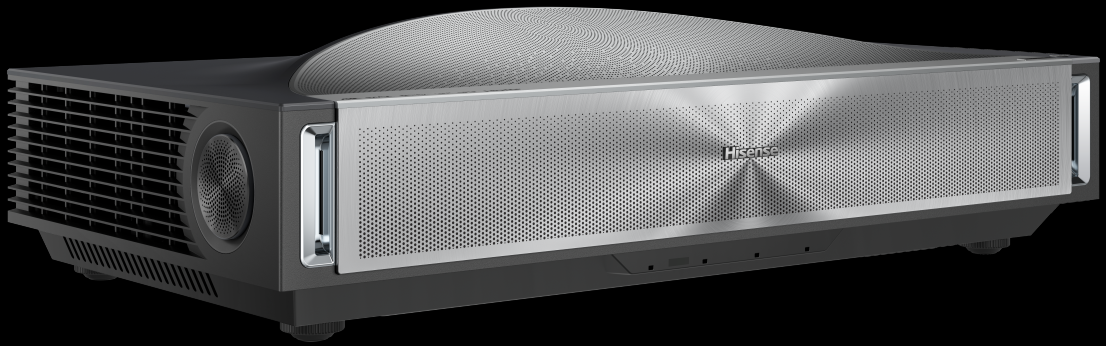

USER MANUAL

Read the manual carefully and ensure you have fully understood its contents before operating this device for the first time.

20307171 A

English

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.



Zeskanuj kod QR dla elektronicznych instrukcji obsługi w innych językach.

Nuskaitykite QR kodą norėdami rasti elektroninį vartotojų vadovą kitomis kalbomis

Skenējiet QR kodu , lai iegūtu elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas citās valodās.

Skaneerige QR-koodi elektrooniliste kasutusjuhendite jaoks teistes keeltes.

Naskenujte QR kód pro elektronické uživatelské příručky v jiných jazycích.

Prehľadajte kód QR pre elektronické príručky používateľov v in ých jazykoch

Scan de QR-code voor elektronische gebruiksaanwijzingen in andere talen.

Poskenirajte QR kodo za navodila za uporabo v ostalih jezikih.

Olvassa be a QR-kódot a többi idegen nyelvű elektronikus felhasználói kézikönyvekért.

Skenirajte QR kod za elektronske korisničke priručnike na drugim jezicima.

Сканирайте QR кода за електронни ръководства за потребителя на други езици.

Σαρώστε τον κωδικό QR για ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες.

EN NL CZ SK LV LT

EE SI GR HR RO BG

HU

Important Notice

Paragraphs beginning with the symbol ⚠ indicate important instructions, tips or conditions for the following settings.

⚠ For your own safety and the optimal performance of your device, ensure to read the safety instructions before performing any installation.

Compatibility with 3rd party products, software and services are not guaranteed. We cannot be held liable for any damage or loss suffered whilst operating, using or connecting to incompatible devices or apps.


The recording and playback of content on this or any other device may require permission from the owner of the copyright or other such rights in that content. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights of the content you wish to record or playback.

Read these instructions
Follow all instructions
Heed all warnings
Keep these instructions
All rights reserved.

Authorized EU Representative
Name: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Address: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Email: info@gorenje.com

Safety Instructions

To ensure safe and correct use of this product, always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and damage to your device:

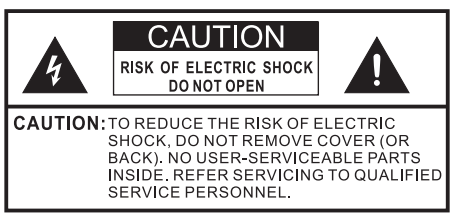

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

AC voltage: This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.

Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection of protective earthing (ground).

The intended use and ambient conditions for this device

This device is intended for the rendering of video and audio signals, on a table-top, in a home or office environment. It must not be used in rooms with a high level of humidity or dust concentration. The warranty is only valid if used as intended by the manufacturer.



WARNING

High humidity and dust concentration may lead to current leaks in the device. To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not expose this device to rain, moisture, dripping or splashing water, and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the device.
- Do not touch the device with wet hands.
- Do not expose to direct air-conditioning and keep candles or other naked flames away from the device at all times.

If the device is moved from a cold environment to a hot environment, leave it switched off for at least an hour to avoid condensation. If used outside, make sure it is protected from moisture.

If you notice anything unusual, immediately remove the power plug.

In case of fire, use preferably a CO_2 gas or powder fire extinguisher. If such extinguishers are not accessible, try to isolate the electrical supply before using a water fire extinguisher.

The device may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the device.
- ALWAYS use furniture that can safely support the device.
- ALWAYS ensure the device is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the device or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your device so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place the device in an unstable location.
- NEVER place the device on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and device to a suitable support.
- NEVER place the device on cloth or other materials that may be located between the device and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the device or furniture on which the device is placed.

If your existing device is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

■ Power Supply

Incorrect voltages can damage the device. Only connect this device to a power supply with the correct voltage and frequency noted on the type plate, using the supplied power cable.

The power plug must be easily accessible so that the device can be disconnected at all time. The device is live, even if in standby mode, as long as the device is connected to a power outlet.

It is recommended that this device is placed on a dedicated circuit.

- Do not overload the power outlets by connect too many appliances to the same outlet. Overloaded wall outlets, extension cords, etc. are dangerous and can result in electric shock and fire.

After power off, don't turn it on again in 5 seconds. Frequent switching power supply in a short period of time can cause abnormal device.

■ Power plug and power cable

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place heavy objects on the power cable. Route the cable so that it is not kinked or laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals. A power cable with damaged insulation can cause electric shock and fire.
- Pull the power plug, NOT on the cable when disconnecting. The cable can become damaged and cause a short circuit if pulled on.
- Do not place the power cable near a high temperature object.
- Do not move the device with the power cable plugged into a socket.
- Do not use a damaged or loose power cable, or a damaged socket outlet.
- Do not use any power cords other than the one supplied with this device.
- MAIN plug on the power cord is used as the disconnect device, the disconnect device and socket-outlet shall be easily accessible.

■ Air ventilation and high temperatures

Install your device only where there is proper ventilation, and ensure that there is at least 30 cm free space on the sides and 5 cm free space on the back unit for air circulation. Excessive heat and obstruction of ventilation could lead to fire or early failure of some electric components.

- Do not block any ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not dry clothing etc. on top of the device.
- Take care not to touch the ventilation openings since they may become hot.
- Do not insert foreign objects into the device through the vents.

■ Warning about off-gassing

New furniture, carpet, paint, building materials and electronics can release chemicals into the air through evaporation. After you set your device up and turn it on for the first time, you may notice a slight smell within a couple of hours. This is because some components of device are heating up for the first time. The materials that we use fully meet the environmental requirements and regulations. Your device is working just fine and the fumes from the off-gassing will diminish eventually.

■ Supervision

- Do not let children play unsupervised close to the device. It could tip over, be pushed off or pulled down from the stand surface and injure someone.
- Do not allow a switched-on device to run unattended.

■ Volume

Loud music and noises can lead to irreparable damage to your ears. Extreme volumes should be avoided, especially during long-term exposure and when using headphones.

If you hear a drumming noise in your ears, turn down the volume or temporarily stop using headphones.

■ Thunder Storms

Pull out the power plug from the device during a thunderstorm. Overvoltage caused by lightning strikes can damage the device via the wall socket.

■ Long periods of absence

As long as the power plug is connected to a live socket outlet, the device will consume power even in standby mode. The power plug should be disconnected during long periods of absence.

■ Cleaning and care

CAUTION:

Unplug the power cord prior to cleaning the device.

Clean the device, the screen, and the remote control with a soft, moist, clean and color-natural cloth only. Do not use any chemicals.

- Do not subject the surfaces to insect repellent, solvent, thinner or other volatile substances. This may degrade the surface quality.
- Do not spray water or other liquids directly on the device. Liquid inside the device could lead to product failure.
- Also wipe the power plug with a dry cloth at regular intervals.

■ Service/Repair

Never remove the cover/back of the device; there are no user serviceable parts inside. Refer all service to qualified service personnel.

■ Packaging

Keep the anti-moisture materials and plastic bags out of reach of children.

Plastic bags can cause suffocation and the anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital.

■ Modification

Do not attempt to modify this product in any way. Unauthorized modification could void the warranty of this unit, cause electric shock and fire.

■ Remote Control batteries

- Do not disassemble the product or attempt to remove the battery by yourself.
- Do not dispose it into fire.
- Do not crush or puncture the battery.
- Prevent it from falling down.
- Use the correct charging device.
- Be sure to dispose of battery correctly.
- Do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

■ Disposal

Refer to the recycling section of this manual.

■ Laser

Do not look directly at the lens when this device is on because the laser light may damage your eyes!

- This product comes with a laser module. Do not tear or modify this device in any manner; otherwise, it may result in personal injury.

RG2

As with any bright light source, DO NOT STARE INTO THE BEAM IEC 62471-5: 2015

CLASS 1 LASER PRODUCT

λ = 459-471nm/523-537nm/635-651nm

Wavelength 459-471nm/523-537nm/635-651nm

CLASS 1 LASER PRODUCT IEC 60825-1: 2014

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

- If this device requires a repair, please wear laser eye protection with an optical density OD that is 4 or higher and has a wave length of 459-651nm.
- Do not place any water-containing vessel on this device, such as cosmetics or liquid medicine.
- If any object or water enters this device, please unplug this device and contact the service staff of Hisense.
- Do not place any exposed fire source (e.g. burning candle) on this device. Keep away from high temperature and heat.
- Do not expose the battery to direct sunlight or candle light.
- Keep air vents on both sides clear from any objects to prevent the device from overheating inside.
- To avoid a short circuit, product damage or electric shock, do not use any sharp object or metal to touch the ports or other openings on the device.
- If this device has been in a warm environment, allow any built-up condensation to evaporate first BEFORE you switch the device on.
- Do not allow a child to stand on or climb up this device.
- Do not place any object above or in front of the lens because the laser light could cause the object to become flammable.
- Clean the lens periodically with a clean cloth and make sure the device is turned off before you start.

Congratulations on the purchase of your new Laser Cinema! This Manual will walk you through a few easy steps to set up your Laser Cinema.

Please visit Hisense official website for more details.

Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Parts of the software function changes with the system upgrade.

Table of Contents


Accessories List	1
Laser Cinema Diagram	2
STEP 1. Mount the Screen	2
STEP 2. Install the Laser Cinema	2
STEP 3. Align the Projected Image	7
STEP 4. Use Your Remote	9
STEP 5. Proceed with the Screen Setup Menu	11
Maintenance	12
Troubleshooting	13
Product Specifications	14
Recycling / Licenses	15

Accessories List

- Laser Cinema × 1
- Remote control × 1
- Gloves for handling the Laser Cinema × 2
- Power cord × 1
- Laser Cinema User Manual × 1
- Laser Cinema European Guarantee × 1
- Cleaning kit for the lens × 1
- C-shape blocks × 2
- C-shaped Block Installing Instruction × 1

NOTE: The accessories list above may vary depending on specific model, country or region. Please refer to the actual accessory bag.

Laser Cinema Diagram

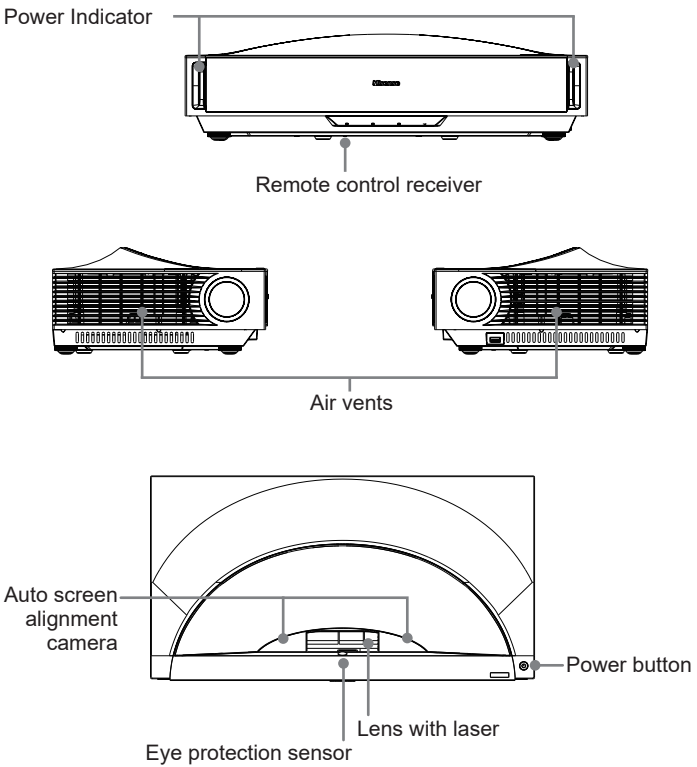

STEP 1 Mount the Screen


If you have purchased a screen, then refer to the specific screen installation guide.

STEP 2 Install the Laser Cinema

Be sure to protect the lens when you handle this device.

We recommend to connect all cables to the ports on the back of the Laser Cinema before positioning the Laser Cinema. (Audio, video, Ethernet cables and external devices are not included in the accessory bag.)

Check to ensure that you have selected the right cables for the ports and that they are connected securely. Loose connections can affect the quality of the picture image and colour.

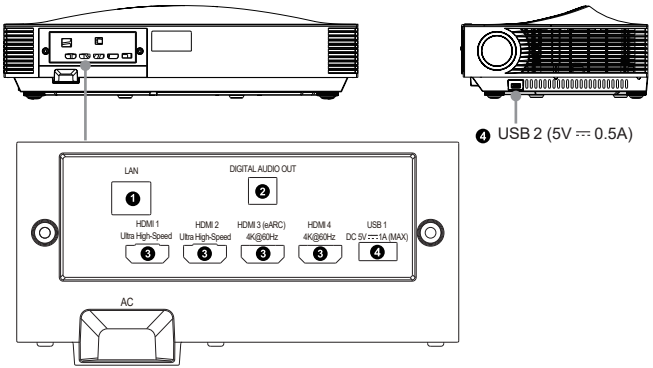


❶

Ethernet (a router for Internet connection is needed)


❷ Digital audio adapter

External audio devices

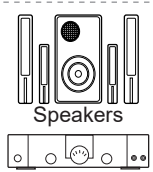

External AV devices

❸ HDMI

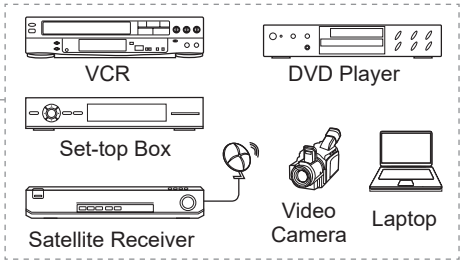


❹

NOTE:

- When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The maximum current consumption of the USB 2.0 device is 500mA and the maximum current consumption of the USB 3.0 device is 1A.
- For non-standard and large-capacity individual mobile hard disks, if the pulse current is larger than or equal to 1A, it may cause the device to restart or self-lock. The Laser Cinema is therefore not compatible with this type of drive.
- The voltage output of the USB is 5V.


LAN (Wired setup)

• To connect your Laser Cinema to the network, connect the LAN port on the back of your Laser Cinema to an external modem or router using a LAN (Ethernet/Cat 5) cable. See the illustration below.

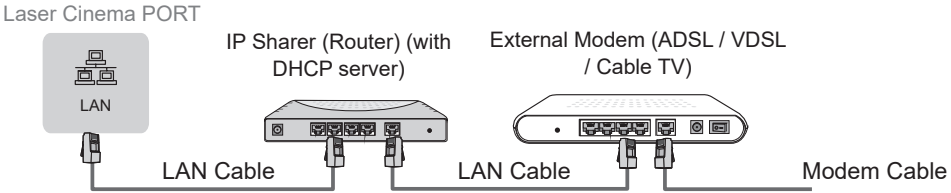

Wireless setup

• To connect your Laser Cinema to your network wirelessly, you need a wireless router or modem. See the illustration below.

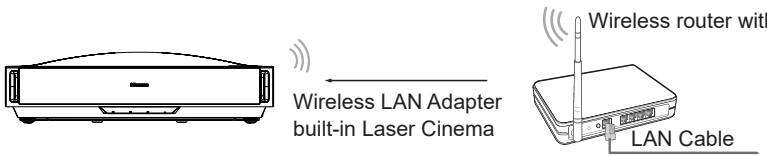

NOTE:

• You must use the built-in Wireless LAN Adapter to use a wireless network because the set doesn't support external USB network adapters.


• If the wireless router supports DHCP, your Laser Cinema can connect more easily to the wireless network.

• If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the Laser Cinema.

• Security system: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• In order to guarantee smooth network, the distance between router and Laser Cinema should be less than 10 metres.

Plug the power cord into a power socket.
Press the POWER button to switch on the device.

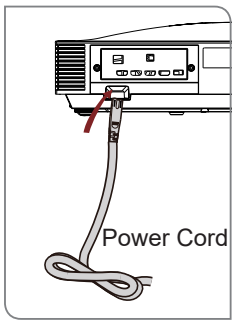


⚠ WARNING: Poor ventilation will cause the device to overheat or become damaged.

- Do not block the ventilation openings or place any object on the device.
- Do not place the device in any narrow, enclosed or poorly ventilated space.

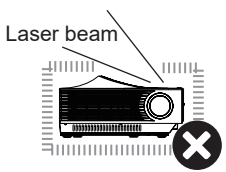

Ceiling installation

The device can be installed on the ceiling through the four threaded holes on the bottom of the device.
Please use a certified ceiling mount for the installation and ensure that four M6×10 certified bolts are used to secure the device to the mount.
Select a suitable ceiling mount based on the weight of the device and the pattern of the mounting holes on the bottom of the device, as shown below.

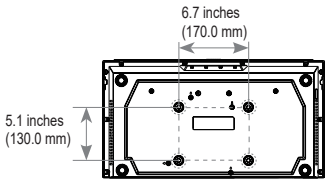

Only qualified professionals should perform the installation. Using defective mounts or bolts, or improper installation, can result in personal injury or property damage.
The user shall assume full legal and financial responsibility for any personal injury, property damage, or consequential losses arising from:

- Use of non-certified installation materials
- Improper installation practices deviating from specifications
- Failure to implement safety measures

To ensure proper ventilation of the device, the minimum space must be maintained as shown in the diagram below.


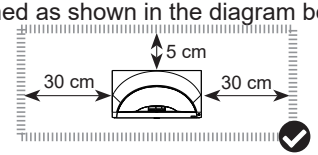


Image size and projection distance

NOTE: The sizes of the projected image for each projection distance may differ depending on the actual installation environment.

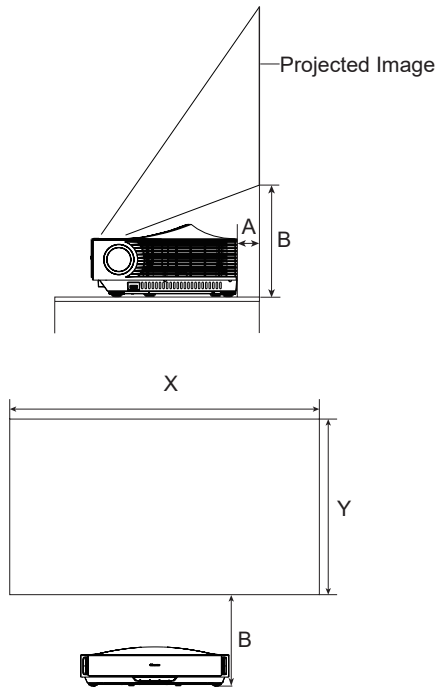



Projected Image Size (inch)	X(mm)	Y(mm)	A(mm)	B(mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

STEP 3 Align the Projected Image

- Follow the steps below, only if they apply to your situation.
- Adjust the height of the screen until the projected image is parallel with the screen.
- Rotate the feet with an overlooking view, and do not look directly at the lens when the console is on because the laser light may damage your eyes.


PARALLEL THE BOTTOM OF THE IMAGE WITH THE SCREEN

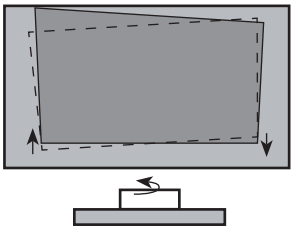

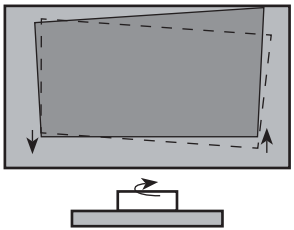


If the bottom of the image is lower on the left (right) and higher on the right (left), rotate the console counterclockwise (clockwise) until the bottom of the image is parallel with the screen.


FIT THE BOTTOM OF THE IMAGE TO THE SCREEN

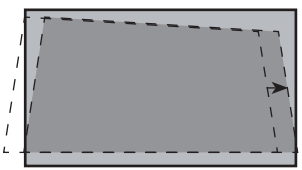


Move the console to the right

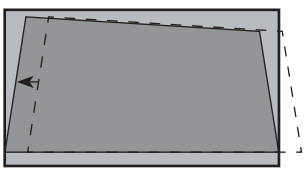

Move the console to the left

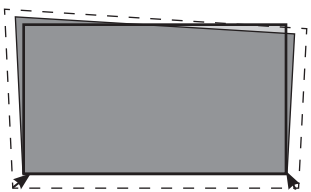


Move the console closer to the screen

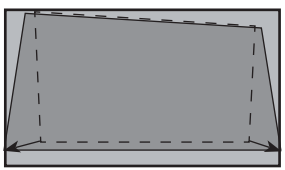


Move the console farther from the screen


ADJUST THE UPPER-RIGHT/UPPER-LEFT OF THE IMAGE

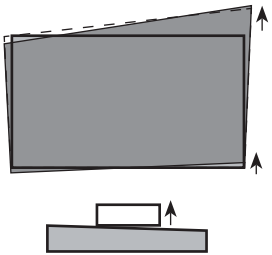


Rotate the front-right foot clockwise

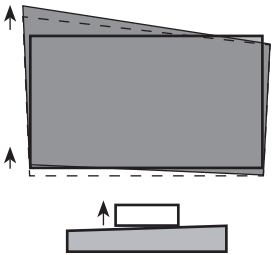

Rotate the front-left foot clockwise

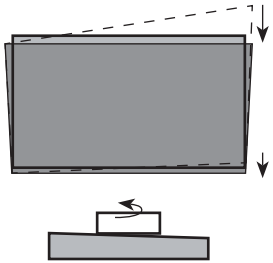

Rotate the console counterclockwise until the bottom of the image is parallel to the screen

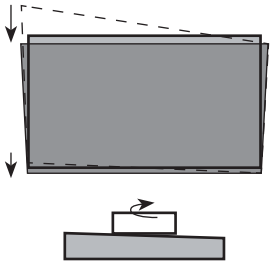

Rotate the console clockwise until the bottom of the image is parallel to the screen

FILL THE TOP OF THE IMAGE TO THE SCREEN



Rotate the left and right-front feet clockwise



Rotate the left and right-back feet clockwise



Rotate the front feet counterclockwise if the back feet are already at their maximum height

STEP 4 Use Your Remote

BUTTONS ON YOUR LASER CINEMA REMOTE

BUTTON	DESCRIPTION
	Power on/Standby
	Input source selection
APP	Quick access to APPs
	Press to enter Menu
	Custom button, provides quick access to its user-defined function
Four colour buttons /	Special function buttons
	D-pad (up/down/left/right navigation buttons)
OK	Confirm selection
	Under the Menu or App, return to the previous place; For some models, long press to be used as EXIT
	Display the Home screen
EXIT	Exit the menu or exit the application
VOL	Volume (up/down)
	Brightness (up/down) (only available in several picture modes)
	Activate the microphone
	Mute and restore sound; For some models, long press to be used as SUBTITLE
	Playpad keys
Number button	Input numbers
P.MODE	Quick access to picture mode
S.MODE	Quick access to sound mode
Home	Open V Home experience
	Activate AI assistant This feature cannot be enabled in some scenarios.


The following buttons are only for some live TV apps and may not be applicale in some models/countries/regions.

CH	Switch channel
GUIDE	Display the Electronic Program Guide; For some models, long press to be used as CH.LIST
TEXT	Turn on/off the teletext function; For some models, long press to be used as INFO
CH.LIST	Display the Channel List on the screen
INFO	Display the current program information; For some models, long press to be used as TEXT
SUBTITLE	Activate or deactivate the subtitle mode

NOTE:

- The button descriptions are only provided as a reference. Actual remote control may vary depending on model, country/region.
- The included remote control will vary depending on models, countries/regions. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

CHARGING THE REMOTE CONTROL

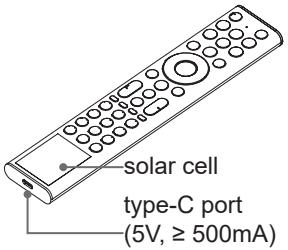

You can charge the remote by exposing the solar cell to light or using a USB type-C cable(not provided).

The type-C port is used for quick charging. When charging by type-C port, the red indicator will blink. When fully charged, the indicator will stop blinking first and then turn off.

NOTE:

- Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- The battery is not user replaceable. Do not try to remove or change the internal battery by yourself, cause it may cause damage to the battery/device, personal injury, fire or explosion.
- When you do not use the remote control, place it face up to make the solar cell expose to light. This will extend the remote control's operating time.
- Exposing the battery to environments with extremely high temperatures can result in explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Battery chemicals can cause skin irritation. If chemicals come into contact with your skin, wash immediately.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Always handle the remote control with care to prevent it from falling down.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

REMOTE CONTROL RANGE INFORMATION

- The remote control can work up to 8 metres in front of the Laser Cinema. (This distance is used for an unpaired infrared device.)
- Remote control angle: with the remote sensor as the highest point and 6 metres away, the horizontal control angle is within ±30°, while the vertical angle is within ±15°. (This distance is used for an unpaired infrared device.)

PAIRING THE REMOTE CONTROL (ONLY FOR BLUETOOTH REMOTE CONTROL)

Pair the remote to the Laser Cinema after the device is switched on. Keep the remote control within 3 metres from the Laser Cinema and press any button (except power and mic button) to pair.

NOTE:

- In special cases, press and hold [☰] button to pair.
- If an unknown error occurs with the remote control, it would be caused by interference. Try to eliminate the cause of the interference and pair it again.
- If an unknown error occurs with the remote control, please recharge by using type-C port and activate the remote control.
- The remote cannot be paired to the Laser Cinema with the Laser Cinema in standby mode.

STEP 5 Proceed with the Screen Setup Menu

PROJECTION MODE


If you need to flip the image over top-to-bottom and/or left-to-right, select the Projection Mode.

AUTOMATIC GEOMETRIC CORRECTION

1. Adjust the Laser Cinema position by using the levelling feet as needed, and ensure the frame of the screen is located inside the rectangular border.



2. Click Next to continue.
3. An auto-correction pattern will be displayed below, and the correction process will complete automatically.

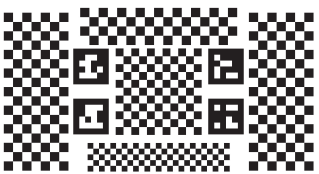

4. If the auto-correction results are unsatisfactory, use manual correction for fine-tuning.

NOTE:

- Obstacles between the host device and the screen, foreign objects on the screen surface, dark-colored walls, and strong ambient lighting may interfere with the automatic geometric correction. Ensure all obstacles and foreign objects are removed, use a lighter-colored wall, and minimize ambient light before initiating automatic geometric correction.
- This function is available only for screen of 100" and 120".
- Since screen type significantly impacts the performance of automatic geometric correction, we strongly recommend using the Hisense Ambient-Resisting Screen for optimal results.
- Manual correction may be required for fine-tuning if auto correction is unsatisfactory.

MANUAL GEOMETRIC CORRECTION

Select points and move it to fit the projected image into the screen.

1. Press **^ / v / < / >** buttons on your remote control to move focus, and press **OK** button to choose a point you need to adjust.
2. Long press **^ / v / < / >** buttons: quick adjustment of the projected image;
   Short press **^ / v / < / >** buttons: precise adjustment of the projected image.
3. Press ⮌ button to save your adjustment, and you can select other points to adjust the image.

If you want to return the image position to the factory default, select Reset on the screen.

EYE PROTECTION

In order to protect your eyes, keep the Eye Protection on, and do not look into the lens. If you get too close to the Laser Cinema, the light output will be temporarily disabled after 5 seconds.

FOCUS ADJUSTMENT

You can adjust the focus parameters by pressing the up and down buttons on the remote. The focus effect is adjusted in real time according to the displayed background image card.

IRIS

Used to adjust the contrast of the image. Increasing the contrast makes the image more distinct, with brighter highlights and deeper shadows, resulting in richer colours and stronger visual depth. Decreasing the contrast softens the image and balances out the details.

3D FUNCTIONALITY

This Laser Cinema features 3D capability, allowing users to enjoy immersive 3D content. A pair of DLP-Link 3D glasses (sold separately) is required for 3D viewing.

- 3D Mode Setup

  Select the 3D format corresponding to your content.

3D Mode	Content Format Description
Side by Side	Two images displayed horizontally
Top & Bottom	Two images stacked vertically
Frame Packing	Sequential frame-based 3D format

NOTE:

- Always review safety guidelines in the 3D glasses user manual before use to prevent physical discomfort or property damage.
- Certain 3D content may not be compatible due to system limitations.
- Image quality may vary depending on source content and 3D format.

Maintenance

- Avoid touching the device when it is running or immediately after it is turned off, as it may be hot.
- Do not clean the device with oil-based products as they can deteriorate the exterior or damage the paint. Extended contact with rubber or ethylene products can cause stains on the device.
- If the exterior of the Laser Cinema becomes dirty, turn off the device and wipe it with a damp, soft cloth.
- **Lens Care:**
  - Avoid touching the lens with your hands.
  - Do not use ordinary cleaning cloths to wipe the lens.
  - Use a dust blower to remove dust from the lens.
- For grease, dirt, and fingerprints, have a professional clean the lens using optical cleaning cloths, lens wiping paper, or professional cleaning solutions to avoid damaging the optical coating and affecting image quality.
- Always use the Power button on the remote control to turn off the device. Do not cut off the power directly while the device is operating.

Troubleshooting

If you are having trouble with your device, first try turning it off and on again. If this does not fix the problem, check the tips in the following.

It takes a few seconds before the picture is displayed after the device is switched on. Is this normal?

Yes, this is normal. The Laser Cinema is in the process of initialisation and searching for information on previous settings.

No sound or no picture

1. Check if the power cord is plugged into a working mains socket.
2. Check if the power indicator is lit or not. If it is, then the Laser Cinema is in standby mode.
3. Press the ⏻ Power button on the remote control to activate the device from 'Standby' mode.

No picture and/or sound after connection to an external source

1. Check if the output connection of the external source and the input connection of the Laser Cinema are correct.
2. Make sure you have made the correct selection for the input mode of the incoming signal.

Picture is normal but there is no sound

1. Check the volume settings.
2. Check if 'Mute' mode is activated.

Sound is normal but there is no picture or only a black and white picture

1. If the picture is black and white, unplug the device from the power socket and re-plug it after 60 seconds.
2. Check if the Colour Saturation is set to 50 or higher.
3. Try different sources.

Sound and/or Picture are distorted or appear wavy

1. An electric appliance may be affecting the Laser Cinema. Turn off any appliances nearby and move it farther away from the Laser Cinema.
2. Insert the power plug of the Laser Cinema into another power socket.

The plastic housing is emitting a clicking sound

Temperature changes during operation may cause the device to slightly expand or shrink, which may cause a clicking sound. This is normal and the device is in perfect working order.

The remote control does not work

1. Ensure that the device is connected to the mains socket and can be operated.
2. Please recharge by using type-C port and activate the remote control.

Product Specifications

Model Name		Laser Cinema
Dimension (L × D × H)		21.3 × 11.3 × 5.6 inches (540 × 288 × 142 mm)
Weight		18.3 lbs (8.3 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		80 ~ 200 inches
Screen resolution		3840 × 2160
Audio power		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Power consumption		250 W
Power supply		120-240V ~ 50/60Hz
Wireless LAN Module specifications	**Frequency Range**	2.4-2.4835GHz 5.15-5.85GHz 5.9-6.425GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz 17dBm 5.15-5.25GHz 14dBm 5.25-5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49-5.71GHz(DFS/TPC Band) 14dBm 5.725-5.85GHz(for Non EU) 14dBm 5.9-6.425GHz 14dBm
Bluetooth Module specifications	**Frequency Range**	2.4-2.4835GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz, Class1, 6dBm
Environmental conditions		Temperature: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa

Disclaimer: All products, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.

HDMI Input	RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Network Standby Power Consumption	≤ 2.0 W
Power Consumption in Standby Mode	≤ 0.5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recycling / Licenses

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)
European Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Batteries



In accordance with the Battery Directive, the battery in this product should not be disposed of in the domestic waste. The built-in battery in this product is not user replaceable, please contact your service provider for more information. Dispose the product to waste disposal service and they will take appropriate measures for the recycling and treatment.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance)
European Directive 2011/65/EU



This European directive limits the use of dangerous and hazardous substances which are difficult to recycle.

This allows recycling easily the EEE and contributes to the safeguard of the environment.

Substances included in this product match to the RoHS directive.

CE UK CA

Hereby, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017 of UK. Please enter the model name at the following internet address to read the full text of the declaration of conformity: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Please refer to the rating label for model name and find Bluetooth remote control model name on the remote control or inside the remote control cover.

EU Conformity Statement

CE This product and - If applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.


The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.


Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, and the DTS:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.


Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bottom View

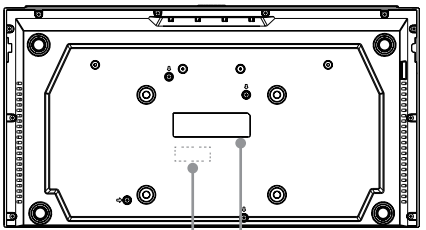


Back View



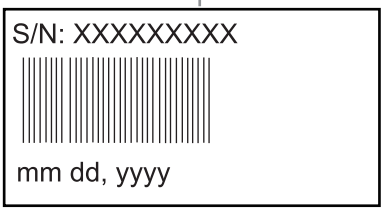



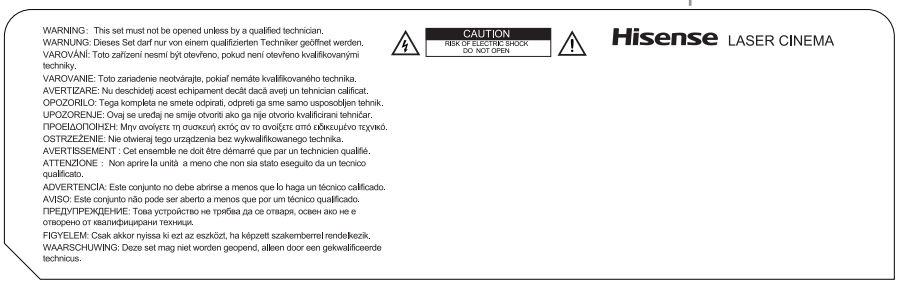

NOTE:

This page is used to show the position of the nameplate, and the content is for reference only.

Belangrijke mededeling

Paragrafen die met het symbool ⚠ beginnen, wijzen op belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

⚠ Voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw apparaat, dient u de veiligheidsinstructies goed te lezen voordat u begint met de installatie.

Compatibiliteit met producten, software en diensten van derden is niet gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen geleden tijdens het bedienen, gebruiken of verbinden van incompatibele apparatuur of apps.

Voor het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat is mogelijk toestemming vereist van de eigenaar van het auteursrecht of andere soortgelijke rechten op die inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of een ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht in uw land. Controleer die wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgevingen of neem contact op met de eigenaar van de rechten van de inhoud die u wilt opnemen of afspelen.

Lees deze instructies
Volg alle instructies
Neem alle waarschuwingen in acht
Bewaar deze instructies
Alle rechten voorbehouden.

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger


Naam: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mailadres: info@gorenje.com

Veiligheidsinstructies

Om een veilig en correct gebruik van dit product te garanderen, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:

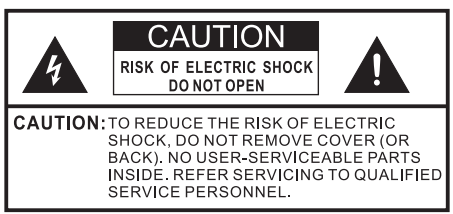

Het bliksemschichtsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de behuizing van het product die krachtig genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies (reparatie) in de documentatie die is meegeleverd met het apparaat.

AC-spanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool wisselspanning AC is.

Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat dit product geen veiligheidsverbinding vereist met beschermende aarding (massa).

Het beoogde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor dit apparaat

Dit apparaat is bestemd voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafelblad, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in kamers met een hoge luchtvochtigheidsgraad of veel stof. De garantie is alleen geldig wanneer gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.



WAARSCHUWING

Hoge luchtvochtigheid en stofconcentratie kunnen leiden tot stroomlekkage in het apparaat. Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen:

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven het apparaat.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving heeft verplaatst, laat het dan ten minste een uur uitgeschakeld staan om condensatie te voorkomen. Zorg er bij gebruik buitenshuis voor dat het apparaat beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Gebruik in het geval van brand bij voorkeur een brandblusser met CO_2-gas of poeder. Als dergelijke brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de elektrische stroomvoorziening te isoleren voordat u een waterbrandblusser gebruikt.

Het apparaat kan vallen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Veel verwondingen, voornamelijk bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of statieven of montagemethodes die worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat het apparaat veilig kan dragen.
- Zorg er ALTIJD voor dat het apparaat niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Zorg er ALTIJD voor dat kinderen worden voorgelicht over de gevaren van klimmen op meubels om bij het apparaat of de bedieningselementen te komen.
- Leid snoeren en kabels die op het apparaat zijn aangesloten ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden, er niet aan getrokken kan worden en ze niet vastgepakt kunnen worden.
- Plaats het apparaat NOOIT op een onstabiele plaats.
- Plaats het apparaat NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld kastjes of boekenkasten) zonder zowel de meubels als het apparaat aan een geschikte steun te bevestigen.
- Plaats het apparaat NOOIT op een doek of andere materialen die zich tussen het apparaat en het ondersteunende meubilair bevinden.
- Plaats NOOIT items die kinderen zouden kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, boven op het apparaat of het meubilair waarop het apparaat staat.

Als uw bestaande apparaat wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

■ Stroomvoorziening

Incorrecte spanning kan het apparaat beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die op het typeplaatje staan vermeld, met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De stekker moet gemakkelijk te bereiken zijn, zodat het apparaat te allen tijde kan worden losgekoppeld. Het apparaat staat onder spanning, zelfs als het in stand-by staat, zolang het is aangesloten op een stopcontact.
Het wordt aanbevolen om dit apparaat op een apart circuit te plaatsen.

- Zorg ervoor stopcontacten niet te overbelasten door te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.

Nadat u het apparaat uitschakelt, dient u het gedurende 5 seconden niet opnieuw in te schakelen. Het apparaat binnen een korte periode vaak in- en uitschakelen, kan tot abnormaal gedrag leiden.

■ Stekker en voedingskabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Leg de kabel zodanig neer dat deze niet geknikt of over scherpe randen ligt, er niet over wordt gelopen en het niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, NIET de kabel. Door aan de kabel te trekken, kan deze beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van objecten met hoge temperaturen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigde of losse voedingskabel, of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen andere voedingskabels dan die meegeleverd zijn met dit apparaat.
- De netstekker van de voedingskabel wordt gebruikt om het apparaat volledig los te koppelen, de stekker en het stopcontact moeten te allen tijde gemakkelijk te bereiken zijn.

■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw apparaat uitsluitend op een plek waar voldoende ventilatie is en zorg ervoor dat er minimaal 30 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 5 cm vrije ruimte aan de achterkant is voor luchtcirculatie. Te veel warmte en obstructie van ventilatie kunnen leiden tot brand of vroegtijdige storing van bepaalde elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het apparaat.
- Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet aan te raken, aangezien deze heet kunnen worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat via de ventilatieopeningen.

■ Waarschuwing m.b.t. ontgassing

Nieuw meubilair, tapijt, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen door verdamping chemicaliën in de lucht afgeven. Nadat u uw apparaat hebt opgesteld en voor de eerste keer hebt ingeschakeld, kunt u na een paar uur een lichte geur opmerken. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van het apparaat voor het eerst opwarmen. De materialen die wij gebruiken voldoen volledig aan alle milieuvereisten en regelgevingen. Uw apparaat werkt prima en de dampen van de ontgassing zullen uiteindelijk verdwijnen.

■ Supervisie

- Laat kinderen niet zonder toezicht dicht in de buurt van het apparaat spelen. Het kan omvallen, eraf worden geduwd of naar beneden worden getrokken en iemand verwonden.

- Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd werken.

■ Volume

Harde muziek en harde geluiden kunnen leiden tot onherstelbare schade aan uw oren. Extreme volumes moeten worden vermeden, vooral bij langdurige blootstelling en bij gebruik van een hoofdtelefoon.
Als u een kloppend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume lager of stop de hoofdtelefoon tijdelijk te gebruiken.

■ Onweer

Trek bij onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Overspanning veroorzaakt door blikseminslag kan het apparaat via het stopcontact beschadigen.

■ Langdurige afwezigheid

Zolang de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact, verbruikt het apparaat zelfs in de stand-bymodus stroom. Tijdens langdurige afwezigheid moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

■ Reiniging en onderhoud

OPGELET:
Koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat schoonmaakt. Reinig het apparaat, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een zachte, vochtige, schone en natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen enkele chemicaliën.

- Pas geen insectenspray, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen toe op de oppervlakken. Deze kunnen namelijk de kwaliteit van de oppervlakken aantasten.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het apparaat. Vloeistof binnenin het apparaat kan productstoringen veroorzaken.
- Veeg de stekker bovendien regelmatig af met een droge doek.

■ Service/reparatie

Verwijder nooit de behuizing/achterzijde van het apparaat; het bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

■ Verpakking

Houd vochtwerende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen.
Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtwerende materialen zijn schadelijk wanneer ingeslikt. Indien per ongeluk ingeslikt, forceer het slachtoffer te braken en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

■ Modificatie

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Onbevoegde modificatie kan de garantie van dit apparaat ongeldig verklaren en brand of elektrische schokken veroorzaken.

■ Batterijen voor de afstandsbediening

- Haal het product niet uit elkaar en probeer de batterij niet zelf te verwijderen.
- Gooi het niet in het vuur.
- De batterij niet pletten of doorboren.
- Voorkom dat het valt.
- Gebruik het juiste oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt afdankt.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Verwijdering

Raadpleeg het gedeelte over recycling in deze handleiding.

■ Laser

Kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer dit apparaat is ingeschakeld, anders kan het laserlicht uw ogen beschadigen!

- Dit product is voorzien van een lasermodule. Scheur of modificeer dit apparaat op geen enkele manier; dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.

RG2
Zoals geldt voor elke felle lichtbron,
KIJK NIET IN DE STRAAL IEC 62471-5: 2015
KLASSE 1 LASERPRODUCT
λ = 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
Golflengte 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
KLASSE 1 LASERPRODUCT IEC 60825-1: 2014

OPGELET:

Het gebruik van bedieningen, maken van aanpassingen of uitvoeren van procedures anders dan die hierin staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

- Als dit apparaat gerepareerd moet worden, draag dan oogbescherming tegen laserstralen met een optische dichtheid OD van 4 of hoger en een golflengte van 459-651 nm.
- Plaats geen met vloeistof gevulde containers op dit apparaat, zoals cosmetica of vloeibare medicijnen.
- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de klantendienst van Hisense.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op dit apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en hitte.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of kaarslicht.
- Houd de ventilatieopeningen aan beide zijden vrij van voorwerpen om te voorkomen dat het apparaat binnenin oververhit raakt.
- Om kortsluiting, productschade of elektrische schokken te voorkomen, mag u geen scherpe voorwerpen of metaal gebruiken om de poorten of andere openingen van het apparaat aan te raken.
- Als dit apparaat in een warme omgeving heeft gestaan, laat dan eventueel opgebouwd condensaat eerst verdampen VOORDAT u het apparaat inschakelt.
- Laat kinderen nooit op dit apparaat staan of klimmen.
- Plaats geen voorwerpen boven of voor de lens, omdat het laserlicht het voorwerp ontvlambaar kan maken.
- Reinig de lens regelmatig met een schone doek en zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint.

Gefeliciteerd met het aanschaffen van uw nieuwe Laser Cinema! Deze handleiding zal u door enkele eenvoudige stappen begeleiden om uw Laser Cinema in te stellen.

Bezoek de officiële website van Hisense voor meer informatie.

De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.

Delen van de softwarefunctie veranderen naargelang systeemupgrades beschikbaar worden gesteld.

Inhoudsopgave


Accessoirelijst	1
Laser Cinemadiagram	2
STAP 1. Het scherm installeren	2
STAP 2. De Laser Cinema installeren	2
STAP 3. Het geprojecteerde beeld uitlijnen	7
STAP 4. Uw afstandsbediening gebruiken	9
STAP 5. Verdergaan met het menu Scherminstelling	11
Onderhoud	12
Problemen oplossen	13
Productspecificaties	14
Recycling / licenties	15

Accessoirelijst

- Laser Cinema × 1
- Afstandsbediening × 1
- Handschoenen om de Laser Cinema te hanteren × 2
- Voedingskabel × 1
- Gebruikshandleiding Laser Cinema × 1
- Europese garantie Laser Cinema × 1
- Reinigingsset voor de lens × 1
- C-vormige blokken × 2
- Installatie-instructies voor de C-vormige blokken × 1

OPMERKING: De bovenstaande lijst met accessoires kan variëren per model, land of regio. Raadpleeg de feitelijke zak met accessoires.

Laser Cinemadiagram

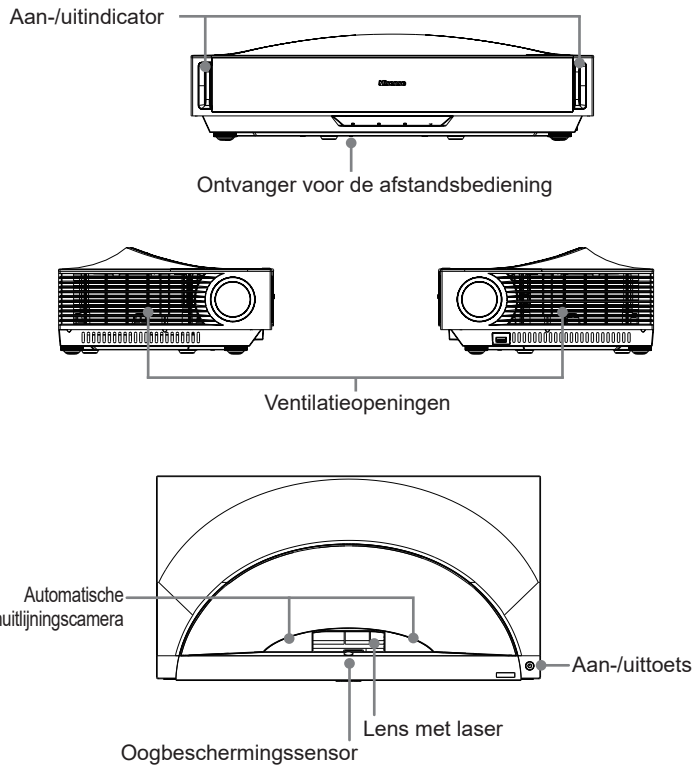

STAP 1 Het scherm monteren


Als u een scherm hebt aangeschaft, lees dan de specifieke installatiehandleiding van het scherm.

STAP 2 De Laser Cinema installeren

Zorg ervoor de lens te beschermen wanneer u dit apparaat hanteert.

Wij raden aan om alle kabels aan te sluiten op de poorten aan de achterkant van de Laser Cinema voordat u de Laser Cinema op zijn plek zet. (Audio-, video- en ethernetkabels en externe apparaten worden niet meegeleverd in het accessoirezakje)

Controleer of u de juiste kabels voor de poorten hebt geselecteerd en of deze goed zijn aangesloten. Losse aansluitingen kunnen de beeldkwaliteit en kleuren aantasten.

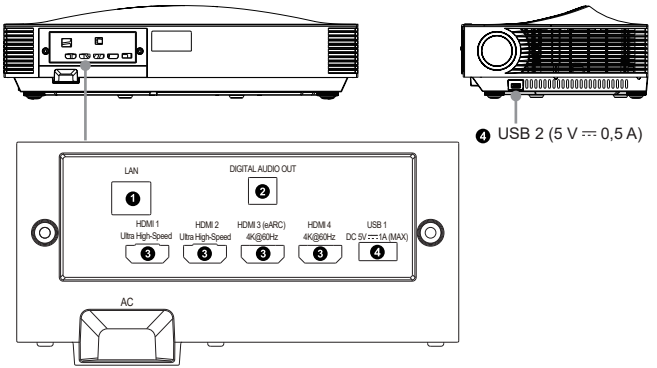

❶

Ethernet (er is een router voor internetverbinding nodig)


❷ Digitale audioadapter

Externe audioapparaten



Externe AV-apparaten

❸ HDMI

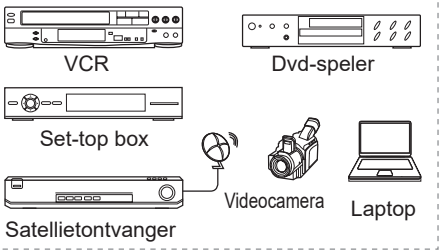


❹

OPMERKING:

- Bij het aansluiten van een harde schijf of een USB-hub, moet altijd de netadapter van het aangesloten apparaat op de voeding worden aangesloten. Het totale stroomverbruik overschrijden, kan leiden tot schade. Het maximale stroomverbruik van het USB 2.0-apparaat bedraagt 500 mA en het maximale stroomverbruik van het USB 3.0-apparaat bedraagt 1 A.
- Als de pulsstroom van niet-standaard individuele mobiele harde schijven en die met een grote capaciteit groter is dan of gelijk is aan 1 A, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat opnieuw opstart of zichzelf vergrendelt. De Laser Cinema is daarom niet compatibel met dit type schijf.
- De uitgangsspanning van de USB is 5 V.


LAN (bedrade instelling)

• Sluit uw Laser Cinema aan op het netwerk door de LAN-poort aan de achterkant van uw Laser Cinema aan te sluiten op een externe modem of router via een LAN-kabel (ethernet/Cat 5). Zie de afbeelding hieronder.

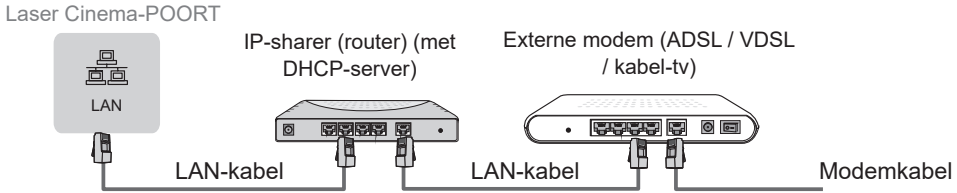

Draadloze instelling

• U hebt een draadloze router of modem nodig om uw Laser Cinema draadloos te verbinden met uw netwerk. Zie de afbeelding hieronder.

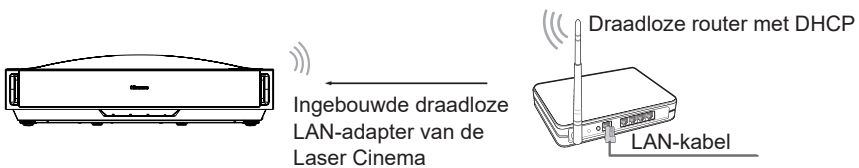

OPMERKING:

• U moet de ingebouwde draadloze LAN-adapter gebruiken om een draadloos netwerk te gebruiken, omdat de set geen externe USB-netwerkadapters ondersteunt.


• Als uw draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw Laser Cinema eenvoudiger verbinding maken met het draadloze netwerk.

• Als u een ander beveiligingssysteem toepast dan de onderstaande systemen, zal deze niet werken met de Laser Cinema.

• Beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Om een soepel werkend netwerk te garanderen, dient de afstand tussen de router en Laser Cinema minder dan 10 meter te bedragen.

Steek de voedingskabel in een stopcontact.
Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.

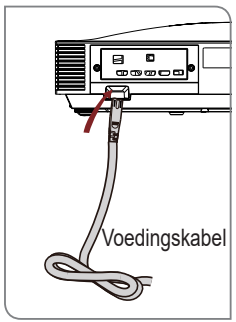


⚠ WAARSCHUWING: Een slechte ventilatie zal ervoor zorgen dat het apparaat oververhit of beschadigd raakt.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een nauwe, omsloten of slecht geventileerde ruimte.

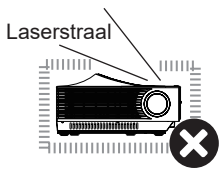

Plafondinstallatie


Het apparaat kan aan het plafond worden geïnstalleerd via de vier schroefdraadgaten aan de onderkant van het apparaat. Gebruik een gecertificeerde plafondbeugel voor de installatie en zorg ervoor dat vier M6×10 gecertificeerde bouten worden gebruikt om het apparaat aan de beugel te bevestigen. Selecteer een geschikte plafondbeugel op basis van het gewicht van het apparaat en het patroon van de bevestigingsgaten aan de onderkant van het apparaat, zoals hieronder weergegeven.

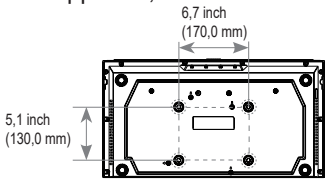

Alleen gekwalificeerde professionals mogen de installatie uitvoeren.
Het gebruik van defecte bevestigingen of bouten, of een onjuiste installatie, kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
De gebruiker aanvaardt de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of gevolgschade die voortvloeit uit:


- Gebruik van niet-gecertificeerd montagemateriaal
- Onjuiste montagepraktijken die afwijken van de specificaties
- Het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen

Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de minimale ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in het onderstaande diagram.

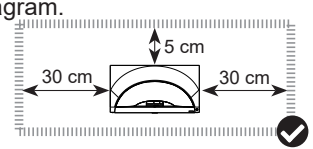

Beeldgrootte en projectieafstand

OPMERKING: De groottes van het geprojecteerde beeld bij elke projectieafstand kunnen wat verschillen op basis van de daadwerkelijke installatieplek.

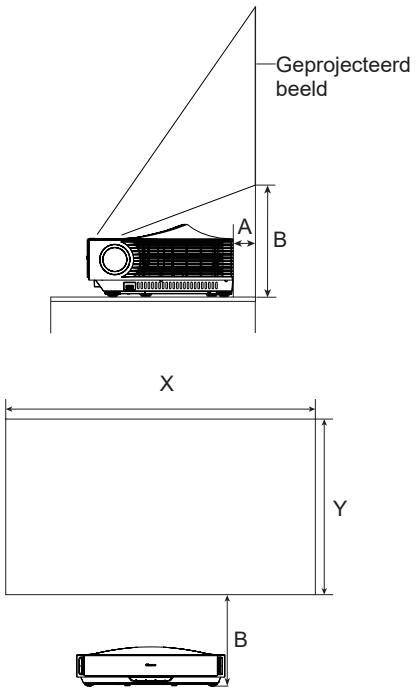



Geprojecteerd beeldformaat (inch)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

STAP 3 Het geprojecteerde beeld uitlijnen

- Volg de onderstaande stappen alleen als ze van toepassing zijn op uw situatie.
- Pas de hoogte van het scherm aan totdat het geprojecteerde beeld parallel loopt met het scherm.
- Draai de pootjes vanuit een bovenaanzicht en kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer de console aan staat, aangezien het laserlicht uw ogen kan beschadigen.


ZET DE ONDERKANT VAN HET BEELD PARALLEL MET HET SCHERM

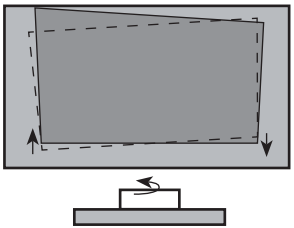

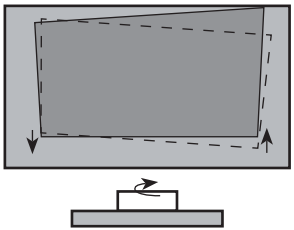


Als de onderkant van het beeld links (rechts) lager zit en rechts (links) hoger zit, draait u de console tegen de klok in (met de klok mee) totdat de onderkant van het beeld parallel aan het scherm zit.


PAS DE ONDERKANT VAN HET BEELD AAN HET SCHERM AAN

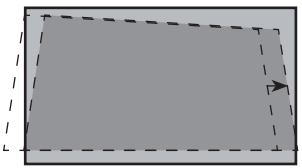


Beweeg de console naar rechts

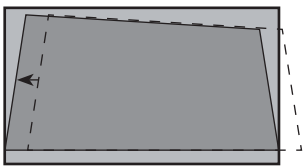

Beweeg de console naar links

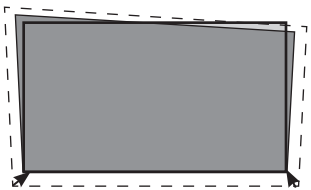


Beweeg de console dichter naar het scherm

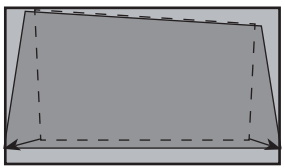


Beweeg de console verder van het scherm vandaan


PAS DE HOEK RECHTSBOVEN/LINKSBOVEN VAN HET BEELD AAN

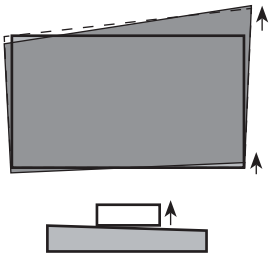


Draai het pootje rechtsvoor met de klok mee

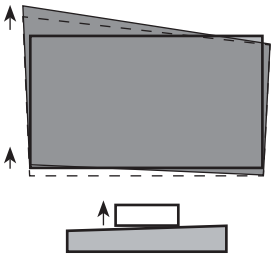

Draai het pootje linksvoor met de klok mee

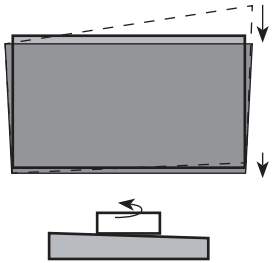

Draai de console tegen de klok in totdat de onderkant van het beeld parallel aan het scherm zit

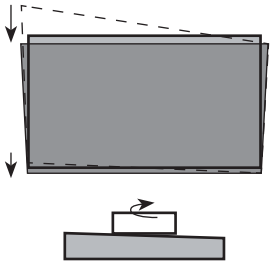

Draai de console met de klok mee totdat het beeld parallel aan het scherm zit

PAS DE BOVENKANT VAN HET BEELD AAN HET SCHERM AAN



Draai de linker en rechter voorvoeten met de klok mee



Draai de linker en rechter achtervoeten met de klok mee



Draai de voorvoeten tegen de klok in als de achtervoeten al op hun maximale hoogte staan

STAP 4 Uw afstandsbediening gebruiken


TOETSEN OP DE AFSTANDSBEDIENING VAN UW LASER CINEMA

TOETS	BESCHRIJVING
⏻	Inschakelen/stand-by
⎆	Invoerbron selecteren
APP	Snelle toegang tot apps
☰	Indrukken om het menu te openen
♡+	Aanpastoets, biedt snelle toegang tot de door de gebruiker gedefinieerde functie
Vier gekleurde toetsen / ■■■■	Speciale functietoetsen
◎	D-pad (navigatietoetsen omhoog/omlaag/links/rechts)
OK	Selectie bevestigen
⮌	Keer in het menu of de app terug naar de vorige plaats; bij sommige modellen lang indrukken om als EXIT te gebruiken
⌂	Het startscherm weergeven
EXIT	Het menu of de applicatie afsluiten
VOL	Volume (omhoog/omlaag)
☼	Helderheid (omhoog/omlaag) (alleen beschikbaar in enkele beeldmodi)
🎙	De microfoon activeren
🔇	Het geluid dempen en herstellen; Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Afspeelbedieningstoetsen
Cijfertoetsen	Cijfers invoeren
P.MODE	Snelle toegang tot beeldmodus
S.MODE	Snelle toegang tot geluidsmodus
Home	Open V Home-ervaring
AI	Activeer AI-assistent Deze functie kan in sommige scenario's niet worden ingeschakeld.
De volgende knoppen zijn alleen voor bepaalde live tv-apps en zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.	
CH	Van kanaal wisselen
GUIDE	De Elektronische programmagids tonen; Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als CH.LIST
TEKST	De teletekstfunctie in-/uitschakelen; Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als INFO
CH.LIST	De kanaallijst weergeven op het scherm
INFO	Informatie over het huidige programma weergeven; Voor sommige modellen kan lang indrukken worden gebruikt als TEXT
SUBTITLE	De ondertitelingsmodus activeren of deactiveren

OPMERKING:

- De opgegeven namen van de knoppen gelden slechts ter referentie. De daadwerkelijke afstandsbediening kan verschillen afhankelijk van model en land/regio.
- De meegeleverde afstandsbediening zal per model, land of regio verschillen. Controleer de informatie volgens de daadwerkelijke afstandsbediening in de zak met accessoires.

DE AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

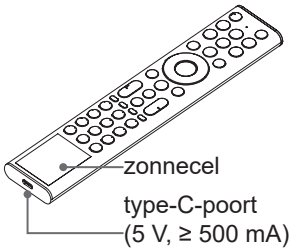

U kunt de afstandsbediening opladen door de zonnecel bloot te stellen aan licht of door een USB type-C-kabel te gebruiken (niet meegeleverd).

De Type-C-poort wordt gebruikt voor snelladen. Bij opladen via de type-C-poort knippert de rode indicator. Indien volledig is opgeladen, stopt de indicator eerst met knipperen en gaat dan uit.

OPMERKING:

- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. Probeer de interne batterij niet zelf te verwijderen of te vervangen, omdat dit schade aan de batterij/het apparaat, persoonlijk letsel, brand of explosie kan veroorzaken.
- Als u de afstandsbediening niet gebruikt, leg deze dan met de bovenkant naar boven, zodat de zonnecel aan licht wordt blootgesteld. Dit verlengt de gebruiksduur van de afstandsbediening.
- De batterij blootstellen aan omgevingen met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Batterijchemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Als chemicaliën in contact komen met uw huid, was de huid dan onmiddellijk.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing.
- Behandel de afstandsbediening altijd voorzichtig om te voorkomen dat deze valt.
- Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.

INFORMATIE OVER HET BEREIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening kan worden gebruikt tot 8 meter voor de Laser Cinema. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)
- Afstandsbedieningshoek: met de afstandssensor als hoogste punt en op 6 meter afstand is de horizontale bedieningshoek binnen ±30°, terwijl de verticale hoek binnen ±15° ligt. (Deze afstand wordt gebruikt voor een ongepaard infraroodapparaat)

DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN (ALLEEN VOOR EEN BLUETOOTH-AFSTANDSBEDIENING)

Koppel de afstandsbediening aan de Laser Cinema nadat het apparaat is ingeschakeld. Houd de afstandsbediening binnen 3 meter van de Laser Cinema en druk op een willekeurige toets (behalve de aan-/uittoets en de microfoontoets) om te koppelen.

OPMERKING:

- In speciale gevallen dient u de toets [☰] ingedrukt te houden om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, wordt deze veroorzaakt door interferentie. Verwijder de oorzaak van de storing en koppel opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, laad deze dan op via de Type-C-poort en schakel de afstandsbediening in.
- De afstandsbediening kan niet met de Laser Cinema worden gekoppeld terwijl de Laser Cinema op stand-by is geschakeld.

STAP 5 Verdergaan met het menu Scherminstelling

PROJECTIEMODUS


Als u het beeld van boven naar beneden en/of van links naar rechts wilt omdraaien, selecteert u de projectiemodus.

AUTOMATISCHE GEOMETRISCHE CORRECTIE

1. Pas de positie van de Laser Cinema indien nodig aan met behulp van de stelvoetjes en zorg ervoor dat het frame van het scherm zich binnen het rechthoekige kader bevindt.



2. Klik op Volgende om door te gaan.
3. Hieronder wordt een automatisch correctiepatroon weergegeven en het correctieproces wordt automatisch voltooid.

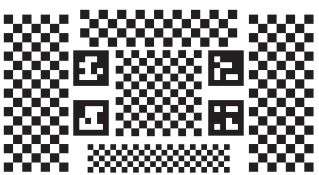

4. Als de resultaten van de automatische correctie niet naar wens zijn, kunt u de handmatige correctie gebruiken om de resultaten verder te verfijnen.

OPMERKING:

- Obstakels tussen het hostapparaat en het scherm, vreemde voorwerpen op het schermoppervlak, donkere muren en sterke omgevingsverlichting kunnen de automatische geometrische correctie verstoren. Zorg ervoor dat alle obstakels en vreemde voorwerpen zijn verwijderd, gebruik een lichter gekleurde muur en minimaliseer het omgevingslicht voordat u de automatische geometrische correctie start.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor 100" en 120" schermen.
- Aangezien het schermtype een aanzienlijke invloed heeft op de prestaties van automatische geometrische correctie, raden we ten zeerste aan om het Hisense-scherm met antireflectiebehandeling te gebruiken voor optimale resultaten.
- Handmatige correctie kan nodig zijn voor fijnafstelling als de automatische correctie niet naar tevredenheid is.

HANDMATIGE GEOMETRISCHE CORRECTIE

Selecteer punten en beweeg het om het geprojecteerde beeld aan te passen aan het scherm.

1. Druk op de knoppen **^ / v / < / >** op uw afstandsbediening om de focus te verplaatsen en druk op de knop **OK** om een punt te kiezen dat moet worden aangepast.
2. Druk lang op de knoppen **^ / v / < / >**: snelle afstelling van het geprojecteerde beeld;
   Druk kort op de knoppen **^ / v / < / >**: nauwkeurige afstelling van het geprojecteerde beeld.
3. Druk op de toets ⮌ om uw afstelling op te slaan en u kunt vervolgens andere punten selecteren om het beeld af te stellen.

Als u de beeldpositie wilt terugkeren naar de standaard fabriekswaarden, selecteert u Reset op het scherm.

OOGBESCHERMING
Om uw ogen te beschermen, dient u de oogbeschermingsfunctie ingeschakeld te houden en niet in de lens te kijken. Als u te dicht bij de Laser Cinema komt, zal de lichtuitvoer na 5 seconden tijdelijk worden uitgeschakeld.

FOCUSAFSTELLING
U kunt de focusparameters aanpassen door op de omhoog- en omlaagtoetsen op de afstandsbediening te drukken. Het focuseffect wordt in realtime aangepast volgens de weergegeven achtergrondafbeeldingskaart.

IRIS
Wordt gebruikt om het contrast van het beeld aan te passen. Het vergroten van het contrast maakt het beeld duidelijker, met helderdere lichte delen en diepere schaduwen, wat resulteert in rijkere kleuren en meer visuele diepte. Het verlagen van het contrast maakt het beeld zachter en brengt de details meer in balans.

3D-FUNCTIONALITEIT
Deze Laser Cinema heeft 3D-functionaliteit, waarmee gebruikers kunnen genieten van meeslepende 3D-inhoud. Een paar DLP-Link 3D-brillen (apart verkrijgbaar) is vereist voor 3D-weergave.

- 3D-modusinstellingen
  Selecteer het 3D-formaat dat overeenkomt met uw inhoud.

3D-modus	Beschrijving van het inhoudsformaat
Zij-aan-zij	Twee afbeeldingen horizontaal weergegeven
Boven en onder	Twee afbeeldingen verticaal gestapeld
Frameverpakking	Sequentieel framegebaseerd 3D-formaat

OPMERKING:
- Bekijk altijd de veiligheidsrichtlijnen in de handleiding van de 3D-bril vóór gebruik om lichamelijk ongemak of materiële schade te voorkomen.
- Bepaalde 3D-inhoud is mogelijk niet compatibel vanwege systeembeperkingen.
- De beeldkwaliteit kan variëren afhankelijk van de broninhoud en het 3D-formaat.

Onderhoud

- Raak het apparaat niet aan als het in werking is of onmiddellijk nadat het is uitgeschakeld, omdat het heet kan zijn.
- Reinig het apparaat niet met producten op oliebasis, omdat deze de buitenkant kunnen aantasten of de verf kunnen beschadigen. Langdurig contact met rubber of ethyleenproducten kan vlekken op het apparaat veroorzaken.
- Als de buitenkant van de Laser Cinema vies wordt, schakel het apparaat dan uit en veeg het af met een vochtige, zachte doek.
- **Lensverzorging:**
  - Raak de lens niet aan met uw handen.
  - Gebruik geen gewone schoonmaakdoekjes om de lens schoon te vegen.
  - Gebruik een stofblazer om stof van de lens te verwijderen.
- Laat voor vet, vuil en vingerafdrukken een professional de lens reinigen met optische reinigingsdoekjes, lensdoekjes of professionele reinigingsoplossingen om beschadiging van de optische coating en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen.
- Gebruik altijd de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Schakel de stroom niet direct uit terwijl het apparaat in werking is.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het apparaat, probeer het apparaat dan eerst uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleer dan de tips in het volgende gedeelte.

Het duurt een paar seconden voordat het beeld wordt weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld. Is dit normaal?

Ja, dit is normaal. De Laser Cinema is bezig met initialiseren en zoekt naar informatie over eerdere instellingen.

Geen geluid of geen beeld

1. Controleer of de stekker van de voedingskabel in een werkend stopcontact zit.
2. Controleer of het voedingslampje brandt of niet. Zo ja, dan is de Laser Cinema in stand-bymodus.
3. Druk op de aan/uit-knop ⏻ op de afstandsbediening om het apparaat vanuit de 'Standby'-modus te activeren.

Geen beeld en/of geluid na aansluiting op een externe bron

1. Controleer of de uitgangsaansluiting van de externe bron en de ingangsaansluiting van de Laser Cinema correct zijn.
2. Zorg ervoor dat u de juiste ingangsmodus voor het inkomende signaal hebt geselecteerd.

Beeld is normaal, maar er is geen geluid

1. Controleer de volume-instellingen.
2. Controleer of de modus 'Dempen' is geactiveerd.

Het geluid is normaal maar er is geen beeld of alleen een zwart-wit beeld

1. Als het beeld zwart-wit is, haal dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek hem er na 60 seconden weer in.
2. Controleer of de Kleurverzadiging is ingesteld op 50 of hoger.
3. Probeer verschillende bronnen.

Geluid en/of beeld zijn vervormd of golvend

1. De Laser Cinema wordt mogelijk verstoord door een elektrisch apparaat. Schakel alle apparaten in de buurt uit en zet ze verder weg van de Laser Cinema.
2. Steek de stekker van de Laser Cinema in een ander stopcontact.

De plastic behuizing maakt een klikkend geluid

Door temperatuurschommelingen tijdens het gebruik kan het apparaat licht uitzetten of krimpen, wat een klikkend geluid kan veroorzaken. Dit is normaal en het apparaat werkt perfect.

De afstandsbediening werkt niet

1. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en bediend kan worden.
2. Laad de afstandsbediening op via de USB Type-C-poort en activeer deze.

Productspecificaties

Modelnaam		Laser Cinema
Afmetingen (L × D × H)		21,3 × 11,3 × 5,6 inch (540 × 288 × 142 mm)
Gewicht		18,3 lbs (8,3 kg)
Actieve schermgrootte (diagonaal)		80 ~ 200 inch
Schermresolutie		3840 × 2160
Audiovermogen		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Stroomverbruik		250 W
Stroomvoorziening		120-240 V ~ 50/60 Hz
Specificaties draadloze LAN-module	**Frequentiebereik**	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS Band) 14dBm 5,49-5,71 GHz (DFS/TPC Band) 14dBm 5,725-5,85 GHz (voor niet-EU) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14dBm
Specificaties Bluetooth-module	**Frequentiebereik**	2,4-2,4835 GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835 GHz, klasse1, 6 dBm

Disclaimer: Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de functies, het ontwerp of anderszins te verbeteren.

Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Vochtigheid: 20% - 80% RV Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-ingang	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Stroomverbruik netwerk stand-by	≤ 2,0 W
Stroomverbruik in stand-by-modus	≤ 0,5 W
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recycling / licenties

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te danken door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur wanneer u deze afdankt, helpt om natuurlijke grondstoffen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterijen



In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mag de batterij in dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid. De ingebouwde batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Lever het product in bij het afvalverwerkingsbedrijf. Zij zullen passende maatregelen nemen voor recycling en behandeling.

ROHS (beperking van gevaarlijke stoffen)
Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van schadelijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Hierdoor kan de EEE eenvoudig worden gerecycled en draagt het bij aan de bescherming van ons milieu.

Stoffen gebruikt in dit product voldoen aan de RoHS-richtlijn.

CE UK CA

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU en Radioapparatuurrichtlijn 2017 van Groot-Brittannië. Voer de modelnaam in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Raadpleeg het typeplaatje voor de modelnaam en zoek de modelnaam van de Bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of in het deksel van de afstandsbediening.

EU-conformiteitsverklaring

CE Dit product en - indien van toepassing - ook de meegeleverde accessoires zijn voorzien van een "CE"-markering en voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen vermeld onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.


De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Auteursrecht © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.


Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Voor patenten, zie https://xperi.com/dts-patents/. DTS, het DTS-logo, DTS:X en het DTS:X-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen in de VS en/of andere landen. © DTS, Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Gefabriceerd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Onderaanzicht

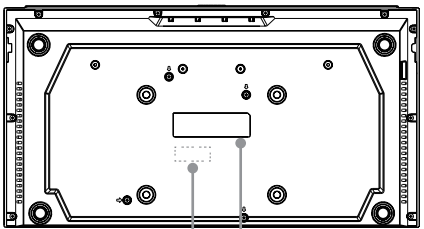


Achteraanzicht







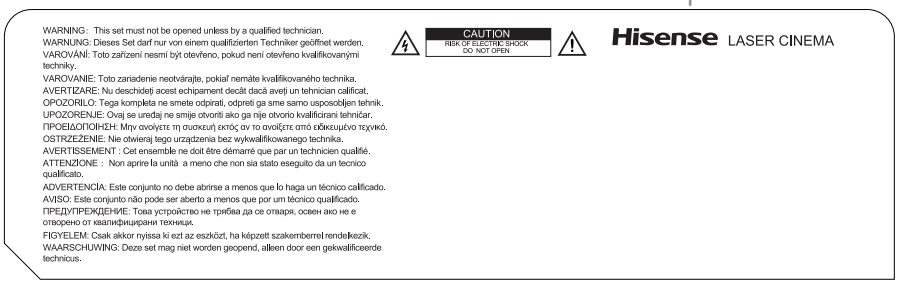

OPMERKING:

Deze pagina wordt gebruikt om de positie van typeplaatje te tonen. De inhoud is alleen als referentie.

Důležité upozornění

Odstavce začínající symbolem ⚠ označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.

⚠ V zájmu vaší vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu zařízení si před jakoukoli instalací přečtěte bezpečnostní pokyny.

Kompatibilita s produkty, softwarem a službami 3. strany není zaručena. Za škody nebo ztráty vzniklé při provozu, používání nebo připojení k nekompatibilním zařízením nebo aplikacím neneseme odpovědnost.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských nebo jiných práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými právními předpisy o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech. Případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

Přečtěte si tyto pokyny
Dodržujte všechny pokyny
Respektujte všechna varování
Tyto pokyny si uschovejte
Všechna práva vyhrazena.

Zmocněný zástupce pro EU


Jméno: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečného a správného používání tohoto výrobku vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli nebezpečným situacím a poškození zařízení:

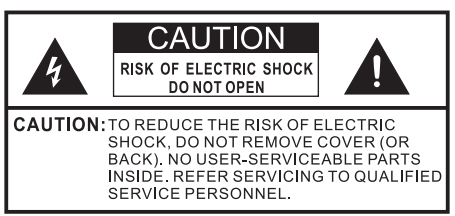

Blesk se symbolem šipky na konci uprostřed rovnostranného trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu výrobku, které může být dostatečně silné na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník uprostřed rovnostranného trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a údržbě (opravám) v literatuře dodávané s výrobkem.

Střídavé napětí: Tento symbol označuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.

Výrobek třídy II: Tento symbol označuje, že nevyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (země).

Zamýšlené použití a okolní podmínky pro toto zařízení

Zařízení je určeno k vykreslování obrazového a zvukového signálu na stolním počítači v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používáno v místnostech s vysokou mírou vlhkosti nebo koncentrace prachu. Záruka platí pouze v případě, že je používáno tak, jak to určil výrobce.


VAROVÁNÍ

Vysoká vlhkost a koncentrace prachu může vést k únikům proudu v zařízení. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nebo nad něj předměty naplněné kapalinami, např. vázy, šálky atd.
- Zařízení se nedotýkejte, máte-li mokré ruce.
- Zařízení nevystavujte přímému působení klimatizace a v jeho blízkosti nikdy nemějte svíčky nebo jiný otevřený oheň.

Pokud zařízení přenesete z chladného prostředí do horkého, nechte jej alespoň hodinu vypnuté. Předejdete tak kondenzaci vlhkosti. Při používání v exteriérech dbejte na to, aby bylo chráněno proti vlhkosti.

Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, okamžitě vytáhněte napájecí zástrčku.

V případě požáru používejte nejlépe CO_2 hasicí přístroj nebo práškový hasicí přístroj. Pokud takové hasicí přístroje nejsou k dispozici, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje odpojit přívod elektrického proudu.

Zařízení může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha úrazům, zejména těm u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňky nebo stojany či způsoby montáže, které doporučuje výrobce zařízení.
- VŽDY používejte nábytek, který zařízení zvládne bezpečně udržet.
- VŽDY zajistěte, aby zařízení nepřesahovalo hranu podpůrného nábytku.
- VŽDY poučte děti o nebezpečích lezení na nábytek, když se snaží dosáhnout na zařízení nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY veďte šňůry a kabely připojené k zařízení tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, vytáhnout je nebo je uchopit.
- NIKDY neumisťujte zařízení na nestabilní místo.
- NIKDY neumisťujte zařízení na vysoký nábytek (například kuchyňské skříňky nebo knihovny), aniž byste uchytili jak nábytek, tak zařízení ke vhodné podpoře.
- NIKDY neumisťujte zařízení na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi zařízením a podpůrným nábytkem.
- NIKDY na horní část zařízení nebo nábytku, na kterém je zařízení umístěno, nedávejte předměty, např. hračky a dálkové ovladače, které by mohly svádět děti k lezení.

Pokud je stávající zařízení uchováno a přemístěno, je nutné brát v úvahu výše uvedené.

■ Napájecí zdroj

Nesprávné napětí může zařízení poškodit. Zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji o správném napětím a frekvenci, které jsou uvedeny na typovém štítku, a to pomocí dodaného napájecího kabelu.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení vždy odpojit. Je-li zařízení připojeno k síťové zásuvce, je pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

Doporučujeme zařízení umístit do vyhrazeného obvodu.

- Elektrické zásuvky nepřetěžujte tím, že byste ke stejné zásuvce připojovali příliš mnoho zařízení. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí zařízení znovu nezapínejte během 5 sekund. Časté zapínání napájecího zdroje během krátké doby může způsobit abnormální provoz zařízení.

■ Napájecí zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel veďte tak, aby nedošlo k jeho zalomení, aby nevedl přes ostré hrany, aby se po něm nešlapalo nebo aby nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Při odpojování tahejte za napájecí zástrčku, NE za kabel. Když budete tahat za kabel, může dojít k jeho poškození a zkratu.
- Napájecí kabel neumisťujte poblíž předmětů s vysokou teplotou.
- Zařízení nepřemisťujte, když je napájecí kabel zapojen do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou zásuvku.
- Nepoužívejte jiné napájecí kabely, než které jsou dodány s tímto zařízením.
- SÍŤOVÁ zástrčka na napájecím kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Odpojovací zařízení a zásuvka musí být snadno přístupné.

■ Ventilace vzduchu a vysoké teploty

Zařízení instalujte pouze tam, kde je zajištěno řádné větrání. Kvůli cirkulaci vzduchu zajistěte, aby po stranách bylo alespoň 30 cm volného prostoru a na zadní straně 5 cm volného prostoru. Nadměrné teplo a překážky ve ventilaci by mohly vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na horní části zařízení nesušte oblečení atd.
- Dávejte pozor, abyste se nedotýkali větracích otvorů, protože mohou být horké.
- Nevkládejte skrz větrací otvory do zařízení cizí předměty.

■ Upozornění na uvolňování plynů

Nový nábytek, koberce, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do ovzduší odpařováním uvolňovat chemické látky. Po prvním nastavení a zapnutí zařízení můžete po dobu několika hodin zaznamenat mírný zápach. Důvodem je, že se některé součásti zařízení poprvé zahřívají. Námi používané materiály plně splňují ekologické požadavky a předpisy. Zařízení funguje správně a výpary vznikající při uvolňování plynů nakonec zmizí.

■ Dohled

- Nenechávejte děti, aby si v blízkosti zařízení hrály bez dozoru. Mohlo by dojít k jeho převrácení, odstrčení nebo stržení z povrchu stojanu a ke zranění.
- Zapnuté zařízení nenechávejte v chodu bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Je nutné se vyvarovat extrémní hlasitosti, zejména při dlouhodobém vystavení a při používání sluchátek.

Pokud v uších slyšíte bubnování, ztlumte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřky

Za bouřky vytáhněte zástrčku ze zařízení. Přepětí způsobené úderem blesku může prostřednictvím zásuvky poškodit zařízení.

■ Dlouhá období nepřítomnosti

Pokud je napájecí zástrčka připojena k zásuvce pod napětím, zařízení spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Během dlouhých období nepřítomnosti je třeba odpojit napájecí zástrčku.

■ Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel.

Zařízení, obrazovku a dálkový ovladač čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a barevně neutrálním hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky.

- Povrchy nevystavujte působení prostředků proti hmyzu, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek. Mohou zhoršit kvalitu povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na zařízení. Kapalina uvnitř zařízení může mít za následek poruchu výrobku.
- Napájecí zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

■ Servis/opravy

Nikdy nedemontujte kryt/zadní stranu zařízení; uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl opravit uživatel. Veškeré servis může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

■ Balení

Materiály proti vlhkosti a plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Při náhodném požití vyvolejte zvracení pacienta a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek žádným způsobem upravovat. Neoprávněné úpravy mohou vést ke ztrátě záruky na přístroj, k úrazu elektrickým proudem a požáru.

■ Baterie pro dálkový ovladač

- Výrobek nerozebírejte ani se sami nepokoušejte vyjmout baterii.
- Nevhazujte ji do ohně.
- Baterii nepoškozujte ani nepropichujte.
- Zabraňte tomu, aby spadla.
- Používejte správné nabíjecí zařízení.
- Dbejte na správnou likvidaci baterie.
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

■ Likvidace

Viz část o recyklaci v tomto návodu.

■ Laser

Když je zařízení zapnuté, nedívejte se přímo do objektivu, protože světlo laseru může poškodit váš zrak!

- Tento výrobek je vybaven laserovým modulem. Zařízení nijak neporušujte ani neupravujte, jinak může dojít ke zranění osob.

  RG2

  Stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje jasného světla se NEDÍVEJTE DO PAPRSKU IEC 62471-5: 2015

  LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

  λ = 459–471 nm/523–537 nm/635–651 nm

  Vlnová délka 459–471 nm/523–537 nm/635–651 nm

  LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 IEC 60825-1: 2014

  UPOZORNĚNÍ:

  Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.

  - Pokud zařízení vyžaduje opravu, používejte ochranu zraku proti laseru s optickou hustotou OD 4 nebo vyšší a s vlnovou délkou 459–651 nm.
  - Na zařízení nepokládejte žádné nádoby obsahující vodu, například kosmetické přípravky nebo tekuté léky.
  - Pokud se do zařízení dostane jakýkoli předmět nebo voda, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte servisní pracovníky společnosti Hisense.
  - Na zařízení nepokládejte žádný zdroj otevřeného ohně (např. hořící svíčku). Chraňte před vysokými teplotami a horkem.
  - Baterii nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo světlu svíček.
  - Abyste zabránili přehřátí zařízení uvnitř, udržujte větrací otvory na obou stranách bez jakýchkoli předmětů.
  - Nedotýkejte se portů ani jiných otvorů na zařízení žádným ostrým předmětem nebo kovem, abyste zabránili zkratu, poškození výrobku nebo úrazu elektrickým proudem.
  - Pokud byl tento přístroj v teplém prostředí, nechte PŘED zapnutím přístroje nejprve odpařit nahromaděnou kondenzaci.
  - Nedovolte dětem, aby na tomto zařízení stály nebo na něj lezly.
  - Nad objektiv nebo před něj neumisťujte žádné předměty, protože světlo laseru by mohlo způsobit jejich vznícení.
  - Pravidelně čistěte objektiv čistým hadříkem a před spuštěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Gratulujeme vám k zakoupení nového laserového kina! Tento návod vás provede několika jednoduchými kroky k nastavení laserového kina.

Další podrobnosti najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Hisense.

Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se lišit od vzhledu skutečného výrobku.

S aktualizací systému se mění části funkcí softwaru.

Obsah


Seznam příslušenství	1
Schéma laserového kina	2
KROK 1. Připevnění obrazovky	2
KROK 2. Nainstalujte laserové kino	2
KROK 3. Vyrovnání projektovaného obrazu	7
KROK 4. Používání dálkového ovladače	9
KROK 5. Pokračujte v nabídce Nastavení obrazovky	11
Údržba	12
Řešení potíží	13
Technické parametry výrobku	14
Recyklace / licence	15

Seznam příslušenství

- 1× laserové kino
- 1× dálkový ovladač
- 2× rukavice pro manipulaci s laserovým kinem
- 1× napájecí kabel
- 1× návod k obsluze laserového kina
- 1× evropská záruka na laserové kino
- 1× čisticí sada na objektiv
- 2× bloky ve tvaru C
- 1× pokyny k instalaci bloků ve tvaru C

POZNÁMKA: Výše uvedený seznam příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním modelu, zemi nebo regionu. Viz skutečný sáček s příslušenstvím.

Schéma laserového kina

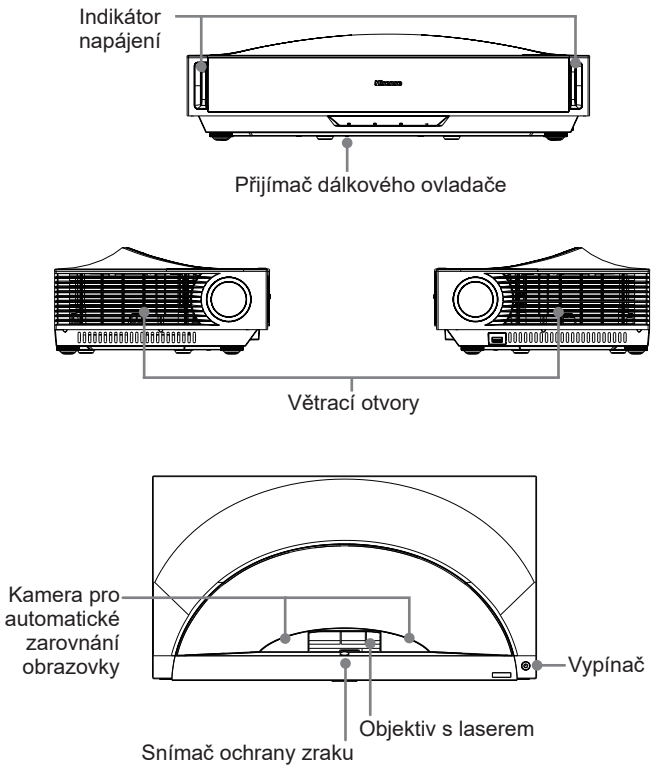

KROK 1 Připevnění obrazovky


Pokud jste si zakoupili obrazovku, přečtěte si průvodce instalací konkrétní obrazovky.

KROK 2 Instalace laserového kina

Dbejte na to, abyste při manipulaci se zařízením chránili objektiv.

Před doladěním polohy laserového kina doporučujeme připojit všechny kabely k portům na jeho zadní straně. (Součástí sáčku s příslušenstvím nejsou video- a audiokabely, ethernetové kabely ani externí zařízení.)

Zkontrolujte, zda jste pro porty vybrali správné kabely a zda jsou bezpečně připojeny. Volná připojení mohou zhoršit kvalitu obrazu a barev.

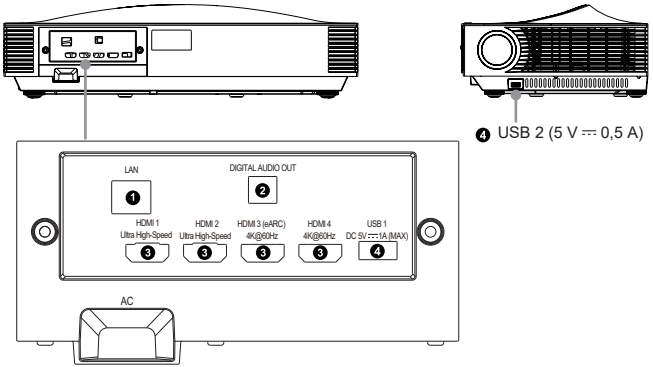

❶

Ethernetový kabel (pro připojení k internetu je nutný směrovač)


❷ Digitální zvukový adaptér

Externí zvuková zařízení



Externí AV zařízení

❸ HDMI

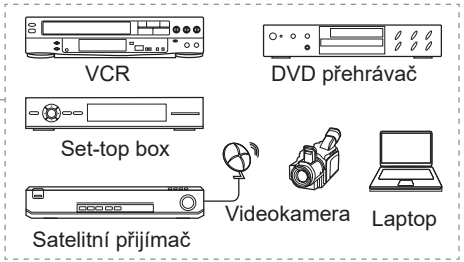


❹

POZNÁMKA:

- Při připojování pevného disku nebo rozbočovače USB vždy připojte síťový adaptér připojeného zařízení k napájení. Překročení celkového proudového odběru může mít za následek poruchu. Maximální proudová spotřeba zařízení USB 2.0 je 500 mA a maximální proudová spotřeba zařízení USB 3.0 je 1 A.
- U nestandardních a velkokapacitních individuálních mobilních pevných disků může v případě, že je pulzní proud větší než nebo roven 1 A, docházet k restartování nebo automatickému zamknutí zařízení. Laserové kino proto není s tímto typem disků kompatibilní.
- Napěťový výstup portu USB je 5 V.


LAN (kabelové nastavení)

• Chcete-li připojit laserové kino k síti, připojte port LAN na zadní straně laserového kina k externímu modemu nebo směrovači pomocí kabelu LAN (Ethernet/Cat 5). Viz níže uvedený obrázek.

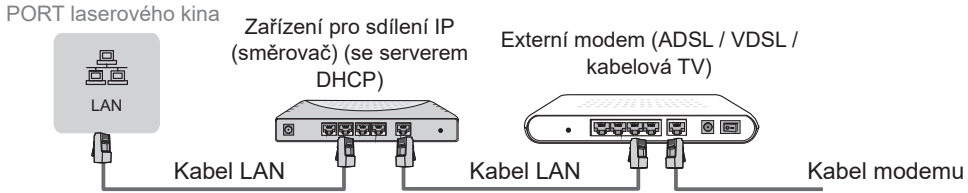

Bezdrátové nastavení

• Chcete-li laserové kino připojit k síti bezdrátově; budete potřebovat bezdrátový směrovač nebo modem. Viz níže uvedený obrázek.

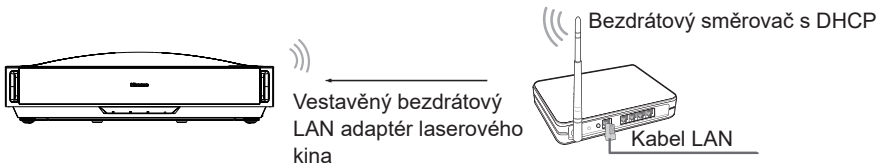

POZNÁMKA:

• Chcete-li používat bezdrátovou síť, je třeba použít vestavěný bezdrátový LAN adaptér, protože zařízení nepodporuje externí síťové USB adaptéry.


• Pokud bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může se laserové kino připojit k bezdrátové síti snadněji.

• Pokud použijete jiný než níže uvedený bezpečnostní systém, nebude s laserovým kinem fungovat.

• Bezpečnostní systém: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Pro zajištění bezproblémového chodu sítě by vzdálenost mezi směrovačem a laserovým kinem měla být menší než 10 metrů.

Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
Stisknutím vypínače zapněte zařízení.

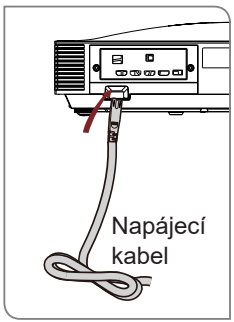


⚠ VAROVÁNÍ: Špatné odvětrávání by způsobilo přehřátí zařízení nebo jeho poškození.

- Nezakrývejte ventilační otvory ani na zařízení neumisťujte žádné předměty.
- Zařízení neumisťujte do úzkých, uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorů.

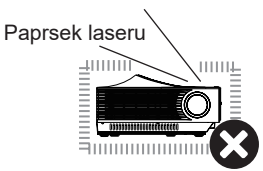

Montáž ke stropu


Zařízení lze namontovat ke stropu prostřednictvím čtyř otvorů se závitem na spodní straně zařízení.
K montáži použijte certifikovaný stropní držák. K upevnění zařízení na držák je nutné použít čtyři certifikované šrouby M6×10.
Vyberte vhodný stropní držák podle hmotnosti zařízení a rozložení montážních otvorů na spodní straně zařízení, jak je znázorněno níže.

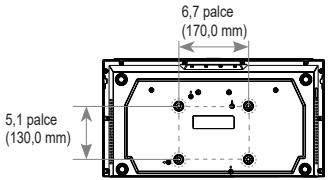

Montáž by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
Použití vadných držáků nebo šroubů nebo nesprávná montáž může mít za následek zranění osob nebo škody na majetku.
Uživatel přebírá plnou právní a finanční odpovědnost za jakékoli zranění osob, škody na majetku nebo následné ztráty vyplývající z následujících faktorů:


- Použití necertifikovaných montážních materiálů
- Nesprávné postupy montáže odlišné od specifikací
- Nedodržení bezpečnostních opatření

K zajištění správného odvětrávání zařízení je nutné dodržovat minimální prostor uvedený na níže uvedeném schématu.

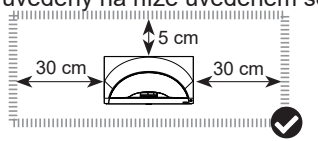

Velikost obrazu a projekční vzdálenost

POZNÁMKA: Velikosti promítaného obrazu pro jednotlivé projekční vzdálenosti se mohou lišit v závislosti na skutečném prostředí instalace.

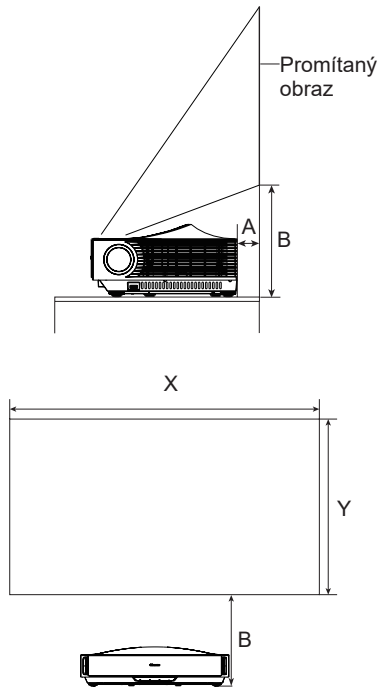



Velikost promítaného obrazu (v palcích)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

KROK 3 Vyrovnání promítaného obrazu

- Podle níže uvedených kroků postupujte pouze v případě, že se vztahují na vaši situaci.
- Upravujte výšku obrazovky, dokud nebude projektovaný obraz rovnoběžný s obrazovkou.
- Otáčejte nožkami a dívejte se dál. Když je konzole zapnutá, nedívejte se přímo do objektivu, protože by laserové světlo mohlo poškodit vaše oči.


SROVNEJTE SPODNÍ ČÁST OBRAZU S OBRAZOVKOU TAK, ABY BYLY ROVNOBĚŽNÉ

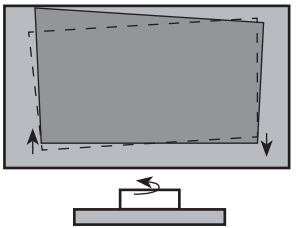

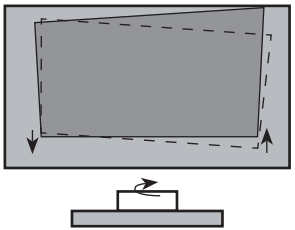


Pokud je spodní část obrazu níže vlevo (vpravo) a výše vpravo (vlevo), otáčejte konzolu proti směru (po směru) hodinových ručiček, dokud nebude spodní část obrazu rovnoběžná s obrazovkou.


PŘIZPŮSOBTE SPODNÍ ČÁST OBRAZU OBRAZOVCE

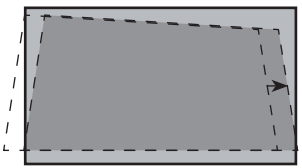


Posuňte konzolu doprava

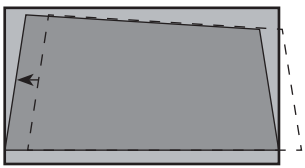

Posuňte konzolu doleva

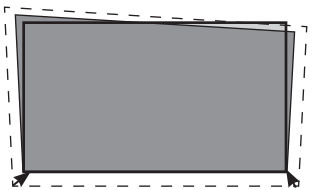


Posuňte konzolu blíže k obrazovce

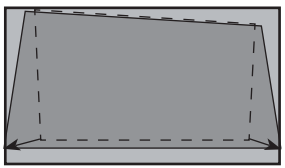


Posuňte konzolu dál od obrazovky


NASTAVTE PRAVÝ HORNÍ / LEVÝ HORNÍ ROH OBRAZU

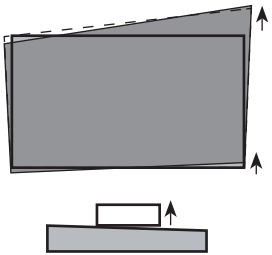


Otáčejte pravou přední nožkou po směru hodinových ručiček

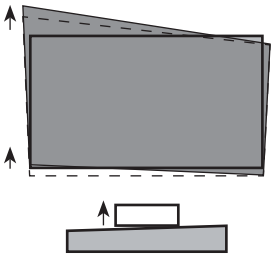

Otáčejte levou přední nožkou po směru hodinových ručiček

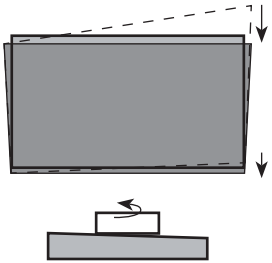

Otáčejte konzolou proti směru hodinových ručiček, dokud nebude spodní část obrazu rovnoběžná s obrazovkou

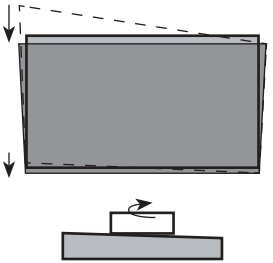

Otáčejte konzolou po směru hodinových ručiček, dokud nebude spodní část obrazu rovnoběžná s obrazovkou

VYPLŇTE HORNÍ ČÁST OBRAZU V OBRAZOVCE



Otáčejte levou a pravou přední nožkou po směru hodinových ručiček



Otáčejte levou a pravou zadní nožkou po směru hodinových ručiček



Pokud jsou zadní nožky již na maximální výšce, otáčejte předními nožkami proti směru hodinových ručiček

KROK 4 Používání dálkového ovladače

TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI LASER CINEMA

TLAČÍTKO	POPIS
⏻	Zapnutí/Pohotovostní režim
⏏	Výběr vstupního zdroje
APP	Rychlý přístup k aplikacím
☰	Stisknutím přejdete do nabídky
♡+	Vlastní tlačítko poskytuje rychlý přístup ke své uživatelsky definované funkci
Čtyři barevná tlačítka / ■■■■	Tlačítka zvláštních funkcí
◎	Směrový kříž (navigační tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
OK	Potvrzení výběru
⮌	V nabídce nebo v aplikaci se vrátí na předchozí místo; u některých modelů dlouhým stiskem funguje jako tlačítko EXIT
⌂	Zobrazení domovské obrazovky
EXIT	Opuštění nabídky nebo ukončení aplikace
VOL	Hlasitost (zvýšení/snížení)
☼	Jas (nahoru/dolů) (pouze k dispozici v několika režimech obrazu)
🎤	Aktivace mikrofonu
🔇	Ztlumení a obnovení zvuku; U některých modelů slouží dlouhé stisknutí jako SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Tlačítka přehrávání
Číselné tlačítko	Zadávání čísel
P.MODE	Rychlý přístup k režimu obrazu
S.MODE	Rychlý přístup k režimu zvuku
Home	Otevřete zážitek V Home
AI	Aktivace asistenta umělé inteligence Tuto funkci nelze v některých scénářích povolit.


Následující tlačítka jsou pouze pro některé aplikace živého TV vysílání a nemusí být použitelná v některých modelech/zemích/oblastech.

CH	Přepínání kanálů
GUIDE	Zobrazení elektronického programového průvodce; U některých modelů slouží dlouhé stisknutí jako CH.LIST
TEXT	Zapnutí/vypnutí funkce teletextu; U některých modelů slouží dlouhé stisknutí jako INFO
CH.LIST	Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce
INFO	Zobrazení informací o aktuálním programu; U některých modelů slouží dlouhé stisknutí jako TEXT
SUBTITLE	Aktivace nebo deaktivace režimu titulků

POZNÁMKA:

- Popisy tlačítek slouží pouze jako orientační informace. Skutečný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na modelu, zemi/regionu.
- Dodávaný dálkový ovladač se liší v závislosti na modelu, zemi/regionu. Zkontrolujte informace podle skutečného dálkového ovladače v sáčku s příslušenstvím.

NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

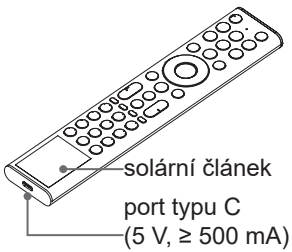

Dálkový ovladač lze nabíjet vystavením solárního článku světlu nebo pomocí kabelu USB typu C (není součástí dodávky).

Port typu C slouží k rychlému nabíjení. Při nabíjení portem typu C bude blikat červená kontrolka. Po úplném nabití kontrolka nejprve přestane blikat a poté zhasne.

POZNÁMKA:

- Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se lišit od vzhledu skutečného výrobku.
- Baterii nemůže vyměnit uživatel. Interní baterii sami nevyjímejte ani nevyměňujte, protože by mohlo dojít k poškození baterie/zařízení, zranění osob, požáru nebo výbuchu.
- Pokud dálkový ovladač nepoužíváte, umístěte jej přední stranou nahoru, aby byl solární článek vystaven světlu. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
- Pokud by byla baterie vystavena prostředí s extrémně vysokou teplotou, mohlo by to vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Chemikálie baterií mohou způsobit podráždění kůže. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo řezání baterie může mít za následek výbuch.
- S dálkovým ovladačem manipulujte vždy opatrně, abyste zabránili jeho spadnutí.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

INFORMACE O DOSAHU DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Dálkový ovladač dokáže fungovat až do 8 metrů před laserovým kinem. (Tato vzdálenost se používá pro nespárované infračervené zařízení.)
- Úhel dálkového ovladače: Je-li senzor dálkového ovladače v nejvyšším bodě a 6 metrů daleko, je horizontální úhel ovládání v rozsahu ±30° a vertikální úhel je ±15°. (Tato vzdálenost se používá pro nespárované infračervené zařízení.)

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE (POUZE PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ S FUNKCÍ BLUETOOTH)

Po zapnutí zařízení spárujte dálkový ovladač s laserovým kinem. Mějte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 3 metrů od laserového kina a ke spárování stiskněte jakékoli tlačítko (kromě vypínače a tlačítka mikrofonu).

POZNÁMKA:

- Ve zvláštních případech proveďte párování stisknutím a podržením tlačítka [☰].
- Pokud na dálkovém ovladači dojde k neznámé chybě, byla by způsobena rušením. Pokuste se eliminovat příčinu rušení a proveďte párování znovu.
- Pokud u dálkového ovladače dojde k neznámé chybě, nabijte jej prosím přes port typu C a aktivujte jej.
- Ovladač nelze spárovat s laserovým kinem, když je laserové kino v pohotovostním režimu.

KROK 5 Pokračujte v nabídce Nastavení obrazovky

REŽIM PROMÍTÁNÍ


Pokud potřebujete obraz převrátit shora dolů a/nebo zleva doprava, vyberte režim promítání.

AUTOMATICKÁ GEOMETRICKÁ KOREKCE

1. Podle potřeby upravte polohu laserového kina pomocí vyrovnávacích nožek a zajistěte, aby se rám obrazovky nacházel uvnitř obdélníkového ohraničení.



2. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
3. Níže se zobrazí vzor automatické korekce a proces korekce se dokončí automaticky.

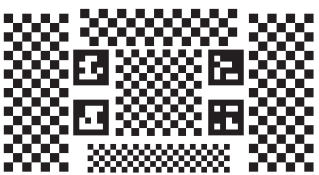

4. Pokud jsou výsledky automatické korekce neuspokojivé, použijte pro jemné doladění ruční korekci.

POZNÁMKA:

- Překážky mezi hostitelským zařízením a obrazovkou, cizí předměty na povrchu obrazovky, tmavě zbarvené stěny a silné okolní osvětlení mohou automatickou geometrickou korekci rušit. Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny překážky a cizí předměty, použijte světlejší stěnu a před zahájením automatické geometrické korekce minimalizujte okolní osvětlení.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro 100 palcové a 120 palcové obrazovky.
- Vzhledem k tomu, že typ obrazovky významně ovlivňuje výkon automatické geometrické korekce, důrazně doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků použít obrazovku Hisense odolnou proti vlivům okolního prostředí.
- Pokud je automatická korekce neuspokojivá, může být pro jemné doladění vyžadována ruční korekce.

RUČNÍ KOREKCE GEOMETRIE

Vyberte body a pohybujte jimi tak, aby odpovídaly promítanému obrazu na obrazovce.

1. Pomocí tlačítek **^ / / / v / / < / >** na dálkovém ovladači ovládejte zaostření a stisknutím tlačítka **OK** vyberte bod, který je třeba upravit.
2. Dlouhé stisknutí tlačítek **^ / v / < / >**: rychlá úprava promítaného obrazu;
   Krátké stisknutí tlačítek **^ / v / < / >**: přesná úprava promítaného obrazu.
3. Stisknutím tlačítka ⮌ své úpravy uložíte a můžete vybrat další body pro úpravy obrazu.

Pokud chcete vrátit polohu obrazu do výchozího nastavení, vyberte na obrazovce možnost Reset.

OCHRANA ZRAKU
V zájmu ochrany očí mějte nasazenou ochranu zraku a nedívejte se do objektivu. Pokud se k laserovému kinu přiblížíte příliš blízko, výstup světla se po 5 sekundách dočasně vypne.

ZAOSTŘENÍ
Parametry zaostření lze upravit pomocí tlačítek nahoru a dolů na dálkovém ovladači. Efekt zaostření je upravován v reálném čase podle zobrazené karty obrazu na pozadí.

IRIS
Používá se k úpravě kontrastu obrazu. Zvýšení kontrastu činí obraz výraznějším, se světlejšími zvýrazněními a tmavšími stíny, což vede k bohatším barvám a většímu vnímání hloubky. Snížení kontrastu zjemní obraz a vyrovná detaily.

3D FUNKCE
Toto laserové kino je vybaveno 3D funkcí, která uživatelům umožňuje vychutnat si pohlcující 3D obsah. Pro sledování v režimu 3D je vyžadován pár 3D brýlí DLP-Link (prodávají se samostatně).

- Nastavení 3D režimu
  Vyberte 3D formát, který odpovídá vašemu obsahu.

3D režim	Popis formátu obsahu
Vedle sebe	Dva obrázky zobrazené vodorovně
Nahoře a dole	Dva obrázky uspořádané svisle
Rámové balení	Sekvenční snímkový 3D formát

POZNÁMKA:
- Před použitím si vždy přečtěte pokyny ohledně bezpečnosti v návodu k použití 3D brýlí, předejdete tak fyzickému nepohodlí nebo poškození majetku.
- Některý 3D obsah nemusí být kompatibilní kvůli omezením systému.
- Kvalita obrazu se může lišit v závislosti na obsahu zdroje a 3D formátu.

Údržba

- Když je zařízení v provozu nebo těsně po vypnutí, nedotýkejte se jej, protože může být horké.
- Nečistěte zařízení výrobky na bázi oleje, protože ty by mohly zhoršit kvalitu vnějšího povrchu nebo poškodit lak. Delší kontakt s pryží nebo výrobky na bázi ethylenu může na zařízení způsobit skvrny.
- Pokud se vnější část laserového kina zašpiní, vypněte zařízení a otřete jej vlhkým a měkkým hadříkem.
- **Péče o objektiv:**
  - Vyhněte se dotýkání objektivu rukama.
  - K čištění objektivu nepoužívejte běžné čisticí hadříky.
  - K odstraňování prachu z objektivu používejte ofukovač.
- V případě mastnoty, nečistot a otisků prstů nechte objektiv profesionálně vyčistit pomocí hadříků na čištění optiky, papíru na čištění objektivu a profesionálních čisticích roztoků, abyste zabránili poškození optického povlaku a ovlivnění kvality obrazu.
- K vypínání zařízení vždy používejte vypínač na dálkovém ovladači. Je-li zařízení v provozu, nevypínejte napájení přímo.

Řešení potíží

Pokud máte se zařízením problém, pokuste se jej nejprve vypnout a znovu zapnout. Pokud se tím problém nevyřeší, podívejte se na následující tipy.

Po zapnutí zařízení trvá několik sekund, než se zobrazí obraz. Je to normální?

Ano, to je normální. Laserové kino je v procesu inicializace a vyhledávání informací o předchozích nastaveních.

Zařízení nevydává žádný zvuk ani obraz

1. Zkontrolujte, zda je do provozní síťové zásuvky zasunut napájecí kabel.
2. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení či nikoli. Pokud ano, pak je laserové kino v pohotovostním režimu.
3. Stisknutím vypínače ⏻ na dálkovém ovladači aktivujte zařízení z „pohotovostního“ režimu.

Po připojení k externímu zdroji není obraz anebo zvuk

1. Zkontrolujte, zda jsou připojení výstupu externího zdroje a připojení vstupu laserového kina správné.
2. Zkontrolujte, zda jste pro příchozí signál správně zvolili režim vstupu.

Obraz je normální, ale zařízení nevydává žádný zvuk

1. Zkontrolujte nastaveni hlasitosti.
2. Zkontrolujte, zda není aktivován režim ztlumení.

Zvuk je normální, ale chybí obraz nebo je obraz černobílý

1. Pokud je obraz černobílý, odpojte zařízení ze síťové zásuvky a za 60 sekund jej znovu připojte.
2. Zkontrolujte, zda je sytost barev nastavena na hodnotu 50 nebo vyšší.
3. Vyzkoušejte různé zdroje.

Zvuk anebo obraz jsou rušeny nebo se zdají být zvlněny jiným způsobem

1. Laserové kino může být ovlivňováno elektrickým spotřebičem. Vypněte všechny spotřebiče v blízkosti a přesuňte je do větší vzdálenosti od laserového kina.
2. Vložte síťovou zástrčku laserového kina do jiné síťové zásuvky.

Plastový kryt vydává cvakavý zvuk

V důsledku změn teploty během provozu se zařízení může mírně roztahovat nebo smršťovat, což může způsobovat cvakavý zvuk. Jde o normální jev a zařízení je v perfektním provozním stavu.

Dálkový ovladač nefunguje

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síťové zásuvce a že ho lze ovládat.
2. Proveďte nabití pomocí portu typu C a aktivujte dálkový ovladač.

Technické parametry výrobku

Název modelu		Laserové kino
Rozměry (D × H × V)		21,3 × 11,3 × 5,6 palce (540 × 288 × 142 mm)
Hmotnost		18,3 lb (8,3 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		80 až 200 palců
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Zvukový výkon		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Spotřeba energie		250 W
Napájecí zdroj		120–240 V ~ 50/60 Hz
Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN	**Frekvenční rozsah**	2,4 až 2,4835 GHz 5,15 až 5,85 GHz 5,9 až 6,425 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4 až 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 až 5,25 GHz 14 dBm 5,25 až 5,35 GHz (pásmo DFS) 14 dBm 5,49 až 5,71 GHz (pásmo DFS/TPC) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (pro oblasti mimo EU) 14 dBm 5,9 až 6,425 GHz 14 dBm
Technické parametry modulu Bluetooth	**Frekvenční rozsah**	2,4 až 2,4835 GHz
	Výstupní výkon (max.)	2,4 až 2,4835 GHz, třída 1, 6 dBm

Zřeknutí se odpovědnosti: Všechny výrobky, technické parametry a údaje o výrobcích se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zvýšení spolehlivosti, funkčnosti, designu nebo z jiných důvodů.

Podmínky prostředí	Teplota: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Vlhkost: 20 % až 80 % RV Atmosférický tlak: 86 kPa až 106 kPa
Vstup HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	≤ 2,0 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recyklace / licence

WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích nesmí být baterie v tomto výrobku vyhazována do domovního odpadu. Baterie zabudovaná v tomto výrobku není vyměnitelná uživatelem, ohledně více informací se obraťte na svého poskytovatele služeb. Výrobek zlikvidujte u instituce zabývající se domovním odpadem, která přijme příslušná opatření ohledně recyklace a zpracování.

ROHS (omezení nebezpečných látek)
Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání škodlivých a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

To umožňuje snadnou recyklaci EEE a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky obsažené v tomto výrobku odpovídají směrnici RoHS.

CE UK CA

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a předpisy pro rádiová zařízení z roku 2017 ve Velké Británii. Chcete-li si přečíst plné znění prohlášení o shodě, zadejte název modelu na následující internetové adrese: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Název modelu naleznete na štítku s hodnocením a název modelu dálkového ovladače Bluetooth na dálkovém ovladači nebo uvnitř krytu dálkového ovladače.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

CE Tento produkt a případně také dodávané příslušenství jsou označeny značkou „CE“, a jsou proto v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami uvedenými ve směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU a směrnici o nebezpečných látkách 2011/65/EU.


Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, firemní vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.


Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. anebo jejích přidružených společností. Informace o patentech viz web https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. anebo jejích přidružených společností v USA anebo v jiných zemích. © DTS, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena.

Vyrobeno na základě licence od společnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná ochranná známka společnosti IMAX Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. U patentů DTS viz http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Pohled zespodu

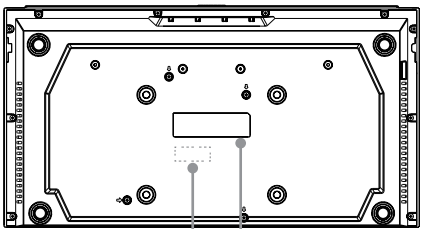


Pohled zezadu







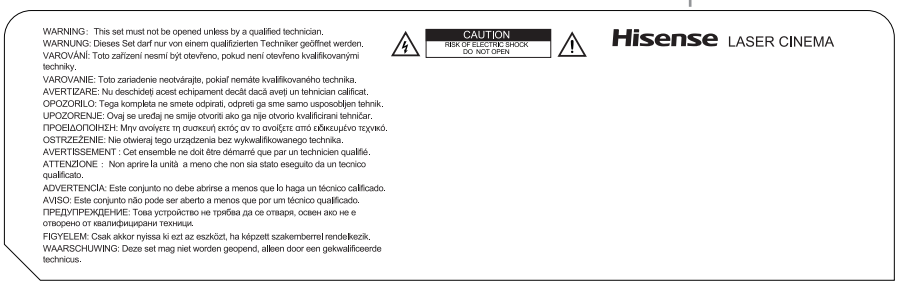

POZNÁMKA:

Na této stránce je uvedeno umístění typového štítku a její obsah je pouze informativní.

Dôležité upozornenie

Odseky, ktoré sa začínajú symbolom ⚠ označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.

⚠ Pre vlastnú bezpečnosť a optimálny výkon zariadenia si pred vykonaním akejkoľvek inštalácie prečítajte bezpečnostné pokyny.

Kompatibilita s výrobkami, softvérom a službami tretích strán nie je zaručená. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vzniknú počas prevádzky, používania alebo pripájania nekompatibilných zariadení alebo aplikácií.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo akomkoľvek inom zariadení môže vyžadovať oprávnenie vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv k danému obsahu. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť dodržanie platných právnych predpisov o autorských právach vo vašej krajine pri používaní tohto alebo akéhokoľvek iného zariadenia. Prezrite si tieto právne predpisy, aby ste získali ďalšie informácie o príslušných právnych predpisoch a nariadeniach alebo sa obráťte na vlastníka práv k obsahu, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Prečítajte si tieto pokyny
Postupujte podľa všetkých pokynov
Dbajte na všetky upozornenia
Uchovajte si tieto pokyny
Všetky práva vyhradené.

Oprávnený zástupca pre EÚ


Meno: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostné pokyny

Na bezpečné a správne používanie tohto zariadenia je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce opatrenia s cieľom predchádzať vzniku nebezpečných situácií a poškodeniu zariadenia:

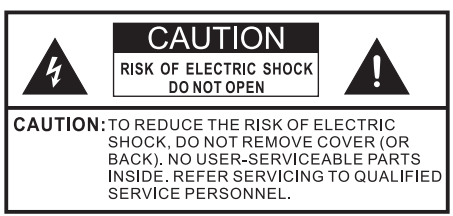

Blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia bez izolácie v rámci puzdra výrobku, ktoré môže mať dostatočný rozsah na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov o prevádzke a údržbe (servis) v dokumentácii priloženej k zariadeniu.

Striedavé napätie: Tento symbol označuje, že menovité napätie označené týmto symbolom je striedavé napätie.

Výrobok triedy II: Tento symbol označuje, že zariadenie nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k ochrannému elektrickému uzemneniu.

Účel použitia tohto zariadenia a podmienky okolia

Toto zariadenie je určené na vykreslenie signálov videa a zvuku a má byť umiestnené na stole v prostredí domácnosti alebo kancelárie. Nesmie sa používať v miestnostiach s vysokou mierou vlhkosti alebo koncentrácie prachu. Záruka platí len v prípade, ak sa zariadenie používa v súlade s účelom uvedeným výrobcom.



VAROVANIE

Vysoká vlhkosť a koncentrácia prachu môžu viesť k úniku prúdu zo zariadenia. S cieľom obmedziť nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neumiestňujte naň alebo nad zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, poháre atď.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
- Nevystavujte zariadenie priamej klimatizácii a sviečky a iné predmety s otvoreným plameňom vždy udržujte mimo zariadenia.

Ak zariadenie premiestnite z chladného do horúceho prostredia, nechajte ho vypnuté aspoň na jednu hodinu, aby ste predišli vzniku kondenzácie. Ak zariadenie používate v exteriéri, chráňte ho pred vlhkosťou.

Ak spozorujete čokoľvek neštandardné, ihneď odpojte napájaciu zástrčku.

V prípade požiaru použite plynový hasiaci prístroj CO_2 alebo práškový hasiaci prístroj. Ak nemáte tieto hasiace prístroje k dispozícii, pokúste sa pred použitím vodného hasiaceho prístroja izolovať elektrické napájanie.

Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zariadenia.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý zariadenie bezpečne udrží.
- VŽDY sa uistite, že zariadenie nepresahuje cez okraj nosného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok a načahovania sa k zariadeniu alebo jeho ovládacím prvkom.
- VŽDY umiestnite káble a vedenia pripojené k zariadeniu tak, aby ste zabránili potknutiu, zachyteniu alebo potiahnutiu.
- Zariadenie NIKDY neumiestňujte na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte zariadenie na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj zariadenie ukotvili ku vhodnej podpere.
- NIKDY neumiestňujte zariadenie na látky alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi zariadením a nosným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na hornú časť zariadenia alebo na nábytok, na ktorom je zariadenie umiestnené, predmety, ktoré by mohli zvádzať deti k lezeniu, ako sú hračky a diaľkové ovládače.

Ak nahrádzate existujúce zariadenie, ktoré si chcete ponechať a premiestniť, aj naň uplatnite vyššie uvedené opatrenia.

■ Zdroj napájania

Nesprávne napätie môže poškodiť zariadenie. Toto zariadenie pripájajte pomocou dodaného napájacieho kábla len k takému zdroju napájania, ktorý má správne napätie a frekvenciu podľa údajov na typovom štítku.

Napájacia zástrčka musí byť jednoducho dostupná, aby bolo možné kedykoľvek odpojiť zariadenie. Zariadenie je pod napätím, aj keď

je v pohotovostnom režime, pokiaľ je zariadenie pripojené do elektrickej zásuvky.

Odporúča sa, aby bolo toto zariadenie umiestnené do vyhradeného elektrického obvodu.

- Nepreťažujte sieťové zásuvky tým, že by ste k jednej zásuvke pripájali príliš veľa zariadení. Preťažené sieťové zásuvky, predlžovacie káble atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.

Po vypnutí zariadenia ho nezapínajte znova v priebehu 5 sekúnd. Časté vypínanie zdroja napájania v krátkom čase môže viesť k neštandardnému stavu zariadenia.

■ Napájacia zástrčka a napájací kábel

- Na napájaciu zástrčku nikdy nesiahajte mokrými rukami.
- Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Kábel veďte tak, aby sa nezauzlil, nevisel cez ostré hrany, nebolo možné naňho stúpať a nebol vystavený chemikáliám. Napájací kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní NEŤAHAJTE za napájací kábel, ale za napájaciu zástrčku. Pri ťahaní by sa kábel mohol poškodiť a spôsobiť elektrický skrat.
- Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
- Nepresúvajte zariadenie, ak je napájací kábel pripojený k zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený ani uvoľnený napájací kábel, ani poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte žiadne iné napájacie káble namiesto kábla dodaného s týmto zariadením.
- SIEŤOVÁ zástrčka na napájacom kábli sa používa ako zariadenie na odpojenie a sieťová zásuvka by mala byť jednoducho dostupná.

■ Vzduchová ventilácia a vysoké teploty

Zariadenie inštalujte len v priestoroch s dobrým vetraním a zabezpečte voľný priestor na vetranie aspoň 30 cm po bokoch a 5 cm v zadnej časti. Nadmerné teplo a prekážky pri vetraní by mohli spôsobiť požiar alebo predčasné poruchy niektorých elektrických súčastí.

- Zabezpečte, aby vetracie otvory neblokovali noviny, obrusy, závesy atď.
- Na zariadení nesušte oblečenie a pod.
- Zachovajte opatrnosť a nedotýkajte sa vetracích otvorov, pretože môžu byť horúce.
- Nevkladajte do zariadenia cez vetracie otvory žiadne cudzie predmety.

■ Upozornenie na uvoľňovanie plynov

Nový nábytok, koberec, maľovka, stavebné materiály a elektronika môžu uvoľňovať do ovzdušia odparovaním chemikálie. Keď zariadenie zostavíte a po prvýkrát ho zapnete, môžete v priebehu niekoľkých hodín cítiť určitý zápach. Je to v dôsledku toho, že niektoré súčasti zariadenia sa po prvýkrát zahrievajú. Materiály, ktoré používame, v plnej miere vyhovujú požiadavkám a štandardom súvisiacim so životným prostredím. Vaše zariadenie funguje v poriadku a výpary z uvoľňovania plynov postupne vymiznú.

■ Dohľad

- Nenechávajte deti hrať sa bez dohľadu v blízkosti zariadenia. Zariadenie sa môže prevrátiť alebo ho niekto môže stiahnuť či zhodiť z podstavca a spôsobiť tak úraz.
- Nenechajte zapnuté zariadenie v prevádzke bez dohľadu.

■ Hlasitosť

Hlasná hudba a zvuky môžu spôsobiť nenapraviteľné poškodenie vášho sluchu. Je potrebné vyhýbať sa extrémnym hlasitostiam, najmä počas dlhodobého pôsobenia a pri používaní slúchadiel.

Ak v ušiach počujete bubnovanie, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky

Počas búrky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zariadenia. Nadmerné napätie pri údere blesku môže zariadenie poškodiť cez sieťovú zásuvku.

■ Dlhšie obdobia nepoužívania

Keď je napájacia zástrčka pripojená k napájanej sieťovej zásuvke, zariadenie bude spotrebúvať energiu aj v pohotovostnom režime. Ak zariadenie nebudete dlhšie obdobie používať, odpojte napájaciu zástrčku.

■ Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA:

Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel.

Zariadenie, obrazovku a diaľkové ovládanie čistite len mäkkou, vlhkou a čistou handričkou prirodzenej farby. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrchy repelentom proti hmyzu, rozpúšťadlám, riedidlám ani iným nestálym látkam. Môže to znehodnotiť kvalitu povrchu.
- Na zariadenie priamo nestriekajte vodu ani iné kvapaliny. Tekutina vo vnútri zariadenia by mohla spôsobiť poruchu výrobku.
- Sieťovú zástrčku tiež pravidelne utierajte suchou handričkou.

■ Servis/opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú časť zariadenia, vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré môžu opravovať používatelia. Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný personál.

■ Balenie

Materiály na ochranu pred vlhkosťou a plastové vrecká uchovajte mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiály na ochranu pred vlhkosťou sú škodlivé v prípade prehltnutia. Pri náhodnom požití vyvolajte u postihnutej osoby zvracanie a dopravte ju do najbližšej nemocnice.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa tento výrobok žiadnym spôsobom meniť. Neoprávnená úprava môže zrušiť platnosť záruky na tento produkt, spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie diaľkového ovládania

- Produkt nerozoberajte ani sa nepokúšajte sami odstrániť batériu.
- Nelikvidujte ju v ohni.
- Batériu nedrvte ani neprepichujte.
- Zabráňte jej pádu.
- Používajte správne nabíjacie zariadenie.
- Zabezpečte správne zneškodnenie batérie.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

■ Zneškodňovanie

Pozrite si časť o recyklovaní v tejto príručke.

■ Laser

Nepozerajte sa priamo do objektívu, keď je zariadenie zapnuté, pretože laserové svetlo môže poškodiť váš zrak!

- Tento výrobok obsahuje laserový modul. Žiadnym spôsobom neničte ani neupravujte toto zariadenie, v opačnom prípade to môže spôsobiť úraz.

  RG2

  Rovnako ako pre všetky jasné svetelné zdroje, NEPOZERAJTE DO SVETELNÉHO LÚČA IEC 62471-5: 2015

  LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

  λ = 459 – 471 nm/523 – 537 nm/635 – 651 nm

  Vlnová dĺžka 459 – 471 nm / 523 – 537 nm / 635 – 651 nm

  LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 IEC 60825-1: 2014

VÝSTRAHA:

Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonanie postupov, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú tu uvedené, môže viesť k nebezpečnému vystaveniu žiareniu.

- Ak zariadenie vyžaduje opravu, noste ochranu zraku pred laserom s optickou hustotou OD na úrovni 4 alebo vyššej a s vlnovou dĺžkou 459 – 651 nm.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadnu nádobu obsahujúcu vodu, ako je kozmetika alebo tekuté lieky.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo voda, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte servisných pracovníkov spoločnosti Hisense.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadny otvorený zdroj ohňa (napr. horiacu sviečku). Uchovajte mimo prostredia s vysokými teplotami a teplom.
- Batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani svetlu sviečok.
- Zabezpečte, aby vetracie otvory na oboch stranách neblokovali žiadne predmety, aby ste predišli prehriatiu vnútra zariadenia.
- Nepoužívajte žiadne ostré ani kovové predmety v portoch alebo iných otvoroch zariadenia, aby ste predišli elektrickému skratu, poškodeniu výrobku alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak sa toto zariadenie nachádzalo v teplom prostredí, PRED zapnutím zariadenia nechajte vyparіť prípadné vytvorené kondenzáty.
- Zabráňte deťom, aby sa postavili na zariadenie alebo liezli na neho.
- Neumiestňujte na objektív ani pred neho žiadny predmet, pretože laserové svetlo môže spôsobiť jeho horľavosť.
- Objektív pravidelne čistite čistou handričkou a pred spustením sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Blahoželáme vám k nákupu nového Laser Cinema! Táto príručka vás prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi, ako nastaviť Laser Cinema.

Ďalšie podrobnosti nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Hisense.

Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.

Niektoré softvérové funkcie sa pri inovovaní systému budú meniť.

Obsah


Zoznam príslušenstva	1
Diagram Laser Cinema	2
KROK 1. Montáž obrazovky	2
KROK 2. Inštalácia Laser Cinema	2
KROK 3. Zarovnanie premietaného obrazu	7
KROK 4. Používanie diaľkového ovládania	9
KROK 5. Pokračujte v ponuke nastavenia obrazovky	11
Údržba	12
Riešenie problémov	13
Špecifikácie produktu	14
Recyklovanie/licencie	15

Zoznam príslušenstva

- Laser Cinema × 1
- Diaľkové ovládanie × 1
- Rukavice na manipuláciu s Laser Cinema × 2
- Napájací kábel × 1
- Používateľská príručka k Laser Cinema × 1
- Európska záruka k Laser Cinema × 1
- Súprava na čistenie objektívu × 1
- Bloky v tvare C × 2
- Pokyny k inštalácii blokov v tvare C × 1

POZNÁMKA: Vyššie uvedený zoznam príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, krajiny alebo regiónu. Pozrite si skutočný balík s príslušenstvom.

Diagram Laser Cinema

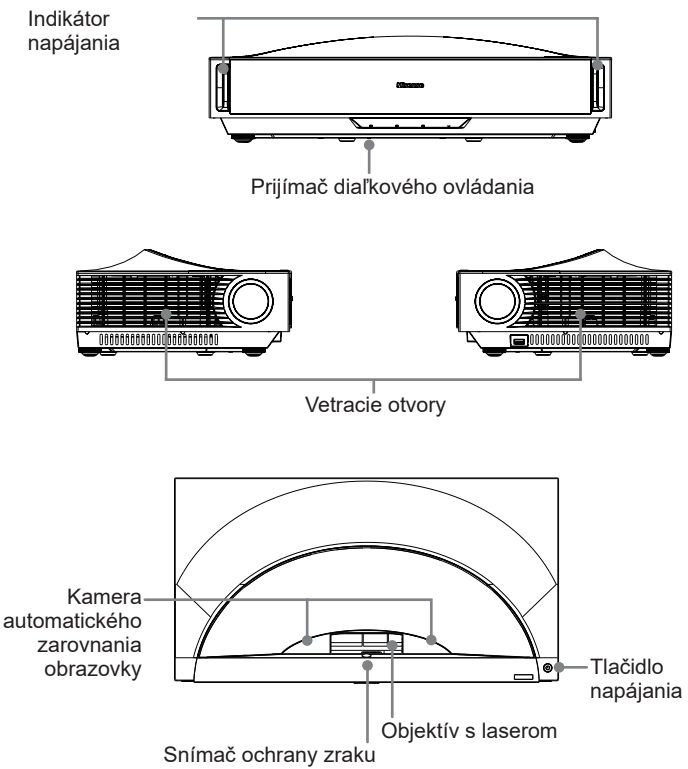

KROK 1 Montáž obrazovky


Ak ste si zakúpili obrazovku, pozrite si príručku k inštalácii obrazovky.

KROK 2 Inštalácia Laser Cinema

Pri manipulácii so zariadením použite ochranu objektívu.

Pred umiestnením Laser Cinema do požadovanej polohy odporúčame pripojiť všetky káble k portom v zadnej časti Laser Cinema. (Audio, video, ethernetové káble a externé zariadenia nie sú súčasťou tašky s príslušenstvom.)


Skontrolujte, či ste zvolili správne káble do príslušných portov a či sú bezpečne pripojené. Uvoľnené pripojenie môže ovplyvniť kvalitu a farebnosť obrazu.

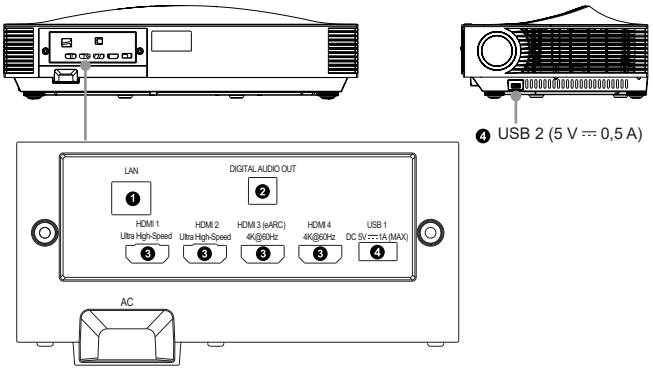

❶ Ethernet (na pripojenie k internetu je potrebný smerovač)


❷ Digitálny zvukový adaptér

Externé zvukové zariadenia

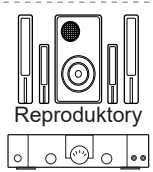

Externé zariadenia AV

❸ HDMI

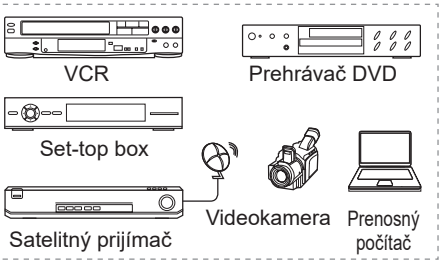


❹

POZNÁMKA:

- Pri pripájaní pevného disku alebo rozbočovača USB vždy pripojte sieťový adaptér pripojeného zariadenia k zdroju napájania. Prekročenie celkového odberu prúdu môže viesť k poškodeniu. Maximálny odber prúdu zariadenia USB 2.0 je 500 mA a maximálny odber prúdu zariadenia USB 3.0 je 1 A.
- V prípade neštandardných a veľkokapacitných individuálnych mobilných pevných diskov, ak je impulzný prúd väčší alebo rovný 1 A, môže to spôsobiť reštartovanie alebo samoblokáciu zariadenia. Laser Cinema preto nie je kompatibilné s týmto typom jednotky.
- Výstupné napätie USB je 5 V.

LAN (káblové nastavenie)

• Laser Cinema môžete pripojiť k sieti pripojením portu siete LAN v zadnej časti zariadenia Laser Cinema k externému modemu alebo smerovaču pomocou kábla LAN (Ethernet/CAT 5). Pozrite si zobrazenie uvedené nižšie.

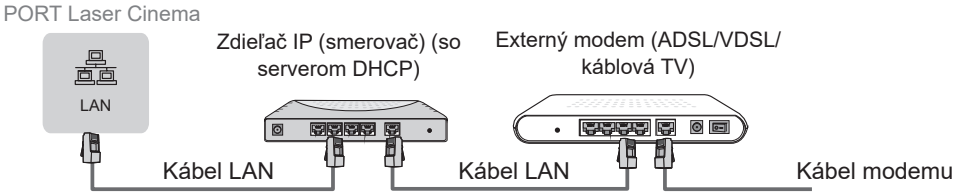

Bezdrôtové nastavenie

• Ak chcete pripojiť Laser Cinema k sieti bezdrôtovo, budete potrebovať smerovač alebo modem. Pozrite si zobrazenie uvedené nižšie.



POZNÁMKA:

• Musíte použiť adaptér zabudovanej bezdrôtovej siete LAN, pretože súprava nepodporuje externé sieťové adaptéry USB.


• Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, Laser Cinema sa môže jednoduchšie pripojiť k bezdrôtovej sieti.

• Ak používate systém zabezpečenia odlišný od systémov uvedených nižšie, nebude spolupracovať s Laser Cinema.

• Systém zabezpečenia: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Ak chcete zabezpečiť hladký chod siete, vzdialenosť medzi smerovačom a Laser Cinema musí byť menšia ako 10 metrov.

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Stlačením tlačidla POWER zapnite zariadenie.

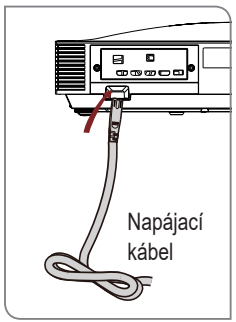

⚠ UPOZORNENIE: Zlé vetranie spôsobí prehriatie alebo poškodenie zariadenia.


- Nezakrývajte vetracie otvory ani na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety.
- Toto zariadenie neumiestňujte do úzkeho, uzavretého ani slabo vetraného priestoru.

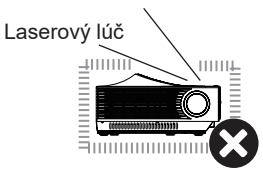

Inštalácia na strop

Zariadenie je možné namontovať na strop pomocou štyroch závitových otvorov na spodnej strane zariadenia.


Na inštaláciu použite certifikovaný stropný držiak a dbajte, aby boli na upevnenie zariadenia k držiaku použité štyri certifikované skrutky M6×10.
Vyberte vhodný stropný držiak podľa hmotnosti zariadenia a vzoru montážnych otvorov na spodnej strane zariadenia, ako je uvedené nižšie.

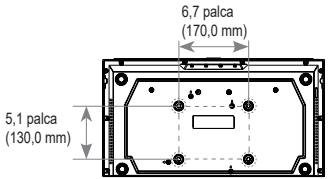

Inštaláciu by mali vykonávať len kvalifikovaní odborníci.
Použitie chybných držiakov alebo skrutiek, ako aj nesprávna inštalácia môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
Používateľ preberá plnú právnu a finančnú zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb, škody na majetku alebo následné straty, ktoré vyplývajú z:


- Použitie inštalačných materiálov bez certifikátu
- Nesprávne inštalačné postupy, ktoré sa odchyľujú od špecifikácií
- Nedodržanie bezpečnostných opatrení

Aby sa zabezpečilo správne vetranie zariadenia, musí sa zachovať minimálny priestor, ako je znázornené na obrázku nižšie.

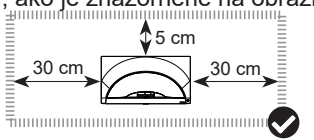

Veľkosť obrazu a vzdialenosť projekcie

POZNÁMKA: Veľkosti premietaného obrazu pre jednotlivé vzdialenosti projekcie sa môžu líšiť podľa skutočného prostredia inštalácie.

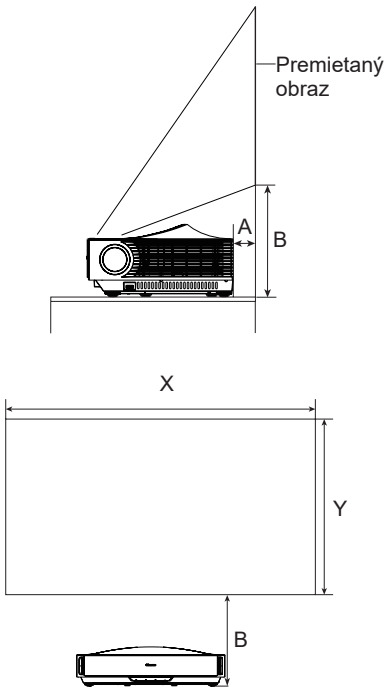



Veľkosť premietaného obrazu (palce)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

KROK 3 Zarovnanie premietaného obrazu

- Postupujte podľa nasledujúcich krokov, len ak sa vzťahujú na vašu situáciu.
- Nastavte výšku obrazovky tak, aby bol premietaný obraz rovnobežný s obrazovkou.
- Pri otáčaní nožičiek pozerajte stranou a pri zapnutej konzole sa nepozerajte priamo do objektívu, pretože laserové svetlo môže poškodiť vaše oči.


PARALELNÉ ZAROVNANIE DOLNEJ ČASTI OBRAZU S OBRAZOVKOU

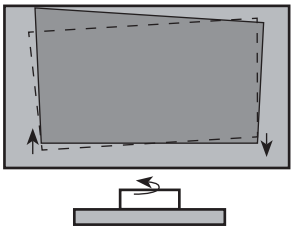

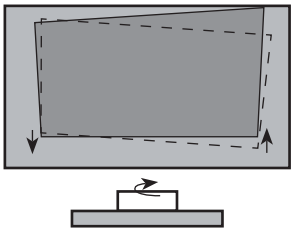


Ak je dolná časť obrazu nižšie vľavo (vpravo) a vyššie vpravo (vľavo), otáčajte konzolou v protismere (v smere) hodinových ručičiek, kým nie je dolná časť obrazu rovnobežná s obrazovkou.


ZAROVNANIE DOLNEJ ČASTI OBRAZU S OBRAZOVKOU

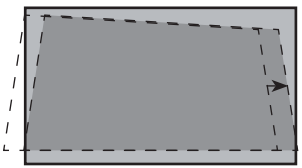


Posuňte konzolu doprava

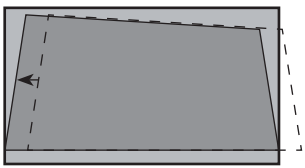

Posuňte konzolu doľava

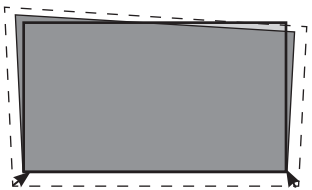


Posuňte konzolu bližšie k obrazovke

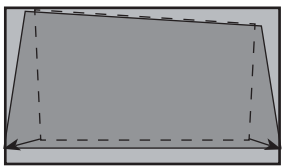


Posuňte konzolu ďalej od obrazovky


NASTAVENIE PRAVÉHO HORNÉHO/ĽAVÉHO HORNÉHO ROHU OBRAZU

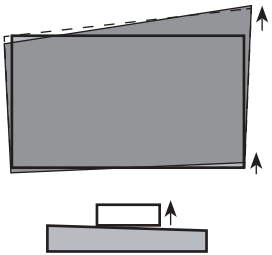


Otáčajte pravou prednou nožičkou v smere hodinových ručičiek

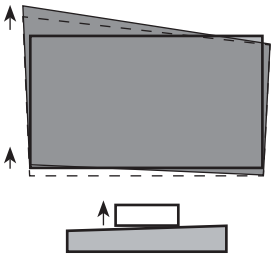

Otáčajte ľavou prednou nožičkou v smere hodinových ručičiek

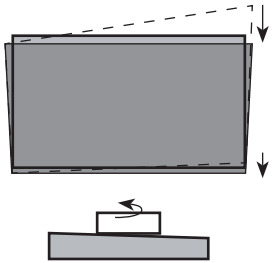

Otáčajte konzolou v protismere hodinových ručičiek tak, aby bola dolná časť obrazu rovnobežná s obrazovkou

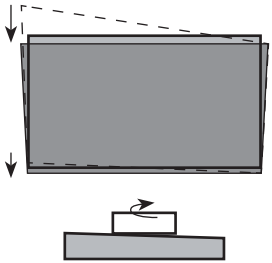

Otáčajte konzolou v smere hodinových ručičiek tak, aby bola dolná časť obrazu rovnobežná s obrazovkou

VYPLNENIE HORNEJ ČASTI OBRAZU NA OBRAZOVKU



Otáčajte ľavou a pravou prednou nožičkou v smere hodinových ručičiek



Otáčajte ľavou a pravou zadnou nožičkou v smere hodinových ručičiek



Otáčajte prednými nožičkami v protismere hodinových ručičiek, ak sú zadné nožičky už v maximálnej výške

KROK 4 Používanie diaľkového ovládania


TLAČIDLÁ NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ LASER CINEMA

TLAČIDLO	OPIS
⏻	Zapnutie/pohotovostný režim
⏏	Výber vstupného zdroja
APP	Rýchly prístup k aplikáciám APP
☰	Stlačením tlačidla prejdete do ponuky
♡+	Prispôsobiteľné tlačidlo, poskytuje rýchly prístup k funkcii definovanej používateľom
Štyri farebné tlačidlá/■	Špeciálne funkčné tlačidlá
◎	D-klávesnica (navigačné tlačidlá hore/dole/vľavo/vpravo)
OK	Potvrdenie výberu
⮌	V ponuke alebo v aplikácii sa vráťte na predchádzajúce miesto; pri niektorých modeloch slúži ako EXIT stlačenie a podržanie
⌂	Zobrazenie domovskej obrazovky
EXIT	Ukončenie ponuky alebo aplikácie
VOL	Hlasitosť (zvýšiť/znížiť)
☼	Jas (zvýšiť/znížiť) (k dispozícii len v niektorých režimoch obrazu)
🎙	Aktivácia mikrofónu
🔇	Stlmenie a obnovenie zvuku; Pri niektorých modeloch dlhým stlačením zapnete titulky SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Klávesy prehrávača
Číselné tlačidlá	Zadávanie čísel
P.MODE	Rýchly prístup do režimu obrazu
S.MODE	Rýchly prístup do režimu zvuku
Home	Zážitok z Open V Home
AI	Aktivovať AI asistenta Túto funkciu nie je možné v niektorých scenároch aktivovať.
Nasledujúce tlačidlá sú určené len pre niektoré aplikácie TV naživo a nepoužívajú sa v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch.	
CH	Prepnutie kanála
GUIDE	Zobraziť elektronického sprievodcu programom; Pri niektorých modeloch dlhým stlačením zapnete zoznam kanálov CH.LIST
TEXT	Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu; Pri niektorých modeloch dlhým stlačením zapnete informácie INFO
CH.LIST	Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
INFO	Zobrazenie aktuálnych informácií o programe; Pri niektorých modeloch slúži stlačenie a podržanie ako TEXT
SUBTITLE	Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov

POZNÁMKA:

- Popisy tlačidiel sú uvedené iba ako ilustrácia. Skutočné diaľkové ovládanie dodané so zariadením sa môže líšiť v závislosti od modelov, krajín/regiónov.
- Diaľkové ovládanie dodané so zariadením sa bude líšiť v závislosti od modelov, krajín/regiónov. Skontrolujte si informácie podľa skutočného diaľkového ovládania v balíku s príslušenstvom.

NABÍJANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

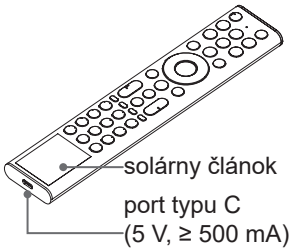

Diaľkové ovládanie môžete nabíjať vystavením solárneho článka svetlu alebo pomocou kábla USB typu C (nie je súčasťou balenia).

Port typu C sa používa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní pomocou portu typu C bude blikať červená kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka najprv prestane blikať a potom zhasne.

POZNÁMKA:

- Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.
- Batériu nemôže vymieňať používateľ. Nepokúšajte sa sami odstrániť ani vymeniť zabudovanú batériu, pretože môže dôjsť k poškodeniu batérie/zariadenia, zraneniu osôb, požiaru alebo výbuchu.
- Keď diaľkové ovládanie nepoužívate, umiestnite ho lícnou stranou navrch, aby bol solárny článok vystavený svetlu. Tým sa predĺži čas prevádzky diaľkového ovládača.
- Vystavenie batérie prostrediu s extrémne vysokými teplotami môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie v batérii môžu spôsobiť podráždenie kože. Ak sa chemikálie dostanú do kontaktu s pokožkou, okamžite sa umyte.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, či mechanické rozdrvenie alebo prerezanie batérie, ktoré môže spôsobiť výbuch.
- S diaľkovým ovládaním manipulujte vždy opatrne, aby ste zabránili jeho pádu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.

INFORMÁCIE O DOSAHU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Diaľkové ovládanie môže fungovať až do vzdialenosti 8 metrov od Laser Cinema. (Táto vzdialenosť sa používa pre nespárované infračervené zariadenie.)
- Uhol diaľkového ovládania: pri najvyššom bode diaľkového snímača a vzdialenosti 6 metrov je horizontálny uhol ovládania v rozmedzí ±30° a vertikálny uhol v rozmedzí ±15°. (Táto vzdialenosť sa používa pre nespárované infračervené zariadenie.)

PÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA (LEN PRE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S FUNKCIOU BLUETOOTH)

Po zapnutí zariadenia spárujte diaľkový ovládač s Laser Cinema. Diaľkový ovládač držte vo vzdialenosti do 3 metrov od Laser Cinema a stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla napájania a mikrofónu) ho spárujte.

POZNÁMKA:

- V osobitných prípadoch zariadenia spárujte stlačením a podržaním tlačidla [☰].
- Ak sa pri diaľkovom ovládaní vyskytne neznáma chyba, môže byť spôsobená rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu rušenia a znovu ho spárovať.
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytne neznáma chyba, nabite ho cez port typu C a aktivujte ho.
- Diaľkové ovládanie nie je možné spárovať s Laser Cinema, pokiaľ je Laser Cinema v pohotovostnom režime.

KROK 5 Pokračujte v ponuke nastavenia obrazovky

REŽIM PROJEKCIE


Ak potrebujete obrátiť obraz zdola nahor alebo zľava doprava, vyberte si režim projekcie.

AUTOMATICKÁ GEOMETRICKÁ KOREKCIA

1. Nastavte polohu Laser Cinema pomocou vyrovnávacích nožičiek podľa potreby, a zabezpečte, aby sa rám obrazovky nachádzal vo vnútri obdĺžnikovej hranice.



2. Kliknite na položku Ďalej a pokračujte.
3. Nižšie sa zobrazí vzorec automatickej opravy a proces opravy sa automaticky dokončí.

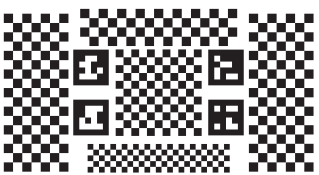

4. Ak nie sú výsledky automatickej opravy uspokojivé, dolaďte obraz manuálnou opravou.

POZNÁMKA:

- Prekážky medzi hostiteľským zariadením a obrazovkou, cudzie predmety na povrchu obrazovky, tmavé steny a silné osvetlenie okolia môžu narušiť automatickú geometrickú korekciu. Skôr než spustíte automatickú geometrickú korekciu, odstráňte všetky prekážky a cudzie predmety, použite stenu svetlejšej farby a minimalizujte svetlo v okolí.
- Táto funkcia je dostupná len pre obrazovky 100" a 120".
- Keďže typ obrazovky výrazne ovplyvňuje výkon automatickej geometrickej korekcie, na dosiahnutie optimálnych výsledkov dôrazne odporúčame používať obrazovku Hisense Ambient-Resisting Screen.
- Pokiaľ automatická oprava nie je uspokojivá, môže byť potrebné doladenie pomocou manuálnej opravy.

MANUÁLNA GEOMETRICKÁ KOREKCIA

Vyberte body a presuňte ich tak, aby boli zarovnané s obrazom premietaným na obrazovku.

1. Stlačením tlačidiel **^ / v / < / >** na diaľkovom ovládači môžete presunúť zaostrenie a stlačením tlačidla **OK** vyberte si bod, ktorý potrebujete upraviť.
2. Dlhé stlačenie tlačidiel **^ / v / < / >**: rýchla úprava premietaného obrazu;
   Krátke stlačenie **^ / v / < / >** tlačidiel: presná úprava premietaného obrazu.
3. Stlačením tlačidla ⮌ uložíte úpravu a môžete si vybrať ďalšie body na úpravu obrazu.

Ak chcete vrátiť polohu obrazu podľa výrobných nastavení, vyberte na obrazovke položku Resetovať.

OCHRANA ZRAKU
Na ochranu očí ponechajte funkciu ochrany zraku zapnutú a nepozerajte sa do objektívu. Ak sa dostanete príliš blízko k Laser Cinema, svetelný výstup sa dočasne vypne po 5 sekundách.

NASTAVENIE ZAOSTRENIA
Parametre zaostrenia môžete nastaviť stlačením tlačidiel nahor a nadol na diaľkovom ovládaní. Efekt zaostrenia sa nastavuje v reálnom čase a v súlade so zobrazenou kartou obrázka pozadia.

CLONA
Používa sa na úpravu kontrastu obrazu. Zvýšenie kontrastu robí obraz výraznejším, s jasnejšími svetlami a hlbšími tieňmi, výsledkom sú bohatšie farby a silnejšia vizuálna hĺbka. Zníženie kontrastu zjemní obraz a zdôrazní detaily.

3D FUNKCIE
Tento prístroj Laser Cinema ponúka 3D funkciu, ktorá umožňuje používateľom vychutnať si pohlcujúci 3D obsah. Na sledovanie v 3D je potrebný pár okuliarov DLP-Link 3D (predávajú sa samostatne).

- Nastavenie režimu 3D
  Vyberte 3D formát, ktorý zodpovedá vášmu obsahu.

Režim 3D	Popis formátu obsahu
Vedľa seba	Dva obrázky zobrazené vodorovne
Hore a dole	Dva obrázky nad sebou
Balenie snímok	Sekvenčný snímkový 3D formát

POZNÁMKA:
- Vždy si pred použitím prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na použitie 3D okuliarov, aby ste predišli fyzickému diskomfortu alebo poškodeniu majetku.
- Niektorý 3D obsah nemusí byť kompatibilný z dôvodu obmedzení systému.
- Kvalita obrazu sa môže líšiť v závislosti od zdrojového obsahu a 3D formátu.

Údržba

- Nedotýkajte sa zariadenia, keď je v prevádzke alebo bezprostredne po jeho vypnutí, pretože môže byť horúce.
- Zariadenie nečistite prostriedkami na báze oleja, pretože môžu znehodnotiť vonkajší vzhľad alebo poškodiť lak. Dlhší kontakt s gumovými alebo etylénovými výrobkami môže spôsobiť škvrny na zariadení.
- Ak sa vonkajšia časť zariadenia Laser Cinema znečistí, vypnite zariadenie a utrite ho vlhkou, mäkkou handričkou.
- **Starostlivosť o objektív:**
  - Nedotýkajte sa objektívu rukami.
  - Na utieranie objektívu nepoužívajte bežné čistiace handričky.
  - Na odstránenie prachu z objektívu použite odprašovač.
- V prípade mastnoty, nečistôt a odtlačkov prstov požiadajte odborníka o vyčistenie objektívu pomocou optických čistiacich handričiek, papierových utierok na objektívy alebo profesionálnych čistiacich roztokov, aby nedošlo k poškodeniu optickej vrstvy a ovplyvneniu kvality obrazu.
- Na vypnutie zariadenia vždy použite tlačidlo Power na diaľkovom ovládači. Nevypínajte napájanie priamo počas prevádzky zariadenia.

Riešenie problémov

Ak máte problémy so zariadením, skúste ho najprv vypnúť a znova zapnúť. Ak sa tým problém neodstráni, skontrolujte tipy uvedené v nasledujúcom texte.

Po zapnutí zariadenia trvá niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí obrázok. Je to bežné?

Áno, je to bežné. Laser Cinema je v procese inicializácie a vyhľadáva informácie o predchádzajúcich nastaveniach.

Žiadny zvuk alebo žiadny obraz

1. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej sieťovej zásuvky.
2. Skontrolujte, či indikátor napájania svieti alebo nie. Ak áno, Laser Cinema je v pohotovostnom režime.
3. Stlačením ⏻ tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní aktivujete prístroj z pohotovostného režimu.

Žiadny obraz a/alebo zvuk po pripojení k externému zdroju

1. Skontrolujte, či sú výstupné pripojenie externého zdroja a vstupné pripojenie zariadenia Laser Cinema správne.
2. Skontrolujte, či ste vybrali správny vstupný režim prichádzajúceho signálu.

Obraz je normálny, ale nie je k dispozícii žiadny zvuk

1. Skontrolujte nastavenia hlasitosti.
2. Skontrolujte, či je aktivovaný režim „Stíšenia hlasitosti“.

Zvuk je normálny, ale nie je k dispozícii žiadny obraz alebo je len čiernobiely

1. Ak je obraz čiernobiely, odpojte zariadenie zo zásuvky a po 60 sekundách ho znova pripojte.
2. Skontrolujte, či je možnosť Sýtosť farieb nastavená na hodnotu 50 alebo vyššiu.
3. Vyskúšajte rôzne zdroje.

Zvuk a/alebo obraz sú skreslené alebo sa javia ako zvlnené

1. Elektrický spotrebič môže ovplyvňovať Laser Cinema. Vypnite všetky spotrebiče v blízkosti a premiestnite ich ďalej od zariadenia Laser Cinema.
2. Zasuňte napájaciu zástrčku zariadenia Laser Cinema do inej elektrickej zásuvky.

Plastové puzdro vydáva cvakavý zvuk

Zmeny teploty počas prevádzky môžu spôsobiť mierne rozšírenie alebo zmenšenie zariadenia, čo môže spôsobiť cvaknutie. Je to normálne a zariadenie je v bezchybnom stave.

Diaľkové ovládanie nefunguje

1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieťovej zásuvke a že ho možno prevádzkovať.
2. Nabite diaľkový ovládač pomocou portu typu C a aktivujte ho.

Špecifikácie produktu

Názov modelu		Laser Cinema
Rozmery (D × H × Š)		21,3 × 11,3 × 5,6 palca (540 × 288 × 142 mm)
Hmotnosť		18,3 lbs (8,3 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (diagonálne)		80 ~ 200 palcov
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Zvukový výkon		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Spotreba energie		250 W
Zdroj napájania		120 - 240 V ~ 50/60 Hz
Technické údaje bezdrôtového modulu LAN	**Frekvenčný rozsah**	2,4 – 2,4835 GHz 5,15 – 5,85 GHz 5,9 – 6,425 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 – 2,4835 GHz, 17 dBm 5,15 – 5,25 GHz, 14 dBm 5,25 – 5,35 GHz (pásmo DFS), 14 dBm 5,49 – 5,71 GHz (pásmo DFS/TPC), 14 dBm 5,725 – 5,85 GHz (pre mimo EÚ), 14 dBm 5,9 – 6,425 GHz, 14 dBm
Technické údaje modulu Bluetooth	**Frekvenčný rozsah**	2,4 – 2,4835 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 – 2,4835 GHz, trieda 1, 6 dBm

Odmietnutie zodpovednosti: Všetky produkty, špecifikácie produktov a údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia s cieľom zlepšovať spoľahlivosť, funkcie, dizajn alebo iné vlastnosti.

Podmienky prostredia	Teplota: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Vlhkosť: 20 % – 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa – 106 kPa
Vstup HDMI	RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Sieťová spotreba energie v pohotovostnom režime	≤ 2,0 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recyklovanie/licencie

Európska smernica OEEZ (o odpade z elektrických a elektronických zariadení)
č. 2012/19/EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Naopak, máte zodpovednosť likvidovať vyradené zariadenia tak, že ich odovzdáte na určenom zbernom mieste na recyklovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Samostatný zber a recyklovanie vyradených zariadení pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečí sa tým, že budú recyklované spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Podrobnejšie informácie o mieste, na ktoré môžete odovzdať svoje vyradené zariadenie na recyklovanie, získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériách nesmie byť batéria produktu likvidovaná s komunálnym odpadom. Zabudovanú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť používateľom. Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa služieb. Produkt zneškodnite v službách na likvidáciu odpadu, ktoré zabezpečia správny postup pri recyklovaní a manipulácii.

Európska smernica ROHS (o obmedzení používania nebezpečných látok)
č. 2011/65/EÚ



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných látok, ktoré je náročné recyklovať.

Umožňuje to jednoduché recyklovanie elektrických a elektronických zariadení a prispieva k ochrane životného prostredia.

Látky, ktoré tento výrobok obsahuje, spĺňajú požiadavky smernice RoHS.

CE UK CA

Spoločnosť Hisense Visual Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie tohto typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a smernicou Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017. Zadajte názov modelu na nasledujúcej internetovej adrese a prečítajte si úplný text vyhlásenia o zhode: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Názov modelu je uvedený na štítku s označením a názov modelu diaľkového ovládania Bluetooth sa nachádza na diaľkovom ovládaní alebo vo vnútri krytu diaľkového ovládania.

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ

CE Tento výrobok a rovnako aj dodané príslušenstvo, ak také existujú, sú označené značkou „CE“ a sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernici o nízkom napätí 2014/35/EÚ a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ.


Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress a logá HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pojmy Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované práce. Autorské práva © 2012 – 2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.


Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností. Patenty nájdete na stránke https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.


Vyrobené v licencii od spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je obchodná značka spoločnosti IMAX Corporation registrovaná v USA aj v iných krajinách. Informácie o patentoch DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com. Vyrobené v licencii od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. registrované v USA aj v iných krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Pohľad zdola

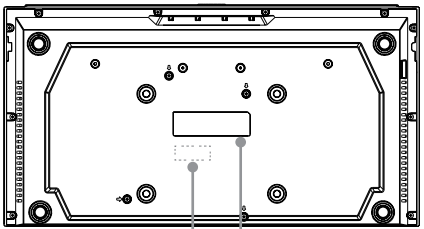


Pohľad zozadu



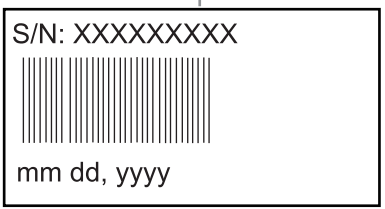



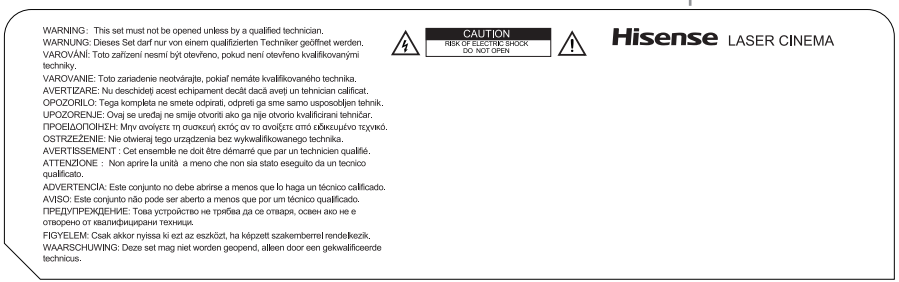

POZNÁMKA:

Táto stránka slúži na zobrazenie polohy typového štítku a jej obsah je len informatívny.

Svarīgs paziņojums

Rindkopas, kas sākas ar simbolu ⚠, norāda uz svarīgām instrukcijām, padomiem vai apstākļiem attiecīgajiem iestatījumiem.

⚠ Jūsu drošībai un ierīces optimālai veiktspējai pirms jebkādas uzstādīšanas izlasiet drošības instrukcijas.

Saderība ar trešo pušu produktiem, programmatūru un pakalpojumiem netiek garantēta. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, darbinot, izmantojot vai savienojot nesaderīgas ierīces vai lietotnes.


Satura ierakstīšanai un atskaņošanai šajā vai jebkurā citā ierīcē var būt nepieciešama atļauja no satura autortiesību vai citu šādu tiesību īpašnieka. Jūs esat atbildīgs par to, lai šī vai jebkura cita ierīce tiktu lietota atbilstoši piemērojamiem autortiesību normatīvajiem aktiem jūsu valstī. Lūdzu, skatiet normatīvos aktus, lai uzzinātu vairāk par attiecīgajiem likumiem un noteikumiem, vai sazinieties ar satura, ko vēlaties ierakstīt vai atskaņot, tiesību īpašnieku.

Izlasiet šīs instrukcijas
Izpildiet visas instrukcijas
Ievērojiet visus brīdinājumus
Saglabājiet šīs instrukcijas
Visas tiesības paturētas.

Pilnvarots ES pārstāvis
Vārds: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Adrese: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
E-pasts: info@gorenje.com

Drošības instrukcijas

Lai nodrošinātu šī produkta drošu un pareizu lietošanu, vienmēr ievērojiet minētos drošības pasākumus, lai izvairītos no bīstamām situācijām un ierīces bojājumiem:

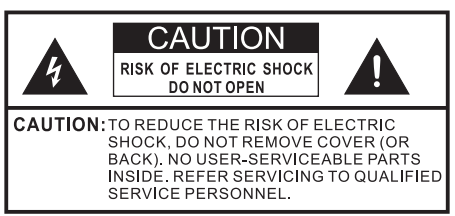

Zibens bultas simbols vienādsānu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolēta bīstama sprieguma klātbūtni produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku.

Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām dokumentos, kas piegādāti kopā ar ierīci.

Maiņstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.

II klases produkts: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams aizsargzemējuma drošības savienojums.

Ierīces paredzētais lietojums un apkārtējās vides apstākļi

Šī ierīce ir paredzēta video un audio signālu atveidošanai, lietošanai uz galda, mājās vai biroja vidē. To nedrīkst lietot telpās ar augstu mitruma līmeni vai putekļu koncentrāciju. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce tiek lietota, kā to paredzējis ražotājs.

! BRĪDINĀJUMS

Augsts mitrums un putekļu koncentrācija var radīt strāvas noplūdes ierīcē. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotrieciena risku:

- Nepakļaujiet šo ierīci lietum, mitrumam, ūdens pilieniem vai šļakstiem un nenovietojiet uz ierīces vai virs tās priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes, krūzes utt.
- Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām.
- Nepakļaujiet tiešai gaisa kondicionēšanai un vienmēr turiet sveces un citas atklātas liesmas prom no ierīces.

Ja ierīce tiek pārvietota no aukstas vides uz karstu vidi, atstājiet to izslēgtu uz vismaz stundu, lai izvairītos no kondensāta. Lietojot ārpus telpām, sargājiet no mitruma.

Pamanot kaut ko neparastu, nekavējoties izraujiet kontaktdakšu.

Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet CO_2 gāzes vai pulverveida ugunsdzēsības aparātu. Ja šādi ugunsdzēsības aparāti nav pieejami, mēģiniet atslēgt elektrības padevi pirms ūdens ugunsdzēsības aparāta izmantošanas.

Ierīce var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, iespējams izvairīties, ievērojot vienkāršus drošības pasākumus:

- VIENMĒR izmantojiet skapjus vai statīvus un uzstādīšanas metodes, ko ieteicis ierīces ražotājs.
- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas spēj droši balstīt ierīci.
- VIENMĒR pārliecinieties, ka ierīce nepārkaras balstošās mēbeles malai.
- VIENMĒR izglītojiet bērnus par bīstamību, ko rada kāpšana uz mēbelēm, lai aizsniegtu ierīci vai tās vadības rīkus.
- VIENMĒR izvietojiet ierīcei pievienotos vadus un kabeļus tā, lai aiz tiem neaizķertos, tos neparautu vai nesatvertu.
- NEKAD nenovietojiet ierīci nestabili.
- NEKAD nenovietojiet ierīci uz augstām mēbelēm (piemēram, uz trauku skapja vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeli, gan ierīci pie atbilstoša balsta.
- NEKAD nenovietojiet ierīci uz auduma vai citiem materiāliem, kas var tikt novietoti starp ierīci un balstošo mēbeli.
- NEKAD nenovietojiet uz ierīces vai uz mēbeles, uz kuras ir novietota ierīce, priekšmetus, kas varētu radīt interesi bērniem uzrāpties, piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis.

Ja esošo ierīci saglabājat un pārvietojat, ņemiet vērā tos pašus noteikumus.

■ Barošanas avots

Neatbilstošs spriegums var sabojāt ierīci. Savienojiet šo ierīci tikai ar barošanas avotu, kam ir atbilstošais spriegums un frekvence, kas norādīti uz datu plāksnes, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci jebkurā laikā varētu atvienot. Ja ierīce ir pieslēgta kontaktligzdai, tā ir spriegumaktīva pat gaidstāves režīmā.

Ieteicams ierīci pieslēgt atsevišķai elektrotīkla līnijai.

- Nepārslogojiet kontaktligzdas, pieslēdzot vienai kontaktligzdai pārāk daudz ierīču. Pārslogotas kontaktligzdas, pagarinātājvadi utt. ir bīstami un var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.

Pēc izslēgšanas neieslēdziet atkārtoti 5 sekunžu laikā. Bieža ieslēgšana un izslēgšana īsā laika periodā var radīt ierīces anormālu darbību.

■ Kontaktdakša un barošanas kabelis

- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz barošanas kabeļa smagus priekšmetus. Izvelciet kabeli tā, lai tas nebūtu salocīts, neskartu asas malas, pa to nestaigātu un tas nebūtu pakļauts ķīmiskām vielām. Barošanas kabelis ar bojātu izolāciju var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.
- Veicot atvienošanu, raujiet kontaktdakšu, NEVIS kabeli. Raujot kabeli, tas var tikt bojāts un radīt īssavienojumu.
- Nenovietojiet barošanas kabeli tuvu augstas temperatūras priekšmetam.
- Nepārvietojiet ierīci, kad barošanas kabelis ir pieslēgts kontaktligzdai.
- Nelietojiet bojātu vai vaļīgu barošanas kabeli vai bojātu kontaktligzdu.
- Izmantojiet vienīgi šīs ierīces komplektā iekļauto barošanas vadu.
- STRĀVAS kontaktdakša uz barošanas vada tiek izmantota kā atvienošanas ierīce. Atvienošanas ierīcei un kontaktligzdai jābūt viegli pieejamām.

■ Ventilācija un augstas temperatūras

Uzstādiet ierīci tikai vietās ar atbilstošu ventilāciju un gaisa cirkulācijai nodrošiniet vismaz 30 cm brīvu vietu ierīces sānos un 5 cm brīvu vietu ierīces aizmugurē. Pārmērīgs karstums un traucēta ventilācija var radīt ugunsgrēku vai atsevišķu elektrisko komponentu darbības traucējumus.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautiem, aizkariem utt.
- Nežāvējiet uz ierīces drēbes utt.
- Nepieskarieties ventilācijas atverēm, jo tās var sakarst.
- Caur ventilācijas atverēm neievietojiet ierīcē svešķermeņus.

■ Brīdinājums par gāzu emisijām

Jaunas mēbeles, paklāji, krāsas, būvmateriāli un elektronika iztvaikošanas rezultātā gaisā var izlaist ķīmiskas vielas. Pēc ierīces uzstādīšanas un pirmās ieslēgšanas pāris stundas var būt jūtama smaka. Tas ir tāpēc, ka daži ierīces komponenti pirmajā reizē sakarst. Materiāli, kurus mēs izmantojam, pilnīgi atbilst vides prasībām un noteikumiem. Jūsu ierīce darbojas normāli, un dūmi no gāzu emisijām samazināsies.

■ Uzraudzība

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ierīces tuvumā bez uzraudzības. Tā var apgāzties, tikt nogrūsta vai novilkta no statīva virsmas un radīt traumas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

■ Skaļums

Skaļa mūzika un trokšņi var radīt neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Izvairieties no pārmērīga skaļuma, īpaši, ja lietojat ierīci ilgstoši vai izmantojat austiņas.

Ja dzirdat bungošanu ausīs, samaziniet skaļumu vai uz laiku pārtrauciet austiņu lietošanu.

■ Pērkona negaiss

Pērkona negaisa laikā atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Zibens radīts pārspriegums caur sienas kontaktligzdu var sabojāt ierīci.

■ Ilgstošas prombūtnes periodi

Kamēr kontaktdakša ir savienota ar spriegumaktīvu kontaktligzdu, ierīce patērē enerģiju pat gaidstāves režīmā. Ilgstošas prombūtnes laikā kontaktdakšai jābūt atvienotai no elektrotīkla.

■ Tīrīšana un apkope

UZMANĪBU:

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet barošanas vadu.

Tīriet ierīci, ekrānu un tālvadības pulti tikai ar mīkstu, mitru un dabiski krāsotu drānu. Nelietojiet nekādas ķīmiskas vielas.

- Nepakļaujiet virsmas kukaiņu atbaidītāja, šķīdinātāja, atšķaidītāja vai citu spēcīgu vielu iedarbībai. Tas var pazemināt virsmas kvalitāti.
- Nesmidziniet ūdeni un citus šķidrumus tieši uz ierīces. Šķidrums ierīces iekšpusē var radīt izstrādājuma atteici.
- Regulāri noslaukiet kontaktdakšu ar sausu drānu.

■ Apkope/Remonts

Nekad nenoņemiet ierīces pārsegu/aizmuguri; iekšpusē nav detaļu, kuru apkope jāveic lietotājam. Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam.

■ Iepakojums

Glabājiet mitrumaizsardzības materiālus un plastmasas maisiņus bērniem nepieejamā vietā.

Plastmasas maisiņi var radīt nosmakšanu, un mitrumaizsardzības materiāli ir kaitīgi, tos norijot. Nejaušas norīšanas gadījumā izraisiet pacienta vemšanu un apmeklējiet tuvāko slimnīcu.

■ Pārveidojumi

Nemēģiniet nekādā veidā pārveidot šo produktu. Neatļautas pārveidošanas gadījumā ierīces garantija zaudēs spēku; pārveidojumi var radīt elektrotriecienu un ugunsgrēku.

■ Tālvadības pults baterijas

- Neizjauciet izstrādājumu un nemēģiniet izņemt bateriju pats.
- Nededziniet to.
- Nespiediet un nedurstiet bateriju.
- Uzmaniet no nokrišanas.
- Izmantojiet pareizo uzlādes ierīci.
- Atbrīvojieties no baterijas pareizi.
- Nepakļaujiet bateriju pārmērīgam karstumam, piemēram, no saules stariem, uguns un tamlīdzīgi.

■ Nodošana atkritumos

Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par pārstrādi.

■ Lāzers

Neskatieties tieši uz lēcu, kad ierīce ir ieslēgta, jo lāzers var sabojāt jūsu acis!

- Šis produkts ir aprīkots ar lāzera moduli. Nekādā veidā neplēsiet un nepārveidojiet šo ierīci; pretējā gadījumā iespējamas traumas.

  RG2

  Tāpat kā ar jebkuru spilgtas gaismas avotu, NESKATIETIES STARĀ IEC 62471-5: 2015

  1. KLASES LĀZERA PRODUKTS

  λ = 459–471 nm / 523–537 nm / 635–651 nm

  Viļņa garums 459–471 nm / 523–537 nm / 635–651 nm

  1. KLASES LĀZERA PRODUKTS IEC 60825-1: 2014

  UZMANĪBU:

  Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam.

  - Ja ierīcei nepieciešams remonts, lūdzu, valkājiet lāzera aizsargbrilles ar optisko blīvumu OD 4 un vairāk un viļņa garumu 459-651 nm.
  - Nenovietojiet uz ierīces traukus ar šķidrumiem, piemēram, kosmētiku vai šķidrus medikamentus.
  - Ja ierīcē nonāk jebkāds priekšmets vai ūdens, lūdzu, atvienojiet to no barošanas avota un sazinieties ar Hisense apkopes personālu.
  - Nenovietojiet uz ierīces jebkādu atklātas uguns avotu (piem., degošu sveci). Turiet prom no augstas temperatūras un karstuma.
  - Nepakļaujiet bateriju tiešu saules staru vai sveču liesmu iedarbībai.
  - Turiet ventilācijas atveres abos sānos brīvas no jebkādiem priekšmetiem, lai izvairītos no ierīces pārkaršanas iekšpusē.
  - Lai izvairītos no īssavienojuma, produkta bojājumiem vai elektrotrieciena, nelietojiet nekādus asus priekšmetus vai metālu, pieskaroties ierīces portiem vai citām atverēm.
  - Ja ierīce ir bijusi siltā vidē, vispirms ļaujiet iztvaikot kondensātam, PIRMS ieslēdzat ierīci.
  - Neļaujiet bērniem stāvēt vai kāpt uz ierīces.
  - Nenovietojiet nekādus priekšmetus virs lēcas vai tās priekšā, jo lāzera gaismas iedarbībā tie var uzliesmot.
  - Periodiski tīriet lēcu ar tīru drānu un pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, pirms sākat to darīt.

Apsveicam ar jūsu jaunā Laser Cinema pirkumu! Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas dažas vienkāršas darbības Laser Cinema uzstādīšanai.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet Hisense oficiālo tīmekļa vietni.

Attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Programmatūras funkcijas daļas mainās līdz ar sistēmas jauninašanu.

Saturs


Piederumu saraksts	1
Laser Cinema diagramma	2
1. SOLIS Uzstādiet ekrānu	2
2. SOLIS Uzstādiet Laser Cinema	2
3. SOLIS Centrējiet projicēto attēlu	7
4. SOLIS Lietojiet tālvadības pulti	9
5. SOLIS Dodieties uz ekrāna iestatīšanas izvēlni	11
Apkope	12
Problēmu novēršana	13
Produkta specifikācijas	14
Pārstrāde / Licences	15

Piederumu saraksts

- Laser Cinema × 1
- Tālvadības pults × 1
- Cimdi darbam ar Laser Cinema × 2
- Barošanas vads × 1
- Laser Cinema lietotāja rokasgrāmata × 1
- Laser Cinema Eiropas garantija × 1
- Lēcas tīrīšanas komplekts × 1
- C formas bloki × 2
- C formas bloku uzstādīšanas instrukcija × 1

PIEZĪME. Augstāk norādītais piederumu saraksts var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa, valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet faktisko piederumu somu.

Laser Cinema diagramma

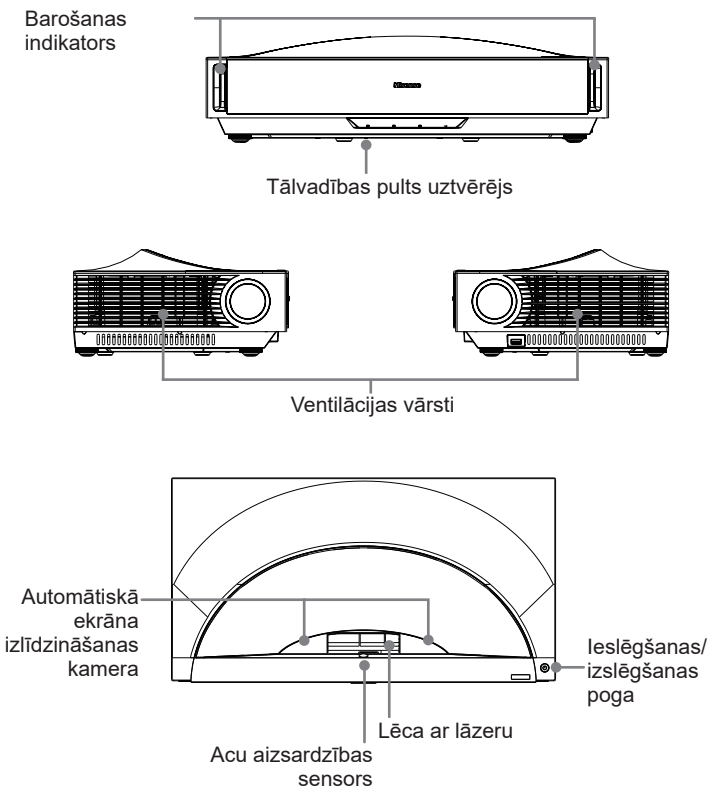

1. SOLIS. Uzstādiet ekrānu


Ja esat iegādājies ekrānu, skatiet konkrētā ekrāna uzstādīšanas ceļvedi.

2. SOLIS. Uzstādiet Laser Cinema

Rīkojoties ar ierīci, noteikti sargājiet lēcu.

Mēs iesakām savienot visus kabeļus ar portiem Laser Cinema aizmugurē, pirms novietojat Laser Cinema tam paredzētajā vietā. (Audio, video, Ethernet kabeļi un ārējās ierīces nav iekļauti piederumu somā.)

Pārliecinieties, ka esat atlasījis pareizos kabeļus portiem un tie ir droši savienoti. Vaļīgi savienojumi var ietekmēt attēla un krāsas kvalitāti.

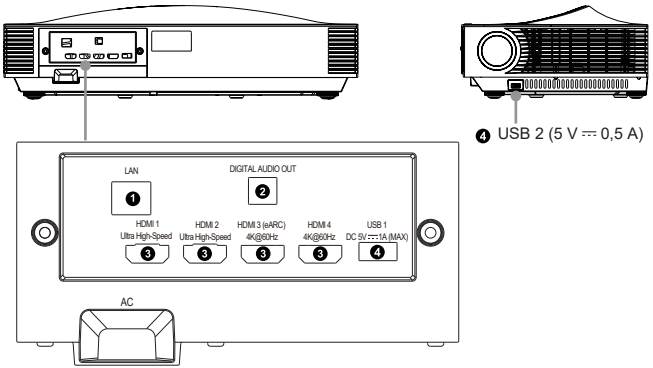

❹ USB 2 (5 V ⎓ 0,5 A)

❶ Ethernet (nepieciešams maršrutētājs interneta savienojumam)

❷ Digitālā audio adapteris

Ārējās audio ierīces




Skaļruņi

Audio pastiprinātājs

Ārējās AV ierīces

❸ HDMI

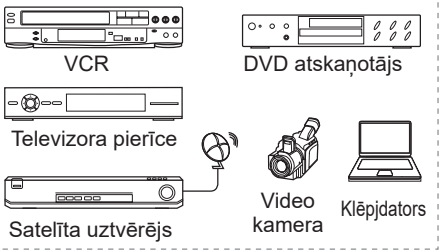


❹

PIEZĪME.

- Savienojot cieto disku vai kopnes USB centrmezglu, vienmēr pieslēdziet savienotās ierīces strāvas adapteri barošanas avotam. Pārsniedzot kopējo strāvas patēriņu, iespējami bojājumi. Maksimālais USB 2.0 ierīces strāvas patēriņš ir 500 mA, savukārt USB 3.0 ierīces maksimālais strāvas patēriņš ir 1 A.
- Nestandarta un lielas ietilpības atsevišķiem pārnēsājamiem cietajiem diskiem, ja impulsstrāva ir lielāka par vai vienāda ar 1 A, ierīce var restartēties vai nobloķēties. Tādēļ Laser Cinema nav saderīgs ar šāda veida diskdzini.
- USB izejas spriegums ir 5 V.


LAN (vadu uzstādīšana)

• Lai savienotu Laser Cinema ar tīklu, pievienojiet Laser Cinema aizmugurē esošajai LAN pieslēgvietai ārēju modemu vai maršrutētāju, izmantojot LAN (Ethernet/Cat 5) kabeli. Skatiet attēlu zemāk.

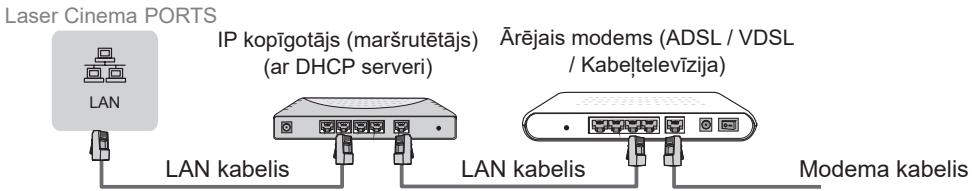

Bezvadu uzstādīšana

• Savienojot Laser Cinema ar tīklu bez vadiem, nepieciešams bezvadu maršrutētājs vai modems. Skatiet attēlu zemāk.

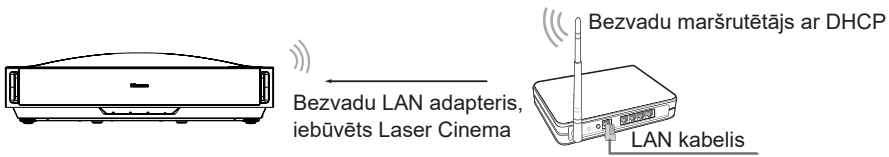

PIEZĪME.

• Jums ir jāizmanto iebūvētais bezvadu LAN adapteris, lai izmantotu bezvadu tīklu, jo ierīce neatbalsta ārējus USB tīkla adapterus.


• Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, jūsu Laser Cinema ir vieglāk savienoties ar bezvadu tīklu.

• Ja izmantojat kādu no zemāk minētajām drošības sistēmām, tā nedarbosies ar Laser Cinema.


• Drošības sistēma: WPA, WEP, WPA2, WPA3.

• Lai garantētu tīkla labu darbību, attālumam starp maršrutētāju un Laser Cinema jābūt mazāk kā 10 metriem.

Iespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā.
Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu ierīci.

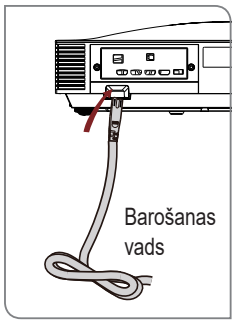


⚠ BRĪDINĀJUMS: Vājas ventilācijas rezultātā iespējama ierīces pārkaršana un bojājumi.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres un nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nenovietojiet ierīci šaurā, noslēgtā vai slikti vēdināmā vietā.

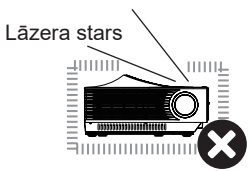

Uzstādīšana pie griestiem


Ierīci var uzstādīt pie griestiem, izmantojot četras vītņotās atveres ierīces pamatnē.

Lūdzu, izmantojiet sertificētu griestu stiprinājumu uzstādīšanai un pārliecinieties, ka ierīce ir nostiprināta pie stiprinājuma ar četriem sertificētiem M6×10 skrūvēm.
Izvēlieties piemērotu griestu stiprinājumu, ņemot vērā ierīces svaru un stiprinājuma caurumu izvietojumu ierīces pamatnē, kā parādīts zemāk.

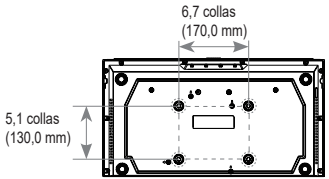


Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Lietojot balstus vai bultskrūves ar defektiem vai arī uzstādot ierīci nepareizi, varat gūt fizisku traumu vai materiālus zaudējumus.
Lietotājam jāuzņemas pilnīga juridiska un finansiāla atbildība par jebkādām fiziskām traumām, materiāliem zaudējumiem vai no tā izrietošiem zudumiem, kādus rada:
- Nesertificētu uzstādīšanas materiālu lietojums
- Neatbilstošas uzstādīšanas prakses, kurās notiek atkāpšanās no specifikācijām
- Drošības pasākumu neievieošana

Lai ierīcei nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, ievērojiet minimālās atstarpes, kā norādīts zemāk diagrammā.

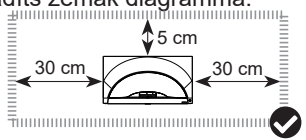

Attēla izmērs un projicēšanas attālums

PIEZĪME. Projicētā attēla izmēri katram projicēšanas attālumam var atšķirties atkarībā no faktiskās uzstādīšanas vides.

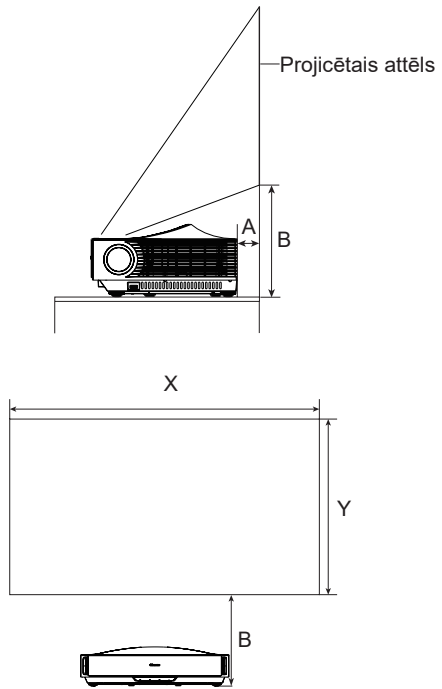



Projicētā attēla izmērs (collās)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

3. SOLIS. Centrējiet projicēto attēlu

- Izpildiet zemāk norādītās darbības tikai tad, ja tās attiecas uz jūsu situāciju.
- Regulējiet ekrāna augstumu, līdz projicētais attēls atrodas paralēli ekrānam.
- Pagrieziet kājas, skatoties no augšas, un neskatieties tieši lēcā, kad konsole ir ieslēgta, jo lāzera gaisma var bojāt jūsu acis.


NOREGULĒJIET ATTĒLA APAKŠDAĻU PARALĒLI EKRĀNAM

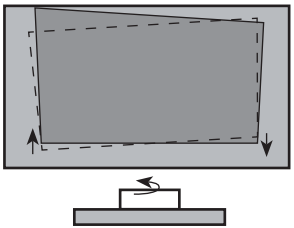

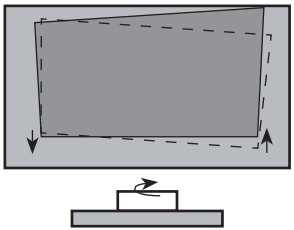


Ja attēla apakša ir zemāk kreisajā (labajā) pusē un augstāka labajā (kreisajā) pusē, grieziet konsoli pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (pulksteņrādītāja kustības virzienā), līdz attēla apakša ir paralēli ekrānam.


PIELĀGOJIET ATTĒLA APAKŠDAĻU EKRĀNAM

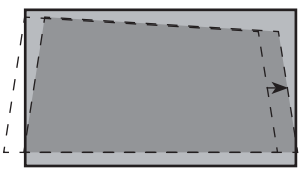


Pavirziet konsoli pa labi

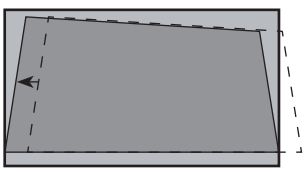

Pavirziet konsoli pa kreisi

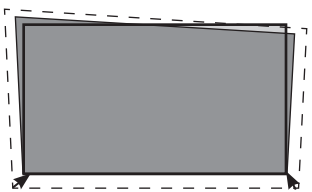


Pavirziet konsoli tuvāk ekrānam

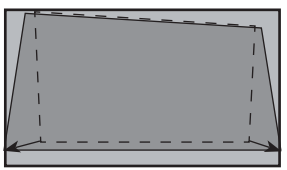


Pavirziet konsoli tālāk no ekrāna


REGULĒJIET ATTĒLA AUGŠĒJO LABO/AUGŠĒJO KREISO MALU

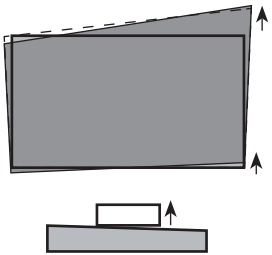


Pagrieziet priekšējo labo kāju pulksteņrādītāja virzienā

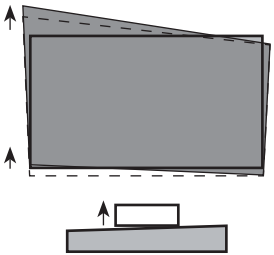

Pagrieziet priekšējo kreiso kāju pulksteņrādītāja virzienā

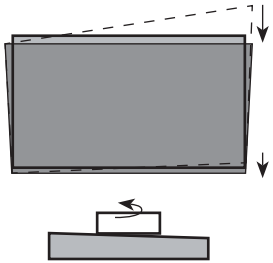

Pagrieziet konsoli pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz attēla apakša ir paralēli ekrānam

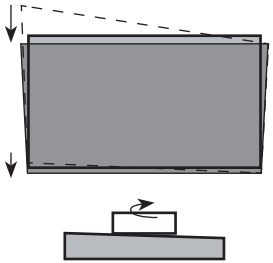

Pagrieziet konsoli pulksteņrādītāja virzienā, līdz attēla apakša ir paralēli ekrānam

PIELĀGOJIET ATTĒLA AUGŠDAĻU EKRĀNAM



Pagrieziet priekšējo kreiso un labo kājas pulksteņrādītāja virzienā



Grieziet kreiso un labo aizmugurējās kājas pulksteņrādītāja virzienā



Pagrieziet priekšējās kājas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja aizmugurējās kājas jau ir maksimālajā augstumā

4. SOLIS. Lietojiet tālvadības pulti


LASER CINEMA TĀLVADĪBAS PULTS POGAS

POGA	APRAKSTS
⏻	Ieslēgšana/Gaidstāve
⎆	Ievades avota atlase
APP	Ātra piekļuve LIETOTNĒM
☰	Nospiediet, lai atvērtu izvēlni
♡+	Individuālas darbības poga, nodrošina ātru piekļuvi lietotāja noteiktajai funkcijai
Četru krāsu pogas / ■■■■	Speciālu funkciju pogas
◎	D-pad (navigācijas pogas augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
OK	Apstiprināt izvēli
⮌	Izvēlnē vai lietotnē atgriezieties iepriekšējā lapā; Atsevišķiem modeļiem ilgi spiediet, lai izmantotu kā EXIT
⌂	Rāda sākuma ekrānu
EXIT	Iziet no izvēlnes vai lietotnes
VOL	Skaļums (skaļāk/klusāk)
☼	Spilgtums (palielināt/samazināt) (pieejams tikai vairākos attēlu režīmos)
🎙	Aktivizēt mikrofonu
🔇	Izslēgt skaņu un atjaunot skaņu; Atsevišķiem modeļiem ilgstoši nospiediet, lai izmantotu SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Playpad taustiņi
Ciparu poga	Ciparu ievade
P.MODE	Ātra piekļuve attēla režīmam
S.MODE	Ātra piekļuve skaņas režīmam
Sākums	Open V Home pieredze
AI	Aktivizēt MI palīgu Šo funkciju dažos gadījumos nevar iespējot.
Minētās pogas ir tikai atsevišķām tiešraides TV lietotnēm, un tās var nebūt izmantojamas atsevišķos modeļos/valstīs/reģionos.	
CH	Pārslēgt kanālu
GUIDE	Rādīt Elektronisko programmu ceļvedi; Atsevišķiem modeļiem ilgstoši nospiediet, lai izmantotu CH.LIST
TEXT	Ieslēgt/izslēgt teleteksta funkciju; Atsevišķiem modeļiem ilgstoši nospiediet, lai izmantotu INFO
CH.LIST	Rādīt kanālu sarakstu ekrānā
INFO	Parāda pašreizējās programmas informāciju; Atsevišķiem modeļiem ilgi spiediet, lai izmantotu kā TEXT
SUBTITLE	Aktivizēt vai deaktivizēt subtitru režīmu

PIEZĪME.

- Pogu apraksti ir sniegti tikai kā atsauce. Faktiskā tālvadības pults var atšķirties atkarībā no modeļa, valsts/reģiona.
- Komplektā iekļautā tālvadības pults atšķiras atkarībā no modeļa, valsts/reģiona. Skatiet informāciju atbilstoši faktiskajai tālvadības pultij piederumu somā.

TĀLVADĪBAS PULTS UZLĀDE

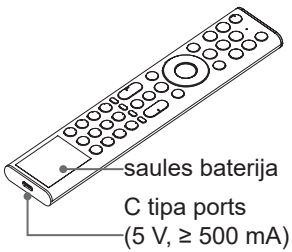

Jūs varat uzlādēt tālvadības pulti, pakļaujot saules bateriju gaismas iedarbībai vai izmantojot USB C tipa kabeli (nav iekļauts komplektā).

C tipa ports ir paredzēts ātrai uzlādei. Veicot uzlādi caur C portu, sarkanais indikators mirgos. Pēc pilnas uzlādes indikators beigs mirgot un izslēgsies.

PIEZĪME.

- Attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Bateriju nedrīkst nomainīt lietotājs. Nemēģiniet pats izņemt vai nomainīt iekšējo bateriju, tas var radīt bojājumus baterijai/ierīcei, traumas, ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Kad nelietojat tālvadības pulti, nolieciet to ar priekšpusi vērstu uz augšu, lai saules baterija būtu pakļauta gaismas iedarbībai. Tas pagarinās tālvadības pults darbības laiku.
- Pakļaujot bateriju ārkārtīgi augstai temperatūrai, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Baterijā esošās ķīmiskās vielas var radīt ādas kairinājumu. Ja ķīmiskās vielas nonāk saskarē ar jūsu ādu, nekavējoties nomazgājiet.
- Atbrīvojoties no baterijas, to sadedzinot ugunī vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Vienmēr rūpīgi darbojieties ar tālvadības pulti, lai tā nenokristu.
- Pakļaujot bateriju ārkārtīgi zemam spiedienam, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

INFORMĀCIJA PAR TĀLVADĪBAS PULTS DIAPAZONU

- Tālvadības pults var darboties līdz pat 8 metru attālumā no Laser Cinema. (Šis attālums tiek izmantots pārī nesavienotai infrasarkano staru ierīcei.)
- Tālvadības pults leņķis: ar tālvadības sensoru kā augstāko punktu un 6 metru attālumā horizontālais vadības leņķis ir ±30°, bet vertikālais leņķis ir ±15°. (Šis attālums tiek izmantots pārī nesavienotai infrasarkano staru ierīcei.)

TĀLVADĪBAS PULTS SAVIENOŠANA PĀRĪ (TIKAI BLUETOOTH TĀLVADĪBAS PULTIJ)

Pēc ierīces ieslēgšanas savienojiet tālvadības pulti pārī ar Laser Cinema. Lai veiktu savienošanu pārī, turiet tālvadības pulti 3 metru attālumā no Laser Cinema un nospiediet jebkuru pogu (izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas un mikrofona pogu).

PIEZĪME.

- Īpašos gadījumos nospiediet un turiet [☰] pogu, lai veiktu savienošanu pārī.
- Ja rodas nezināma kļūda saistībā ar tālvadības pulti, tās iemesls ir traucējumi. Mēģiniet novērst traucējumu cēloni un veiciet savienošanu pārī vēlreiz.
- Ja rodas nezināma kļūda saistībā ar tālvadības pulti, uzlādējiet, izmantojot C tipa portu, un aktivizējiet tālvadības pulti.
- Tālvadības pulti nevar savienot pārī ar Laser Cinema, ja Laser Cinema ir gaidstāves režīmā.

5. SOLIS. Dodieties uz ekrāna iestatīšanas izvēlni

PROJICĒŠANAS REŽĪMS


Ja nepieciešams apvērst attēlu no augšas uz apakšu un/vai no kreisās puses uz labo pusi, atlasiet projicēšanas režīmu.

AUTOMĀTISKĀ ĢEOMETRISKĀ KOREKCIJA

1. Regulējiet Laser Cinema pozīciju, izmantojot līmeņošanas kājas pēc nepieciešamības, un pārliecinieties, ka ekrāna rāmis atrodas taisnstūra robežu iekšpusē.



2. Noklikšķiniet “Tālāk”, lai turpinātu.
3. Zemāk tiks parādīts automātiskās korekcijas paraugs, un koriģēšanas process tiks pabeigts automātiski.

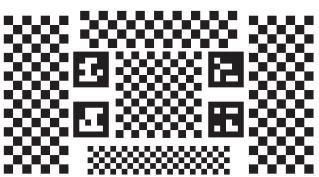

4. Ja automātiskās koriģēšanas rezultāti ir neapmierinoši, veiciet precīzu ieregulēšanu ar manuālu korekciju.

PIEZĪME.

- Automātisko ģeometrisko korekciju var traucēt šķēršļi starp galveno ierīci un ekrānu, svešķermeņi uz ekrāna virsmas, sienas tumšā krāsā un intensīvs apkārtējās vides apgaismojums. Pirms automātiskās ģeometriskās korekcijas nodrošiniet, lai visi šķēršļi un svešķermeņi tiktu noņemti, izmantojiet gaišākas krāsas sienu un maziniet apkārtējās vides apgaismojumu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai 100" un 120" ekrānu gadījumā.
- Tā kā ekrāna veids būtiski ietekmē automātiskās ģeometriskās ekrāna korekcijas veikšanu, ļoti iesakām izmantot Hisense Ambient-Resisting Screen, lai rezultāts būtu optimāls.
- Precīzajā ieregulēšanā var būt vajadzīga manuāla korekcija, ja automātiskā korekcija ir neapmierinoša.

MANUĀLA ĢEOMETRISKĀ KOREKCIJA

Atlasiet punktus un virziet projicēto attēlu ekrānā.

1. Lai pārvietotu fokusu, nospiediet pogas **^ / v / < / >** tālvadības pultī un, lai izvēlētos punktu, kas jāieregulē, nospiediet pogu **OK**.
2. Ilgi spiediet pogas **^ / v / < / >**: projicētā attēla ātra regulēšana.
   Īsi nospiediet pogas **^ / v / < / >**: projicētā attēla precīza regulēšana.
3. Nospiediet pogu ⮌, lai saglabātu pielāgojumu. Jūs varat atlasīt arī citus punktus, lai regulētu attēlu.

Ja vēlaties atjaunot attēla pozīciju uz rūpnīcas noklusējumu, ekrānā atlasiet Atiestatīt.

ACU AIZSARDZĪBA
Lai aizsargātu acis, ieslēdziet Acu aizsardzību un neskatieties lēcā. Atrodoties pārāk tuvu Laser Cinema, gaismas izvade pēc 5 sekundēm uz laiku tiek atspējota.

FOKUSA REGULĒŠANA
Jūs varat regulēt fokusa parametrus, nospiežot pogas augšup un lejup uz tālvadības pults. Fokusa efekts tiek pielāgots reāllaikā atbilstoši fona attēla kartei.

IRIS
Tiek izmantots, lai regulētu attēla kontrastu. Kontrasta palielināšana padara attēlu izteiksmīgāku, ar gaišākiem izcēlumiem un dziļākām ēnām, rezultātā krāsas kļūst bagātīgākas un vizuālais dziļums spēcīgāks. Samazinot kontrastu, attēls kļūst maigāks un detaļas tiek izlīdzinātas.

3D FUNKCIONALITĀTE
Šī Laser Cinema ierīce ir aprīkota ar 3D funkciju, kas ļauj lietotājiem izbaudīt aizraujošu 3D saturu. 3D skatīšanai nepieciešamas DLP-Link 3D brilles (iegādājamas atsevišķi).

- 3D režīma iestatīšana
  Atlasiet 3D formātu, kas atbilst jūsu saturam.

3D režīms	Satura formāta apraksts
Blakus viens otram	Divi attēli tiek rādīti horizontāli
Augšā un apakšā	Divi attēli sakārtoti vertikāli
Kadru sapakošana	Secīgs, uz kadriem balstīts 3D formāts

PIEZĪME.
- Pirms lietošanas obligāti izlasiet drošības norādījumus 3D briļļu lietotāja rokasgrāmatā, lai novērstu fiziskas neērtības vai mantas bojājumus.
- Noteikts 3D saturs var nebūt saderīgs sistēmas ierobežojumu dēļ.
- Attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no avota satura un 3D formāta.

Apkope

- Nepieskarieties ierīcei, kad tā darbojas vai uzreiz pēc izslēgšanas, jo tā var būt karsta.
- Netīriet ierīci ar produktiem uz eļļas bāzes, jo tie var sabojāt izskatu vai krāsojumu. Ilgstoša saskare ar gumijas vai etilēna izstrādājumiem var radīt traipus uz ierīces.
- Ja Laser Cinema ārpuse kļūst netīra, izslēdziet ierīci un noslaukiet ar mitru, mīkstu drānu.
- **Lēcas apkope:**
  - Neaiztieciet lēcu ar rokām.
  - Neizmantojiet parastās tīrīšanas drānas lēcas slaucīšanai.
  - Izmantojiet putekļu pūtēju, lai noņemtu putekļus no lēcas.
- Tauku, dubļu un pirkstu nospiedumu gadījumā vērsieties pie speciālista. Tīriet lēcu, izmantojot optikas tīrīšanas drānas, lēcu salvetes vai profesionālus tīrīšanas šķīdumus, lai nesabojātu optikas pārklājumu un neietekmētu attēla kvalitāti.
- Vienmēr izmantojiet tālvadības pults Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Ierīces darbības laikā neatslēdziet barošanu tieši.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci, vispirms izslēdziet un ieslēdziet to vēlreiz. Ja tas neatrisina problēmu, skatiet padomus zemāk.

Pēc ierīces ieslēgšanas paiet vairākas sekundes, kamēr parādās attēls. Vai tas ir normāli?

Jā, tas ir normāli. Laser Cinema veic inicializēšanu un meklē iepriekšējo iestatījumu informāciju.

Nav skaņas vai attēla

1. Pārbaudiet, vai barošanas vads ir iespraust darba kārtībā esošā kontaktligzdā.
2. Pārbaudiet, vai barošanas indikators deg vai nedeg. Ja tā ir, tad Laser Cinema ir gaidīšanas režīmā.
3. Nospiediet ⏻ ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults, lai aktivizētu gaidstāves režīmā esošu ierīci.

Nav attēla un/vai skaņas pēc savienošanas ar ārēju avotu

1. Pārliecinieties, vai ārējā avota izvades savienojums un Laser Cinema ievades savienojums ir pareizs.
2. Pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizo ievades režīmu ienākošajam signālam.

Attēls ir normāls, bet skaņas nav

1. Pārbaudiet skaļuma iestatījumus.
2. Pārbaudiet, vai ir aktivizēts klusuma režīms.

Skaņa ir normāla, bet nav attēla vai tas ir melnbalts

1. Ja attēls ir melnbalts, atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un savienojiet atkal pēc 60 sekundēm.
2. Pārbaudiet, vai krāsu piesātinājums ir iestatīts uz 50 vai augstāku.
3. Izmēģiniet citus avotus.

Skaņa un/vai attēls ir izkropļoti vai parādās viļņveidīgi

1. Iespējams, kāda elektroierīce ietekmē Laser Cinema. Izslēdziet visas tuvumā esošās ierīces un pārvietojiet tās tālāk no Laser Cinema.
2. Iespraudiet Laser Cinema kontaktdakšu citā kontaktligzdā.

Plastmasas korpuss rada klikšķu skaņu

Temperatūras izmaiņas darbības laikā var likt ierīcei nedaudz izplesties vai sarauties, radot klikšķu skaņu. Tā ir normāla parādība, un ierīce ir teicamā darba kārtībā.

Tālvadības pults nedarbojas

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar kontaktligzdu un to var lietot.
2. Uzlādējiet, izmantojot C tipa portu, un aktivizējiet tālvadības pulti.

Produkta specifikācijas

Modeļa nosaukums		Laser Cinema
Izmēri (G × Dz × A)		21,3 × 11,3 × 5,6 collas (540 × 288 × 142 mm)
Svars		18,3 mārciņas (8,3 kg)
Aktīvā ekrāna izmērs (Diagonāle)		80 ~ 200 collas
Ekrāna izšķirtspēja		3840 × 2160
Audio jauda		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Enerģijas patēriņš		250 W
Barošanas avots		120–240 V ~ 50/60 Hz
Bezvadu LAN moduļa specifikācijas	**Frekvenču diapazons**	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Izejas jauda (maks.)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS josla) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC josla) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ārpus ES) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth moduļa specifikācijas	**Frekvenču diapazons**	2,4-2,4835 GHz
	Izejas jauda (maks.)	2,4-2,4835 GHz, 1. klase, 6 dBm

Apkārtējās vides apstākļi	Temperatūra: 41–95 °F (5–35 °C) Mitrums: 20% - 80% RH Atmosfēras spiediens: 86 kPa - 106 kPa
HDMI ievade	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Enerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	≤ 2,0 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

Atruna: Visi produkti, produktu specifikācijas un dati bez paziņojuma var tikt mainīti, lai uzlabotu drošumu, funkcijas, dizainu vai citādi.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Pārstrāde / Licences

EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)
Eiropas Direktīva 2012/19/ES



Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tā vietā jūs esat atbildīgs par to, lai nevajadzīgās ierīces nodotu noteiktā savākšanas punktā nederīgu elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējai pārstrādāšanai. Iekārtu atkritumu atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka iekārtas tiek pārstrādātas, aizsargājot cilvēku veselību un vidi. Lai uzzinātu vairāk par nolietotu iekārtu nodošanas punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilsētas iestādi, sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Baterijas



Saskaņā ar Bateriju direktīvu šī izstrādājuma bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Šī izstrādājuma iebūvēto bateriju nedrīkst nomainīt lietotājs. Sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vairāk. Nododiet izstrādājumu atkritumu apsaimniekošanas dienestā, kur tiks veikti atbilstoši pārstrādes un apstrādes pasākumi.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance, Bīstamu vielu ierobežošanas)
Eiropas direktīva 2011/65/ES



Šī Eiropas direktīva ierobežo bīstamu, grūti pārstrādājamu vielu izmantošanu.

Tas ļauj viegli pārstrādāt EEI un veicina vides aizsardzību.

Šajā produktā iekļautās vielas atbilst RoHS direktīvai.

CE UKCA

Ar šo Hisense Visual Technology Co., Ltd. paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un AK 2017. gada Radioiekārtu noteikumiem. Lūdzu, ievadiet modeļa nosaukumu šajā interneta adresē, lai lasītu atbilstības deklarācijas pilnu tekstu: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Lūdzu, skatiet modeļa nosaukumu datu plāksnē un meklējiet Bluetooth tālvadības pults modeļa nosaukumu uz tālvadības pults vai tālvadības pults pārsega iekšpusē.

ES atbilstības paziņojums

CE Šis produkts un - ja piemērojams - komplektā iekļautie piederumi ir atzīmēti ar "CE" un atbilst piemērojamajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti Elektromagnētiskās saderības (EMS) direktīvā 2014/30/ES, Zemsprieguma ierīču direktīvā 2014/35/ES un RoHS direktīvā 2011/65/ES.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un divkāršā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas prečzīmes. Izgatavots saskaņā ar licenci no Dolby Laboratories. Konfidenciāli nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.




Ražots saskaņā ar licences līgumu ar DTS, Inc. un/vai tā meitasuzņēmumiem. Patentus skatīt https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS logotips, DTS:X un DTS:X logotips ir DTS, Inc. un/vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. un/vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas.





Izgatavots saskaņā ar IMAX Corporation licenci. IMAX® ir IMAX Corporation reģistrēta prečzīme ASV un/vai citās valstīs. DTS patentus skatiet http://patents.dts.com. Izgatavots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS un DTS logotips ir DTS, Inc. prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes ASV un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Skats no apakšas

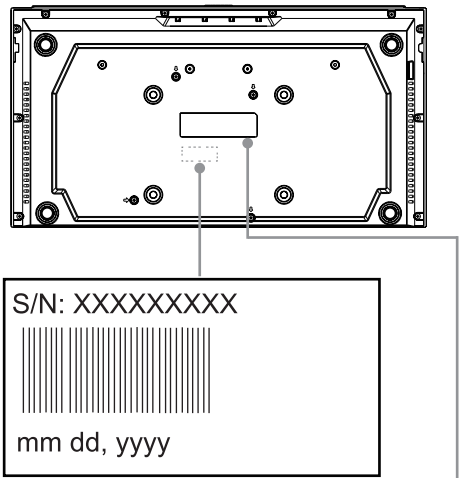

Skats no aizmugures

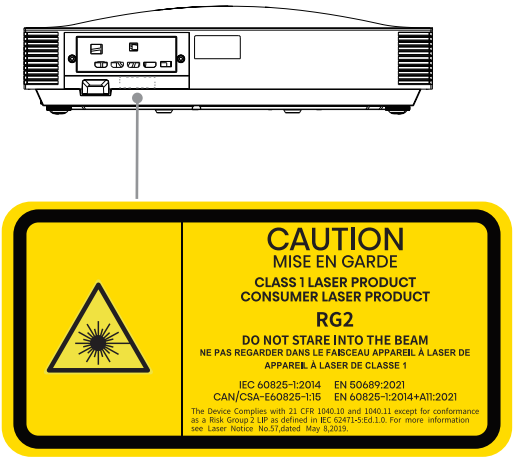

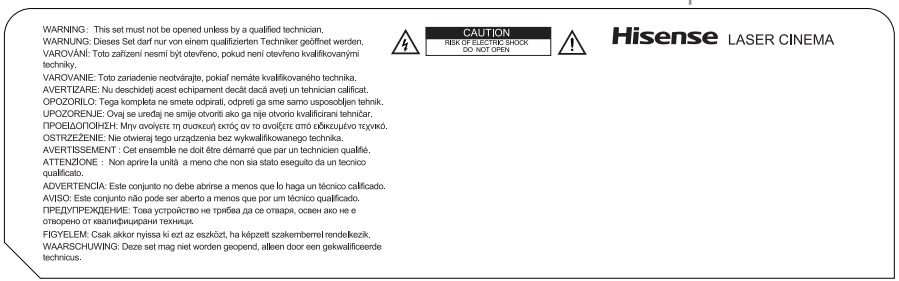

PIEZĪME.

Šī lapa tiek izmantota, lai parādītu datu plāksnītes novietojumu, un saturs ir paredzēts tikai atsaucei.

Svarbus pranešimas

Pastraipose, prasidedančiose simboliu ⚠, nurodomos svarbios instrukcijos, patarimai ar sąlygos, susijusios su šiais nustatymais.

⚠ Siekdami užtikrinti savo saugumą ir optimalų įrenginio veikimą, prieš montuodami būtinai perskaitykite saugos instrukcijas.

Suderinamumas su trečiųjų šalių produktais, programine įranga ir paslaugomis negarantuojamas. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, patirtus dirbant, naudojant ar jungiantis prie nesuderinamų įrenginių ar programėlių.

Turinio įrašymui ir atkūrimui šiame ar bet kuriame kitame įrenginyje gali reikėti autorių teisių ar kitų panašių teisių į tą turinį savininko leidimo. Esate atsakingi už tai, kad šio ar bet kurio kito įrenginio naudojimas atitiktų jūsų šalyje taikomus autorių teises reglamentuojančius teisės aktus. Jei reikia daugiau informacijos apie susijusius įstatymus ir teisės aktus, žr. tuos teisės aktus arba susisiekite su turinio, kurį norite įrašyti ar atkurti, teisių savininku.

Perskaitykite šias instrukcijas
Sekite visas instrukcijas
Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus
Išsaugokite šias instrukcijas
Visos teisės saugomos.

Įgaliotasis ES atstovas


Vardas: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresas: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

El. paštas: info@gorenje.com

Saugos instrukcijos

Kad užtikrintumėte saugų ir teisingą šio gaminio naudojimą, visada laikykitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte pavojingų situacijų ir nesugadintumėte įrenginio:

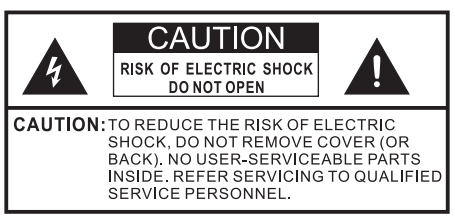

Žaibo blyksnis su rodyklės galvutės simboliu lygiakraštyje trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą korpuse, kuri gali būti pakankamai didelė, kad sukeltų elektros smūgio pavojų.

Šauktukas lygiakraštyje trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir aptarnavimo (techninės priežiūros) instrukcijas, pateiktas kartu su prietaisu.

Kintamosios srovės įtampa: Šis simbolis reiškia, kad simboliu pažymėta vardinė įtampa yra kintamosios srovės įtampa.

II klasės gaminys: Šis simbolis nurodo, kad nereikalingas apsauginio įžeminimo (įžeminimo) apsauginis sujungimas.

Numatytas šio įrenginio naudojimas ir aplinkos sąlygos

Šis įrenginys skirtas vaizdo ir garso signalams perteikti ant stalo, namuose ar biuro aplinkoje. Jo negalima naudoti patalpose, kuriose yra didelė drėgmė ar dulkių koncentracija. Garantija galioja tik tuo atveju, jei įrenginys naudojamas pagal gamintojo nurodymus.



ĮSPĖJIMAS

Dėl didelės drėgmės ir dulkių koncentracijos prietaise gali atsirasti srovės nuotėkis. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų:

- Saugokite įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašėjimo ar vandens purslų ir nedėkite ant įrenginio ar virš jo daiktų, pripildytų skysčių, pavyzdžiui, vazų, puodelių ir pan.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Nekreipkite tiesioginės oro kondicionieriaus srovės į prietaisą ir visada laikykite žvakes ar kitas atviras liepsnas toliau nuo prietaiso.

Jei įrenginys perkeliamas iš šaltos aplinkos į karštą, palikite jį išjungtą bent valandai, kad išvengtumėte kondensacijos. Jei gaminys naudojamas lauke, įsitikinkite, kad jis apsaugotas nuo drėgmės.

Jei pastebite ką nors neįprasto, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką.

Gaisro atveju pageidautina naudoti CO_2 dujų arba miltelių gesintuvą. Jei tokie gesintuvai nepasiekiami, pabandykite izoliuoti elektros maitinimą prieš naudodami vandens gesintuvą.

Prietaisas gali nukristi ir sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz.:

- VISADA naudokite korpusus ar stovus arba montavimo būdus, kuriuos rekomenduoja įrenginio gamintojas.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti prietaisą.
- VISADA įsitikinkite, kad įrenginys neperkabina atraminių baldų krašto.
- VISADA mokykite vaikus apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti įrenginį ar jo valdiklius.
- VISADA nutieskite laidus ir kabelius, prijungtus prie įrenginio, taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, jų patraukti ar sugriebti.
- NIEKADA NEDĖKITE įrenginio nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nedėkite įrenginio ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų spintų) nepritvirtinę baldų ir įrenginio prie tinkamos atramos.
- NIEKADA NEDĖKITE prietaiso ant audinio ar kitos medžiagos, kuri gali būti tarp prietaiso ir atraminių baldų.
- NIEKADA nedėkite daiktų, kurie gali priversti vaikus lipti, pvz., žaislų ir nuotolinio valdymo pultų, ant įrenginio arba baldų, ant kurių pastatytas įrenginys.

Jei esamas įrenginys išlaikomas ir perkeliamas į kitą vietą, reikia vadovautis pirmiau išdėstytais nurodymais.

■ Maitinimo tiekimas

Netinkama įtampa gali sugadinti įrenginį. Šį įrenginį junkite tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis yra tinkami, kaip nurodyta tipo lentelėje, naudodami tiekiamą maitinimo kabelį.

Maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad įrenginį būtų galima bet kuriuo metu atjungti. Įrenginys įjungtas, net jei veikia budėjimo režimu, tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo.

Rekomenduojama, kad šis įrenginys būtų prijungtas prie specialios grandinės.

- Neperkraukite maitinimo lizdų prie to paties lizdo prijungdami per daug prietaisų. Perkrauti sieniniai kištukiniai lizdai, ilgintuvai ir kt. yra pavojingi ir gali sukelti elektros smūgį bei gaisrą.

Išjungę maitinimą, daugiau jo nejunkite 5 sekundes. Dažnas maitinimo perjungimas per trumpą laiką gali sukelti neįprastą įrenginio veikimą.

■ Maitinimo kištukas ir maitinimo kabelis

- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nedėkite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad jis nebūtų sulenktas ar užklotas per aštrius kraštus, juo niekas nevaikščiotų ir jis nebūtų veikiamas cheminių medžiagų. Maitinimo kabelis su pažeista izoliacija gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą.
- Atjungdami traukite maitinimo laido kištuką, o NE kabelį. Traukiant kabelį jis gali sugesti ir sukelti trumpąjį jungimą.
- Nedėkite maitinimo kabelio šalia aukštos temperatūros objekto.
- Nejudinkite įrenginio, kai maitinimo kabelis prijungtas prie lizdo.
- Nenaudokite pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo kabelio arba pažeisto lizdo.
- Nenaudokite jokių kitų maitinimo laidų, išskyrus tą, kuris tiekiamas su šiuo įrenginiu.
- TINKLO laido maitinimo kištukas naudojamas kaip atjungimo įtaisas, atjungimo įtaisas ir lizdas turi būti lengvai pasiekiami.

■ Oro vėdinimas ir aukšta temperatūra

Įrenginį montuokite tik ten, kur yra tinkama ventiliacija, ir užtikrinkite, kad šonuose būtų bent 30 cm laisvos vietos, o gale – bent 5 cm laisvos vietos oro cirkuliacijai. Per didelis karštis ir ventiliacijos užblokavimas gali sukelti gaisrą arba ankstyvą kai kurių elektrinių komponentų gedimą.

- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t. t.
- Nedžiovinkite drabužių ir pan. ant prietaiso viršaus.
- Būkite atsargūs, nelieskite ventiliacijos angų, nes jos gali įkaisti.
- Nekiškite pašalinių daiktų į prietaisą per ventiliacijos angas.

■ Įspėjimas dėl chemikalų išmetimo

Nauji baldai, kilimai, dažai, statybinės medžiagos ir elektronika garuodami gali išleisti chemikalus į orą. Pirmą kartą įjungę prietaisą, per kelias valandas galite pajusti nestiprų kvapą. Taip yra todėl, kad kai kurie įrenginio komponentai įkaista pirmą kartą. Mūsų naudojamos medžiagos visiškai atitinka aplinkosaugos reikalavimus ir taisykles. Jūsų įrenginys veikia puikiai, o išeinantys chemikalų garai ilgainiui sumažės.

■ Priežiūra

- Neleiskite vaikams žaisti be priežiūros šalia įrenginio. Jis gali apvirsti, būti nustumtas arba nutemptas nuo stovo paviršiaus ir ką nors sužeisti.
- Neleiskite įjungtam prietaisui veikti be priežiūros.

■ Garsumas

Garsi muzika ir triukšmas gali sukelti nepataisomą žalą ausims. Reikėtų vengti ekstremalių garsų, ypač ilgalaikio poveikio metu ir naudojant ausines.

Jei ausyse girdite būgnų garsą, sumažinkite garsumą arba laikinai nebenaudokite ausinių.

■ Audros su perkūnija

Perkūnijos metu ištraukite maitinimo kištuką iš įrenginio. Žaibo sukeltas viršįtampis gali sugadinti prietaisą per sieninį lizdą.

■ Ilgas nenaudojimo laikotarpis

Kol maitinimo kištukas prijungtas prie elektros lizdo, įrenginys vartos energiją net budėjimo režimu. Maitinimo laidas turi būti atjungtas, jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką.

■ Valymas ir priežiūra

DĖMESIO.

Prieš valydami prietaisą atjunkite maitinimo laidą.

Prietaisą, ekraną ir nuotolinio valdymo pultą valykite tik minkšta, drėgna, švaria ir natūralių spalvų šluoste. Nenaudokite jokių cheminių medžiagų.

- Saugokite paviršius nuo vabzdžių repelento, tirpiklio, skiediklio ar kitų lakiųjų medžiagų. Tai gali pabloginti paviršiaus kokybę.
- Nepurkškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant prietaiso. Skystis įrenginyje gali lemti gaminio gedimą.
- Taip pat reguliariai valykite maitinimo laido kištuką sausa šluoste.

■ Aptarnavimas / remontas

Niekada nenuimkite įrenginio dangtelio ar užpakalinės dalies; viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.

■ Pakuotės

Nuo drėgmės apsaugančias medžiagas ir plastikinius maišelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Plastikiniai maišeliai gali uždusinti, o nuo drėgmės apsauganti medžiaga yra kenksminga prarijus. Prarijus per klaidą, priverskite pacientą vemti ir apsilankyti artimiausioje ligoninėje.

■ Modifikacijos

Jokiu būdu nemėginkite modifikuoti šio gaminio. Dėl neleistinų modifikacijų gali būti panaikinta šio įrenginio garantija, gali kilti elektros smūgis ir gaisrai.

■ Nuotolinio valdymo baterijos

- Neardykite gaminio ir nebandykite patys išimti akumuliatoriaus.
- Neišmeskite jo į ugnį.
- Nesutraiškykite ir nepradurkite akumuliatoriaus.
- Neleiskite jam nukristi.
- Naudokite tinkamą įkrovimo įrenginį.
- Būtinai tinkamai išmeskite akumuliatorių.
- Saugokite akumuliatorių nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.

■ Išmetimas

Žr. šio vadovo skyrių apie perdirbimą.

■ Lazeris

Nežiūrėkite tiesiai į objektyvą, kai šis prietaisas įjungtas, nes lazerio šviesa gali pažeisti akis!

- Šiame gaminyje yra lazerio modulis. Jokiu būdu neplėškite ir nemodifikuokite šio įrenginio; priešingu atveju galite susižaloti.

RG2

Kaip ir bet kurio ryškios šviesos šaltinio, NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ IEC 62471-5: 2015

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

λ = 459–471 nm / 523–537 nm / 635–651 nm

Bangos ilgis 459–471 nm / 523–537 nm / 635–651 nm

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS IEC 60825-1: 2014

DĖMESIO.

Jeigu naudojamos šiame dokumente nenurodytos valdymo priemonės ar atliekamas nenurodytas reguliavimas ar procedūros, tai gali lemti kenksmingą spinduliavimo poveikį.

- Jei šį prietaisą reikia taisyti, naudokite lazerines akių apsaugos priemones, kurių optinis tankis OD yra 4 arba didesnis, o bangos ilgis 459–651 nm.
- Nedėkite ant šio prietaiso indų, kuriuose yra vandens, pvz., kosmetikos ar skystų vaistų.
- Jei į šį įrenginį patenka kokių nors daiktų ar vandens, atjunkite šį įrenginį ir kreipkitės į „Hisense“ techninės priežiūros personalą.
- Nedėkite jokio atviros ugnies šaltinio (pvz., degančios žvakės) ant šio prietaiso. Laikykite atokiai nuo aukštos temperatūros ir karščio.
- Saugokite bateriją nuo tiesioginių saulės spindulių ir žvakių šviesos.
- Laikykite oro angas abiejose pusėse atokiau nuo bet kokių daiktų, kad prietaisas neperkaistų.
- Siekdami išvengti trumpojo jungimo, gaminio apgadinimo ar elektros smūgio, nenaudokite jokių aštrių daiktų ar metalo liesdami įrenginio prievadus ar kitas angas.
- Jei šis įrenginys buvo šiltoje aplinkoje, PRIEŠ ĮJUNGDAMI įrenginį leiskite susikaupusiam kondensatui išgaruoti.
- Neleiskite vaikui atsistoti ant šio įrenginio arba užlipti ant jo.
- Nedėkite jokių objektų virš objektyvo arba priešais jį, nes dėl lazerio šviesos objektas gali užsidegti.
- Reguliariai valykite lęšį švaria šluoste ir prieš pradėdami įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.

Sveikiname įsigijus naująjį „Laser Cinema“ gaminį! Šiame vadove aprašomi keli paprasti veiksmai, kaip nustatyti „Laser Cinema“.

Daugiau informacijos rasite oficialioje „Hisense“ svetainėje.

Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip nuorodos ir gali skirtis nuo tikrosios produkto išvaizdos.

Atnaujinus sistemą keičiasi kai kurios programinės įrangos funkcijos.

Turinys


Priedų sąrašas	1
„Laser Cinema“ diagrama	2
1 VEIKSMAS. Ekrano montavimas	2
2 VEIKSMAS. „Laser Cinema“ įrengimas	2
3 VEIKSMAS. Sulygiuokite projektuojamą vaizdą	7
4 VEIKSMAS. Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	9
5 VEIKSMAS. Pereikite per ekrano sąrankos meniu	11
Gaminio priežiūra	12
Trikčių šalinimas	13
Gaminio specifikacijos	14
Perdirbimas / licencijos	15

Priedų sąrašas

- „Laser Cinema“, 1 vnt.
- Nuotolinio valdymo pultelis, 1 vnt.
- Pirštinės, skirtos naudoti su „Laser Cinema“, 2 vnt.
- Maitinimo laidas, 1 vnt.
- „Laser Cinema“ naudotojo vadovas, 1 vnt.
- „Laser Cinema“ Europos garantija, 1 vnt
- Objektyvo valymo rinkinys, 1 vnt.
- C formos blokai, 2 vnt.
- C formos bloko montavimo instrukcija, 1 vnt.

PASTABA. Pirmiau pateiktas priedų sąrašas gali skirtis atsižvelgiant į konkretų modelį, šalį ar regioną. Žr. faktinį priedų krepšį.

„Laser Cinema“ diagrama

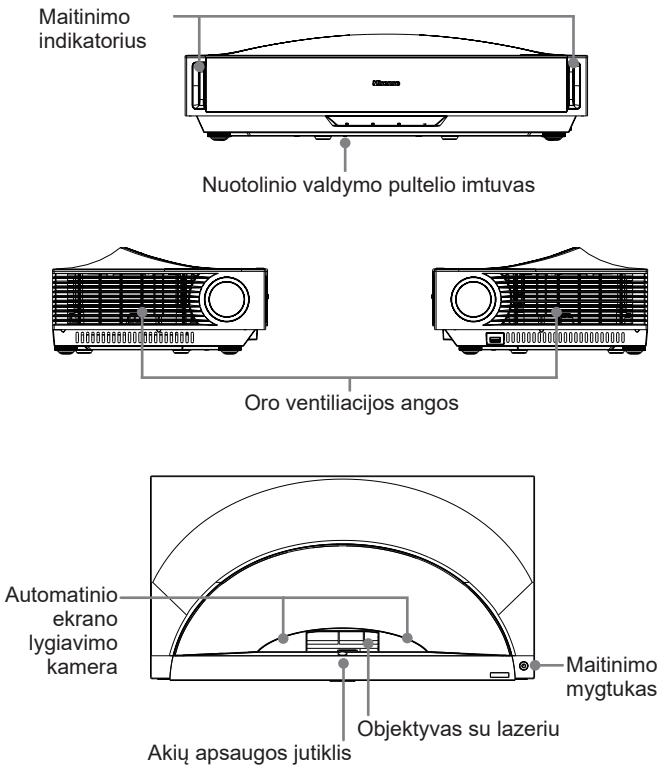

1 VEIKSMAS. Ekrano montavimas


Jei įsigijote ekraną, žr. konkretaus ekrano montavimo vadovą.

2 VEIKSMAS. „Laser Cinema“ įrengimas

Dirbdami su šiuo prietaisu būtinai apsaugokite objektyvą.

Prieš nustatant „Laser Cinema“ padėtį, rekomenduojame prijungti visus kabelius prie prievadų, esančių „Laser Cinema“ galinėje pusėje. (Garso, vaizdo, eterneto kabelių ir išorinių įrenginių priedų krepšyje nėra.)

Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamus prievadų kabelius ir ar jie tvirtai prijungti. Atsilaisvinusios jungtys gali paveikti vaizdo kokybę ir spalvą.

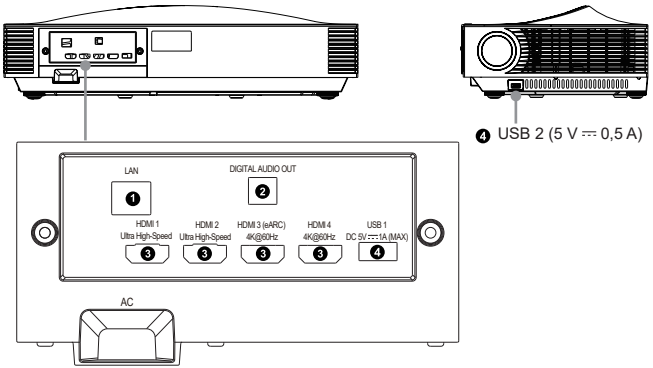

❶ Eternetas (reikalingas interneto ryšio kelvedis)

❷ Skaitmeninis garso adapteris

Išoriniai garso įrenginiai

Garsiakalbiai

Garso stiprintuvas

❸ HDMI

Išoriniai AV įrenginiai

VCR

DVD leistuvas

Priedėlis

Palydovinis imtuvas

Vaizdo kamera

Nešiojamasis kompiuteris


❹

PASTABA.

- Prijungdami standųjį diską arba USB šakotuvą, visada prijunkite prijungto prietaiso maitinimo adapterį prie maitinimo šaltinio. Viršijus bendrą suvartojamą srovę, gali būti padaryta žala. Maksimalus USB 2.0 įrenginio srovės suvartojimas yra 500 mA, o maksimalus USB 3.0 įrenginio srovės suvartojimas yra 1 A.
- Nestandartiniams ir didelės talpos atskiriems nešiojamiems kietiesiems diskams, jei impulso srovė yra didesnė arba lygi 1 A, įrenginys gali būti paleistas iš naujo arba užstrigti. Todėl „Laser Cinema“ nesuderinamas su šio tipo įrenginiu.
- USB įtampos išvestis yra 5 V.

LAN (laidinė sąranka)

• Norėdami prijungti „Laser Cinema“ prie tinklo, prijunkite LAN prievadą, esantį „Laser Cinema“ galinėje pusėje, prie išorinio modemo arba maršrutizatoriaus naudodami LAN (Ethernet/Cat 5) kabelį. Žr. toliau pateiktą iliustraciją.

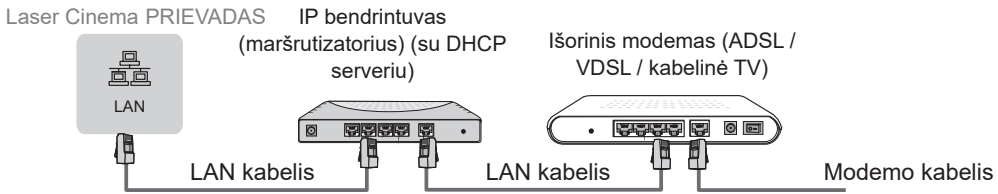

Belaidžio ryšio sąranka

• Norint belaidžiu ryšiu prijungti „Laser Cinema“ prie tinklo, jums reikės belaidžio kelvedžio arba modemo. Žr. toliau pateiktą iliustraciją.



PASTABA.

• Jei norite naudoti belaidį tinklą, turite naudoti integruotą belaidžio LAN adapterį, nes rinkinys nepalaiko išorinių USB tinklo adapterių.


• Jei belaidis maršrutizatorius palaiko DHCP, „Laser Cinema“ gali lengviau prisijungti prie belaidžio tinklo.

• Jei naudosite kitą apsaugos sistemą nei išvardytosios toliau, ji neveiks su „Laser Cinema“.

• Saugos sistema: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą, atstumas tarp maršrutizatoriaus ir „Laser Cinema“ turėtų būti mažesnis nei 10 metrų.

Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo.
Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite MAITINIMO mygtuką.

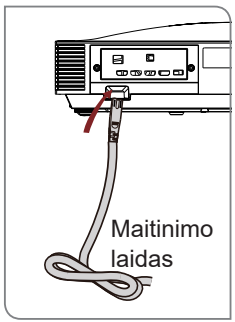


! ĮSPĖJIMAS. Dėl prasto vėdinimo įrenginys gali perkaisti arba būti sugadintas.

- Neužblokuokite ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų ant prietaiso.
- Nedėkite šio įrenginio į jokią siaurą, uždarą ar prastai vėdinamą erdvę.

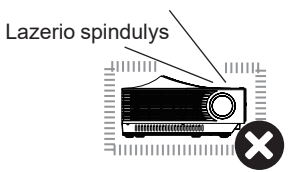

Montavimas ant lubų


Prietaisą galima montuoti ant lubų per keturias sriegines skyles, esančias prietaiso apačioje.
Montuodami naudokite sertifikuotą lubų laikiklį ir įsitikinkite, kad įrenginiui pritvirtinti prie laikiklio naudojami keturi sertifikuoti M6×10 varžtai.
Pasirinkite tinkamą lubų laikiklį pagal įrenginio svorį ir tvirtinimo angų išdėstymą jo apačioje, kaip parodyta žemiau.

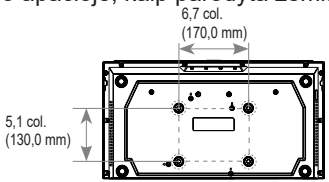

Montavimą turėtų atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
Naudojant sugedusius laikiklius ar varžtus arba netinkamai montuojant, galima susižaloti arba sugadinti turtą.
Naudotojas prisiima visą teisinę ir finansinę atsakomybę už bet kokius kūno sužalojimus, turtinę žalą ar pasekminius nuostolius, atsirandančius dėl:


- Nesertifikuotų montavimo medžiagų naudojimo
- Netinkamos montavimo praktikos, nukrypstančios nuo specifikacijų
- Saugos priemonių neįgyvendinimas

Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso vėdinimą, turi būti išlaikyta minimali erdvė, kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje.

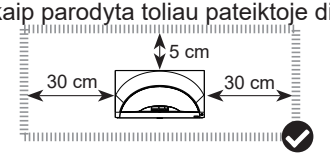

Vaizdo dydis ir projekcijos atstumas

PASTABA. Projektuojamo vaizdo dydžiai kiekvienu projektavimo atstumu gali skirtis priklausomai nuo faktinės įrengimo aplinkos.

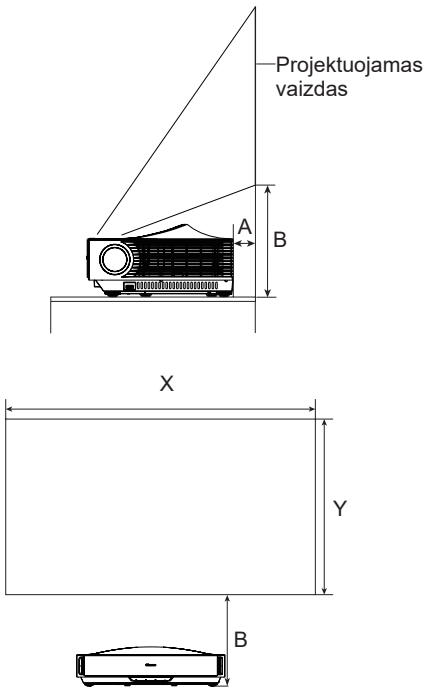



Projektuojamo vaizdo dydis (coliais)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

3 VEIKSMAS. Sulygiuokite projektuojamą vaizdą

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, tik jei jie tinka jūsų situacijai.
- Reguliuokite ekrano aukštį, kol projektuojamas vaizdas bus lygiagretus ekranui.
- Pasukite kojeles žiūrėdami iš viršaus; nežiūrėkite tiesiai į objektyvą, kai įrenginys yra įjungtas, nes lazerio šviesa gali pakenkti akims.


LYGIAGREČIAI SULYGIUOKITE VAIZDO APAČIĄ SU EKRANU

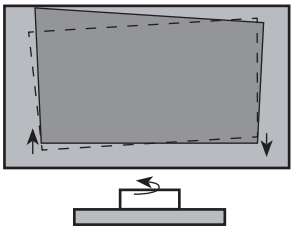

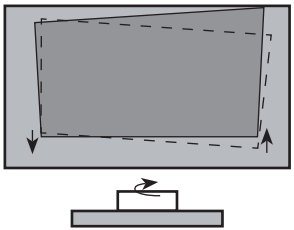


Jei vaizdo apačia yra žemiau kairėje (dešinėje) ir aukščiau dešinėje (kairėje), pasukite valdymo pultą prieš laikrodžio rodyklę (pagal laikrodžio rodyklę), kol vaizdo apačia bus lygiagreti ekranui.


SUTALPINKITE VAIZDO APAČIĄ Į EKRANĄ

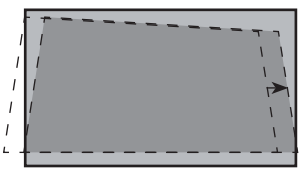


Perkelkite valdymo pultą į dešinę

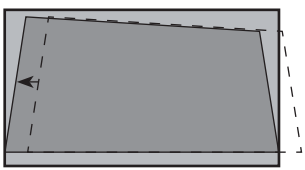

Perkelkite valdymo pultą į kairę

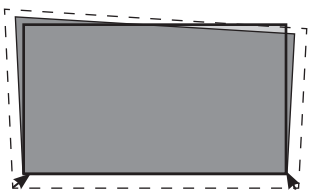


Perkelkite valdymo pultą arčiau ekrano

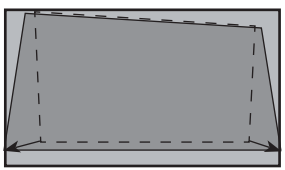


Perkelkite valdymo pultą toliau nuo ekrano


VAIZDO VIRŠAUS KAIRĖS IR VIRŠAUS DEŠINĖS REGULIAVIMAS

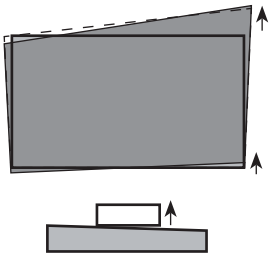


Pasukite priekinę dešinę kojelę pagal laikrodžio rodyklę

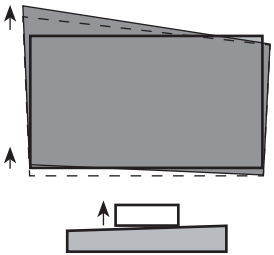

Pasukite priekinę kairę kojelę pagal laikrodžio rodyklę

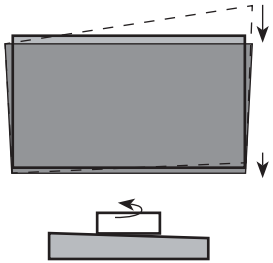

Pasukite valdymo pultą prieš laikrodžio rodyklę, kol vaizdo apačia bus lygiagreti ekranui

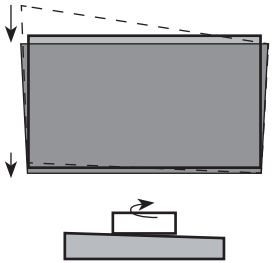

Pasukite valdymo pultą pagal laikrodžio rodyklę, kol vaizdo apačia bus lygiagreti ekranui

SUTALPINKITE VAIZDO VIRŠŲ Į EKRANĄ



Pasukite kairiąją ir dešiniąją priekines kojeles pagal laikrodžio rodyklę



Pasukite kairiąją ir dešiniąją galines kojeles pagal laikrodžio rodyklę



Pasukite priekines kojeles prieš laikrodžio rodyklę, jei galinės kojelės jau yra didžiausiame aukštyje

4 VEIKSMAS. Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


„LASER CINEMA“ NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI

MYGTUKAS	APRAŠAS
⏻	Maitinimo įjungimas / budėjimo režimas
⎆	Įvesties šaltinio pasirinkimas
PROGRAMĖLĖ	Sparčioji prieiga prie programėlių
☰	Paspauskite norėdami įeiti į meniu
♡+	Pasirinktinis mygtukas, suteikiantis greitą prieigą prie jo naudotojo apibrėžtos funkcijos
Keturi spalvoti mygtukai / ■■■■	Specialių funkcijų mygtukai
◎	D klaviatūra (naršymo aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn mygtukai)
OK	Patvirtinti pasirinkimą
⮌	Meniu arba programoje grįžkite į ankstesnę skiltį; kai kuriuose modeliuose, ilgas paspaudimas veikia kaip EXIT
⌂	Rodyti pagrindinį ekraną
EXIT	Išeiti iš meniu arba iš programos
VOL	Garsumas (aukštyn / žemyn)
☼	Ryškumas (aukštyn/žemyn) (prieinamas tik keliuose vaizdo režimuose)
🎙	Suaktyvinti mikrofoną
🔇	Nutildyti ir atkurti garsą; Kai kuriuose modeliuose palaikykite paspaudę, kad būtų naudojama kaip SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Atkūrimo klavišai
Skaičių mygtukas	Įvesti skaičius
P.MODE	Sparčioji prieiga prie vaizdo režimo
S.MODE	Sparčioji prieiga prie garso režimo
Home	Atidaryti „V Home“ aplinką
AI	Suaktyvinti DI asistentą Kai kuriais atvejais šios funkcijos įjungti negalima.
Šie mygtukai skirti tik kai kurioms tiesioginės televizijos programoms ir gali būti netaikomi kai kuriems modeliams, šalims ar regionams.	
CH	Perjungti kanalą
GUIDE	Rodyti elektroninį programų vadovą; Kai kuriuose modeliuose palaikykite paspaudę, kad būtų naudojama kaip CH.LIST
TEKSTAS	Teleteksto funkcijos įjungimas ir išjungimas; Kai kuriuose modeliuose palaikykite paspaudę, kad būtų naudojama kaip INFO
CH.LIST	Kanalų sąrašo rodymas ekrane
INFO	Rodyti dabartinę programos informaciją; Kai kuriuose modeliuose palaikykite paspaudę, kad būtų naudojama kaip TEXT
SUBTITLE	Subtitrų režimo įjungimas ir išjungimas

PASTABA.

- Mygtukų aprašymai pateikiami tik kaip nuoroda. Faktinis nuotolinio valdymo pultas gali skirtis atsižvelgiant į modelį, šalį ar regioną.
- Pridedamas nuotolinio valdymo pultas gali skirtis atsižvelgiant į modelius, šalis ar regionus. Patikrinkite informaciją pagal faktinį nuotolinio valdymo pultą priedų krepšyje.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮKROVIMAS

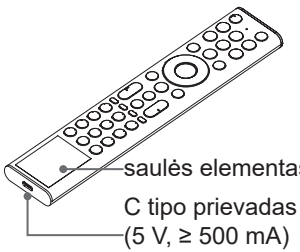

Nuotolinį valdymo pultą galite įkrauti nukreipdami saulės elementą į šviesą arba naudodami USB Type-C kabelį (nepridedamas).

„Type-C“ prievadas naudojamas greitam įkrovimui. Įkraunant per C tipo prievadą, mirksės raudonas indikatorius. Visiškai įkrovus, indikatorius nustos mirksėti, o tada išsijungs.

PASTABA.

- Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip nuorodos ir gali skirtis nuo tikrosios produkto išvaizdos.
- Naudotojas negali pakeisti akumuliatoriaus. Nebandykite išimti ar pakeisti integruoto akumuliatoriaus patys, nes tai gali sugadinti akumuliatorių ar įrenginį, sužaloti, sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, padėkite jį nukreiptą aukštyn, kad saulės elementas būtų apšviestas. Taip pailginsite nuotolinio valdymo pulto veikimo laiką.
- Jei akumuliatorius bus laikomas itin aukštos temperatūros aplinkoje, jis gali sprogti arba iš jo gali ištekėti degus skystis ar dujos.
- Akumuliatorių chemikalai gali sudirginti odą. Jei cheminių medžiagų pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite.
- Akumuliatoriaus išmetimas į ugnį ar karštą krosnį, mechaninis akumuliatoriaus gniuždymas ar pjaustymas, galintis sukelti sprogimą.
- Visada atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu, kad jis nenukristų.
- Jei akumuliatorius veikiamas itin mažo oro slėgio, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.

NUOTOLINIO VALDYMO DIAPAZONO INFORMACIJA

- Nuotolinio valdymo pultelis gali veikti iki 8 metrų priešais „Laser Cinema“. (Šis atstumas naudojamas nesusietam infraraudonųjų spindulių įrenginiui.)
- Nuotolinio valdymo pultelio kampas: kai nuotolinio valdymo jutiklis yra aukščiausias taškas ir 6 metrų atstumu, horizontalus valdymo kampas yra ±30°, o vertikalus kampas yra ±15°. (Šis atstumas naudojamas nesusietam infraraudonųjų spindulių įrenginiui.)

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO SUSIEJIMAS (TIK „BLUETOOTH“ NUOTOLINIAM PULTUI)

Įjungę įrenginį susiekite nuotolinio valdymo pultą su „Laser Cinema“. Laikykite nuotolinio valdymo pultelį 3 metrų atstumu nuo „Laser Cinema“ ir paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus maitinimo ir mikrofono mygtuką), kad susietumėte.

PASTABA.

- Ypatingais atvejais paspauskite ir palaikykite mygtuką [☰], kad susietumėte.
- Jei nuotolinio valdymo pultelyje įvyksta nežinoma klaida, ją gali sukelti trukdžiai. Pabandykite pašalinti trukdžių priežastį ir susieti ją dar kartą.
- Jei įvyksta nežinoma nuotolinio valdymo pulto klaida, įkraukite jį naudodami C tipo prievadą ir suaktyvinkite nuotolinio valdymo pultą.
- Nuotolinio valdymo pulto negalima susieti su „Laser Cinema“, kai „Laser Cinema“ veikia budėjimo režimu.

5 VEIKSMAS. Pereikite per ekrano sąrankos meniu

PROJEKCIJOS REŽIMAS


Jei reikia apversti vaizdą iš viršaus į apačią ir (arba) iš kairės į dešinę, pasirinkite „Projekcijos režimas“.

AUTOMATINIS GEOMETRINIS KOREGAVIMAS

1. Reguliuokite „Laser Cinema“ padėtį naudodami lygiavimo kojeles, jei reikia, ir įsitikinkite, kad ekrano rėmelis yra stačiakampio rėmelio viduje.



2. Norėdami tęsti, spustelėkite „Pirmyn“.
3. Toliau bus parodytas automatinio koregavimo šablonas, o korekcijos procesas bus baigtas automatiškai.

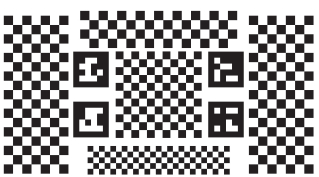

4. Jei automatinio koregavimo rezultatai yra nepatenkinami, tikslindami naudokite rankinę korekciją.

PASTABA.

- Kliūtys tarp pagrindinio įrenginio ir ekrano, svetimkūniai ant ekrano paviršiaus, tamsios sienos ir stiprus aplinkos apšvietimas gali trikdyti automatinį geometrinį koregavimą. Prieš pradėdami automatinį geometrinį koregavimą, įsitikinkite, kad pašalintos visos kliūtys ir svetimkūniai, naudokite šviesesnę sieną ir sumažinkite aplinkos apšvietimą.
- Ši funkcija galima tik 100" ir 120" ekranams.
- Kadangi ekrano tipas turi didelę įtaką automatinio geometrinio koregavimo efektyvumui, primygtinai rekomenduojame naudoti „Hisense Ambient-Resisting Screen“, kad gautumėte optimalius rezultatus.
- Jei automatinis koregavimas yra nepatenkinamas, norint tiksliai sureguliuoti gali reikėti koreguoti rankiniu būdu.

RANKINIS GEOMETRINIS KOREGAVIMAS

Pasirinkite taškus ir perkelkite jį, kad projektuojamas vaizdas tilptų ekrane.

1. Norėdami perkelti fokusą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus **^ / v / < / >**, o norėdami pasirinkti tašką, kurį norite reguliuoti, paspauskite mygtuką **OK**.
2. Ilgai spaudžiant **^ / v / < / >** mygtukus: greitas projektuojamo vaizdo sureguliavimas;
   Trumpai spaudžiant **^ / v / < / >** mygtukus: tikslus projektuojamo vaizdo reguliavimas.
3. Paspauskite ⮌ mygtuką, kad įrašytumėte koregavimą, ir galėsite pasirinkti kitus vaizdo koregavimo taškus.

Jei norite grąžinti numatytąją gamintojo vaizdo padėtį, ekrane pasirinkite „Nustatyti iš naujo“.

AKIŲ APSAUGA
Kad apsaugotumėte akis, palikite Akių apsaugą įjungtą ir nežiūrėkite į objektyvą. Jei pernelyg priartėsite prie „Laser Cinema“ šviesos išvestis bus laikinai išjungta po 5 sekundžių.

FOKUSAVIMO REGULIAVIMAS
Galite sureguliuoti fokusavimo parametrus paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus aukštyn ir žemyn. Fokusavimo efektas reguliuojamas realiuoju laiku pagal rodomą fono vaizdo kortelę.

IRIS
Naudojama vaizdo kontrastui reguliuoti. Didinant kontrastą, vaizdas tampa ryškesnis, šviesios sritys – skaistesnės, o šešėliai – gilesni, todėl spalvos tampa sodresnės, o vaizdo gylis – labiau juntamas. Mažinant kontrastą, vaizdas švelnėja, o jo detalės tampa labiau subalansuotos.

3D FUNKCIJA
Šiame „Laser Cinema“ projektoriuje įdiegta 3D funkcija, leidžianti naudotojams mėgautis tikrovišku 3D turiniu. Norint žiūrėti 3D formatu, reikalingi „DLP-Link“ 3D akiniai (parduodami atskirai).

- 3D režimo nustatymas
  Pasirinkite jūsų turinį atitinkantį 3D formatą.

3D režimas	Turinio formato aprašymas
Šalia	Du horizontaliai rodomi vaizdai
Viršus & Apačia	Du vaizdai vienas virš kito
Kadrų pakavimas	Nuoseklusis, kadrais pagrįstas 3D formatas

PASTABA.
- Prieš naudodami, visuomet peržiūrėkite 3D akinių naudotojo vadove pateiktas saugos gaires, kad išvengtumėte fizinio diskomforto ar žalos turtui.
- Dėl sistemos apribojimų tam tikras 3D turinys gali būti nesuderinamas.
- Vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo šaltinio turinio ir 3D formato.

Gaminio priežiūra

- Nelieskite veikiančio arba iš karto išjungto prietaiso, nes jis gali būti karštas.
- Nevalykite prietaiso aliejiniais gaminiais, nes jie gali sugadinti išorę arba dažus. Ilgalaikis sąlytis su gumos ar etileno gaminiais gali sukelti dėmes ant prietaiso.
- Jei „Laser Cinema“ išorė nešvari, išjunkite prietaisą ir nuvalykite drėgnu, minkštu skudurėliu.
- **Objektyvo priežiūra:**
  - Venkite liesti objektyvą rankomis.
  - Nenaudokite įprastos valymo šluostės objektyvui valyti.
  - Dulkių pūstuvu pašalinkite dulkes iš objektyvo.
- Norėdami pašalinti riebalus, nešvarumus ir pirštų atspaudus, leiskite profesionalui nuvalyti objektyvą optinėmis valymo šluostėmis, lęšių valymo popieriumi arba profesionaliais valymo tirpalais, kad nepažeistumėte optinės dangos ir nepaveiktumėte vaizdo kokybės.
- Norėdami išjungti įrenginį, visada naudokite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką. Neatjunkite maitinimo tiesiogiai, kai prietaisas veikia.

Trikčių šalinimas

Jei kyla su įrenginiu susijusių problemų, pirmiausia pabandykite vėl jį išjungti ir įjungti. Jei tai neišsprendžia problemos, peržiūrėkite toliau pateiktus patarimus.

Kai įrenginys įjungiamas, užtrunka kelias sekundes, kol pasirodo vaizdas. Ar tai normalu?

Taip, tai normalu. Su „Laser Cinema“ vyksta inicijavimas ir informacijos apie ankstesnius nustatymus paieška.

Nėra garso arba vaizdo

1. Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra prijungtas prie veikiančio maitinimo lizdo.
2. Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius šviečia. Jei taip, „Laser Cinema“ yra budėjimo režime.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ⏻ maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį iš budėjimo režimo.

Prijungus prie išorinio šaltinio nėra vaizdo ir (arba) garso

1. Patikrinkite, ar išorinio šaltinio išvesties jungtis ir „Laser Cinema“ įvesties jungtis yra tinkamos.
2. Patikrinkite, ar teisingai pasirinkote įeinančio signalo įvesties režimą.

Vaizdas normalus, bet nėra garso

1. Patikrinkite garsumo nuostatas.
2. Patikrinkite, ar įjungtas nutildymo režimas.

Garsas normalus, bet nėra vaizdo arba yra tik nespalvotas vaizdas

1. Jei vaizdas nespalvotas, atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir vėl prijunkite po 60 sekundžių.
2. Patikrinkite, ar spalvų sodrumas nustatytas kaip 50 ar didesnis.
3. Išbandykite kitus šaltinius.

Garsas ir (arba) vaizdas yra iškraipyti arba atrodo banguoti

1. „Laser Cinema“ gali būti paveiktas elektros prietaiso. Išjunkite visus netoliese esančius prietaisus ir perkelkite juos toliau nuo „Laser Cinema“.
2. Įkiškite „Laser Cinema“ maitinimo kištuką į kitą maitinimo lizdą.

Plastikinis korpusas skleidžia spragtelėjimo garsą

Dėl temperatūros pokyčių veikimo metu įrenginys gali šiek tiek išsiplėsti arba susitraukti, todėl gali pasigirsti spragtelėjimas. Tai normalu ir prietaisas puikiai veikia.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

1. Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo lizdo ir gali būti valdomas.
2. Įkraukite jį naudodami C tipo prievadą ir suaktyvinkite nuotolinio valdymo pultą.

Gaminio specifikacijos

Modelio pavadinimas		„Laser Cinema“
Matmenys (ilgis × gylis × aukštis)		21,3 × 11,3 × 5,6 col. (540 × 288 × 142 mm)
Svoris		18,3 svar. (8,3 kg)
Aktyvaus ekrano dydis (įstrižainė)		80 ~ 200 col.
Ekrano skiriamoji geba		3840 × 2160
Garso galia		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Energijos sąnaudos		250 W
Maitinimo tiekimas		120–240 V ~ 50/60 Hz
Belaidžio LAN modulio specifikacijos	**Dažnių diapazonas**	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Išėjimo galia (maks.)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS juosta) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC juosta) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ne ES) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth modulio specifikacijos	**Dažnių diapazonas**	2,4–2,4835 GHz
	Išėjimo galia (maks.)	2,4–2,4835 GHz, 1 klasė, 6 dBm

Atsakomybės ribojimo pranešimas: Visi gaminiai, gaminio specifikacijos ir duomenys gali keistis be įspėjimo, siekiant pagerinti patikimumą, veikimą, konstrukciją ar kt.

Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 41–95 °F (5–35 °C) Drėgnumas: 20–80 % RH Atmosferos slėgis: 86 kPa - 106 kPa
HDMI įvestis	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu	≤ 2,0 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Perdirbimas / licencijos

EEĮ (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
Europos direktyva 2012/19/ES



Šis simbolis ant gaminio arba šio pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už savo įrangos atliekų šalinimą, perduodami jas paskirtam surinkimo punktui elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimui. Atskiras atliekų surinkimas ir perdirbimas šalinimo metu padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad jie būtų perdirbami taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbti, gausite iš savo vietos savivaldybės, buitinių atliekų išvežimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.

Baterijos



Pagal Akumuliatorių direktyvą šio produkto akumuliatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šio gaminio įmontuoto akumuliatoriaus naudotojas pakeisti negali. Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo paslaugų teikėju. Išmeskite gaminį į atliekų šalinimo tarnybą ir jie imsis atitinkamų perdirbimo ir apdorojimo priemonių.

ROHS (Pavojingų medžiagų apribojimas)
Europos direktyva 2011/65/ES

Šia Europos direktyva ribojamas pavojingų ir pavojingų medžiagų, kurias sunku perdirbti, naudojimas.

Tai leidžia lengvai perdirbti EEĮ ir prisideda prie aplinkos apsaugos.

Medžiagos, įtrauktos į šį produktą, atitinka Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą.

„Hisense Visual Technology Co., Ltd.“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Jungtinės Karalystės 2017 m. radijo įrangos reglamento reikalavimus. Įveskite modelio pavadinimą toliau nurodytu interneto adresu, kad perskaitytumėte visą atitikties deklaracijos tekstą: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Informacijos apie modelio pavadinimą ieškokite vardinių parametrų etiketėje, o „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto modelio pavadinimą rasite nuotolinio valdymo pulte arba nuotolinio valdymo pulto dangtelio viduje.

Pareiškimas dėl ES atitikties

Šis gaminys ir, jei taikoma, pridedami priedai taip pat paženklinti „CE“ ženklu, todėl atitinka taikomus darniuosius Europos standartus, išvardytus EMC direktyvoje 2014/30/ES, LVD direktyvoje 2014/35/ES, RoHS direktyvoje 2011/65/ES.


Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade dress“ ir „HDMI Logos“ yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir „Double-D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2024 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.


Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ ir (arba) jos filialų licenciją. Dėl patentų žr. https://xperi.com/dts-patents/. „DTS“, „DTS“ logotipas, „DTS:X“ ir „DTS:X“ logotipas yra „DTS, Inc.“ ir (arba) jos filialų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. © „DTS, Inc.“ ir (arba) jos filialai. Visos teisės saugomos.

Pagaminta pagal „IMAX Corporation“ licenciją. „IMAX®“ yra registruotas „IMAX Corporation“ prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. Informacijos apie DTS patentus rasite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS ir DTS logotipas yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Vaizdas iš apačios

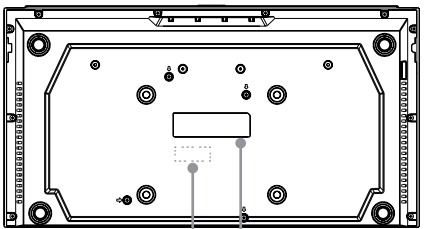


Vaizdas iš galo







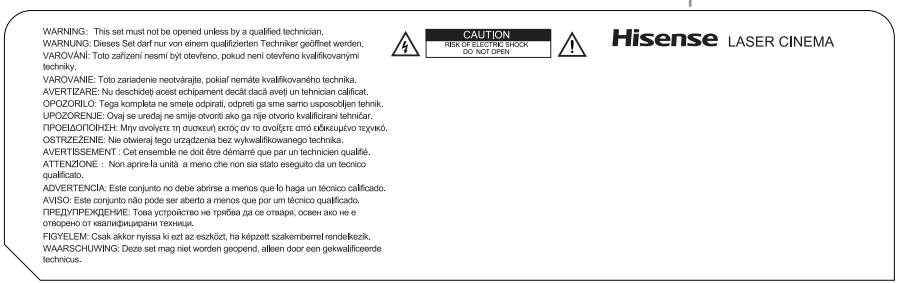

PASTABA.

Šis puslapis skirtas vardinės lentelės vietai parodyti, o jo turinys yra tik informacinio pobūdžio.

Oluline märkus

Sümboliga ⚠ algavad lõigud sisaldavad olulisi juhiseid, näpunäiteid või sätete järgimise tingimusi.

⚠ Ohutuse ja seadme optimaalse toimimise tagamiseks lugege ohutusnõuded enne igasuguseid paigaldustoiminguid läbi.

Ühilduvus muu päritoluga toodete, tarkvara ja teenustega pole tagatud. Tootja ei vastuta mitteühilduvate seadmete või rakenduste kasutamisest või nendega ühendamisest põhjustatud kahjude eest.

Sisu salvestamiseks ja sellel või muul seadmel esitamiseks võib olla nõutav sisu autoriõiguse või muude õiguste omaniku luba. Peate tagama, et selle vm seadme kasutamine vastaks teie asukohariigis kehtivatele autoriõiguse seadustele. Lisateavet asjakohaste seaduste ja määruste kohta saate hankida asjakohatest õigusaktidest või võttes ühendust salvestatava või esitava sisu õiguste omanikuga.

Lugege see juhend läbi
Järgige kõiki juhiseid
Järgige kõiki hoiatusi
Hoidke juhend alles
Kõik õigused on kaitstud.

Volitatud EL-i esindaja


Nimi: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Aadress: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-post: info@gorenje.com

Ohutusnõuded

Toote ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks järgige alati järgmisi ettevaatusabinõusid, et vältida ohtlikke olukordi ja seadme kahjustamist:

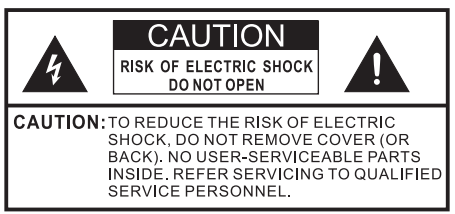

Võrdkülgses kolmnurgas olev välgunool hoiatab kasutajat isoleerimata ohtliku pinge eest toote sees, mis võib olla piisavalt tugev elektrilöögiohu põhjustamiseks.

Võrdkülgses kolmnurgas olev hüüumärk juhib kasutaja tähelepanu olulistele kasutus- ja hooldusjuhistele seadme juhendites.

Vahelduvvool: see sümbol tähistatud vahelduvvoolu nimipinget.

II klassi toode: see sümbol tähendab, et seade ei vaja maandust.

Seadme otstarve ja kasutustingimused

Seade on mõeldud lauale asetamiseks ja video- ja helisignaali esitamiseks kodus või kontoris. Seadet ei tohi kasutada ruumis, kus on väga niiske või esineb kõrge tolmu kontsentratsioon. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet kasutatakse tootja ettenähtud viisil.



HOIATUS

Kõrge niiskustase ja tolmu kontsentratsioon võib põhjustada seadmes voolulekkeid. Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamine:

- Ärge jätke seadet vihma, niiskuse ega tilkuva või pritsiva vee kätte ning ärge pange seadme peale ega kohale vedelikuga täidetud anumaid, nagu vaasid, tassid jms.
- Ärge puudutage seadet märgade kätega.
- Ärge paigutage seadet õhukonditsioneeri väljalaskeava ette ning hoidke küünlad ja tuleallikad seadmest alati eemal.

Kui viite seadme külmast sooja keskkonda, ärge lülitage seda sisse vähemalt ühe tunni jooksul, et vältida kondenseerumist. Õues kasutamisel veenduge, et seade oleks niiskuse eest kaitstud.

Kui märkate midagi ebatavalist, eemaldage kohe toitepistik.

Tulekahju korral kasutage eelistatult CO_2 või pulberkustutit. Kui selline kustuti puudub, üritage enne veega kustutamist elektritoide isoleerida.

Seade võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Vigastusi, eriti laste puhul, saab enamasti vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, näiteks:

- Kasutage ALATI seadme tootja soovitatud kappe, aluseid või kinnitusviise.
- Kasutage ALATI mööbliesemeid, mis suudavad seadet korralikult toetada.
- Jälgige ALATI, et seade ei asetseks üle toetava mööblieseme ääre.
- Selgitage lastele ALATI mööbli otsa seadme või selle juhtseadiste juurde ronimisega seotud ohtusid.
- Paigutage seadme juhtmed ja kaablid ALATI nii, et need ei põhjustaks komistamis-, tõmbamis- ega kinnijäämisohtu.
- ÄRGE pange seadet ebastabiilsesse kohta.
- ÄRGE pange seadet kõrge mööblieseme otsa (näiteks kapi või riiuli otsa) ilma nii mööblieset kui seadet sobiva toe külge ankurdamata.
- ÄRGE asetage seadet riidele või mõnele muule seadme ja toetava mööblieseme vahel asuvale materjalile.
- ÄRGE pange esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda (nt mänguasjad ja kaugjuhtimispuldid) seadme või selle all oleva mööbli peale.

Teie olemasoleva seadme säilitamisel ja ümberpaigutamisel tuleb arvestada samu eelnimetatud asjaolusid.

■ Toiteallikas

Vale toitepinge võib seadet kahjustada. Ühendage seade ainult tüübisildil märgitud ettenähtud pinge ja sagedusega toiteallikaga, kasutades kaasasolevat toitekaablit.

Pistikupesa peab olema kergelt juurdepääsetav, et seadet saaks alati vooluvõrgust eemaldada. Vooluvõrguga ühendatud seade on pingestatud – seda ka ooterežiimis.

Soovitame seadme ühendada ainult sellele mõeldud vooluahelaga.

- Vältige pistikupesade ülekoormust ning ärge ühendage sama pistikupesaga liiga palju seadmeid. Ülekoormatud pistikupesad, pikenduskaablid jne on ohtlikud ning võivad põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.

Pärast toite väljalülitamist ärge lülitage seadet uuesti sisse enne, kui on möödunud 5 sekundit. Toiteallika sagedane sisselülitamine võib põhjustada seadme ebatavalisi häireid.

■ Toitepistik ja toitekaabel

- Ärge puudutage toitepistikut märja käega.
- Ärge pange toitekaabli peale raskeid esemeid. Paigutage kaabel nii, et see ei oleks kokku keeratud ega asetatud teravate servade kohale, sellele ei astuta ja see ei puutuks kokku kemikaalidega. Katkise isolatsiooniga toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.
- Vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake toitepistikust, MITTE kaablist. Kaabli tõmbamisel võib kaabel kahjustuda ja põhjustada lühise.
- Ärge paigutage toitekaablit kuumade esemete lähedusse.
- Ärge liigutage seadet, kui toitekaabel on pistikupesaga ühendatud.
- Ärge kasutage toitekaablit või pistikupesa, mis on kahjustatud, lahtine või kahjustatud.
- Ärge kasutage muid toitekaableid peale selle, mis koos seadmega tarnitakse.
- Toitekaabli peamine pistik on mõeldud seadme voolust isoleerimiseks; eraldusseade ja pistikupesa peavad olema kergesti ligipääsetavad.

■ Õhuvahetus ja kõrge temperatuur

Paigaldage seade ainult kohta, kus on piisav õhuvahetus ja veenduge, et seadme külgedele jääks vähemalt 30 cm ning seadme taha vähemalt 5 cm vaba ruumi, mis on vajalik õhu ringlemiseks. Suur kuumus ja õhuvahetuse takistamine võib põhjustada tulekahju või elektriliste osade rikkeid.

- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinate jms.
- Ärge kuivatage seadme peal riideid jms.
- Ärge puudutage ventilatsiooniavasid, kuna need võivad olla kuumad.
- Ärge sisestage ventilatsiooniavade kaudu seadmesse võõrkehi.

■ Gaaside eraldumise hoiatus

Uuest mööblist, vaibast, värvist, ehitusmaterjalidest ja elektroonikast võib ruumiõhku kemikaale aurustuda. Pärast seadme ülesseadmist ja esmakordset sisselülitamist võite mõne tunni jooksul tunda kerget lõhna. Seda põhjustab seadme teatud osade esmakordne kuumenemine. Seadmes kasutatud materjalid vastavad täielikult keskkonnanõuetele ja määrustele. Teie seade on töökorras ja vabanevad aurud vähenevad pikkamisi.

■ Järelevalve

- Ärge lubage lastel seadme läheduses järelevalveta mängida. Seade võib ümber minna, seda võidakse lükata või aluselt alla tõmmata ja see võib kedagi vigastada.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta tööle.

■ Helitugevus

Valju muusika ja müra võivad kuulmist pöördumatult kahjustada. Äärmuslikke helitugevusi tuleb vältida, seda eriti pikaajalise kokkupuute ja kõrvaklappide kasutamise korral.

Kui müra kõrvus on liiga tugev, vähendage helitugevust või lõpetage kõrvaklappide kasutamine.

■ Äikesetormid

Äikese ajaks eemaldage toitekaabel seadmest. Äikesest põhjustatud liigpinge võib seadet seinakontakti kaudu kahjustada.

■ Kauaaegne eemalviibimine

Kuni toitekaabel on pistikupesaga ühendatud, tarbib seade isegi ooterežiimis energiat. Toitepistiku peab pika eemalviibimise ajaks seadme küljest eemaldama.

■ Puhastamine ja hoole

ETTEVAATUST!

Enne seadme puhastamist eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.

Puhastage seadet, ekraani ja kaugjuhtpulti ainult pehme, niiske, puhta ja naturaalset värvi lapiga. Ärge kasutage kemikaale.

- Vältige putukatõrjevahendite, lahustite, vedeldite vm lenduvate ainete sattumist seadme pinnale. See võib pinna kvaliteeti halvendada.
- Ärge pihustage otse seadmele vett ega muid vedelikke. Seadmesse sattunud vedelikud võivad põhjustada selle rikke.
- Puhastage ka toitepistikut regulaarselt kuiva lapiga.

■ Hooldus/remont

Ärge kunagi eemaldage seadme katet/tagapaneeli – seadmes pole kasutaja hooldatavaid osi. Viige seade hooldamiseks kvalifitseeritud töötajale.

■ Pakend

Hoidke niiskusvastaseid materjale ja kilekotte lastele kättesaamatult.

Kilekotid võivad põhjustada lämbumist ja niiskusevastane materjal on allaneelamisel kahjulik. Allaneelamisel tuleb esile kutsuda oksendamist ja pöörduda haiglasse.

■ Modifitseerimine

Ärge üritage toodet mingil viisil modifitseerida. Kooskõlastamata modifitseerimine võib tühistada seadme garantii, põhjustada elektrilöögi ja tulekahju.

■ Kaugjuhtimispuldi patareid

- Ärge võtke seadet lahti ega üritage akut ise eemaldada.
- Hoidke seadet tulega kokkupuute eest.
- Ärge akut lõhkuge ega läbi torgake.
- Vältige mahakukkumist.
- Kasutage ettenähtud laadurit.
- Kõrvaldage vanad akud alati nõuetekohaselt.
- Ärge jätke akusid kuumuse (nt päikesevalgus, tuli) kätte.

■ Seadme kasutusest kõrvaldamine

Toimige vastavat selle juhendi jaotisele „Ringlussevõtt“.

■ Laser

Kui seade on sisse lülitatud, ärge vaadake otse objektiivi, sest laserkiir võib teie silmi kahjustada!

- Seade sisaldab lasermoodulit. Ärge võtke seadet lahti ega modifitseerige seda ühelgi viisil; vastasel juhul võib see põhjustada kehavigastusi.

  RG2

  Nagu iga ereda valgusallika puhul, ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRGUSSE IEC 62471-5: 2015

  1. KLASSI LASERTOODE

  λ = 459~471 nm / 523~537 nm / 635~651 nm

  Lainepikkus 459~471 nm / 523~537 nm / 635~651 nm

  1. KLASSI LASERTOODE IEC 60825-1: 2014

  ETTEVAATUST!

  Nuppude kasutamine ning või sätted või toimingud, mida siin ei kirjeldata, võivad põhjustada kokkupuudet ohtlikku kiirgusega.

  - Kui seade vajab remonti, peate kandma silmakaitset, mille optiline tihedus lainepikkusel 459–651 nm on vähemalt 4.
  - Ärge pange seadme peale vett sisaldavaid anumaid (nt kosmeetikat või ravimeid).
  - Kui seadmesse satub mõni ese või vedelikku, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust Hisense'i tehnilise personaliga.
  - Ärge pange seadme peale tuleallikaid (nt põlev küünal). Hoida seade kõrgest temperatuurist ja kuumusest eemal.
  - Ärge jätke patareisid päikese kätte ega küünla lähedale.
  - Seadme sisemuses ülekuumenemise vältimiseks hoidke ventilatsiooniavad mõlemal küljel avatuna.
  - Lühiste, kahjustuste või elektrilöökide vältimiseks ärge puudutage seadme avasid teravate ega metallesemetega.
  - Kui seade on toodud sooja keskkonda, laske kogunenud kondensaadil enne seadme sisselülitamist aurustuda.
  - Ärge lubage lastel seadme peal seista ega sellele ronida.
  - Ärge pange objektiivi kohale ega ette esemeid, sest laserkiirgus võib põhjustada nende süttimist.
  - Puhastage objektiivi regulaarselt puhta lapiga. Veenduge enne alustamist, et seade oleks välja lülitatud.

Õnnitleme teid uue Laser Cinema ostmise puhul! See juhend kirjeldab teile Laser Cinema ülesseadmist paari lihtsa sammuga.

Lisateabe saamiseks külastage Hisense'i ametlikku veebisaiti.

Joonised ja pildid on vaid illustratiivsed ja võivad toote tegelikust väljanägemisest erineda.

Osa tarkvara funktsioonidest võib süsteemi uuendamisel muutuda.

Sisukord


Tarvikud	1
Laser Cinema skeem	2
SAMM 1. Paigaldage ekraan	2
SAMM 2. Paigaldage Laser Cinema	2
SAMM 3. Projitseeritud pildi ekraaniga kohakuti seadmine	7
SAMM 4. Puldi kasutamine	9
SAMM 5. Ekraani häälestamise menüü rakendamine	11
Hooldus	12
Tõrgete kõrvaldamine	13
Toote spetsifikatsioon	14
Ringlussevõtt/litsentsid	15

Tarvikud

- Laser Cinema × 1
- Kaugjuhtimispult × 1
- Kindad Laser Cinema käsitsemiseks × 2
- Toitekaabel × 1
- Laser Cinema kasutusjuhend × 1
- Laser Cinema Euroopa garantii × 1
- Objektiivi puhastuskomplekt × 1
- C-kujulised plokid × 2
- C-kujulise ploki paigaldusjuhend × 1

MÄRKUS. Tarvikute loend võib mudeliti, riigiti või piirkonniti eeltoodust erineda. Vaadake tegelikke tarvikuid.

Laser Cinema skeem

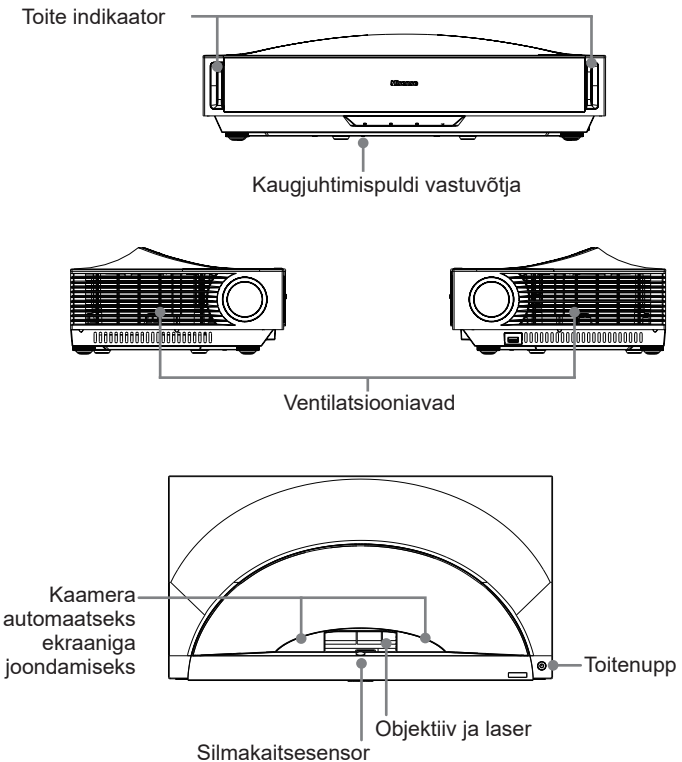

SAMM 1 Paigaldage ekraan


Kui olete ostnud ekraani, vaadake selle paigaldusjuhendit.

SAMM 2 Paigaldage Laser Cinema

Seadme käsitsemisel kaitske kindlasti selle objektiivi.

Enne Laser Cinema kohale asetamist peaksite ühendada kõik vajalikud kaablid Laser Cinema tagaküljel olevate pesadega. (Tarvikutekotis ei ole audio-, video- ja Etherneti-kaableid ega välisseadmeid.)

Kontrollige, kas olete kaablid vastavad pesadele ja kas need on korralikult ühendatud. Liiga lõdvad ühendused võivad mõjutada pildikvaliteeti ja värve.

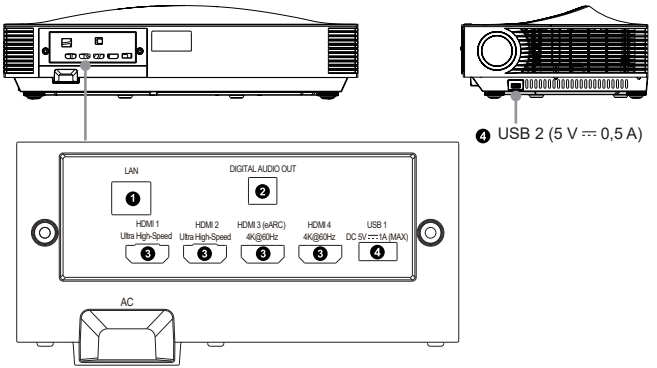

❶

Ethernet (internetiühenduse jaoks on vajalik ruuter)

❷ Digitaalaudio adapter

Välised audioseadmed

Kõlarid

Helivõimendi

❸ HDMI

Välised AV-seadmed

Videomakk

DVD-mängija

Digiboks

Videokaamera

Sülearvuti

Satelliitvastuvõtja


❹

MÄRKUS.

- Kõvaketta või USB-jaoturi ühendamisel ühendage seadme toiteplokk alati vooluallikaga. Lubatud summaarse koormuse ületamine võib põhjustada kahjustusi. Suurim võimalik voolutarbimus on USB 2.0 seadme puhul 500 mA ja USB 3.0 seadme puhul 1 A.
- Kui mittestandardsete ja suuremahuliste eraldi mobiilsete kõvaketaste puhul on impulssvool 1 A või sellest suurem, võib see põhjustada seadme taaskäivitumise või lukustumise. Seetõttu ei ole Laser Cinema seda tüüpi ajamiga ühilduv.
- USB väljundpinge on 5 V.


LAN (kaabelvõrk)

• Laser Cinema võrguga ühendamiseks ühendage Laser Cinema tagaküljel asuv LAN-pesa LAN-kaabli (Ethernet/Cat 5) abil välise modemi või ruuteriga. Vt allolevat joonist.

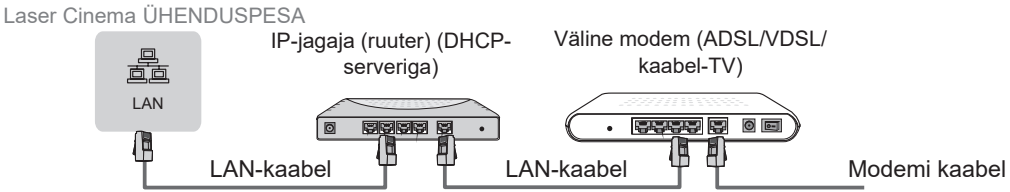

Raadiovõrk

• Laser Cinema raadiovõrguga (Wi-Fi) ühendamiseks kasutage ruuterit või modemit. Vt allolevat joonist.

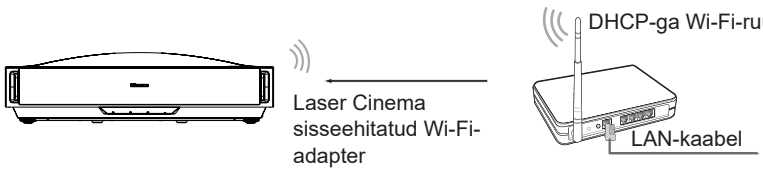

MÄRKUS.

• Raadiovõrgu kasutamiseks on seadmes Wi-Fi-adapter ning väliseid USB-võrguadaptereid seade ei toeta.


• Kui teie Wi-Fi ruuter toetab DHCP-d, saab Laser Cinema võrguga hõlpsamini ühenduse luua.

• Kui kasutusel on muu turbesüsteem peale allpool loetletute, siis Laser Cinema sellega ei tööta.

• Turbesüsteem: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Sujuva võrguliikluse tagamiseks peab ruuteri ja Laser Cinema vaheline kaugus olema alla 10 meetri.

Ühendage toitekaabel vooluvõrgu pistikupesaga.
Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu.

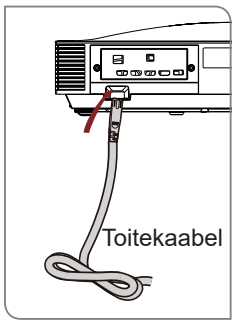


HOIATUS. Kehva ventilatsiooni tõttu võib seade ülekuumeneda või saada kahjustada.

- Ärge katke kinni ventilatsiooniavasid ega asetage seadmele mingeid esemeid.
- Ärge pange seadet kitsasse, kinnisesse või halvasti ventileeritud kohta.

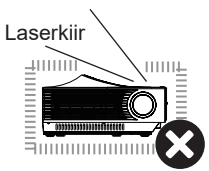

Lae paigaldus


Seadme saab paigaldada lakke seadme põhjas oleva nelja keermestatud ava abil.
Kasutage paigaldamiseks sertifitseeritud laekinnitust ja paigaldage seade laekinnituse külge nelja M6×10 sertifitseeritud poldiga.
Valige sobiv laekinnitus vastavalt seadme kaalule ja seadme põhja kinnitusavade paigutusele, nagu allpool näidatud.

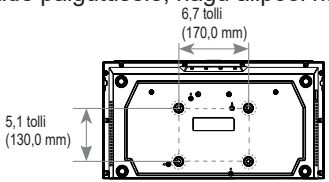

Seadme peab paigaldama pädev asjatundja.
Sobimatu kinnituste või poltide kasutamine või vale paigaldus võib tagajärjena kaasa tuua kehavigastusi või varalist kahju.
Kasutaja vastutab õiguslikult ja rahaliselt kõigi võimalike kehavigastuste, varalise kahju või muude kahjude eest, kui:


- Kasutatakse sertifitseerimata paigaldusmaterjale;
- Seade paigaldatakse ebaõigesti, erinevalt spetsifikatsioonist;
- Ei rakendata ohutusmeetmeid.

Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb pidada kinni järgmisel joonisel näidatud minimaalsetest vahemaadest.

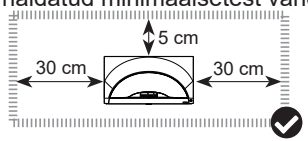

Pildi suurus ja projitseerimiskaugus

MÄRKUS. Projitseeritud pildi suurused eri projitseerimiskauguste korral võivad sõltuvalt paigalduskeskkonnast siin toodust erineda.

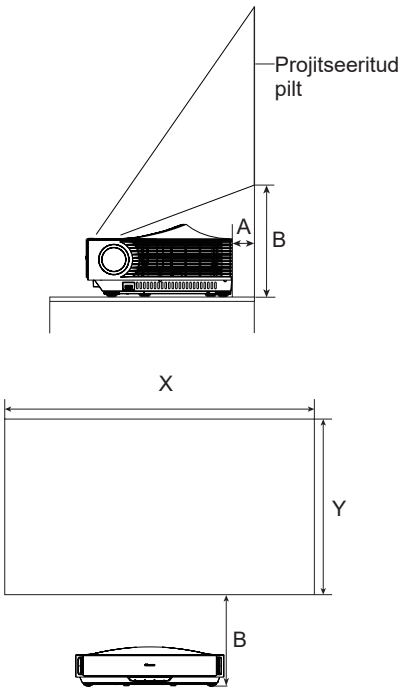



Projitseeritud pildi suurus (tollides)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

SAMM 3 Projitseeritud pildi ekraaniga joondamine

- Järgige allpool kirjeldatud samme ainult juhul, kui need vastavad teie olukorrale.
- Reguleerige ekraani kõrgust, kuni projitseeritud pilt on ekraaniga paralleelne.
- Keerake jalgu, vaadates seadmest üle. Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui konsool on sisse lülitatud, sest laserkiirgus võib teie silmi kahjustada.


PARALLEELNE PILDI ALAOSAGA EKRAANIL

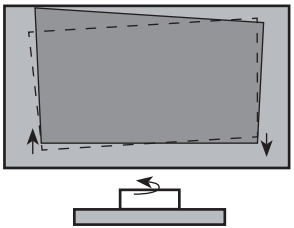

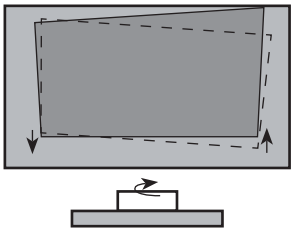


Kui pildi allosa on vasakul (paremal) madalam ja vastavalt paremal (vasakul) kõrgem, pöörake konsooli vastupäeva (päripäeva), et pildi allosa oleks ekraaniga paralleelne.


SOBITAGE PILDI ALAOSA EKRAANILE

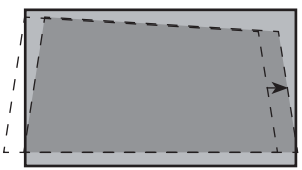


Nihutage konsooli paremale

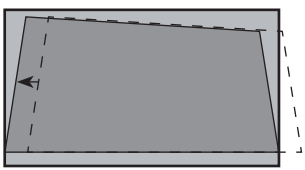

Nihutage konsooli vasakule

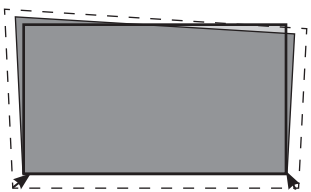


Nihutage konsooli ekraanile lähemale

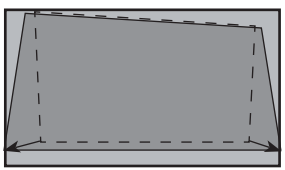


Nihutage konsooli ekraanist kaugemale


REGULEERIGE PILDI PAREMAT/VASAKUT ÜLANURKA

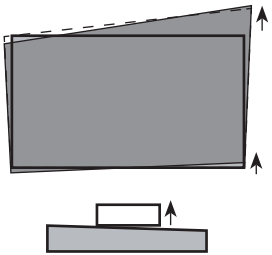


Keerake paremat esijalga päripäeva

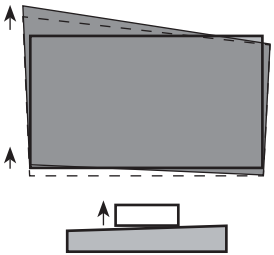

Keerake vasakut esijalga päripäeva

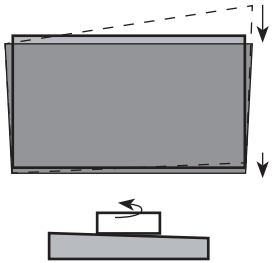

Pöörake konsooli vastupäeva, kuni pildi allosa on ekraaniga paralleelne

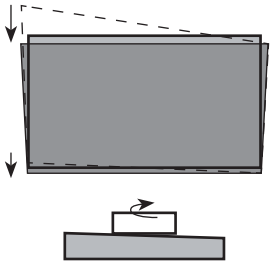

Pöörake konsooli päripäeva, kuni pildi allosa on ekraaniga paralleelne

SOBITAGE PILDI ÜLAOSA EKRAANILE



Keerake vasakut ja paremat esijalga päripäeva



Keerake vasakut ja paremat tagajalga päripäeva



Keerake esijalgu vastupäeva, kui tagumised jalad on juba maksimaalsel kõrgusel

SAMM 4 Puldi kasutamine


LASER CINEMA KAUGJUHTPULDI NUPUD

NUPP	KIRJELDUS
	Sisselülitus/ooterežiim
	Sisendallika valimine
APP	Kiirjuurdepääs rakendustele
	Vajutage menüü avamiseks
	Kohandatav nupp mis võimaldab kiiret juurdepääsu kasutaja määratud funktsioonile
Neli värvilist nuppu / 	Erifunktsioonide nupud
	D-klahvistik (üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud)
OK	Valiku kinnitamine
	Menüü või rakenduse all viib tagasi; mõnel mudelil kasutatakse pikalt vajutades väljumiseks
	Avakuva
EXIT	Suleb menüü või rakenduse
VOL	Helitugevus (üles/alla)
	Eredus (üles/alla) (saadaval ainult mõnes pildirežiimis)
	Aktiveeri mikrofon
	Heli vaigistus ja taaste; Teatud mudelite puhul: nupuna SUBTITLE kasutamiseks vajutage pikalt
	Klahvistiku klahvid
Numbrinupp	Sisestusnumbrid
P.MODE	Kiire juurdepääs pildirežiimile
S.MODE	Kiire juurdepääs helirežiimi
Kodu	V Home'i kogemuse avamine
	AI-assistendi aktiveerimine Seda funktsiooni ei saa teatud tingimustes aktiveerida.
Järgmised nupud toimivad ainult teatud televisioonirakendusega, need ei pruugi mõne mudeli/riigi/regiooni puhul toimida.	
CH	Vaheta kanalit
GUIDE	Elektroonilise saatekava kuvamine; Teatud mudelite puhul: nupuna CH.LIST kasutamiseks vajutage pikalt
TEXT	Lülitab teksti-TV funktsioon sisse/välja; Teatud mudelite puhul: nupuna INFO kasutamiseks vajutage pikalt
CH.LIST	Kuvab ekraanile kanalite loendi
INFO	Kuvab vaadatava programmi teabe; Teatud mudelite puhul: nupuna TEXT kasutamiseks vajutage pikalt
SUBTITLE	Subtiitrite sisse- või väljalülitus

MÄRKUS.

- Nuppude kirjeldused on näitlikud. Seadme kaugjuhtimispult võib olenevalt mudelist ja riigist/piirkonnast toodust siin näidatust erineda.
- Kaasasolev kaugjuhtpult sõltub mudelitest ja riigist/piirkonnast. Kontrollige teavet tarvikute kotis oleva kaugjuhtimispuldi järgi.

KAUGJUHTPULDI LAADIMINE

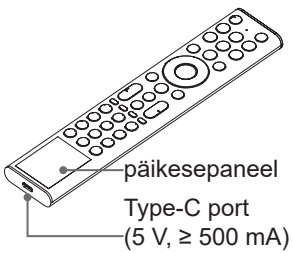

Kaugjuhtimispuldi laadimiseks jätke päikesepaneel valguse kätte või kasutage Type-C USB-kaablit (pole kaasas).

Type-C-porti kasutatakse kiireks laadimiseks. Type-C pordi kaudu laadimise ajal punane indikaator vilgub. Täislaadimisel lõpetab indikaator esmalt vilkumise ja seejärel kustub.

MÄRKUS.

- Joonised ja pildid on vaid illustratiivsed ja võivad toote tegelikust väljanägemisest erineda.
- Kasutaja ei saa akut vahetada. Ärge püüdke sisseehitatud akut ise eemaldada ega vahetada, vastasel korral võite akut/seadet kahjustada, põhjustada kehavigastusi, tulekahju või plahvatuse.
- Kui te kaugjuhtimispulti ei kasuta, hoidke seda esiküljega ülespoole, et päikesepaneel saaks valgust. See pikendab kaugjuhtimispuldi tööaega.
- Aku sattumine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- Aku kemikaalid võivad põhjustada nahaärritust. Kemikaalide sattumisel nahale peske nahka viivitamatult.
- Aku kokkupuude tule või kuuma ahjuga, aku mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kaugjuhtimispuldi kukkumise vältimiseks käsitsege seda alati ettevaatlikult.
- Aku sattumisel äärmiselt madala õhurõhu tingimustesse võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

KAUGJUHTIMISPULDI TÖÖULATUS

- Kaugjuhtimispult toimib Laser Cinema ees kuni 8 meetri kauguselt. (Seda vahemaad kasutatakse sidumata infrapunaseadme puhul.)
- Kaugjuhtimise nurk: kui kaugjuhtimissensor on kõrgeimas asendis ja 6 meetri kaugusel, on horisontaalnurk ±30° ja vertikaalnurk ±15° piires. (Seda vahemaad kasutatakse sidumata infrapunaseadme puhul.)

KAUGJUHTIMISPULDI SIDUMINE (AINULT BLUETOOTHIGA KAUGJUHTIMISPULDI KORRAL)

Siduge kaugjuhtimispult Laser Cinemaga pärast seadme sisselülitamist. Hoidke kaugjuhtimispulti Laser Cinemast kuni 3 meetri kaugusel ja vajutage sidumiseks mistahes nuppu (v.a toite- ja mikrofoninuppu).

MÄRKUS.

- Vajadusel hoidke sidumiseks all nuppu [☰].
- Kui kaugjuhtimispuldis tekib tõrge, põhjustab seda segamine. Proovige segamise põhjus kõrvaldada ja uuesti siduda.
- Kui kaugjuhtimispuldis tekib tõrge, laadige seda Type-C-pordi kaudu ja aktiveerige kaugjuhtpult uuesti.
- Pulti ei saa Laser Cinemaga siduda, kui Laser Cinema on ooterežiimis.

SAMM 5 Jätkake ekraani häälestamise menüüga

PROJEKTSIOONIREŽIIM


Kui teil on vaja pilti ülevalt alla ja/või vasakult paremale pöörata, valige projektsioonirežiim.

AUTOMAATNE GEOMEETRILINE KORREKTSIOON

1. Reguleerige Laser Cinema asendit jalgade keeramise teel vastavalt vajadusele ja veenduge, et ekraani raam asetseks ristkülikukujulise äärise sees.



2. Jätkamiseks klõpsake Edasi.
3. Allpool kuvatakse automaatkorrektsiooni muster ja korrigeerimine lõpeb automaatselt.

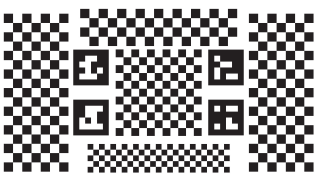

4. Kui automaatkorrektsiooni tulemused ei ole rahuldavad, kasutage peenhäälestamiseks käsitsi korrektsiooni.

MÄRKUS.

- Takistused hostseadme ja ekraani vahel, võõrkehad ekraani pinnal, tumedat värvi seinad ja tugev valgustus võivad häirida ekraani geomeetrilist korrektsiooni. Enne ekraani geomeetrilist korrektsiooni veenduge, et kõik takistused ja võõrkehad oleksid eemaldatud, kasutage heledamat seina ja vähendage valgustust.
- See funktsioon on saadaval ainult ekraanide 100" ja 120" jaoks.
- Kuna ekraanitüüp mõjutab oluliselt automaatse korrektsiooni toimivust, soovitame optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutada ekraani Hisense Ambient-Resisting Screen.
- Kui automaatkorrektsiooni tulemus ei ole rahuldav, võite peenhäälestamiseks kasutada käsitsi korrektsiooni.

KÄSITSI GEOMEETRILINE KORREKTSIOON

Valige punktid ja liigutage seadet, et projitseeritud kujutis sobiks ekraanile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe **^ / v / < / >** fookuse muutmiseks ja vajutage **OK**, et valida punkt, mida soovite reguleerida.
2. Hoidke all nuppe **^ / v / < / >**: projitseeritud pildi kiire reguleerimine;
   Vajutage lühidalt **^ / v / < / >** nuppe: projitseeritud pildi täpne reguleerimine.
3. Vajutage nuppu ⮌, et reguleerimistulemus salvestada ja pildi kohandamiseks muid punkte valida.

Kui soovite taastada pildi asendi vaikesätted, valige „Lähtesta“.

SILMADE KAITSE
Silmade kaitsmiseks hoidke funktsioon „Silmade Kaitse“ sisselülitatuna ja ärge vaadake valgusallikasse. Kui lähete Laser Cinemale liiga lähedale, lülitub kiireväljund ajutiselt 5 sekundi pärast välja.

FOOKUSE REGULEERIMINE
Fookuse parameetrite reguleerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi üles- ja alla-nuppe. Fookust reguleeritakse reaalajas vastavalt kuvatavale taustapildi kaardile.

IIRIS
Kasutatakse pildi kontrasti reguleerimiseks. Kontrasti suurendamine muudab pildi selgemaks: heledad alad muutuvad eredamaks ja varjud sügavamaks, mille tulemuseks on rikkalikumad värvid ja sügavam pilt. Kontrasti vähendamine pehmendab pilti ja tasakaalustab detaile.

3D-FUNKTSIONAALSUS
Sellel Laser Cinemal on 3D-võimekus, võimaldades kasutajatel nautida kaasahaaravat 3D-sisu. 3D vaatamiseks on vajalikud DLP-Link 3D-prillid (müüakse eraldi).

- 3D-režiimi seadistamine
  Valige 3D-vorming, mis vastab vaadatavale sisule.

3D-režiim	Sisu vormingu kirjeldus
Kõrvuti	Kaks pilti kuvatud horisontaalselt
Üleval ja all	Kaks pilti vertikaalselt
Raami pakkimine	Järjestikune kaadripõhine 3D-vorming

MÄRKUS.
- Enne kasutamist lugege alati 3D-prillide kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised läbi, et vältida füüsilist ebamugavust või varalist kahju.
- 3D-sisu ei pruugi süsteemi piirangute tõttu ühilduv olla.
- Pildikvaliteet võib varieeruda sõltuvalt lähtesisust ja 3D-vormingust.

Hooldus

- Vältige töötava või just välja lülitatud seadme puudutamist, kuna seade võib olla kuum.
- Ärge puhastage seadet õlipõhiste toodetega, kuna need võivad kahjustada seadme välimust või värvkatet. Pikaajaline kokkupuude kummist või etüleenist toodetega võib seadet määrida.
- Kui Laser Cinema välispind on määrdunud, lülitage seade välja ja pühkige seda niiske, pehme lapiga.
- **Objektiivi hooldamine:**
  - Vältige objektiivi kätega puudutamist.
  - Ärge kasutage objektiivi puhastamiseks tavalisi puhastamislappe.
  - Kasutage objektiivilt tolmu eemaldamiseks tolmupuhurit.
- Rasva, mustuse ja sõrmejälgede eemaldamiseks laske professionaalil optilise kattekihi kahjustamise ja pildikvaliteedi halvenemise vältimiseks objektiivi puhastada optilist puhastuslappide, objektiivi pühkimispaberi või professionaalsete puhastuslahustega.
- Kasutage seadme väljalülitamiseks alati kaugjuhtimispuldi toitenuppu. Ärge katkestage toidet seadme töötamise ajal.

Tõrgete kõrvaldamine

Seadme töös tõrgete tekkimisel proovige esmalt seade välja ja seejärel tagasi sisse lülitada. Kui see probleemi ei kõrvalda, proovige järgmistes näpunäidetes antud juhiseid.

Pärast seadme sisselülitamist läheb pildi kuvamiseni mitu sekundit aega. Kas see on normaalne?

Jah, see on normaalne. Laser Cinema käivitub ja otsib teavet eelmiste sätete kohta.

Puudub heli või pilt

1. Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud toimiva võrguvoolu pistikupesaga.
2. Kontrollige, kas toite märgutuli põleb või ei põle. Kui põleb, on Laser Cinema ooterežiimis.
3. Ooterežiimis oleva seadme aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi ⏻ toitenuppu.

Välise allikaga ühendamisel pole pilti ja/või heli

1. Kontrollige, kas välise allika väljundühendus ja Laser Cinema sisendühendus on õiged.
2. Veenduge, et sisendsignaali sisendrežiim oleks õigesti valitud.

Pilt on korralik, kuid heli puudub

1. Kontrollige helitugevuse sätet.
2. Kontrollige, kas vaigistamisrežiim on aktiveeritud.

Heli on normaalne, kuid pilt puudub või on ainult mustvalge pilt

1. Kui pilt on mustvalge, eraldage seade vooluvõrgust ja ühendage toitepistik minuti möödudes taas pistikupesaga.
2. Kontrollige, kas värviküllastus on seatud väärtusele 50 või sellest kõrgemale.
3. Proovige erinevaid allikaid.

Heli ja/või pilt on moonutatud või lainelised

1. Elektriseade võib Laser Cinema tööd mõjutada. Lülitage lähedal asuvad seadmed välja ja viige nad Laser Cinemast kaugemale.
2. Ühendage Laser Cinema toitepistik mõne teise võrguvoolu pistikupesaga.

Plastkorpusest kostub klõpsuvat heli

Töötamise ajal tekkivad temperatuurimuutused põhjustavad seadme kerget paisumist või kokkutõmbumist, mis võib tekitada klõpsuvat heli. Tegemist on normaalse nähtusega ja seade on täielikus töökorras.

Kaugjuhtimispult ei tööta

1. Veenduge, et seade oleks ühendatud vooluvõrguga ja seda saaks kasutada.
2. Laadige ja aktiveerige kaugjuhtimispult Type-C-pordi kaudu.

Toote spetsifikatsioon

Mudeli nimi		Laser Cinema
Mõõtmed (L × K × S)		21,3 × 11,3 × 5,6 tolli (540 × 288 × 142 mm)
Kaal		18,3 naela (8,3 kg)
Aktiivne ekraanisuurus (diagonaal)		80 ~ 200 tolli
Ekraani resolutsioon		3840 × 2160
Heli võimsus		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Energiatarve		250 W
Toiteallikas		120-240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi-mooduli tehnilised andmed	**Sagedusvahemik**	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Väljundvõimsus (max)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (DFS sagedusriba) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (DFS/TPC sagedusriba) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (mitte EL) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Bluetoothi-mooduli tehnilised andmed	**Sagedusvahemik**	2,4–2,4835 GHz
	Väljundvõimsus (max)	2,4–2,4835 GHz, 1. klass, 6 dBm

Lahtiütlus: Kõiki tooteid, toodete spetsifikatsioone ja andmeid võidakse etteteatamata muuta töökindluse, talitluse, disaini parandamiseks või muul viisil.

Keskkonnatingimused	Temperatuur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Õhuniiskus: 20–80% RH Atmosfäärirõhk: 86–106 kPa
HDMI-sisend	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Energiatarve võrgurežiimis	≤2,0 W
Energiatarve ooterežiimis	≤0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Ringlussevõtt/litsentsid

WEEE (elektroonikaromu)
Euroopa direktiiv 2012/19/EL



See tootel või pakendil olev sümbol näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Omanik peab kõik jäätmed nõuetekohaselt kõrvaldama, viies need elektroonikaromu ringlussevõtuks ettenähtud kogumispunkti. Jäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusressursse ja tagada nende taaskasutamise viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks sellest, kuhu seadmete jäätmed ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusega või kauplusega, kust te toote ostsite.

Patareid



Vastavalt asjakohasele direktiivile ei tohi patareisid visata olmejäätmete hulka. Tootes olevat sisseehitatud akut ei saa kasutaja ise vahetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Viige toode jäätmekäitluskeskusse, kus võetakse tarvitusele sobivad meetmed selle ringlussevõtuks ja töötlemiseks.

ROHS (ohtlike ainete kasutamise piiramine)
Euroopa direktiiv 2011/65/EL



See Euroopa direktiiv piirab raskesti ringlussevõetavate ohtlike ainete kasutamist.

See võimaldab elektri- ja elektroonikaseadmeid hõlpsalt ringlusse võtta ja aitab kaasa keskkonnakaitsele.

Tootes sisalduvad ained vastavad RoHS direktiivile.

CE UKCA

Hisense Visual Technology Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et see raadioseade on kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete määrustega. Vastavusdeklaratsiooni täisteksti lugemiseks sisestage mudeli nimi järgmisele veebiaadressile: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Mudeli nime leiate andmesildilt ja Bluetoothiga kaugjuhtimispuldi mudeli nime leiate kaugjuhtimispuldilt või selle kaane alt.

Euroopa Liidu vastavusavaldus

CE Toode ja sellega kaasasolevad tarvikud (nende olemasolu korral) on CE-vastavusmärgisega, mis kinnitab vastavust ühtlustatud Euroopa standarditele, mis on loetletud elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis 2014/30/EL, madalpingeseadmete direktiivis 2014/35/EL ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis 2011/65/EL.



Terminid „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI Trade dress ja HDMI logod on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation registreeritud kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 2012–2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.




Toodetud ettevõtte DTS, Inc. ja/või selle sidusettevõtete litsentsi alusel. Patendid on saadaval aadressil https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS-i logo, DTS:X ja DTS:X-i logo on ettevõtte DTS, Inc. ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid või USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. ja/või selle sidusettevõtted. Kõik õigused on kaitstud.





Toodetud ettevõtte IMAX Corporation litsentsi alusel. IMAX® on ettevõtte IMAX Corporation Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärk. DTS-i patentide teavet vt http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS ja DTS-i logo on ettevõtte DTS, Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD.

Altvaade

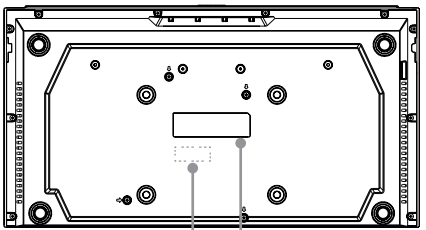


Tagavaade



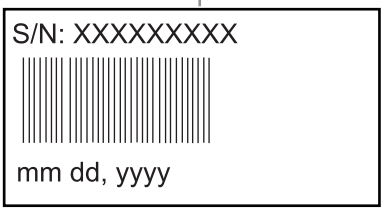



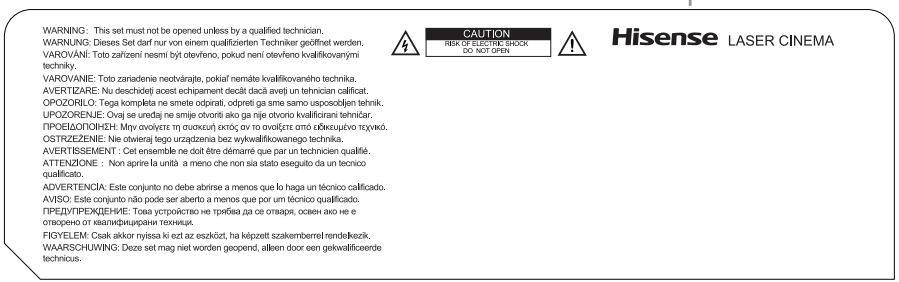

MÄRKUS.

Sellel leheküljel näidatakse nimeplaadi paigutust ja selle sisu on mõeldud ainult illustratiivsel eesmärgil.

Pomembno obvestilo

Odstavki, ki se začnejo s simbolom ⚠, označujejo pomembna navodila, nasvete ali pogoje za sledeče nastavitve.

⚠ Za vašo varnost in optimalno delovanje vaše naprave morate pred izvajanjem kakršne koli namestitve prebrati varnostna navodila.

Združljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami tretjih oseb ni zajamčena. Ne moremo odgovarjati za kakršno koli škodo ali izgube zaradi upravljanja, uporabe ali povezovanja naprave z nezdružljivimi napravami ali aplikacijami.


Za snemanje ali predvajanje vsebine na tej ali katerikoli drugi napravi je morda zahtevano dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih podobnih pravic. Vaša odgovornost je zagotoviti, da je vaša uporaba te ali katerekoli druge naprave skladna z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Oglejte si takšno zakonodajo za več informacij o ustreznih zakonih in predpisih ali se obrnite na lastnika pravic za vsebino, ki jo želite posneti ali predvajati.

Preberite ta navodila
Upoštevajte vsa navodila
Upoštevajte vsa opozorila
Ta navodila shranite
Vse pravice pridržane.

Pooblaščeni predstavnik EU
Ime: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
E-pošta: info@gorenje.com

Varnostna navodila

Za zagotovitev varne in pravilne uporabe izdelka vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim situacijam in poškodbi naprave:

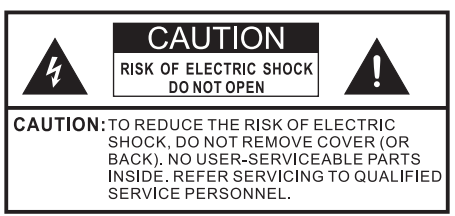

Simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost pomembnih navodil za delovanje in vzdrževanje (serviranje) v literaturi, ki je priložena napravi.

Napetost izmeničnega toka AC: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost, označena s simbolom, napetost izmeničnega toka AC.

Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da naprave ni potrebno priključiti v ozemljen vir napajanja.

Predvidena uporaba in pogoji okolja za napravo

Naprava je namenjena za upodabljanje video in zvočnih signalov na namizni plošči v domačem ali pisarniškem okolju. Ne sme se uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali koncentracijo prahu. Garancija je veljavna samo, če se izdelek uporablja, kot je predvidel proizvajalec.


OPOZORILO

Visoka vlažnost in koncentracija prahu lahko povzročita uhajanje toka v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali pljuskanju vode in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, skodelice itd.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne izpostavljajte neposrednemu delovanju klimatske naprave in sveč ali drugega odprtega ognja nikoli ne postavljajte v bližino naprave.

Če napravo prestavite iz hladnega v toplo okolje, jo pustite izklopljeno vsaj eno uro, da preprečite kondenzacijo. Če napravo uporabljate na prostem, poskrbite, da je zaščitena pred vlago.

Če opazite karkoli neobičajnega, nemudoma odstranite napajalni vtič.

V primeru požara po možnosti uporabite gasilni aparat na CO_2 ali gasilni aparat na prah. Če takšni gasilni aparati niso na voljo, poskusite izolirati električno napajanje, preden uporabite gasilni aparat na vodo.

Naprava lahko pade in povzroči hujšo telesno poškodbo ali celo smrt. Številne poškodbe, zlasti otrok, lahko preprečite z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice, stojala oz. načine vgradnje, ki jih priporoča proizvajalec naprave.
- VEDNO uporabite pohištvo, primerno za težo naprave.
- VEDNO zagotovite, da naprava ne visi čez rob pohištva.
- VEDNO otroke podučite o nevarnosti plezanja na pohištvo za doseganje naprave ali njenih kontrolnikov.
- Kable, priključene v napravo, VEDNO napeljite tako, da se ob njih ni mogoče spotakniti, jih povleči ali zagrabiti.
- NIKOLI ne postavite naprave na nestabilno površino.
- NIKOLI ne postavite naprave na visoko pohištvo (npr. na kredenco ali knjižno polico) brez ustrezne pritrditve pohištva in naprave na ustrezno podporno površino.
- NIKOLI ne postavite naprave na blago ali druge materiale med napravo in podpornim pohištvom.
- Na vrh naprave ali na pohištvo, na katerem je naprava postavljena, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke spodbudili k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki.

Upoštevajte navedene varnostne ukrepe, če želite obdržati obstoječo napravo ali jo prestaviti.

■ Napajanje

Napačne napetosti lahko poškodujejo napravo. Napravo priključite samo na električno napajanje ustrezne napetosti in frekvence, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Napajalni vtič mora biti ves čas enostavno dostopen, tako da je napravo mogoče kadar koli odklopiti. Ta naprava je vklopljena, tudi če je v načinu pripravljenosti, dokler je naprava priključena v električno vtičnico.

Priporočamo, da je naprava priključena v namenskem tokokrogu.

- Ne preobremenite električnih vtičnic tako, da bi priključili preveč naprav v isto vtičnico. Preobremenjene stenske vtičnice, kabelski podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Ko napravo izklopite, je ne vklopite ponovno v roku 5 sekund. Pogosto preklapljanje napajanja v kratkem časovnem obdobju lahko povzroči nenormalno delovanje naprave.

■ Napajalni vtič in napajalni kabel

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel napeljite tako, da ni zvit in ni položen preko ostrih robov, da ne hodite po njem in ni izpostavljen kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udar in požar.
- Ko odklapljate napajalni vtič, ga povlecite za vtič, NE za kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če vlečete zanj.
- Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino vročih predmetov.
- Naprave ne premikajte, ko je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov, razen tistega, ki je priložen napravi.
- NAPAJALNI vtič na napajalnem kablu se uporablja kot odklopna naprava; odklopna naprava in električna vtičnica morata biti enostavno dostopni.

■ Prezračevanje in visoke temperature

Napravo namestite samo na mestu z ustreznim prezračevanjem in se prepričajte, da je vsaj 30 cm prostega prostora ob straneh in 5 cm prostega prostora na zadnji strani enote za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko povzročita požar ali predčasno okvaro nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte nobenih odprtin za prezračevanje s časopisi, namiznimi prti, zavesami ipd.
- Zgornjega dela naprave ne uporabljajte za sušenje oblačil.
- Pazite, da se ne dotikate odprtin za prezračevanje, saj lahko postanejo vroče.
- V napravo ne vstavljajte tujkov skozi odprtine za zračenje.

■ Opozorilo o oddajanju plina

Z novega pohištva, preproge, barve, gradbenih materialov in elektronike se lahko v zrak sproščajo kemikalije z izhlapevanjem. Ko boste napravo namestili in jo prvič vklopili, boste nekaj ur morda zaznali rahel vonj. Razlog za to je, da se nekatere komponente naprave prvič segrevajo. Uporabljeni materiali v celoti izpolnjujejo okoljske zahteve in predpise. Naprava deluje pravilno in hlapi iz oddajanja plina se bodo sčasoma zmanjšali.

■ Nadzor

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali v bližini naprave brez nadzora. Naprava se lahko prevrne ali jo nekdo potisne ali povleče s površine stojala in lahko koga poškoduje.
- Vklopljene naprave ne pustite delovati brez nadzora.

■ Glasnost

Glasna glasba ali hrup lahko nepopravljivo poškodujeta sluh. Izogibajte se ekstremnim glasnostim, zlasti dolgotrajni izpostavljenosti in ko uporabljate slušalke.

Če v ušesih slišite bobnenje, zmanjšajte glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

■ Nevihte

Med nevihto odklopite napajalni vtič iz naprave. Prenapetost, ki jo povzročijo udari strele, lahko poškoduje napravo preko električne vtičnice.

■ Daljša obdobja odsotnosti

Ko je napajalni vtič priključen v električno vtičnico pod napetostjo, bo naprava porabljala elektriko, tudi v stanju pripravljenosti. V primeru daljše odsotnosti, je potrebno napajalni vtič izključiti.

■ Čiščenje in nega

POZOR:

Pred čiščenjem naprave odklopite napajalni kabel.

Napravo, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno in čisto krpo naravnih barv. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površin ne izpostavite sredstvom za odganjanje mrčesa, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem. To lahko poslabša kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na napravo. Tekočina v notranjosti naprave lahko povzroči okvaro izdelka.
- Tudi napajalni vtič v rednih intervalih obrišite s suho krpo.

■ Servisiranje/popravila

Nikoli ne odstranite pokrova/zadnjega dela naprave; izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

■ Embalaža

Materiale za preprečevanje vlage in plastične vrečke hranite zunaj dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev, materiali za preprečevanje vlage pa so škodljivi v primeru zaužitja. Če jo po nesreči pogoltnejo, osebo prisilite k bruhanju in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Spreminjanje

Izdelka ne spreminjajte na noben način. Nepooblaščeno spreminjanje lahko izniči garancijo te enote ter povzroči električni udar in požar.

■ Baterije daljinskega upravljalnika

- Ne razstavljajte izdelka in ne poskušajte odstraniti baterije sami.
- Ne vrzite je v ogenj.
- Baterije ne stiskajte in ne luknjajte.
- Pazite, da ne pade na tla.
- Uporabite ustrezno napravo za polnjenje.
- Baterijo ustrezno zavrzite.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

■ Odstranjevanje

Glejte razdelek o recikliranju v tem priročniku.

■ Laser

Ko je naprava vklopljena, ne glejte neposredno v lečo, saj lahko laserska svetloba poškoduje oči!

- Izdelek je dobavljen z laserskim modulom. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte na noben način, saj lahko v nasprotnem primeru pride do telesne poškodbe.

  RG2

  Tako kot pri številnih svetlih virih svetlobe NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK IEC 62471-5: 2015

  LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

  λ = 459–471 nm/523–537 nm/635–651 nm

  Valovna dolžina 459–471 nm/523–537 nm/635–651 nm

  LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1 IEC 60825-1: 2014

  POZOR:

  Uporaba kontrolnikov ali prilagoditve ali izvajanje drugih postopkov, razen tistih, ki so opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

  - Če naprava potrebuje popravilo, nosite zaščito oči pred laserjem z optično gostoto (OD) 4 ali več in z valovno dolžino 459–651 nm.
  - Na napravo ne postavljajte posod z vodo, kot je kozmetika ali tekoča zdravila.
  - Če v napravo pride kakšen predmet ali voda, napravo odklopite in se obrnite na servisno osebje družbe Hisense.
  - Na napravo ne postavljajte virov z odprtim ognjem (npr. goreče sveče). Naprave ne izpostavljajte visoki temperaturi in vročini.
  - Ne izpostavljajte baterije neposredni sončni svetlobi ali svečam.
  - Odprtin za zračenje na obeh straneh ne prekrivajte s predmeti, da preprečite pregrevanje notranjosti naprave.
  - Da bi preprečili kratek stik, poškodbo izdelka ali električni udar, se ne dotikajte vhodov ali drugih odprtin naprave z ostrimi predmeti ali kovino.
  - Če je bila naprava v toplem okolju, počakajte, da morebitna kondenzacija, ki se je nabrala na njej, najprej izhlapi, PREDEN napravo vklopite.
  - Ne dovolite, da bi otrok stal na napravi ali plezal nanjo.
  - Ne postavljajte nobenih predmetov nad lečo ali pred njo, saj lahko laserska svetloba povzroči, da predmet postane vnetljiv.
  - Redno čistite leče s čisto krpo in zagotovite, da je naprava pred pričetkom izklopljena.

Čestitke za nakup vaše nove naprave Laser Cinema! Ta navodila za uporabo vas bodo vodila skozi nekaj preprostih korakov za nastavitev naprave Laser Cinema.

Za več informacij obiščite uradno spletno mesto družbe Hisense.

Slike in ilustracije so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka.

Ob nadgradnji sistema se deli funkcije programske opreme spremenijo.

Kazalo vsebine


Seznam dodatne opreme	1
Diagram naprave Laser Cinema	2
1. KORAK. Namestitev zaslona	2
2. KORAK. Namestitev naprave Laser Cinema	2
3. KORAK. Uskladitev projicirane slike	7
4. KORAK. Uporaba daljinskega upravljalnika	9
5. KORAK. Nadaljevanje v meniju za nastavitev zaslona	11
Vzdrževanje	12
Odpravljanje težav	13
Specifikacije izdelka	14
Recikliranje / licence	15

Seznam dodatne opreme

- Naprava Laser Cinema × 1
- Daljinski upravljalnik × 1
- Rokavice za rokovanje z napravo Laser Cinema × 2
- Napajalni kabel × 1
- Navodila za uporabo naprave Laser Cinema × 1
- Evropska garancija za napravo Laser Cinema × 1
- Komplet za čiščenje leče × 1
- Bloka v obliki črke C × 2
- Navodila za namestitev blokov v obliki črke C × 1

OPOMBA: Zgornji seznam pripomočkov se lahko razlikuje glede na specifičen model, državo ali regijo. Glejte dejansko vrečko z dodatno opremo.

Diagram naprave Laser Cinema

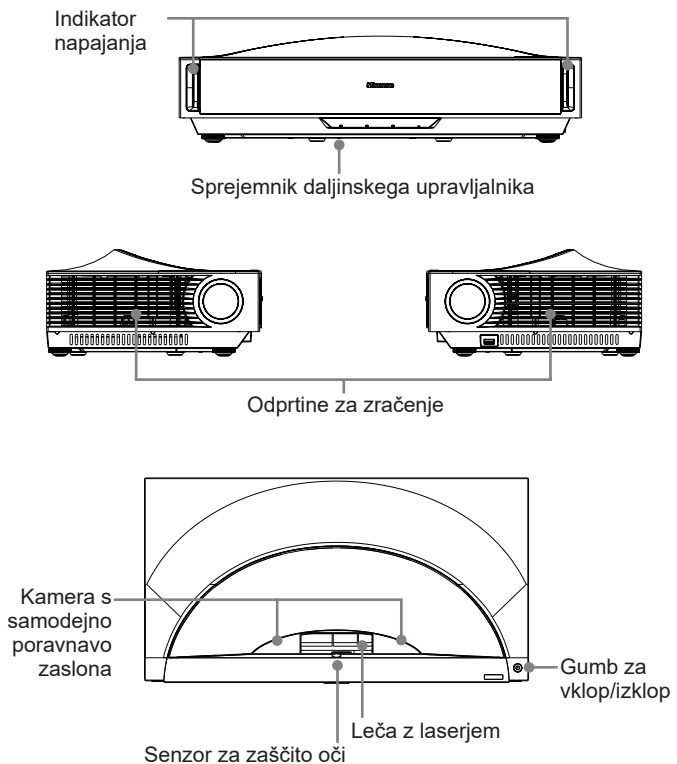

1. KORAK Namestitev zaslona


Če ste kupili zaslon, glejte posebna navodila za namestitev zaslona.


2. KORAK Namestitev naprave Laser Cinema

Pri rokovanju z napravo morate zaščititi lečo.

Priporočamo, da pred postavitvijo naprave Laser Cinema priključite vse kable v vhode na zadnji strani naprave Laser Cinema. (Avdio, video, Ethernet kabli in zunanje naprave niso vključeni v vrečko z dodatno opremo.)

Prepričajte se, da ste izbrali prave kable za vhode in da so trdno priključeni. Zrahljane priključitve lahko vplivajo na kakovost slike in barve.

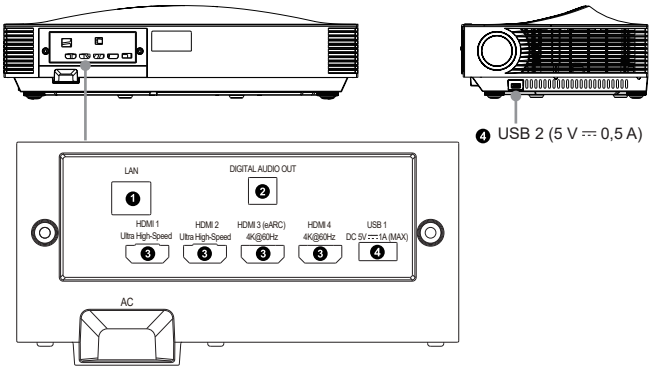



1 Ethernet (za internetno povezavo potrebujete usmerjevalnik)




2 Digitalni zvočni adapter

Zunanje zvočne naprave



Zunanje naprave AV

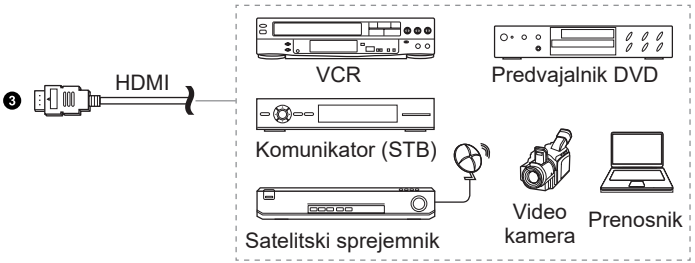




4

OPOMBA:

- Če priključite trdi disk ali zvezdišče USB, vedno priključite napajalni adapter priključene naprave na napajanje. Če presežete skupno tokovno porabo, lahko pride do poškodbe. Največja poraba toka naprave USB 2.0 je 500 mA, največja poraba toka naprave USB 3.0 pa 1 A.
- Če ima posamezen nestandarden mobilni trdi disk z visoko zmogljivostjo impulzni tok, večji ali enak 1 A, lahko to povzroči vnovični zagon naprav ali samodejni zaklep naprave. Naprava Laser Cinema zato ni združljiva s to vrsto pogona.
- Izhodna napetost za USB je 5 V.


LAN (žična nastavitev)

• Vzpostavite povezavo med napravo Laser Cinema in omrežjem tako, da vrata LAN na zadnji strani naprave Laser Cinema priključite na zunanji modem ali usmerjevalnik s kablom LAN (Ethernet/Cat 5). Glejte spodnjo sliko.

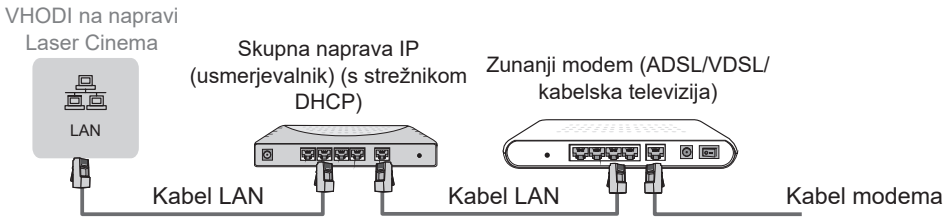

Brezžična nastavitev

• Za povezavo vaše naprave Laser Cinema z brezžičnim omrežjem potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem. Glejte spodnjo sliko.

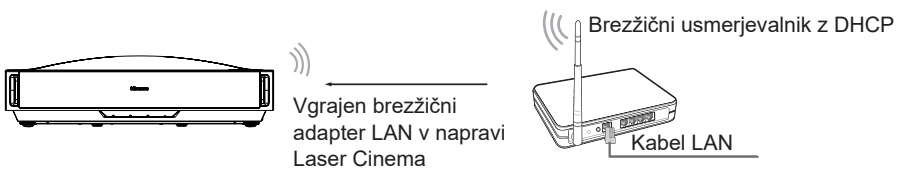

OPOMBA:

• Za uporabo brezžičnega omrežja morate uporabiti vgrajeni adapter za brezžično omrežje LAN, saj komplet ne podpira zunanjih omrežnih adapterjev USB.


• Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko naprava Laser Cinema enostavneje poveže z brezžičnim omrežjem.

• Če uporabljate drug varnostni sistem, razen sistemov, ki so navedeni spodaj, ta ne bo deloval z napravo Laser Cinema.

• Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Da bi zagotovili gladko omrežje, mora biti razdalja med usmerjevalnikom in napravo Laser Cinema manjša kot 10 metrov.

Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.
Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da vklopite napravo.

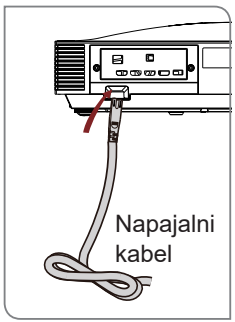


⚠ OPOZORILO: Nezadostno prezračevanje povzroči pregrevanje ali morebitne poškodbe naprave.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin ali na napravo ne postavljajte predmetov.
- Napravo ne postavljajte v ozkem, zaprtem ali slabo prezračevanem prostoru.

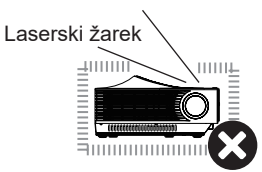

Namestitev na strop


Napravo je mogoče namestiti na strop preko štirih navojenih lukenj na spodnji strani naprave.
Uporabite certificiran stropni nosilec za namestitev in zagotovite, da so za pritrditev naprave na nosilec uporabljeni štirje certificirani vijaki M6 × 10.
Izberite ustrezen stropni nosilec glede na težo naprave in vzorec montažnih lukenj na spodnji strani naprave, kot je prikazano spodaj.

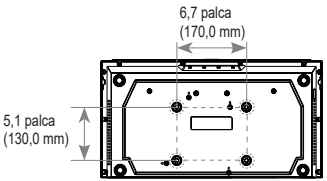

Namestitev lahko opravijo samo usposobljeni strokovnjaki.
Uporaba okvarjenih nosilcev ali vijakov oz. nepravilna namestitev lahko povzroči telesne poškodbe ali gmotno škodo.
Uporabnik prevzame polno pravno in finančno odgovornost za kakršnekoli telesne poškodbe, gmotno škodo ali posledične izgube, ki izhajajo z:


- Uporabe necertificiranih materialov za namestitev
- Nepravilne namestitvene prakse, ki odstopajo od specifikacij
- Neizpolnjevanje varnostnih ukrepov

Če želite zagotoviti ustrezno prezračevanje, poskrbite za najmanjše odmike, kot je prikazano na spodnjem diagramu.

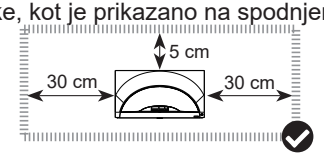

Velikost slike in razdalja projekcije

OPOMBA: Velikosti projicirane slike za posamezno razdaljo projekcije se lahko razlikujejo glede na dejansko okolje namestitve.

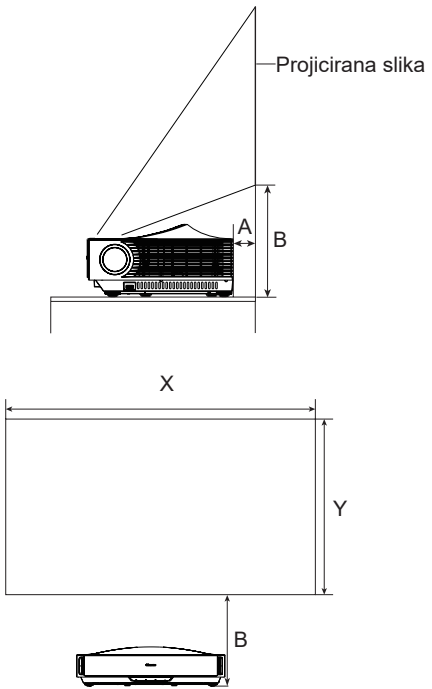


Velikost projicirane slike (palci)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

3. KORAK Uskladitev projicirane slike


- Spodnja navodila upoštevajte le, če se nanašajo na vašo situacijo.
- Prilagodite višino zaslona, dokler projicirana slika ne bo vzporedna z zaslonom.
- Noge zasukajte in ne glejte neposredno v leče, ko je konzola vklopljena, saj laserski žarek lahko poškoduje vaše oči.

VZPOREDNA PORAVNAVA SPODNJEGA DELA SLIKE Z ZASLONOM

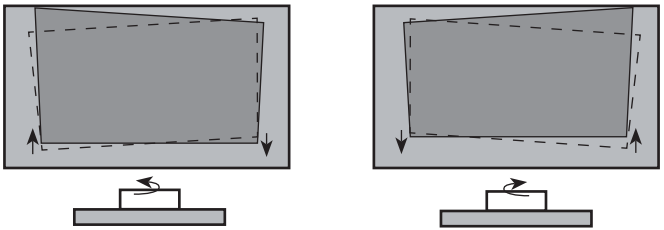

Če je spodnji del slike nižji na levi (desni) in višji na desni (levi) strani, konzolo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (v smeri urinega kazalca), dokler ni spodnji del slike vzporedno poravnan z zaslonom.

PRILEGANJE SPODNJEGA DELA SLIKE V ZASLON

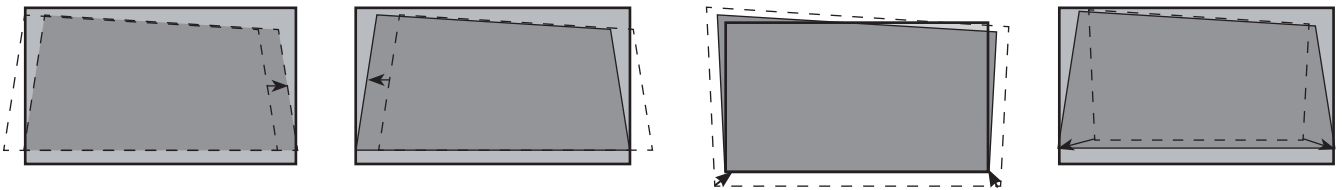


Konzolo premaknite v desno

Konzolo premaknite v levo


Konzolo premaknite bližje zaslonu

Konzolo umaknite dlje stran od zaslona


NASTAVITEV ZGORNJEGA DESNEGA/ZGORNJEGA LEVEGA DELA SLIKE

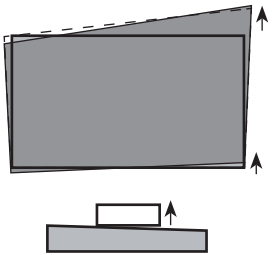


Zavrtite sprednjo desno nogo v smeri urinega kazalca

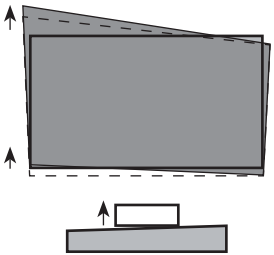

Zavrtite sprednjo levo nogo v smeri urinega kazalca

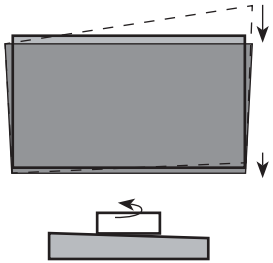

Zavrtite konzolo v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni spodnji del slike vzporedno poravnan z zaslonom

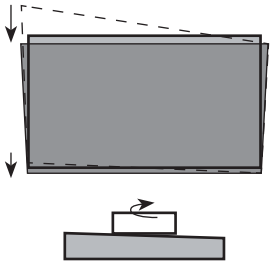

Zavrtite konzolo v smeri urinega kazalca, dokler ni spodnji del slike vzporedno poravnan z zaslonom

PRILEGANJE ZGORNJEGA DELA SLIKE V ZASLON



Zavrtite levo in desno sprednjo nogo v smeri urinega kazalca



Zasukajte levo in desno zadnjo nogo v smeri urinega kazalca



Če so zadnje noge že na najvišji višini, zavrtite sprednje noge v nasprotni smeri urinega kazalca

4 KORAK Uporaba daljinskega upravljalnika

GUMBI NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU NAPRAVE LASER CINEMA

GUMB	OPIS
⏻	Vklop/stanje pripravljenosti
⎆	Izbira izvornega vira
APP	Hitri dostop do aplikacij
☰	Pritisnite za vstop v meni
♡+	Gumb po meri, omogoča hiter dostop do uporabniško določene funkcije
Štirje barvni gumbi	Posebni funkcijski gumbi
◎	Smerne tipke (navigacijski gumbi za gor/dol/levo/desno)
OK	Potrditev izbora
⮌	V meniju ali v aplikaciji se vrnete na prejšnje mesto; pri nekaterih modelih dolgotrajen pritisk deluje kot EXIT
⌂	Prikaz domačega zaslona
EXIT	Izhod iz menija ali izhod iz aplikacije
VOL	Glasnost (povečanje/zmanjšanje)
☼	Svetlost (gor/dol) (na voljo le v nekaterih načinih slike)
🎙	Vklop mikrofona
🔇	Utišanje in obnovitev zvoka; Pri nekaterih modelih je treba dolg pritisk uporabiti kot PODNASLOV
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Tipke za predvajanje
Št. gumba	Vnos številk
P.MODE	Hitri dostop do načina slike
S.MODE	Hitri dostop do načina zvoka
Home	Odpri izkušnjo V Home
AI	Aktiviraj pomočnika z umetno inteligenco Te funkcije ni mogoče omogočiti v nekaterih scenarijih.


Naslednji gumbi so samo za nekatere televizijske aplikacije v živo in morda niso uporabni v nekaterih modelih/državah/regijah.

CH	Menjava kanala
GUIDE	Prikaz elektronskega programskega vodnika; Pri nekaterih modelih dolgo pritisnite, da se uporabi kot CH.LIST
TEXT	Vklop/izklop funkcije teleteksta; Pri nekaterih modelih dolgo pritisnite, da se uporabi kot INFO
CH.LIST	Prikaz seznama kanalov na zaslonu
INFO	Prikaz informacij trenutnega programa; Pri nekaterih modelih dolgo pritisnite, da se uporabi kot TEXT
SUBTITLE	Vklop ali izklop načina podnapisov

OPOMBA:

- Opisi gumbov so navedeni le kot referenca. Dejanski daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model, državo/regijo.
- Priloženi daljinski upravljalnik se razlikuje, odvisno od modelov, države/regije. Oglejte si informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku v vrečki z dodatno opremo.

POLNJENJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

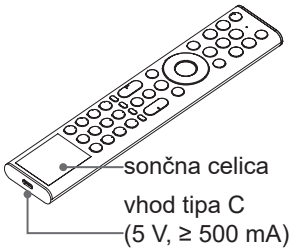

Daljinski upravljalnik lahko napolnite tako, da sončno celico izpostavite svetlobi ali uporabite kabel USB tipa C (ni priložen).

Vhod tipa C se uporablja za hitro polnjenje. Pri polnjenju preko vhoda tipa C rdeč indikator utripa. Ko je povsem napolnjen, indikator najprej preneha utripati in se nato izklopi.

OPOMBA:
- Slike in ilustracije so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka.
- Baterije ne more zamenjati uporabnik. Notranje baterije ne poskušajte sami odstraniti ali zamenjati, saj lahko to povzroči poškodbo baterije/naprave, telesne poškodbe, požar ali eksplozijo.
- Kadar daljinskega upravljalnika ne uporabljate, ga obrnite s sprednjo stranjo navzgor, da bo sončna celica izpostavljena svetlobi. To bo podaljšalo čas delovanja daljinskega upravljalnika.
- Če baterijo izpostavljate okoljem z izjemno visokimi temperaturami, lahko pride do eksplozije ali iztekanja vnetljive tekočine oz. plina.
- Kemikalije v bateriji lahko razdražijo kožo. V primeru stika kemikalij s kožo, zadevno mesto nemudoma operite.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko stiskanje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Pri upravljanju daljinskega upravljalnika bodite vedno pozorni, da vam ne pade na tla.
- Če je baterija izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

INFORMACIJE O DOSEGU DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Daljinski upravljalnik lahko deluje do oddaljenosti 8 metrov pred napravo Laser Cinema. (Ta razdalja velja za neseznanjen infrardeči pripomoček.)
- Kot delovanja daljinskega upravljalnika: če je senzor daljinskega upravljalnika najvišja točka in je oddaljen 6 metrov, je vodoravni delovni kot v območju ±30°, navpični pa v območju ±15°. (Ta razdalja velja za neseznanjen infrardeči pripomoček.)

SEZNANJANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA (SAMO ZA DALJINSKI UPRAVLJALNIK BLUETOOTH)

Daljinski upravljalnik seznanite z napravo Laser Cinema, ko je naprava vklopljena. Daljinski upravljalnik naj od naprave Laser Cinema ne bo oddaljen več kot 3 metre in nato pritisnite poljuben gumb (razen gumba za vklop/izklop ali gumba mikrofona), da zaženete postopek seznanjanja.

OPOMBA:
- V posebnih primerih pritisnite in držite gumb [☰] za seznanitev.
- Če pri daljinskem upravljalniku pride do neznane napake, je to lahko zaradi motenj. Poskusite odpraviti vzrok motnje in nato znova zaženite postopek seznanjanja.
- Če se na daljinskem upravljalniku pojavi neznana napaka, ga ponovno napolnite prek vhoda tipa C in aktivirajte.
- Daljinskega upravljalnika ni mogoče seznaniti z napravo Laser Cinema, kadar je le ta v stanju pripravljenosti.

5. KORAK Nadaljevanje v meniju za nastavitev zaslona

NAČIN PROJEKCIJE


Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali od leve proti desni, izberite način projekcije.

SAMODEJNI GEOMETRIČNI POPRAVEK

1. Po potrebi prilagodite položaj naprave Laser Cinema z izravnalnimi nogami, in se prepričajte, da se okvir zaslona nahaja znotraj pravokotne obrobe.



2. Za nadaljevanje kliknite Naprej.
3. Spodaj bo prikazan vzorec samodejnega popravljanja, postopek popravljanja pa se bo zaključil samodejno.

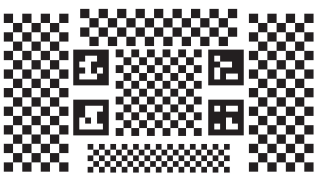

4. Če so rezultati samodejnega popravljanja nezadovoljivi, za natančno nastavitev uporabite ročno popravljanje.

OPOMBA:

- Ovire med gostiteljsko napravo in zaslonom, tujki na površini zaslona, temne stene in močna osvetlitev okolja lahko motijo samodejni geometrični popravek. Prepričajte se, da so vse ovire in tujki odstranjeni, uporabite svetlejšo steno in zmanjšajte svetlobo v okolici, preden zaženete samodejni geometrični popravek.
- Ta funkcija je na voljo samo za zaslone 100" in 120".
- Ker vrsta zaslona bistveno vpliva na učinkovitost samodejnega geometričnega popravka, za optimalne rezultate priporočamo uporabo zaslona Hisense Ambient-Resisting.
- Če samodejni popravek ni zadovoljiv, bo morda potreben ročni popravek.

ROČNI GEOMETRIČNI POPRAVEK

Izberite točke in jih premaknite, da se bo projicirana slika prilegala zaslonu.

1. Pritisnite gumbe **^ / v / < / >** na daljinskem upravljalniku, da premaknete fokus in nato pritisnite gumb **OK**, da izberete točko, ki jo želite prilagoditi.
2. Dolg pritisk **^ / v / < / >** gumbov: hitra nastavitev projicirane slike;
   Kratek pritisk gumbov **^ / v / < / >**: natančna nastavitev projicirane slike.
3. Pritisnite gumb ⮌, da shranite nastavitev, izberete pa lahko tudi druge točke za prilagoditev slike.

Če želite položaj slike vrniti na tovarniško privzeto nastavitev, izberite Ponastavi na zaslonu.

ZAŠČITA OČI
Da zaščitite svoje oči, pustite funkcijo Zaščita oči vklopljeno in ne glejte v lečo. Če se preveč približate napravi Laser Cinema, se izhod svetlobe začasno onemogoči po 5 sekundah.

NASTAVITEV FOKUSA
Parametre fokusa lahko prilagodite s pritiskom gumbov navzgor in navzdol na daljinskem upravljalniku. Učinek fokusa se prilagodi v realnem času v skladu s prikazano slikovno kartico ozadja.

IRIS
Uporablja se za prilagajanje kontrasta slike. Povečanje kontrasta naredi sliko bolj izrazno, s svetlejšimi poudarki in globljimi sencami, kar vodi do bogatejših barv in večje vizualne globine. Zmanjšanje kontrasta zmehča sliko in uravna podrobnosti.

3D-FUNKCIONALNOST
Ta naprava Laser Cinema podpira 3D, kar uporabnikom omogoča uživanje v poglobljeni 3D-vsebini. Za 3D-ogled je potreben par DLP-Link 3D-očal (prodajajo se ločeno).

- Nastavitev 3D-načina
  Izberite 3D-format, ki ustreza vaši vsebini.

3D-način	Opis formata vsebine
Slika ob sliki	Dve sliki prikazani vodoravno
Zgoraj in spodaj	Dve sliki, ena nad drugo
Pakiranje sličic	Zaporedni, na sličicah temelječ 3D-format

OPOMBA:
- Pred uporabo vedno preberite varnostna navodila v uporabniškem priročniku za 3D-očala, da preprečite telesno neugodje ali škodo na premoženju.
- Nekatera 3D-vsebina morda ni združljiva zaradi sistemskih omejitev.
- Kakovost slike se lahko razlikuje glede na vsebino vira in 3D-format.

Vzdrževanje

- Ne dotikajte se naprave, ko deluje ali takoj po izklopu, saj je lahko vroča.
- Naprave ne čistite z izdelki z vsebnostmi olj, saj lahko poslabšajo zunanjost ali poškodujejo barvo. Prekomeren stik z gumijastimi izdelki ali izdelki iz etilena, lahko povzroči madeže na napravi.
- Če se umaže zunanjost naprave Laser Cinema, jo izklopite in obrišite z vlažno, mehko krpo.
- **Nega leč:**
  - Ne dotikajte se leč s svojimi rokami.
  - Leč ne brišite z navadnimi čistilnimi krpami.
  - Za odstranjevanje prahu z leč uporabite pnevmatski pihalnik.
- V primeru umazanije, maščobe ali prstnih odtisov naj leče očisti strokovnjak s krpami za optično čiščenje, papirjem za brisanje leč ali profesionalnimi čistilnimi sredstvi, da preprečite poškodbe optičnega premaza in s tem poslabšanje kakovosti slike.
- Napravo vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku. Ne izklopite napajanja neposredno, če naprava še deluje.

Odpravljanje težav

Če imate težave z napravo, jo najprej poskusite izklopiti in nato znova vklopiti napravo. Če se težava še vedno pojavlja, preverite napotke v nadaljevanju.

Potrebnih je nekaj sekund, da se slika po vklopu naprave prikaže na zaslonu. Ali je to normalno?

Da, to je normalno. Naprava Laser Cinema je v postopku zagona in iskanja informacij o prejšnjih nastavitvah.

Ni zvoka ali slike

1. Preverite, ali je napajalni kabel priključen v delujoči vtičnico omrežja.
2. Preverite, ali indikator napajanja sveti. Če je, potem je naprava Laser Cinema v stanju pripravljenosti.
3. Pritisnite ⏻ gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku, da preklopite napravo iz »načina pripravljenosti«.

Ni slike in/ali zvoka po vzpostaviti povezave z zunanjim virom

1. Preverite, ali sta izhodna povezava zunanjega vira in vhodna povezava naprave Laser Cinema pravilno vzpostavljeni.
2. Prepričajte se, da ste izbrali pravilen izbor za vhodni način dohodnega signala.

Slika je običajna, toda ni zvoka

1. Preverite nastavitve glasnosti.
2. Preverite, ali je aktiviran način za izklop zvoka.

Zvok je običajen, toda ni slike oz. je prikazana le črno-bela slika

1. Če je slika črno-bela, izključite napravo iz električne vtičnice in jo znova vključite po 60 sekundah.
2. Preverite, ali je nasičenost barv nastavljeno na vrednost 50 ali več.
3. Preskusite različne vire.

Zvok in/ali slika sta popačena oz. prikazana valovito

1. Na napravo Laser Cinema morda vpliva električna naprava. Izklopite morebitne naprave v bližini in jih pomaknite proč od naprave Laser Cinema.
2. Napajalni vtič naprave Laser Cinema vstavite v drugo električno vtičnico.

Plastično ohišje oddaja klikajoč zvok

Temperaturne spremembe med delovanjem lahko povzročijo, da se naprava malce raztegne ali skrči, kar lahko povzroči klikajoč zvok. To je običajno in naprava deluje brezhibno.

Daljinski upravljalnik ne deluje

1. Zagotovite, da je naprava priključena v električno vtičnico in jo je mogoče upravljati.
2. Napolnite daljinski upravljalnik prek vhoda tipa C in ga aktivirajte.

Specifikacije izdelka

Ime modela		Laser Cinema
Mere (D × G × V)		21,3 × 11,3 × 5,6 palcev (540 × 288 × 142 mm)
Teža		18,3 lb (8,3 kg)
Velikost aktivnega zaslona (diagonalno)		80~200 palcev
Ločljivost zaslona		3840 × 2160
Zvočna moč		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Poraba energije		250 W
Napajanje		120–240 V ~ 50/60 Hz
Specifikacije modula brezžičnega omrežja LAN	**Frekvenčni razpon**	2,4–2,4835 GHz 5,15–5,85 GHz 5,9–6,425 GHz
	Izhodna moč (največ)	2,4–2,4835 GHz 17 dBm 5,15–5,25 GHz 14 dBm 5,25–5,35 GHz (pas DFS) 14 dBm 5,49–5,71 GHz (pas DFS/TPC) 14 dBm 5,725–5,85 GHz (ne v EU) 14 dBm 5,9–6,425 GHz 14 dBm
Specifikacije modula Bluetooth	**Frekvenčni razpon**	2,4–2,4835 GHz
	Izhodna moč (največ)	2,4–2,4835 GHz, razred 1, 6 dBm

Zavrnitev odgovornosti: Vsi izdelki, specifikacije izdelkov in podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje zanesljivosti, funkcij, zasnove ali kako drugače.

Pogoji okolja	Temperatura: 41–95 °F (5–35 °C) Vlažnost: 20–80 % RH Atmosferski tlak: 86 kPa–106 kPa
Vhod HDMI	RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti omrežja	≤ 2,0 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recikliranje / licence

OEEO (odpadna elektronska in električna oprema)
Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Vaša odgovornost je, da odpadno opremo oddate na označeno zbirno točko za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Baterije



V skladu z direktivo za baterije baterij iz tega izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Vgrajene baterije tega izdelka ne more zamenjati uporabnik; za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Izdelek zavrzite v službi za odlaganje odpadkov, kjer bodo izvedli ustrezne ukrepe za recikliranje in obdelavo.

ROHS (omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi)
Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih snovi, ki jih je težko reciklirati.

To omogoča enostavno recikliranje električne in elektronske opreme ter prispeva k varovanju okolja.

Snovi v tem izdelku ustrezajo zahtevam direktive RoHS.

CE UKCA

Družba Hisense Visual Technology Co., Ltd. s tem dokumentom izjavlja, da je tip radijske opreme skladen z direktivo 2014/53/EU in uredbami o radijski opremi 2017 v Združenem kraljestvu. Za celotno besedilo izjave o skladnosti vnesite ime modela na naslednjem spletnem naslovu: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Ime modela najdete na napisni ploščici ter ime modela daljinskega upravljalnika Bluetooth najdete na daljinskem upravljalniku ali znotraj pokrova daljinskega upravljalnika.

Izjava EU o skladnosti

CE Ta izdelek in morebitni priloženi pripomočki so označeni z znakom "CE" in so tako skladni z veljavnimi usklajenimi evropskimi standardi, navedenimi v Direktivi EMZ 2014/30/EU, Direktivi LVD 2014/35/EU in Direktivi RoHS 2011/65/EU.


Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojni D so registrirane blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela.
Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.


Proizvedeno pod licenco družbe DTS, Inc. in/ali njihovih podružnic. Za patente glejte https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logotip DTS-ja, DTS:X in logotip DTS:X-a so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe DTS, Inc. in/ali njihovih podružnic v ZDA in/ali drugih državah. © DTS, Inc. in/ali njihove podružnice. Vse pravice pridržane.

Proizvedeno z licenco družbe IMAX Corporation. IMAX® je registrirana blagovna znamka družbe IMAX Corporation v ZDA in drugih državah. Za patente DTS si oglejte http://patents.dts.com. Proizvedeno z licenco družbe DTS Licensing Limited. DTS in logotip DTS sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe DTS, Inc. v ZDA in drugih državah. © 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Pogled od spodaj

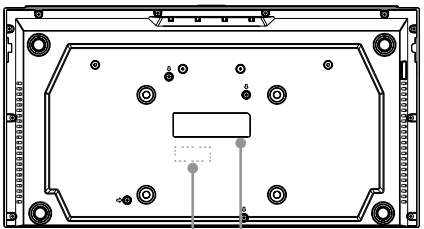


Pogled od zadaj







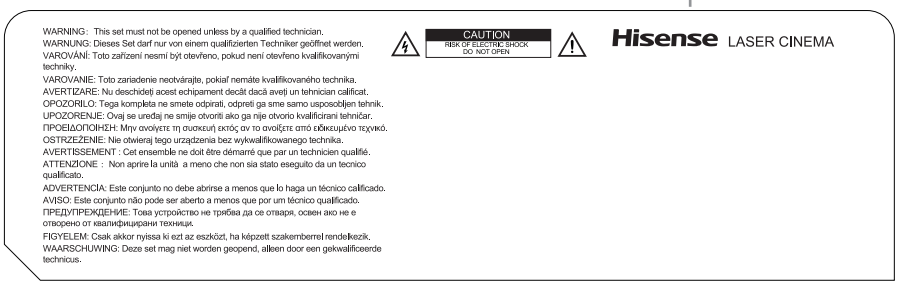

OPOMBA:

Ta stran prikazuje položaj imenske ploščice, vsebina pa je zgolj informativne narave.

Σημαντική σημείωση

Οι παράγραφοι που ξεκινούν με το σύμβολο ⚠ υποδεικνύουν σημαντικές οδηγίες, συμβουλές ή προϋποθέσεις για τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

⚠ Για την ασφάλειά σας και τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εγκατάστασης.


Η συμβατότητα με προϊόντα, λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων δεν είναι εγγυημένη. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες κατά τη λειτουργία, τη χρήση ή τη σύνδεση με ασύμβατες συσκευές ή εφαρμογές.
Για την εγγραφή και την αναπαραγωγή περιεχομένου σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενδέχεται να απαιτείται άδεια χρήσης από τον κάτοχο των πνευματικών ή άλλων συναφών δικαιωμάτων του εν λόγω περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σας. Ανατρέξτε στην εν λόγω νομοθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του περιεχομένου που επιθυμείτε να καταγράψετε ή να αναπαραγάγετε.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος ΕΕ
Όνομα: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Διεύθυνση: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Έμαιλ: info@gorenje.com

Οδηγίες για την ασφάλεια

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις ώστε να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις και ζημιές στη συσκευή σας:

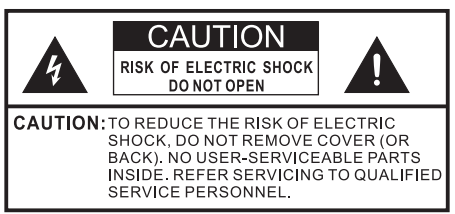

Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος στην άκρη μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.

Τάση AC: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που συμβολίζεται είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος AC.

Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας προστατευτικής γείωσης (γείωση).

Προβλεπόμενη χρήση και συνθήκες περιβάλλοντος για αυτή τη συσκευή

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την απόδοση σημάτων εικόνας και ήχου σε επίπεδη επιφάνεια σε οικιακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον γραφείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή συγκέντρωσης σκόνης. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η υψηλή συγκέντρωση υγρασίας και σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροές ρεύματος στη συσκευή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή, υγρασία, νερό που στάζει ή πιτσιλιές νερού και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.λπ. πάνω από τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο κλιματισμό και κρατάτε κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες μακριά από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.

Εάν η συσκευή μεταφερθεί από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον, αφήστε την απενεργοποιημένη για τουλάχιστον μία ώρα προκειμένου να αποφύγετε τη συμπύκνωση. Εάν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από την υγρασία.
Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα αερίου CO_2 ή ξηρής σκόνης. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τέτοιους πυροσβεστήρες, προσπαθήστε να απομονώσετε την παροχή ρεύματος προτού χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα νερού.
Η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών μέτρων ασφαλείας όπως:

- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους τοποθέτησης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν προεξέχει από το άκρο του επίπλου στήριξης.
- ΠΑΝΤΑ να ενημερώνετε τα παιδιά για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το σκαρφάλωμα στα έπιπλα για να φτάσουν στη συσκευή ή στα χειριστήρια της.
- ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην συσκευή σας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος πάνω τους, να τραβηχτούν ή να τα αρπάξουν.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή θέση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς αγκύρωση τόσο του επίπλου όσο και της συσκευής με κατάλληλο στήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στη συσκευή και στα έπιπλα στήριξης.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να βάλουν τα παιδιά σε πειρασμό να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια ή τηλεχειριστήρια, πάνω στη συσκευή ή στο έπιπλο που είναι τοποθετημένη η συσκευή.

Εάν αποθηκεύσετε την υπάρχουσα συσκευή σας και τη μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα παραπάνω.

■ Τροφοδοσία ισχύος

Τυχόν λανθασμένες τάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Συνδέστε αυτή τη συσκευή μόνο σε παροχή ρεύματος με τη σωστή τάση και συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.

Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή βρίσκεται υπό τάση, ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εφόσον είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος. Συνιστάται η τοποθέτηση αυτής της συσκευής σε ξεχωριστό κύκλωμα.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης κ.λπ. είναι επικίνδυνα και ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, μην την ενεργοποιείτε ξανά σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

■ Βύσμα και καλώδιο τροφοδοσίας

- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην είναι τσακισμένο ή τοποθετημένο πάνω σε αιχμηρές άκρες, να μην το πατάτε και να μην εκτίθεται σε χημικές ουσίες. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με κατεστραμμένη μόνωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
- Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε το φις και ΟΧΙ το καλώδιο. Το καλώδιο ενδέχεται να υποστεί βλάβη και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα αν το τραβήξετε.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας ή κατεστραμμένη πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας διαφορετικά από εκείνο που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.
- Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης. Η διάταξη αποσύνδεσης και η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.

■ Εξαερισμός και υψηλές θερμοκρασίες

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας μόνο σε μέρη όπου υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 30 cm ελεύθερος χώρος στα πλάγια και 5 cm ελεύθερος χώρος στο πίσω μέρος της μονάδας για την κυκλοφορία του αέρα. Η υπερβολική θερμότητα και η παρεμπόδιση του εξαερισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή πρόωρη φθορά ορισμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Μην φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην απλώνετε ρούχα κ.λπ. για στέγνωμα επάνω στη συσκευή.
- Προσέξτε να μην αγγίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού, καθώς ενδέχεται να είναι υπερβολικά ζεστά.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών.

■ Προειδοποίηση σχετικά με την έκλυση αερίων

Τα καινούργια έπιπλα, τα χαλιά, οι μπογιές, τα οικοδομικά υλικά και τα ηλεκτρονικά είδη μπορούν να απελευθερώσουν χημικές ουσίες στον αέρα μέσω της εξάτμισης. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας και την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται για πρώτη φορά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε πληρούν πλήρως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς. Η συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και οι αναθυμιάσεις από την έκλυση θα μειωθούν με τον καιρό.

■ Επίβλεψη

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή. Μπορεί να ανατραπεί, να ωθηθεί ή να τραβηχτεί από την επιφάνεια της βάσης και να τραυματίσει κάποιον.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επιτήρηση.

■ Ένταση ήχου

Η δυνατή μουσική και οι θόρυβοι ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη στα αυτιά σας. Η υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου θα πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά κατά τη μακροχρόνια έκθεση και κατά τη χρήση ακουστικών.
Αν ακούτε βόμβο στα αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση των ακουστικών.

■ Καταιγίδες

Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Η υπερτάση που προκαλείται από κεραυνούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή μέσω της πρίζας.

■ Μεγάλες περίοδοι απουσίας

Όσο το φις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε πρίζα υπό τάση, η συσκευή καταναλώνει ενέργεια ακόμη και σε κατάσταση αναμονής. Το φις τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης.

■ Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
Καθαρίζετε τη συσκευή, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα μαλακό, νωπό και καθαρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες.

- Μην εκθέτετε τις επιφάνειες σε εντομοαπωθητικά, διαλυτικά, αραιωτικά ή άλλες πτητικές ουσίες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας.
- Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας επάνω στη συσκευή. Το υγρό στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος.
- Επίσης, σκουπίζετε το φις τροφοδοσίας με ένα στεγνό πανί ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

■ Σέρβις/Επισκευή

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα/πίσω μέρος της συσκευής. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό σέρβις.

■ Συσκευασία

Φυλάξτε τα υλικά κατά της υγρασίας και τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.
Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία και το υλικό κατά της υγρασίας είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, προκαλέστε εμετό και επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο.

■ Τροποποίηση

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση αυτής της μονάδας ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

■ Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία μόνοι σας.
- Μην τη ρίχνετε στη φωτιά.

- Μην συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία.
- Προστατέψτε την από πτώσεις.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευή φόρτισης.
- Φροντίστε να απορρίψετε την μπαταρία σωστά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή συναφή.

■ Απόρριψη

Ανατρέξτε στην ενότητα ανακύκλωσης του παρόντος εγχειριδίου.

■ Λέιζερ

Μην κοιτάτε απευθείας τον φακό όταν αυτή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, διότι το φως του λέιζερ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας!

- Αυτό το προϊόν διαθέτει μονάδα λέιζερ. Μην ανοίγετε ή τροποποιείτε αυτή τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
  RG2
  Όπως με κάθε φωτεινή πηγή, ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ IEC 62471-5: 2015
  ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
  λ = 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
  Μήκος κύματος 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
  ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 IEC 60825-1: 2014

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Η χρήση χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
  - Εάν αυτή η συσκευή απαιτεί επισκευή, φορέστε γυαλιά προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ με οπτική πυκνότητα 4 ή μεγαλύτερη και μήκος κύματος 459-651 nm.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό, όπως καλλυντικά ή υγρά φάρμακα, επάνω σε αυτή τη συσκευή.
- Εάν οποιοδήποτε αντικείμενο ή νερό εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις της Hisense.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ανοιχτή πηγή φλόγας (π.χ. αναμμένο κερί) επάνω στη συσκευή. Κρατήστε την μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και θερμότητα.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε φως κεριών.
- Διατηρήστε τους αεραγωγούς και στις δύο πλευρές ελεύθερους από τυχόν αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση του εσωτερικού της συσκευής.
- Για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα, βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή μέταλλα για να αγγίξετε τις θύρες ή άλλες οπές της συσκευής.
- Εάν αυτή η συσκευή βρισκόταν σε θερμό περιβάλλον, αφήστε πρώτα να εξατμιστεί τυχόν συσσωρευμένη συμπύκνωση ΠΡΟΤΟΥ ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να στέκονται όρθια πάνω στη συσκευή ή να σκαρφαλώνουν σε αυτήν.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω ή μπροστά από τον φακό, διότι το φως του λέιζερ ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη του αντικειμένου.
- Καθαρίζετε τον φακό τακτικά με ένα καθαρό πανί και ελέγχετε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού ξεκινήσετε.

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας Laser Cinema! Το παρόν εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει με μερικά εύκολα βήματα στον τρόπο ρύθμισης του Laser Cinema.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Hisense για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα σχήματα και οι εικόνες παρέχονται μόνο ως παραδείγματα και ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

Ορισμένα μέρη της λειτουργίας λογισμικού αλλάζουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

Πίνακας περιεχομένων


Λίστα εξαρτημάτων	1
Διάγραμμα Laser Cinema	2
ΒΗΜΑ 1. Στήριξη της οθόνης	2
ΒΗΜΑ 2. Εγκατάσταση του Laser Cinema	2
ΒΗΜΑ 3. Ευθυγράμμιση της προβαλλόμενης εικόνας	7
ΒΗΜΑ 4. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας	9
ΒΗΜΑ 5. Συνέχεια στο Μενού Ρυθμίσεων Οθόνης	11
Συντήρηση	12
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	13
Προδιαγραφές προϊόντος	14
Ανακύκλωση / Άδειες χρήσης	15

Λίστα εξαρτημάτων

- Laser Cinema × 1
- Τηλεχειριστήριο × 1
- Γάντια για τον χειρισμό του Laser Cinema × 2
- Καλώδιο τροφοδοσίας × 1
- Εγχειρίδιο χρήστη Laser Cinema × 1
- Ευρωπαϊκή εγγύηση για το Laser Cinema × 1
- Κιτ καθαρισμού για τον φακό × 1
- Μπλοκ σχήματος C × 2
- Οδηγίες εγκατάστασης μπλοκ σχήματος C × 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω λίστα εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή. Ανατρέξτε στην πραγματική συσκευασία εξαρτημάτων.

Διάγραμμα Laser Cinema

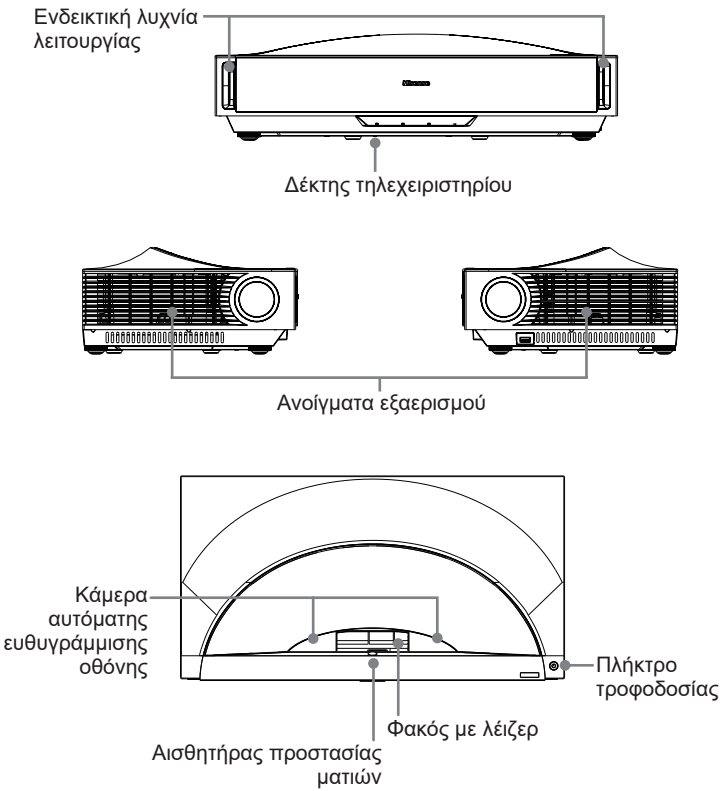

ΒΗΜΑ 1 Στήριξη της οθόνης


Εάν έχετε αγοράσει οθόνη, ανατρέξτε στον ειδικό οδηγό εγκατάστασης της οθόνης.

ΒΗΜΑ 2 Εγκατάσταση του Laser Cinema

Φροντίστε να προστατεύετε τον φακό κατά τον χειρισμό αυτής της συσκευής.

Συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στις θύρες στο πίσω μέρος του Laser Cinema προτού τοποθετήσετε το Laser Cinema. (Τα καλώδια ήχου, εικόνας, Ethernet και οι εξωτερικές συσκευές δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία των εξαρτημάτων.)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα σωστά καλώδια για τις θύρες και ότι έχουν συνδεθεί με ασφάλεια. Τυχόν χαλαρές συνδέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας και των χρωμάτων.

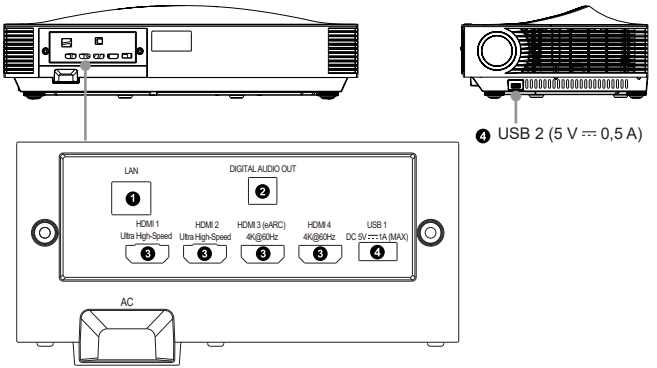


❶

Ethernet (απαιτείται ένας δρομολογητής για σύνδεση στο διαδίκτυο)

❷ Προσαρμογέας ψηφιακού ήχου

Εξωτερικές συσκευές ήχου

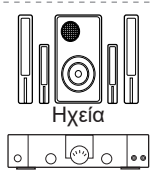

Εξωτερικές συσκευές AV

❸ HDMI



❹




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τη σύνδεση ενός σκληρού δίσκου ή ενός διανομέα USB, συνδέετε πάντα τον προσαρμογέα ρεύματος της συνδεδεμένης συσκευής στην παροχή ρεύματος. Τυχόν υπέρβαση της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος της συσκευής USB 2.0 είναι 500 mA και η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος της συσκευής USB 3.0 είναι 1 A.
- Για μη τυποποιημένους και μεγάλης χωρητικότητας μεμονωμένους φορητούς σκληρούς δίσκους, εάν το παλμικό ρεύμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1 A, μπορεί να προκαλέσει την επανεκκίνηση ή αυτόματο κλείδωμα της συσκευής. Ως εκ τούτου, το Laser Cinema δεν είναι συμβατό με αυτόν τον τύπο μονάδας δίσκου.
- Η τάση εξόδου του USB είναι 5 V.


LAN (Ενσύρματη ρύθμιση)

• Συνδέστε το Laser Cinema στο δίκτυό σας, συνδέστε τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του Laser Cinema με ένα εξωτερικό μόντεμ ή δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN (Ethernet/Cat 5). Δείτε την παρακάτω εικόνα.

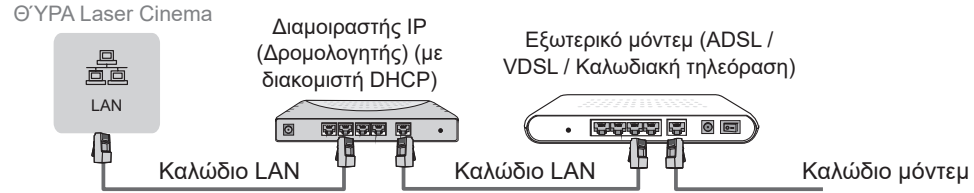

Ασύρματη ρύθμιση

• Για να συνδέσετε το Laser Cinema στο δίκτυό σας ασύρματα, χρειάζεστε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

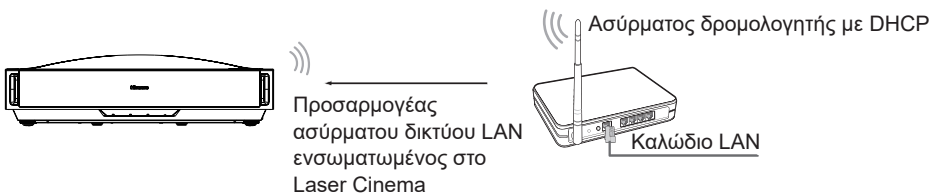

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα ασύρματου LAN για τη χρήση ασύρματου δικτύου, καθώς η συσκευή δεν υποστηρίζει εξωτερικούς προσαρμογείς δικτύου USB.


• Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει DHCP, το Laser Cinema μπορεί να συνδεθεί ευκολότερα στο ασύρματο δίκτυο.

• Εάν εφαρμόσετε κάποιο διαφορετικό σύστημα ασφαλείας από τα συστήματα που αναφέρονται παρακάτω, αυτό δεν θα λειτουργήσει με το Laser Cinema.

• Σύστημα ασφαλείας: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία δικτύου, η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και του Laser Cinema πρέπει να είναι μικρότερη από 10 μέτρα.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα ρεύματος.
Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

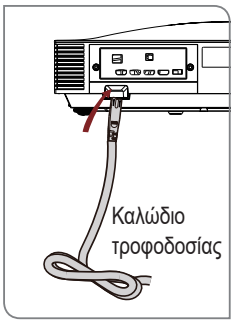

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κακός αερισμός θα προκαλέσει την υπερθέρμανση ή τη βλάβη της συσκευής.


- Μη φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε στενούς, κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους.

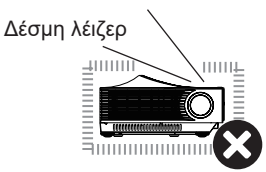

Εγκατάσταση στην οροφή

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή μέσω των τεσσάρων οπών με σπείρωμα στο κάτω μέρος της συσκευής.


Χρησιμοποιήστε μια πιστοποιημένη βάση οροφής για την εγκατάσταση και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται τέσσερις πιστοποιημένες βίδες M6×10 για την στερέωση της συσκευής στη βάση.
Επιλέξτε μια κατάλληλη βάση οροφής με βάση το βάρος της συσκευής και το μοτίβο των οπών στερέωσης στο κάτω μέρος της συσκευής, όπως φαίνεται παρακάτω.

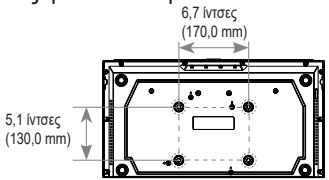

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Τυχόν χρήση ελαττωματικών βάσεων ή βιδών ή ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη νομική και οικονομική ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή επακόλουθες απώλειες που προκύπτουν από:


- Χρήση μη πιστοποιημένων υλικών εγκατάστασης
- Ακατάλληλες πρακτικές εγκατάστασης που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές
- Μη εφαρμογή μέτρων ασφαλείας

Για να διασφαλιστεί ο σωστός αερισμός της συσκευής, πρέπει να διατηρείται ο ελάχιστος χώρος όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

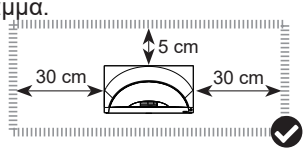

Μέγεθος εικόνας και απόσταση προβολής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεγέθη της προβαλλόμενης εικόνας για κάθε απόσταση προβολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πραγματικό περιβάλλον εγκατάστασης.

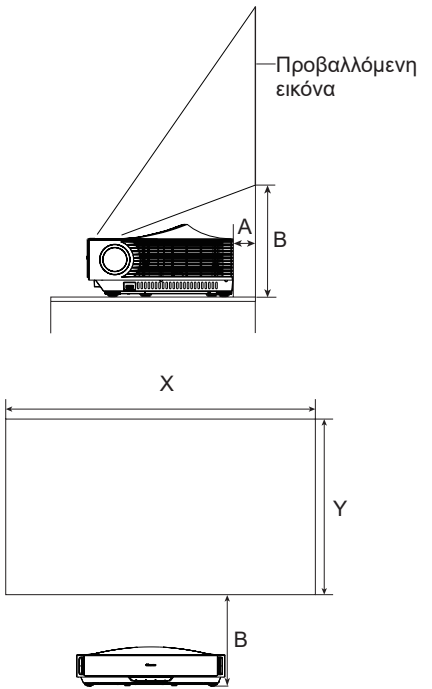



Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (ίντσες)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

ΒΗΜΑ 3 Ευθυγράμμιση της προβαλλόμενης εικόνας

- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, μόνο εάν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας.
- Προσαρμόστε το ύψος της οθόνης έως ότου η προβαλλόμενη εικόνα να γίνει παράλληλη με την οθόνη.
- Περιστρέψτε τα πόδια κοιτάζοντας ψηλά και μην κοιτάτε απευθείας τον φακό όταν η κονσόλα είναι αναμμένη γιατί το φως του λέιζερ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.


ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΆΤΩ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΌΝΗ

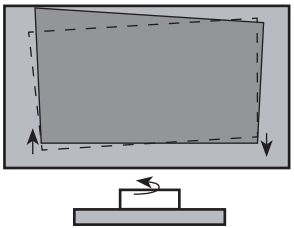

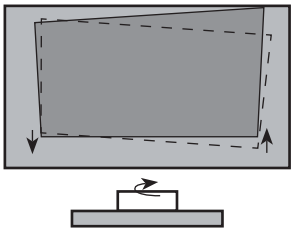


Εάν το κάτω μέρος της εικόνας είναι χαμηλότερο στα αριστερά (δεξιά) και ψηλότερο στα δεξιά (αριστερά), περιστρέψτε την κονσόλα αριστερόστροφα (δεξιόστροφα) μέχρι το κάτω μέρος της εικόνας να είναι παράλληλο με την οθόνη.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΚΆΤΩ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ

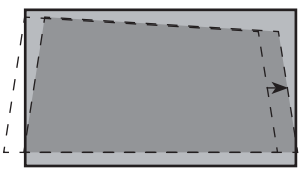


Μετακινήστε την κονσόλα προς τα δεξιά

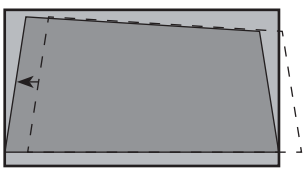

Μετακινήστε την κονσόλα προς τα αριστερά

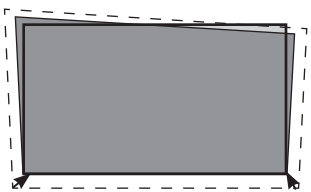


Μετακινήστε την κονσόλα πιο κοντά στην οθόνη

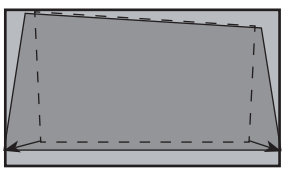


Μετακινήστε την κονσόλα πιο μακριά από την οθόνη


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΕΠΆΝΩ ΔΕΞΙΟΎ/ΕΠΆΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΎ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ

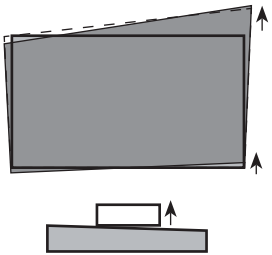


Περιστρέψτε το μπροστινό δεξί πόδι δεξιόστροφα

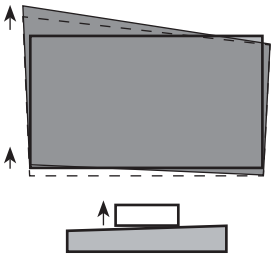

Περιστρέψτε το μπροστινό αριστερό πόδι δεξιόστροφα

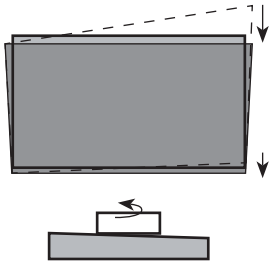

Περιστρέψτε την κονσόλα αριστερόστροφα, ώστε το κάτω μέρος της εικόνας να είναι παράλληλο με την οθόνη

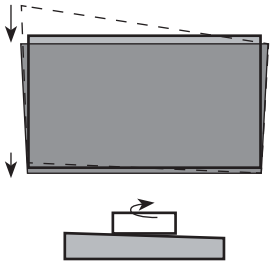

Περιστρέψτε την κονσόλα δεξιόστροφα, ώστε το κάτω μέρος της εικόνας να είναι παράλληλο με την οθόνη

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΕΠΆΝΩ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ



Περιστρέψτε το αριστερό και το δεξί μπροστινό πόδι δεξιόστροφα



Περιστρέψτε το αριστερό και το δεξί πίσω πόδι δεξιόστροφα



Περιστρέψτε τα μπροστινά πόδια αριστερόστροφα εάν τα πίσω πόδια βρίσκονται ήδη στο μέγιστο ύψος τους

ΒΗΜΑ 4 Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας

ΚΟΥΜΠΙΆ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ LASER CINEMA

ΚΟΥΜΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
⏻	Ενεργοποίηση/Κατάσταση αναμονής
⎆	Επιλογή πηγής εισόδου
APP	Γρήγορη πρόσβαση σε APP
☰	Πατήστε για είσοδο στο Μενού
♡+	Κουμπί προσαρμογής, παρέχει γρήγορη πρόσβαση στην καθορισμένη από τον χρήστη λειτουργία του
Τέσσερα έγχρωμα κουμπιά / ■■■■	Κουμπιά ειδικής λειτουργίας
◎	Κουμπιά κατεύθυνσης (κουμπιά πλοήγησης επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
OK	Επιβεβαίωση επιλογής
⮌	Στο μενού ή την εφαρμογή, επιστρέψτε στην προηγούμενη θέση· σε ορισμένα μοντέλα, το παρατεταμένο πάτημα χρησιμοποιείται ως ΕΞΟΔΟΣ
⌂	Εμφάνιση Αρχικής οθόνης
EXIT	Έξοδος από το μενού ή από την εφαρμογή
VOL	Ένταση ήχου (αύξηση/μείωση)
☼	Φωτεινότητα (αύξηση/μείωση) (διατίθεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες εικόνας)
🎙	Ενεργοποίηση του μικροφώνου
🔇	Σίγαση και επαναφορά του ήχου Σε ορισμένα μοντέλα, με παρατεταμένο πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουμπί SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Πλήκτρα αναπαραγωγής
Αριθμητικά κουμπιά	Αριθμητικά πλήκτρα
P.MODE	Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία εικόνας
S.MODE	Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία ήχου
Home	Άνοιγμα εμπειρίας V Home
AI	Ενεργοποίηση του βοηθού AI Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ορισμένα σενάρια.


Τα παρακάτω κουμπιά προορίζονται μόνο για ορισμένες εφαρμογές ζωντανής τηλεόρασης και ενδέχεται να μην είναι λειτουργικά σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

CH	Αλλαγή καναλιού
GUIDE	Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος Σε ορισμένα μοντέλα, με παρατεταμένο πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουμπί CH.LIST
TEXT	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας teletext Σε ορισμένα μοντέλα, με παρατεταμένο πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουμπί INFO
CH.LIST	Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών τρέχοντος προγράμματος Σε ορισμένα μοντέλα, με παρατεταμένο πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουμπί TEXT
SUBTITLE	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Υπότιτλοι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι περιγραφές των κουμπιών παρέχονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το τηλεχειριστήριο της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες/περιοχές.
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες/περιοχές. Ελέγξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με το πραγματικό τηλεχειριστήριο στη θήκη εξαρτημάτων.

ΦΌΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ

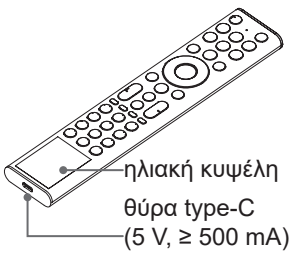

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο εκθέτοντας την ηλιακή κυψέλη στο φως ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB type-C (δεν παρέχεται).

Η θύρα type-C χρησιμοποιείται για γρήγορη φόρτιση. Κατά τη φόρτιση μέσω της θύρας type-C, η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα σχήματα και οι εικόνες παρέχονται μόνο ως παραδείγματα και ενδέχεται να διαφέρουν από την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.
- Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε την εσωτερική μπαταρία μόνοι σας, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία/στη συσκευή, τραυματισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, τοποθετείτε το με την όψη προς τα πάνω για να εκτίθεται η ηλιακή κυψέλη στο φως. Αυτό θα παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
- Η έκθεση της μπαταρίας σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Τα χημικά της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Εάν έρθουν χημικά σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως.
- Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή θερμό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Να χειρίζεστε πάντα το τηλεχειριστήριο με προσοχή και να το προστατεύετε από πτώσεις.
- Η έκθεση μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει σε απόσταση έως και 8 μέτρα μπροστά από το Laser Cinema. (Αυτή η απόσταση χρησιμοποιείται για μη συζευγμένη συσκευή υπερύθρων.)
- Γωνία τηλεχειριστηρίου: λαμβάνοντας τον αισθητήρα τηλεχειρισμού ως το υψηλότερο σημείο και σε απόσταση 6 μέτρων, η οριζόντια γωνία ελέγχου βρίσκεται εντός εύρους ±30°, ενώ η κατακόρυφη γωνία βρίσκεται εντός εύρους ±15°. (Αυτή η απόσταση χρησιμοποιείται για μη συζευγμένη συσκευή υπερύθρων.)

ΣΎΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ BLUETOOTH)

Η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με το Laser Cinema πρέπει να γίνει μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο εντός απόστασης 3 μέτρων από το Laser Cinema και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το κουμπί τροφοδοσίας και μικροφώνου) για να γίνει η σύζευξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Σε ειδικές περιπτώσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [☰] για να πραγματοποιήσετε σύζευξη.
- Εάν προκύψει ένα άγνωστο σφάλμα με το τηλεχειριστήριο, θα έχει προκληθεί από παρεμβολές. Προσπαθήστε να εξαλείψετε την αιτία της παρεμβολής και πραγματοποιήστε σύζευξη ξανά.
- Εάν παρουσιαστεί άγνωστο σφάλμα με το τηλεχειριστήριο, κάντε επαναφόρτιση μέσω της θύρας type-C και ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με το Laser Cinema όσο το Laser Cinema βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

ΒΗΜΑ 5 Συνέχεια στο Μενού ρυθμίσεων οθόνης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΒΟΛΉΣ


Εάν πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε την εικόνα από πάνω προς τα κάτω ή/και από αριστερά προς τα δεξιά, επιλέξτε τη Λειτουργία Προβολή.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

1. Ρυθμίστε τη θέση του Laser Cinema χρησιμοποιώντας τα πόδια οριζοντίωσης όπως απαιτείται, και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο της οθόνης βρίσκεται εντός του ορθογώνιου πλαισίου.



2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για να συνεχίσετε.
3. Παρακάτω εμφανίζεται ένα μοτίβο αυτόματης διόρθωσης και η διαδικασία διόρθωσης ολοκληρώνεται αυτόματα.

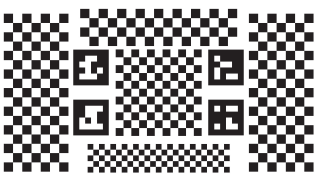

4. Εάν τα αποτελέσματα της αυτόματης διόρθωσης δεν είναι ικανοποιητικά, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη διόρθωση για λεπτομερή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τυχόν εμπόδια μεταξύ της συσκευής υποδοχής και της οθόνης, ξένα αντικείμενα στην επιφάνεια της οθόνης, τοίχοι με σκούρο χρώμα και έντονος φωτισμός περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάσουν την αυτόματη γεωμετρική διόρθωση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εμπόδια και τα ξένα αντικείμενα έχουν απομακρυνθεί, χρησιμοποιήστε έναν τοίχο με πιο ανοιχτό χρώμα και ελαχιστοποιήστε τον φωτισμό περιβάλλοντος προτού ξεκινήσετε την αυτόματη γεωμετρική διόρθωση.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις οθόνες 100" και 120".
- Δεδομένου ότι ο τύπος της οθόνης επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της αυτόματης γεωμετρικής διόρθωσης, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση της οθόνης Hisense Ambient-Resisting Screen για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Σε περίπτωση που η αυτόματη διόρθωση δεν είναι ικανοποιητική, ενδέχεται να απαιτείται χειροκίνητη διόρθωση για λεπτομερή ρύθμιση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Επιλέξτε σημεία και μετακινήστε τα, προκειμένου η προβαλλόμενη εικόνα να χωρέσει στην οθόνη.

1. Πατήστε τα κουμπιά **^ / v / < / >** στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε την εστίαση και πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε το σημείο που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Παρατεταμένο πάτημα **^ / v / < / >** κουμπιών: γρήγορη προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας
   Σύντομο πάτημα **^ / v / < / >** κουμπιών: ακριβής προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας.
3. Πατήστε το κουμπί ⮌ για να αποθηκεύσετε τη διόρθωσή σας και μπορείτε να επιλέξετε άλλα σημεία για να προσαρμόσετε την εικόνα.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε τη θέση της εικόνας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
Για να προστατέψετε τα μάτια σας, κρατήστε την επιλογή Προστασία ματιών ενεργοποιημένη και μην κοιτάτε μέσα στον φακό. Εάν πλησιάσετε υπερβολικά κοντά στο Laser Cinema, η έξοδος φωτός απενεργοποιείται προσωρινά μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εστίασης πατώντας το πάνω και το κάτω πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το εφέ εστίασης ρυθμίζεται σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με την κάρτα εικόνας φόντου που εμφανίζεται.

ΙΡΙΣ
Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της αντίθεσης της εικόνας. Η αύξηση της αντίθεσης κάνει την εικόνα πιο διακριτή, με φωτεινότερα σημεία και βαθύτερες σκιές, με αποτέλεσμα πλουσιότερα χρώματα και μεγαλύτερο οπτικό βάθος. Η μείωση της αντίθεσης μαλακώνει την εικόνα και εξισορροπεί τις λεπτομέρειες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3D
Αυτό το Laser Cinema διαθέτει δυνατότητα 3D, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαύσουν καθηλωτικό περιεχόμενο 3D. Απαιτείται ένα ζευγάρι γυαλιών DLP-Link 3D (πωλούνται ξεχωριστά) για προβολή 3D.

- Ρύθμιση λειτουργίας 3D
  Επιλέξτε τη 3D μορφή που αντιστοιχεί στο περιεχόμενό σας.

Λειτουργία 3D	**Περιγραφή μορφής περιεχομένου**
Δίπλα-δίπλα	Δύο εικόνες εμφανίζονται οριζόντια
Επάνω και κάτω	Δύο εικόνες τοποθετημένες κάθετα
Στοίβαξη καρέ	Μορφή 3D βάσει διαδοχικών καρέ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήσης των 3D γυαλιών πριν από τη χρήση, για να αποφευχθούν σωματικές ενοχλήσεις ή υλικές ζημιές.
- Κάποιο 3D περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι συμβατό λόγω περιορισμών του συστήματος.
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο προέλευσης και τη μορφή 3D.

Συντήρηση

- Αποφύγετε την επαφή με τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή της, καθώς μπορεί να είναι ζεστή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με προϊόντα με βάση το λάδι, καθώς μπορεί να αλλοιώσουν το εξωτερικό της ή να καταστρέψουν τη βαφή. Η εκτεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή αιθυλένιο μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στη συσκευή.
- Εάν το εξωτερικό του Laser Cinema λερωθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και σκουπίστε τη με ένα υγρό, μαλακό πανί.
- **Φροντίδα φακού:**
  - Αποφύγετε την επαφή με τον φακό με τα χέρια σας.
  - Μη χρησιμοποιείτε συνηθισμένα πανιά καθαρισμού για να σκουπίζετε τον φακό.
  - Χρησιμοποιείτε έναν φυσητήρα σκόνης για να αφαιρείτε τη σκόνη από τον φακό.
- Για λίπη, ρύπους και δακτυλικά αποτυπώματα, αναζητήστε επαγγελματικό καθαρισμό για τον φακό χρησιμοποιώντας πανιά καθαρισμού οπτικών ειδών, χαρτί καθαρισμού φακών ή επαγγελματικά καθαριστικά διαλύματα για να αποφύγετε την καταστροφή της οπτικής επίστρωσης και την απώλεια της ποιότητας της εικόνας.

- Χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Μην διακόπτετε απευθείας το ρεύμα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας, δοκιμάστε πρώτα να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, ελέγξτε τις συμβουλές που ακολουθούν.

Περνούν μερικά δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η εικόνα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Είναι φυσιολογικό?

Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Το Laser Cinema βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας και αναζήτησης πληροφοριών για προηγούμενες ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα

1. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί.
2. Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη ή όχι. Εάν είναι, τότε το Laser Cinema βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από τη λειτουργία «Αναμονή».

Δεν υπάρχει εικόνα ή/και ήχος μετά τη σύνδεση σε εξωτερική πηγή

1. Ελέγξτε εάν η σύνδεση εξόδου της εξωτερικής πηγής και η σύνδεση εισόδου του Laser Cinema είναι σωστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία εισόδου για το εισερχόμενο σήμα.

Η εικόνα είναι φυσιολογική αλλά δεν υπάρχει ήχος

1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.
2. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Σίγαση».

Ο ήχος είναι φυσιολογικός αλλά δεν υπάρχει εικόνα ή υπάρχει μόνο ασπρόμαυρη εικόνα

1. Εάν η εικόνα είναι ασπρόμαυρη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επανασυνδέστε τη μετά από 60 δευτερόλεπτα.
2. Ελέγξτε εάν ο Κορεσμός χρωμάτων έχει οριστεί στο 50 ή υψηλότερα.
3. Δοκιμάστε διαφορετικές πηγές.

Ο ήχος και/ή η εικόνα έχουν παραμόρφωση ή εμφανίζονται με κυματισμούς

1. Ενδέχεται κάποια ηλεκτρική συσκευή να επηρεάζει το Laser Cinema. Απενεργοποιήστε όλες τις κοντινές συσκευές και απομακρύνετέ τες από το Laser Cinema.
2. Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας του Laser Cinema σε άλλη πρίζα.

Το πλαστικό περίβλημα εκπέμπει ήχο τριξίματος

Οι αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν ελαφρά διαστολή ή συστολή της συσκευής, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ήχο τριξίματος. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή είναι σε τέλεια λειτουργική κατάσταση.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι μπορεί να λειτουργήσει.
2. Επαναφορτίστε χρησιμοποιώντας τη θύρα type-C και ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα μοντέλου		Laser Cinema
Διαστάσεις (Π × Β × Υ)		21,3 × 11,3 × 5,6 ίντσες (540 × 288 × 142 mm)
Βάρος		18,3 lbs (8,3 kg)
Μέγεθος ενεργής οθόνης (Διαγώνια)		80 ~ 200 ίντσες
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160
Ισχύς ήχου		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Κατανάλωση ισχύος		250 W
Τροφοδοσία ισχύος		120-240 V ~ 50/60 Hz
Στοιχεία μονάδας ασύρματου δικτύου LAN	**Εύρος συχνοτήτων**	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (Ζώνη DFS) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (Ζώνη DFS/TPC) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (για εκτός ΕΕ) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Στοιχεία μονάδας Bluetooth	**Εύρος συχνοτήτων**	2,4-2,4835 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	2,4-2,4835 GHz, Κατηγορία 1, 6 dBm

Αποποίηση ευθύνης: Όλα τα προϊόντα, οι προδιαγραφές προϊόντων και τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της λειτουργίας, του σχεδιασμού ή για άλλους λόγους.

Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία: 41 °F-95 °F (5 °C-35 °C) Υγρασία: 20%-80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa-106 kPa
Είσοδος HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30Hz, 3840 × 2160 / 50Hz, 3840 × 2160 / 60Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής δικτύου	≤ 2,0 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Ανακύκλωση / Άδειες χρήσης

ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ



Το σύμβολο αυτό πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να περισυλλεχθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του εξοπλισμού σας κατά την στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μπαταρίες



Σύμφωνα με την Οδηγία περί μπαταριών, οι μπαταρίες σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η ενσωματωμένη μπαταρία σε αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Απορρίψτε το προϊόν στην υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων και αυτή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανακύκλωση και την επεξεργασία του.

ROHS (Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών)
Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΕ



Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

Αυτό επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωση του ΗΗΕ και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν ανταποκρίνονται στην Οδηγία RoHS.

CE UK CA

Δια της παρούσης, η Hisense Visual Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς του 2017 του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ραδιοεξοπλισμό. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης, πληκτρολογήστε το όνομα του μοντέλου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων για το όνομα του μοντέλου και βρείτε το όνομα του μοντέλου του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στο τηλεχειριστήριο ή στο εσωτερικό του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

CE

Το προϊόν και - όπου ισχύει - τα παρεχόμενα εξαρτήματα φέρουν τη σήμανση «CE» και άρα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία LVD 2014/35/ΕΕ και την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σύμβολο HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σήμα διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται υπό την άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά μη δημοσιευμένα έργα. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της. Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://xperi.com/dts-patents/. Το DTS, το λογότυπο DTS, το DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. και/ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Κατασκευάζεται υπό την άδεια της IMAX Corporation. Το IMAX® είναι σήμα κατατεθέν της IMAX Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Για ευρεσιτεχνίες DTS, δείτε http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται υπό την άδεια της DTS Licensing Limited. Το DTS και το λογότυπο DTS είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Κάτω όψη

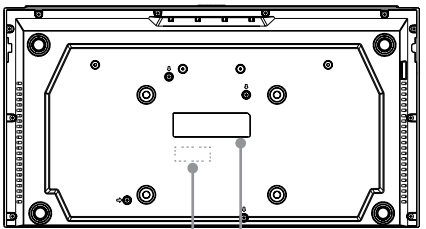


Πίσω όψη







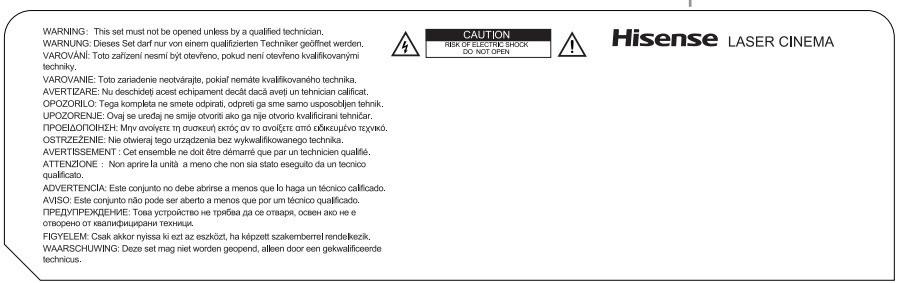

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται ως υπόδειξη της θέσης της πινακίδας τύπου και το περιεχόμενό της προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Važna obavijest

Simbol ⚠ na početku odlomka označava važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.

⚠ Radi vaše sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, svakako pročitajte sigurnosne upute prije bilo kakve montaže.

Nije zajamčena kompatibilnost s proizvodima, softverom i uslugama trećih strana. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja s nekompatibilnim uređajima ili aplikacijama.

Snimanje i reprodukcija sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može zahtijevati dopuštenje vlasnika autorskih prava ili drugih sličnih prava za taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati da je vaša upotreba ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o autorskim pravima u vašoj zemlji. U tom zakonodavstvu potražite više informacija o relevantnim zakonima i propisima ili se obratite vlasniku prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute
Slijedite sve upute
Pridržavajte se svih upozorenja
Sačuvajte ove upute
Sva prava pridržana.

Ovlašteni predstavnik za EU


Ime: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com

Sigurnosne upute

Kako biste osigurali sigurnu i pravilnu upotrebu ovog proizvoda, uvijek se pridržavajte mjera opreza u nastavku kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenje uređaja:

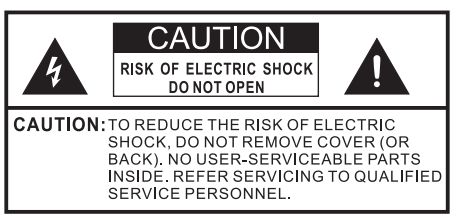

Simbol munje s vrhom strelice unutar jednakostraničnog trokuta služi za upozoravanje korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljno velik da bi predstavljao rizik od strujnog udara.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta služi za upozoravanje korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja je isporučena s proizvodom.

Napon izmjenične struje: Ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom napon izmjenične struje.

Proizvod razreda II: Ovaj simbol označava da ne zahtijeva vezu zaštićenu uzemljenjem.

Predviđena namjena i uvjeti okoline za ovaj uređaj

Uređaj je namijenjen za prikaz video i zvučnih signala na vrhu stola u kućno ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracijom prašine. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvoda.

UPOZORENJE

Velika vlaga i koncentracija prašine mogu dovesti do curenja struje iz uređaja. Kako biste smanjili rizik od vatre ili strujnog udara:

- Uređaj nemojte izlagati kiši, vlazi, prskanju ili kapljicama vode, nemojte postavljati predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad uređaja.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeća i drugih vrsta otvorenog plamena i uvijek ih držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako se koristi na otvorenom prostoru, provjerite je li zaštićen od vlage.

Ako primijetite nešto neobično, odmah iskopčajte kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite aparat za gašenje požara punjen plinom CO_2 ili prahom. Ako takvi aparati za gašenje požara nisu dostupni, prije upotrebe aparata za gašenje na bazi vode pokušajte isključiti ili izolirati napajanje električne energije.

Uređaj može pasti, uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK koristite ormariće, stalke ili metode postavljanja koje preporučuje proizvođač uređaja.
- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno podnijeti težinu uređaja.
- UVIJEK provjerite da uređaj ne visi preko ruba namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK poučite djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi dohvatili uređaj ili njegove kontrole.
- UVIJEK provedite žice i kabele spojene na uređaj tako da se o njih ne može spotaknuti, niti da ih se može povući ili zgrabiti.
- NIKAD ne postavljajte uređaj na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte uređaj na visoki namještaj (na primjer, ormariće ili police za knjige) bez učvršćivanja i namještaja i uređaja za odgovarajući oslonac.
- NIKAD ne postavljajte uređaj na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između uređaja i namještaja na koji je postavljen.
- NIKAD ne postavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh uređaja ili namještaja na koji je uređaj postavljen.

Ako zadržavate uređaj, no premještate ga, treba se pridržavati gore navedenih uputa.

■ Strujno napajanje

Naponi različiti od navedenih mogu oštetiti uređaj. Uređaj priključite samo na napajanje ispravnog napona i frekvencije koje možete pronaći na pločici s podacima, a pritom koristite isporučeni kabel napajanja.

Strujni utikač mora biti lako dostupan kako biste u bilo kojem trenutku mogli odspojiti uređaj. Uređaj je pod naponom, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je priključen na utičnicu.

Preporučuje se da uređaj postavite na zasebni strujni krug.

- Nemojte preopterećivati strujne utičnice priključivanjem previše uređaja u istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kabeli i slično opasni su i mogu uzrokovati strujni udar i požar.

Nakon isključivanja, nemojte ponovno uključivati uređaj 5 sekundi. Često uključivanje i isključivanje napajanja u kratkom razdoblju može uzrokovati nenormalan rad uređaja.

■ Strujni utikač i kabel napajanja

- Nemojte dodirivati strujni utikač mokrim rukama.
- Nemojte postavljati teške predmete na kabel napajanja. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštrih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Kod odspajanja povucite za strujni utikač, NE za kabel. Ako povučete za kabel, može doći do oštećenja kabela i kratkog spoja.
- Nemojte postavljati kabel napajanja u blizinu vrućih predmeta.
- Nemojte pomicati uređaj s kabelom napajanja ukopčanim u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećeni ili labavi kabel napajanja ili oštećenu strujnu utičnicu.
- Nemojte koristiti kabele napajanja osim onog kojeg ste dobili s uređajem.
- Strujni utikač na kabelu napajanja koristi se kao uređaj za odspajanje, a taj uređaj i strujna utičnica moraju biti lako dostupni.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte uređaj samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 30 cm slobodnog prostora sa svake strane i 5 cm na pozadini jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Nemojte sušiti odjeću i sl. na vrhu uređaja.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u uređaj kroz ventilacijske otvore.

■ Upozorenje o ispuštanju plina

Novi namještaj, tepih, boja, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što postavite uređaj i prvi put ga uključite, možda ćete u roku od nekoliko sati primijetiti slab miris. To je zato što se neke komponente uređaja prvi puta zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju ekološke zahtjeve i propise. Vaš uređaj radi savršeno i pare nastale ispuštanjem plinova s vremenom će se smanjiti.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu uređaja. Može se prevrnuti, biti odgurnuto ili oboreno s postolja i ozlijediti nekoga.
- Nemojte dopustiti da uključeni uređaj radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Treba izbjegavati ekstremne glasnoće, posebice dugotrajno izlaganje te korištenje slušalica.

Ako čujete bubnjanje u ušima, smanjite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite strujni utikač iz uređaja. Prenapon izazvan udarima gromova mogu oštetiti uređaj putem zidne utičnice.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, uređaj će trošiti energiju čak i u stanju pripravnosti. Strujni utikač trebate iskopčati tijekom dugih razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Iskopčajte kabel napajanja prije čišćenja uređaja.

Uređaj, zaslon i daljinski upravljač čistite samo mekom, vlažnom, čistom i prirodno obojenom krpom. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim hlapljivim tvarima. To može smanjiti kvalitetu površine.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na uređaj. Tekućina unutar uređaja može dovesti do kvara proizvoda.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac / stražnju stranu uređaja; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Bilo kakvo servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale protiv vlage i plastične vrećice van dohvata djece.

Plastične vrećice mogu uzrokovati gušenje, a materijal protiv vlage štetan je ako se proguta. Ako se slučajno proguta, prisilite pacijenta da ga povrati i posjetite najbližu bolnicu.

■ Izmjene

Ne pokušavajte ni na koji način izmijeniti ovaj proizvod. Neovlaštene izmjene mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, izazvati strujni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Nemojte sami rastavljati proizvod ili pokušati ukloniti bateriju.
- Nemojte odlagati u vatru.
- Nemojte drobiti ili probiti bateriju.
- Nemojte dozvoliti da padne.
- Upotrebljavajte ispravan uređaj za punjenje.
- Pravilno odložite bateriju.

- Ne izlažite bateriju prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

■ Laser

Ne gledajte izravno u leću kad je uređaj uključen jer bi vam lasersko svjetlo moglo oštetiti oči!

- Proizvod sadrži laserski modul. Nemojte lomiti ili mijenjati proizvod na bilo koji način, to bi moglo uzrokovati ozljedu.

  RG2

  Kao i kod bilo kojeg jakog izvora svjetlosti, NEMOJTE GLEDATI U SNOP SVJETLOSTI IEC 62471-5: 2015

  LASERSKI PROIZVOD RAZREDA 1

  λ = 459 – 471 nm/523 – 537 nm/635 – 651 nm

  Valna duljina 459 – 471 nm/523 – 537 nm/635 – 651 nm

  LASERSKI PROIZVOD RAZREDA 1 IEC 60825-1: 2014

  OPREZ:

  Korištenje kontrola, podešavanje ili izvođenje postupaka drugačijih od onih ovdje navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.

  - Ako je potrebno popraviti uređaj, nosite zaštitu od lasera za oči s optičkom gustoćom od 4 ili više i s valno duljinom od 459 – 651 nm.
  - Nemojte postavljati posude koje sadrže vodu na uređaj, poput kozmetike ili tekućeg lijeka.
  - Ako bilo koji predmet ili voda uđu u uređaj, iskopčajte uređaj i obratite se servisnom osoblju tvrtke Hisense.
  - Ne stavljajte bilo kakvi izloženi izvor vatre (npr. goruću svijeću) na ovaj uređaj. Držite podalje od visoke temperature i topline.
  - Ne izlažite bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlu svijeće.
  - Ventilacijske otvore s obje strane držite podalje od bilo kakvih predmeta kako biste spriječili pregrijavanje unutar uređaja.
  - Kako biste izbjegli kratki spoj, oštećenje proizvoda ili električni udar, nemojte koristiti nikakve oštre predmete ili metale za dodirivanje priključaka ili drugih otvora na uređaju.
  - Ako je ovaj uređaj bio u toplom okruženju, PRIJE nego što uključite uređaj, pustite da nakupljena kondenzacija ispari.
  - Nemojte pustiti da dijete stoji na uređaju ili se penje na uređaj.
  - Ne stavljajte nikakve predmete iznad ili ispred leće jer lasersko svjetlo može uzrokovati zapaljenje predmeta.
  - Leću povremeno čistite mekom krpom i pobrinite se da je uređaj isključen prije nego što počnete.

Čestitamo na kupnji vašeg novog Laser Cinema! Ovaj priručnik provest će vas kroz nekoliko jednostavnih koraka za postavljanje vašeg Laser Cinema.

Više informacija potražite na službenom web-mjestu tvrtke Hisense.

Slike i ilustracije navedene su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neki dijelovi funkcionalnosti softvera mijenjaju se nakon nadogradnje sustava.

Tablica sadržaja


Popis pribora	1
Dijagram Laser Cinema	2
1. KORAK. Montaža zaslona	2
2. KORAK. Montaža Laser Cinema	2
3. KORAK. Poravnanje projicirane slike	7
4. KORAK. Korištenje daljinskog upravljača	9
5. KORAK. Nastavite s izbornikom postavljanja zaslona	11
Održavanje	12
Otklanjanje poteškoća	13
Specifikacije proizvoda	14
Recikliranje/licence	15

Popis pribora

- Laser Cinema × 1
- Daljinski upravljač × 1
- Rukavice za rukovanje Laser Cinema × 2
- Kabel za napajanje × 1
- Korisnički priručnik za Laser Cinema × 1
- Europsko jamstvo za Laser Cinema × 1
- Komplet za čišćenje leće × 1
- Blokovi u obliku slova C × 2
- Upute za instalaciju blokova u obliku slova C × 1

NAPOMENA: Gornji popis pribora može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji. Pogledajte vrećicu s priborom.

Dijagram Laser Cinema

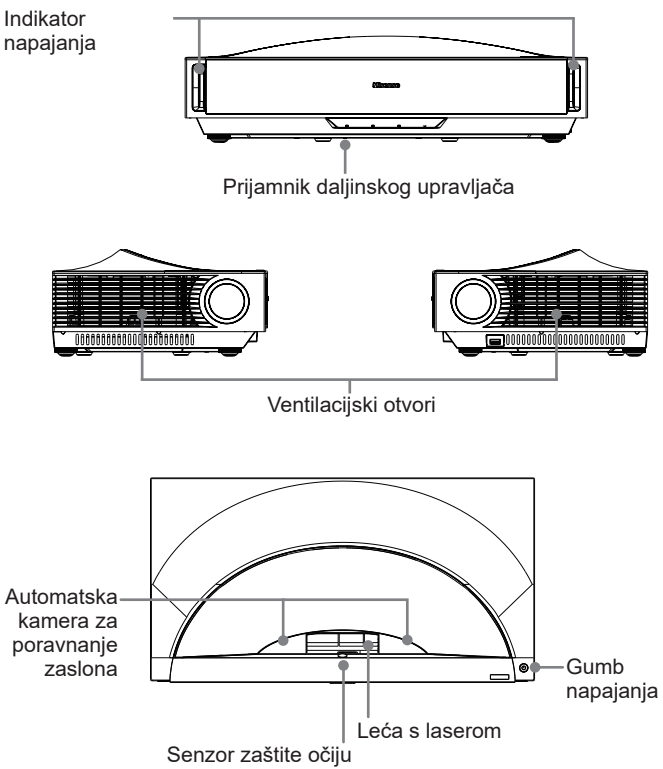

1. KORAK Montaža zaslona


Ako ste kupili zaslon, pogledajte posebne upute za montažu zaslona.

2. KORAK Instalacija Laser Cinema

Svakako zaštitite leću kad rukujete uređajem.

Preporučujemo da spojite sve kabele na priključke na stražnjoj strani Laser Cinema prije njegova postavljanja. (Zvučni, video, Ethernet kabeli i vanjski uređaji nisu uključeni u vrećicu s priborom.)

Provjerite jeste li odabrali odgovarajuće kabele za priključke i jesu li čvrsto spojeni. Labavi spojevi mogu utjecati na kvalitetu slike i boje.

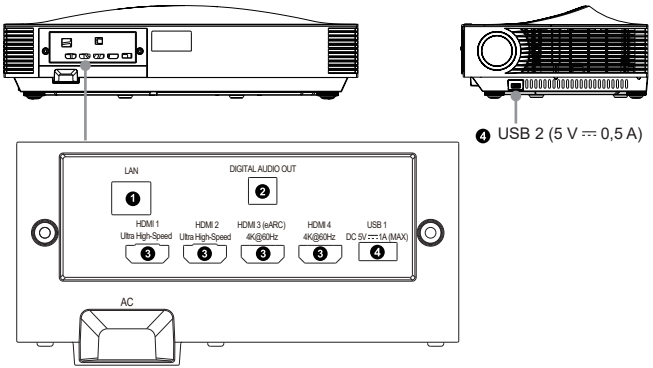

❶ Ethernet (potreban je usmjerivač za vezu s internetom)

❷ Digitalni zvučni adapter

Vanjski zvučni uređaji

Zvučnici

Zvučno pojačalo

Vanjski audiovizualni uređaji

❸ HDMI

Videorekorder

DVD player

Upravljačka kutija

Videokamera

Prijenosno računalo

Satelitski prijamnik


❹

NAPOMENA:

- Prilikom povezivanja tvrdog diska ili USB koncentratora uvijek priključite mrežni adapter povezanog uređaja na napajanje. Prekoračenje ukupne potrošnje struje može uzrokovati oštećenja. Maksimalna potrošnja struje USB 2.0 uređaja je 500 mA, a maksimalna potrošnja struje USB 3.0 uređaja je 1 A.
- Za nestandardne mobilne tvrde diskove i diskove velikog kapaciteta, ako je impulsna struja veća ili jednaka 1 A, može uzrokovati ponovno pokretanje ili samozaključavanje uređaja. Laser Cinema stoga nije kompatibilno s ovom vrstom pogona.
- Izlazni napon USB-a je 5 V.


LAN (postavljanje žične mreže)

• Povežite svoje Laser Cinema s mrežom spajanjem LAN priključka na stražnjoj strani vašeg Laser Cinema na vanjski modem ili usmjerivač pomoću LAN (Ethernet/kat. 5) kabela. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

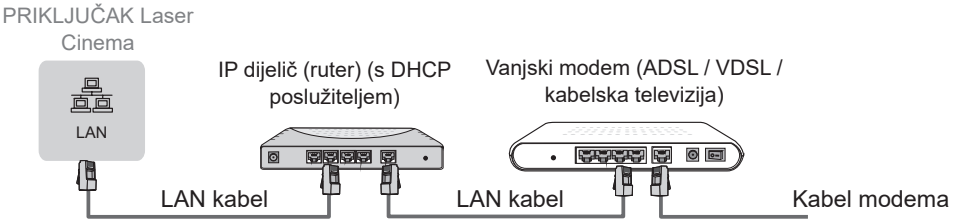

Postavljanje bežične mreže

• Za bežično povezivanje svog Laser Cinema s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

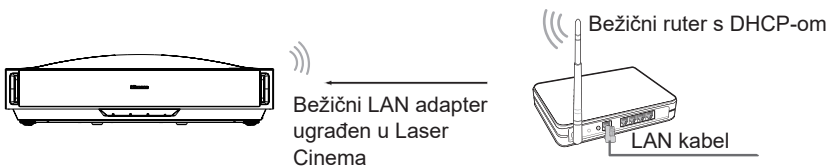

NAPOMENA:

• Za korištenje bežične mreže morate koristiti ugrađeni bežični LAN adapter jer uređaj ne podržava vanjske USB mrežne adaptere.


• Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš Laser Cinema može se lakše povezati s bežičnom mrežom.

• Ako primijenite sigurnosni sustav koji nije naveden u nastavku, on neće raditi s laserskim kinom.

• Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Kako bi se zajamčilo funkcioniranje mreže bez problema, udaljenost između usmjerivača i Laser Cinema bi biti manja od 10 metara.

Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.
Pritisnite gumb NAPAJANJE za uključivanje uređaja.

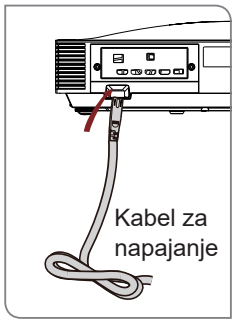


⚠ UPOZORENJE: Slaba ventilacija uzrokovat će pregrijavanje ili oštećenje uređaja.

- Nemojte blokirati ventilacijske otvore ili postavljati neki predmet na uređaj.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u uske, zatvorene ili slabo prozračene prostore.

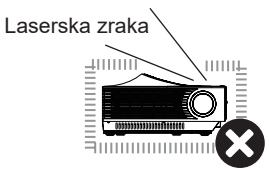

Montaža na strop


Uređaj se može montirati na strop koristeći četiri rupe s navojem na dnu uređaja.
Koristite certificirani nosač za stropnu montažu i osigurajte da se za pričvršćivanje uređaja na nosač koriste četiri certificirana M6×10 vijka.
Odaberite odgovarajuću stropnu montažu na temelju težine uređaja i uzorka montažnih rupa na dnu uređaja kao što je prikazano u nastavku.

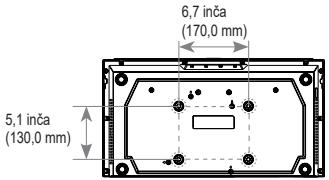

Montažu bi trebalo obavljati samo kvalificirano osoblje.
Moglo bi doći do tjelesne ozljede ili štete na imovini ako koristite neispravne nosače ili vijke.
Korisnik preuzima punu pravnu i financijsku odgovornost za sve tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili gubitke koji proizađu iz toga:


- Upotreba materijala za montažu koji nisu certificirani
- Prakse nepravilne montaže koje odstupaju od specifikacija
- Neprovođenje sigurnosnih mjera

Za pravilnu ventilaciju proizvoda potrebno održavati minimalan razmak prikazan na dijagramu u nastavku.

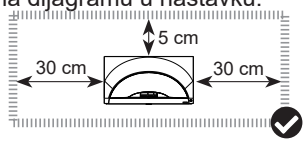

Veličina slike i udaljenost projiciranja

NAPOMENA: Veličine projicirane slike a svaku udaljenost projiciranja može se razlikovati ovisno o stvarnom okruženju ugradnje.

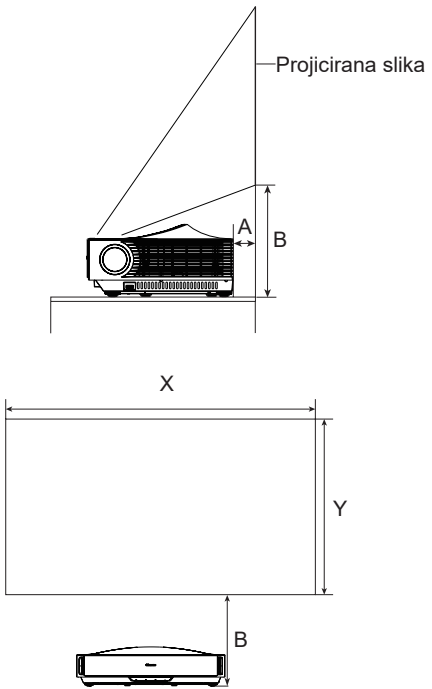


Veličina projicirane slike (inča)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

3. KORAK Poravnanje projicirane slike


- Slijedite korake u nastavku samo ako se odnose na vašu situaciju.
- Prilagodite visinu zaslona dok projicirana slika ne bude paralelna sa zaslonom.
- Rotirajte nožice gledajući odozgo i nemojte gledati izravno u leću kada je konzola uključeno jer bi lasersko svjetlo moglo oštetiti vaše oči.

PARALELNO POSTAVITE DNO SLIKE SA ZASLONOM

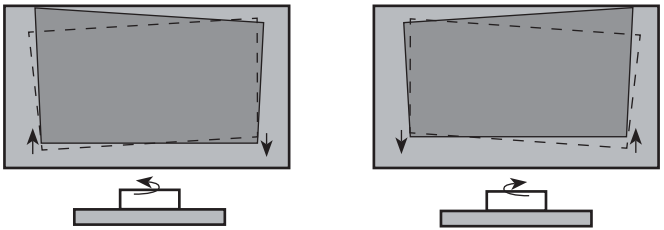


Ako je dno slike niže s lijeve (desne) strane i više s desne (lijeve) strane, zakrenite konzolu suprotno od smjera kazaljke na satu (u smjeru kazaljke na satu) dok dno slike ne bude paralelno s platnom.


PRILAGODITE DNO SLIKE ZASLONU

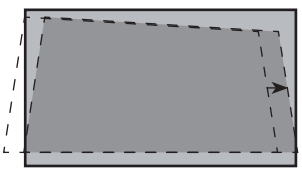


Pomaknite konzolu udesno

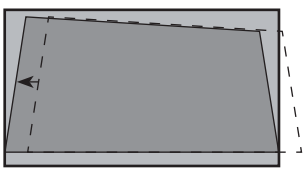

Pomaknite konzolu ulijevo

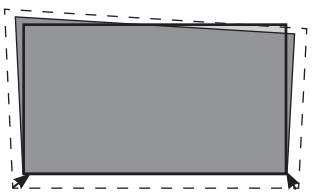


Pomaknite konzolu bliže platnu

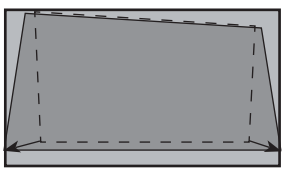


Pomaknite konzolu dalje od platna


PRILAGODITE GORNJI DESNI / GORNJI LIJEVI KUT SLIKE

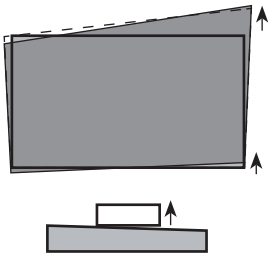


Zakrenite prednju desnu nožicu u smjeru kazaljke na satu

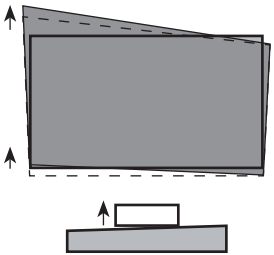

Zakrenite prednju lijevu nožicu u smjeru kazaljke na satu

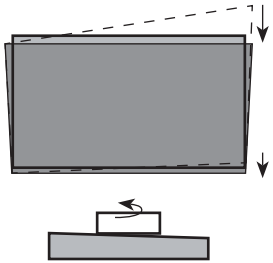

Sada zakrenite konzolu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu tako da dno slike bude paralelno sa platnom

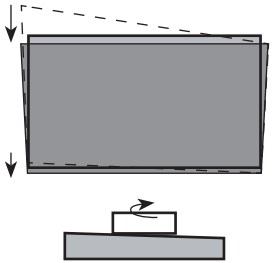

Sada zakrenite konzolu u smjeru kazaljke na satu tako da dno slike bude paralelno sa platnom

PRILAGODITE VRH SLIKE PLATNU



Lijevu i desnu prednju nožicu zakrenite u smjeru kazaljke na satu



Lijevu i desnu stražnju nožicu zakrenite u smjeru kazaljke na satu



Zakrenite prednje nožice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ako su stražnje nožice već na maksimalnoj visini

4. KORAK Korištenje daljinskog upravljača

GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU LASER CINEMA

GUMB	OPIS
⏻	Uključivanje/Pripravnost
⎆	Odabir ulaznog izvora
APLIKACIJA	Brzi pristup do aplikacija
☰	Pritisnite za ulazak u izbornik
♡+	Prilagođeni gumb, omogućuje brzi pristup funkciji koju je definirao korisnik
Četiri gumba u boji / ⊞	Gumbi posebnih funkcija
◎	Podloga za smjer (navigacijski gumbi gore/dolje/ lijevo/desno)
OK	Potvrda odabira
⮌	U izborniku ili aplikaciji se vratite na prethodno mjesto; Za neke modele dugi pritisak služi kao EXIT
⌂	Prikazuje početni zaslon
EXIT	Izađite iz izbornika ili aplikacije
VOL	Glasnoća (gore/dolje)
☼	Svjetlina (gore/dolje) (dostupno samo u nekoliko načina slike)
🎙	Aktiviranje mikrofona
🔇	Utišavanje i ponovno vraćanje zvuka; Kod nekih modela dugo pritisnite za korištenje kao SUBTITLE
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	Tipke za reprodukciju
Gumbi brojeva	Unos brojeva
P.MODE	Brzi pristup načinu slike
S.MODE	Brzi pristup načinu zvuka
Home	Iskustvo Open V Home
AI	Aktivirajte AI pomoćnika Ova se značajka u nekim scenarijima ne može omogućiti.


Gumbi u nastavku služe samo nekim aplikacijama za TV uživo i možda nisu primjenjivi na neke modele/zemlje/regije.

CH	Prebacivanje kanala
GUIDE	Prikaži Elektronički vodič za programe; Kod nekih modela dugim pritiskom za korištenje kao CH.LIST
TEKST	Uključite/isključite funkciju teleteksta; Kod nekih modela dugim pritiskom za korištenje kao INFO
CH.LIST	Prikazuje popis kanala na zaslonu
INFO	Prikažite informacije o trenutnom programu; Kod nekih modela dugi pritisak se može koristiti kao TEKST
SUBTITLE	Aktiviranje ili deaktiviranje načina titlova

NAPOMENA:

- Opisi gumba dani su kao referenca. Stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji/regiji.
- Uključeni daljinski upravljač razlikovat će se ovisno o modelu, državi/ regiji. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u vrećici s priborom.

PUNJENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

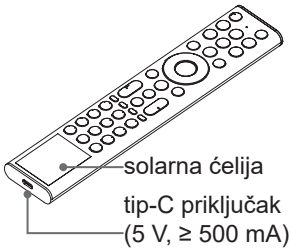

Daljinski upravljač možete puniti izlaganjem solarne ćelije svjetlu ili pomoću tip-C USB kabela (nije isporučen).

Priključak Type-C služi za brzo punjenje. Prilikom punjenja putem tip-C priključka crveni indikator će treperiti. Kada je napunjen do kraja, indikator će prvo prestati treptati, a zatim će se ugasiti.

NAPOMENA:

- Slike i ilustracije navedene su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Korisnik ne može zamijeniti bateriju. Ne pokušavajte sami ukloniti ili zamijeniti unutarnju bateriju jer to može uzrokovati oštećenje baterije/uređaja, tjelesnu ozljedu, požar ili eksploziju.
- Kada ne koristite daljinski upravljač, postavite ga gornjom stranom prema gore kako bi solarna ćelija bila izložena svjetlu. To će produžiti vrijeme rada daljinskog upravljača.
- Izlaganje baterije okruženjima s ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu nadražiti kožu. Ako kemikalije dođu u dodir s kožom, odmah ih isperite.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije mogu rezultirati eksplozijom.
- Uvijek pažljivo rukujte daljinskim upravljačem kako ne bi pao na tlo.
- Baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka može eksplodirati ili može doći do curenja zapaljive tekućine ili plina.

PODACI O DOMETU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti od 8 metara od Laser Cinema. (Ova se udaljenost upotrebljava za neupareni infracrveni uređaj.)
- Kut daljinskog upravljanja: sa senzorom daljinskog upravljača kao najvišom točkom udaljenom 6 metara vodoravni kut upravljanja je unutar ±30°, a okomiti kut unutar ±15°. (Ova se udaljenost upotrebljava za neupareni infracrveni uređaj.)

UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA (SAMO ZA BLUETOOTH DALJINSKI UPRAVLJAČ)

Uparite daljinski upravljač s laserskim kinom nakon što uključite uređaj. Držite daljinski upravljač na manje od 3 metra od Laser Cinema i pritisnite bilo koji gumb (osim gumba napajanja i mikrofona) za uparivanje.

NAPOMENA:

- U posebnim slučajevima pritisnite i držite gumb [☰] za uparivanje.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodi nepoznata pogreška, uzrok mogu biti smetnje. Pokušajte ukloniti uzrok smetnji i ponovno ga upariti.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodi nepoznata pogreška, napunite preko priključka Type-C i aktivirajte daljinski upravljač.
- Daljinski upravljač ne može se upariti s laserskim kinom dok je Laser Cinema u stanju pripravnosti.

5. KORAK Nastavite s izbornikom postavljanja zaslona

NAČIN PROJICIRANJA


Ako trebate preokrenuti sliku odozgo prema dolje i/ili slijeva udesno, odaberite Način projiciranja.

AUTOMATSKA GEOMETRIJSKA KOREKCIJA

1. Po potrebi prilagodite položaj Laser Cinema pomoću nožica za izravnavanje te osigurajte da se okvir platna nalazi unutar pravokutnog ruba.



2. Kliknite dalje za nastavak.
3. U nastavku će biti prikazan uzorak automatskog ispravljanja, a postupak ispravljanja automatski će biti obavljen.

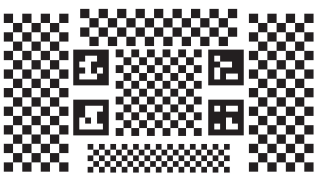

4. Ako rezultati automatskog ispravljanja nisu zadovoljavajući, fino prilagodite ručnim ispravljanjem.

NAPOMENA:

- Prepreke između uređaja domaćina i zaslona, strana tijela na površini zaslona, tamno obojani zidovi i snažna okolna rasvjeta mogu ometati automatsku geometrijsku korekciju. Prije pokretanja automatske geometrijske korekcije uklonite sve prepreke i strana tijela, koristite svjetlije zidove i smanjite svjetlost iz okoline.
- Ova funkcija dostupna je samo za zaslone od 100 i 120 inča.
- Budući da tip zaslona značajno utječe na performanse automatske geometrijske korekcije, toplo preporučujemo da za optimalne rezultate upotrijebite Hisense Ambient-Resisting Screen.
- Za fino prilagođavanje možda će biti potrebno ručno ispravljanje ako automatsko ispravljanje ne da zadovoljavajuće rezultate.

RUČNA GEOMETRIJSKA KOREKCIJA

Odaberite točke i pomaknite ih kako bi projicirana slika ispunjavala zaslon.

1. Pritisnite gumbe **^ / v / < / >** na daljinskom upravljaču kako biste pomaknuli fokus, i pritisnite gumb **OK** kako biste odabrali točku koju želite prilagoditi.
2. Dugo pritisnite gumbe **^ / v / < / >**: brzo prilagođavanje projicirane slike;
   Kratko pritisnite gumbe **^ / v / < / >**: precizno prilagođavanje projicirane slike.
3. Pritisnite gumb ⮌ za spremanje prilagođavanja i možete odabrati druge točke za prilagođavanje slike.

Ako želite vratiti položaj slike na tvorničke postavke, odaberite Ponovno postavi na zaslonu.

ZAŠTITA OČIJU
Kako biste zaštitili svoje oči, držite zaštitu za oči uključenom i ne gledajte u leće. Ako se previše približite Laser Cinema, svjetlosni izlaz će se privremeno onemogućiti nakon 5 sekundi.

PRILAGODBA FOKUSA
Parametre fokusa možete prilagoditi pritiskom na gumbe gore i dolje na daljinskom upravljaču. Efekt fokusa prilagođava se u stvarnom vremenu prema prikazanoj kartici pozadinske slike.

IRIS
Koristi se za podešavanje kontrasta slike. Povećanje kontrasta čini sliku izraženijom, s jačim svijetlim tonovima i dubljim sjenama, što rezultira bogatijim bojama i izraženijom vizualnom dubinom. Smanjenje kontrasta omekšava sliku i uravnotežuje detalje.

3D FUNKCIONALNOST
Ovaj Laser Cinema podržava 3D, omogućujući korisnicima uživanje u uranjajućem 3D sadržaju. Za 3D prikaz potreban je par DLP-Link 3D naočala (prodaju se zasebno).

- Postavljanje 3D načina rada
  Odaberite 3D format koji odgovara vašem sadržaju.

3D način	Opis formata sadržaja
Jedno pored drugog	Dvije slike prikazane vodoravno
Gornja i donja	Dvije slike složene okomito
Pakiranje okvira	Sekvencijalni 3D format temeljen na okvirima

NAPOMENA:
- Uvijek pročitajte sigurnosne upute u korisničkom priručniku za 3D naočale prije uporabe kako biste spriječili tjelesnu nelagodu ili oštećenje imovine.
- Neki 3D sadržaji možda neće biti kompatibilni zbog ograničenja sustava.
- Kvaliteta slike može varirati ovisno o izvoru sadržaja i 3D formatu.

Održavanje

- Izbjegavajte dodirivanje uređaja dok radi ili odmah nakon što je isključen jer može biti vruć.
- Uređaj ne čistite proizvodima na bazi ulja jer mogu pokvariti vanjski izgled ili oštetiti boju. Dulji kontakt s proizvodima od gume ili etilena može uzrokovati mrlje na uređaju.
- Ako se vanjski dio Laser Cinema zaprlja, isključite uređaj i obrišite ga vlažnom i mekom krpom.
- **Održavanje leće:**
  - Izbjegavajte dodirivanje leće dlanovima.
  - Ne brišite leću običnim krpama za čišćenje.
  - Upotrijebite puhalo za prašinu za uklanjanje prašine s leće.
- Ako je zaprljana masnoćom, prljavštinom i otiscima prstiju, neka profesionalac očisti leću pomoću krpica za optičko čišćenje, papira za brisanje leća ili profesionalnih otopina za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje optičkog premaza i negativan utjecaj na kvalitetu slike.
- Za isključivanje uređaja uvijek koristite gumb napajanja na daljinskom upravljaču. Ne prekidajte napajanje izravno dok uređaj radi.

Otklanjanje poteškoća

Ako imate problema s uređajem, prvo ga isključite i ponovno uključite. Ako ovo ne riješi problem, pročitajte savjete u nastavku.

Nakon uključivanja uređaja potrebno je nekoliko sekundi prije nego što se slika prikaže. Je li to normalno?

Da, to je normalno. Laser Cinema se inicijalizira i traži informaciji o prethodnim postavkama.

Nema zvuka ili slike

1. Provjerite je li kabel napajanja uključen u mrežnu utičnicu pod naponom.
2. Provjerite svijetli li indikator napajanja ili ne. Ako jest, tada je Laser Cinema u načinu pripravnosti.
3. Pritisnite gumb napajanja ⏻ na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali uređaj iz stanja 'pripravnosti'.

Nema slike i/ili zvuka nakon spajanja vanjskog izvora

1. Provjerite jesu li izlazna veza vanjskog izvora i ulazna veza Laser Cinema ispravne.
2. Provjerite jeste li ispravno odabrali način unosa za dolazni signal.

Slika je normalna, ali nema zvuka

1. Provjerite postavke jačine zvuka.
2. Provjerite je li aktiviran utišani način rada.

Zvuk je normalan, ali nema slike ili je slika samo crno-bijela

1. Ako je slika crno-bijela, iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte nakon 60 sekundi.
2. Provjerite je li zasićenost boja postavljena na 50 ili više.
3. Pokušajte s različitim izvorima.

Zvuk i/ili slika su izobličeni ili izgledaju valovito

1. Električni uređaj može utjecati na laserski kino. Isključite sve aparate u blizini i udaljite ih od Laser Cinema.
2. Utaknite strujni utikač Laser Cinema u drugu strujnu utičnicu.

Plastično kućište ispušta zvuk klikanja

Promjene temperature tijekom rada mogu uzrokovati lagano širenje ili skupljanje uređaja, što može uzrokovati zvuk klikanja. To je normalno i uređaj savršeno radi.

Daljinski upravljač ne radi

1. Provjerite je li uređaj spojen na strujnu utičnicu i može li se njime upravljati.
2. Ponovno napunite preko priključka Type-C i aktivirajte daljinski upravljač.

Specifikacije proizvoda

Naziv modela		Laser Cinema
Dimenzije (Duljina × Dubina × Visina)		21,3 × 11,3 × 5,6 inča (540 × 288 × 142 mm)
Težina		18,3 funti (8,3 kg)
Aktivna veličina zaslona (dijagonala)		80 ~ 200 inča
Razlučivost zaslona		3840 × 2160
Snaga zvuka		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Potrošnja električne energije		250 W
Strujno napajanje		120 – 240 V ~ 50/60 Hz
Specifikacije bežičnog LAN modula	**Frekvencijski raspon**	2,4 – 2,4835 GHz 5,15 – 5,85 GHz 5,9 – 6,425 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 – 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 – 5,25 GHz 14 dBm 5,25 – 5,35 GHz (DFS pojas) 14 dBm 5,49 – 5,71 GHz (DFS/TPC pojas) 14 dBm 5,725 – 5,85 GHz (izvan EU-a) 14 dBm 5,9 – 6,425 GHz 14 dBm
Specifikacije Bluetooth modula	**Frekvencijski raspon**	2,4 – 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 – 2,4835 GHz, Razred 1, 6 dBm

Izjava o odricanju odgovornosti: Svi proizvodi, specifikacije proizvoda i podaci podložni su promjenama bez prethodne obavijesti radi poboljšanja pouzdanosti, funkcije, dizajna ili drugog razloga.

Uvjeti okoline	Temperatura: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) Vlažnost: 20% – 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa – 106 kPa
HDMI ulaz	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti mreže	≤ 2,0 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	≤ 0,5 W
WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recikliranje/licence

WEEE (Otpadna elektronička i električna oprema)
Europska Direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu predajom na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoju otpadnu opremu radi recikliranja obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



Sukladno Direktivi o baterijama, baterija u ovom proizvodu ne smije se odlagati u kućanski otpad. Korisnik ne može zamijeniti ugrađenu baterija u ovom proizvodu. Obratite se svom pružatelju usluga za više informacija. Proizvod zbrinite kod tvrtke za zbrinjavanje otpada koja će poduzeti odgovarajuće mjere za recikliranje i obradu.

ROHS (Ograničenje opasnih tvari)
Europska Direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava upotrebu opasnih i štetnih tvari koje je teško reciklirati.

Ona omogućuje jednostavno recikliranje otpadne elektroničke i električne opreme i doprinosi očuvanju okoliša.

Tvari uključene u ovaj proizvod odgovaraju RoHS direktivi.

CE UK CA

Ovime Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Propisima o radijskoj opremi iz 2017. Ujedinjene Kraljevine. Na sljedećoj internetskoj adresi unesite naziv modela kako biste pročitali cijeli tekst izjave o sukladnosti: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Pogledajte naziv modela na pločici s podacima te pronađite naziv modela Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili ispod poklopca daljinskog upravljača.

EU izjava o sukladnosti

CE Ovaj proizvod i, ako je primjenjivo, isporučena dodatna oprema, označen je oznakom „CE“ i stoga usklađen s primjenjivima harmoniziranim europskim standardima navedenim u Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU, Direktivi o niskom naponu (LVD) 2014/35/EU, Direktivi o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari EU-a (RoHS) 2011/65/EU.


Pojmovi HDMI, HDMI (multimedijsko sučelje visoke definicije), HDMI Trade dress i logotipi HDMI-ja zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012. – 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.


Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava. Patente pogledajte na adresi https://xperi.com/dts-patents/. DTS, DTS logotip, DTS:X i DTS:X logotip trgovačke su marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava u SAD-u i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. i/ili njezina povezana društva. Sva prava pridržana.

Proizvedeno pod licencom tvrtke IMAX Corporation. IMAX® je registrirani zaštitni znak tvrtke IMAX Corporation u SAD-u i /ili drugim zemljama. DTS patente pogledajte na adresi http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS i DTS logotip registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i drugim zemljama. © 2020. DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Donji prikaz

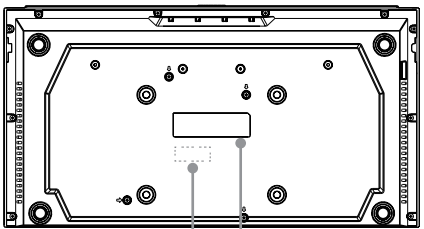


Stražnji prikaz







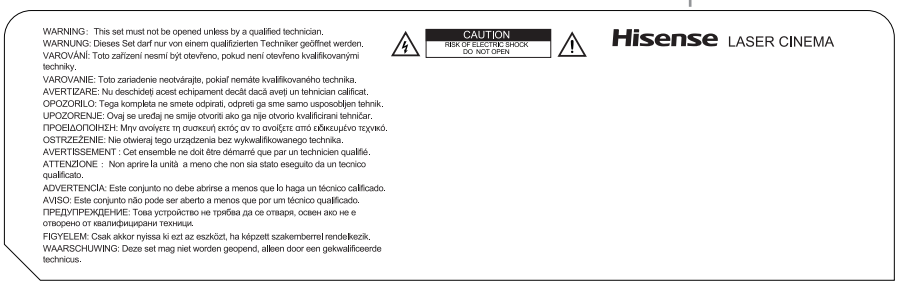

NAPOMENA:

Ova stranica upotrebljava se za prikaz položaja natpisne pločice, a sadržaj služi samo za referencu.

Remarcă Importantă

Paragrafele care încep cu simbolul ⚠ indică instrucțiuni, sfaturi sau stări importante pentru următoarele setări.

⚠ Pentru propria dvs. siguranță și funcționarea optimă a dispozitivului dvs., citiți neapărat instrucțiunile de siguranță înainte de instalare.

Compatibilitatea cu produse, software și servicii de la terți nu sunt garantate. Nu putem fi trași la răspundere pentru daune sau pierderi suferite în timpul funcționării, utilizării sau conectării la dispozitive sau aplicații incompatibile.

Pentru înregistrarea și redarea conținutului pe acesta sau pe un alt dispozitiv poate fi necesară permisiunea deținătorului dreptului de autor sau al altor drepturi asupra respectivului conținut. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizați acest dispozitiv sau un alt dispozitiv în conformitate cu legislația privind drepturile de autor aplicabilă în țara dvs. Consultați legislația respectivă pentru informații suplimentare privind legile și normele relevante implicate sau contactați deținătorul drepturilor asupra conținutului dacă doriți să înregistrați sau să redați conținutul.

Citiți aceste instrucțiuni
Urmați toate instrucțiunile
Acordați atenție tuturor avertizărilor
Păstrați aceste instrucțiuni
Toate drepturile rezervate.

Reprezentant autorizat UE


Nume: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresă: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Instrucțiuni de siguranță

Pentru a asigura utilizarea sigură și corectă a acestui produs, respectați întotdeauna următoarele precauții pentru a evita situațiile periculoase și deteriorarea dispozitivului dumneavoastră:

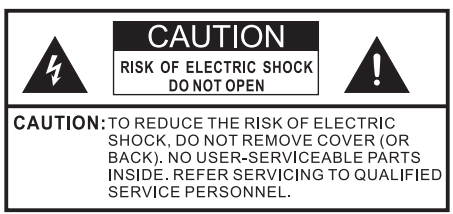

Simbolul fulgerului cu cap de săgeată aflat în interiorul unui triunghi echilateral are rolul de a semnala utilizatorului prezența unei tensiuni neizolate periculoase în interiorul carcasei produsului, a cărei magnitudine este suficientă pentru a constitui un pericol de electrocutare.

Semnul exclamării aflat într-un triunghi echilaterale are rolul de a semnala utilizatorului prezența unor instrucțiuni de utilizare și întreținere (service) importante în manualul primit odată cu aparatul.

Tensiune CA: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală marcată prin simbol este tensiune CA.

Produs din clasa II: Acest simbol indică faptul că nu necesită o conexiune de siguranță a împământării de protecție (împământare).

Utilizarea și condițiile ambiante prevăzute pentru acest dispozitiv

Acest dispozitiv este destinat redării semnalelor video și audio, pe o masă, la domiciliu sau într-un birou. Nu trebuie utilizat în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate sau cu o concentrație ridicată de praf. Garanția este valabilă numai dacă produsul este utilizat astfel cum prevede producătorul.



AVERTISMENT

Umiditatea ridicată și concentrația de praf ridicată pot conduce la scurgeri de curent în dispozitiv. Pentru a reduce pericolul de incendiu sau de electrocutare:

- Nu expuneți această unitate la ploaie, umezeală, stropi de apă și nu așezați pe sau deasupra unității obiecte umplute cu lichide, de ex. vaze, căni etc.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu expuneți direct aerului condiționat și țineți întotdeauna lumânările sau flăcările deschise departe de dispozitiv.

Dacă dispozitivul este mutat dintr-un mediu rece într-unul fierbinte, lăsați-l oprit cel puțin o oră pentru a evita condensarea. Dacă se utilizează în exterior, asigurați-vă că este protejat împotriva umezelii. Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți imediat aparatul din priză. În caz de incendiu, utilizați de preferință un stingător cu CO_2 sau pulbere. Dacă aceste extinctoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător de incendiu cu apă.

Dispozitivul poate cădea, provocând vătămări personale grave sau moarte. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate prin măsuri de precauție simple precum:

- ÎNTOTDEAUNA folosiți dulapuri, suporturi sau metode de montare recomandate de fabricantul dispozitivului.
- ÎNTOTDEAUNA folosiți mobilă care poate susține în siguranță dispozitivul.
- ÎNTOTDEAUNA asigurați-vă că dispozitivul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- ÎNTOTDEAUNA instruiți copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilă pentru a ajunge la dispozitiv sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA direcționați cordonurile și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu poată fi împiedicate, trase sau apucate.
- NICIODATĂ nu poziționați dispozitivul într-o locație instabilă.
- NICIODATĂ nu poziționați dispozitivul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobila, cât și dispozitivul pe un suport adecvat.
- NICIODATĂ nu poziționați dispozitivul pe țesături sau alte materiale care ar putea fi situate între dispozitiv și mobilierul de susținere.
- NICIODATĂ nu poziționați obiecte care i-ar putea tenta pe copii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

Dacă dispozitivul existent este păstrat și relocat, aceleași considerații menționate mai sus ar trebui aplicate.

■ Sursă de alimentare

Tensiunile incorecte pot deteriora dispozitivul. Conectați această unitate numai la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corespunzătoare indicate pe plăcuța nominală, folosind cablul de alimentare furnizat.

Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment. Dispozitivul este sub tensiune, chiar dacă este în modul de așteptare, atâta timp cât este conectat la o priză de alimentare.

Se recomandă ca acest dispozitiv să fie plasat pe un circuit dedicat.

- Nu supraîncărcați prizele conectând prea multe aparate la aceeași priză. Prizele de perete supraîncărcate, prelungitoarele etc. sunt periculoase și pot provoca șocuri electrice și incendii.

După oprire, nu porniți dispozitivul timp de 5 secunde. Comutarea frecventă a sursei de alimentare într-o perioadă scurtă de timp poate afecta funcționarea normală a dispozitivului.

■ Ștecherul și cablul de alimentare

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Dispuneți cablul în așa fel încât să nu fie îndoit sau așezat pe muchii ascuțite, să se calce peste acesta sau să fie expus unor substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca șoc electric și incendiu.
- Trageți de ștecher, NU de cablu pentru deconectare. Cablul se poate deteriora și se poate produce un scurtcircuit dacă se trage de el.
- Nu așezați cablul de alimentare aproape de un obiect cu temperatură ridicată.
- Nu deplasați dispozitivul cu cablul de alimentare introdus într-o priză.
- Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat sau slăbit sau o priză deteriorată.
- Nu folosiți alte cabluri de alimentare decât cel furnizat împreună cu această unitate.
- Ștecherul cablului de alimentare are rol de dispozitiv de deconectare. Dispozitivul de deconectare și priza vor fi ușor accesibile.

■ Ventilație și temperaturi ridicate

Instalați dispozitivul numai dacă există ventilație corespunzătoare și asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 30 cm în părțile laterale și de cel puțin 5 cm în spate pentru circulația aerului. Căldura excesivă și obstrucționarea ventilației ar putea cauza producerea unui incendiu sau defectarea prematură a unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de ventilație cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Nu uscați haine etc. deasupra dispozitivului.
- Aveți grijă să nu atingeți orificiile de ventilație, deoarece acestea se pot înfierbânta.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv prin orificiile de ventilație.

■ Avertisment despre degajarea de gaze

Mobila, covoarele, vopseaua, materialele de construcții și produsele electronice noi pot emana substanțe chimice în aer prin evaporare. După ce configurați dispozitivul și-l porniți pentru prima dată, s-ar putea să observați un ușor miros în câteva ore. Acest lucru este cauzat de faptul că anumite componente ale dispozitivului de încălzesc pentru prima dată. Materialele pe care le utilizăm respectă în întregime cerințele și normele în materie de protecție a mediului. Dispozitivul dvs. funcționează bine, iar fumul provenit de la substanțele reziduale se va diminua în cele din urmă.

■ Supraveghere

- Nu lăsați copii să se joace nesupravegheați în apropierea dispozitivului. Acesta s-ar putea răsturna, ar putea fi împins sau tras jos de pe suprafața de sprijin cauzând rănirea cuiva.
- Nu permiteți funcționarea nesupravegheată a unui dispozitiv pornit.

■ Volum

Muzica și zgomotele puternice vă pot afecta urechile în mod ireversibil. Volumele extreme ar trebui evitate, în special în timpul expunerii pe termen lung și când folosiți căști.

Dacă auziți un bubuit în urechi, reduceți volumul sau încetați temporar folosirea căștilor.

■ Furtuni

Scoateți ștecherul de alimentare din dispozitiv în timpul unei furtuni. Supratensiunea cauzată de fulgere poate deteriora dispozitivul prin priza de perete.

■ Absențe îndelungate

Atât timp cât ștecherul este conectat la o priză activă, dispozitivul va consuma energie chiar și în modul de așteptare. Conectorul de alimentare trebuie deconectat în perioadele îndelungate de absență.

■ Curățare și îngrijire

ATENȚIE:
Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a curăța dispozitivul.
Curățați dispozitivul, ecranul și telecomanda numai cu o cârpă moale, umedă, curată și cu culoare naturală. Nu folosiți substanțe chimice.

- Nu expuneți suprafețele la repelenți pentru insecte, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Aceasta poate degrada calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe dispozitiv. Prezența lichidelor în interiorul dispozitivului poate conduce la defectarea produsului.
- De asemenea, ștergeți ștecherul cu o cârpă uscată la intervale regulate de timp.

■ Service/reparare

Nu îndepărtați niciodată capacul/partea posterioară a dispozitivului; în interiorul aparatului nu există piese ce pot fi reparate de utilizator. Pentru efectuarea oricăror reparații, adresați-vă personalului de service calificat.

■ Ambalare

Nu țineți materialele higroscopice și sacii de plastic la îndemâna copiilor.
Sacii de plastic pot cauza sufocarea, iar materialele higroscopice sunt dăunătoare dacă sunt înghițite. Dacă sunt înghițite din greșeală, forțați pacientul să vomite și deplasați-vă la cel mai apropiat spital.

■ Modificare

Nu încercați sub nicio formă să modificați acest produs. Modificarea neautorizată poate duce la anularea garanției acestei unități, la producerea de șocuri electrice și a incendiilor.

■ Bateriile telecomenzii

- Nu dezasamblați produsul și nu încercați să scoateți singur bateria.
- N-o aruncați în foc.
- Nu zdrobiți sau perforați bateria.
- Preveniți căderea acesteia.
- Utilizați un dispozitiv de încărcare potrivit.
- Asigurați-vă că eliminați bateria corect.
- Nu expuneți bateria la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele.

■ Eliminarea

Consultați secțiunea referitoare la reciclare a acestui manual.

■ Laser

Nu priviți direct în lentilă atunci când acest dispozitiv este pornit, deoarece lumina laser vă poate dăuna ochilor!

- Acest produs se livrează împreună cu un modul laser. Nu rupeți sau modificați în vreun fel acest dispozitiv; în caz contrar se pot produce vătămări corporale.

RG2

La fel ca în cazul oricărei surse de lumină puternică, NU PRIVIȚI ÎN FASCICULUL LASER IEC 62471-5: 2015

PRODUS LASER DIN CLASA 1

λ = 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm

Lungime de undă 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm

PRODUS LASER DIN CLASA 1 IEC 60825-1: 2014

ATENȚIE:

Utilizarea altor butoane sau ajustări sau aplicarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

- Dacă acest dispozitiv trebuie reparat, purtați protecție a ochilor împotriva laserului cu o densitate optică OD de 4 sau mai mare și cu o lungime de undă de 459-651nm.
- Nu așezați pe acest dispozitiv vase care conțin apă, cum ar fi produse cosmetice sau produse medicale sub formă lichidă.
- Dacă pătrunde vreun obiect sau apă în acest dispozitiv, scoateți dispozitivul din priză și contactați personalul de service al Hisense.
- Nu așezați pe acest dispozitiv surse de foc expuse (de ex. lumânări aprinse). A se ține departe de temperaturi ridicate și căldură puternică.
- Nu expuneți bateria luminii directe a soarelui sau a lumânării.
- Mențineți orificiile de ventilație de pe ambele părți libere de obiecte pentru a împiedica supraîncălzirea interiorului dispozitivului.
- Pentru a evita un scurtcircuit, deteriorarea produsului sau electrocutare, nu utilizați niciun obiect ascuțit sau metal pentru a atinge porturile sau alte deschideri ale dispozitivului.
- Dacă acest dispozitiv s-a aflat într-un mediu cald, lăsați mai întâi să se evapore condensul eventual format ÎNAINTE de a porni dispozitivul.
- Nu permiteți copiilor să stea sau să se urce pe acest dispozitiv.
- Nu așezați obiecte deasupra sau în fața lentilei, deoarece lumina laser ar putea cauza aprinderea obiectului.
- Curățați periodic lentila cu o cârpă curată și asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a începe.

Felicitări pentru achiziționarea noului dvs. Laser Cinema! Acest manual vă va ajuta să parcurgeți o serie de pași simpli de configurare a dispozitivului dvs. Laser Cinema.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul internet oficial al Hisense.

Figurile și ilustrațiile sunt furnizate doar cu titlu de referință și pot diferi de aspectul real al produsului.

Părți ale funcției software se modifică odată cu upgradarea sistemului.

Cuprins


Listă de accesorii	1
Schema Laser Cinema	2
PASUL 1. Montarea ecranului	2
PASUL 2. Instalarea Laser Cinema	2
PASUL 3. Aliniați imaginea proiectată	7
PASUL 4. Utilizarea telecomenzii	9
PASUL 5. Continuați cu meniul de configurare a ecranului	11
Întreținere	12
Depanare	13
Specificații produs	14
Reciclare / licențe	15

Listă de accesorii

- Laser Cinema × 1
- Telecomandă × 1
- Mănuși pentru manevrarea Laser Cinema × 2
- Cablu de alimentare × 1
- Manual de utilizare a Laser Cinema × 1
- Garanție europeană pentru Laser Cinema × 1
- Kit de curățare a lentilei × 1
- Blocuri în formă de C × 2
- Instrucțiuni de instalare a blocului în formă de C × 1

NOTĂ: Lista de accesorii de mai sus poate varia în funcție de modelul specific, țară sau regiune. Vă rugăm să consultați punga cu accesorii reală.

Schema Laser Cinema

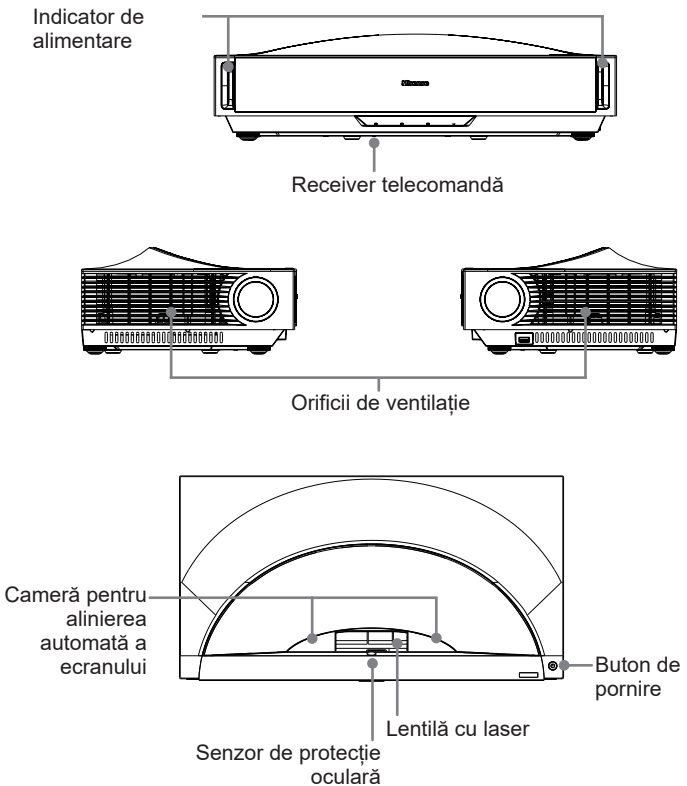

PASUL 1 Montați ecranul


Dacă ați cumpărat un ecran, consultați ghidul de instalare a ecranului respectiv.

PASUL 2 Instalați dispozitivul Laser Cinema

Aveți grijă să protejați lentila atunci când manevrați acest dispozitiv.

Vă recomandăm să conectați toate cablurile la porturile de pe spatele Laser Cinema înainte de a poziționa Laser Cinema. (Cablurile audio, video, Ethernet și dispozitivele externe nu sunt incluse în pachetul de accesorii.)

Verificați pentru a vă asigura că ați ales cablurile corespunzătoare pentru porturi și că acestea sunt conectate în siguranță. Conexiunile slabe pot afecta calitatea imaginii și culorii imaginii.

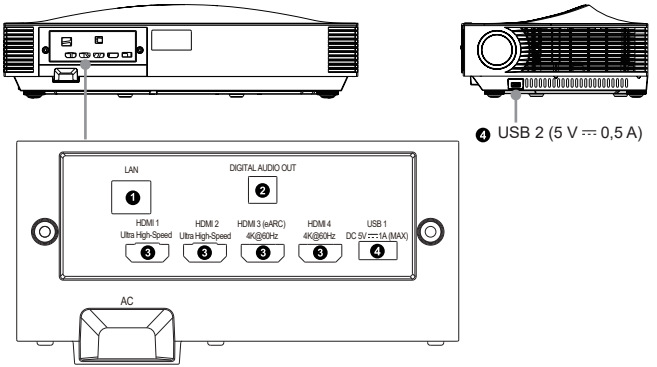


❶

Ethernet (este necesar un router pentru conexiunea la Internet)


❷ Adaptor audio digital

Dispozitive audio externe

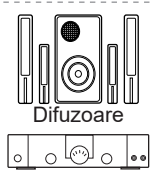

Dispozitive AV externe

❸ HDMI

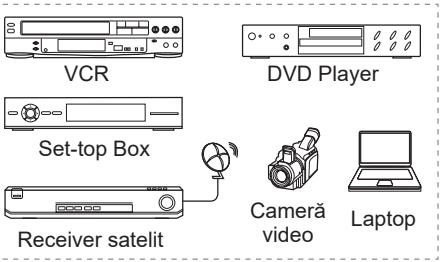


❹

NOTĂ:

- Atunci când conectați un hard disk sau un hub USB, conectați întotdeauna adaptorul de rețea al dispozitivului conectat la sursa de alimentare. Depășirea unui consum total de curent poate cauza avarierea. Consumul maxim de curent al dispozitivului USB 2.0 este de 500mA, iar consumul maxim de curent al dispozitivului USB 3.0 este de 1A.
- Pentru hard disk-urile mobile individuale non-standard și de mare capacitate, dacă curentul de impuls este mai mare sau egal cu 1 A, poate cauza repornirea sau autoblocarea dispozitivului. Prin urmare, dispozitivul Laser Cinema nu este compatibil cu acest tip de unitate.
- Tensiunea de ieșire a USB-ului este de 5V.


LAN (configurare prin cablu)

• Pentru a conecta dispozitivul Laser Cinema la rețea, conectați portul LAN de pe spatele dispozitivului la un modem extern sau la un router utilizând un cablu LAN (Ethernet/Cat 5). Vezi ilustrația de mai jos.

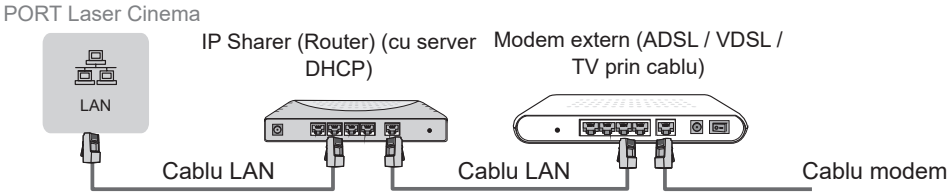

Configurare fără cablu

• Pentru a conecta dispozitivul Laser Cinema la rețeaua dumneavoastră wireless, aveți nevoie de un router sau modem wireless. Vezi ilustrația de mai jos.

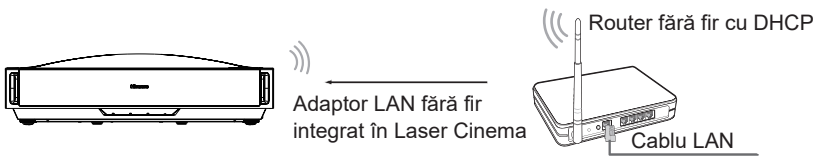

NOTĂ:

• Trebuie să utilizați un adaptor LAN fără fir integrat pentru a utiliza o rețea fără fir, deoarece setul nu acceptă adaptoare de rețea USB externe.


• Dacă routerul fără fir acceptă DHCP, Laser Cinema dvs. se poate conecta mai ușor la rețeaua fără fir.

• Dacă utilizați un alt sistem de securitate decât sistemele prezentate mai jos, acesta nu va funcționa cu Laser Cinema.

• Sistem de securitate: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Pentru a garanta funcționarea fără probleme a rețelei, distanța dintre router și Laser Cinema trebuie să fie mai mică de 10 metri.

Conectați cablul de alimentare într-o priză de curent.
Apăsați butonul POWER pentru a porni dispozitivul.

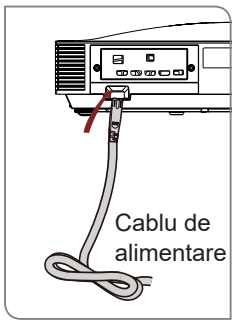

⚠ AVERTISMENT: Ventilația insuficientă va cauza supraîncălzirea sau deteriorarea dispozitivului.


- Nu blocați deschiderile de ventilație și nu amplasați niciun obiect pe dispozitiv.
- Nu amplasați dispozitivul într-un spațiu îngust, închis sau insuficient ventilat.

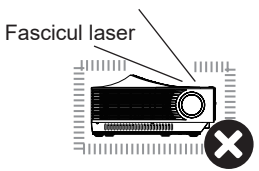

Instalare pe tavan

Dispozitivul poate fi instalat pe tavan prin cele patru găuri filetate de pe partea inferioară a dispozitivului.


Vă rugăm să utilizați un suport de tavan certificat pentru instalare și să vă asigurați că sunt folosite patru șuruburi certificate M6×10 pentru fixarea dispozitivului pe suport.
Selectați o montare de tavan adecvată în funcție de greutatea dispozitivului și de modelul găurilor de montare de pe partea inferioară a dispozitivului, așa cum este prezentat mai jos.

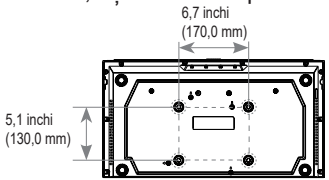

Instalarea trebuie efectuată doar de profesioniști calificați.
Utilizarea suporturilor sau șuruburilor defecte, sau o instalare necorespunzătoare, poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.
Utilizatorul își va asuma întreaga responsabilitate legală și financiară pentru orice vătămare corporală, daune materiale sau pierderi cauzate de:


- Utilizarea materialelor de instalare necertificate
- Practicile de instalare necorespunzătoare care deviază de la specificații
- Nerespectarea măsurilor de siguranță

Pentru a asigura o ventilație adecvată a dispozitivului, trebuie menținut spațiul minim așa cum este ilustrat în diagrama de mai jos.

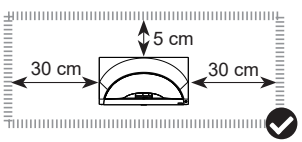

Dimensiunea imaginii și distanța de proiecție

NOTĂ: Dimensiunile imaginii proiectate pentru fiecare distanță de proiecție pot diferi în funcție de mediul real de instalare.

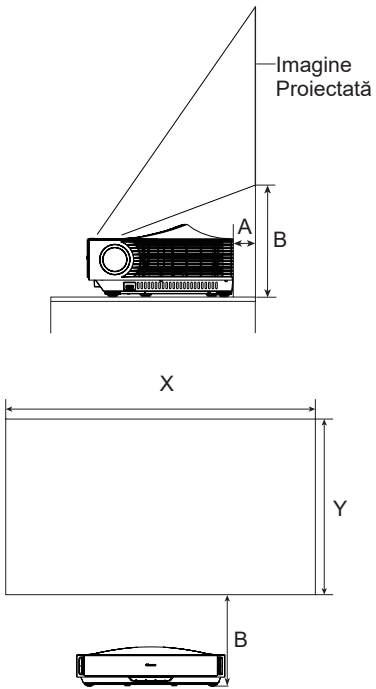



Dimensiunea imaginii proiectate (inchi)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

PASUL 3 Aliniați imaginea proiectată

- Urmați pașii de mai jos, doar dacă se aplică situației dumneavoastră.
- Ajustați înălțimea ecranului până când imaginea proiectată este paralelă cu ecranul.
- Rotiți picioarele cu o vedere panoramică și nu priviți direct în lentilă când consola este pornită, deoarece lumina laser poate provoca daune ochilor dumneavoastră.


ORIENTAREA PĂRȚII INFERIOARE A IMAGINII PARALEL CU ECRANUL

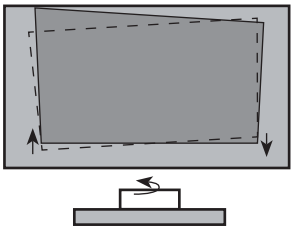

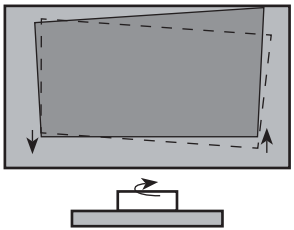


Dacă partea de jos a imaginii este mai jos pe stânga (dreapta) și mai sus pe dreapta (stânga), rotiți consola în sens contrar acelor de ceasornic (în sensul acelor de ceasornic) până când partea de jos a imaginii este paralelă cu ecranul.


POTRIVIREA PĂRȚII INFERIOARE A IMAGINII LA ECRAN

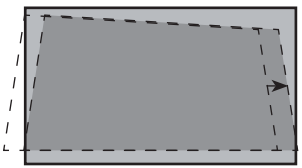


Mișcați consola spre dreapta

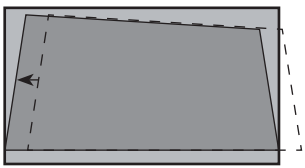

Mișcați consola spre stânga

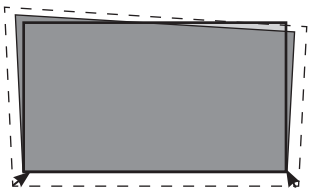


Mișcați consola mai aproape de ecran

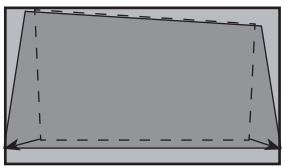


Mișcați consola mai departe de ecran


REGLAȚI PARTEA DE SUS-DREAPTA/SUS-STANGA A IMAGINII

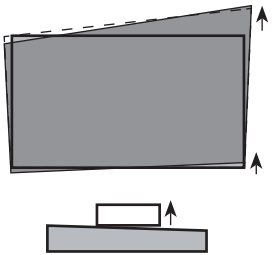


Rotiți piciorul față-dreapta în sensul acelor de ceasornic

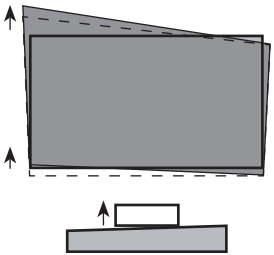

Rotiți piciorul din față stânga în sensul acelor de ceasornic

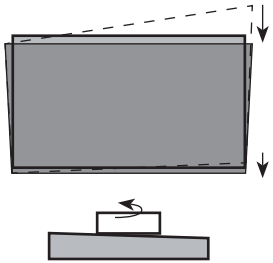

Rotiți consola în sens invers acelor de ceasornic până când partea de jos a imaginii este paralelă cu ecranul

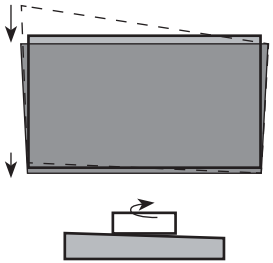

Rotiți consola în sensul acelor de ceasornic până când partea de jos a imaginii este paralelă cu ecranul

POTRIVIREA PĂRȚII SUPERIOARE A IMAGINII ÎN ECRAN



Rotiți picioarele din față stânga și dreapta în sensul acelor de ceasornic



Rotiți picioarele spate stânga și dreapta în sensul acelor de ceasornic



Rotiți picioarele din față în sens invers acelor de ceasornic dacă picioarele din spate sunt deja la înălțimea maximă

PASUL 4 Utilizați telecomanda


BUTOANELE DE PE TELECOMANDA LASER CINEMA

BUTON	DESCRIERE
	Pornire/Așteptare
	Selectarea sursei de intrare
APLICAȚIE	Acces rapid la Aplicații
	Apăsați pentru a intra în Meniu
	Buton personalizat, care oferă acces rapid la funcția definită de utilizator
Patru butoane de culoare /	Butoane pentru funcții speciale
	D-pad (butoane de navigare sus/jos/stânga/dreapta)
OK	Confirmarea selecției
	În meniu sau în aplicație, reveniți la locul anterior. La unele modele, apăsarea lungă este folosită pentru EXIT
	Afișați ecranul de pornire
EXIT	Ieșiți din meniu sau din aplicație
VOL	Volum (creștere/scădere)
	Luminozitate (sus/jos) (disponibil doar în câteva moduri de imagine)
	Activarea microfonului
	Dezactivarea sunetului și restabilirea sunetului; Pentru unele modele, apăsați lung pentru a fi folosit ca SUBTITLE
	Butoane Playpad
Butonul numeric	Introduceți numere
P.MODE	Acces rapid la modul imagine
S.MODE	Acces rapid la modul audio
Home	Deschiderea experienței V Home
	Activarea asistentului AI Această funcție nu poate fi activată în unele scenarii.
Următoarele butoane sunt doar pentru unele aplicații TV în direct și este posibil să nu fie aplicabile pentru anumite modele/țări/regiuni.	
CH	Schimbarea canalului
GUIDE	Afișarea ghidului electronic de programe; Pentru unele modele, apăsați lung pentru a fi folosit ca CH.LIST
TEXT	Activarea/dezactivarea funcției teletext; Pentru unele modele, apăsați lung pentru a fi folosit ca INFO
CH.LIST	Afișarea listei de canale pe ecran
INFO	Afișarea informațiilor despre programul curent; Pentru unele modele, apăsați lung pentru a fi folosit ca TEXT
SUBTITLE	Activarea sau dezactivarea modului subtitrare

NOTĂ:

- Descrierile butoanelor au doar caracter orientativ. Telecomanda reală poate varia în funcție de model, țară/regiune.
- Telecomanda inclusă va varia în funcție de model, țară/regiune. Verificați informațiile conform telecomenzii reale din punga cu accesorii.

ÎNCĂRCAREA TELECOMENZII

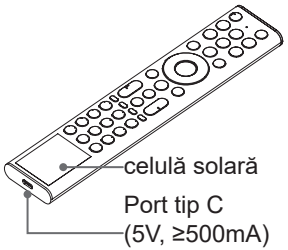

Puteți încărca telecomanda expunând celula solară la lumină sau folosind un cablu USB de tip C (nu este furnizat).

Portul tip C este utilizat pentru încărcare rapidă. Când se încarcă prin portul de tip C, indicatorul roșu va clipi. Când este complet încărcat, indicatorul va înceta să clipească și apoi se va stinge.

NOTĂ:

- Figurile și ilustrațiile sunt furnizate doar cu titlu de referință și pot diferi de aspectul real al produsului.
- Bateria nu poate fi înlocuită de utilizator. Nu încercați să îndepărtați sau să schimbați singur bateria internă, deoarece aceasta poate cauza deteriorarea bateriei/dispozitivului, vătămare corporală, incendiu sau explozie.
- Când nu utilizați telecomanda, poziționați-o cu fața în sus pentru a expune celula solară la lumină. Acest lucru va extinde durata de funcționare a telecomenzii.
- Expunerea bateriei la medii cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozii sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
- Substanțele chimice ale bateriei pot provoca iritații ale pielii. Dacă substanțele chimice intră în contact cu pielea dumneavoastră, spălați-vă imediat.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea ori tăierea mecanică a acesteia, poate duce la o explozie.
- Manipulați întotdeauna telecomanda cu grijă pentru a preveni căderea acesteia.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

INFORMAȚII PRIVIND RAZA DE ACȚIUNE A TELECOMENZII

- Telecomanda poate funcționa până la 8 metri în fața dispozitivului Laser Cinema. (Această distanță este utilizată pentru un dispozitiv cu infraroșu neîmperecheat.)
- Unghiul de control de la distanță: cu senzorul de la distanță ca punct cel mai înalt și la 6 metri distanță, unghiul de control orizontal este de ±30°, în timp ce unghiul vertical este de ±15°. (Această distanță este utilizată pentru un dispozitiv cu infraroșu neîmperecheat.)

ÎMPERECHEREA TELECOMENZII (NUMAI PENTRU TELECOMANDĂ CU BLUETOOTH)

Asociați telecomanda la dispozitivul Laser Cinema după ce dispozitivul este pornit. Țineți telecomanda la o distanță de maximum 3 metri de dispozitivul Laser Cinema și apăsați orice buton (cu excepția butonului de pornire și a celui de microfon) pentru a asocia.

NOTĂ:

- În cazuri speciale, apăsați și țineți apăsat butonul [☰] pentru împerechere.
- Dacă apare o eroare necunoscută cu telecomandă, aceasta ar fi cauzată de interferențe. Încercați să eliminați cauza interferenței și să o asociați din nou.
- Dacă apare o eroare necunoscută la telecomandă, vă rugăm să reîncărcați telecomanda folosind portul tip C și să o activați.
- Telecomanda nu poate fi asociată cu dispozitivul Laser Cinema când acesta este în modul de așteptare.

PASUL 5 Continuați la meniul de configurare a ecranului

MODUL DE PROIECTARE


Dacă trebuie să răsturnați imaginea de sus în jos și/sau de la dreapta la stânga, selectați modul de proiectare.

CORECȚIE GEOMETRICĂ AUTOMATĂ

1. Reglați poziția dispozitivului Laser Cinema folosind picioarele de nivelare după cum este necesar și asigurați-vă că cadrul ecranului este situat în interiorul marginii dreptunghiulare.



2. Faceți clic pe Următor pentru a continua.
3. Un model de corecție automată va fi afișat mai jos, iar procesul de corectare se va finaliza automat.

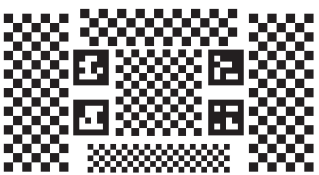

4. Dacă rezultatele corecției automate sunt nesatisfăcătoare, folosește corecția manuală pentru ajustări fine.

NOTĂ:

- Obstacolele dintre dispozitivul principal și ecran, obiectele străine de pe suprafața ecranului, pereții de culoare închisă și iluminarea ambientală puternică pot interfera cu corecția geometrică automată. Asigurați-vă că toate obstacolele și obiectele străine sunt îndepărtate, utilizați un perete de culoare mai deschisă și minimizați lumina ambientală înainte de a iniția corecția geometrică automată.
- Această funcție este disponibilă doar pentru ecrane de 100 și 120 de inci.
- Deoarece tipul de ecran influențează semnificativ performanța corecției geometrice automate, recomandăm cu tărie utilizarea ecranului Hisense Ambient-Resisting pentru rezultate optime.
- Corecția manuală poate fi necesară pentru ajustări fine dacă corecția automată nu este satisfăcătoare.

CORECȚIE GEOMETRICĂ MANUALĂ

Selectați punctele și mutați-l pentru a încadra imaginea proiectată în ecran.

1. Apăsați butoanele **^ / v / < / >** de pe telecomandă pentru a muta focalizarea și apăsați butonul **OK** pentru a alege un punct pe care trebuie să-l ajustați.
2. Apăsați lung butoanele **^ / v / < / >**: ajustarea rapidă a imaginii proiectate;
   Apăsați scurt butoanele **^ / v / < / >**: ajustarea precisă a imaginii proiectate.
3. Apăsați pe butonul ⮌ pentru a salva ajustarea și puteți selecta alte puncte pentru ajustarea imaginii.

Dacă doriți să readuceți poziția imaginii la valoarea din fabrică, selectați Resetare pe ecran.

PROTECȚIA OCHILOR
Pentru a vă proteja ochii, țineți protecția ochilor activată și nu priviți în lentilă. Dacă vă apropiați prea mult de Laser Cinema, lumina emisă va fi dezactivată temporar după 5 secunde.

AJUSTAREA FOCALIZĂRII
Puteți ajusta parametrii de focalizare apăsând butoanele sus și jos de pe telecomandă. Efectul de focalizare este ajustat în timp real conform imaginii de fundal afișate.

IRIS
Folosit pentru a regla contrastul imaginii. Creșterea contrastului face imaginea mai clară, cu zone luminoase mai strălucitoare și zone umbrite mai profunde, rezultând culori mai bogate și o profunzime vizuală mai accentuată. Micșorarea contrastului atenuează imaginea și echilibrează detaliile.

FUNCȚIONALITATE 3D
Acest dispozitiv Laser Cinema dispune de funcționalitate 3D, permițând utilizatorilor să se bucure de conținut 3D imersiv. Este necesară o pereche de ochelari 3D DLP-Link (se vând separat) pentru vizionarea în 3D.

- Configurarea modului 3D
  Selectați formatul 3D corespunzător conținutului dvs.

Mod 3D	Descrierea formatului conținutului
Ecran împărțit	Două imagini afișate orizontal
Sus și jos	Două imagini stivuite vertical
Combinare cadre	Format 3D bazat pe cadre secvențiale

NOTĂ:
- Citiți întotdeauna instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare al ochelarilor 3D înainte de a-i folosi, pentru a preveni disconfortul fizic sau daunele materiale.
- Este posibil ca anumite conținuturi 3D să nu fie compatibile din cauza limitărilor sistemului.
- Calitatea imaginii poate varia în funcție de conținutul sursei și de formatul 3D.

Întreținere

- Evitați să atingeți dispozitivul când funcționează sau imediat după ce este oprit, deoarece poate fi fierbinte.
- Nu curățați dispozitivul cu produse pe bază de ulei, deoarece acestea pot deteriora exteriorul sau pot afecta vopseaua. Contactul prelungit cu produse din cauciuc sau etilenă poate provoca pete pe dispozitiv.
- Dacă exteriorul dispozitivului Laser Cinema devine murdar, opriți dispozitivul și ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă.
- **Îngrijirea Lentilelor:**
  - Evitați să atingeți lentilele cu mâinile.
  - Nu folosiți cârpe obișnuite pentru a șterge lentilele.
  - Folositi un suflător de praf pentru a îndepărta praful de pe lentile.
- Pentru grăsime, murdărie și amprente, solicitați unui profesionist să curețe lentila folosind cârpe de curățare optică, hârtie de ștergere a lentilelor sau soluții de curățare profesionale pentru a evita deteriorarea stratului optic și afectarea calității imaginii.
- Utilizați întotdeauna Butonul de pornire de pe telecomandă pentru a opri dispozitivul. Nu deconectați direct alimentarea în timp ce dispozitivul este în funcțiune.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu dispozitivul, încercați mai întâi să-l opriți și să-l porniți din nou. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, verificați sfaturile de mai jos.

Durează câteva secunde până când imaginea este afișată după ce dispozitivul este pornit. Este normal acest lucru?

Da, acest lucru este normal. Dispozitivul Laser Cinema este în proces de inițializare și de căutare a informațiilor despre setările anterioare.

Fără sunet sau fără imagine

1. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză funcțională.
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare este aprins sau nu. Dacă este aprins, înseamnă că dispozitivul Laser Cinema este în modul standby.
3. Apăsați butonul de alimentare ⏻ de pe telecomandă pentru a activa dispozitivul din modul „Standby”.

Fără imagine și/sau sunet după conectarea la o sursă externă

1. Verificați dacă conexiunea de ieșire a sursei externe și conexiunea de intrare a dispozitivului Laser Cinema sunt corecte.
2. Asigurați-vă că ați făcut selecția corectă pentru modul de intrare al semnalului de intrare.

Imaginea este normală, dar nu există sunet

1. Verificați setările volumului.
2. Verificați dacă modul „Mute” este activat.

Sunetul este normal, dar nu există imagine sau este doar o imagine alb-negru

1. Dacă imaginea este alb-negru, deconectați dispozitivul din priză și reconectați-l după 60 de secunde.
2. Verificați dacă saturația culorii este setată la 50 sau mai mult.
3. Încercați diferite surse.

Sunetul și/sau imaginea sunt distorsionate sau apar ondulate

1. Un aparat electric poate afecta Laser Cinema. Deconectați orice aparate din apropiere și mutați-le mai departe de dispozitivul Laser Cinema.
2. Introduceți stecherul dispozitivului Laser Cinema într-o altă priză.

Carcasa din plastic emite un clic

Schimbările de temperatură în timpul funcționării pot determina dispozitivul să se extindă sau să se micșoreze ușor, ceea ce poate cauza un sunet de clic. Acest lucru este normal și dispozitivul este în stare perfectă de funcționare.

Telecomanda nu funcționează

1. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la priza de alimentare și poate fi utilizat.
2. Vă rugăm să reîncărcați folosind portul tip C și să activați telecomanda.

Specificații produs

Denumire model		Laser Cinema
Dimensiuni (L × D × Î)		21,3 × 11,3 × 5,6 inchi (540 × 288 × 142 mm)
Greutate		18,3 lbs (8,3 kg)
Dimensiune activă a ecranului (diagonală)		80 ~ 200 inchi
Rezoluția ecranului		3840 × 2160
Putere audio		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Consum de putere		250 W
Sursă de alimentare		120-240 V ~ 50/60 Hz
Specificații modul LAN fără fir	**Interval de frecvențe**	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Putere la ieșire (max.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (Bandă DFS) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (Bandă DFS/TPC) 14 dBm 5,725-5,85 GHz(pentru Non UE) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Specificații modul Bluetooth	**Interval de frecvențe**	2,4-2,4835 GHz
	Putere la ieșire (max.)	2,4-2,4835 GHz, Clasa 1, 6 dBm

Declinarea responsabilității: Toate produsele, specificațiile produsului și informațiile despre produs fac obiectul modificărilor fără notificare, ce au ca scop îmbunătățirea fiabilității, funcționării, designului sau a altor aspecte.

Condiții de mediu	Temperatură: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Umiditate: 20% - 80% RH Presiune atmosferică: 86 kPa - 106 kPa
Intrare HDMI	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Consum de putere a rețelei în așteptare	≤ 2,0 W
Consum de putere în modul de așteptare	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Reciclare / licențe

DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice)
Directiva Europeană 2012/19/UE



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. În schimb, aveți responsabilitatea de a elimina deșeurile de echipamente prin predarea acestora la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor dvs. de echipamente la momentul eliminării vă va ajuta să conservați resursele naturale și să vă asigurați că acestea se reciclează într-o manieră care protejează sănătatea omului și mediul. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți lăsa deșeurile dvs. de echipamente pentru reciclare, contactați biroul local din localitatea dvs., serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Bateriile



În conformitate cu Directiva Bateriei, bateria din acest produs nu trebuie aruncată la gunoiul menajer. Bateria încorporată a acestui produs nu poate fi înlocuită de utilizator; vă rugăm să contactați furnizorul de servicii pentru mai multe informații. Eliminați produsul la serviciul de eliminare a deșeurilor și ei vor lua măsuri adecvate pentru reciclare și tratare.

ROHS (Limitarea substanțelor periculoase)
Directiva Europeană 2011/65/UE



Această directivă europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase care sunt dificil de reciclat.

Aceasta permite reciclarea ușoară a EEE și contribuie la protecția mediului.

Substanțele incluse în acest produs sunt conforme cu Directiva RoHS.

CE UK CA

Prin prezenta, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tipul specificat este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și Reglementările privind echipamentele radio din 2017 ale Regatului Unit. Vă rugăm să introduceți numele modelului la următoarea adresă de internet pentru a citi textul integral al declarației de conformitate: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Consultați eticheta de evaluare pentru numele modelului și găsiți numele modelului telecomenzii Bluetooth pe telecomandă sau în interiorul capacului telecomenzii.

Declarație de conformitate UE

CE Acest produs și - dacă este cazul - accesoriile furnizate sunt de asemenea marcate cu „CE” și, prin urmare, respectă standardele europene armonizate, aplicabile, enumerate în Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva LVD 2014/35/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE.


Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și Logourile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.


Fabricat sub licență de la DTS, Inc. și/sau afiliații săi. Pentru brevete, consultați https://xperi.com/dts-patents/. DTS, sigla DTS, DTS:X și sigla DTS:X sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc. și/sau ale afiliaților săi din SUA și/sau din alte țări. © DTS, Inc. și/sau afiliații săi. Toate drepturile rezervate.


Fabricat în baza licenței IMAX Corporation. IMAX® este o marcă înregistrată a IMAX Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Pentru patentele DTS, consultați http://patents.dts.com. Fabricat în baza licenței de la DTS Licensing Limited. DTS și sigla DTS sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și în alte țări. © 2020 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Vedere de jos

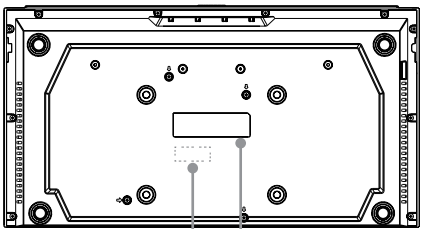


Vedere din spate



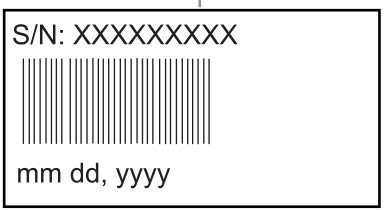



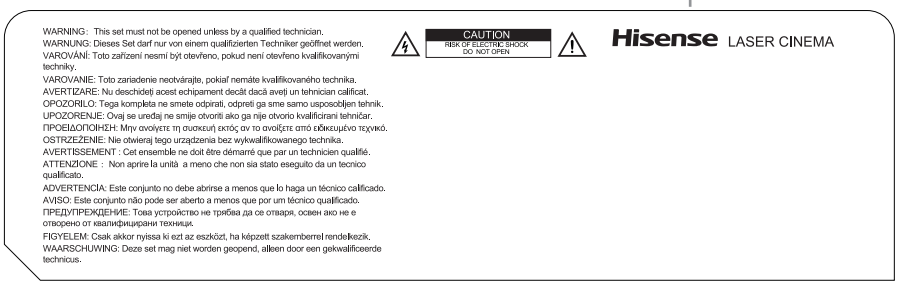

NOTĂ:

Această pagină este utilizată pentru a arăta poziția plăcuței de identificare, iar conținutul este doar pentru referință.

Важна забележка

Обозначените с този символ параграфи ⚠ посочват важни инструкции,съвети или условия за следващите настройки.

⚠ С оглед на собствената ви безопасност и оптималната работа на устройството, прочетете инструкциите за безопасност, преди да извършите монтажа.


Не се гарантира съвместимост с продукти, софтуер и услуги на трети страни. Няма да бъдем отговорни за каквито и да е щети или загуби по време на работа при използване или свързване на несъвместими устройства или приложения.
Записването и възпроизвеждането на съдържание на това или друго устройство може да изисква разрешение от собственика на авторските права или други права, свързани със съдържанието. Носите отговорност използването на това или други устройства да отговаря на приложимото законодателство за авторски права във вашата страна. Запознайте се със законодателството за повече информация относно приложимите закони и разпоредби или се обърнете към собственика на правата върху съдържанието, което искате да запишете или възпроизведете.

Прочетете настоящите инструкции
Следвайте всички инструкции
Имайте предвид всички предупреждения
Запазете тези инструкции
Всички права запазени.

Упълномощен представител за ЕС
Име: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Адрес: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Имейл: info@gorenje.com

Инструкции за безопасност

За да гарантирате безопасното и правилно използване на този продукт, винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да не повредите уреда:

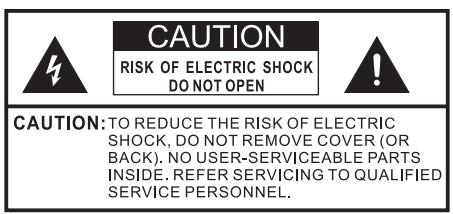

Символът на светкавица със стрелка в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да достигне значителна стойност и да представлява риск от токов удар.

Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в придружаващата уреда литература.

Променливотоково напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, обозначено със символа, е променливотоково.

Продукт от клас II: Този символ показва, че не изисква свързване към защитно заземяване.

Предназначение и условия на средата за устройството

Това устройство е предназначено за възпроизвеждане на видео- и аудиосигнали, поставено върху маса (на плот), в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с високо ниво на влажност или концентрация на прах. Гаранцията е валидна само ако се използва според описанието на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Високата концентрация на влага и прах могат да доведат до токови утечки в устройството. За да намалите риска от пожар или токов удар:

- Не излагайте уреда на дъжд, влага, капки или разливи на вода и не поставяйте предмети, изпълнени с течности, като вази, чаши и др. върху или над уреда.
- Не докосвайте уреда с влажни ръце.
- Не излагайте на директното влияние на климатици и винаги дръжте свещите или другите открити пламъци далеч от устройството.

Ако устройството се премести от студена среда в топла, оставете го изключено поне за един час, за да избегнете кондензация. Ако го използвате навън, се уверете, че е защитено от влага.

Ако забележите нещо необичайно, незабавно извадете щепсела на захранването.

В случай на пожар използвайте за предпочитане пожарогасител с CO_2 под формата на газ или пудра. Ако нямате достъп до такива пожарогасители, опитайте да изолирате захранването преди да използвате пожарогасител с вода.

Устройството може да падне и да причини сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат чрез вземане на прости предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ използвайте шкафове или поставки, или методи за монтаж, препоръчани от производителя на устройството.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат устройството.
- ВИНАГИ се уверявайте, че устройството не виси над края на мебелите, върху които е поставен.
- ВИНАГИ казвайте на децата, че е опасно да се катерят по мебелите, за да стигнат до устройството или до неговото управление.
- ВИНАГИ прокарвайте захранващите и свързващи кабели към телевизора така, че да не могат да бъдат издърпани или захванати.
- НИКОГА не поставяйте устройството на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте устройството върху високи мебели (например върху шкафове или библиотеки), без здраво да сте закрепили към подходяща подпора както мебелите, така и устройството.
- НИКОГА не поставяйте покривки или други материали между устройството и поддържащите мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки или дистанционни управления, върху телевизора или мебелите, върху които е поставен.

Ако устройството трябва бъде прибрано или преместено, следва да се прилагат горепосочените инструкции.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят устройството. Свързвайте уреда само към захранване с правилно напрежение и честота, посочени върху информационната табелка на уреда, и използвайте за целта доставения захранващ кабел.

Щепселът на захранването трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството винаги да може да се изключва. Докато

устройството е включено в контакт, то е под напрежение дори в режим на готовност.
Препоръчва се уредът да се свърже към специално предназначена за него верига.

- Не претоварвайте захранващите източници чрез свързване на твърде много уреди към един и същи контакт. Претоварените стенни контакти, удължителни кабели и др. са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

След изключване на захранването не го включвайте в рамките на 5 секунди. Честото включване/изключване на захранването за кратко време може да доведе до необичайна работа на устройството.

■ Захранващ щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте захранващия щепсел с влажни ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Прокарайте кабела така, че да не се огъва и да не преминава над остри ръбове, да не се стъпва върху него и да не бъде изложен на влиянието на химикали. Захранващ кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Когато искате да изключите захранването, хващайте щепсела, а не кабела. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако бъде издърпан.
- Не разполагайте захранващия кабел в близост до предмети с висока температура.
- Не преместваите уреда, ако захранващият кабел е включен в контакт.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел или повреден контакт.
- Не използвайте други захранващи кабели, освен доставените с уреда.
- ЗАХРАНВАЩИЯТ щепсел на захранващия кабел се използва като устройство за изключване. Устройството за изключване и изводът на контакта трябва да са лесно достъпни.

■ Въздушна вентилация и високи температури

Инсталирайте устройството само на места с подходяща вентилация и се уверете, че има поне 30 cm свободно пространство отстрани и 5 cm отзад за циркулация на въздуха. Твърде голямата топлина и пречките във вентилацията могат да доведат до пожар или ранен отказ на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки за маса, завеси и други.
- Не сушете дрехи и др. върху устройството.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като те могат да се нагреят.
- Не поставяйте чужди тела в устройството през вентилационните отвори.

■ Предупреждение за отделяне на изпарения

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да освобождават във въздуха химикали чрез изпаряване. След като настроите устройството си и го включите за първи път, можете да забележите лека миризма в рамките на няколко часа. Това се дължи на факта, че някои компоненти на устройството се нагряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно удовлетворяват изискванията за околна среда и разпоредбите. Устройството работи нормално и миризмата от изпаренията ще намалее с времето.

■ Наблюдение

- Не оставяйте децата да играят без наблюдение в близост до устройството. То може да се обърне, да бъде изтласкано или издърпано от стойката и да причини наранявания.
- Не позволявайте включено устройство да работи без наблюдение.

■ Сила на звука

Силната музика и шумове могат да доведат до необратимо увреждане на слуха. Прекомерните нива на звука трябва да се избягват, особено при дълготрайно излагане и при използване на слушалки.
Ако чуете бучене в ушите, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Издърпайте захранващия щепсел от устройството по време на гръмотевични бури. Свръхнапрежението, причинено от светкавици може да повреди устройството през стенния контакт.

■ Дълги периоди на отсъствие

Устройството консумира електроенергия дори в режим на готовност, докато щепселът е включен в контакт под напрежение. Захранващият щепсел трябва да бъде изключен по време на дълги периоди на отсъствие.

■ Почистване и грижа

ВНИМАНИЕ:
Изключете захранващия кабел преди да почистите устройството.
Почиствайте устройството, екрана и дистанционното управление само с мека, влажна и чиста кърпа в естествен цвят. Не използвайте химикали.

- Не пръскайте повърхностите с репеленти за насекоми, разтворители или други летливи вещества. Това може да доведе до влошаване на качеството им.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху устройството. Проникването на течност в него може да доведе до повреда.
- Освен това бършете редовно захранващия щепсел със суха кърпа.

■ Обслужване/Ремонт

Никога не отстранявайте капака/задния панел на устройството; в него няма подлежащи на обслужване части. Всички обслужвания трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

■ Опаковка

Съхранявайте влагопоглъщащите материали и пластмасовите пликове далеч от деца.
Пластмасовите пликове могат да причинят задушаване, а влагоизолиращите материали са вредни при поглъщане. При поглъщане, предизвикайте повръщане и посетете най-близката болница.

■ Изменения

Не правете никакви опити за промяна на продукта. Неупълномощените промени могат да нарушат гаранцията на уреда, да причинят токов удар и пожар.

■ Батерии на дистанционното управление

- Не разглобявайте продукта и не правете опити за отстраняване на батерията.
- Не изхвърляйте в огън.
- Не чупете и не перфорирайте батерията.
- Предотвратете падането.
- Използвайте правилно зарядно устройство.
- Винаги изхвърляйте батериите правилно.
- Не излагайте батериите на твърде висока топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране на настоящото ръководство.

■ Лазер

Не гледайте директно в обектива при включено устройство, тъй като лазерната светлина е възможно да увреди очите ви.

- Продуктът се доставя с лазерен модул. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството по какъвто и да е начин, тъй като това може да доведе до нараняване.

RG2
Както при всички светлинни източници, НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО В ЛЪЧА IEC 62471-5: 2015
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
λ = 459-471nm/523-537nm/635-651nm
Дължина на вълната 459-471nm/523-537nm/635-651nm
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 IEC 60825-1: 2014

ВНИМАНИЕ:

Използването на контроли или настройки, или работни процедури, които се различават от посочените тук, може да доведе до излагане на опасно лъчение.

- Ако устройството изисква ремонт, носете очила за защита от лазерно лъчение с оптична плътност OD 4 или по-висока и дължина на вълната 459-651nm.
- Не поставяйте изпълнени с вода съдове, като вази, козметика или течни лекарства, върху устройството.
- Ако в устройството проникнат предмети или вода, го изключете и се свържете със сервизен персонал на Hisense.
- Не поставяйте източници на открит пламък (например свещи) върху устройството. Дръжте далеч от висока температура и топлина.
- Не излагайте батерията на влиянието на непосредствена слънчева светлина или свещи.
- Пазете вентилационните отвори от двете страни на устройството от запушване с предмети, за да избегнете прегряване.
- За да избегнете късо съединение, повреди в продукта или токов удар, не докосвайте портовете или другите отвори с остри или метални предмети.
- Ако устройството е било в топла среда, първо позволете натрупаната кондензация да се изпари, ПРЕДИ да го включите.
- Не позволявайте на децата да стоят или да се катерят по устройството.
- Не поставяте предмети над или пред обектива, тъй като лазерната светлина може да ги възпламени.
- Периодично почиствайте обектива с чиста кърпа и се уверете, че устройството е изключено, преди да започнете.

Поздравления за покупката на вашето ново лазерно кино! Това ръководство ще ви преведе през няколко лесни стъпки за настройване на вашето лазерно кино.
Посетете официалната страница на Hisense за повече подробности.
Фигурите и илюстрациите са предоставени само за справка и може да се различават от реалния външен вид на продукта.
Частите на софтуерните функции се променят с актуализирането на системата.

Съдържание


Списък на принадлежностите	1
Схема на лазерното кино	2
СТЪПКА 1. Монтаж на екрана	2
СТЪПКА 2. Монтаж на лазерното кино	2
СТЪПКА 3. Подравняване на прожектираното изображение	7
СТЪПКА 4. Използване на дистанционното управление	9
СТЪПКА 5. Използване на менюто за настройка на екрана	11
Поддръжка	12
Отстраняване на неизправности	13
Спецификации на продукта	14
Рециклиране / лицензи	15

Списък на принадлежностите

- Лазерно кино × 1
- Дистанционно управление × 1
- Ръкавици за боравене с лазерното кино × 2
- Захранващ кабел × 1
- Ръководство за потребителя на лазерното кино × 1
- Европейска гаранция за лазерното кино × 1
- Комплект за почистване на обектива × 1
- Блокчета с С-форма × 2
- Инструкции за монтаж на блокче с С-форма × 1

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният списък с аксесоари може да варира в зависимост от конкретния модел, държавата или региона. Вижте реалната чанта с принадлежности.

Схема на лазерното кино

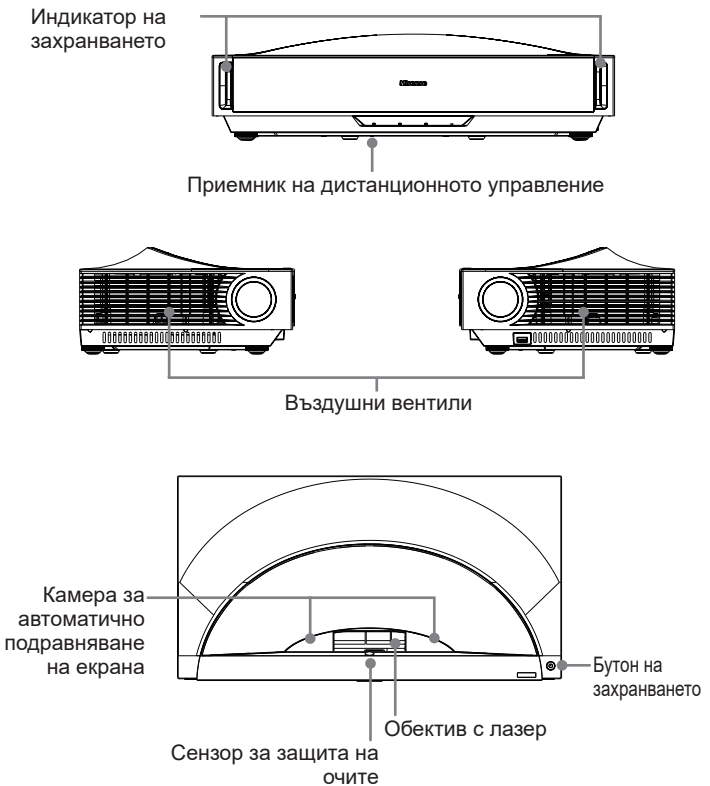

СТЪПКА 1 Монтаж на екрана


Ако сте закупили екран, вижте специалното ръководство с инструкции за монтаж на екрана.

СТЪПКА 2 Монтаж на лазерното кино

Защитете устройството при боравене с обектива.

Препоръчваме да свържете всички кабели към портовете от задната страна на лазерното кино преди да го разположите. (Аудио-, видео- и Ethernet кабели и външни устройства не са включени в торбичката с принадлежности.)

Проверете, за да се уверите, че сте избрали правилните кабели за портовете и че те са добре захванати. Хлабавите връзки могат да окажат влияние върху качеството на картината и цвета.

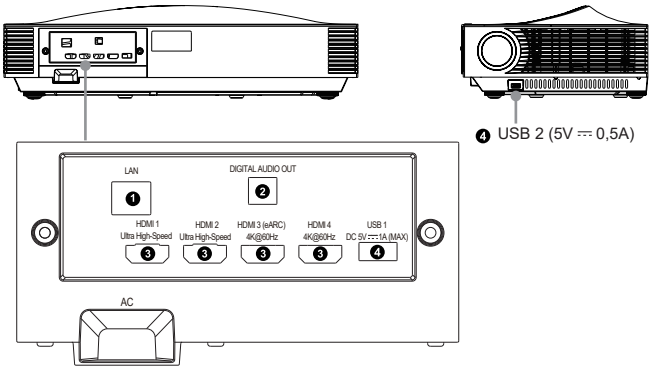

❶

Ethernet (необходим е рутер за връзка с интернет)

❷ Цифров аудио адаптер

Външни аудио устройства



Външно AV устройство

❸ HDMI




❹

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При свързване на твърд диск или USB разклонител винаги свързвайте захранващия адаптер на свързаното устройство към захранването. Надвърлянето на общата консумация на ток може да доведе до повреда. Максималната консумация на ток на USB 2.0 устройството е 500 mA, а тази на USB 3.0 устройството – 1 A.
- Включването на нестандартни външни твърди дискове на мобилни устройства с голям капацитет, при които токът на импулса е 1 A или повече, може да предизвика рестартиране или самозаключване на устройството. Ето защо лазерното кино не е съвместимо с този вид дискове.
- Изходното напрежение на USB е 5 V.


LAN (Кабелен)

• Свържете лазерното кино към мрежата, като свържете към LAN порта от задната му страна външен модем или рутер с LAN (Ethernet/Cat 5) кабел. Вижте долната илюстрация.

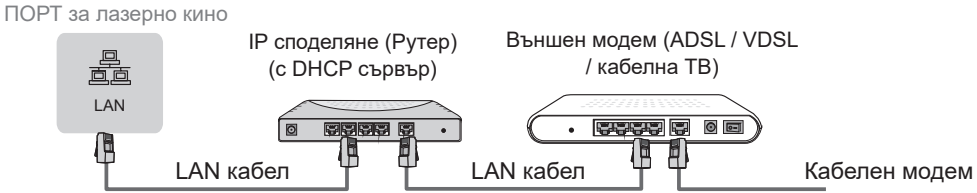

Безжична настройка

• За да свържете безжично лазерното кино към мрежата, е необходим безжичен рутер или модем. Вижте долната илюстрация.

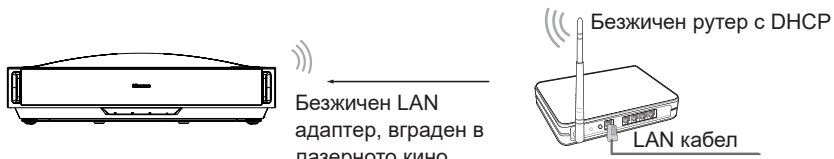

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Трябва да настроите вградения безжичен LAN адаптер да използва безжичната мрежа, тъй като настройката не поддържа външни мрежови USB адаптери.

• Ако безжичният рутер поддържа DHCP, лазерното кино може лесно да се свърже към безжичната мрежа.

• Ако приложите защитена система, която се различава от посочените по-долу системи, тя няма да работи с лазерното кино.

• Защитна система: WPA, WEP, WPA2, WPA3.

• За да гарантирате свободно използване на мрежата, разстоянието между рутера и лазерното кино трябва да бъде по-малко от 10 метра.

Включете захранващия кабел в контакт.
Натиснете бутона POWER, за да включите устройството.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лошата вентилация може да доведе до прегряване или повреда в устройството.


- Не блокирайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети върху устройството.
- Не поставяйте устройството в тесни, затворени или лошо вентилирани пространства.



Монтаж на тавана

Устройството може да бъде монтирано на тавана чрез четирите резбови отвора на дъното на устройството.


Моля, използвайте сертифицирана таванна стойка за монтаж и се уверете, че са използвани четири сертифицирани болта M6×10 за закрепване на устройството към стойката.
Изберете подходящ монтаж за тавана въз основа на теглото на устройството и разположението на монтажните отвори на дъното на устройството, както е показано по-долу.

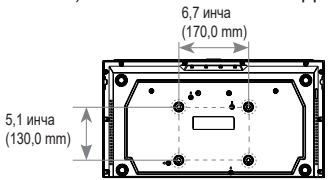

Монтажът трябва да се извършва само от квалифицирани лица.
Употребата на дефектни стойки или болтове и неправилният монтаж може да доведат до телесни наранявания или материални щети.
Потребителят носи пълна правна и финансова отговорност за телесни наранявания, материални щети или последващи загуби, произтичащи от:


- Употреба на несертифицирани материали за монтаж
- Неправилен начин на монтаж, който не отговаря на спецификациите
- Неспазване на мерките за безопасност

За осигуряване на подходяща вентилация на устройството трябва да се спазват минималните отстояния, както е показано на диаграмата по-долу.

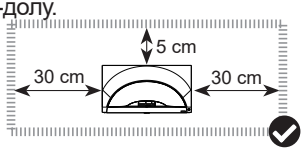

Размер на изображението и прожекционно разстояние

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите на прожектираното изображение за всяко от прожекционните разстояния може да бъде различно в зависимост от реалната среда на инсталиране.

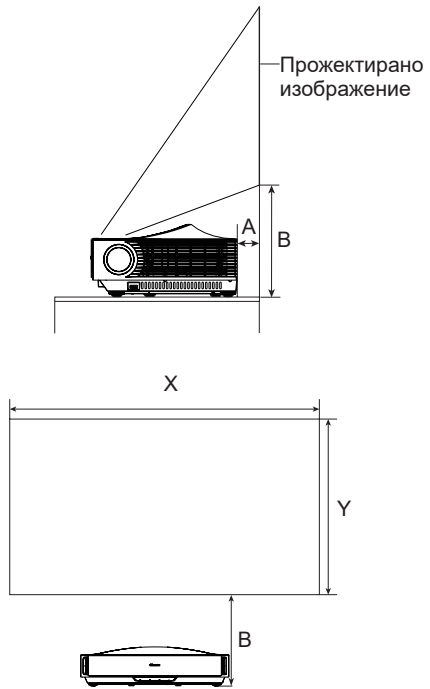


Размер на прожектираното изображение (инча)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

СТЪПКА 3 Подравняване на прожектираното изображение


- Следвайте стъпките по-долу само ако важат за избраното приложение.
- Регулирайте височината на екрана, докато прожектираният образ не стане успореден на екрана.
- Завъртете краката за изглед нагоре и не гледайте директно в обектива при включена конзола, тъй като е възможно лазерната светлина да увреди очите ви.

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО С ЕКРАНА

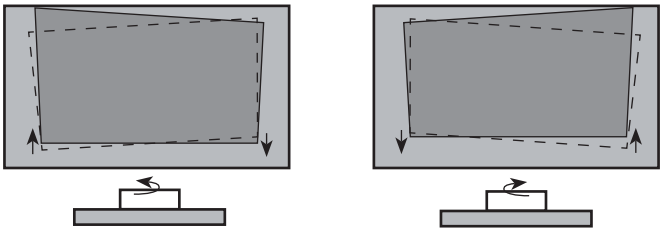


Ако долната част на изображението е по-ниска от ляво (дясно) и е по-висока от дясно (ляво), завъртете конзолата обратно на часовниковата стрелка (по часовниковата стрелка), докато долната част на изображението стане успоредна на екрана.


ВМЕСТВАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕКРАНА

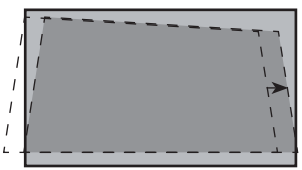


Придвижете конзолата надясно

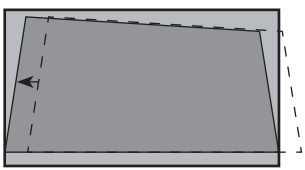

Придвижете конзолата наляво

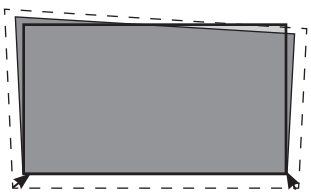


Придвижете конзолата по-близо до екрана

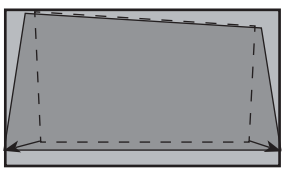


Придвижете конзолата по-далеч от екрана


РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНАТА ДЯСНА/ГОРНАТА ЛЯВА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

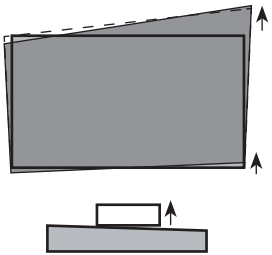


Завъртете предния десен крак по часовниковата стрелка

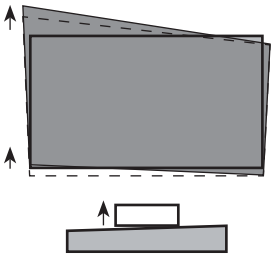

Завъртете предния ляв крак по часовниковата стрелка

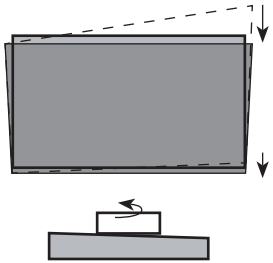

Въртете конзолата обратно на часовниковата стрелка, докато долната част на изображението се изравни с екрана

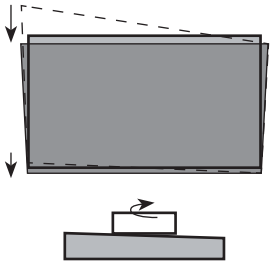

Въртете конзолата по часовниковата стрелка, докато долната част на изображението се изравни с екрана

ЗАПЪЛВАНЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕКРАНА



Завъртете левия и десния преден крак по часовниковата стрелка



Завъртете левия и десен заден крак по часовниковата стрелка



Завъртете предните крака обратно на часовниковата стрелка, ако задните крака вече са на максимална височина

СТЪПКА 4 Използване на дистанционното управление

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНОТО КИНО

БУТОН	ОПИСАНИЕ
	Включено състояние/Готовност
	Избор на източник на сигнала
APP	Бърз достъп до приложения
	Натиснете, за да влезете в менюто
	Бутон за бърз достъп до зададена от потребителя функция
Четири цветни бутона/	Специални функционални бутони
	D-пад (бутони за навигация нагоре/надолу/наляво/надясно)
OK	Потвърждаване на избора
	В меню или приложение: връщане към предишния екран; при някои модели - натиснете и задръжте, за да се използва като EXIT
	Показване на началния екран
EXIT	Излизане от меню или приложение
VOL	Сила на звука (нагоре/надолу)
	Яркост (нагоре/надолу) (налично само при някои режими на картината)
	Активиране на микрофона
	Заглушаване и възстановяване на звука; За някои модели продължителното натискане може да се използва като SUBTITLE
	Бутони за игра
Бутони с цифри	Въвеждане на цифри
P.MODE	Бърз достъп до режим на картината
S.MODE	Бърз достъп до режим на звука
Home	Отваряне на V Home
	Активиране на AI асистента Тази функция не може да бъде активирана в някои случаи.


Следващите бутони са само за някои приложения за ТВ на живо и е възможно да не са приложими за някои модели/страни/региони.

CH	Превключване на канал
GUIDE	Показване на електронния програмен справочник; За някои модели продължителното натискане може да се използва като CH.LIST
ТЕКСТ	Включване/изключване на функцията за телетекст; За някои модели продължителното натискане може да се използва като INFO
CH.LIST	Показва на екрана списък с каналите
INFO	Показва информация за текущата програма; За някои модели продължителното натискане може да се използва като TEXT
SUBTITLE	Активиране или деактивиране на режим на субтитри

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Описанията на бутоните са дадени само за справка. Реалното дистанционно управление може да се различава в зависимост от модела и страната/региона.
- Включеното дистанционно управление може да се различава в зависимост от моделите, страните/регионите. Проверете информацията в съответствие с реалното дистанционно управление в чантата с принадлежности.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

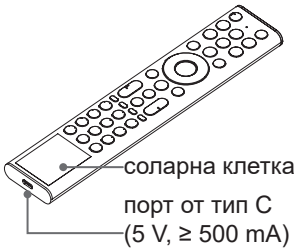

Можете да заредите дистанционното управление чрез излагане на соларната клетка на светлина или при използване на USB кабел от тип C (не се доставя).

Портът Type-C се използва за бързо зареждане. При зареждане на порт от тип C примигва червен светлинен индикатор. При пълно зареждане индикаторът първо спира да примигва и след това се изключва.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Фигурите и илюстрациите са предоставени само за справка и може да се различават от реалния външен вид на продукта.
- Батерията не се заменя от потребителя. Не се опитвайте сами да отстранявате или да сменяте вътрешната батерия, тъй като това може да доведе до повреда на батерията/устройството, нараняване, пожар или експлозия.
- Когато не използвате дистанционното управление, го поставете с лицевата част нагоре, за да изложите соларната клетка на светлината. Това ще удължи времето на работа на дистанционното управление.
- Излагането на батерията в среда с изключително високи температури може да може да доведе до експлозия или до теч на запалима течност или газ.
- Химикалите в батериите могат да причинят дразнене на кожата. Ако химикали влязат в контакт с кожата, измийте я незабавно.
- Изхвърлянето на батерията в огън или поставянето ѝ в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или срязване, могат да доведат до експлозия.
- Винаги работете с дистанционното управление внимателно и се старайте да не го изпускате.
- Батерии, които са изложени на изключително ниско атмосферно налягане, могат да експлодират или от тях да изтече възпламенима течност или газ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАПАЗОНА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Дистанционното управление може да работи на разстояние до 8 метра пред лазерното кино. (Това разстояние важи за несдвоено инфрачервено устройство.)
- Ъгъл на дистанционното управление: когато сензорът на дистанционното управление е в най-високата точка и на 6 метра разстояние, хоризонталният му ъгъл е ±30°, а вертикалният – в рамките на ±15°. (Това разстояние важи за несдвоено инфрачервено устройство.)

СДВОЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (САМО ЗА BLUETOOTH ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)

Необходимо е да сдвоите дистанционното управление с лазерното кино след включване на устройството. Дръжте дистанционното управление на разстояние до 3 метра от лазерното кино и натиснете бутон (без бутоните захранване и микрофон), за да извършите сдвояване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В специални случаи за сдвояване натиснете и задръжте бутона [☰].
- Ако се получи неизвестна грешка с дистанционното управление, причината за нея може да е смущение. Опитайте се да отстраните причината за смущението и извършете отново сдвояването.
- Ако се получи неизвестна грешка с дистанционното управление, заредете го чрез порта Type-C и го активирайте.
- Дистанционното управление не може да бъде сдвоено с лазерното кино, когато лазерното кино е в режим на готовност.

СТЪПКА 5 Използване на менюто за настройка на екрана

РЕЖИМ НА ПРОЖЕКТИРАНЕ


Ако е необходимо да обърнете изображението от горе надолу и отляво надясно, изберете режима на прожектиране.

АВТОМАТИЧНА ГЕОМЕТРИЧНА КОРЕКЦИЯ

1. Регулирайте позицията на лазерното кино, като използвате крачетата за нивелиране, ако е необходимо, и се уверете че рамката на екрана е разположена в рамките на правоъгълния контур.



2. Натиснете Напред, за да продължите.
3. Ще бъде показан моделът за автоматична корекция по-долу и процесът на корекция ще бъде извършен автоматично.

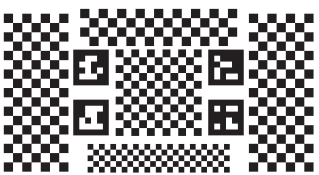

4. Ако резултатите от автоматичната корекция са незадоволителни, извършете фина настройка чрез ръчна корекция.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Препятствията между устройството и екрана, чуждите тела по повърхността на екрана, тъмните стени и силното околно осветление могат да внесат повлияят на автоматичната геометрична корекция. Преди да стартирате автоматична геометрична корекция се уверете, че всички препятствия и чужди тела са премахнати, използвайте по-светла стена и ограничете околното осветление.
- Тази функция е налична само при екрани 100" и 120".
- Тъй като типът на екрана оказва значително влияние върху автоматичната геометрична корекция, за оптимални резултати препоръчваме да използвате екран Hisense Ambient-Resisting Screen.
- Ако резултатът от автоматичната корекция е незадоволителен, може да се наложи да използвате ръчна корекция за фина настройка.

РЪЧНА ГЕОМЕТРИЧНА КОРЕКЦИЯ

Изберете точките и ги придвижете така, че да пасват на прожектираното изображение на екрана.

1. Натискайте бутоните **^ / v / < / >** на дистанционното управление, за да преместите фокуса и натиснете бутона **OK**, за да изберете точката, която искате да регулирате.
2. Продължително натискане на бутоните **^ / v / < / >**: бързо регулиране на прожектираното изображение;
   Кратко натискане на бутоните **^ / v / < / >**: прецизно регулиране на прожектираното изображение.
3. Натиснете бутона ⮌, за да запишете настройката, и можете да изберете други точки за настройка на изображението.

Ако искате да върнете позицията на изображението към фабричните настройки, изберете „Нулиране“ на екрана.

ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ
За да защитите очите си, не изключвайте защитата за очите и не гледайте в обектива. Ако се приближите твърде много до лазерното кино, източникът на светлина временно се деактивира след 5 секунди.

РЕГУЛИРАНЕ НА ФОКУСА
Можете да регулирате параметрите на фокуса чрез натискане на бутоните нагоре и надолу на дистанционното управление. Ефектът от фокуса се регулира в реално време според показваната карта на фоновото изображение.

ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ
Използва се за регулиране на контраста на изображението. Увеличаването на контраста прави изображението по-отчетливо, с по-ярки светли участъци и по-дълбоки сенки, което води до по-наситени цветове и по-изразена визуална дълбочина. Намаляването на контраста омекотява изображението и балансира детайлите.

3D ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Това лазерно кино поддържа 3D функция, която позволява на потребителите да се наслаждават на завладяващо 3D съдържание. За гледане на 3D съдържание са необходими DLP-Link 3D очила (продават се отделно).
- Настройка на 3D режим
  Изберете 3D формат, който съответства на вашето съдържание.

3D режим	Описание на формата на съдържанието
Едно до друго	Две изображения, показани хоризонтално
Горе и долу	Две изображения, подредени вертикално
Пакетиране на кадри	3D формат, базиран на последователни кадри

ЗАБЕЛЕЖКА:
- Преди употреба винаги преглеждайте указанията за безопасност в ръководството за потребителя на 3D очилата, за да предотвратите физически дискомфорт или материални щети.
- Поради системни ограничения е възможно някои 3D съдържания да не са съвместими.
- Качеството на изображението може да варира в зависимост от източника на съдържание и 3D формата.

Поддръжка

- Избягвайте да докосвате устройството, когато работи или непосредствено след изключване, тъй като то може да е горещо.
- Не почиствайте устройството с продукти на маслена основа, понеже те могат да влошат външния вид или да повредят боята. По-дълъг контакт с каучукови или етиленови продукти може да причини петна по устройството.
- В случай че външните страни на лазерното кино се замърсят, изключете устройството и го забършете с влажна и мека кърпа.
- **Грижи за обектива:**
  - Избягвайте да докосвате обектива с ръце.
  - Не използвайте обикновени кърпи за почистване, за да забърсвате обектива.
  - Използвайте нагнетателен вентилатор за прах, за да отстраните праха от обектива.
- Намасляването, замърсяванията и пръстовите отпечатъци по обектива трябва да бъдат почистени от специалист с кърпи за почистване на оптика, хартия за почистване на обектив или професионални почистващи разтвори, за да се избегне нарушаване на покритието на оптиката и влошаване на качеството на изображението.
- Винаги използвайте бутона Захранване на дистанционното управление, за да изключите устройството. Не изключвайте захранването, докато устройството работи.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне неизправност в устройството, първо опитайте да го изключите и да го включите отново. Ако това не реши проблема, вижте съветите по-долу.

След включване на устройството са необходими няколко секунди, преди да се появи картина. Това нормално ли е?
Да, това е нормално. Лазерното кино е в процес на инициализиране и търси информация за зададените настройки.

Липсва картина или звук
1. Проверете дали захранващият кабел е включен в работещ захранващ контакт.
2. Проверете дали индикаторът на захранването свети или не свети. Ако свети, лазерното кино е в режим на готовност.
3. Натиснете бутона ⏻ Захранване на дистанционното управление, за да активирате устройството от режим на готовност.

Няма картина и/или звук след свързване към външен източник
1. Проверете дали изходът на външния източник и входът на лазерното кино са правилно свързани.
2. Уверете се, че сте направили правилния избор на входен режим за постъпващия сигнал.

Картината е нормална, но няма звук
1. Проверете настройките за сила на звука.
2. Проверете дали е активиран режимът Заглушаване.

Звукът е нормален, но няма картина или има само черно-бяла картина
1. Ако картината е черно-бяла, изключете устройството от контакта и го включете отново след 60 секунди.
2. Проверете дали наситеността на цветовете е настроена на 50 или повече.
3. Опитайте с различни източници.

Звукът и/или картината са изкривени или изглеждат на вълни
1. Възможно е лазерното кино да се влияе от електрически уред. Изключете всички уреди в близост и ги отдалечете от лазерното кино.
2. Включете щепсела на лазерното кино в друг контакт.

Чува се пукане от пластмасовия корпус
Промените в температурата по време на работа може да водят до леко разширяване или свиване на устройството, което може да причини пукане. Това е нормално и устройството е в пълна изправност.

Дистанционното управление не работи
1. Уверете се, че устройството е свързано към контакт и може да работи.
2. Заредете дистанционното управление чрез порта Type-C и го активирайте.

Спецификации на продукта

Наименование на модела		Лазерно кино
Размери (Д × Ш × В)		21,3 × 11,3 × 5,6 инча (540 × 288 × 142 mm)
Тегло		18,3 фунта (8,3 kg)
Размер на активния екран (Диагонал)		80 ~ 200 инча
Резолюция на екрана		3840 × 2160
Аудио мощност		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Консумация на енергия		250 W
Захранване		120-240V ~ 50/60Hz
Спецификации на модула за безжичен LAN	**Честотен диапазон**	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85 GHz 5,9-6,425 GHz
	Изходна мощност (Макс.)	2,4-2,4835GHz 17dBm 5,15-5,25GHz 14dBm 5,25-5,35GHz(DFS честотна лента) 14dBm 5,49-5,71 GHz(DFS/TPC честотна лента) 14 dBm 5,725-5,85 GHz(за страни извън EC) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Спецификации на Bluetooth модула	**Честотен диапазон**	2,4-2,4835 GHz
	Изходна мощност (Макс.)	2,4-2,4835 GHz, Клас 1, 6 dBm

Отказ от отговорност: Всички продукти, продуктови спецификации и данни са предмет на промяна без предизвестие за подобряване на надеждността, функциите, дизайна или други.

Условия на околната среда	Температура: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Влажност: 20% - 80% RH Атмосферно налягане: 86 kPa - 106 kPa
HDMI вход	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Мрежова енергоконсумация в готовност	≤ 2,0 W
Енергоконсумация в режим на готовност	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Рециклиране / лицензи

WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
Европейска директива 2012/19/EU



Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вместо това, сте отговорни да изхвърляте отпадъчното оборудване като го предадете в съответен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчното оборудване при изхвърлянето му ще помогне да се запазят природните ресурси и да се гарантира, че ще бъде рециклирано по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно начина, по който можете да предоставите отпадъчното оборудване за рециклиране, се свържете с местната община, фирмата за извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Батерии



В съответствие с Директивата за батериите, батерията в този продукт не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вградената батерия в продукта не подлежи на замяна от потребителя. За повече информация се свържете със сервиза. Предайте продукта на службата за събиране на отпадъци и те ще предприемат подходящи мерки за рециклирането и обработката му.

ROHS (Ограничение на опасните вещества)
Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава използването на опасни вещества, които са трудни за рециклиране.

Това позволява лесно рециклиране на EEE и допринася за опазването на околната среда.

Включените в този продукт вещества отговарят на директивата RoHS.

CE UK CA

С настоящото Hisense Visual Technology Co., Ltd. декларира, че този тип радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU и Разпоредбите за радиооборудване от 2017 г. на Обединеното кралство. Въведете името на модела на следния интернет адрес, за да прочетете пълния текст на декларацията за съответствие: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Вижте етикета за името на модела и намерете модела на Bluetooth дистанционното управление на самото дистанционно управление или от вътрешната страна на капака му.

Декларация за съответствие в ЕС

CE Този продукт и - ако е приложимо, доставените аксесоари, които са маркирани с обозначение “CE”, и отговарят на изброените по-долу приложими стандарти за хармонизиране в Европа под Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU, директивата за LVD 2014/35/EU, Директивата RoHS 2011/65/EU.



Термините HDMI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), търговският облик (trade dress) на HDMI и логотипите на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът с двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителни, непубликувани работи. Авторски права © 2012–2024 Dolby Laboratories. Всички права запазени.




Произведено по лиценз на DTS, Inc. и/или нейните филиали. За патенти, вижте https://xperi.com/dts-patents/. DTS, логото на DTS, DTS:X и логото на DTS:X са търговски марки или регистрирани търговски марки на DTS, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и/или други държави. © DTS, Inc. и/или нейните филиали. Всички права запазени.




Произведено по лиценз от IMAX Corporation. IMAX® е регистрирана търговска марка на IMAX Corporation в САЩ и/или други страни. Относно патентите за DTS вижте http://patents.dts.com. Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited. DTS и логото на DTS са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и други страни. © 2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Изглед отдолу

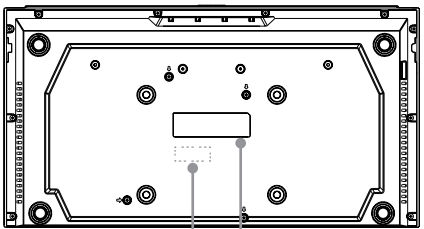


Изглед отзад







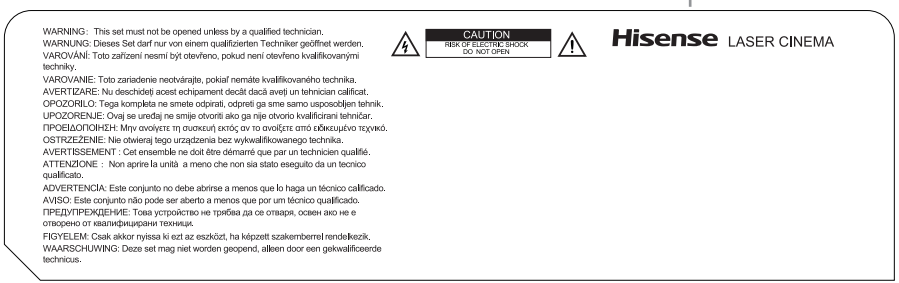

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази страница се използва за показване на позицията на табелката, а съдържанието е само за справка.

Fontos figyelmeztetés

A ⚠ szimbólummal kezdődő bekezdések fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak az utánuk következő beállításokra vonatkozóan.

⚠ Saját biztonsága és a készülék optimális teljesítménye érdekében a telepítés előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat.

A kompatibilitás 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival nem garantált. Nem vállalunk felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért, amely inkompatibilis készülékek vagy alkalmazások üzemeltetése, használata vagy csatlakoztatása során keletkezik.

Tartalom rögzítéséhez és lejátszásához ezen vagy bármely más készüléken a tartalom szerzői vagy egyéb hasonló jogai tulajdonosának engedélyére lehet szükség. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy ennek vagy bármely más készüléknek a használata megfeleljen az Ön országában érvényes szerzői jogi szabályozásnak. A vonatkozó törvényekről és rendeletekről további információkat az adott jogszabályban talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a rögzíteni vagy lejátszani kívánt tartalom jogainak tulajdonosával.

Olvassa el ezeket az utasításokat
Tartson be minden utasítást
Figyeljen oda minden figyelmeztetésre
Őrizze meg ezeket az utasításokat
Minden jog fenntartva.

Meghatalmazott EU-képviselő


Név: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Cím: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail cím: info@gorenje.com

Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használata érdekében mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, melyek segítségével elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülék károsodását:

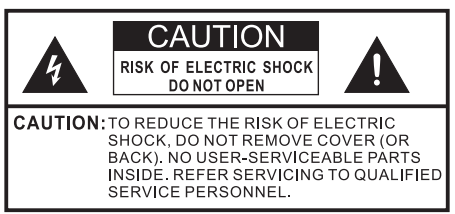

A nyílhegyű villám szimbólum egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül nem szigetelt veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet az áramütésveszélyhez.

A felkiáltójel egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt szakirodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.

Váltakozó feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal jelölt névleges feszültség váltakozó feszültség.

II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy biztonsági védőföldelés (föld) csatlakoztatására nincs szükség.

A készülék rendeltetésszerű használata és annak környezeti feltételei

Ez a készülék videó- és hangjelek megjelenítésére szolgál, asztalra helyezve, otthoni vagy irodai környezetben. Tilos olyan helyiségben használni, ahol magas a páratartalom vagy a porkoncentráció. A jótállás csak a gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalom és porkoncentráció áramszivárgást okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- Ne érje a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. a készülékre vagy a készülék fölé.
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Ne helyezze közvetlenül légkondicionálás légáramában, és a gyertyák vagy más nyílt lángok mindig legyenek távol a készüléktől.

Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezik át, a páralecsapódás elkerülése érdekében legalább egy órán keresztül hagyja kikapcsolva. Kültéri használat esetén gondoskodjon arról, hogy a készüléket a nedvességtől megvédje.

Ha bármi szokatlant észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tűz esetén lehetőleg CO_2-gázzal vagy porral oltó készüléket használjon. Ha ilyen tűzoltó készülékek nem állnak rendelkezésre, a vízzel oltó készülék használata előtt próbálja meg az áramellátást leválasztani.

A készülék leeshet, ami súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat. Számos sérülés, különösen gyermekeknél, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:

- MINDIG a készülék gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy szerelési módszereket használja.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan megtartják a készüléket.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a készülék nem lóg ki az azt tartó bútor szélénél.
- MINDIG figyelmeztesse a gyermekeket a bútorokra való felmászás veszélyeire, hogy azok fel szeretnének mászni a bútorokra ahhoz, hogy elérjék a készüléket vagy annak kezelőszerveit.
- MINDIG úgy vezesse a készülékhez csatlakoztatott kábeleket és vezetékeket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne lehessen meghúzni vagy megragadni őket.
- SOHA ne helyezze a készüléket instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a készüléket magas bútorokra (például pohárszekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a készüléket is megfelelő tartószerkezethez rögzítené.
- SOHA ne helyezze a készüléket a készülék és a tartó bútorok közé helyezett ruhára vagy más anyagra.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatják, például játékokat és távirányítókat, a készülék tetejére vagy azokra a bútorokra, amelyekre a készüléket tették.

Ha a meglévő készüléket megtartják és áthelyezik, akkor az áthelyezés során a fentiekkel azonos megfontolásokat kell alkalmazni.

■ Áramellátás

A nem megfelelő feszültségek károsíthatják a készüléket. Csak a típustáblán feltüntetett megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábellel. A hálózati csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell

lennie, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen. A készülék készenléti üzemmódban is feszültség alatt van mindaddig, amíg a készülék csatlakozik egy hálózati aljzathoz.
Javasoljuk, hogy ezt a készüléket egy, a készülék számára fenntartott dedikált áramkörre kapcsolja rá.

- Ne terhelje túl a konnektorokat úgy, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A túlterhelt fali aljzatok, hosszabbítók stb. veszélyesek, és áramütést, illetve tüzet okozhatnak.

Kikapcsolás után 5 másodpercen belül ne kapcsolja be újra. Az áramforrás rövid időn belüli gyakori kapcsolgatása rendellenességet okozhat a készülékben.

■ Hálózati csatlakozódugó és tápkábel

- Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne görbüljön meg, ne fektesse éles élek fölé, ne léphessenek rá, és ne érjék vegyi anyagok. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.
- A hálózati csatlakozódugót húzza, NE a kábelt, amikor leválasztja. A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.
- Ne helyezze a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelébe.
- Ne mozgassa a készüléket a tápkábel konnektorba bedugott állapota mellett.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, illetve sérült konnektort.
- Csak a készülékhez mellékelt tápkábeleket használja.
- A tápkábel HÁLÓZATI csatlakozódugóját használjuk megszakítószerkezetként, a megszakítószerkezetnek és a dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

■ Szellőzés és magas hőmérséklet

A készüléket csak megfelelően szellőző helyre szerelje fel, és ügyeljen arra, hogy az oldalai mentén legalább 30 cm, a hátsó egység mögött pedig legalább 5 cm hely maradjon a levegő szabad keringéséhez. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat újságokkal, terítőkkel, függönyökkel stb.
- Ne szárítson ruhát stb. a készülék tetején.
- Vigyázzon, hogy ne érjen a szellőzőnyílásokhoz, mivel azok felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

■ Figyelmeztetés gázkibocsátásra

Az új bútorok, szőnyegek, festékek, építőanyagok és elektronikai eszközök párolgás útján vegyi anyagokat juttathatnak a levegőbe. Miután beállította és először kapcsolta be a készülékét, néhány órán belül enyhe szagot érezhet. Ez azért van, mert a készülék egyes alkatrészei ilyenkor melegszenek fel először. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és szabályozásnak. Az ön készüléke rendben működik, és a gázkibocsátásból származó gázok idővel csökkenni fognak.

■ Felügyelet

- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a készülék közelében. Felborulhat, lelökhetik vagy lehúzhatják az állvány felületéről, és valaki megsérülhet.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül működni.

■ Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlanul károsíthatják a fület. Kerülni kell a szélsőséges hangerőt, különösen hosszú távú kitettség és fejhallgató használata esetén.

Ha doboló zajt hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Vihar

Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a készülékből. A villámcsapás okozta túlfeszültség a fali aljzaton keresztül károsíthatja a készüléket.

■ Hosszú távollét

Amíg a hálózati csatlakozódugó feszültség alatt álló dugaszolóaljzathoz csatlakozik, a készülék még a készenléti üzemmódban is fogyaszt áramot. Hosszabb távollét esetén a hálózati csatlakozót ki kell húzni.

■ Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT:
Húzza ki a tápkábelt a készülék tisztítása előtt.
A készüléket, a képernyőt és a távirányítót csak puha, nedves, tiszta és semleges színű ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert.

- Ne tegye ki a felületeket rovarriasztók, oldószerek, hígítók vagy más illékony anyagok hatásának. Ez ronthatja a felület minőségét.
- Közvetlenül a készülékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. Folyadék jelenléte a készülék belsejében a termék meghibásodásához vezethet.
- Rendszeres időközönként törölje át a hálózati csatlakozódugót is száraz ruhával.

■ Szerviz/javítás

Soha ne vegye le a készülék burkolatát/hátlapját; belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó szervizelhet. Minden szervizelést bízzon szakképzett szervizszemélyzetre.

■ Csomagolás

A páraképződésgátló anyagokat és a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva.
A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, a páraképződésgátló anyag pedig lenyelve ártalmas. Ha valaki véletlenül lenyelte, hánytassa az áldozatot, és keresse fel a legközelebbi kórházat.

■ Átalakítás

A terméket semmilyen módon se próbálja meg módosítani. A jogosulatlan módosítások miatt a készülék jótállása érvényét veszítheti, áramütést és tüzet okozva.

■ A távirányító elemei

- Ne szerelje szét a terméket, és ne próbálja meg saját maga eltávolítani az akkumulátort.
- Ne tegye tűzbe.
- Ne törje össze vagy szúrja át az akkumulátort.
- Óvja a leeséstől.
- Használja a megfelelő eszközt a töltéshez.
- Ügyeljen az akkumulátor megfelelő hulladékkezelésére.
- Ne tegye ki az akkumulátort erős hőnek, mint a napfény, a tűz vagy hasonló hatásoknak.

■ Ártalmatlanítás

Olvassa el a kézikönyv újrahasznosításra vonatkozó részét.

■ Lézer

Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor ez a készülék be van kapcsolva, mert a lézerfény károsíthatja a szemét!

- Ez a termék lézermodullal rendelkezik. A készüléket ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon sem; ellenkező esetben személyi sérülés történhet.

RG2
Mint minden erős fényforrás esetén, NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA IEC 62471-5: 2015
1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
λ = 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
Hullámhossz 459-471 nm/523-537 nm/635-651 nm
1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK IEC 60825-1: 2014

VIGYÁZAT:

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők vagy beállítások használata vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

- Ha a készüléken javítást kell végezni, kérjük, viseljen lézeres szemvédőt, amelynek OD optikai sűrűsége 4 vagy magasabb, és hullámhossza 459-651 nm.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszereket.
- Ha bármilyen tárgy vagy víz kerül a készülékbe, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a Hisense szerviz munkatársaihoz.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt tűzforrást (pl. égő gyertyát) a készülékre. Tartsa távol magas hőmérséklettől és hőtől.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy gyertyafénynek.
- A szellőzőnyílásokat egyik oldalon se takarja semmilyen tárgy azért, hogy megakadályozza a készülék belsejének túlmelegedését.
- A rövidzárlat, a termék károsodása vagy az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg semmilyen éles tárggyal vagy fémmel a készülék csatlakozóit vagy egyéb nyílásait.
- Ha a készülék meleg környezetben volt, hagyja, hogy a lecsapódott pára elpárologjon, MIELŐTT bekapcsolja a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyermek ráálljon a készülékre, vagy felmásszon rá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézerfény hatására a tárgy meggyulladhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a lencsét egy tiszta ruhával, és győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt elkezdi a tisztítást.

Gratulálunk az új Laser Cinema készüléke megvásárlásához! Ez a kézikönyv néhány egyszerű lépésben végigvezeti önt a Laser Cinema beállításán.

További részletekért látogasson el a Hisense hivatalos weboldalára.

Az ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

A szoftverfunkciók a rendszerfrissítéssel részben megváltoznak.

Tartalomjegyzék


Tartozékok listája	1
Laser Cinema ábra	2
1. LÉPÉS A képernyő felszerelése	2
2. LÉPÉS A Laser Cinema telepítése	2
3. LÉPÉS A vetített kép beállítása	7
4. LÉPÉS A távirányító használata	9
5. LÉPÉS Folytatás a képernyőbeállítási menüvel	11
Karbantartás	12
Hibaelhárítás	13
Termékspecifikációk	14
Újrahasznosítás / Licencek	15

Tartozékok listája

- 1 db Laser Cinema
- 1 db távirányító
- 2 db kesztyű a Laser Cinema kezeléséhez
- 1 db tápkábel
- 1 db Laser Cinema felhasználói kézikönyv
- 1 db Laser Cinema európai garancia
- 1 db tisztítókészlet a lencséhez
- 2 db C-alakú hasáb
- 1 db telepítési utasítás a C-alakú hasábhoz

MEGJEGYZÉS: A fenti tartozékok listája az adott modelltől, országtól vagy régiótól függően változhat. Tekintse meg a tényleges tartozéktáskát.

Laser Cinema ábra

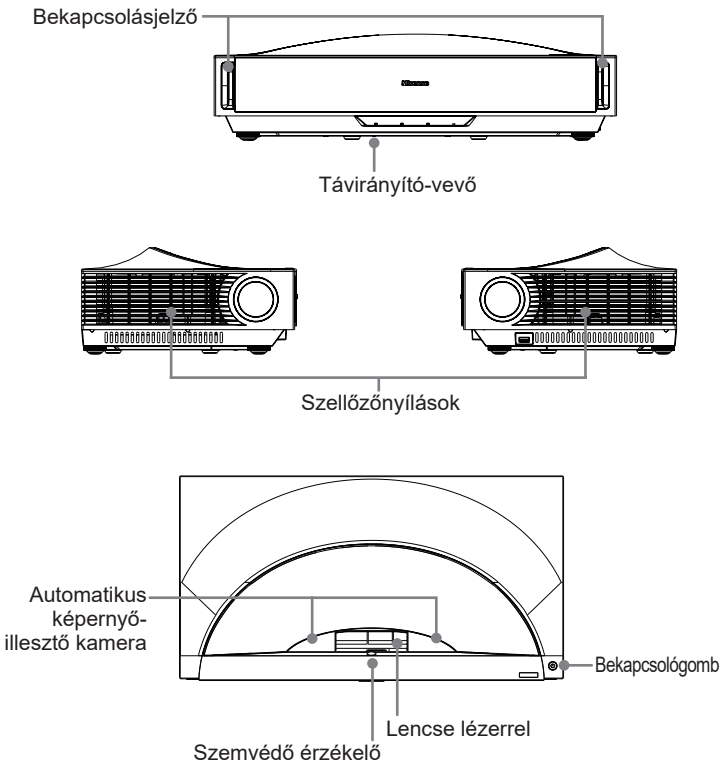

1. LÉPÉS A képernyő felszerelése


Ha vásárolt képernyőt, olvassa el a rá vonatkozó telepítési útmutatót.

2. LÉPÉS A Laser Cinema telepítése

Ügyeljen arra, hogy védje a lencsét, amikor a készüléket kezeli.

Javasoljuk, hogy a Laser Cinema elhelyezése előtt csatlakoztassa az összes kábelt a Laser Cinema csatlakozóihoz a hátoldalán. (Az audio-, video- és Ethernet-kábelek, valamint a külső eszközök nem tartoznak a tartozéktáskába.)

Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábeleket választotta-e ki a csatlakozókhoz, és hogy azokat stabilan csatlakoztatták-e. A laza csatlakozások befolyásolhatják a képminőséget és a színeket.

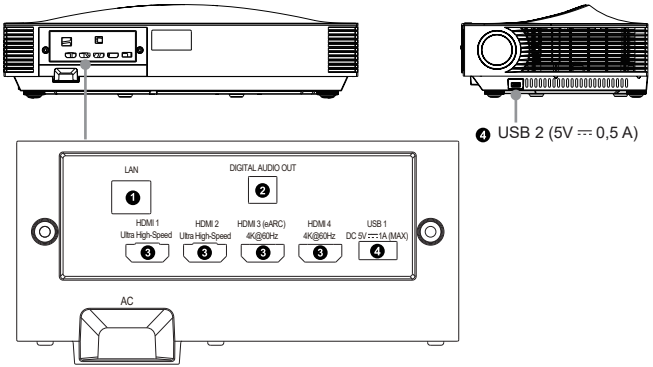

❶

Ethernet (az internetkapcsolathoz routerre van szükség)

❷ Digitális hangadapter

Külső hangeszközök

Hangszórók

Hangerősítő

❸ HDMI

Külső AV-eszközök

VCR

DVD-lejátszó

Beltéri egység

Videókamera

Laptop

Műholdas vevő


❹

MEGJEGYZÉS:

- Ha merevlemezt vagy USB-hubot csatlakoztat, mindig csatlakoztassa a csatlakoztatott eszköz hálózati adapterét az áramellátáshoz. Az összesített áramfogyasztás túllépése károsodást okozhat. Az USB 2.0 eszköz maximális áramfelvétele 500 mA, az USB 3.0 eszköz maximális áramfelvétele pedig 1 A.
- Nem szabványos és nagy kapacitású egyedi mobil merevlemezek esetén, ha az impulzusáram nagyobb vagy egyenlő, mint 1A, akkor a készülék újraindulhat vagy önlezárást okozhat. A Laser Cinema ezért nem kompatibilis ezzel a meghajtótípussal.
- Az USB kimeneti feszültsége 5 V.


LAN (vezetékes beállítás)

• Csatlakoztassa a Laser Cinema készüléket a hálózathoz úgy, hogy a lézertévé hátoldalán található LAN-csatlakozót LAN-kábellel (Ethernet/Cat 5) csatlakoztatja egy külső modemhez vagy routerhez. Az alábbi ábrán látható módon.

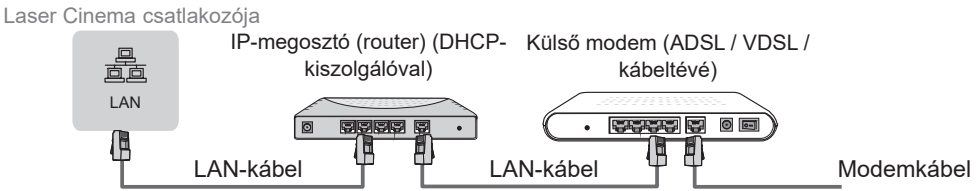

Vezeték nélküli beállítás

• Ha vezeték nélkül csatlakoztatja a Laser Cinema készülékét a hálózathoz, vezeték nélküli routerre vagy modemre van szüksége. Az alábbi ábrán látható módon.

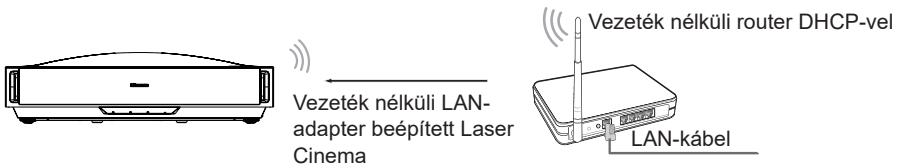

MEGJEGYZÉS:

• A vezeték nélküli hálózat használatához a beépített vezeték nélküli LAN-adaptert kell használnia, mivel a készülék nem támogatja a külső USB hálózati adaptereket.


• Ha a vezeték nélküli router támogatja a DHCP-t, a Laser Cinema könnyebben csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.

• Ha a lent felsorolt rendszerektől eltérő biztonsági rendszert alkalmaz, az nem fog működni a Laser Cinema készülékkel.

• Biztonsági rendszer: WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• A sima hálózati működés biztosítása érdekében a router és a Laser Cinema közötti távolságnak 10 méternél kisebbnek kell lennie.

Csatlakoztassa a tápkábelt egy csatlakozóaljzathoz. Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot a készülék bekapcsolásához.

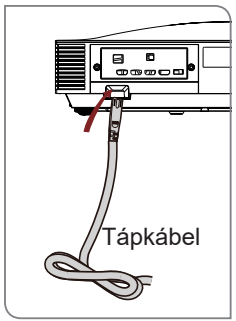


⚠ FIGYELMEZTETÉS: A rossz szellőzés a készülék túlmelegedését vagy károsodását okozza.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket szűk, zárt vagy rosszul szellőző térbe.

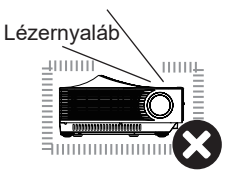

Mennyezetre szerelés


A készülék felszerelhető a mennyezetre az alján található négy menetes furaton keresztül.
Használjon tanúsított mennyezeti tartót a telepítéshez, és rögzítse az eszközt a tartóhoz négy M6×10 tanúsított csavarral.
Válasszon megfelelő mennyezeti tartót a készülék súlya és a készülék alján található rögzítőfuratok mintázata alapján, az alábbiak szerint.

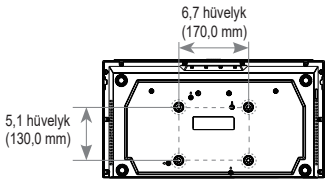

A telepítést csak szakemberek végezhetik.
Hibás rögzítők vagy csavarok használata, illetve a nem megfelelő felszerelés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
A felhasználó teljes jogi és pénzügyi felelősséget vállal minden olyan személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy következményes veszteségért, amely a következőkre vezethető vissza:


- Nem tanúsított szerelési anyagok használata
- Az előírásoktól eltérő, helytelen telepítési gyakorlat
- A biztonsági intézkedések végrehajtásának elmulasztása

A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében az alábbi ábrán látható minimális helyet kell fenntartani.

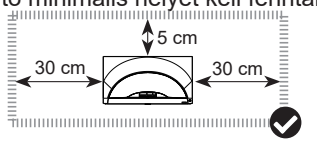

Képméret és vetítési távolság

MEGJEGYZÉS: A vetített kép mérete az egyes vetítési távolságok esetében az aktuális elhelyezéstől függően eltérő lehet.

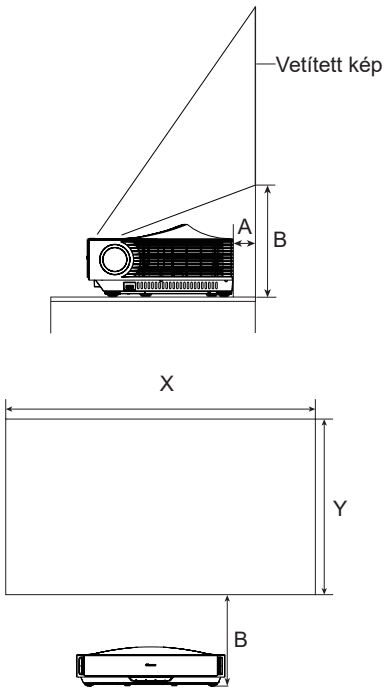



Vetített kép mérete (hüvelyk)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

3 LÉPÉS A vetített kép beállítása

- Csak akkor kövesse az alábbi lépéseket, ha azok az Ön helyzetére érvényesek.
- Állítsa be a képernyő magasságát, amíg a vetített kép párhuzamos nem lesz a képernyővel.
- Forgassa a lábakat úgy, hogy azok szembe nézzenek; ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor a konzol be van kapcsolva, mert a lézerfény károsíthatja a szemét.


A KÉP ALJA ÉS A KÉPERNYŐ PÁRHUZAMOSRA ÁLLÍTÁSA

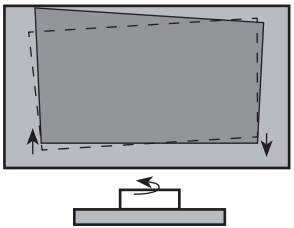

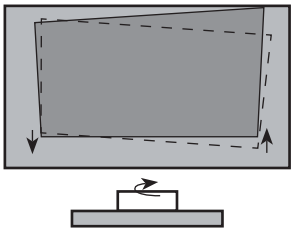


Ha a kép bal (jobb) alsó sarka alacsonyabban, a jobb (bal) pedig magasabban van, addig forgassa a konzolt az óramutató járásával ellentétes irányba (az óramutató járásával megegyező irányba), amíg a kép alja párhuzamos nem lesz a képernyővel.


A KÉP ALJA ILLESZTÉSE A KÉPERNYŐHÖZ

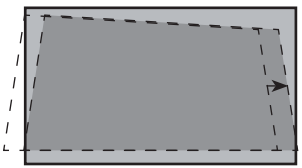


Mozgassa a konzolt jobbra

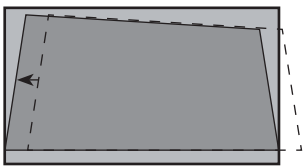

Mozgassa a konzolt balra

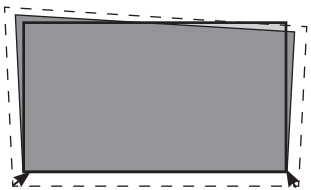


Mozgassa a konzolt közelebb a képernyőhöz

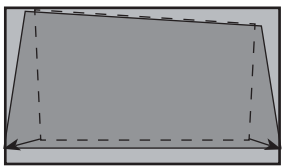


Mozgassa a konzolt távolabb a képernyőtől


A KÉP JOBB FELSŐ/BAL FELSŐ SARKÁNAK BEÁLLÍTÁSA

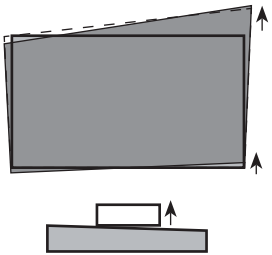


Forgassa el a jobb első lábat az óramutató járásával megegyező irányba

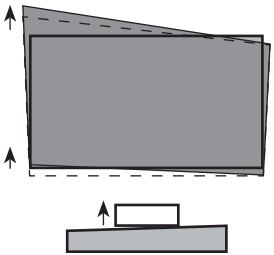

Forgassa el a bal első lábat az óramutató járásával megegyező irányba

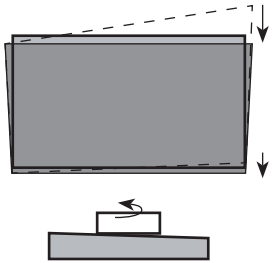

Addig forgassa a konzolt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kép alja párhuzamos nem lesz a képernyővel

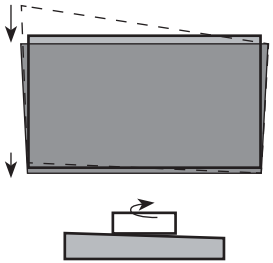

Addig forgassa a konzolt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kép alja párhuzamos nem lesz a képernyővel

A KÉP TETEJÉNEK ILLESZTÉSE A KÉPERNYŐHÖZ



Forgassa el a bal és a jobb első lábakat az óramutató járásával megegyező irányba



Forgassa el a bal és a jobb hátsó lábakat az óramutató járásával megegyező irányba



Ha a hátsó lábak már a maximális magasságon vannak, forgassa el az első lábakat az óramutató járásával ellentétes irányba

4 LÉPÉS A távirányító használata

GOMBOK A LASER CINEMA TÁVIRÁNYÍTÓJÁN

GOMB	LEÍRÁS
⏻	Bekapcsolás/Készenlét
⎆	Bemeneti forrás kiválasztása
ALKALMAZÁS	Gyors hozzáférés az ALKALMAZÁSOKHOZ
☰	Lenyomásával a Menübe lép
♡+	Egyéni gomb, gyors hozzáférést biztosít a felhasználó által meghatározott funkcióhoz
Négy színes gomb / ⊞	Speciális funkciógombok
◎	D-pad (fel/le/balra/jobbra navigáló gombok)
OK	A kiválasztás megerősítése
⮌	A Menüben vagy az Alkalmazásban térjen vissza az előző helyre. Egyes modelleknél hosszan lenyomva EXIT-ként használható
⌂	Megjeleníti a Kezdőképernyőt
EXIT	A menü vagy az alkalmazás elhagyása
VOL	Hangerő (fel/le)
☼	Fényerő (fel/le) (csak néhány képmódban érhető el)
🎙	A mikrofon aktiválása
🔇	A hang némítása és visszaállítása; Egyes modellek esetében hosszan nyomja meg a SUBTITLE gombként való használathoz
◀◀ ▶/II ■ ▶▶ ▶II	A lejátszó pad gombjai
Számgomb	Számok bevitele
P.MODE	Gyors hozzáférés a képmódhoz
S.MODE	Gyors hozzáférés a hangmódhoz
Kezdőlap	Open V Home élmény
AI	MI asszisztens aktiválása Ezt a funkciót bizonyos esetekben nem lehet engedélyezni.


A következő gombok csak bizonyos élő TV-alkalmazásokhoz megfelelők, és előfordulhat, hogy egyes modellekben/országokban/régiókban nem használhatók.

CH	Csatornaváltás
GUIDE	Az Elektronikus műsorújság megjelenítése; Egyes modellek esetében hosszan nyomja meg a CH.LIST gombként való használathoz
TEXT	Be/kikapcsolja a teletext funkciót; Egyes modellek esetében hosszan nyomja meg az INFO gombként való használathoz
CH.LIST	A csatornalistát jeleníti meg a képernyőn
INFO	Megjeleníti az aktuális programinformációt; Egyes modelleknél hosszan nyomja meg az TEXT gombként való használathoz
SUBTITLE	Aktiválja vagy kikapcsolja a feliratozó üzemmódot

MEGJEGYZÉS:

- A gombok feliratai csak hivatkozásként szolgálnak. A tényleges távirányító a modelltől, az országtól/régiótól függően eltérő lehet.
- A mellékelt távirányító a modellektől, országoktól/régióktól függően változik. Ellenőrizze az információkat a tartozéktáskában található aktuális távirányító szerint.

A TÁVIRÁNYÍTÓ TÖLTÉSE

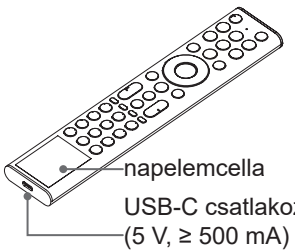

A távirányítót a napelemet fénynek kitéve vagy egy USB-C kábel (nem tartozék) segítségével töltheti fel.

A Type-C csatlakozó gyorstöltésre szolgál. Az USB-C típusú csatlakozóval való töltés esetén villog a piros jelzőfény. Teljes feltöltés esetén a jelzőfény nem villog tovább, majd kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:

- Az ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Az akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni a belső akkumulátort, mivel ez az akkumulátor vagy az eszköz károsodását, személyi sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Amikor nem használja a távirányítót, felfelé fordítva helyezze el, hogy a napelemet érje a fény. Ez meghosszabbítja a távirányító üzemidejét.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetnek teszi ki, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátorból kifolyó vegyi anyagok bőrirritációt okozhatnak. Ha a vegyi anyagok a bőrével érintkeznek, azonnal mossa le azokat.
- Ha az elemeket tűzbe vagy forró sütőbe helyezi, mechanikusan összezúzza vagy elvágja, az robbanást okozhat.
- Mindig óvatosan kezelje a távirányítót, nehogy leessen.
- Ha az elemet szélsőségesen alacsony légnyomásnak teszi ki, az robbanást okozhat, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőle.

A TÁVIRÁNYÍTÓ VEZÉRLÉSI HATÓTÁVOLSÁGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- A távirányító a Laser Cinema készülékkel szemben tartva legfeljebb 8 méteres távolságig működik. (Ez a távolság nem párosított infravörös készülékre vonatkozik.)
- Távvezérlési szög: a távérzékelővel, mint a legmagasabb ponttal és 6 méter távolságban a vízszintes vezérlési szög ±30°-on belül, míg a függőleges szög ±15°-on belül van. (Ez a távolság nem párosított infravörös készülékre vonatkozik.)

A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA (CSAK BLUETOOTHOS TÁVIRÁNYÍTÓ ESETÉN)

A távirányító párosítása a Laser Cinema készülékkel a készülék bekapcsolása után. Tartsa a távirányítót 3 méteren távolságon belül a Laser Cinema készüléktől, és a párosításhoz nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a bekapcsoló és a mikrofon gombot).

MEGJEGYZÉS:

- Speciális esetekben a párosításhoz a [☰] gombot tartsa lenyomva.
- Ha ismeretlen hiba lép fel a távirányítóval, azt interferencia okozhatja. Próbálja meg kiküszöbölni az interferencia okát, és párosítsa újra.
- Ha ismeretlen hiba lép fel a távirányítónál, kérjük, töltse fel egy Type-C csatlakozó használatával és aktiválja a távirányítót.
- A távirányító nem párosítható a Laser Cinema készülékkel, ha a Laser Cinema készülék készenléti üzemmódban van.

5. LÉPÉS Folytatás a Képernyőbeállítás menüvel

VETÍTŐ ÜZEMMÓD


Ha a képet felülről lefelé és/vagy balról jobbra irányban át kell fordítania, válassza a Vetítő üzemmód lehetőséget.

AUTOMATIKUS GEOMETRIKUS KORREKCIÓ

1. Szükség szerint állítsa be a Laser Cinema pozícióját a szintezőlábak segítségével, és győződjön meg arról, hogy a képernyő kerete a téglalap alakú kereten belül helyezkedik el.



2. Kattintson a Következő parancsra a folytatáshoz.
3. Az alábbiakban megjelenik egy automatikus korrekciós minta, és a korrekciós folyamat automatikusan befejeződik.

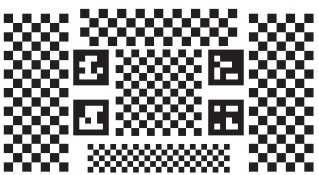

4. Ha az automatikus korrekció eredményei nem kielégítőek, a finomhangoláshoz használja a kézi korrekciót.

MEGJEGYZÉS:

- A gazdakészülék és a képernyő közötti akadályok, a képernyő felületén lévő idegen tárgyak, a sötét színű falak és az erős környezeti megvilágítás zavarhatják a képernyő automatikus geometrikus korrekcióját. Az automatikus geometrikus korrekció elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden akadályt és idegen tárgyat eltávolított, használjon világosabb színű falat, és minimalizálja a környezeti fényt.
- Ez a funkció csak a 100" és 120" képernyő esetében érhető el.
- Mivel a képernyő típusa jelentősen befolyásolja az automatikus geometrikus korrekció teljesítményét, az optimális eredmény érdekében erősen javasoljuk a Hisense Ambient-Resisting Screen használatát.
- Kézi korrekcióra lehet szükség a finomhangoláshoz, ha az automatikus korrekció nem kielégítő.

MANUÁLIS GEOMETRIAI KORREKCIÓ

Válassza ki a pontokat, és mozgassa, hogy a vetített képet a képernyőre illessze.

1. A fókusz mozgatásához nyomja meg a távirányító **^ / v / < / >** gombjait, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítandó pont kiválasztásához.
2. A **^ / / / v / / < / >** gombok hosszú idejű lenyomva tartása: a vetített kép gyors beállítása;
   A **^ / v / < / >** gombok rövid megnyomása: a vetített kép pontos beállítása.
3. Nyomja meg a ⮌ gombot a beállítások elmentéséhez, majd kiválaszthat másik pontokat is a kép beállításához.

Ha szeretné, hogy a kép helyzete visszatérjen a gyári alapértelmezett beállításához, válassza a Visszaállítás lehetőséget a képernyőn.

SZEMVÉDELEM
A szeme védelme érdekében tartsa magán a Szemvédelmet, és ne nézzen bele a lencsébe. Ha túl közel megy a Laser Cinema készülékhez, a fénykibocsátás 5 másodperc után átmenetileg kikapcsolódik.

A FÓKUSZ BEÁLLÍTÁSA
A fókusz paramétereit a távirányítón található felfelé és lefelé mutató gombok megnyomásával állíthatja be. A fókuszhatás valós időben változik, a megjelenített háttérképkártyának megfelelően.

ÍRISZ
A kép kontrasztjának beállítására szolgál. A kontraszt növelése élesebbé teszi a képet, fényesebb kiemelések és mélyebb árnyékok jellemzik, ami gazdagabb színeket és erősebb vizuális mélységet eredményez. A kontraszt csökkentése lágyítja a képet és kiegyensúlyozza a részleteket.

3D FUNKCIÓ
Ez a Laser Cinema 3D képességgel rendelkezik, így a felhasználók magával ragadó 3D tartalmakat élvezhetnek. A 3D megtekintéshez egy pár DLP-Link 3D szemüveg (külön kapható) szükséges.

- 3D mód beállítása
  Válassza ki a tartalmának megfelelő 3D formátumot.

3D mód	Tartalomformátum leírása
Egymás mellett	A két kép vízszintesen jelenik meg
Felül és alul	A két kép függőlegesen egymásra rendezve
Keretcsomagolás	Szekvenciális képkocka alapú 3D formátum

MEGJEGYZÉS:
- Használat előtt mindig tekintse át a 3D szemüveg felhasználói kézikönyvében található biztonsági útmutatásokat, hogy megelőzze a testi kellemetlenséget vagy a vagyoni kárt.
- A rendszer korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes 3D tartalmak nem kompatibilisek.
- A képminőség a forrás tartalmától és a 3D formátumtól függően eltérhet.

Karbantartás

- Kerülje a készülék megérintését működés közben vagy közvetlenül a kikapcsolás után, mivel az forró lehet.
- Ne tisztítsa a készüléket olajbázisú szerekkel, mivel ezek roncsolhatják a külső felületet vagy károsíthatják a festéket. A gumi vagy etilén termékekkel való hosszabb érintkezés foltokat okozhat a készüléken.
- Ha a Laser Cinema készülék külseje szennyezett lesz, kapcsolja ki a készüléket, és nedves, puha ruhával törölje le a készüléket.
- **Lencsék ápolása:**
  - Ne nyúljon kézzel a lencsékhez.
  - Ne használjon közönséges tisztító kendőt a lencse áttörléséhez.
  - A por eltávolításához a lencséről használjon porfúvót.
- Zsír, szennyeződések és ujjlenyomatok esetén az optikai bevonat károsodásának és a képminőség romlásának elkerülése érdekében a lencsét optikai tisztítókendővel, lencsetörlő papírral vagy professzionális tisztítóoldatokkal tisztíttassa meg, ennek érdekében forduljon szakemberhez.

- A készülék kikapcsolásához mindig a távirányító kikapcsoló gombját használja. Ne kapcsolja ki a készüléket közvetlenül működés közben.

Hibaelhárítás

Ha problémákat tapasztal a készülékkel, akkor először próbálja ki- és bekapcsolni azt. Ha ez nem oldja meg a problémát, ellenőrizze a következő tippeket.

A készülék bekapcsolása után néhány másodperc is eltelik, mire a kép megjelenik. Ez normális?

Igen, ez normális. Az inicializálási folyamat közben a Laser Cinema a korábbi beállításokra vonatkozó információkat keres.

Nincs hang vagy nincs kép

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva egy működő hálózati aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás jelzője világít-e vagy sem. Ha igen, akkor a Laser Cinema készenléti módban van.
3. Nyomja meg a távirányítón a ⏻ Bekapcsológombot a készülék 'Készenléti' üzemmódból történő bekapcsolásához.

Külső forráshoz való csatlakoztatás után nincs kép és/vagy hang

1. Ellenőrizze, hogy a külső forrás kimeneti csatlakozása és a Laser Cinema készülék bemeneti csatlakozása megfelelő-e.
2. Ellenőrizze, hogy a bejövő jel bemeneti módját helyesen választotta-e ki.

A kép normális jelenik meg, de nincs hang

1. Ellenőrizze a hangerő beállításait.
2. Ellenőrizze, hogy a 'Némítás' üzemmód aktiválva van-e.

A hang normálisan hallható, de nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van

1. Ha a kép fekete-fehér, húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból, és várjon 60 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatja.
2. Ellenőrizze, hogy a színtelítettség 50 vagy annál magasabb értékre van-e állítva.
3. Próbáljon ki különböző bemeneti forrásokat.

A hang és/vagy a kép torzul vagy hullámosnak látszik

1. Valamelyik elektromos készülék befolyásolhatja a Laser Cinema működését. Kapcsolja ki a közelben lévő készülékeket, és helyezze távolabb a Laser Cinema készüléktől.
2. Dugja be a Laser Cinema készülék hálózati csatlakozóját egy másik hálózati csatlakozóaljzatba.

A műanyag ház kattogó hangot ad ki

A működés közbeni hőmérséklet-változások miatt a készülék kissé kitágulhat vagy összezsugorodhat, ami kattogó hangot okozhat. Ez normális jelenség, és a készülék tökéletesen működik.

A távirányító nem működik

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózati aljzathoz, és működtethető.
2. Kérjük, töltse fel egy Type-C csatlakozó használatával és aktiválja a távirányítót.

Termékspecifikációk

Modellnév		Laser Cinema
Méret (ho x sz x ma)		21,3 × 11,3 × 5,6 hüvelyk (540 × 288 × 142 mm)
Tömeg		18,3 font (8,3 kg)
Aktív képernyőméret (átlós)		80–200 hüvelyk
Képernyőfelbontás		3840 × 2160
Hangteljesítmény		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Energiafogyasztás		250 W
Áramellátás		120-240 V ~ 50/60 Hz
Vezeték nélküli LAN-modul specifikációk	**Frekvenciatartomány**	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Kimenő teljesítmény (max.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS sáv) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (DFS/TPC sáv) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (nem EU esetén) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm
Bluetooth-modul specifikációk	**Frekvenciatartomány**	2,4 - 2,4835 GHz
	Kimenő teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1-es osztály, 6 dBm
Környezeti körülmények		Hőmérséklet: 41°F-95°F (5°C-35°C) Páratartalom: 20% - 80% RH Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa

Felelősségkizáró nyilatkozat: Minden termék, termékspecifikáció és adat előzetes értesítés nélküli változtatás tárgyát képezi a megbízhatóság, a funkció, a kialakítás és más egyebek javítása érdekében.

HDMI-bemenet	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
Hálózati készenléti energiafogyasztás	≤ 2,0 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	≤ 0,5 W
WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT 5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Újrahasznosítás / Licencek

WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) 2012/19/EU európai irányelv



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A hulladékberendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen. További információkért arról, hogy hol adhatja le újrahasznosításra szánt hulladékberendezését, forduljon az önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elemek



Az elemekről és az akkumulátorokról szóló irányelvvel összhangban a termékben használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba helyezni. A termékbe beépített akkumulátor nem cserélhető, további információért forduljon a szolgáltatóhoz. A terméket a hulladékkezelést végző szolgálatnál adja le, aki megteszi az újrahasznosításhoz és kezeléshez szükséges megfelelő intézkedéseket.

ROHS (veszélyes anyagok korlátozása) 2011/65/EU európai irányelv

Ez az európai irányelv korlátozza a nehezen újrahasznosítható veszélyes és kockázatos anyagok használatát.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A termékben található anyagok megfelelnek a RoHS-irányelvnek.

A Hisense Visual Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa a 2014/53/EU irányelvnek, valamint az Egyesült Királyság 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendeletének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegének megtekintéséhez adja meg a modell nevét az alábbi internetcímen: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

A készülék modellneve a termékcímkén, a Bluetooth távirányító modellneve pedig a távirányítón, vagy a távirányító fedelének belső oldalán található.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék és - adott esetben - a mellékelt tartozékok is rendelkeznek „CE” jelöléssel, és ezért megfelelnek a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2014/35/EU LVD irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alatt felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI kereskedelmi arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licencével gyártják. Bizalmas ki nem adott munkák. Szerzői jog © 2012–2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.




A DTS, Inc. és/vagy annak leányvállalatai engedélyével gyártva. A szabadalmak tekintetében lásd: https://xperi.com/dts-patents/. A DTS, a DTS logó, és a DTS:X logó a DTS, Inc. és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.




Az IMAX Corporation licencével gyártják. Az IMAX® az IMAX Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakat lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licencével gyártják. A DTS és a DTS logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Alulnézet

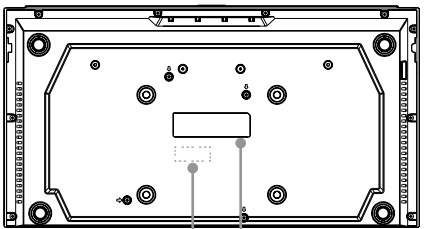


Hátsó nézet







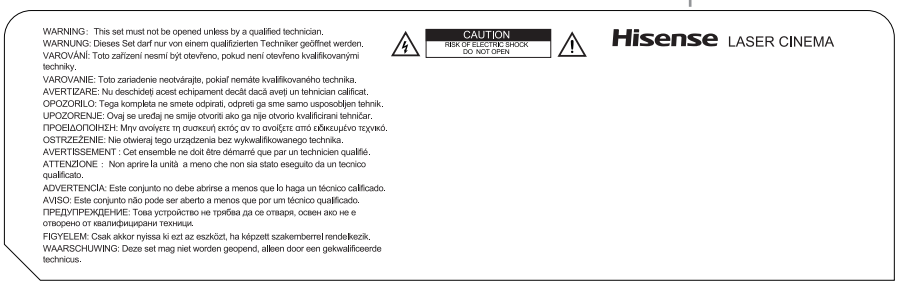

MEGJEGYZÉS:

Ezen az oldalon az adattábla helyzete látható, a tartalom pedig csak tájékoztató jellegű.