the Barista Express Neo™
SES871V1



SCAN THE QR CODE FOR IN-DEPTH TUTORIALS AND GUIDES
امسح رمز الاستجابة السريعة للحصول على شروحات وأدلة مفصلة.

EN

SAGE® RECOMMENDS SAFETY FIRST

AT SAGE® WE ARE VERY SAFETY CONSCIOUS. WE DESIGN AND MANUFACTURE APPLIANCES WITH YOUR SAFETY FOREMOST IN MIND. WE ALSO ASK THAT YOU EXERCISE A DEGREE OF CARE WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE AND ADHERE TO THE FOLLOWING PRECAUTIONS.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

1. Remove and safely discard any packaging material, plastic power plug cover, and any removable labels before using appliance.
2. Before using for the first time, please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns please contact your local electricity company.
3. The installation of a residual current safety switch is recommended to provide additional safety when using all electrical appliances. Safety switches with a rated operating current not more than 30mA are recommended. Consult an electrician for professional advice.
4. To eliminate a choking hazard for young children, discard the protective cover fitted to the power plug safely.
5. Ensure the product is properly assembled before first use.
6. This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
7. Position the appliance on a stable, heat and water resistant, level, dry surface away from the counter edge, and do not operate on or near a heat source such as a hot plate, oven or gas hob.
8. Do not use the appliance on a sink drain board, wooden or porous surfaces.
9. Do not let the power cord hang over the edge of a counter or table. Do not let the power cord touch hot surfaces or become knotted.
10. Do not leave the appliance unattended when in use.
11. If the appliance is to be left unattended, cleaned, moved, assembled, or stored; always switch off the espresso machine by pressing the POWER button to OFF. Switch off and unplug from the power outlet.
12. Regularly inspect the power cord, plug and actual appliance for any damage. If found to be damaged in any way, immediately cease use of the appliance and return the entire appliance to the nearest authorised Sage Service Centre for examination, replacement or repair.
13. Keep the appliance and accessories clean. Follow the cleaning instructions provided in this book. Any procedure not listed in this instruction booklet should be performed at an authorised Sage Service Centre.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

16. Cleaning of the appliance should not be carried out by children unless they are under adult supervision.
17. The appliance and its cord should be kept out of reach of children.
18. Do not use attachments other than those provided with the appliances.
19. Do not move the appliance whilst in operation.
20. Do not use any other liquid apart from cold mains/town water. We do not recommend the use of highly filtered, de-mineralised or distilled water as this may affect the taste of the coffee and how the espresso machine is designed to function.
21. Never use the appliance without water in the water tank.
22. Do not place anything, other than cups on top of the appliance.
23. Use caution when operating machine as metal surfaces are liable to get hot during use.
24. Do not touch hot surfaces. Allow the product to cool down before moving or cleaning any parts.
25. Heating element surface is subject to residual heat after use.
26. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorised Sage® service centre.
28. Do not operate the appliance if it is in an enclosed space, or within a cupboard.
29. Use caution when descaling as hot steam may be released. Before descaling, ensure drip tray is empty and inserted.
30. Do not operate the grinder without the hopper lid in position. Keep fingers, hands, hair, clothing and utensils away from the hopper during operation.
31. Ensure the portafilter is firmly inserted and secured into the brewing head before using the machine. Never remove the portafilter during the brewing operation as the machine is under pressure. Failure to follow this instruction may lead to scalding by hot steam or hot coffee.
32. Improper use of the machine such as brewing coffee in the portafilter without one of the provided filter baskets, may cause injury and/or damage to surfaces surrounding the machine.

⚠ CAUTION
- Remove portafilter from the group head before steaming milk when making milk based coffee.
- Do not leave the appliance unattended during operation. Limescale build-up or a blocked steam wand may cause the portafilter to rotate or loosen. If this occurs, hold the portafilter handle firmly and stop operation immediately. Failure to do so may cause the portafilter to detach under pressure, resulting in injury or damage.
- Do not open or remove any components of the coffee machine during operation.
- To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents. Use a clean soft cloth instead.

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR WATER FILTER
- Filter cartridge should be kept out of reach of children.
- Store filter cartridges in a dry place in the original packaging.
- Protect cartridges from heat and direct sunlight.
- Do not use damaged filter cartridges.
- Do not open filter cartridges.
- If you are absent for a prolonged period of time, empty the water tank and replace the cartridge

POWER MANAGEMENT FUNCTION
This appliance has a power management function. After a certain time from your last use or operation of any controls, the appliance automatically enters power management mode. Under this mode, the appliance consumes low power if it is kept plugged into a switched-on GPO. To save energy, switch off the GPO or unplug the appliance if the appliance is not in use. For details, please refer to online information by scanning the QR Code*.
The appliance automatically switches to Off mode or Networked mode after mode after 29 minutes of inactivity and measured power of off mode: 0.13W.

To protect against, fire, electric shock; do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or any other liquid.

The symbol shown indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste. It should be taken to a local authority waste collection centre designated for this purpose or to a dealer providing this service. For more information, please contact your local council office.

2-YEAR LIMITED GUARANTEE

Sage Appliances guarantees this product for domestic use in specified territories for 2 years from the date of purchase against defects caused by faulty workmanship and materials. During this guarantee period Sage Appliances will repair, replace, or refund any defective product (at the sole discretion of Sage Appliances). All legal warranty rights under applicable national legislation will be respected and will not be impaired by our guarantee. For full terms and conditions on the guarantee, as well as instructions on how to make a claim, please visit www.sageappliances.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

توصي SAGE™ بالسلامة أولاً

في SAGE™ نولي السلامة أهمية كبيرة. نحن نصمم ونصنع المنتجات الاستهلاكية واضعين سلامتكم، أنتم عملاءنا الكرام، في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، نرجو منكم توخي قدر من الحذر عند استخدام أي جهاز كهربائي والالتزام بالاحتياطات التالية.

إرشادات مهمة للسلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

1. قم بإزالة أي مواد تغليف بشكل آمن والتخلص منها قبل الاستخدام الأول .
2. قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى التأكد من أن مصدر الكهرباء لديك هو نفسه الموضح على ملصق التصنيف الموجود على الجانب السفلي من الجهاز. إذا كانت لديك أية مخاوف، يرجى الاتصال بشركة الكهرباء المحلية.
3. يوصى بتركيب مفتاح أمان التيار المتبقي لتوفير مزيد من الأمان عند استخدام كافة الأجهزة الكهربائية. يوصى باستخدام مفاتيح أمان ذات تيار تشغيل مُقدر لا يزيد عن 30 ميللي أمبير. استشر خبير كهربائي للحصول على المشورة المهنية.
4. لتجنب خطر الاختناق بالنسبة للأطفال الصغار، تخلص من الغطاء الواقي المثبت على قابس الطاقة بشكل آمن.
5. تأكد من تجميع المنتج بشكل صحيح قبل الاستخدام الأول.
6. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له. لا تستخدمه في المركبات أو القوارب المتحركة. لا تستخدمه في الهواء الطلق. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى حدوث إصابات.
7. ضع الجهاز على سطح ثابت ومقاوم للحرارة والماء وجاف بعيداً عن حافة المنضدة، ولا تقم بتشغيله على أو بالقرب من مصدر حرارة مثل الصفيحة الساخنة أو الفرن أو موقد الغاز.
8. لا تستخدم الجهاز على لوح تصريف الحوض أو الأسطح الخشبية أو المسامية.
9. لا تترك سلك الطاقة معلقًا على حافة المنضدة أو الطاولة. لا تدع سلك الطاقة يلامس الأسطح الساخنة أو يصبح متشابكًا.
10. لا تترك الجهاز دون مراقبة عند استخدامه.
11. إذا كان من المقرر للجهاز تركه دون مراقبة أو تنظيفه أو نقله أو تجميعه أو تخزينه، قم دائمًا بإيقاف تشغيل ماكينة الإسبريسو بالضغط على زر لإيقاف التشغيل . قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن منفذ الطاقة.
12. قم بفحص سلك الطاقة والقابس والجهاز الفعلي بانتظام بحثاً عن أي ضرر. إذا وجد أي تلف في الجهاز، فتوقف فورًا عن استخدامه وأعد الجهاز بالكامل إلى أقرب مركز خدمة معتمد لدى شركة Sage للفحص أو الاستبدال أو الإصلاح .
13. احرص على إبقاء الجهاز وملحقاته نظيفة. اتبع تعليمات التنظيف الواردة في هذا الكتاب. يجب إجراء أي إجراء غير مدرج في كتيب التعليمات هذا في مركز خدمة معتمد لدى شركة سيج.
14. يجب على الأطفال والأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام هذا الجهاز تحت إشراف الكبار أو بعد تلقيهم تعليمات حول استخدامه الآمن وفهم المخاطر المحتملة. يمكن للأطفال من سن الثامنة فما فوق استخدام هذا الجهاز، شريطة أن يتمتعوا بالقدرة البدنية والعقلية والحسية والعاطفية على استخدامه بأمان. يجب عليهم عدم استخدامه دون إشراف أو توجيه، كما يجب عليهم فهم المخاطر المرتبطة باستخدامه.
15. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز.
16. لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز إلا تحت إشراف الكبار.
17. يجب حفظ الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال.
18. لا تستخدم ملحقات أخرى غير تلك المرفقة مع الأجهزة.
19. لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل.
20. لا تستخدم أي سائل آخر غير الماء البارد الرئيسي/مياه المدينة. لا ننصح باستخدام الماء المفلتر أو منزوع المعادن أو المقطر لأن ذلك قد يؤثر على طعم القهوة وكيفية تصميم ماكينة الإسبريسو للعمل.
21. لا تستخدم الجهاز أبداً دون وجود ماء في خزان المياه.
22. لا تضع أي شيء فوق الجهاز باستثناء الأكواب.
23. توخ الحذر عند تشغيل الماكينة، حيث أن الأسطح المعدنية قد تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
24. لا تلمس الأسطح الساخنة. اترك المنتج حتى يبرد قبل نقله أو تنظيف أي أجزاء منه.
25. يتعرض سطح عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
26. الجهاز غير مخصص للتشغيل عن طريق مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل عن بعد.
27. يجب أن يتم تنفيذ أي صيانة أخرى غير التنظيف بواسطة مركز خدمة معتمد لدى شركة سيج.
28. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان في مكان مغلق أو داخل خزانة.
29. توخ الحذر عند إزالة الترسبات، حيث قد يؤدي ذلك إلى خروج بخار ساخن. قبل إزالة الترسبات الكلسية وتأكد من أن صينية التنقيط فارغة ومُدخلة في مكانها.
30. لا تقم بتشغيل المطحنة دون وضع غطاء القادوس في موضعه. ابقي الأصابع واليدين والشعر والملابس والأواني بعيدًا عن القادوس أثناء التشغيل.

31. تأكد من إدخال بورتا فلتر وتثبيته بإحكام في رأس التخمير قبل استخدام الماكينة. لا تقم أبدًا بإزالة بورتا فلتر أثناء عملية التخمير لأن الماكينة تكون تحت الضغط. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى الإصابة بالحروق بسبب البخار الساخن أو القهوة الساخنة، حيث قد ينطلق البخار الساخن.

32. قد يؤدي الاستخدام غير السليم للماكينة، مثل تخمير القهوة في بورتا فلتر بدون إحدى سلال الفلتر المتوفرة، إلى حدوث إصابة و/أو تلف للأسطح المحيطة بالجهاز.

⚠ حذر

- أزل الفلتر الحامل من رأس المجموعة قبل تبخير الحليب عند تحضير القهوة القائمة على الحليب.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل. قد يؤدي تراكم الترسبات الكلسية أو انسداد بخّاخ البخار إلى دوران الفلتر الحامل أو ارتخائه. في حال حدوث ذلك، أمسك مقبض الفلتر الحامل بإحكام وأوقف تشغيل الجهاز فوراً. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى انفصال الفلتر الحامل تحت الضغط، مما قد يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.
- لا تفتح أي مكوّنات من مكوّنات ماكينة القهوة أو تفكّها أثناء التشغيل.
- لمنع تلف الجهاز، لا تستخدم مواد التنظيف القلوية عند التنظيف. استخدم قطعة قماش ناعمة ومنظفاً معتدلاً.

تعليمات خاصة بفلتر المياه

- ينبغي إبقاء خرطوشة الفلتر بعيداً عن متناول الأطفال.
- قم بتخزين خراطيش الفلتر في مكان جاف في العبوة الأصلية.
- احمي الخراطيش من الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
- لاستخدم خراطيش الفلتر التالفة.
- لا تفتح خراطيش الفلتر.
- قم بتفريغ خزان المياه واستبدال الخرطوشة في حالة غيابك لفترة طويلة من الوقت.


للحماية من الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تغمر سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.

ضمان محدود لمدة سنتين


تضمن Sage Appliances هذا المنتج للاستخدام المنزلي في أقاليم محددة لمدة سنتين من تاريخ الشراء ضد العيوب الناتجة عن سوء التصنيع والمواد. وخلال فترة الضمان هذه، ستقوم Sage Appliances بإصلاح أي منتج معيب أو استبداله أو رد قيمته (وفقاً لتقدير Sage Appliances وحدها). سيتم احترام جميع حقوق الضمان القانونية بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها ولن تتأثر بضماننا. للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للضمان، وكذلك التعليمات الخاصة بكيفية تقديم مطالبة، يرجى زيارة www.sageappliances.com

احتفظ بهذه التعليمات للاستخدام المنزلي فقط

	**CARE AND CLEANING** العناية والتنظيف		**ASSEMBLY** تجميع
	**DISHWASHER SAFE** آمن للغسل في غسالة الصحون		**CAUTION** تحذير
	**FIRST USE FLUSH CYCLE** أول استخدام لدورة التنظيف		**WARNING HOT SURFACE** تحذير سطح ساخن

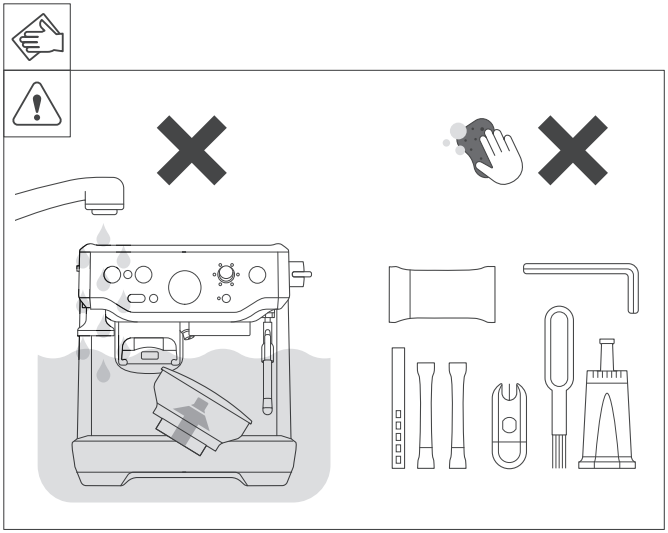


1

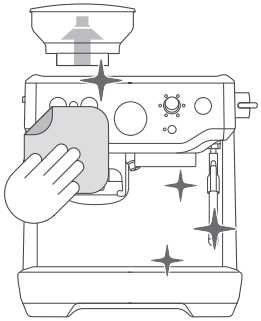


2



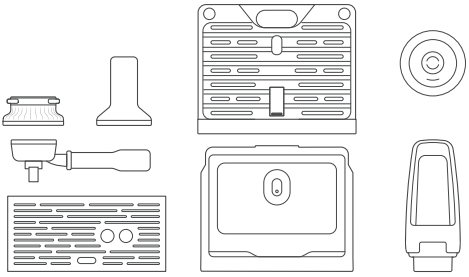



3







4

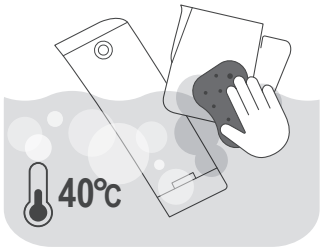


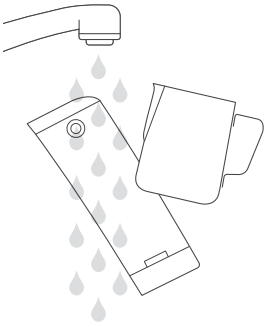

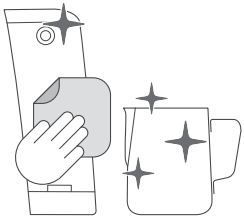

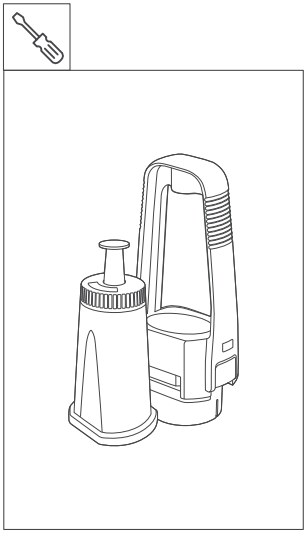


1

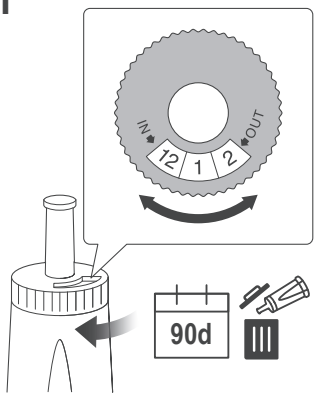


2




3

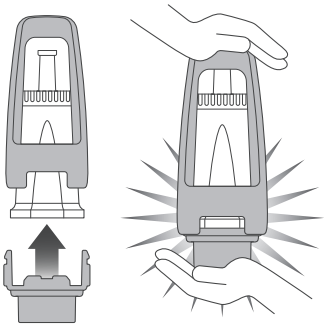


4

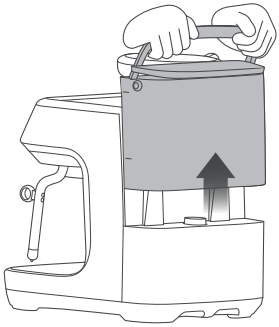


5

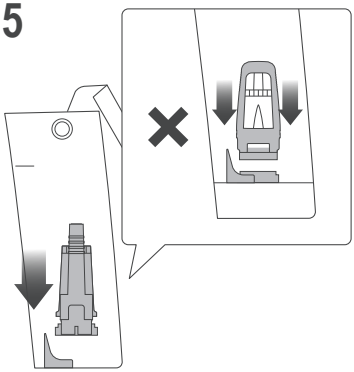



6

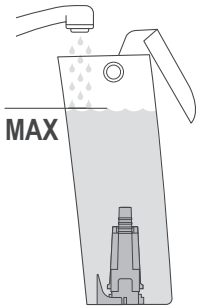


7

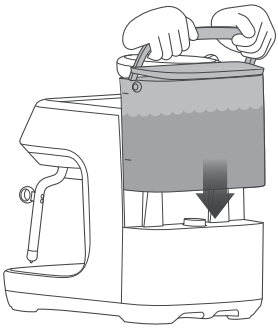

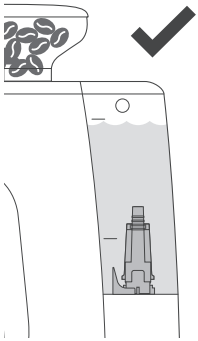


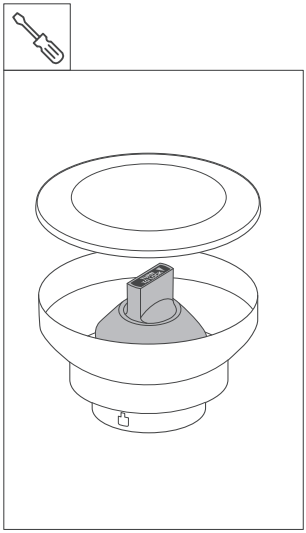


1

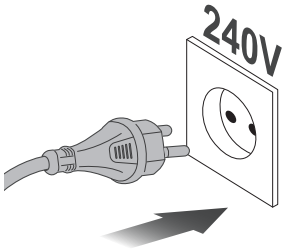


2

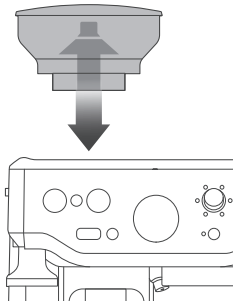


3

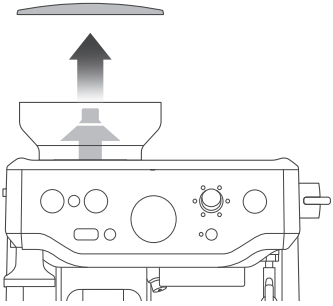


4

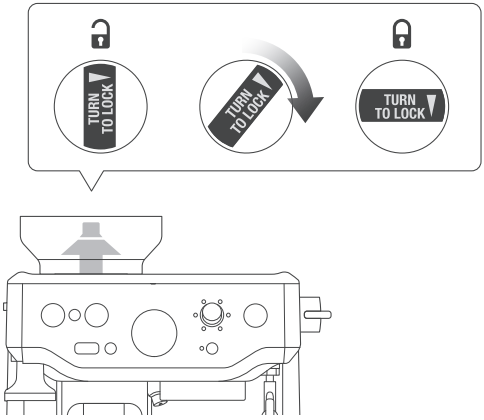


5

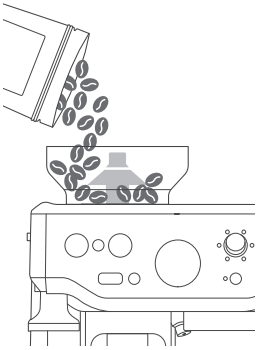


6

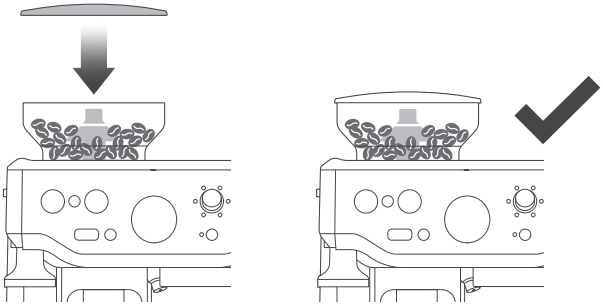


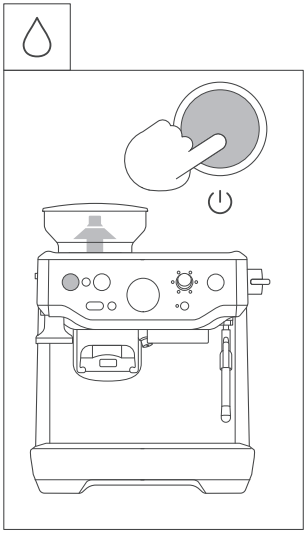


1

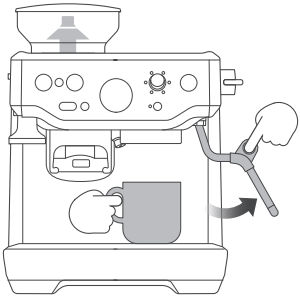


2

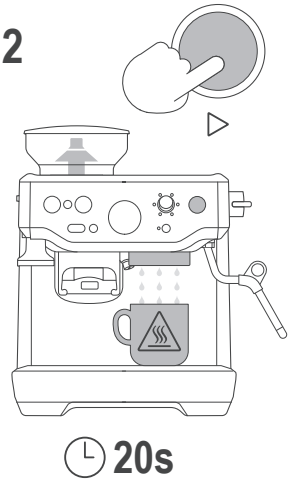


3

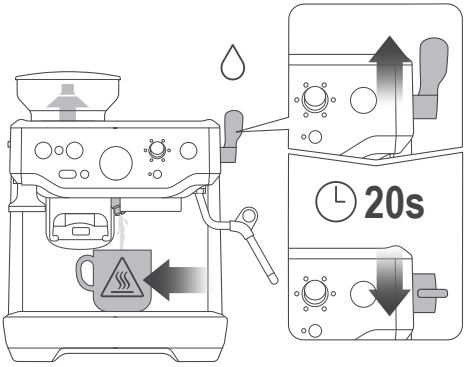


4

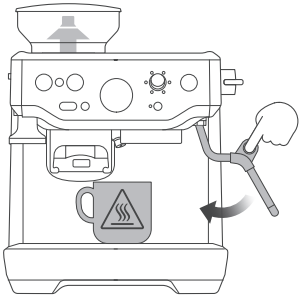

5

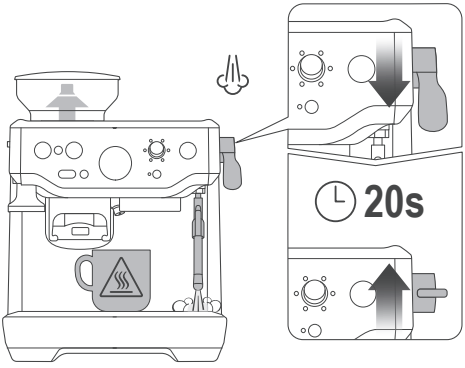


6

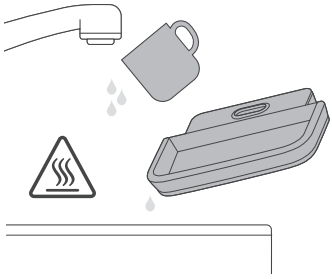

TAP THE NFC CARD
FOR IN-DEPTH GUIDES

نقر بطاقة NFC للوصول إلى الأدلة التفصيلية

Product Key™

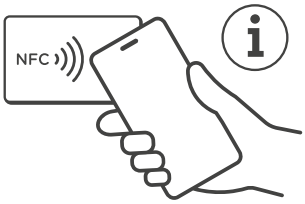

BRG APPLIANCES LIMITED
86–90 Paul Street, London, EC2A 4NE, United Kingdom
Freephone (UK Landline): 0808 178 1650
Mobile Calls (National Rate): 0333 0142 970
SAGE APPLIANCES GMBH
Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Deutschland
Deutschland: 0800 505 3104
Österreich: 0800 80 2551
SAGE APPLIANCES FRANCE SAS
Siège social: 66 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
879 449 866 RCS Paris
France: 0800 903 235
IRELAND
1800 932 369
NETHERLANDS
0800 020 1741
SWITZERLAND
0800 009 933
ITALY
800 909 773
LUXEMBOURG
800 880 72
SPAIN
900 838 534
DENMARK
80 820 827
PORTUGAL
0800 180 243
SWEDEN
0200 123 797
POLAND
00800 121 8713
FINLAND
0800 412 143
BELGIUM
0800 54 155
NORWAY
80 024 976
DUBAI
+971 800 0120386

EN Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.
DE Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktverbesserungen kann die hier gezeigte Abbildung geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
FR En raison de leur amélioration continue, les produits représentés ou photographiés dans le présent document peuvent différer légèrement du produit réel.
NL Vanwege voortdurende productverbeteringen, kunnen de afgebeelde producten in dit document licht afwijken van het eigenlijke product.
IT A causa del continuo miglioramento dei prodotti, il prodotto descritto o illustrato in questo documento può variare leggermente rispetto al prodotto reale.
ES Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o la fotografía en este documento.
PT Devido à melhoria contínua dos produtos, os produtos ilustrados ou fotografados neste documento podem variar ligeiramente do produto real.
PL Ze względu na stale przeprowadzane ulepszenia, produkty przedstawione na ilustracjach lub zdjęciach w tym dokumencie mogą różnić się od używanego produktu.
DA På grund af løbende produktudvikling kan de illustrerede eller fotograferede produkter i dette dokument variere en smule fra det faktiske produkt.
SV På grund av kontinuerlig produktförbättring kan produkterna som visas i illustrationerna och fotografierna i detta dokument skilja sig något från den faktiska produkten.
FI Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena kuvituksen tuotteet eivät välttämättä ole täysin samanlaisia kuin varsinainen tuote.
NO På grunn av kontinuerlig produktutvikling kan produktene som er vist eller avfotografert i dette dokumentet, variere noe fra det faktiske produktet.
بسبب التحسين المستمر للمنتج، ربما تختلف قليلاً المنتجات الموضحة أو المصورة في هذا المستند عن المنتج الفعلي. **AR**

www.sageappliances.com
Registered in England & Wales No. 8223512
Registered in Germany No. HRB 81309 (AG Düsseldorf)
Registered in France No. 879 449 866 RCS

Copyright BRG Appliances 2026
BES871V1 / SES871V1 UK SG2 E26