




Lavante-Séchante

Manuel d'utilisation

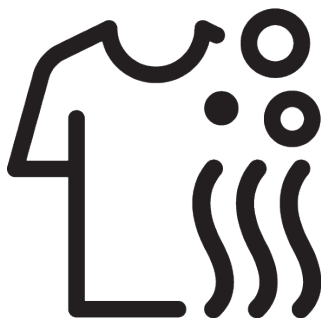

WPD 0649W ADS BE

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produit sous licence

Veillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi les produits Whirlpool .
Veillez enregistrer votre produit sous www.register10.eu.
Nous espérons que ce produit fabriqué à base de matériaux de qualité supérieure et issu de la technologie de pointe vous donnera des résultats optimaux. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d’utilisation de votre produit et les documents supplémentaires avant de vous en servir.
Respectez tous les avertissements et les informations figurant dans le manuel d’utilisation. Ainsi, vous vous protégerez, vous et votre appareil, contre d’éventuels dangers.
Conservez le manuel d’utilisation. Si l’appareil venait à être remis à un autre utilisateur, pensez à lui remettre aussi le manuel d’utilisation. Les conditions de garantie, l'utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Symboles et définitions

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d’utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils pratiques relatifs à l'utilisation.
	Lisez le manuel d'utilisation.
	Matériaux recyclables.
	Avertissement relatif aux surfaces chaudes.
AVERTISSEMENT :	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement

Table des matières

1	Consignes de sécurité.....	5	5.7.4	Remplissage du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment	21
1.1	Utilisation autorisée	6	5.8	Astuces pour un lavage efficace ..	21
1.2	Installation	7	5.9	Astuces pour un séchage efficace	23
1.3	Avertissements électriques	9	6	Fonctionnement de l'appareil	24
1.4	Nettoyage et entretien	9	6.1	Panneau de commande	24
1.5	Informations techniques sur le Bluetooth et la connexion sans fil	10	6.2	Symboles à l'écran.....	25
2	Instructions importantes pour l'environnement.....	10	6.3	Préparation de la machine	25
2.1	Conformité relative aux directives de WEEE.....	10	6.4	Sélection du programme de lavage	25
2.2	Informations sur l'emballage.....	10	6.5	Programmes de lavage	26
3	Spécifications techniques	11	6.6	Sélection de température	29
4	Installation.....	12	6.7	Sélection de la vitesse d'essorage	30
4.1	Déballage et transport du produit	12	6.8	Programmes de séchage	31
4.2	Emplacement d'installation approprié.....	12	6.9	Programmes de lavage et de séchage	31
4.3	Installation des couvercles de panneaux inférieurs.....	13	6.10	Tableau des programmes	32
4.4	Retrait des boulons de sécurité de transport	13	6.11	Sélection de la fonction auxiliaire	34
4.5	Raccordement de l'arrivée d'eau ..	14	6.11.1	Fonctions auxiliaires	35
4.6	Raccordement du conduit d'évacuation au drain.....	14	6.11.2	Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur les touches de fonction pendant 3 secondes	37
4.7	Réglages des supports	15	6.12	Étapes de séchage	38
4.8	Branchement électrique.....	15	6.13	Heure de fin	38
4.9	Manipulation de l'appareil.....	16	6.14	Démarrer le programme	39
5	Préparation préliminaire	16	6.15	Verrouillage de la porte de chargement.....	39
5.1	Triage du linge	16	6.16	Modification des sélections après le démarrage du programme	40
5.2	Préparation du linge pour le lavage	16	6.17	Annulation du programme	41
5.3	Conseils pour économiser l'énergie et l'eau	17	6.18	End of programme (Fin du programme).....	41
5.4	Démarrage	17	6.19	Mode Veille.....	41
5.5	Chargement du linge	17	6.20	Fonctions HomeWhiz et télécommande.....	42
5.6	Capacité de charge correcte	18	6.20.1	Configuration HomeWhiz	42
5.7	Utilisation de lessive et d'adoucissant.....	18	6.20.2	Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte.....	43
5.7.1	Dosage automatique	19	6.20.3	Suppression de la correspondance du compte HomeWhiz	44
5.7.2	Sélections de dosage, annulation ou utilisation de détergent en poudre	20	6.20.4	Fonctionnement et utilisation de la télécommande	44
5.7.3	Manque de détergent et/ou d'adoucissant	21	6.20.5	Dépannage.....	45

6.20.6	Affichage des valeurs de consommation HomeWhiz	45
6.20.7	Transparence et information des utilisateurs en matière d'intelligence artificielle (IA) (Conformément au règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'IA)	45
7	Entretien et nettoyage	46
7.1	Nettoyage du bac à produits	46
7.2	Nettoyage de la porte de chargement et du tambour.....	47
7.3	Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande	48
7.4	Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau	48
7.5	Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe....	48
8	Dépannage.....	49
9	CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ	54



1 Consignes de sécurité

Important à lire et à observer

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ces consignes de sécurité.

Conservez-les à portée de main pour référence ultérieure. Ces instructions et l'appareil lui-même contiennent des avertissements de sécurité importants, à respecter impérativement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité, d'utilisation inappropriée d'un autre appareil ou de réglage incorrect des commandes. Les conditions de garantie sont précisées dans le document accompagnant l'appareil.

- Tenir les très jeunes enfants (0-3 ans) éloignés de l'appareil. Tenir les jeunes enfants (3-8 ans) éloignés de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence. Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou les personnes manquant de connaissances et d'expérience, ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance ou après avoir reçu des instructions claires sur l'utilisation en toute sécurité et la compréhension

des risques possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien sans surveillance. Ne pas forcer la porte pour l'ouvrir et ne pas l'utiliser comme marchepied.

- N'arrêtez pas l'appareil avant la fin du cycle de séchage. Si vous devez l'arrêter, retirez immédiatement tous les articles et étalez-les pour dissiper la chaleur.
- Ne séchez pas d'articles souillés par des substances inflammables, notamment l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires ou les produits décapants pour cire.
- Ne pas sécher le caoutchouc mousse, la mousse de latex, les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles avec un dos en caoutchouc ou les vêtements avec des coussinets en caoutchouc mousse.
- Retirez tous les objets tels que les briquets et les allumettes des poches.

- N'utilisez pas l'appareil si des produits chimiques industriels l'ont nettoyé.
- Ne séchez pas les articles imbibés d'huile. Ces matériaux sont hautement inflammables.
- Laissez le robinet d'eau ouvert pendant les cycles de séchage.



1.1 Utilisation autorisée

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie ou un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires répertoriées comme suit :
 - Cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
 - Fermes
 - Hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels
 - Parties communes dans les immeubles d'habitation ou les laveries automatiques
- Ne chargez pas l'appareil au-delà de la capacité maximale (kilogramme de linge sec) indiquée dans le tableau des programmes.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas de solvants (par exemple de la térébenthine, du benzène), de détergents contenant des solvants, de poudre à récurer, de nettoyeurs pour vitres ou à usage général, ni de liquides inflammables. Ne lavez pas en machine les tissus qui ont été traités avec des solvants ou des liquides inflammables.
- Ne stockez pas de substances explosives ou inflammables à proximité ou à l'intérieur de l'appareil. Par exemple, de l'essence ou des bombes aérosols.
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans l'appareil.
- Gardez la zone autour de l'appareil exempte de peluches et de poussière.
- Utilisez des assouplissants ou des produits similaires uniquement comme indiqué sur leur emballage.
- Ne séchez pas trop le linge.

- N'utilisez pas l'appareil pour sécher du caoutchouc mousse ou des élastomères similaires.

1.2 Installation

- Cet appareil nécessite la présence de deux personnes ou plus pour le manipuler et l'installer afin d'éviter les blessures. Portez des gants de protection lors du déballage et de l'installation pour éviter les coupures.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes telles qu'une mauvaise ventilation, des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Déplacez l'appareil sans le soulever par le plan de travail ou le couvercle supérieur.
- L'installation, y compris l'alimentation en eau (le cas échéant) et les raccordements et réparations électriques doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.
- Tenir les enfants éloignés du site d'installation.
- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche.
- Après l'installation de l'appareil, conservez les déchets d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Avant toute opération d'installation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.
- Lors de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé pour éviter un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas l'appareil tant que l'installation n'est pas terminée.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire. Vérifiez que l'appareil est parfaitement à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Lors de l'installation de l'appareil sur des sols en bois ou flottants (certains types de parquet et de stratifié), placez une

feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm (minimum) sous l'appareil pour assurer la stabilité.

- Raccordez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau à l'alimentation en eau conformément aux réglementations de votre compagnie des eaux locale.
- Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : ne pas raccorder à l'alimentation en eau chaude.
- Pour les modèles avec remplissage à chaud : la température d'entrée d'eau chaude ne doit pas dépasser 60 °C.
- Le lave-linge est équipé de dispositifs de sécurité pour le transport afin d'éviter tout dommage éventuel à l'intérieur pendant le transport. Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les dispositifs de sécurité pour le transport. Une fois retirés, recouvrez les ouvertures avec les capuchons en plastique fournis.
- Après l'installation, attendez quelques heures avant de faire fonctionner l'appareil afin qu'il s'acclimate aux conditions environnementales de la pièce.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation à la base de votre lave-linge (si disponibles sur votre modèle) ne

sont pas obstruées par de la moquette ou d'autres matériaux.

- Utilisez uniquement des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. Ne réutilisez pas les anciens tuyaux.
- La pression de l'eau d'alimentation doit être comprise entre 0,1 et 1 MPa.
- Si vous installez l'appareil à proximité d'une cuisinière à gaz ou à charbon, prévoyez une plaque isolante (dimensions : 85 x 57 cm) entre les deux. La face tournée vers la cuisinière doit être recouverte d'une feuille d'aluminium.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou à charnières. La porte de l'appareil doit s'ouvrir complètement sans obstacle.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au service après-vente agréé. Une réparation par vous-même ou par un non-professionnel peut entraîner un incident dangereux pouvant mettre en danger la vie ou la santé et/ou des dommages matériels importants.

- Les pièces de rechange pour les machines à laver ménagères seront disponibles pendant 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil, comme l'exige le règlement sur l'écoconception pour les produits durables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon identique par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter d'éventuels dangers et risques de choc électrique.

1.3 Avertissements électriques

- Pour débrancher l'appareil de la source d'alimentation :
 - Débranchez-le (si la prise est accessible), ou
 - utiliser un interrupteur multipolaire installé en amont de la prise conformément aux règles de câblage locales.
- Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre conformément aux normes nationales de sécurité électrique.
- N'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs. Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.

1.4 Nettoyage et entretien

- Avant d'effectuer tout entretien, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Portez des gants de protection et des chaussures de sécurité pour éviter les blessures pendant l'entretien.
- Manipulez l'appareil à deux ou plusieurs personnes pour éviter tout effort ou blessure.
- N'utilisez pas d'équipement de nettoyage à la vapeur sur l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Les réparations ou l'entretien non professionnels annulent la garantie et peuvent présenter des risques pour la sécurité.

1.5 Informations techniques sur le Bluetooth et la connexion sans fil



Déclaration UE de conformité simplifiée
Par la présente, Arçelik A.Ş. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Bande de fréquence : 2,4 GHz (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Puissance de transfert max. : < 100 mW (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Informations sur le logiciel : Quartz Wi-Fi

Cet appareil collecte et transmet des données d'utilisation lorsqu'il est connecté à Internet (par exemple, les réglages de température, la durée d'utilisation, les codes d'erreur). Conformément à la loi européenne sur les données (règlement UE 2023/2854), vous avez le droit d'accéder à ces données et de les gérer.

Pour plus de détails sur les données collectées, la manière dont elles sont utilisées et la façon d'y accéder, veuillez consulter le site :

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instructions importantes pour l'environnement

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE



Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.

2.2 Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Nom du fournisseur ou marque commerciale	WHIRLPOOL
Désignation du modèle	WPD 0649W ADS BE
	457000018000
Capacité de lavage (coton) (kg)	10
Capacité de séchage (coton) (kg)	6
Vitesse d'essorage maximale (cycle/min)	1400
Encastré	No
Hauteur (cm)	84,5
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	60
Entrée d'eau simple / entrée d'eau double	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A **A**

Les informations sur le modèle, telles que stockées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site Web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Les valeurs de consommation sont valables dans des conditions où la connexion au réseau sans fil est désactivée.



La durée du support de mise à jour du logiciel de cybersécurité pour le produit est égale à la période de garantie du produit. Passé ce délai, les mises à jour des logiciels de cybersécurité ne sont plus garanties.

Tableau des symboles

Prélavage	Rapide	Rapide+	Rinçage supplémentaire	Extra eau	Anti-froissage	Suppression des poils des animaux domestiques	Vapeur	Mode Nuit	Trempage	Rinçage d'attente	
AutoDose	Sélection du détergent liquide	Sélection de l'adoucissant	Rinçage	Essorage + Séchage	Vidange	Température	Essorage	Non Essorage	Eau du robinet (Froid)	Aucune eau	Temporisation
Porte Verrouiller	Enfant Verrouille	Marche/ Arrêt	Départ / Pause	Niveau de saleté	Ajouter un vêtement	Programme téléchargé	Lavage	Ok (Fin)	Annuler	Anti-froissage e +	Séchage
Trempage	Extra-sec	Prêt à ranger	Sec pour repassage	Séchage programmé	Rafraichissement air	Intensif	Mode eau	Economie d'eau	FreshCare		

4 Installation



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !



Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.

Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.

*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.

- Veuillez contacter le service autorisé le plus proche pour l'installation de l'appareil.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent de service agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des opérations effectuées par des personnes non autorisées.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.

- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

4.1 Déballage et transport du produit

Déballage du produit

- Retirez la boîte en carton ou l'emballage en polystyrène.
- Pour retirer l'emballage en carton ou en polystyrène sous le produit, soulevez-le délicatement. Si cela n'est pas possible, retirez-le en l'inclinant légèrement sur le côté ou en le couchant sur le côté sans l'endommager.
- Ouvrez la porte et retirez le tuyau d'arrivée d'eau et tous les autres accessoires à l'intérieur du tambour.
- Détachez le câble d'alimentation et le tuyau de vidange de leurs positions fixes.
- Retirez les boulons de sécurité de transport. (voir « Retrait des boulons de sécurité de transport »)

Transport du produit



Lisez d'abord la section « Sécurité des transports » !

- Assurez-vous que la porte et le tiroir à détergent sont fermés.
- Installez les boulons de sécurité de transport avec précaution, sans endommager le tambour du produit. (Voir « Retrait des boulons de sécurité de transport »)
- Emballez le produit dans un emballage protecteur pour éviter tout dommage pendant le transport.

4.2 Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol dur, rigide et nivelé. Ne placez pas l'appareil sur un tapis à poils longs ou une surface similaire, sur un support ou sur un revêtement de sol excessivement élastique, tel que certains types de revêtements acoustiques.

Une installation sur un revêtement de sol inadapté peut entraîner des problèmes de bruit et de vibrations.

- N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température pourrait descendre en-dessous de 5 °C. Le gel pourrait endommager votre produit.
- Positionnez le produit de manière à laisser un espace entre celui-ci et les surfaces environnantes. Si votre produit est encastré, positionnez-le conformément au schéma d'installation.
- Lors de l'installation de l'appareil sur une surface étagée, éloignez-le des bords.
- Ne posez pas l'appareil sur une plateforme.
- Aucune porte verrouillée, coulissante ou à charnières ne doit empêcher l'ouverture complète de la porte de chargement sur le lieu d'installation de ce produit.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas de sources de chaleur telles que des tables de cuisson, des fers à repasser, des fours, des radiateurs, etc. sur le produit.


4.3 Installation des couvercles de panneaux inférieurs



Sur certains modèles, la base est entièrement fermée. Ces modèles ne comportent ni capuchon ni couvercle.


- Le bouchon et le couvercle sont facultatifs. S'ils sont présents, retirez la mousse d'emballage, puis installez le bouchon et le couvercle.

Couverture A

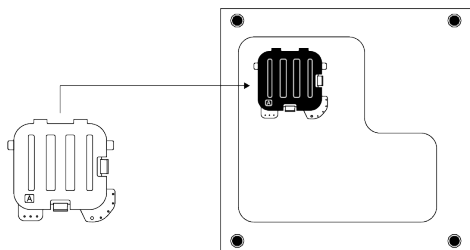


Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Placez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.

Couverture B

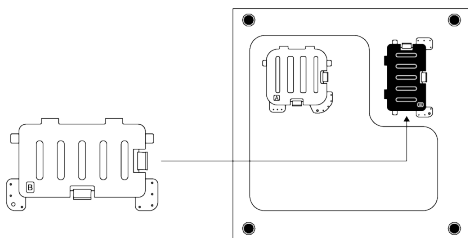

Placez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.


Capuchon

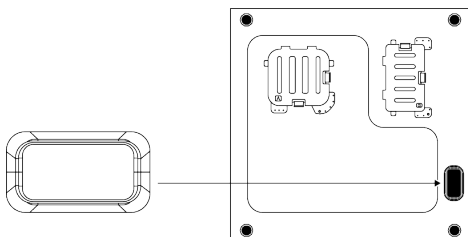

Installez le capuchon en le poussant avec votre doigt.

4.4 Retrait des boulons de sécurité de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Pliez la partie intérieure en l'appuyant sur les zones de préhension et retirez-la.
3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous du panneau arrière.



**AVERTISSEMENT**

Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le produit ! Sinon, la machine sera endommagée.

**AVERTISSEMENT**

Conservez les vis de sécurité de transport soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.

Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage.

Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées.

4.5 Raccordement de l'arrivée d'eau**AVERTISSEMENT**

La pression d'eau requise pour le fonctionnement de l'appareil est comprise entre 1 et 10 bars (0,1-1 MPa). Afin d'assurer un fonctionnement sans heurts de la machine, il convient de fournir 10 à 80 litres d'eau en une minute à partir d'un robinet complètement ouvert. Si la pression de l'eau est élevée, installez un régulateur de pression.

**AVERTISSEMENT**

Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas.


N'utilisez pas de vieux tuyaux ou des tuyaux usagés d'arrivée d'eau sur un nouvel appareil. Cela peut provoquer des fuites d'eau de votre machine et tacher votre linge.

1. Raccordez le tuyau spécial fourni avec la machine aux vannes d'arrivée d'eau de la machine.

**AVERTISSEMENT**

Veillez à ce que le raccordement à l'eau froide soit correctement effectué lors de l'installation de l'appareil. Dans le cas contraire, votre linge peut devenir chaud à la fin du cycle de lavage et donc être endommagé.



2. Serrez tous les écrous de tuyau à la main. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
3. Ouvrir complètement les robinets après avoir raccordé le tuyau pour vérifier s'il y a des fuites d'eau aux points de raccordement. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Vérifiez le joint et resserrez soigneusement l'écrou. Afin d'éviter les fuites d'eau et les dommages qui en résultent, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit.

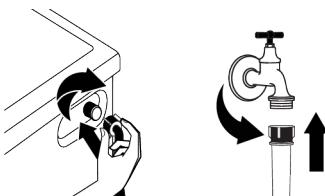**4.6 Raccordement du conduit d'évacuation au drain**

1. Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.



Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange de l'eau est débranché pendant la vidange. Par ailleurs, il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées de lavage. Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine fonctionne correctement au niveau des entrées et évacuations d'eau sans problème, fixez solidement le tuyau de vidange.

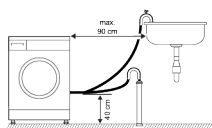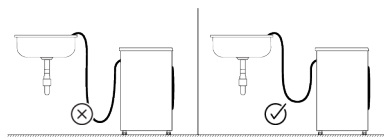

2. Raccordez le tuyau à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 90 cm.
3. Si le tuyau est placé sur le sol (ou à une hauteur maximale de 40 cm du sol) et que sa hauteur est ensuite augmentée, l'évacuation de l'eau devient difficile et le linge peut sortir très humide de l'appareil. Par conséquent, respectez les hauteurs décrites dans le schéma.
4. Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
5. L'extrémité du tuyau ne doit être ni coulée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine. Dans le cas contraire, des problèmes de rejet d'eau peuvent surgir.
6. Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur totale du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour

éviter les fuites d'eau, fixez toujours le raccord entre la rallonge et le tuyau de vidange de l'appareil à l'aide d'une fixation adaptée afin qu'il ne se détache pas et ne provoque pas de fuites.


4.7 Réglages des supports



ATTENTION

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Réglez les pieds pour assurer l'équilibre. Autrement, la machine pourrait se déplacer et provoquer des chocs, des bruits ou des vibrations.

1. Pour desserrer les écrous des pieds, tournez les écrous dans le sens horaire à l'aide de l'outil manuel.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et stable. Pour abaisser les pieds, vous devez les tourner dans le sens antihoraire. Pour relever les pieds, vous devez les tourner dans le sens horaire.
3. Pour resserrer les écrous, tournez-les dans le sens antihoraire à l'aide de l'outil manuel.

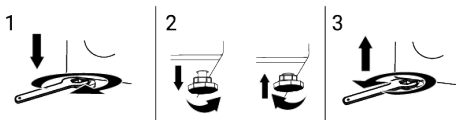

4.8 Branchement électrique

Branchez l'appareil à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui seront encourus en raison de l'utilisation du produit sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.

- L'infrastructure des câbles de connexion électrique du produit doit être adéquate et adaptée aux exigences du produit. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- Si l'alimentation actuelle du fusible ou du disjoncteur dans la maison est inférieure à 16 A, demandez à un électricien qualifié d'installer une alimentation de 16 A.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises. Le câble de raccordement peut provoquer une surchauffe et une brûlure.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.

4.9 Manipulation de l'appareil

1. Débranchez l'appareil avant de le manipuler.

2. Débranchez la sortie d'eau et les raccords de la conduite d'eau. 3 Vidangez toute l'eau qui est restée dans votre appareil. Voir la section Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe
3. Montez les boulons d'expédition dans l'ordre inverse de la procédure de démontage. Voir la section Retrait des boulons d'expédition



Ne transportez jamais l'appareil sans que les boulons d'expédition soient correctement fixés !

Votre appareil est si lourd qu'il ne doit pas être porté par une seule personne.

Votre appareil doit être porté par deux personnes et il faut faire plus attention dans les escaliers, car il s'agit d'un appareil lourd. S'il tombe sur vous, il peut entraîner des blessures.

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants.

Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

5 Préparation préliminaire



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité »

5.1 Triage du linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

5.2 Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorges à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métal-


liques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.

- Sortez toutes les substances se trouvant dans les poches, telles que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, retournez les poches et brossez-les. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux. Les éléments de fixation des rideaux peuvent provoquer une traction et une déchirure sur le rideau.

- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté. Faites sécher ces types de vêtements en les suspendant ou en les posant à plat. Ne les faites pas sécher dans la machine.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Utilisez uniquement des agents de blanchiment et des détartrants adaptés à une utilisation en machine. Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage.
- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. Si vous avez des doutes, vérifiez auprès d'un teinturier.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la l'appareil. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de l'appareil et occasionner des dégâts matériels.
- Avant de laver un linge en laine angora, conservez-le dans la partie congélateur du réfrigérateur pendant quelques heures. Cela permettra de réduire le peluchage.
- Respectez les instructions de température figurant sur l'emballage du détergent.
- Lavez le linge légèrement sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge légèrement sale.
- N'utilisez pas de prélavage ou de températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale ou taché.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage la plus élevée recommandée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de détergent que la quantité recommandée sur l'emballage du détergent.

5.4 Démarrage

Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que les préparations décrites dans la section « Instructions environnementales » et « Installation » soient respectées. Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n'est pas disponible dans votre produit, appliquez la méthode qui est décrite dans la section « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».

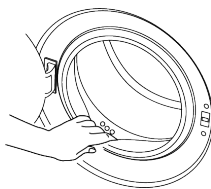

5.3 Conseils pour économiser l'énergie et l'eau

Les informations suivantes vous aideront à utiliser le produit de manière écologique et économe en énergie et en eau.

- Utilisez le lave-linge à la charge maximale du programme sélectionné, sans le surcharger. Voir le tableau des programmes.



Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge

Il pourrait rester de l'eau dans votre produit suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. Ceci n'affecte pas votre machine.

5.5 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.

2. Mettez les vêtements dans l'appareil pièce par pièce.
3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. Le verrou de la porte s'ouvre immédiatement à la fin du programme de lavage. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

5.6 Capacité de charge correcte

La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de salissure et du programme de lavage souhaité.

Le produit ajuste automatiquement la quantité d'eau en fonction du poids du linge placé à l'intérieur.



Suivez les instructions du « Tableau des programmes ». Une surcharge du lave-linge peut entraîner une baisse des performances de lavage. Des bruits et des vibrations peuvent également survenir. Pour un séchage réussi, ne mettez pas plus de linge dans la machine que la quantité indiquée.

Peignoir : 1200 g

Litière : 700 g

Feuille : 500 g

Taie d'oreiller : 200 g

Nappe : 250 g

Déshabillé/Pyjama : 200 g

Lingerie : 100 g

Chemises : 200 g

Chemisier : 100 g

Serviette : 200 g



La porte de chargement est verrouillée pendant le fonctionnement d'un programme. Elle s'ouvrira une fois le programme terminé. Si l'intérieur de la machine est très chaud à la fin du programme, la porte ne s'ouvrira pas tant que la température ne sera pas redescendue. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez les solutions proposées pour l'erreur « Porte de chargement impossible à ouvrir » dans la section Dépannage.



AVERTISSEMENT

Si le linge est mal placé, des problèmes de bruit et de vibrations peuvent survenir dans la machine.


5.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant



ATTENTION

Lorsque vous utilisez du détergent, de l'adoucissant, de l'amidon, de l'eau de Javel, un blanchisseur ou un détartrant, lisez attentivement les instructions du fabricant figurant sur l'emballage et respectez le dosage recommandé. Servez-vous d'un gobelet doseur si nécessaire. Évitez d'utiliser des produits de lavage tels que les détergents liquides gélifiés, non fluides, etc. dans le tiroir à détergent ou les réservoirs de dosage.

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants



Le tiroir à détergent comprend trois compartiments :

(1) le compartiment pour détergent liquide

(2) le compartiment pour détergent en poudre

(3) le compartiment pour adoucissant

- Avant de lancer le programme de lavage, ajoutez du détergent et de l'adoucissant.
- Ne laissez pas le tiroir à détergent ouvert lorsque le programme de lavage est en cours d'exécution.
- Si vous utilisez des pods ou des boules de dosage, ne sélectionnez pas un programme comprenant le prélavage. Placez le pod ou la boule de dosage directement entre les vêtements dans le tambour.
- Il n'existe pas de compartiment de prélavage ni d'option de prélavage.

Sélection du détergent

Le type de détergent à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du tissu.

- Utilisez des détergents distincts pour les vêtements colorés et les blancs.
- Lavez le linge délicat uniquement avec des détergents spéciaux pour linge délicat (détergent liquide, shampoing pour laine, etc.) et utilisez les programmes recommandés.
- Il est recommandé d'utiliser du détergent liquide lorsque vous lavez du linge sombre ou des couettes.
- Lavez le linge en laine à l'aide d'un détergent spécial uniquement utilisé pour le linge en laine et dans le programme recommandé.
- Reportez-vous aux descriptions des différents programmes recommandés pour différents tissus.
- Toutes les recommandations de détergents s'appliquent à la plage de températures disponible de chaque programme.



Vous devez utiliser les détergents, les adoucissants et les additifs conçus pour votre type de lave-linge. N'utilisez pas de détergents liquides ni d'autres agents de nettoyage liquides pour adoucir le linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage des mains dans le lave-linge.

5.7.1 Dosage automatique


Configuration initiale

Mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Le symbole de


dosage () s'affiche pour les programmes prenant en charge le dosage de détergent. Lorsque les réservoirs de détergent liquide ou d'adoucissant sont vides, le symbole de dosage clignote pour les programmes prenant en charge le dosage.

Remplissage des réservoirs de détergent liquide et d'adoucissant


1. Ouvrez le tiroir à détergent en le tirant vers vous.

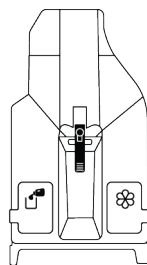

2. Pour mettre du détergent liquide (gauche) et de l'adoucissant (droite), ouvrez le couvercle de chaque réservoir en le relevant comme indiqué dans le schéma.

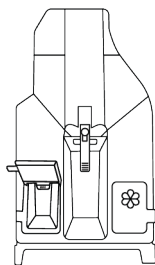

3. Lorsque vous mettez du détergent liquide ou de l'adoucissant, ne dépassez pas la marque « Max ».
4. Fermez le couvercle du compartiment.
5. Refermez le tiroir à détergent en le poussant légèrement.
6. Après avoir fermé le tiroir à détergent, le symbole de dosage (📏) cesse de clignoter et se stabilise.
7. Cela indique que les compartiments ont été bien remplis et que le tiroir à détergent a été remis à sa place.

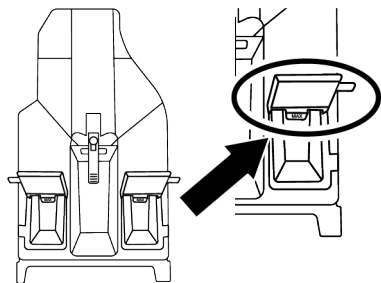

Il est recommandé de mettre dans le compartiment à détergent des détergents liquides pouvant être utilisés tant avec du linge coloré que du blanc.

Si le symbole de détergent continue de clignoter même après le remplissage des compartiments de détergent, c'est que le tiroir à détergent n'est probablement pas bien inséré. Poussez-le pour l'insérer fermement.



ATTENTION


Lorsque le tiroir à détergent est rempli de détergent et/ou d'adoucissant, évitez de tirer, de déplacer ou d'incliner vers l'arrière ou de côté la machine.

Avant d'effectuer quelqu'une de ces opérations, vous devez retirer le tiroir à détergent de la machine.

Si vous souhaitez démarrer la machine avec le tiroir à détergent vide, vous devez annuler la fonction de dosage de détergent liquide et effectuer la lessive avec du détergent en poudre.

N'introduisez rien d'autre que du détergent liquide dans le réservoir de dosage du détergent et rien d'autre que l'adoucissant dans le réservoir de dosage de l'adoucissant. L'introduction de tout autre agent chimique liquide ou poudreux dans ces réservoirs pourrait endommager votre lessive ou votre machine.

5.7.2 Sélections de dosage, annulation ou utilisation de détergent en poudre

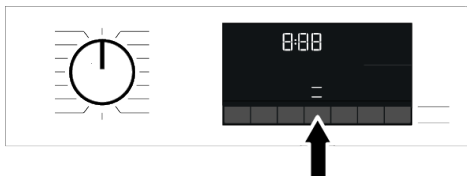

Dans certains programmes, il n'est pas possible de sélectionner de lessive liquide. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser de la lessive en poudre.

Si vous utilisez de la lessive en poudre dans les programmes avec système de dosage, versez la quantité souhaitée dans le compartiment à lessive en poudre. Si vous utilisez le compartiment central, désactivez le dosage de lessive liquide.

La machine mesure la charge et détermine la quantité de lessive appropriée en fonction de la quantité et des sélections effec-

tuées précédemment. La lessive est prélevée directement sur le linge, invisible pendant le lavage.

Si un autre détergent liquide avec des propriétés différentes de celles du réservoir de dosage de détergent liquide est préféré, le détergent liquide avec ces propriétés différentes doit être placé dans le compartiment de détergent en poudre au milieu et la sélection de dosage de détergent liquide doit être désactivée.

L'adoucisseur sera prélevé du système de dosage.

Les symboles de dosage de lessive liquide et d'adoucissant sur l'écran deviennent actifs ou inactifs selon le programme sélectionné.	
 	La première position sur l'écran indique que la lessive liquide est active et que l'adoucissant est activé. Si le symbole de la lessive liquide et de l'adoucissant est allumé, cela signifie que le dosage de la lessive liquide et de l'adoucissant est actif.
 	Si les symboles de lessive liquide et d'adoucissant sont activés à l'écran, la première pression sur la touche de dosage automatique activera la lessive liquide et l'adoucissant s'éteindra. Si le symbole d'adoucissant est éteint, cela signifie que l'adoucissant ne sera pas utilisé lors du rinçage.
 	Lorsque vous appuyez une deuxième fois sur la touche de dosage automatique, la lessive en poudre et l'adoucissant se mettent en marche.

5.8 Astuces pour un lavage efficace

Vêtements			
Couleurs claires et blanches	Couleurs	Couleurs noire ou sombre	Déliçats/Laine/ Soies
(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40-90 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -30 °C)

	Si le symbole de la lessive liquide est éteint, cela signifie que le lavage peut être effectué avec de la lessive en poudre.
 	Lorsque vous appuyez une troisième fois sur la touche de dosage automatique, la lessive en poudre démarre et l'adoucissant s'éteint. Lorsque vous appuyez une quatrième fois, le programme revient à sa position initiale.

- #### 5.7.3 Manque de détergent et/ou d'adoucissant

Lorsque le détergent ou l'adoucissant placé dans le tiroir à détergent s'épuise, le symbole de dosage clignote à l'écran. Lorsque ce symbole clignote, il est nécessaire d'ajouter du détergent ou de l'adoucissant décroissant dans le réservoir de dosage. Le dosage est alors effectué pour 2 à 3 cycles en plus à compter du moment où le symbole clignote pour la première fois.
- #### 5.7.4 Remplissage du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment

Si vous avez mis du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment, consultez la section « Nettoyage du tiroir à détergent ».

Degré de saleté	Très sale (taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)	Il peut être nécessaire de prétraiter les taches ou d'effectuer un prélavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements très sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Normalement sale (Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Peu sale (Pas de tache visible.)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.

5.9 Astuces pour un séchage efficace


		Programmes				
		Séchage vêtements cotons	Séchage vêtements synthétiques	Bébé+	Lavage et séchage	Prêt-à-porter
Types de vêtements	Vêtements durables contenant du coton	Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Non recommandé	Il lave et sèche directement ! Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Il lave et sèche directement ! Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Les vêtements tels que les chemises, les t-shirts, les sweatshirts, etc. qui ont été portés pendant une courte période et qui ne sont pas tachés Il faut charger une très petite quantité de linge.
	Vêtements synthétiques (polyester, nylon, etc.)	Non recommandé	Il est recommandé pour les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate, de l'acrylique. Le séchage n'est pas recommandé pour les vêtements contenant de la viscose. Vous devez prêter attention aux instructions de séchage figurant sur l'étiquette d'entretien.	Il est recommandé de laver les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate et de l'acrylique à basse température, en tenant compte des avertissements de lavage et de séchage indiqués sur l'étiquette d'entretien.	Il est recommandé de laver les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate et de l'acrylique à basse température, en tenant compte des avertissements de lavage et de séchage indiqués sur l'étiquette d'entretien.	Chemises, t-shirts et linge synthétique légèrement souillés et non tachés. Une très petite quantité de linge doit être chargée.
	Le linge délicat (contenant de la soie, de la laine, du cachemire, de la laine angora, etc.)	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé
	Le linge volumineux tel que les couvertures, les manteaux, les rideaux, etc.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.

6 Fonctionnement de l'appareil




Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

6.1 Panneau de commande

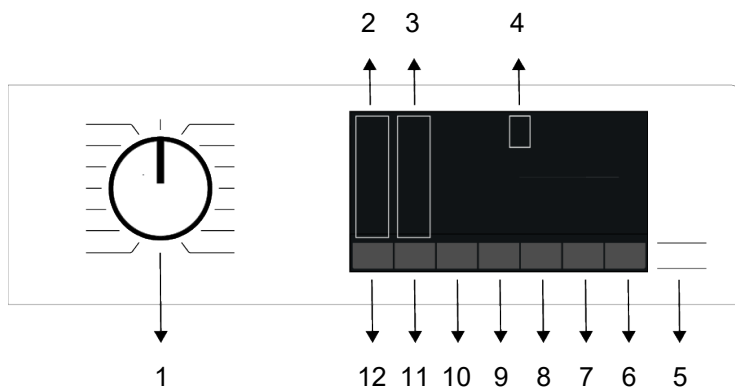

- | | |
|---|--|
| 1 Bouton de sélection de programmes | 2 Voyants de niveau de température |
| 3 Témoins de niveau de vitesse d'essorage | 4 Écran |
| 5 Bouton Départ / Pause | 6 Bouton de télécommande |
| 7 Bouton de Réglage de l'heure de fin | 8 Bouton de réglage du niveau de séchage |
| 9 Bouton de fonction auxiliaire 2 | 10 Bouton de fonction auxiliaire 1 |
| 11 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage | 12 Bouton de réglage de la température |

6.2 Symboles à l'écran

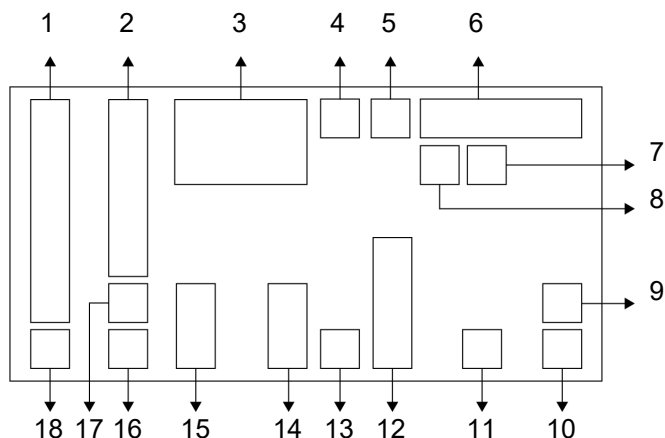

- | | |
|---|---|
| 1 Indicateur de température | 2 Indicateur de vitesse d'essorage |
| 3 Informations sur la durée | 4 Indicateur d'unité de dosage |
| 5 Symbole de porte verrouillée activé | 6 Indicateur de suivi de programme |
| 7 Indicateur Ajouter des vêtements | 8 Voyant d'absence d'eau |
| 9 Indicateur de connexion sans fil | 10 Indicateur de télécommande |
| 11 Indicateur de départ différé activé | 12 Indicateurs de niveau de séchage |
| 13 Symbole Sécurité enfant activée | 14 Indicateurs de fonction auxiliaire 2 |
| 15 Indicateurs de fonction auxiliaire 1 | 16 Indicateur pas d'essorage |
| 17 Indicateur rinçage en attente | 18 Indicateur d'eau froide |



Les visuels utilisés pour la description de la machine dans cette section sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement aux caractéristiques de votre machine.

6.3 Préparation de la machine

1. Assurez-vous que les tuyaux sont fermement serrés.
2. Branchez votre machine.
3. Ouvrez complètement le robinet.
4. Placez le linge dans la machine.
5. Ajoutez de la lessive et de l'adoucissant.

6.4 Sélection du programme de lavage


1. Selon le « Tableau des programmes », déterminez le programme adapté au type, à la quantité et au degré de saleté du linge.



Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage la plus élevée adaptée au type de tissu.

Lors du choix du programme que vous utiliserez, tenez toujours compte du type de tissu, de la couleur, du degré de salissure et de la température de l'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton Sélection de programme.

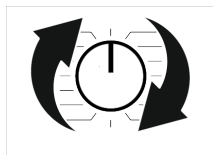

6.5 Programmes de lavage

Utilisez les programmes principaux suivants en fonction du type de tissu.

Après avoir sélectionné le programme de lavage approprié, vous pouvez programmer votre machine pour qu'elle passe à la phase de séchage (automatique ou programmée) à la fin du cycle, sans interruption, en appuyant sur le bouton Séchage avant de démarrer le programme. À chaque pression, l'étape de séchage s'affiche sur la ligne d'information et le symbole correspondant s'allume. Selon les réglages de séchage ajoutés aux programmes de lavage, l'heure de fin du programme s'affiche sur l'écran de la machine. Vous pouvez également maintenir le bouton enfoncé pendant la durée maximale de séchage.



Les symboles affichés à l'écran sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement au produit.

Si vous ne souhaitez pas sécher après le programme que vous avez sélectionné, maintenez enfoncé le bouton de fonction auxiliaire Séchage jusqu'à ce que le voyant Séchage s'éteigne.

Lorsque vous utilisez la fonction Séchage de votre machine pour laver et sécher, chargez un maximum de 6 kilogrammes de linge. Si vous chargez plus de linge que la capacité de la machine, il ne séchera pas, fonctionnera plus longtemps et consommera plus d'énergie.



AVIS

La fonction de séchage ne peut pas être sélectionnée pour le programme de lavage du linge en laine.

- Fonction de rinçage supplémentaire automatique

Votre machine vérifie la turbidité de l'eau à certaines étapes du rinçage et ajoute jusqu'à 2 étapes de rinçage supplémentaires si nécessaire pour purifier vos vêtements du détergent.

• AdaptiveWash

Il s'agit d'une fonction intelligente qui vous permet de personnaliser le programme de lavage via l'application HomeWhiz.

Une fois le programme sélectionné terminé, vous pouvez l'évaluer à l'aide de cette fonction sur HomeWhiz. Vous pouvez personnaliser le programme via l'application en fonction de votre évaluation.



Il peut y avoir des changements dans l'énergie, la consommation d'eau et la durée du programme après l'avoir mis à jour avec cette fonctionnalité.

Les programmes qui prennent en charge cette fonction sont signalés par le symbole de cette fonction dans l'application HomeWhiz.

• Eco 40-60

Le programme Éco 40-60 convient au lavage du linge en coton normalement sale, portant une étiquette indiquant qu'il peut être lavé ensemble à 40 °C ou 60 °C. Ce programme constitue le programme d'essai standard conformément aux réglementations de l'UE sur la conception écologique et l'étiquetage énergétique.

Bien que ce programme lave plus longtemps que d'autres programmes de lavage, il est plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau. La température réelle de l'eau peut être différente de la température de lavage indiquée. Lorsque vous chargez l'appareil avec une quantité réduite de linge (par exemple la moitié de la capacité ou moins), la durée du cycle peut automatiquement se raccourcir. De cette manière, la consommation d'énergie et d'eau serait considérablement réduite.

Afin d'évaluer la conformité à la législation de l'UE relative à la conception respectueuse de l'environnement et l'étiquetage énergétique, le cycle de lavage et de séchage doit être effectué en sélectionnant la fonction Sec pour le rangement du programme eco 40-60. Le cycle de lavage et de séchage permet de nettoyer en un seul cycle du linge normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C et de le sécher de manière à pouvoir le ranger immédiatement dans un placard.

• Coton

Vous pouvez laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, sous-vêtements, etc.) à l'aide de ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction lavage rapide, vous réduisez considérablement la durée du programme sans toutefois affecter la qualité de lavage garanti par des mouvements de lavage intenses. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, la qualité de lavage et de rinçage efficace de votre linge très sale est garantie.

• Synthétiques

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements tels que les t-shirts, les chemisiers, les tissus mixtes synthétiques/coton, etc. La fonction de lavage rapide raccourcit considérablement la durée du programme et garantit des performances de lavage efficaces pour le linge peu sale. La fonction de lavage rapide n'est pas adaptée pour le linge très sale.

Si votre produit ne dispose pas d'un programme spécifique pour les rideaux, vous pouvez utiliser ce programme. Lavez vos rideaux à 40 °C maximum et à une vitesse d'essorage maximale de 800 tr/min.

• Laine / Lavage Main

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats. Sélectionnez la température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge est lavé en douceur de sorte à éviter d'endommager les vêtements.

• Couette / Vêtements en duvet

Utilisez ce programme pour laver vos couettes en fibre portant l'étiquette « lavable en machine ». Vérifiez que vous avez correctement chargé la couette afin de ne pas endommager la machine et la couette. Retirez la housse de couette avant de charger la couette dans la machine. Pliez l'édredon en deux et chargez-le dans la machine. Chargez la couette dans la machine en vous assurant de l'avoir installée de sorte qu'elle ne soit pas en contact avec le joint d'étanchéité de la porte ou le verre.

En outre, utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. en duvet portant l'étiquette « lavable en machine »



Évitez de charger plus de 1 couette double en fibres (200 x 200 cm). Évitez de laver vos couettes, oreillers et autre linge avec rembourrage de coton dans la machine.



N'utilisez pas la machine à laver pour laver des matériaux tels que des tapis, des moquettes, etc. Sinon, votre machine peut être endommagée.

• Essor. & Vidange

Utilisez ce programme pour essorer les vêtements dans la machine.

• Rinçage & Essorage

Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage séparément.

• Chemises

Ce programme est utilisé pour laver les chemises en coton, en tissu synthétique et en tissu synthétique mélangé. Il permet de réduire les plis. De la vapeur est appliquée à la fin du programme pour aider la fonction de réduction des plis. Le profil d'essorage spécial et la vapeur appliquée à la fin du programme réduisent les plis sur vos chemises. Lorsque la touche de la fonction de lavage rapide est enfoncée, l'algorithme de prétraitement est exécuté.

- Appliquez le produit de traitement chimique directement sur vos vêtements ou ajoutez-le à la lessive lorsque la machine commence à prendre l'eau du compartiment de la lessive en poudre. Ainsi, vous bénéficierez de la même performance que vous obtenez lorsque vous utilisez un cycle de lavage normal en beaucoup moins de temps. Ce programme permet d'augmenter la durée de vie de vos chemises. N'utilisez pas de détergent de pré-lavage si vous prévoyez d'utiliser la fonction de retardement de votre machine. Le détergent de pré-lavage peut se déverser sur vos vêtements et provoquer des taches.

** Il est recommandé de faire fonctionner le cycle avec un maximum de 6 chemises pour minimiser les plis de vos chemises en utilisant ce cycle. Lorsque vous effectuez un lavage avec plus de 6 chemises, il peut y avoir des différences dans le niveau de froissement et d'humidité des chemises à la fin du cycle.

** Si vous sélectionnez la fonction de séchage avec le programme Chemises, ne chargez pas votre machine avec plus de linge que recommandé ci-dessous : dans le cas contraire, des plis ou des problèmes d'humidité peuvent apparaître sur vos chemises.

Nombre maximum de chemises recommandé :

si la profondeur du produit est de 50 cm, 4 chemises

si la profondeur du produit est de 54 - 60 cm, 5 chemises



Pour connaître la profondeur de votre produit, consultez le tableau des caractéristiques techniques dans votre manuel d'utilisation.

• Rapide 28'

Utilisez ce programme pour laver votre linge en coton peu sale ou sans taches en un court laps de temps, mais pas pour les serviettes ou les cotons lourds. La durée du programme peut être réduite jusqu'à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide

est sélectionnée. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la quantité de linge à laver ne doit pas excéder 2 (deux) kg.

• Nettoyage du tambour

Nettoyez régulièrement (une fois tous les 1 à 2 mois) le tambour pour assurer l'hygiène requise. La vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus présents dans le tambour. Activez le programme lorsque l'appareil est complètement vide. Pour des résultats plus efficaces, placez une poudre anticalcaire (matériels de nettoyage des tambours) adaptée aux machines à laver à l'intérieur du compartiment à lessive n° « 2 ». Dans ce programme, il y a une étape de séchage après le nettoyage du tambour pour que l'intérieur du tambour sèche.



Ceci n'est pas un programme de lavage. Au contraire, il s'agit d'un programme d'entretien.

N'activez pas ce programme si quelque chose se trouve à l'intérieur de l'appareil. Lors de la mise en marche, l'appareil détecte automatiquement la présence d'une charge et peut interrompre ou reprendre le programme selon le modèle. En cas de reprise du programme, il est impossible d'obtenir un nettoyage efficace.

• Mixte

Utilisez ce programme pour laver ensemble vos articles en coton et en fibres synthétiques sans tri préalable.

• SenseWash

Utilisez ce programme pour laver les vêtements en coton, synthétiques ou mélangés (coton+synthétique) lavables fréquemment. Le programme détecte le type, la quantité et le degré de salissure du linge que vous mettez dans la machine et ajuste automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la quantité de détergent si votre produit est doté d'une fonction de dosage automatique.



AVERTISSEMENT :

Ne lavez pas vos laines et vêtements délicats dans ce programme.

La température maximale de lavage dans le programme automatique en fonction du degré de saleté et du type de linge est de 60 °C. La performance de lavage peut ne pas être au niveau désiré pour des blancs très sales et des taches résistantes (cols, chaussettes, trace de transpiration, etc.). Dans ce cas, il est recommandé de sélectionner le programme Coton avec prélavage et de régler la température à 50-60°C. De nombreux types de vêtements peuvent être lavés en toute sécurité avec le programme automatique.

• Linge de sport

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver vos vêtements de sport et de plein air composés d'un mélange coton/synthétique ou de tissu imperméable (comme le Gore-Tex, etc.). Grâce à ses mouvements de rotation spécifiques, il assure un lavage en douceur de vos vêtements.

• 20°C

Vous pouvez laver votre linge en coton légèrement souillé dans ce programme.


• Programme téléchargé

Il s'agit d'un programme spécial qui vous permet de télécharger différents programmes quand vous le souhaitez. Au début, il y a un programme que vous pouvez voir par défaut avec l'application HomeWhiz. Toutefois, vous pouvez utiliser l'application HomeWhiz pour sélectionner un programme depuis les paramètres prédéfinis de programme puis le changer et l'utiliser.



Si vous souhaitez utiliser la fonction HomeWhiz et télécommande, vous devez sélectionner Programme téléchargé. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonction HomeWhiz et télécommande.

6.6 Sélection de température

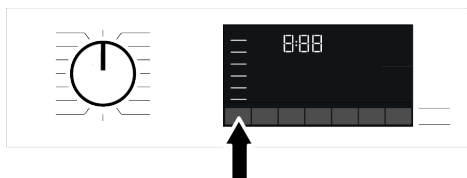

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour ledit programme apparaît sur l'indicateur de température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours.

Appuyez à nouveau sur le bouton de Réglage de la température pour modifier la température. La température décroît graduellement.




Le bouton de réglage de la température fonctionne uniquement dans l'ordre décroissant. Par exemple, si vous voulez sélectionner 60 °C alors que 40 °C s'affiche sur l'écran, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que vous atteigniez 60 °C, en reculant à partir de 40 °C.

Si vous accédez à l'option Lavage à froid et appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la température, la température maximale recommandée pour le programme sélectionné s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton Réglage de la température pour diminuer la température.

Enfin, le voyant Froid qui indique un lavage à froid s'allume sur l'écran.

Vous pouvez également modifier la température après le début du cycle de lavage. Vous pouvez également modifier la température souhaitée après le lancement du programme de lavage. Toutefois, vous devez le faire avant le début de l'étape de chauffage.

6.7 Sélection de la vitesse d'essorage

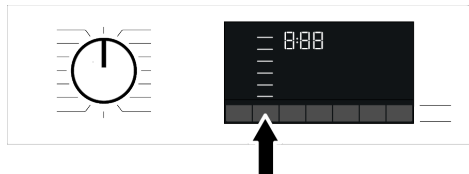

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée du programme sélectionné s'affiche sur le voyant de vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la valeur maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours.

Appuyez de nouveau sur le bouton Réglage de la vitesse d'essorage pour changer la vitesse d'essorage. Cette vitesse décroît graduellement.

Ensuite, en fonction du modèle du produit, les options « Attente de rinçage »  et « Pas d'essorage »  s'affichent.

 Le bouton de réglage de la vitesse d'essorage fonctionne uniquement dans l'ordre décroissant. Par exemple, lorsque vous souhaitez sélectionner 1 000 tr/min alors que l'écran affiche 800 tr/m, appuyez sur le bouton plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteignez 1 000 tr/m en reculant à partir de 800 tr/m.

Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Attente de rinçage afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser s'il n'y a pas d'eau dans la machine.

Cette fonction permet de conserver votre linge dans l'eau de rinçage final. Si vous voulez essorer votre linge après la fonction Rinçage en attente :


1. Réglez la Vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine évacue l'eau et essore le linge.

Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans essorage, utilisez la fonction Pas d'essorage.

 Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de la vitesse d'essorage.

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage après le début du lavage si les étapes de lavage le permettent. Dans le cas contraire, ces modifications ne seront pas apportées.

Sélection de la fonction optionnelle de séchage :

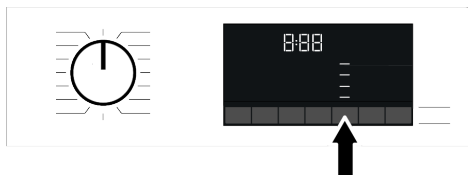

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme de lavage, appuyez sur le bouton de sélection de fonction auxiliaire pour régler l'option de séchage appropriée pour ce programme.

 Dans les programmes ne permettant pas le réglage du séchage, lorsque vous enfoncez le bouton de réglage de la fonction optionnelle de séchage, le voyant de séchage reste inactif et un bruit d'avertissement retentit.

Pour les programmes de séchage uniquement, réglez l'option de séchage appropriée en appuyant sur le bouton de sélection des fonctions auxiliaires.

6.8 Programmes de séchage



AVERTISSEMENT

La machine nettoie automatiquement les peluches qui se détachent du linge au cours du programme de séchage. La machine utilise de l'eau lors du séchage. Pour cette raison, le robinet d'eau de la machine doit également rester ouvert pendant les programmes de séchage.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme de lavage, appuyez sur le bouton de sélection de fonction auxiliaire pour régler l'option de séchage appropriée pour ce programme.

Dans les programmes de séchage, il y a une étape d'essorage. Votre machine exécute ce processus pour réduire la durée de séchage. Lorsque le programme de séchage est sélectionné, le réglage de la vitesse d'essorage est compris dans la plage de réglage de la vitesse d'essorage maximale.

Dans les programmes ne permettant pas le réglage du séchage, lorsque vous enfoncez le bouton de réglage de la fonction optionnelle de séchage, le voyant de séchage reste inactif et un bruit d'avertissement retentit.

Pour les programmes de séchage uniquement, réglez l'option de séchage appropriée en appuyant sur le bouton de sélection des fonctions auxiliaires.



En cas de coupure d'eau, aucun lavage ni séchage ne peut être effectué.

• Séchage Synthétique

Utilisez ce programme pour sécher le linge synthétique avec un poids sec allant jusqu'à 4 kilogrammes. Vous pouvez effectuer uniquement le séchage avec ce programme.



Pour en savoir plus sur le poids du linge sec, consultez la section Capacité de charge appropriée.

• Séchage Coton

Utilisez ce programme pour sécher le linge sec en coton avec un poids sec allant jusqu'à 6 kilogrammes. Vous pouvez effectuer uniquement le séchage avec ce programme.



Lorsque vous séchez du linge composé uniquement de serviettes et de peignoirs, chargez un au plus 4,5 kilogrammes.

Pour en savoir plus sur le poids du linge sec, consultez la section Capacité de charge appropriée.


6.9 Programmes de lavage et de séchage

• Wash & Dry 6kg

Utilisez ce programme pour sécher jusqu'à 6 kg de linge en coton immédiatement après le programme de lavage.



La fonction auxiliaire de séchage externe ne peut pas être sélectionnée lorsque ce programme est sélectionné.

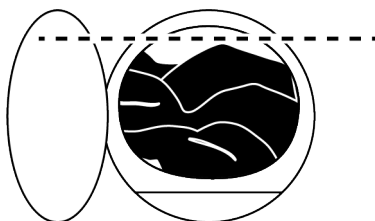

Dans le programme lavage 6 kg et séchage 6 kg, il est recommandé de charger la machine jusqu'au niveau indiqué dans la figure ci-dessus pour des conditions de séchage idéales (vous pouvez voir la flèche de niveau si vous ouvrez la porte de chargement).

• Wash & Dry 59'

Utilisez ce programme pour laver 0,5 kg de linge (2 chemises) en 40 minutes ou laver 1 kg de linge (5 chemises) en 60 minutes.



Le programme Lavage et prêt-à-porter est conçu pour le lavage et le séchage rapides des vêtements quotidiens qui ont été portés pendant une courte période de temps et ne sont pas très sales. Ce programme est approprié pour les vêtements à texture fine qui sèchent rapidement (chemises, t-shirts). Pour le linge épais qui prend plus de temps à sécher, il faut utiliser d'autres options ou programmes de séchage.

• Intensive Wash&Dry

Une étape de vapeur appliquée au début du programme permet d'adoucir la saleté.

Utilisez ce programme pour laver et sécher rapidement jusqu'à 2 kilogrammes de linge, ce qui exige un lavage anti-allergique et hygiénique (les vêtements en coton tels que les vêtements pour bébés, les draps et la lingerie).

• Ventilation hygiénique

Lavage hygiénique à l'air chaud (durée du programme 58 min.)

Le programme de ventilation hygiénique garantit que la température du linge est maintenue à des niveaux relativement éle-

vés grâce à une méthode de chauffage précise et que le nettoyage hygiénique est effectué par l'air.

Utilisez ce programme pour un nettoyage hygiénique rapide de vos vêtements secs en coton ou en matière synthétique à l'aide d'air chaud.



Le programme de ventilation hygiénique n'utilise pas d'eau. Utilisez ce programme pour les vêtements que vous souhaitez nettoyer par ventilation.

REMARQUE : Ne mettez pas de produits chimiques tels que des détergents, de l'eau de javel, des détartrants, etc. dans le tiroir à détergent du Durée de ventilation hygiénique. Il n'est pas nécessaire de prétraiter le linge avant d'activer le programme.

Rafraîchissement à l'air chaud (48 min. et 38 min.)

La durée par défaut est de 58 minutes si vous sélectionnez le programme « Ventilation hygiénique ». Avec la fonction auxiliaire « Quick + », vous pouvez sélectionner différentes périodes de programmation telles que 48 minutes ou 38 minutes.

6.10 Tableau des programmes

Programme	Charge max. en (kg)
Coton	10,0
Synthétiques	4,0
Rapide 28' + Lavage rapide	2,0
Rapide 28'	10,0
Eco 40-60 ***	10,0
20°C	10,0
Nettoyage du tambour	-
SenseWash	-
Programme téléchargé *****	
Mixte	4,0
Laine / Lavage Main	2,0
Couette / Vêtements en duvet	-
Ventilation hygiénique	2,0
Chemises	4,0
Linge de sport	5,0

Programme	Charge max. en (kg)
Séchage Coton	6,0
Séchage Synthétique	4,0
Wash & Dry 59'	1,0
Wash & Dry 6kg	6,0
Intensive Wash&Dry	2,0

Valeurs de consommation (FR)								
	Sélection de température °C	Vitesse d'essorage (cycle/min)	Capacité (kg)	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (en kWh/cycle)	Consommation d'eau (litre/cycle)	Température du linge (°C)	Pourcentage d'humidité résiduelle (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,0	3:58	0,602	69,0	28	51,5
	40***	1351	5,0	2:59	0,470	48,0	29	52,0
	40***	1351	2,5	2:59	0,245	42,0	21	56,5
Coton	20	1400	10,0	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1400	10,0	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Synthétiques	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
Rapide 28'	30	1400	10,0	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
Eco 40-60 + Sec pour rangement	40***	1400	6,0	8:45	3,016	66,0	24,0	0,0
	40***	1400	3,0	7:00	1,780	46,0	23,0	0,0
Les valeurs de consommation des programmes autres que le programme ECO 40-60 sont données à titre indicatif uniquement.								

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.

***: Programme Eco 40-60 La sélection de la température à 40 ° C est le programme de test selon le règlement UE UE/ 2019/2014 et la norme EN 60456:2016/ A11:2020.

Le programme Eco 40-60 est un programme de test de cycle de lavage et de séchage avec une température de 40 °C et une sélection de séchage en armoire, conformément au règlement européen UE/ 2019/2014 et à la norme EN 62512.

***** : Ces programmes sont compatibles avec l'application HomeWhiz. La consommation d'énergie peut augmenter en raison de la connexion.



Avant la première utilisation, consultez la section Installation du manuel d'utilisation.

La consommation d'eau et d'énergie peut varier en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires, de la vitesse d'essorage et des variations de tension du secteur.

Les méthodes de sélection des fonctions auxiliaires peuvent être modifiées par le fabricant. De nouvelles méthodes peuvent être ajoutées ou des méthodes existantes peuvent être supprimées.

La vitesse d'essorage de votre produit peut varier selon le programme. Elle ne doit pas dépasser la vitesse maximale de votre lave-linge.

Le niveau de bruit et d'humidité varie selon la vitesse d'essorage. En sélectionnant une vitesse d'essorage plus élevée, le linge sera moins humide à la fin du programme, mais le niveau de bruit restera le même.




Lorsque vous sélectionnez un programme, la durée estimée du lavage s'affiche à l'écran. Cette durée peut varier jusqu'à 1,5 heure selon la quantité de linge. La durée réelle s'affiche au démarrage du programme.

Choisissez toujours la température la plus basse possible. Pour une meilleure efficacité énergétique, privilégiez la température la plus basse possible. Les lavages longs et à basse température sont souvent les plus efficaces.

Pour la sélection de la vitesse, veuillez prendre en compte les options de vitesse d'essorage affichées sur le panneau de commande.

6.11 Sélection de la fonction auxiliaire

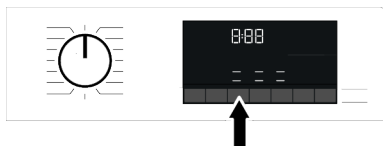

Avant de lancer le programme, sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées. Lorsqu'un programme est sélectionné, les icônes correspondant à la fonction auxiliaire sélectionnée s'allument.



Lorsqu'un bouton de fonction auxiliaire qui ne peut pas être sélectionné avec le programme en cours est enfoncé, le lave-linge émet un signal sonore d'avertissement.

Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées simultanément. Si une deuxième fonction auxiliaire incompatible avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la première fonction sélectionnée sera annulée et la dernière fonction auxiliaire sélectionnée restera active. Par exemple, si vous sélectionnez « Lavage rapide » après avoir sélectionné l'option « Eau supplémentaire », l'option « Eau supplémentaire » sera annulée et l'option « Lavage rapide » restera active.

Une fonction auxiliaire qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée. Certains programmes disposent de fonctions auxiliaires qui doivent être utilisées conjointement. Ces fonctions ne peuvent pas être désactivées. Le cadre de la fonction auxiliaire ne s'allumera pas ; seule la zone intérieure s'allumera.



Si le niveau d'humidité sélectionné (Prêt à repasser, Prêt à ranger, Très sec à ranger) n'est pas atteint à la fin du programme de séchage, votre machine prolonge automatiquement la durée du programme. Le programme dure alors plus longtemps.

Si le séchage minuté est sélectionné, le programme se terminera à la fin du temps de séchage même si le linge n'est pas sec.

Pendant le programme de séchage, si le niveau d'humidité sélectionné (Prêt à repasser, Prêt à ranger, Très sec à ranger) est atteint, ou si un séchage supplémentaire est détecté dans les options de séchage minuté, la durée du programme sera réduite. La réduction de la durée s'affiche à l'écran.

6.11.1 Fonctions auxiliaires

• Lavage rapide

Après avoir sélectionné un programme, vous pouvez appuyer sur la touche de réglage Lavage rapide pour raccourcir la durée du programme. La durée de certains programmes peut se raccourcir de 50 %. En dépit de cela, la performance de lavage est bonne grâce à l'algorithme modifié.

Bien qu'elle diffère pour chaque programme, lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Lavage rapide, la durée diminue jusqu'à un certain niveau. Si vous appuyez une deuxième fois sur ce bouton, la durée sera réduite au minimum.

N'utilisez pas le bouton de réglage Lavage rapide lorsque vous lavez du linge très sale pour obtenir de meilleures performances de lavage.

Utilisez le bouton Lavage rapide pour le linge légèrement et moyennement sale et réduisez la durée du programme.

• AutoDose

Vous pouvez modifier la dose et les préférences de détergent à l'aide de ce bouton de fonction auxiliaire. Pour plus d'informa-

tions, reportez-vous à la section « Sélection du dosage, annulation ou utilisation du détergent en poudre ».

• Réglage du dosage automatique

Vous pouvez modifier les quantités de dosage du détergent liquide et de l'adoucisseur. Appuyez sur la touche Dosage automatique pour activer la fonction.

Tenez compte de la quantité de linge, du degré de salissure du linge et de la dureté de l'eau pour utiliser une quantité suffisante de détergent dans le lavage. Pour le dosage automatique, afin que votre machine dose la quantité appropriée de détergent, vous devez définir les quantités recommandées indiquées sur l'emballage du détergent que vous utilisez à la machine. Pour cela, consultez la section « Modification des paramètres de dosage de la lessive liquide et de l'adoucissant » ci-dessous.

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de l'administration des eaux compétente pour votre localité, ou la déterminer à l'aide du test de dureté de l'eau. Les fabricants de détergents recommandent d'utiliser davantage de détergent lorsque la dureté de l'eau est élevée.

En tenant compte de la dureté de l'eau, vous pouvez définir une valeur de référence entre 15 et 200 ml pour 4-5 kg de linge moyennement sale. La quantité de dosage sera ajustée automatiquement en fonction des caractéristiques du linge détectées.

Pour une dureté de l'eau douce / moyenne :

Légèrement sale : a ml.

Moyennement sale : **b ml.**

Très sale : c ml.

Pour une dureté d'eau élevée :

Légèrement sale : d ml.

Moyennement sale : **e ml.**

Très sale : f ml.

Les fabricants de détergents fournissent des recommandations d'utilisation similaires au tableau ci-dessus. La valeur que vous devez définir pour la machine est la

valeur de salissure moyenne. En fonction de la dureté de l'eau, définissez la valeur **b** ou **e** pour la machine.

Si la quantité de linge que vous allez laver est différente de 4-5 kg, vous n'avez pas besoin de modifier le réglage du dosage.

Votre machine ajuste automatiquement la quantité de dosage en fonction de la quantité de linge chargée.



Si vous changez le modèle de détergent que vous utilisez, nous vous recommandons de régler à nouveau le dosage pour obtenir les meilleurs résultats.

Recommandation de programme en fonction du degré de salissure du linge

Vous pouvez utiliser la fonction « Rapide » pour votre linge peu sale. Lorsque vous sélectionnez la fonction « Rapide », votre machine ajuste le dosage du détergent pour le linge légèrement sale.

Vous pouvez utiliser la fonction « Intense » pour votre linge très sale. Lorsque vous sélectionnez la fonction « Intense », votre machine ajuste le dosage du détergent pour le linge très sale.

Niveau de salissure dans le programme automatique

Pour les produits disposant de la fonction de rinçage automatique supplémentaire, la détection des salissures est effectuée dans le cadre du programme automatique. La durée du programme et la quantité de détergent dosée changent en fonction du degré de salissure détecté.

Modification des paramètres de dosage des détergents liquides et des adoucissants :



1. Appuyez sur la touche Dosage auto. Lorsque le détergent liquide est activé et que l'assouplissant est désactivé, l'écran de réglage du détergent liquide

s'active. Lorsque le détergent liquide est désactivé et que l'assouplissant est désactivé, l'écran de réglage du détergent liquide se désactive. La LED de l'écran de réglage actif s'allume.



2. Appuyez sur les touches « + » et « - » pour modifier les valeurs de référence du dosage.
3. Lorsque le processus de réglage de la quantité de dosage est terminé, vous pouvez revenir au menu principal en appuyant une touche quelle qu'elle soit. Pour tous les programmes, le dosage doit être effectué en fonction des derniers réglages sélectionnés jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau réglage.

• Télécommande

Vous pouvez utiliser ce bouton de fonction auxiliaire pour connecter le produit à des périphériques intelligents. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonction HomeWhiz et fonction Télécommande.

• Programme personnalisé

Cette fonction auxiliaire peut être utilisée pour les programmes Cotons et synthétiques uniquement avec l'application HomeWhiz. Si cette fonction est activée dans le menu "Personnalisation" de HomeWhiz, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq étapes de rinçage supplémentaires au programme. Vous pouvez sélectionner et utiliser des fonctions auxiliaires même si elles ne se trouvent pas sur votre produit. Vous pouvez

augmenter et diminuer la durée des programmes Cotons et Synthétiques dans une plage sûre.



Lorsque la fonction auxiliaire Programme spécialisé est sélectionnée, la performance de lavage et la consommation d'énergie seront différentes de la valeur déclarée.

• Séchage

Cette fonction permet de faire sécher le linge après le lavage. Vérifiez dans le tableau des programmes les programmes avec lesquels cette fonction auxiliaire peut être sélectionnée.

6.11.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur les touches de fonction pendant 3 secondes

• Fresh Care

Cette fonction est sélectionnée quand la touche de fonction auxiliaire correspondante reste enfoncée pendant 3 secondes et le témoin de suivi du programme de l'étape correspondante s'allume. Lorsqu'il est sélectionné, elle aère le linge pendant 8 heures maximum pour empêcher le froissage du linge à la fin du programme. Vous pouvez annuler le programme et retirer votre linge à tout moment pendant ce délai de 8 heures. Appuyez sur le bouton de sélection de la fonction ou sur le bouton Marche/Arrêt de la machine pour annuler la fonction. Le voyant de déroulement du programme reste allumé jusqu'à l'annulation de la fonction ou la fin de l'étape. Si la fonction n'est pas annulée, elle sera également activée pendant les cycles de lavage suivants.

• Vapeur

Vous pouvez sélectionner cette fonction en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Cette fonction permet de réduire les plis sur votre linge en coton, synthétique et mixte, de raccourcir le temps de repassage et d'éliminer la saleté en l'adoucissant.

*Votre linge peut être plus chaud à la fin du cycle de lavage lorsque la fonction vapeur est appliquée en fin de programme. Il s'agit d'une condition normale dans les conditions de fonctionnement du programme.

• Sécurité enfants

Utilisez la fonction Sécurité Enfant pour empêcher aux enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.



Vous pouvez allumer et éteindre le lave-linge en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » lorsque le mode Sécurité enfants est activé. Lorsque vous allumez la machine à nouveau, le programme reprend à partir de l'endroit où il s'est arrêté. Lorsque la Sécurité enfant est activée, un signal audio est déclenché si l'on appuie sur les boutons. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton cinq fois, le signal audio ne sera plus déclenché.


Activation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de séchage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours « CL 3-2-1 » disparaît de l'écran, le symbole « CL On » (sécurité enfant) apparaît à l'écran. Vous pouvez relâcher le bouton de réglage du niveau de séchage lorsque ce symbole s'affiche.

Désactivation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de séchage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le compte à rebours « CL 3-2-1 » terminé sur l'écran, le symbole « CL Off » (Sécurité Enfants désactivée) apparaît sur l'écran.

6.12 Étapes de séchage

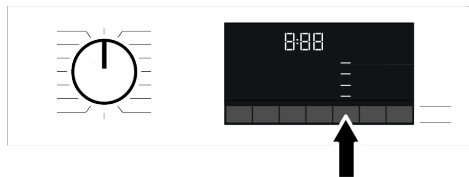

Sec pour repassage

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape de sec pour repassage soit atteinte au niveau de séchage.

Sec pour rangement

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape de sec pour rangement soit atteinte au niveau de séchage.

Extra-sec

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape d'extra sec pour rangement soit atteinte au niveau de séchage.



Le niveau de séchage peut varier en fonction du type de mélange de linge et de matériau ainsi que de la quantité et du niveau d'humidité. Les vêtements contenant de la dentelle, du tulle, des pierres, des perles, des paillettes, des fils, etc. et le linge à forte teneur en soie ne doivent pas être séchés en machine.

Séchage chronométré - minute

Pour obtenir le niveau de séchage souhaité à basse température, vous pouvez choisir entre des durées de séchage de 30, 90 et 150 minutes.

Lorsque vous séchez une petite quantité de linge (2 articles maximum), sélectionnez les phases de séchage chronométré qu'offrent les programmes de séchage du coton ou du synthétique.

Si le linge n'est pas au niveau de séchage désiré à la fin du programme, sélectionnez le séchage chronométré pour terminer le processus.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, la machine effectue le séchage pour la durée définie, nonobstant le niveau de séchage.

6.13 Heure de fin

Affichage de l'heure

Lorsque la fonction d'heure de fin est sélectionnée, le temps restant jusqu'au démarrage du programme s'affiche au format horaire tel que 1h, 2h, et le temps restant pour que le programme soit terminé après son démarrage s'affiche au format horaire et minute tel que 01:30.




La durée du programme peut varier en fonction de la pression de l'eau, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection de la fonction auxiliaire et des variations de tension du secteur.




Après un certain temps après l'activation de la fonction de fin de cuisson, le produit passe en mode veille et certaines LED de l'écran s'éteignent. Elles se rallument automatiquement après une intervention de l'utilisateur.

L'heure de fin du programme peut être réglée jusqu'à 24 heures grâce à la fonction de réglage de l'heure de fin. L'heure affichée après avoir appuyé sur le bouton « Heure de fin » correspond à l'heure de fin estimée du programme. Si l'heure de fin est réglée, le voyant « Heure de fin » s'allume.

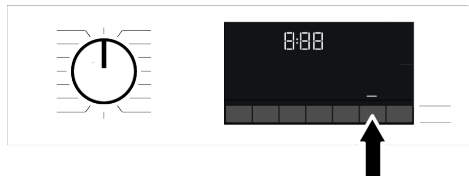

Pour que la fonction Heure de fin soit activée et que le programme se termine à la fin du temps spécifié, le bouton Départ/Pause doit être appuyé après le réglage de l'heure.

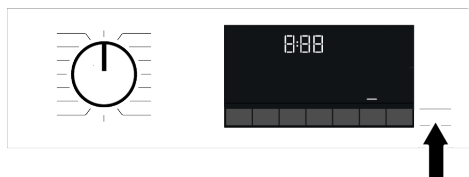

Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, tournez le bouton sur la position marche ou arrêt.



Lorsque vous activez la fonction Fin de programme, n'ajoutez pas de lessive liquide dans le compartiment à lessive en poudre n° 2. Il existe un risque de taches sur le linge.

1. Ouvrez la porte de chargement, placez le linge et ajoutez du détergent, etc.
2. Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et les fonctions auxiliaires si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton Heure de fin pour régler l'heure de fin souhaitée. Le voyant Heure de fin s'allumera.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à rebours commence.




Il est possible d'ajouter du linge supplémentaire pendant le compte à rebours de la fin de programme. À la fin du compte à rebours, l'indicateur de fin de programme s'éteint, le lavage commence et la durée du programme sélectionné s'affiche.

La porte reste verrouillée pendant le compte à rebours de la fin du programme. Pour la déverrouiller, appuyez sur le bouton Départ/Pause du programme pour mettre la machine en pause. À la fin du compte à rebours, le voyant Fin s'éteint, le cycle de lavage démarre et la durée du programme sélectionné s'affiche.

Lorsque l'heure de fin est sélectionnée, l'heure affichée à l'écran est l'heure de fin plus la durée du programme sélectionné.

6.14 Démarrer le programme

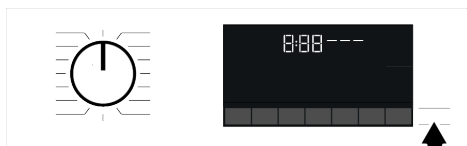

1. Démarrez le programme en appuyant sur le bouton Start/Pause pendant environ 1 seconde.
2. Le témoin du bouton Départ / Pause s'allume maintenant en continu, ce qui indique le lancement du programme.
3. La porte de chargement est verrouillée. La mention « Verrouillage de la porte » apparaît à l'écran pendant le verrouillage de la porte.

6.15 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher son ouverture lorsque le niveau d'eau est inapproprié.

Le symbole « Porte verrouillée » apparaît à l'écran lorsque la porte de chargement est verrouillée.



Si la fonction de télécommande est sélectionnée, la porte est verrouillée. Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver la fonction Démarrage à distance soit en appuyant sur le bouton de démarrage à distance, soit en changeant la position du programme.

Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :




En cas de panne électrique, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le bouchon du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.




Pour éviter tout débordement d'eau, assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe.

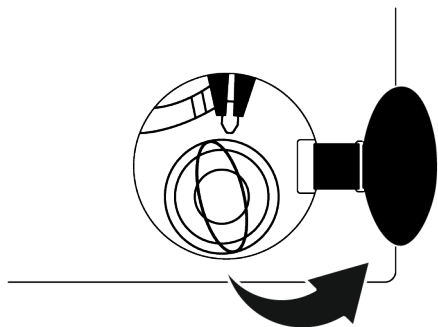


3. • Tirez la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez-la. Ouvrez ensuite la porte de chargement.
4. Si la porte de chargement ne s'ouvre pas, répétez l'étape précédente.

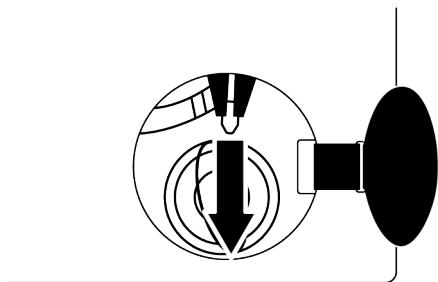


6.16 Modification des sélections après le démarrage du programme

Ajout de vêtements après le lancement du programme :

Si le niveau d'eau dans la machine est approprié lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le verrouillage de porte se désactive et la porte s'ouvre pour vous permettre d'ajouter du linge. L'icône de verrouillage de porte sur l'écran s'éteint lorsque le verrouillage de porte est désactivé. Après avoir ajouté le linge, fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le cycle de lavage.

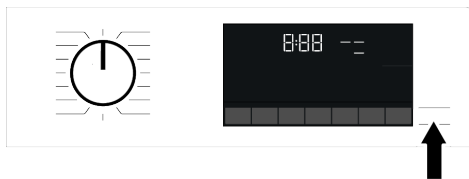


Si le niveau d'eau dans la machine est inapproprié lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Pause, le verrouillage de porte ne peut pas être désactivé et son icône reste active à l'écran.

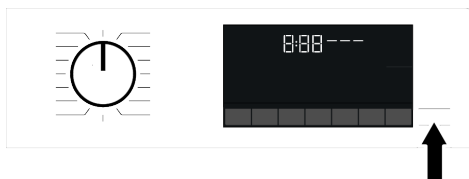

Si la température de l'eau à l'intérieur de la machine est supérieure à 50°C, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage de porte, même si le niveau d'eau est approprié.

Basculer la machine en mode pause :

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant une seconde pour mettre la machine en mode Pause. Le symbole Pause clignote à l'écran.

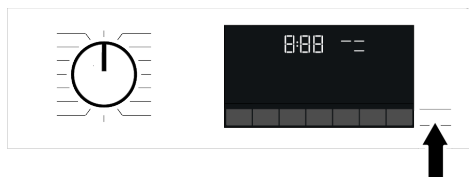

Modification des sélections de programmes après le lancement du programme :

La modification du programme est autorisée lorsque le programme actuel est en cours d'exécution sauf si la Sécurité Enfants est activée. Cette action annulera le programme actuel.

 Le programme sélectionné démarre de nouveau.

Changez la fonction auxiliaire, la vitesse et la température :

En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou activer les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires »

Vous pouvez également modifier les paramètres de vitesse et de température. Voir les points « Sélection de la vitesse d'essorage » et « Sélection de température ».

 La porte de chargement ne s'ouvrira pas si la température de l'eau contenue dans la machine est élevée ou si le niveau d'eau dépasse la base de la porte de chargement.

6.17 Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.

 Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.

Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

6.18 End of programme (Fin du programme)

Le symbole de Fin s'affiche à l'écran lorsque le programme est terminé.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, la machine passe en mode ARRÊT. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton, les étapes du programme terminé s'affichent.

6.19 Mode Veille

Votre machine dispose de la fonction « Mode Veille ».

Après avoir allumé la machine à l'aide du bouton Marche/Arrêt, si aucun programme n'est lancé ou si aucune autre action n'est effectuée pendant la phase de sélection, ou si rien n'est effectué dans les 2 minutes environ qui suivent la fin du programme sélectionné, la machine passe automatiquement en mode Économie d'énergie. En outre, si votre appareil est équipé d'un écran indiquant la durée du programme, celui-ci s'éteint complètement. Si vous tournez le bouton de sélection des programmes ou si vous touchez un bouton quelconque, les lumières s'allument et l'écran se rallume. Les choix que vous effectuez en quittant l'état Économie d'énergie peuvent être modifiés.

Vérifiez la précision de vos sélections avant de lancer le programme. Ajustez à nouveau vos paramètres si nécessaire. Ceci n'est pas une erreur.

6.20 Fonctions HomeWhiz et télécommande

Vous pouvez contrôler votre lave-linge depuis des appareils intelligents et obtenir des informations sur l'état de votre machine grâce à la fonction HomeWhiz. Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur votre machine depuis votre appareil intelligent en utilisant l'application HomeWhiz. En outre, vous pouvez utiliser certaines propriétés uniquement avec la fonction HomeWhiz.

Téléchargez l'application HomeWhiz depuis le magasin d'applications de votre périphérique intelligent pour utiliser la fonctionnalité Wifi de votre machine.

Pour utiliser l'application, assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à l'internet.

Si vous utilisez l'application pour la première fois, complétez l'enregistrement du compte utilisateur en suivant les instructions de l'application. Une fois l'inscription terminée, vous pouvez utiliser tous les produits HomeWhiz dans votre maison via ce compte.

Le , Bluetooth de votre appareil intelligent doit être activé et votre appareil doit être connecté à Internet pendant l'installation. Votre appareil intelligent doit se trouver à proximité de la machine à laver. Après l'installation, le Bluetooth peut être désactivé ou votre appareil intelligent n'a pas besoin d'être à proximité du lave-linge. Vous pouvez utiliser votre produit à condition que votre appareil intelligent soit connecté à Internet.

Vous pouvez toucher l'onglet « Appareils » dans l'application pour voir les appareils jumelés à votre compte. Vous pouvez effectuer l'opération d'appairage de ces produits sur cette page.

Une fois l'application configurée, avec la fonction HomeWhiz, votre lave-linge peut vous donner des notifications d'état instantanées via votre appareil intelligent.

Votre lave-linge vous enverra des notifications via l'application HomeWhiz dans les cas suivants :

- À la fin du programme,
- Lorsque la porte du lave-linge s'ouvre ;
- En cas d'alerte de coupure d'eau,
- En cas d'alerte de sécurité,



Pour utiliser la fonction HomeWhiz, assurez-vous que l'application HomeWhiz est installée sur votre appareil intelligent et que votre lave-linge est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile. Lorsque votre lave-linge n'est pas connecté au réseau, il fonctionne comme une machine sans fonction HomeWhiz.

Votre appareil doit fonctionner avec une connexion au réseau sans fil de votre réseau domestique. Les commandes effectuées depuis l'application seront activées grâce à ce réseau. Par conséquent, la puissance du signal sans fil à proximité de l'emplacement de la machine doit être suffisante.

Fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz de HomeWhiz.

Rendez-vous sur www.homewhiz.com pour consulter les versions Android et IOS compatibles avec l'application HomeWhiz.




Toutes les mesures de sécurité décrites dans la section « **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** » Manuel d'utilisateur sont également valides pour une utilisation à distance avec la fonction HomeWhiz.


6.20.1 Configuration HomeWhiz

Une connexion doit être établie entre votre produit et l'application pour que celle-ci puisse fonctionner. Suivez les étapes ci-dessous pour établir cette connexion.

1. • Si vous ajoutez un appareil pour la première fois, appuyez sur « appareils » sur l'appli HomeWhiz. Sélectionnez le bouton « ADD APPLIANCE » (touchez ici pour configurer un nouvel appareil) dans le coin supérieur droit. Effectuez la configuration en suivant les étapes ci-dessous et les étapes de l'application HomeWhiz.
2. Pour démarrer la configuration, assurez-vous que votre machine est hors service. Appuyez sur le bouton Température et le bouton de la fonction de télécommande simultanément et maintenez-les pendant 3 secondes pour passer votre machine en mode configuration HomeWhiz.

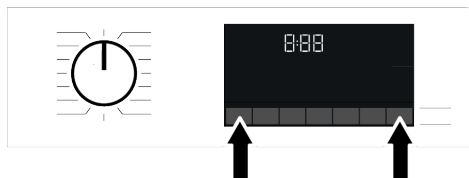

3. En mode de configuration HomeWhiz, une animation apparaît à l'écran et l'icône de connexion sans fil clignote jusqu'à ce que votre machine se connecte à Internet. Seul le bouton de programme sera actif dans ce mode. Les autres boutons seront inactifs.

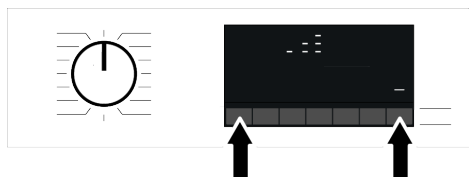


4. • Suivez les instructions sur l'écran de l'application HomeWhiz.
5. • Attendez que l'installation se termine. Une fois que la configuration est terminée, donnez un nom à votre lave-linge. Vous voyez maintenant le produit que vous avez ajouté dans l'application HomeWhiz.



Votre lave-linge s'arrête automatiquement lorsque vous ne parvenez pas à faire la configuration dans un délai de 5 minutes. Dans ce cas, vous devez reprendre tout le processus de configuration. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service agréé.

Vous pouvez utiliser le lave-linge avec plus d'un périphérique intelligent. Pour ce faire, téléchargez également l'application HomeWhiz sur l'autre périphérique intelligent. Lors du lancement de l'application, vous devez vous connecter avec le compte créé précédemment et apparié avec votre lave-linge. Autrement, lisez le point « Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte ».

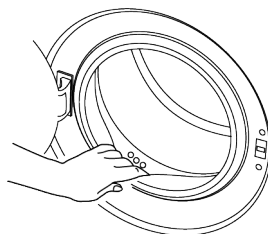

L'application HomeWhiz peut vous demander de saisir le numéro du produit indiqué sur l'étiquette du produit. L'étiquette du produit se trouve sur la face interne de la porte de l'appareil. Le numéro du produit est inscrit sur l'étiquette.



6.20.2 Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte

Si le lave-linge que vous souhaitez utiliser a précédemment été introduit dans le système avec un autre compte, vous devez établir une nouvelle connexion entre votre application HomeWhiz et le produit.

1. Téléchargez l'application HomeWhiz sur le nouveau périphérique intelligent que vous souhaitez utiliser.
2. Créez un nouveau compte et connectez-vous à ce dernier sur l'application HomeWhiz.
3. Suivez les étapes décrites dans la configuration Configuration HomeWhiz et procédez à la configuration.




Étant donné que la fonction HomeWhiz et la fonctionnalité de télécommande de votre produit fonctionnent via la technologie Bluetooth ou Wi-Fi, selon le modèle de votre produit, il est important de noter qu'une seule application HomeWhiz peut contrôler votre produit à un moment donné.

6.20.3 Suppression de la correspondance du compte HomeWhiz

Suivez les étapes suivantes afin de supprimer un lave-linge précédemment associé au compte d'une autre personne.

1. Mettez votre machine en marche à l'aide du bouton de programmation.
2. Lorsque votre machine est en marche, appuyez sur les boutons de la télécommande et du réglage de l'heure de fin pendant 5 secondes.

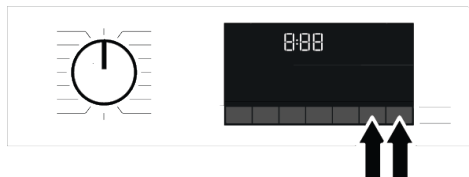

3. Vous entendrez un son d'avertissement du produit pour notifier votre demande après le compte à rebours sur l'écran. La suppression de l'appariement prendra quelques secondes.

Après cette opération, vous ne pourrez plus utiliser la fonction HomeWhiz de votre lave-linge jusqu'à ce que vous effectuiez une autre configuration.

Votre produit n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour supprimer un compte correspondant. Votre demande sera reçue. Cette correspondance sera automatiquement supprimée lors de la première connexion du produit à Internet.

6.20.4 Fonctionnement et utilisation de la télécommande

Après l'installation de HomeWhiz, le Wi-Fi s'activera automatiquement. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, veuillez consulter la section « Wi-Fi ».

Si vous éteignez puis rallumez votre lave-linge alors que le Wi-Fi est activé, la connexion se rétablira automatiquement. En cas de changement de mot de passe réseau ou d'arrêt du modem, le Wi-Fi se désactivera automatiquement. Par conséquent, pour utiliser la fonction de télécommande, vous devrez réactiver le Wi-Fi.

Vous pouvez vérifier l'état de votre connexion en consultant le symbole Wi-Fi à l'écran. Si le symbole est allumé en continu, vous êtes connecté à Internet. S'il clignote, une tentative de connexion est en cours. S'il est éteint, vous n'êtes pas connecté.



Lorsque la connexion Wi-Fi de votre produit est désactivée, vous pouvez activer simultanément la connexion réseau et la fonction de télécommande en appuyant sur le bouton Télécommande.

Si vous ne parvenez pas à sélectionner la fonction de télécommande à distance, vérifiez l'état de la connexion. Si la connexion ne peut être établie, répétez la configuration initiale via le produit.

Pour éteindre votre machine à laver à distance, vous devez activer la fonction de télécommande en appuyant sur le bouton de télécommande du panneau de commande. Lorsque la télécommande est activée, vous pouvez lancer un programme et continuer à effectuer vos sélections directement sur le

lave-linge. L'application vous permet de réaliser toutes les opérations, à l'exception du verrouillage enfant.

Vous pouvez vérifier à distance si la fonction de télécommande est activée ou désactivée grâce à l'indicateur de fonction affiché à l'écran.

Si la fonction de télécommande est désactivée, toutes les opérations s'effectuent via la machine à laver ; seule la surveillance de l'état est autorisée via l'application.

Le fait que le Wi-Fi soit désactivé ou que la porte du produit soit ouverte empêchera l'activation de la fonction de télécommande.

Lorsque vous activez cette fonction sur votre lave-linge, elle reste active sauf dans certaines conditions d'utilisation. Elle vous permet également de contrôler votre lave-linge à distance, où que vous soyez, qu'il soit allumé ou éteint.

Dans les conditions suivantes, la fonction se désactivera automatiquement pour des raisons de sécurité :

- Lorsque l'alimentation électrique de votre machine à laver est coupée.
- Lorsque la porte de la machine à laver est ouverte.
- Lorsque le produit est éteint.

6.20.5 Dépannage

Effectuez les actions suivantes si vous rencontrez un problème de commande ou de connexion. Observez si le problème persiste ou non après l'opération que vous avez effectuée.

1. Vérifiez si votre appareil intelligent est connecté au réseau domestique adéquat.
2. Redémarrez l'application du produit.
3. Désactivez et activez le Bluetooth ou le Wi-Fi via le panneau de commande, en fonction du modèle de votre produit.
4. Si la connexion n'a pas pu être établie après les opérations ci-dessus, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre lave-linge.

Si le problème persiste, contactez un agent d'entretien agréé.

6.20.6 Affichage des valeurs de consommation HomeWhiz

Votre produit est équipé d'une fonction de gestion de la consommation. Les capacités de cette fonction peuvent varier d'un modèle de produit à l'autre et englober des fonctionnalités telles que la surveillance de la consommation d'énergie, le suivi de l'utilisation de l'eau, etc. Pour que cette fonction fonctionne, votre produit doit être ajouté à l'application HomeWhiz et connecté à Internet.

Grâce à cette fonction, vous pouvez suivre les données de consommation de votre produit intelligent sur différents intervalles de temps et bénéficier de suggestions personnalisées visant à réduire la consommation.



Veillez noter que les données de consommation affichées dans l'application HomeWhiz sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter exactement la consommation réelle.

Les valeurs indiquées sur l'étiquette du produit sont obtenues dans des conditions de laboratoire normalisées. Sachez que vos chiffres de consommation réels peuvent fluctuer en fonction des habitudes d'utilisation individuelles et des conditions climatiques variables.

6.20.7 Transparence et information des utilisateurs en matière d'intelligence artificielle (IA) (Conformément au règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'IA)

Cet appareil utilise l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser le lavage et simplifier son utilisation. La fonction CustomWash/ AdaptiveWash personnalise les cycles de lavage en optimisant leurs paramètres grâce aux retours de l'utilisateur et aux données des capteurs. Le système analyse ces

retours pour ajuster localement des paramètres tels que la propreté, la durée, le niveau de séchage, les résidus de lessive ou l'essorage, afin de mieux répondre aux préférences de l'utilisateur. Ces ajustements, générés par l'IA, sont des fonctions d'assistance uniquement et ne peuvent en aucun cas interférer avec les fonctions critiques de sécurité, les limites matérielles ou les seuils de sécurité prédéfinis. Toutes les fonctions de sécurité fonctionnent indépendamment de l'IA. L'utilisateur conserve la

maîtrise du choix du programme et peut décider de donner son avis et d'approuver les ajustements de cycle via l'application HomeWhiz. Les fonctions d'IA traitent uniquement les données des capteurs et les retours catégoriels de l'utilisateur, sans exposer les paramètres système bruts ni collecter ou partager de données personnelles. Ces mesures de transparence sont conformes à l'article 50 de la directive européenne sur l'IA.

7 Entretien et nettoyage



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

7.1 Nettoyage du bac à produits

Quand faut-il le nettoyer ?

- Si vous observez du détergent ou adoucissant solidifié ou non fluide lorsque vous ouvrez le réservoir de dosage,
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de lavage, il est possible que le détergent ou l'adoucissant se soit épaissi et qu'il ne puisse pas être absorbé dans le tambour.
- Lorsque vous sélectionnez le dosage mais que vous n'avez pas chargé de détergent ou d'adoucissant depuis longtemps, et le contenu liquide du compartiment n'a pas diminué.
- Si vous souhaitez changer les produits de nettoyage que vous avez introduits dans le compartiment (par exemple, si vous n'êtes pas satisfait du détergent et que vous ne souhaitez plus l'utiliser) ou si vous avez effectué un mauvais remplissage (par exemple, si vous avez mis du détergent dans le compartiment de l'adoucissant ou l'inverse).
- Si vous souhaitez ajouter une marque différente de détergent ou d'adoucissant.


- Lorsque vous avez ajouté un produit de lavage aux propriétés différentes (par exemple, si vous avez ajouté du détergent pour le linge coloré dans le compartiment du détergent pour linge blanc).
- Si vous avez introduit un produit de lavage aux concentrations différentes (afin de ne pas perdre l'ancien détergent que vous avez vidangé, vous pouvez l'utiliser au prochain lavage en l'introduisant dans le compartiment du détergent en poudre et en sélectionnant la position « Détergent en poudre activé » à l'écran).
- Si le nouvel adoucissant à ajouter présente les mêmes propriétés mais un parfum différent, (gardez à l'esprit que le mélange présentera un parfum différent si vous avez introduit cet adoucissant sans nettoyer le précédent).
- Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps (par exemple, lors du déménagement pour la résidence d'été ou de celle-ci, soit 3 mois ou plus), le produit de lavage liquide peut progressivement s'épaissir et se solidifier, et le système peut ne pas pouvoir se fermer, même lorsqu'il semble plein.

Comment nettoyer :


Avant de commencer le nettoyage, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.




Il est recommandé de porter des gants appropriés afin de ne pas directement toucher le détergent et les autres produits de lavage que vous allez évacuer du tiroir à détergent.

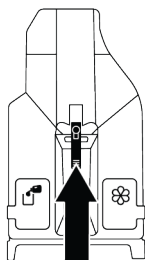

1. Appuyez sur l'élément indiqué par la flèche et placez le tiroir à détergent vers vous pour le retirer.

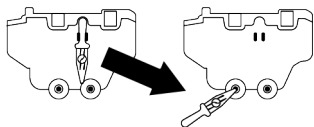

2. Retirez le tuyau d'évacuation à l'arrière du tiroir de sa fente.
3. Remplacez la fente à l'arrière du compartiment à détergent vers le réservoir à partir duquel vous évacuez le détergent.
4. Poussez délicatement le tuyau d'évacuation dans la fente à l'arrière du compartiment à détergent.
5. Le détergent commence à couler dans le réservoir.
6. Suivez la même procédure pour le compartiment à adoucissant.

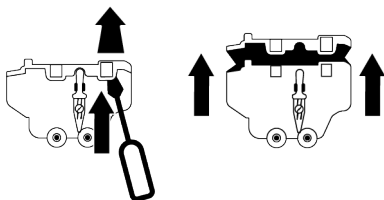

7. Retirez les languettes qui maintiennent le couvercle du tiroir à détergent à l'aide d'un tournevis à tête plate (il y a 6 lan-

guettes au total, deux à droite, deux à gauche et deux à l'arrière du tiroir) et laissez l'intérieur du tiroir.


8. Une fois le nettoyage terminé, remettez le couvercle sur le tiroir. Assurez-vous que tous les languettes sont bien placées. Si les languettes ne sont pas bien placées, il peut y avoir fuite de liquides du tiroir ou le distributeur de détergent peut se retrouver coincé dans la glissière du tiroir ou être difficile à déplacer. Assurez-vous donc que les languettes sont bien placées.
9. Remettez le tuyau d'évacuation à sa place à l'arrière du tiroir.
10. Insérez le tiroir à sa place, en faisant attention à la fente et aux glissières, et refermez-le en le poussant. Une fois que vous avez ajouté du détergent ou de l'adoucissant, la machine est prête pour utiliser dans les programmes prenant en charge la fonction de dosage.

7.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour

Pour les lave-linges disposant d'un programme de nettoyage du tambour, reportez-vous à la section du Fonctionnement du produit.



Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 2 mois.
ATTENTION : Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.

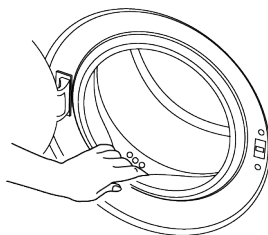

Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit resté dans le produit. Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

Des corps étrangers en métal provoqueront des taches de rouille dans le tambour. Nettoyez les taches qui se trouvent sur la surface du tambour à l'aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.

Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles d'endommager les surfaces peintes, chromées et en plastique

Nous vous recommandons d'essuyer le joint de porte à l'aide d'un chiffon sec et propre à la fin du programme. Cela permettra d'éliminer les résidus sur le joint de porte de votre machine et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.


7.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande

Nettoyage la carrosserie du produit avec de l'eau savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.

Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du solvant.

7.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le produit. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

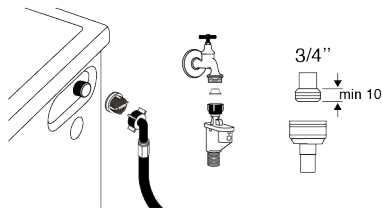

1. Fermez les robinets.

2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau et nettoyez-les avec une brosse adéquate. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez les joints et les filtres avec précaution et serrez leurs écrous à la main.

7.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre produit empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.

Si l'appareil ne parvient pas à évacuer l'eau qu'il contient, cela veut dire que le filtre de la pompe est bouché. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe. En outre, avant de transporter le produit (par exemple, lors d'un déménagement), l'eau doit être complètement vidangée.



REMARQUE :

Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre produit ou l'amener à faire des bruits.

Si vous vivez dans des régions sujettes au gel, n'oubliez pas de fermer le robinet d'eau, de débrancher le tuyau principal et de vider l'eau du produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.


Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:

1. Débranchez l'appareil afin de couper l'alimentation électrique.




La température de l'eau contenue dans le produit peut monter jusqu'à 90 °C. Pour éviter les risques de brûlures, nettoyez le filtre après que l'eau à l'intérieur du produit ait refroidi

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

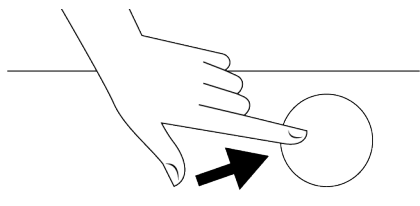

3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :

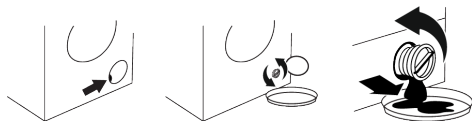

- Placez un grand récipient à l'extrémité du tuyau pour recueillir l'eau du filtre.
- Lorsque les fuites d'eau commencent à s'échapper du filtre de la pompe, desserrez-le en tournant (dans le sens antihoraire). Remplissez l'eau dans le bac que vous avez placé devant le filtre. Gardez un chiffon à portée de main pour nettoyer les fuites d'eau.
- Tournez et retirez complètement le filtre de la pompe en cas de fuites d'eau dans l'appareil.

1. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.
2. Remplacez le filtre.
3. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

8 Dépannage



Veuillez d'abord lire la section « Consignes de sécurité » !

Les programmes ne démarrent pas après la fermeture de la porte de chargement.

- Le bouton Démarrer / Pause / Annuler n'est pas enfoncé. >>> Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause / Annuler.
- Il peut être difficile de fermer la porte de chargement en cas de charge excessive. >>> Réduisez la quantité de linge et assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.

Le programme ne peut pas être démarré ou sélectionné.

- L'appareil est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension secteur, pression d'eau,

etc.). >>> Selon le modèle, sélectionnez un autre programme en tournant le bouton de sélection de programme ou en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le programme. Le programme précédent sera annulé. Voir Annulation du programme [► 41]

Eau à l'intérieur du produit.

- De l'eau est restée dans le produit en raison des processus de contrôle qualité lors de la production. >>> Ce n'est pas un défaut ; l'eau n'est pas nocive pour le produit.

Le produit n'absorbe pas l'eau.

- Le robinet est fermé. >>> Ouvrez les robinets.

- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. >>> Aplatissez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est pas fermée. >>> Fermez la porte.

Le produit ne draine pas l'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.

- Le produit est déséquilibré. >>> Ajustez les supports pour équilibrer le produit.
- Une substance dure est entrée dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport ne sont pas retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge dans le produit est trop faible. >>> Ajoutez plus de linge dans le produit.
- Il y a trop de linge chargé dans le produit. >>> Retirez une partie du linge du produit ou répartissez la charge à la main pour l'équilibrer de manière homogène dans le produit.
- Le produit repose sur un objet rigide. >>> Assurez-vous que le produit ne repose sur rien.

Il y a une fuite d'eau au niveau du bas du produit.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit s'est arrêté peu de temps après le démarrage du programme.

- La machine s'est arrêtée temporairement en raison d'une basse tension. >>> Le produit reprendra son fonctionnement lorsque la tension reviendra au niveau normal.

Le produit draine directement l'eau qu'il absorbe.

- Le tuyau de vidange n'est pas à une hauteur adéquate. >>> Raccordez le tuyau de vidange d'eau comme décrit dans le manuel d'utilisation.

Aucune eau n'est visible dans le produit pendant le lavage.

- Il y a de l'eau à l'intérieur de la partie invisible du produit. >>> Ce n'est pas un échec.

La porte de chargement ne peut pas être ouverte.

- Le verrouillage de la porte de chargement est activé en raison du niveau d'eau dans le produit. >>> Vidangez l'eau en exécutant le programme Pompe ou Essorage.
- Le produit chauffe l'eau ou est en cycle d'essorage. >>> Attendez que le programme se termine.
- La porte de chargement peut être bloquée en raison de la pression à laquelle elle est soumise. >>> Saisissez la poignée et poussez et tirez la porte de chargement pour la libérer et l'ouvrir.
- En cas de coupure de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon du filtre de la pompe et tirez vers le bas la poignée d'urgence située à l'arrière du bouchon. Voir Verrouillage de la porte de chargement [► 39]

Le lavage prend plus de temps que ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation. (*)

- La pression d'eau est faible. >>> Le produit attend d'avoir suffisamment d'eau pour éviter une mauvaise qualité de lavage due à une faible quantité d'eau. Par conséquent, le temps de lavage est prolongé.
- La tension est basse. >>> Le temps de lavage est prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est basse.

- La température d'entrée de l'eau est basse. >>> Le temps de chauffage de l'eau est plus long en saison froide. De plus, le temps de lavage peut être allongé pour éviter de mauvais résultats.
- Le nombre de rinçages et/ou la quantité d'eau de rinçage ont augmenté. >>> Le produit augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une étape de rinçage supplémentaire si nécessaire.
- Une mousse excessive s'est produite et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent.

La durée du programme n'est pas décompensée. (Sur les modèles avec écran) (*)

- Le minuteur peut s'arrêter pendant l'arrivée d'eau. >>> Le minuteur ne compte pas à rebours tant que le produit n'a pas absorbé suffisamment d'eau. Il attendra que la quantité d'eau soit suffisante pour éviter un mauvais lavage dû à un manque d'eau. Le minuteur reprendra ensuite le compte à rebours.
- La minuterie peut s'arrêter pendant l'étape de chauffage. >>> L'indicateur de minuterie ne comptera pas à rebours jusqu'à ce que le produit atteigne la température sélectionnée.
- La minuterie peut s'arrêter pendant l'étape d'essorage. >>> Le système de détection automatique de charge déséquilibrée est activé en raison de la répartition déséquilibrée du linge dans le produit.

La durée du programme n'est pas décompensée. (*)

- Il y a une charge déséquilibrée dans le produit. >>> Le système de détection automatique de charge déséquilibrée est activé en raison de la répartition déséquilibrée du linge dans le produit.

Le produit ne passe pas à l'étape d'essorage. (*)

- Il y a une charge déséquilibrée dans le produit. >>> Le système de détection automatique de charge déséquilibrée est activé en raison de la répartition déséquilibrée du linge dans le produit.
- Le produit n'essorera pas si l'eau n'est pas complètement vidangée. >>> Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.
- Une mousse excessive s'est produite et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent.

Les performances de lavage sont médiocres : le linge devient gris. ()**

- Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée sur une longue période. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée adaptée à la dureté de l'eau et au linge.
- Le lavage est effectué depuis longtemps à basse température. >>> Sélectionnez la température adaptée au linge à laver.
- Une quantité insuffisante de lessive est utilisée en cas d'eau dure. >>> Une quantité insuffisante de lessive peut entraîner l'adhérence des saletés sur le tissu, ce qui le rend gris à long terme. Il est difficile d'éliminer le grisonnement une fois installé. Utilisez la quantité de lessive recommandée, adaptée à la dureté de l'eau et au type de linge.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée adaptée à la dureté de l'eau et au linge.

Les performances de lavage sont médiocres : les taches persistent ou le linge n'est pas blanchi. ()**

- La quantité de détergent utilisée est insuffisante. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée adaptée à la dureté de l'eau et au linge.

- Une quantité excessive de linge est chargée. >>> Ne chargez pas le produit en excès. Chargez les quantités recommandées dans le tableau des programmes.
- Un programme et une température incorrects ont été sélectionnés. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés au linge à laver.
- Un type de détergent inapproprié est utilisé. >>> Utilisez un détergent d'origine adapté au produit.
- La lessive a été placée dans le mauvais compartiment. >>> Placez la lessive dans le bon compartiment. Ne mélangez pas l'agent de blanchiment et la lessive.

Les performances de lavage sont médiocres : des taches grasses sont apparues sur le linge. ()**

- Le nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. >>> Nettoyer le tambour régulièrement. Pour cette procédure, voir Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [p. 47]

Les performances de lavage sont médiocres : les vêtements sentent mauvais. ()**

- Des odeurs et des dépôts bactériens se forment dans le tambour suite à des lavages continus à basse température et/ou des programmes courts. >>> Laissez le bac à lessive et la porte de chargement entrouvertes après chaque lavage. Ainsi, un environnement humide propice à la prolifération des bactéries ne peut pas se développer dans la machine.

Couleur des vêtements délavée. ()**

- Une quantité excessive de linge a été chargée. >>> Ne chargez pas le produit en excès.
- Le détergent utilisé est humide. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Une température plus élevée a été sélectionnée. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés en fonction du type et du degré de saleté du linge.

La machine à laver ne rince pas bien.

- La quantité, la marque et les conditions de stockage de la lessive utilisée sont inappropriées. >>> Utilisez une lessive adaptée à votre machine à laver et à votre linge. Conservez les lessives fermées dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité, et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Le détergent a été mis dans le mauvais compartiment. >>> Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Vérifiez le filtre.
- Le tuyau de vidange est plié. >>> Vérifiez le tuyau de vidange.

Le linge est devenu dur après le lavage. ()**

- Utilisation d'une quantité insuffisante de lessive. >>> Une quantité insuffisante de lessive par rapport à la dureté de l'eau peut durcir le linge à long terme. Utilisez une quantité de lessive adaptée à la dureté de l'eau.
- Le détergent a été mis dans le mauvais compartiment. >>> Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- La lessive a été mélangée à l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec la lessive. Lavez et nettoyez le tiroir à l'eau chaude.

Le linge ne sent pas l'adoucissant. ()**

- Le détergent a été mis dans le mauvais compartiment. >>> Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- La lessive a été mélangée à l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec la lessive. Lavez et nettoyez le tiroir à l'eau chaude.
- Le dosage de l'adoucissant est peut-être trop bas. >>> Augmentez le dosage d'adoucissant d'un niveau. Voir « Réglage automatique du dosage ».

Résidus de détergent dans le bac à lessive. ()**

- Le détergent a été mis dans le tiroir humide. >>> Séchez le tiroir à détergent avant d'y mettre le détergent.

- Le détergent est devenu humide. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- La pression de l'eau est faible. >>> Vérifiez la pression de l'eau.
- Le détergent du compartiment de lavage principal a été mouillé lors de l'arrivée de l'eau de prélavage. Les orifices du compartiment sont obstrués. >>> Vérifiez les orifices et nettoyez-les s'ils sont obstrués.
- Il y a un problème avec les valves du tiroir à détergent. >>> Appelez l'agent de service agréé.
- La lessive a été mélangée à l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec la lessive. Lavez et nettoyez le tiroir à l'eau chaude.

Résidus de détergent sur les vêtements.

- La machine a peut-être été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- Un programme et une température incorrects ont été sélectionnés. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés au linge à laver.
- Il se peut qu'un mauvais type de détergent ait été utilisé. >>> Sélectionnez le détergent adapté au linge à laver.

Trop de mousse se forme à l'intérieur du produit. ()**

- Des détergents inadaptés à la machine à laver sont utilisés. >>> Utilisez des détergents adaptés à la machine à laver.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Utilisez uniquement une quantité suffisante de détergent.
- Le détergent a été stocké dans de mauvaises conditions. >>> Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Ne pas stocker dans des endroits trop chauds.
- Certains linges en maille comme le tulle peuvent mousser trop en raison de leur texture. >>> Utilisez de plus petites quantités de lessive pour ce type d'article.

- Le détergent a été mis dans le mauvais compartiment. >>> Assurez-vous de placer le détergent dans le compartiment approprié.

De la mousse déborde du tiroir à détergent.

- Trop de lessive utilisée. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant avec 1/2 l d'eau et versez-la dans le bac à lessive. >>> Versez la lessive dans le produit adapté aux programmes et aux charges maximales indiqués dans le tableau des programmes. Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (déodorants, agents de blanchiment, etc.), réduisez la quantité de lessive.

Le linge reste humide à la fin du programme. (*)

- Une mousse excessive s'est produite et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent.

Le séchage dure trop longtemps.

- La machine a peut-être été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- L'essorage peut ne pas être suffisant pour le linge. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée dans l'étape de lavage du lave-linge séchant.
- Le robinet est fermé. >>> Ouvrez les robinets.

Le linge ressort mouillé après l'étape de séchage.

- Le programme sélectionné peut ne pas être adapté au type de linge. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme en conséquence, ou sélectionnez également des programmes minutés.
- La machine a peut-être été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- L'essorage peut ne pas être suffisant pour le linge. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée dans l'étape de lavage du lave-linge séchant.

La machine ne démarre pas ou le programme ne peut pas être démarré.

- Le câble d'alimentation est peut-être débranché. >>> Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché.
- Le programme n'est peut-être pas défini ou le bouton Démarrer/Pause/Annuler n'est peut-être pas enfoncé. >>> Assurez-vous que le programme est défini et que la machine n'est pas en mode veille.
- Le verrouillage enfant est peut-être activé. >>> Désactiver le verrouillage enfant.

Le linge rétrécit, se décolore, ternit ou s'abîme.

- Le programme sélectionné n'est peut-être pas adapté au type de linge. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme en conséquence, ou optez également pour des programmes minutés. Ne séchez pas du linge qui ne convient pas au séchage.

La machine ne sèche pas.

- Il se peut que le linge ne soit pas séché ou que l'étape de séchage ne soit pas activée. >>> Vérifiez si la fonction de séchage est sélectionnée après le programme de lavage sélectionné.

La porte de chargement ne peut pas être ouverte.

- La porte de votre machine peut ne pas s'ouvrir pour des raisons de sécurité. >>> Si l'indicateur de porte verrouillée est tou-

jours actif sur l'écran après l'étape de séchage, la machine gardera la porte verrouillée pour votre sécurité jusqu'à ce qu'elle refroidisse.

- En cas de coupure de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon du filtre de la pompe et tirez vers le bas la poignée d'urgence située à l'arrière du bouchon. Voir Verrouillage de la porte de chargement [► 39]

(*) L'essorage ne s'effectue pas si le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin d'éviter tout dommage au produit et à son environnement. Il est conseillé de ré-essorer le linge.

(**) Le nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. Nettoyer le tambour régulièrement. Voir Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [► 47]



Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré les instructions de cette section, consultez votre revendeur ou un centre de service agréé. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit défectueux.



Consultez la section HomeWhiz pour obtenir les informations de dépannage pertinentes.

9 CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter tout problème de sécu-

rité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut

fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Whirlpool) annulent la garantie.

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne exclusivement les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou qui sont disponibles dans <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le

produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.

