Hartelijk dank dat u voor een
Panasonic magnetron heeft gekozen.

Inhoud

Veiligheidsinstructies 2-5

Het ontdoen van oude apparatuur..... 6

Installatie en Aansluiting 7

Plaatsen van de Magnetron..... 7

Belangrijke Aanwijzingen voor Gebruikers 8-9

Magnetronaccessoires 10

Onderdelen van uw Magnetron 11

Bedieningspanelen 12

Instellen van de Klok 13

Kinderslot..... 13

Koken en Ontdooien met de Magnetron 14

Ontdooien 15

De Quick 30 Functie Gebruiken 16

De Add Time (extra tijd) Functie Gebruiken 17

De Timer Gebruiken 18-19

Voorbereiding in Meerdere Stappen 20

Turbo-Ontdooiing..... 21-22

Automatische programma's..... 23-25

Automatische gewichtsprogramma's..... 26

Automatische gewichtsprogramma's voor dranken..... 26

Automatische gewichtsprogramma's voor kindermenu's 27

Automatische gewichtsprogramma's voor smelten en verzachten 28

Vragen en Antwoorden 29

Verzorging van uw Magnetron..... 30

Technische Specificaties 31

Veiligheidsinstructies

- Belangrijke veiligheidsinstructies. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door en bewaar ze zodat u ze opnieuw kunt raadplegen wanneer nodig.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en zij de relevante risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen uitgevoerd worden. Houd het apparaat en zijn snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Wanneer de magnetron is geïnstalleerd dan moet op een eenvoudige wijze de stroom middels een schakelaar kunnen worden onderbroken of de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
- Gebruik dit apparaat niet, indien het net-snoer en/of de stekker beschadigd zijn. Indien het apparaat niet goed functioneert, beschadigd of gevallen is, mogen in verband met de veiligheid reparaties uitsluitend door een door de fabrikant erkende onderhouds-technicus worden uitgevoerd.
- Waarschuwing! Plaats de magnetron niet vlak naast andere elektrische apparatuur of een gasfornuis.
- Deze magnetron is uitsluitend bestemd voor gebruik op een werkblad. Hij is niet bedoeld als inbouwoven of voor gebruik in een kast. De magnetron mag niet in een kast worden gezet.
- Ontploffingsgevaar bestaat indien voedsel of dranken in een gesloten blik of fles worden verwarmd.

Veiligheidsinstructies

- Waarschuwing! Probeer niet zelf reparaties uit te voeren aan de magnetrondeur, het bedieningspaneel, de veiligheids- vergrendelingsschakelaars of welk ander deel van de magnetron dan ook. Verwijder de behuizing van de magnetron-niet; deze biedt bescherming tegen blootstelling aan magnetron (microgolf) energie. Reparaties mogen uitsluitend door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
- Waarschuwing! De deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek. Het apparaat moet gecontroleerd worden op beschadigingen aan de deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze afdichtingen; indien er sprake van beschadiging is, mag het apparaat niet gebruikt worden totdat het door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus is gerepareerd.
- Waarschuwing! Kinderen mogen de magnetron uitsluitend onder toezicht gebruiken wanneer ze goed zijn ingelicht zodat ze de magnetron op veilige wijze kunnen bedienen en zich bewust zijn van de gevaren van onjuist gebruik.

Voor gebruik op een kast:

- De magnetron moet op een vlakke, stabiele ondergrond staan, 85 cm boven de grond. Voor een correcte bediening moet er voldoende luchtcirculatie zijn, d.w.z. 5 cm aan de ene zijkant, de andere kant is open; 15 cm ruimte aan de bovenkant; 10 cm aan de achterkant.
- Als u voedsel gaat verwarmen in kunststof of papieren bakjes, dient u de magnetron regelmatig te controleren omdat deze bakjes bij oververhitting vlam kunnen vatten.
- Als er rook uit de magnetron komt of brand ontstaat, druk dan op de knop Stop/Annuleren en laat de deur

dicht om eventuele vlammen te smoren. Verwijder het netsnoer of schakel de stroom uit bij de groepenkast of stoppenkast.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Drank die in de magnetron is opgewarmd, kan nog doorkoken wanneer het apparaat uit staat. Wees dus voorzichtig wanneer u de beker uit de magnetron haalt.
- Schud zuigflessen goed en roer de inhoud van de potjes met babyvoeding een paar maal om. Controleer de temperatuur, voor het nuttigen van het voedsel zorgvuldig, om verbranden te voorkomen.
- Kook geen ongepelde eieren en verwarm geen hardgekookte eieren met de **magnetron** functie. Er kan een te hoge druk in de eieren ontstaan, waardoor ze exploderen, zelfs na bereiding/verwarmen.
- Houd de deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen schoon. Als er spatten en gemorste vloeistoffen vast zijn gaan zitten op de ovenwanden, deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen, moeten deze worden schoongemaakt met een vochtige doek. Als zij zeer vuil zijn geworden mag gebruik gemaakt worden van een mild reinigingsmiddel. Het gebruik van agressieve reinigings-middelen of schuursponsjes wordt niet aanbevolen.
- **Gebruik geen commerciële ovenreinigers**.
- Als u de magnetron niet schoonhoudt, is het mogelijk dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert waardoor de levensduur van het toestel verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe timer of met een afzonderlijk systeem voor afstandsbediening.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen vaatwerk dat geschikt is voor gebruik in een magnetronoven.
- Gebruik geen sterke schuurmiddelen of scherpe, metalen krabbers om het deurglas van de magnetron schoon te maken. Hierdoor kunnen er krassen ontstaan, waardoor het glas kan versplinteren.
- Het wordt gebruikers afgeraden neerwaartse druk op de magnetrondeur uit te oefenen wanneer deze openstaat. Dit zou een veiligheidsrisico veroorzaken, omdat de magnetron dan voorover kan kantelen.
- Gebruik geen stoomreiniger voor het reinigen.
- Deze magnetron is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van eten en drinken. Wees voorzichtig bij het verwarmen van voedsel met een laag vochtgehalte, zoals brood, chocolade, koekjes en gebak. Deze kunnen gemakkelijk aanbranden, uitdrogen of vlam vatten als ze te lang worden verwarmd. We raden af om voedsel met een laag vochtgehalte te verwarmen, zoals popcorn of papadums. Het drogen van voedsel, kranten of kleding en het verwarmen van kussens, slippers, sponzen, vochtige doekjes, kruiken en dergelijke kan leiden tot letsel of brand.
- De magnetronlamp moet worden vervangen door een onderhoudsmonteur van de fabrikant. Probeer niet om de behuizing van de magnetron te verwijderen.
- Voorzichtig! Om te voorkomen dat er gevaar ontstaat door het onbedoeld resetten van de automatische uitschakeling bij oververhitting, mag dit apparaat niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden gevoed en niet in een stroomcircuit zijn opgenomen dat regelmatig wordt uitgeschakeld. Let erop dat u tijdens het verwijderen van bakjes of kommen de draaischijf niet verplaatst.

Het ontdoen van oude apparatuur



Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen

Dit symbool op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.

Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.

Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.

Installatie en Aansluiting

Uw magnetron controleren

Pak uw magnetron uit, verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer de magnetron op schade zoals deuken, beschadigde deurvergrendelingen of barsten in de deur. Waarschuw uw dealer onmiddellijk als u beschadigingen waarneemt. Een beschadigde magnetron mag niet worden geïnstalleerd.

Aarding

Indien uw stopcontact niet is geaard, is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant om het te laten vervangen door een goed geaarde wand-contactdoos.

⚠ Belangrijk

Dit apparaat dient voor uw persoonlijke veiligheid juist geaard te worden aangesloten.

Bedrijfsspanning


Het voltage dient in overeenstemming te zijn met de op het label van de magnetron opgegeven spanning. Wanneer een hogere spanning gebruikt wordt, kan dit brand of andere beschadigingen veroorzaken.

Plaatsen van de Magnetron

Deze magnetron is uitsluitend bestemd voor gebruik op een werkblad en is niet bedoeld als inbouwoven of voor gebruik in een kast. De magnetron mag niet in een kast worden gezet.

Plaatsing op een meubel:

1. Zet het toestel op een platte, stevige ondergrond, minimaal 85 cm boven de vloer.
2. Wanneer de magnetron is geïnstalleerd dan moet op een eenvoudige wijze de stroom middels een schakelaar kunnen worden onderbroken of de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
3. De magnetron kan alleen op de juiste wijze functioneren indien er voldoende ventilatie is.
4. Hou aan de ene kant 5 cm vrij en laat de andere kant open; 15 cm ruimte aan de bovenkant; 10 cm aan de achterkant.

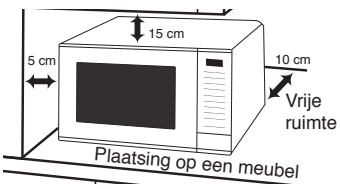

5. Plaats de magnetron niet vlak naast andere elektrische apparatuur of een gasfornuis.
6. Verwijder de voetjes van de magnetron niet.
7. Deze magnetron is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
8. Het is af te raden de magnetron in een vochtige omgeving te gebruiken.
9. Het netsnoer mag niet in aanraking komen met de buitenzijde van de magnetron. Houd het snoer uit de buurt van warme of hete oppervlakken. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Dompel het snoer, de stekker of de magnetron niet onder in water.
10. Blokkeer de ventilatieopeningen aan de zijkanten en de achterkant van de magnetron niet. Als deze openingen geblokkeerd zijn terwijl de magnetron in werking is, dan kan hij oververhit raken. In dit geval is de magnetron afgeschermd door middel van een thermische beveiliging, zodat hij alleen weer kan functioneren als hij is afgekoeld.

Belangrijke Aanwijzingen voor Gebruikers

Gebruik van uw Magnetron

1. Gebruik de magnetron uitsluitend voor het bereiden van voedsel. Deze magnetron is speciaal ontworpen voor het opwarmen en bereiden van voedsel. Gebruik de magnetron niet om chemische of andere niet eetbare producten te verwarmen.

2. Wanneer u de magnetron niet gebruikt, bewaar dan geen voorwerpen in de magnetron. Er kan dan niets gebeuren wanneer u de magnetron per ongeluk aanzet.

3. Gebruik het apparaat niet **zonder dat zich hierin voedsel bevindt.** Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.

4. Als er rook uit de magnetron komt of er brand ontstaat, druk dan op de knop Stop/Cancel en laat de deur dicht om eventuele vlammen te smoren. Verwijder de netkabel of schakel de stroom uit met de stroomschakelaar of door de zekering te verwijderen.

5. Voor gebruik dient u er zich van te verzekeren dat alle te gebruiken hulpmiddelen (schalen/bakvormen enz.) geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

6. Deze magnetron is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van eten en drinken. Wees voorzichtig bij het verwarmen van voedsel met een laag vochtgehalte, zoals brood, chocolade, koekjes en gebak. Deze kunnen gemakkelijk aanbranden, uitdrogen of vlam vatten als ze te lang worden verwarmd. We raden af om voedsel met een laag vochtgehalte te verwarmen, zoals popcorn of papadums. Het drogen van voedsel, kranten of kleding en het verwarmen van kussens, slippers, sponzen, vochtige doekjes, kruiken en dergelijke kan leiden tot letsel of brand.

> ⚠ Opmerking!
> Als u het voedsel langer kookt dan de aanbevolen kooktijden, kan het bederven, en in extreme gevallen zelfs vlam vatten en de magnetron beschadigen.

Ovenverlichting

Voor vervanging van de lamp van de magnetron moet u contact opnemen met uw dealer.

Kooktijden

1. De in het kookboek vermelde kooktijden zijn bij benadering gegeven. Factoren, die invloed hebben op de kookduur, zijn: de begintemperatuur, de hoeveelheid voedsel en de mate-rialen die voor het koken worden gebruikt.

2. Begin met de minimale kooktijd om te voorkomen dat het voedsel te gaar wordt. Als het voedsel niet gaar genoeg geworden is, kunt u het altijd nog wat langer bereiden.

Kleine Hoeveelheden Voedsel

Kleine hoeveelheden voedsel met een gering vochtgehalte kunnen uitdrogen, aan branden of zelfs verbranden als ze te lang doorkoken. Indien het voedsel in de magnetron vlam vat, moet de magnetrondeur gesloten blijven, de magnetron uitgezet worden en moet de stekker uit het stopcontact worden genomen.

Belangrijke Aanwijzingen voor Gebruikers

Eieren

Kook geen ongepelde eieren en verwarm geen hardgekookte eieren met de **magnetron** functie. Er kan een te hoge druk in de eieren ontstaan, waardoor ze explode- ren, zelfs na bereiding/verwarmen.

Niet-poreuze Schil

Voedsel zonder poreuze schil, zoals aardappelen, eierdooiers en worstjes, moeten doorprikt worden alvorens ze met de **magnetron**-functie te bereiden. Zo voorkomt u dat ze exploderen.

Vleesthermometer

Indien u gebruik maakt van een vlees-thermometer voor vlees en gevogelte, gebruik deze dan alleen wanneer het voedsel buiten de magnetron is. Gebruik geen conventionele vleesther-mometer binnen de magnetron, omdat vonken kunnen optreden.

Vloeistoffen

Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en dranken opgewarmd worden in uw magnetron, kunnen deze zonder te gaan borrelen heter worden dan het kookpunt. Hierdoor kan de hete vloeistof plotseling gaan overkoken.

Om dit te voorkomen, kunnen de volgende stappen ondernomen worden:

a Gebruik geen rechte glazen of bekers met smalle of toelopende bovenkant.
b Niet te lang verwarmen.
c Roer de vloeistof om alvorens deze in de magnetron te plaatsen en roer halverwege de opwarmtijd nogmaals om.
d Laat de vloeistof na het verwarmen nog even in de magnetron staan en roer goed om voordat u de vloeistof uit de magnetron haalt.

Papier/Kunststof

Als u voedsel gaat verwarmen in kunststof of papieren bakjes, dient u de magnetron regelmatig te controleren omdat deze bakjes bij oververhitting vuur kunnen vatten.

Gebruik geen gerecycled papier (b.v. keu- kenrol), tenzij het papierproduct geken- merkt is als zijnde veilig voor gebruik in een magnetron. Onzuiverheden in recycled papier kunnen in de magnetron vonken en/of brand veroorzaken.

Verwijder metalen sluitingen van braadzak- ken voordat u deze in de magnetron plaatst.

Keukengerei/Folie

Verwarm nooit gesloten potjes of flessen omdat deze kunnen exploderen.

Gebruik geen metalen bakjes of schotels met metalen randen tijdens de magnetron-functie. Hierdoor kunnen er vonken ontstaan.

Bij gebruik van aluminiumfolie, vleesspie- sen of andere metalen voorwerpen, moet de afstand tot de ovenwanden minimaal 2 cm bedragen om vonkoverslag te voorkomen.

Zuigflessen/Potjes Babyvoeding

De speen of deksel moeten verwijderd worden van zuigflessen of potjes babyvoedsel alvorens ze in de magnetron te plaatsen.

Schud zuigflessen goed en roer de inhoud van de potjes met babyvoeding een paar maal om.

Controleer de temperatuur, voor het nutti- gen van het voedsel zorgvuldig, om ver branden te voorkomen.

Magnetronaccessoires

Accessoires

Er worden een aantal accessoires bij de magnetron geleverd.

Glazen Draaiplateau

1. Gebruik de magnetron niet zonder de draairing en het glazen draaiplateau.

2. Gebruik uitsluitend het glazen draaiplateau dat speciaal voor deze magnetron ontworpen is.

3. Als het glazen draaiplateau heet is, moet deze eerst afkoelen voordat u het schoonmaakt of in water onderdompelt.

4. Het glazen draaiplateau kan in beide richtingen draaien.

5. Indien het voedsel in de schaal op het plateau de wanden van de magnetron raakt, waardoor het draaien stopt, gaat het draaiplateau automatisch in de tegengestelde richting draaien. Dit is normaal.

6. Voedsel niet rechtstreeks op het glazen draaiplateau bereiden; dat mag alleen wanneer u aardappelen bakt.

Draairing

1. De draairing en de ovenbodem moeten regelmatig worden gereinigd om ongewenste geluiden en het ophopen van voedselresten te voorkomen.

2. Tijdens het koken moet de draairing altijd samen met het glazen draaiplateau worden gebruikt.

Onderdelen van uw Magnetron

1 Deur-ontgrendelknop
Druk hierop om de deur te openen. Wanneer u de magnetrondeur opent tijdens het koken, dan stopt u het kookproces tijdelijk zonder eerdere instellingen te wissen. U kunt weer verdergaan met koken door de deur te sluiten op de knop Start te drukken.

2 Doorkijkvenster

3 Veiligheids-deurvergrendelingssysteem

4 Ventilatie-openingen

5 Golfgeleider (niet verwijderen)

6 Externe ventilatie-openingen

7 Bedieningspaneel

8 Stroomkabel

9 Stekker

10 Identificatie plaat


11 Glazen draaiplateau

12 Draairing

13 Plak hier uw meegeleverde menusticker

14 Waarschuwingslabel


15 Magnetronlamp

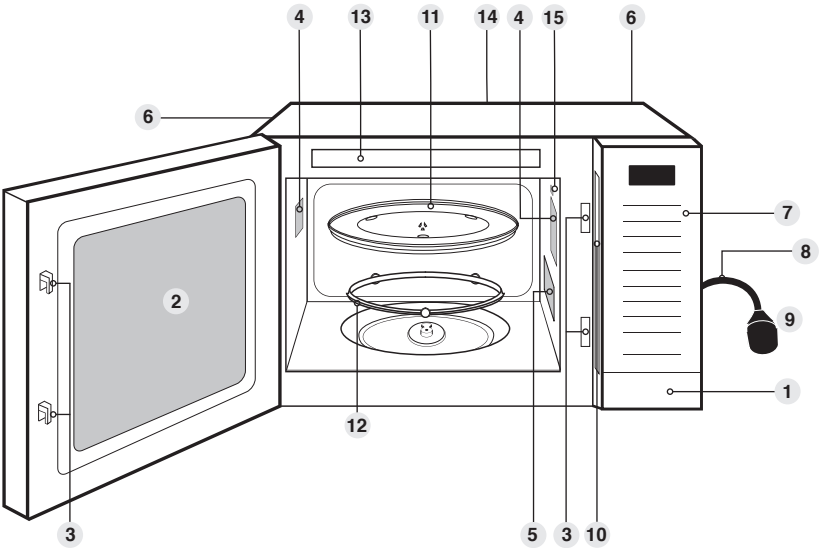

Opmerkingen

Deze illustratie is alleen ter referentie.

Bedieningspanelen

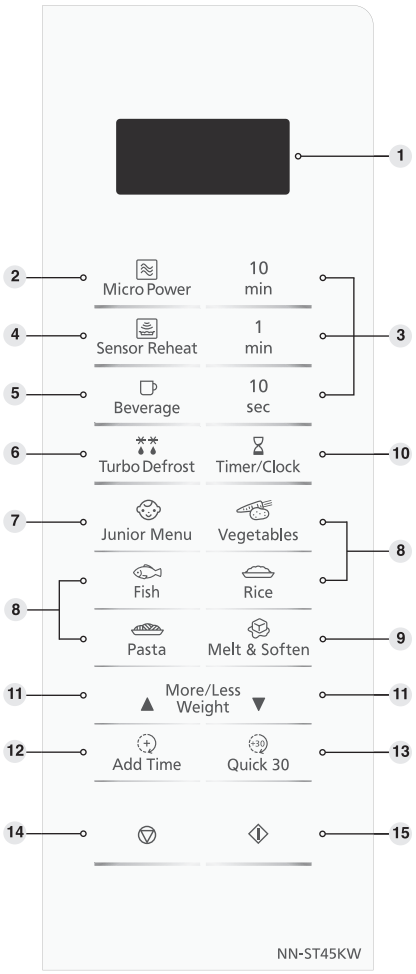

1 **Uitleesvenster**
2 **Knop voor magnetronvermogen** (pagina 14)
3 **Knoppen voor tijdinstellingen**
4 **Knop voor Automatische opwarmprogramma's** (pagina 24)
5 **Knop voor Automatische gewichtsprogramma's voor dranken** (pagina 26)
6 **Turbo-ontdooiknop** (pagina 21-22)
7 **Knop voor Automatische gewichtsprogramma's voor dranken** (pagina 27)
8 **Knoppen voor automatische kookprogramma's** (pagina 23, 25)
9 **Knop voor Automatische gewichtsprogramma's voor smelten en verzachten** (pagina 28)
10 **Timer/Clock knop** (pagina 13, 18-19)
11 **Knoppen voor meer/minder gewicht** (pagina 22-23, 26)
12 **Knop voor tijd verlengen** (pagina 17)
13 **Knop voor Quick 30** (pagina 16)
14 **Knop voor stoppen/annuleren:**
Met één druk op de toets wordt het ingestelde programma gewist.
Tijdens het koken:
Met één druk op de toets wordt het kookprogramma tijdelijk onderbroken. Indien u de toets nogmaals indrukt, wordt het ingestelde programma gewist en verschijnt de tijd in het uitleesvenster.
15 **De knop Start**
Indrukken om de magnetron te starten. Als u tijdens het koken de deur heeft geopend of eenmaal op knop Stop/ Annuleren heeft gedrukt, dan moet u nogmaals op de knop Start drukken om verder te gaan met koken.

Pieptoon

Wanneer u op een knop drukt, klinkt er een pieptoon.
Als u op een knop drukt en u hoort geen pieptoon, dan voert het apparaat de opdracht niet uit. Aan het einde van elk voltooid programma piept de magnetron 5 keer.

Opmerking


Deze magnetron is voorzien van een functie voor energiebesparing.

De helderheid van het display vermindert als de stand-by mode is ingeschakeld. De magnetron zal op de stand-by mode over gaan als deze voor het eerst wordt ingeplugd en direct nadat de laatste handeling ermee is verricht.

Als u een programma hebt ingesteld, maar niet op de knop Start drukt, dan annuleert de magnetron het programma automatisch na 6 minuten. Het display keert dan terug naar de tijdweergave.

Instellen van de Klok

Wanneer de magnetron voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt “88:88” in het uitleesvenster.

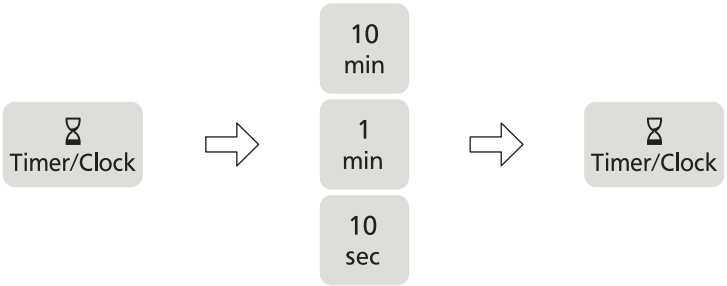

Druk twee keer op Timer/Clock
De dubbele punt gaat knipperen.

Druk op de knoppen voor tijdinstellingen
Voer met de knoppen voor tijdinstellingen de tijd in. Gebruik de knop "10 min" om de uren in te stellen en op de knoppen "1 min" en "10 sec" om de minuten in te stellen.

Druk op Timer/ Clock
De dubbele punt houdt op met knipperen en de tijd is in het geheugen opgenomen.

Opmerkingen

1. Om de juiste tijd opnieuw in te stellen, herhaalt u stap 1 tot en met stap 3.
2. Als de magnetron op het stopcontact aangesloten is en van elektriciteit voorzien wordt, zal de klok de tijd blijvend weergeven.
3. Dit is een 24-uurs-klok. Bij 02.00 s’middags = 14:00 uur en niet 2:00.

Kinderslot

Met dit systeem worden de bedieningselementen buiten werking gesteld. De ovendeur kan echter wel geopend worden. Het kinderslot kan ingesteld worden wanneer het uitleesvenster een dubbele punt of de tijd weergeeft.

Instellen:



Druk driemaal op de starttoets.
De tijdsaanduiding verdwijnt. Het display toont het sleutelsymbool.

Opheffen:



Druk driemaal op de stop/wistoets.
De tijd verschijnt weer in het uitleesvenster.

Opmerking


Om het kinderslot te activeren moet u de startknop 3 keer binnen 10 seconden indrukken.

Koken en Ontdooien met de Magnetron

Het glazen draaiplateau dient tijdens het gebruik van de magnetron, altijd op de juiste positie geplaatst te zijn.



Tikken	Vermogen	Wattage
1 Tik	Hoog	1000 W
Twee-maal	Gemiddeld - Hoog	800 W
3 Tikken	Ontdooien	270 W
4 Tikken	Medium	600 W
5 Tikken	Laag	440 W
6 Tikken	Sudderen	300 W
7 Tikken	Warmhouden	100 W

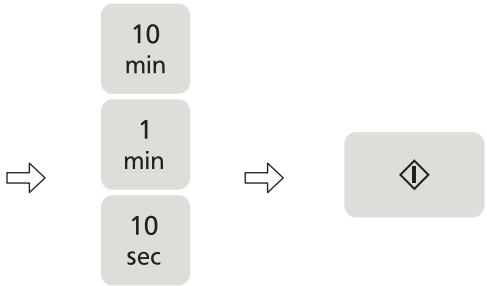

Selecteer het gewenste magnetronvermogen.

Stel de bereidingstijd in.
Maximale bereidingstijd: 1000 W vermogen: tot 30 minuten, ander vermogen: tot 99 minuten en 50 seconden.

Druk de starttoets in.
Het kookproces zal starten en de tijd in het uitleesvenster zal gaan aftellen.

Waarschuwing!
Als er tijdens het instellen van de tijd geen stand voor het vermogen is ingesteld, zal de magnetron automatisch in de stand 1000 W functioneren.

Opmerking

1. Voor voorbereidingen in meerdere stappen, raadpleegt u pagina 20.
2. U kunt de rusttijd programmeren nadat u het magnetronvermogen en de tijd hebt ingesteld. Zie het gebruik van de timer op pagina 18-19.
3. Indien nodig, kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd verlengen. U kunt de bereidingstijd met 10 minuten verlengen in stappen van 1 minuut. Druk één keer op de knop Tijd toevoegen en daarna op de knop ‘1 min’ tot maximaal 10 minuten. Als u de functie 'Tijd toevoegen' hebt gekozen, wordt er binnen 5 seconden tijd toegevoegd. De bereidingstijd kan tijdens het bereiden niet worden verkort.
4. Gebruik geen metalen bakjes met alleen de magnetronfunctie.

Ontdooien

Tips voor het Ontdooien

Controleer het ontdooien een aantal malen, zelfs indien u de automatische toetsen gebruikt. Houd rekening met de nagaarperiode.

Nagaartijden

Afzonderlijke porties voedsel kunnen praktisch onmiddellijk na het ontdooien bereid worden. Het is normaal dat grotere porties voedsel in het midden nog bevroren zijn. Alvorens te gaan bereiden **minimaal een uur laten staan**. Tijdens de rusttijd, wordt de temperatuur gelijkmatig verdeeld en wordt het voedsel door geleiding ontdooid. Opmerking: Indien het voedsel niet onmiddellijk bereid wordt, moet het in de koelkast bewaard worden. Ontdooid voedsel mag nooit opnieuw ingevroren worden zonder dat het eerst gekookt is.

Braadstuk en Gevogelte

Plaats de braadstukken bij voorkeur op een omgekeerd bord of plastic rooster, zodat ze niet in hun sappen komen te liggen. Het is van essentieel belang om delicate of uitstekende delen van dit vlees af te dekken met kleine stukjes folie, om te voorkomen dat deze delen gaan koken. **Het is niet gevaarlijk om kleine stukjes folie in uw magnetron te gebruiken, mits deze niet in contact komen met de wanden van de magnetron.**

Gehakt of Blokjes Vlees en Vis

Omdat de buitenkant van dit soort voedsel snel ontdooit, moeten zij van elkaar gescheiden worden; breek het blok in regelmatige stukken tijdens het ontdooien en verwijder de stukjes die reeds ontdooid zijn.

Kleine porties Voedsel

Koteletten en stukken kip moeten zo snel mogelijk van elkaar gescheiden worden, zodat zij gelijkmatig en volledig ontdooien. Vettige delen en de uiteinden ontdooien sneller. Plaats ze bij het midden van het draaiplateau of dek ze af met kleine stukjes folie.

Brood

Een heel brood moet 5 tot 30 minuten rusten zodat het middelste deel kan ontdooien. De rusttijd kan worden verkort door het brood in sneden te snijden of kleine broodjes in twee te delen.

Pieptoon

Tijdens de automatische ontdooiing hoort u een pieptoon. Deze pieptoon herinnert u eraan om het voedsel te controleren, erin te roeren, te scheiden of te bedekken. Als u dit niet doet, kan het zijn dat het voedsel niet gelijkmatig ontdooid is.








De Quick 30 Functie Gebruiken

Met deze functie kunt u snel de bereidingstijd instellen in stappen van 30 seconden.



Druk op **Quick 30** om de gewenste bereidingstijd (maximaal 5 minuten) in te stellen. Elke keer indrukken verlengt de tijd met 30 seconden. De tijd verschijnt op het display. Het vermogen is vooraf ingesteld op 1000 W.


Druk op Start
Het kookprogramma begint en de kooktijd op het display begint af te tellen. Aan het einde van de bereiding klinkt de pieptoon 5 keer.

Opmerking

1. Andere vermogensniveaus kunnen naar wens worden gebruikt. Selecteer het gewenste vermogensniveau voordat u op **Quick 30** drukt.
2. Nadat u de tijd via **Quick 30** hebt ingesteld, kunt u de draaiknop niet gebruiken.

De Add Time (extra tijd) Functie Gebruiken

Met deze functie kunt bereidingstijd toevoegen aan het einde van een eerdere bereiding.

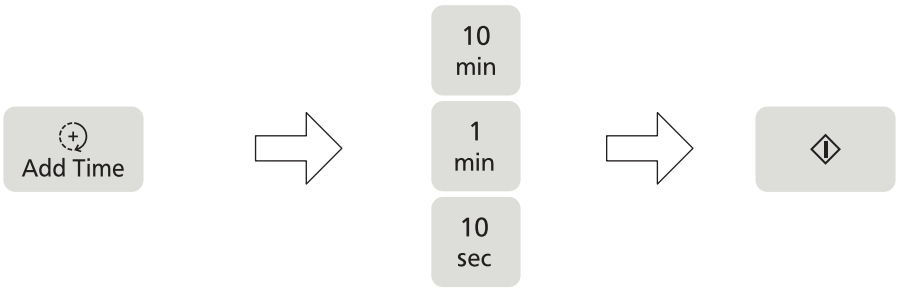

Druk na de bereiding op de knop Tijd toevoegen.

Druk op tijdknoppen om extra bereidingstijd toe te voegen.
Maximale bereidingstijd: 1000 W vermogen: tot 30 minuten, ander vermogen: tot 99 minuten en 50 seconden.

Druk op Start
Tijd wordt toegevoegd De tijd op het display telt af.

Opmerking


1. Deze functie is alleen beschikbaar voor de magnetronfunctie en de rusttijd en niet voor automatische programma's.
2. De functie Tijd toevoegen wordt geannuleerd als u na de bereiding 1 minuut geen knop indrukt.
3. De Add Time functie kan worden gebruikt na bereiden van voedsel in meerdere stappen.
4. Het vermogensniveau is gelijk aan de laatste stap.

De Timer Gebruiken

De timer is te gebruiken vóór, tijdens of na een kookprogramma. Met deze optie kunt u de rusttijd na de bereiding instellen of het begin van uw bereiding uitstellen.

1. Een rusttijd instellen:

Stel het gewenste kookprogramma in door het vereiste vermogen en tijd te kiezen.

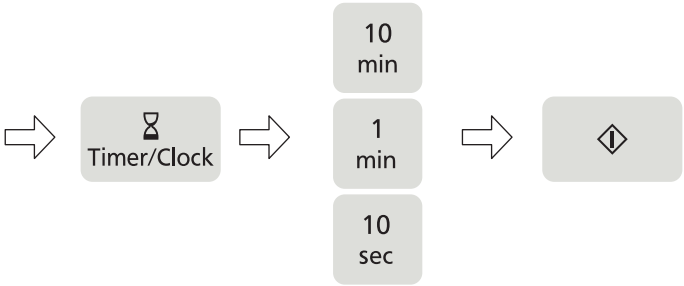

Druk op Timer/Clock

Stel de gewenste rusttijd in (max. 9 uur en 59 min. "10 min" voor de uren, "1 min" en "10 sec" voor de minuten). In het display verschijnt een "H" om de uren aan te geven.


Druk op Start Het kookprogramma begint en de rusttijd telt af.

Opmerking

1. U kunt in 3 stappen koken combineren met rusttijd.
2. Als de magnetrondeur tijdens de wachttijd of minuut timer wordt geopend, dan wordt het aftellen van de tijd in het displayvenster voortgezet.
3. Deze functie kunt u ook gebruiken als kookwekker. Druk in dit geval op de knop Timer/Klok, stel de tijd in en druk op Start.
4. Het is niet mogelijk om rusttijd te programmeren na een automatisch programma.

De Timer Gebruiken

2. De start uitstellen:

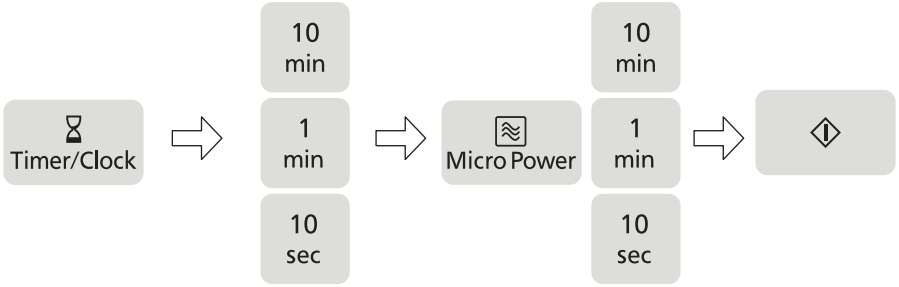

Druk op Timer/Clock

Stel de uitsteltijd in (max. 9 uur en 59 min. "10 min" voor de uren, "1 min" en "10 sec" voor de minuten). In het display verschijnt een "H" om de uren aan te geven.

Stel het gewenste kookprogramma in door het vereiste vermogen en tijd te kiezen.


Druk op Start Het kookprogramma begint en de uitsteltijd telt af.

Opmerking

1. 3-fase koken kan samen met het koken met startvertraging worden geprogrammeerd.
2. Als de ingestelde vertragingstijd langer is dan 1 uur, dan wordt de tijd in minuten afgeteld. Als de tijd minder is dan 1 uur dan wordt de tijd in seconden afgeteld.
3. De startvertraging kan niet voor automatische programma's worden geprogrammeerd.
4. Het vermogensniveau is gelijk aan als tijdens de laatste stap.

Voorbereiding in Meerdere Stappen

Voorbereiding in 2 of 3 Stappen

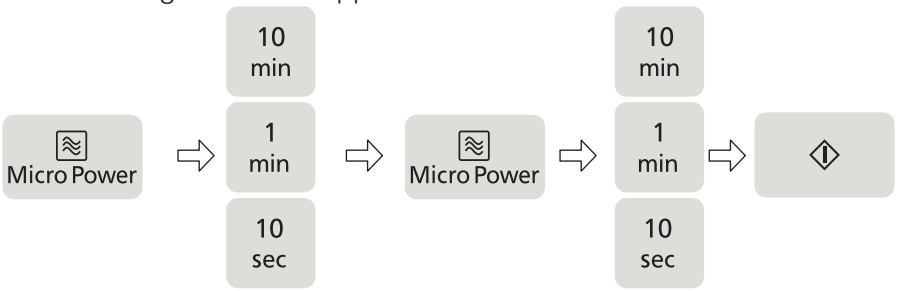

Druk op de knop Magnetron totdat het gewenste vermogen op het display staat.

Stel de bereidingstijd in.

Druk op de knop Magnetron totdat het gewenste vermogen op het display staat.

Stel de bereidingstijd in.

Druk op Start Het kookproces zal starten en de tijd in het uitleesvenster zal gaan aftellen.

Voorbeeld: 2 minuten sudderen op 300 W en 3 minuten ontdooien op 270 W.



Druk 6 keer op de knop Magnetron om te kiezen voor sudderen op 300 W.

Stel de bereidingstijd in op 2 min.

Druk 3 keer op de knop Magnetron om te kiezen voor ontdooien op 270 W.

Stel de bereidingstijd in op 3 min.

Druk de starttoets in.

Voorbeeld: 4 minuten op 100 W warm maken en 5 minuten Medium op 600 W.



Druk 7 keer op de knop Magnetron om te kiezen voor warm maken op 100 W.

Stel de bereidingstijd in op 4 min.

Druk 4 keer op de knop Magnetron om te kiezen voor Medium op 600 W.

Stel de bereidingstijd in op 5 min.

Druk de starttoets in.

Opmerking

1. Om voedsel te bereiden in 3 stappen, voert u een ander kookprogramma in voordat u op Start drukt.
2. U kunt de bereiding onderbreken door 1x op Stop/Annuleren te drukken. De bereiding wordt hervat als u op Start drukt. Als u een tweede keer op Stop/Annuleren drukt, wordt het gekozen programma geannuleerd.
3. Als u op Stop drukt terwijl de magnetron niet in gebruik is, wordt het geselecteerde programma gewist.
4. Voor het bereiden van voedsel in meerdere stappen kunnen geen automatische programma's worden gebruikt.

Turbo-Ontdooiing

Deze functie is geschikt voor het ontdooien van gehakt, karbonades, kipdelen, braadstukken en brood. Tik op Turbo om de juiste ontdooicategorie te selecteren en voer vervolgens het gewicht van het voedsel in gram (zie pagina 22).


Plaats het voedsel in een geschikte schaal. Hele kippen en braadstukken moet u op een omgekeerde schaal of bord leggen die geschikt zijn voor de magnetron. Karbonades, kipdelen en sneetjes brood moet u in één laag neerleggen. U hoeft het voedsel niet af te dekken.

In automatische ontdooiprogramma's wordt het beginsel van de **chaostheorie** toegepast om te zorgen voor een snellere en gelijkmatigere ontdooiing. Het chaossysteem gebruikt pulserende magnetronenergie in een willekeurige volgorde om het ontdooiproces te versnellen. Tijdens het programma piept de magnetron om u eraan te herinneren dat u het voedsel moet controleren. **Het is belangrijk dat u het voedsel regelmatig omkeert of omroert en indien nodig afdekt. Zodra u het eerste piepje hoort, moet u het voedsel omkeren en afdekken (indien mogelijk).** Bij het tweede piepje moet u het voedsel omkeren of verdelen.

1e piep
Omkeren of afdekken



1e piep
Omkeren of afdekken

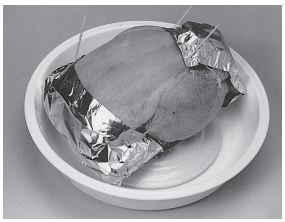

2e piep
Omkeren of verdelen



Opmerking

1. Controleer het voedsel tijdens het ontdooien. De ontdooisnelheid van voedsel varieert.
2. U hoeft het voedsel niet af te dekken.
3. Keer of roer het voedsel regelmatig om, vooral wanneer de magnetron "piept". Indien nodig afdekken (zie punt 5).
4. Gehakt/karbonades/kipdelen moet u verdelen of scheiden zodra dit mogelijk is en in één laag verspreiden.
5. Door delen af te dekken, voorkomt u dat ze worden gekookt. Dit is zeer belangrijk bij hele kip en braadstukken. De buitenkant dooit eerst. Daarom moet u vleugels/borst/vet afdekken met stukjes aluminiumfolie die u vastprikt met tandenstokers.
6. Laat het voedsel even rusten, zodat de het binnenste kan uitdooien (minimaal 1-2 uur voor braadstukken en hele kippen).

Turbo-Ontdooiing

Met deze functie kunt u bevroren voedsel, op basis van het gewicht, ontdooien.



Kies het gewenste programma voor turbo-ontdooien. Het nummer van het Automatische programma verschijnt in het uitleesvenster.
De controlelampjes van magnetron, automatisch en ontdooien gaan branden.

Voer het gewicht in met behulp van de knoppen voor meer/minder gewicht. De knop voor meer gewicht begint bij het minimale gewicht voor elk voedsel.

Druk de starttoets in. Vergeet niet om tijdens het ontdooien, het gerecht c.q. het voedsel te draaien of te roeren


Programma	Gewicht	Instructies
6. Brood Turbo Defrost 1 Drukken	100 g - 800 g	Kleine of grote broden, wit of volkoren. Druk één keer op turbo-ontdooien en keer het om bij de piep. Laat brood 5 minuten (licht witbrood) tot 30 minuten (stevig roggebrood) rusten. Snij grote broden tijdens de rusttijd in tweeën.
7. Kleine stukjes Turbo Defrost 2 Drukken	200 g - 1200 g	Kleine stukjes vlees, kalfsoester, worstjes, gehakt, biefstuk, karbonade, visfilet (elk 100 tot 400 g). Druk tweemaal op turbo-ontdooien. Omdraaien/ omroeren zodra de pieptoon klinkt.
8. Grote stukken Turbo Defrost 3 Drukken	400 g - 2000 g	Grote stukken vlees, hele kip, braadstukken. Druk driemaal op turbo-ontdooien. Hele kip en braadstukken moeten tijdens het ontdooien worden afgedekt. Dek vleugels, vorst en vet af met stukjes aluminiumfolie die u vastprikt met worstenprikkers. Let op dat de folie niet tegen de ovenwanden komt. Voor het bereiden moet u hem 1 tot 2 uur laten rusten. Bij de pieptonen keren en afdekken.

Opmerking
Zie ontdooi-tips op bladzijde 15.

Automatische programma’s

Een verscheidenheid aan voedsel kan gekookt worden zonder de kooktijd, het gewicht of het vermogen in te voeren.

Bijv.

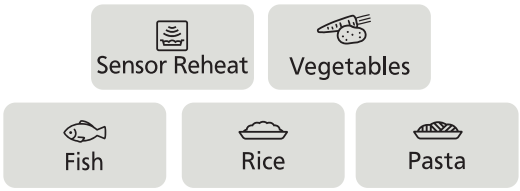

Kies het gewenste Automatische programma.



Druk op de knop Start



Knop voor meer/minder gewicht:

Ledereen heeft in het koken zijn eigen voorkeuren. Als u een paar keer Automatische programma's gebruikt heeft, kunt u ervoor kiezen uw voedsel gaarder of minder gaar te laten worden. Met de knop voor meer/minder gewicht kunt u de programma's aanpassen om voedsel langer of korter te koken. Druk op de knop voor meer/minder gewicht voordat u op Start drukt. Als u tevreden bent over het resultaat van de Automatische programma's, hoeft u dit niet te gebruiken.

Opmerking

1. De magnetron berekent automatisch de kooktijd of resterende kooktijd.
2. De deur mag niet geopend worden voordat de tijd op het display verschijnt.
3. Als temperatuur van bevroren voedsel wordt uitgegaan van -18 °C tot -20 °C, voor andere soorten voedsel van +5 °C tot +8 °C (koelkasttemperatuur). Het programma voor soep opwarmen is geschikt voor voedsel op koelkast- of kamertemperatuur.
4. Om fouten te voorkomen tijdens de Automatische programma’s, moet u zorgen dat het glazen plateau en het bord droog zijn.
5. De kamertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 °C en niet lager dan 0 °C.
6. Kook voedsel alleen binnen de aanbevolen gewichtsgrenzen zoals beschreven op pagina’s 24- 25.
7. Bij Automatische programma’s voor soep, verse groenten, bevroren groenten, verse vis, bevroren vis bedekt u dit met plastic folie. Prik met een scherp mes één gaatje in het midden van het plastic folie en vier bij de randen. Bij programma’s voor gekoelde en bevroren maaltijden warmt u deze op in de verpakking van aankoop. Prik door de afdekfolie heen. Als u maaltijden in een schaal doet, dek deze dan af met plastic folie. Bij automatische programma’s voor rijst en pasta dekt u deze af met een deksel.
8. Bij voedsel dat met plastic folie afgedekt is, prikt u met een scherp mes één gaatje in het midden en vier bij de randen. Als er geen gaatjes in de plastic folie zitten, kan er geen stoom ontsnappen en kan het aanbranden.

Automatische programma’s

Programma	Gewicht	Instructies
1. **Soep**  1 Drukken	150 g - 800 g	Voor het opwarmen van gekoelde en afgekoelde soep. Doe de soep in een bak van de juiste grootte. De maaltijd moet op koelkasttemperatuur zijn (ca.+5 °C). Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk één keer op de knop Opwarmprogramma's en daarna op Start. Roer na de pieptonen aan het einde van het programma en laat enkele minuten rusten.
2. Verse maaltijd  2 Drukken	200 g - 1000 g	Opwarmen van een vers voorgekookte maaltijd of een ovenschotel. Al het voedsel moet voorgekookt zijn. De maaltijd moet op koelkasttemperatuur zijn (ca. + 5 °C). Opwarmen in het bakje waarin het is gekocht. Prik de afdekfolie door met een scherp mes: één keer in het midden en vier keer langs de randen. Dek bij het overbrengen van voedsel de schaal af met doorgeprikt afdekfolie. Druk twee keer op de knop Opwarmprogramma's en daarna op Start. Omroeren zodra de pieptoon klinkt. Opnieuw omroeren aan het eind van het programma en enkele minuten laten rusten. Het is mogelijk dat grote stukken vis/vlees in een dunne saus langer moeten koken. Dit programma is niet geschikt voor zetmeelhoudend voedsel, zoals rijst, pasta of aardappels.
3. Diepgevroren maaltijd  3 Drukken	200 g - 1000 g	Opwarmen van een ingevroren voorgekookte maaltijd of een ovenschotel; Al het voedsel moet voorgekookt en ingevroren zijn (-18 °C);. Opwarmen in het bakje waarin het is gekocht. Prik de afdekfolie door met een scherp mes: één keer in het midden en vier keer langs de randen. Als u de maaltijd in een schaal doet, dek deze dan af met magnetronfolie. Druk drie keer op de knop Opwarmprogramma's en daarna op Start. Roer bij de pieptonen en snij de blokken in stukken. Opnieuw omroeren aan het eind van het programma en enkele minuten laten rusten. Controleer de temperatuur en kook indien nodig nog enkele minuten voor u het opdient. Dit programma is niet geschikt voor in porties verdeelbare diepvriesmaaltijden.

Automatische programma's

Programma	Gewicht	Instructions
12. Verse groenten  1 Drukken	200 g - 1000 g	Verse groenten bereiden. Leg de schoongemaakte groenten in een magnetronbak. Besprenkel de groenten met 1 eetlepel water per 100 g. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk één keer op de knop voor het Automatische programma voor groenten. Druk op Start. Bij groter gewicht roeren na elke pieptoon. Na het koken afgieten en op smaak brengen met zout en peper.
13. Diepgevroren groenten  2 Drukken	200 g - 1000 g	Ingevroren groenten bereiden. Leg de groenten in een bak van de juiste grootte. Besprenkel ze met 1-3 el water. Als u groenten bereidt met veel water, zoals spinazie of tomaten, moet u geen water toevoegen. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk twee keer op de knop voor het Automatische programma voor groenten. Druk op Start. Omroeren zodra de pieptoon klinkt. Na het koken afgieten.
14. Fresh Vis  1 Drukken	200 g - 800 g	Verse filets of vissteaks bereiden. Leg de vis in een magnetronbak en voeg 2 eetlepels (30 ml) water toe. Vouw de dunne delen eronder. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk één keer op de knop voor het Automatische programma voor vis. Druk op Start.
15. Diepgevroren vis  2 Drukken	250 g - 800 g	Ingevroren filets of vissteaks bereiden. Leg de vis in een magnetronbak en voeg 1 eetlepels (15 ml) water toe. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk twee keer op de knop voor het Automatische programma voor vis. Druk op Start.
16. Rijst  1 Drukken	100 g - 300 g	Rijst bereiden voor hartige gerechten, geen rijstpudding (Thaise, basmati-, jasmijn-, Surinaamse, risotto- of mediterrane rijst). Dit programma is niet geschikt voor bruine rijst. Was de rijst voor het koken grondig. Gebruik een grote kom. Voeg 2 keer zoveel kokend water aan de rijst toe. Dek af met een deksel. Druk één keer op de knop voor het Automatische programma voor rijst. Druk op Start. Na het koken 5 minuten laten rusten. Na het koken afgieten.
17. Pasta  1 Drukken	100 g - 450 g	Gedroogde pasta bereiden. Gebruik een grote kom. Voeg 1 theelepel zout, 1 eetlepel olie en kokend water toe. Voeg per 100 - 290 g pasta 1 liter kokend water toe. Voeg per 300 - 450 g pasta 1½ liter kokend water toe. Dek af met een deksel. Druk één keer op de knop voor het Automatische programma voor pasta. Druk op Start. Na het koken afgieten.

Automatische gewichtsprogramma’s

Met deze functie kunt u voedsel koken of opwarmen al naar gelang het gewicht. Het gewicht moet worden ingevoerd in grammen.

Bijv.



Kies de gewenste categorie.
De controlelampjes magnetron en automatisch gaan branden, net als voor de Automatische programma's voor ingevroren voedsel. Het programmanummer verschijnt in het display.

Voer het gewicht in met behulp van de knoppen voor meer/ minder gewicht.
De knop voor meer gewicht begint bij het minimale gewicht voor elk voedsel.

Druk op Start

Opmerking

1. De Automatische gewichtsprogramma's moeten voor het beschreven voedsel worden gebruikt.
2. Kook alleen voedsel binnen het beschreven gewichtsbereik.
3. Weeg het voedsel altijd zelf in plaats van de vermelding op de verpakking te gebruiken.
4. Het meeste voedsel heeft na bereiding in een Automatisch programma baat bij een tijd rusten, zodat de conductiewarmte het binnenste helemaal gaar maakt.
5. Voedsel kan altijd iets variëren, dus controleer of het helemaal gaar en kokendheet heet is voordat u het opdient.

Automatische gewichtsprogramma’s voor dranken

Programma	Gewicht	Instructies
4. Drank Beverage 1 Drukken	200 ml of 400 ml	Voor het opwarmen van één drank met een vast gewicht van 200 ml of twee dranken van 200 ml per stuk vanaf kamertemperatuur, bijv. koffie, thee of warme chocolademelk. Druk één keer op de knop Dranken, kies 200 ml voor 1 drank of 400 ml voor twee dranken en druk op Start. Vóór en na het opwarmen roeren.
5. Melk Beverage 2 Drukken	200 ml of 600 ml	Voor het opwarmen van één mok melk met een vast gewicht van 200 ml of één kan melk met een vast gewicht van 600 ml vanaf koelkasttemperatuur. Dit programma is geschikt voor volle, halfvolle en magere melk. De warme melk is te gebruiken voor in de koffie of warme chocolademelk. Druk twee keer op de knop Dranken, kies 200 ml voor 1 drank of 600 ml voor één kan en druk op Start. Vóór en na het opwarmen van één kan melk roeren. Tijdens het opwarmen van één kan melk roeren na elke pieptoon.

Automatische gewichtsprogramma’s voor kindermenu's

Gepureerd fruit of groente is ideaal voor baby's om aan vast voedsel te wennen. Zelfgemaakte puree smaakt zoals echt voedsel en kost minder dan potjes of pakjes. Extra porties kunnen worden ingevroren in ijsblokvormen en daarna ontdooid en opgewarmd.

Programma	Gewicht	Instructies
9. Groenten pureren  Junior Menu 1 Drukken	100 g - 400 g	Dit programma is bedoeld voor het bereiden van pastinaak, aardappels, pompoen, wortels, zoete aardappelen en koolraap. De gekookte groenten worden daarna gepureerd en baby's kunnen ervan proeven. Schil en snijd de groente in gelijke stukken. Leg ze in een Pyrex®-schaal. Voeg de volgende hoeveelheden water toe: 75 ml water voor 100 - 150 g groente. 100 ml water voor 155 - 300 g groente 150 ml water voor 305 - 400 g groente Dek af met een deksel. Druk één keer op de knop Kindermenu. Voer het gewicht van de groente in. Druk op Start. Halverwege omroeren. Laat na het koken 10 minuten rusten. Pureer de groente met het kookvocht met behulp van een blender. Verdun het indien nodig met een beetje water of verdik het met rijstebloem. Controleer voor het voeden de temperatuur.
10. Fruit pureren  Junior Menu 2 Drukken	100 g - 400 g	Dit programma is bedoeld voor het koken van appels, peren, perziken, papaja's en mango's. Het gekookte fruit wordt daarna gepureerd en baby's kunnen ervan proeven. Schil en snijd het fruit in gelijke stukken. Leg ze in een Pyrex®-schaal. Voeg de volgende hoeveelheden water toe: 75 ml water voor 100 -150 g fruit. 100 ml water voor 155 - 300 g fruit. 150 ml water voor 305 - 400 g fruit. Dek af met een deksel. Druk twee keer op de knop Kindermenu. Voer het gewicht van het fruit in. Druk op Start. Halverwege omroeren. Laat na het koken 10 minuten rusten. Pureer het fruit met het kookvocht met behulp van een blender. Verdun het indien nodig met een beetje water of verdik het met rijstebloem. Controleer voor het voeden de temperatuur.
11. Pap  Junior Menu 3 Drukken	50 g - 200 g	Dit programma is bedoeld voor het koken van havermoutpap. Volg de aanwijzingen op het pak op voor de verhouding van de havervlokken tot de melk. Gebruik volle, halfvolle of magere melk. Dit programma is niet geschikt voor het maken van pap met alleen water. Niet afdekken. Druk drie keer op de knop Kindermenu. Voer het gewicht van de havervlokken in. Druk op Start. Omroeren zodra de pieptoon klinkt. Laat 2 minuten rusten. Vóór het opdienen roeren.

Automatische gewichtsprogramma's voor smelten en verzachten

Programma	Gewicht	Instructies
18. Roomkaas  1 Drukken	50 g - 300 g	Voor het verzachten van roomkaas. Leg het in een Pyrex®-schaal. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk één keer op de knop Smelten & verzachten. Voer het gewicht in en druk op Start. Sla er na het verzachten op met een houten lepel.
19. Chocolade  2 Drukken	50 g - 300 g	Voor het smelten van melk- of pure chocolade met een cacaogehalte tot 50%. Dit programma is niet geschikt voor witte chocolade or chocolade met een cacaogehalte hoger dan 50%. Leg het in een Pyrex®-schaal. Druk twee keer op de knop Smelten & verzachten. Voer het gewicht in en druk op Start. Halverwege en aan het eind van het smelten roeren.
20. Boter  3 Drukken	50 g - 300 g	Voor het smelten van boter. Snij de boter in blokjes en doe ze in een Pyrex®-schaal. Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de randen. Druk drie keer op de knop knop Smelten & verzachten. Voer het gewicht in en druk op Start. Op twee derde en aan het eind van het smelten roeren.
21. Roomijs  4 Drukken	300 g - 1100 g	Voor het zacht maken van roomijs. Gebruik de bak uit de winkel en verwijder het deksel. Druk vier keer op de knop Smelten & verzachten. Voer het gewicht in en druk op Start.

Vragen en Antwoorden

V: Waarom kan de magnetron niet worden ingeschakeld?
A: Controleer het volgende wanneer de magnetron niet kan worden ingeschakeld:
1. Is de stekker goed aangesloten? Neem de stekker uit het stopcontact, wacht tien seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.
2. Controleer de zekering en de stroomonderbreker. Schakel de stroomonderbreker in of vervang de zekering als hij uitgeschakeld resp. doorgeslagen is.
3. Indien de stroomonderbreker of de zekering in orde zijn, probeer dan een ander apparaat op het stopcontact aan te sluiten. Indien het andere apparaat werkt, is er waar schijnlijk een probleem met de magnetron. Indien het andere apparaat niet werkt, is er waarschijnlijk een probleem met het stopcontact. Indien het er naar uitziet dat er een probleem met de magnetron is, moet contact opgenomen worden met een erkend servicecentrum.

V: Mijn magnetron stoort mijn TV-toestel. Is dit normaal?
A: Bij apparaten met wifi, bluetooth of een andere draadloze verbinding - zoals radio's, tv's, draadloze telefoons, babyfoons etc. - kan er interferentie ontstaan wanneer u kookt met de magnetron. Dezelfde interferentie kan zich voordoen met andere huishoudelijke apparaten, zoals mixers, stofzuigers, haardrogers, etc. Het betekent niet dat er een probleem is met uw magnetron.

V: De magnetron accepteert mijn programma niet. Waarom?
A: De magnetron is zodanig ontworpen dat hij een onjuiste programmering niet accepteert. Zo accepteert de magnetron geen vierde kookstap.

V: Soms komt er warme lucht uit de ventilatie-openingen van de magnetron. Waarom?
A: De warmte afkomstig van het bereiden van het voedsel verwarmt de lucht in de magnetron. Deze warme lucht wordt de magnetron uitgeleid via het luchtstroompatroon in de magnetron. Deze lucht bevat geen magnetronstraling. De ventilatieopeningen van de magnetron mogen nooit geblokkeerd worden.

V: De magnetron werkt niet meer en de melding 'H00', 'H97' of 'H98' verschijnt in het display. Hoe komt dit?
A: Dit betekent dat er een probleem is met het systeem dat de microgolven opwekt. Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum.

Verzorging van uw Magnetron

1. Zet de magnetron uit alvorens hem te reinigen.

2. Houd de deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen schoon. Als er spatten en gemorste vloeistoffen vast zijn gaan zitten op de ovenwanden, deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen, moeten deze worden schoongemaakt met een vochtige doek. Als zij zeer vuil zijn geworden mag gebruik gemaakt worden van een mild reinigingsmiddel. Het gebruik van agressieve reinigings-middelen of schuursponsjes wordt niet aanbevolen.

   Gebruik geen commerciële ovenreinigers.

3. De buitenzijde van de magnetron moet worden schoongemaakt met een vochtige doek. Ter voorkoming van schade aan de onderdelen binnen in de magnetron, mag er geen water via de ventilatie-openingen naar binnen sijpelen.

4. Indien het bedieningspaneel vuil wordt, moet dit met een zachte, droge doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve reiningingsmiddelen of schuursponsjes op het bedieningspaneel. Bij het reinigen van het bedieningspaneel moet de magnetrondeur open blijven om te voorkomen dat de magnetron per ongeluk wordt ingeschakeld. Druk na het reinigen op de **stop/ wis** toets om het uitleesvenster te wissen.

5. Indien er aan de binnenkant van de magnetrondeur of rondom de buitenkant hiervan stoomvorming plaatsvindt, veeg deze dan weg met een zachte doek. Dit kan het geval kunnen zijn, wanneer de magnetron wordt gebruikt in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad; dit duidt niet op foutief functioneren van het apparaat.

6. Van tijd tot tijd moet het glazen draaiplateau verwijderd worden om het schoon te maken. Reinig het draaiplateau in warm water met een afwasmiddel of in een vaatwasmachine.

7. De draairing en de ovenbodem moeten regelmatig worden gereinigd om ongewenste geluiden te voorkomen. Verwijder het vuil op de bodem van de magnetron met een mild schoonmaakmiddel en heet water, en maak hem daarna droog met een schone doek. De draairing moet worden afgewassen in een mild sopje. Bij een regelmatig gebruik zetten zich kookdampen vast op de bodem en/ of de wielen van de draairing, maar tasten deze op geen enkele wijze aan. Wanneer u de draai-ring uit de uitsparing in de grondplaat haalt om hem schoon te maken, let er dan goed op dat de draairing weer in de juiste positie terug geplaatst wordt.

8. De magnetron mag uitsluitend door gekwalificeerd servicepersoneel worden gerepareerd. Neem voor onderhoud en reparaties van de magnetron contact op met de dichtstbij-zijnde erkende dealer.

9. Gebruik geen stoomreiniger voor het reinigen.

10. Als u de magnetron niet schoonhoudt, is het mogelijk dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert waardoor de levensduur van het toestel verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

11. Houd ventilatie-openingen altijd vrij. Controleer dat stof of andere materialen de ventilatie-openingen boven-, onder- of achteraan de magnetron niet blokkeren. Een blokkering van de ventilatie-openingen kan leiden tot oververhitting en de werking van de magnetron hinderen.

Technische Specificaties

Fabrikant		**Panasonic**
Model		**NN-ST45KW**
Voeding		**230V / 50Hz**
Frequentie:		**2450 MHz**
Ingangsvermogen:	**Initieel maximum**	**1550 W**
	Magnetron	**950 W**
Uitgangsvermogen:	**Magnetron**	**1000 W (IEC-60705)**
Buitenafmetingen		**525 mm (B) × 388 mm (D) × 310 mm (H)**
Totale afmetingen interieur		**355 mm (B) × 365 mm (D) × 251 mm (H)**
Netto gewicht (ca.)		**11.5 Kg**
Geluidsniveau:		**65 dB**

Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Dit produkt voldoet aan de Europese standaard (EN 55011) voor EMC interferentie's (EMC = Elektromagnetische Compabiliteit) Overeenkomstig deze standaard behoort dit produkt tot de groep 2 apparatuur, klasse B en voldoet deze aan alle vereiste normen. Groep 2 houdt in dat de Frequentie energie wordt opgewekt in de vorm van elektromagnetische straling bedoeld voor het verwarmen en koken van voedsel. Groep B wil zeggen dat dit produkt toegepast kan worden voor normaal huishoudelijk gebruik.

Fabrikant: Panasonic Appliances Microwave Oven (Shanghai) Co., Ltd
888, 898 Longdong Road. Pudong, Shanghai, 201203, China.

Geïmporteerd door: Panasonic Marketing Europe GmbH

REP. EU: Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland