

Lenovo

ideapad 720S-13IKB

ideapad 720S Touch-13IKB

ideapad 720S-13ARR

Gebruikershandleiding



Lees de kennisgevingen m.b.t. veiligheid en belangrijke tips
inde bijgeleverde handleidingen voordat u de computer gebruikt.

Lenovo™

Opmerkingen

- Lees eerst de *Gids met algemene en veiligheidsinformatie van Lenovo* voordat u het product in gebruik neemt.
- Bij bepaalde instructies in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u Windows® 10 gebruikt. Indien u een ander Windows-besturingssysteem gebruikt, kunnen bepaalde handelingen wat verschillen. Indien u een ander besturingssysteem gebruikt, zijn bepaalde handelingen voor u mogelijk niet van toepassing.
- De meeste modellen beschikken over de functies die in deze handleiding beschreven worden. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw computer, of uw computer beschikt over functies die niet in deze handleiding staan beschreven.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor de Lenovo ideapad 720S Touch-13IKB, tenzij anders vermeld.
- De illustraties in deze handleiding wijken mogelijk af van het eigenlijke product. De schermafbeeldingen van het besturingssysteem dienen louter als referentie. Raadpleeg het product zelf.

Kennisgeving over veiligheidsvoorschriften


- Raadpleeg voor meer informatie **Guides & Manuals** op <http://support.lenovo.com>.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer	1
Bovenaanzicht	1
Aanzicht linkerkant	5
Aanzicht rechterkant	8
Onderaanzicht	9
Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken	10
Het besturingssysteem voor het eerst configureren	10
Besturingssysteeminterfaces	10
De slaapstand activeren of de computer uitschakelen	14
Touch screen bediening (ideapad 720S Touch-13IKB)	16
Verbinding maken met een draadloos netwerk	20
Hulp van Windows krijgen	21
Hoofdstuk 3. Herstelsysteem	22
Push-button reset (Eenvoudig herstellen)	22
Hoofdstuk 4. Probleemoplossing	25
Veel gestelde vragen	25
Probleemoplossing	27
Handelsmerken	30

Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer

■ ■ Bovenaanzicht

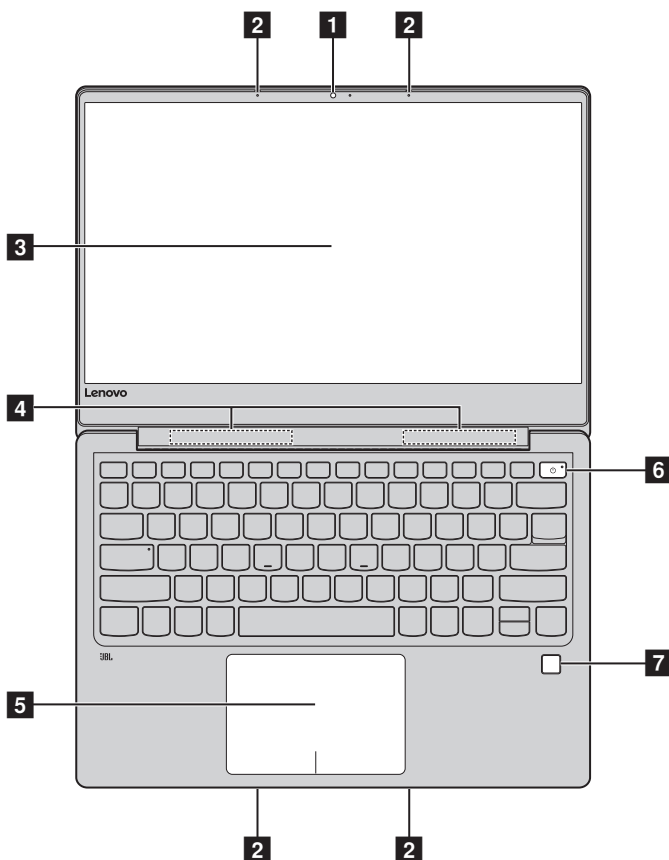

Opmerking: De gearceerde gebieden geven onderdelen aan die niet extern zichtbaar zijn.

🕒 Let op:

- Vouw het beeldscherm *nooit* verder dan 175 graden open. Zorg dat er bij het sluiten van het beeldscherm *geen* pennen of andere objecten tussen het beeldscherm en het toetsenbord achterblijven. Anders kan het beeldscherm beschadigd raken.


Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Geïntegreerde webcam | Gebruik de webcam voor videocommunicatie. |
| 2 | Ingebouwde microfoon | Legt geluid vast dat kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken vertelling of opnemen van audio. |
| 3 | Computerscherm (ideapad 720S-13IKB/ideapad 720S-13ARR) | Het lcd-scherm met led-achtergrondverlichting zorgt voor een schitterende visuele uitvoer. |
| | Multi-touch scherm (ideapad 720S Touch-13IKB) | Het lcd-scherm met led-achtergrondverlichting zorgt voor een schitterende visuele uitvoer. De multi-touchfunctie is beschikbaar op dit beeldscherm. |
| 4 | Draadloze LAN-antennes | Maak een verbinding met de draadloze LAN-adapter om draadloze radiosignalen te versturen en te ontvangen. |
| 5 | Touchpad | <p>Het touchpad werkt als een klassieke muis.</p> <p>Touchpad: als u de aanwijzer op het scherm wilt verplaatsen, beweegt u uw vingertop in de gewenste richting over het touchpad.</p> <p>Knoppen van het touchpad: de werking van de linker-/rechterkant stemt overeen met die van de linker-/rechtermuisknop van een klassieke muis.</p> |
- Opmerking:** U kunt het touchpad inschakelen/uitschakelendoor te drukken op **F6** ().
- | | | |
|----------|--|---|
| 6 | Aan/uit-knop | Druk op deze toets om de computer in/uit te schakelen. Wanneer de computer ingeschakeld is, houdt u deze toets standaard langer dan 1 seconde ingedrukt om de slaapstand te activeren. Als u de toets langer dan 4 seconden indrukt, wordt de computer uitgeschakeld. |
| 7 | Vingerafdruklezer (bij bepaalde modellen) | Registreert vingerafdrukken die kunnen worden gebruikt als wachtwoorden om uw computer te beveiligen. |

■ Gebruik van het toetsenbord

Sneltoetsen

U kunt bepaalde systeeminstellingen snel oproepen door op de overeenstemmende sneltoetsen te drukken.

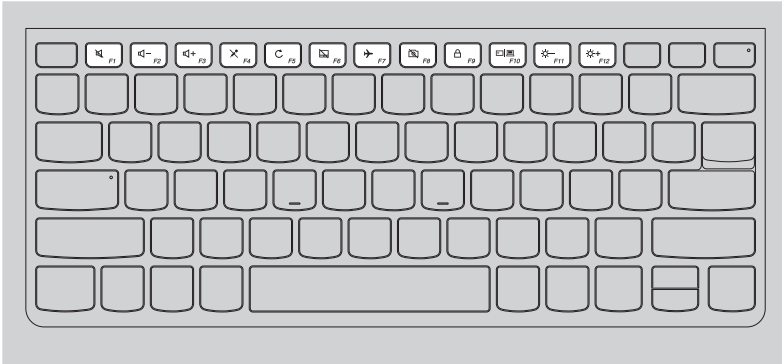


	Zet geluid aan/uit.		Schakelt de vliegtuigmodus in/uit.
	Verlaagt het volumeniveau.		Hiermee kunt u de webcam in-/uitschakelen.
	Verhoogt het volumeniveau.		Hiermee kunt u het LCD-scherm vergrendelen/ontgrendelen.
	Hiermee kunt u de microfoon in-/uitschakelen.		Hiermee kunt u schakelen tussen de externe projector en het scherm van de laptop.
	Hiermee kunt u de pagina vernieuwen.		Verlaagt de helderheid van de display.
	Schakelt de touchpad in/uit.		Verhoogt de helderheid van de display.

Opmerking: Als u de **Hotkey Mode (Sneltoetsstand)** in het hulpprogramma voor BIOSinstelling gewijzigd hebt van **Enabled (Ingeschakeld)** naar **Disabled (Uitgeschakeld)**, moet u tegelijk op de Fn-toets en de gewenste sneltoets drukken.

Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer

Functietoets-combinaties

U kunt operationele functionaliteiten direct veranderen door het gebruik van de functietoetsen. Om deze functie te gebruiken, druk op **Fn** **1** en houd deze vast, en druk daarna op een van de functietoetsen **2**.

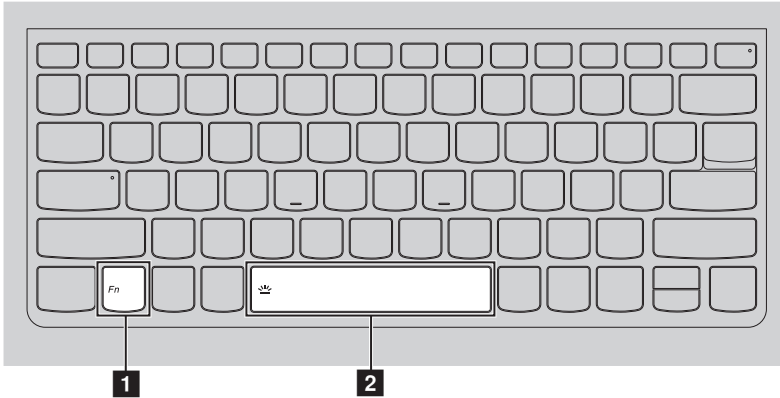

Het volgende gedeelte omschrijft de functionaliteiten van elke functietoets.


Fn + spatie (bij bepaalde modellen):	Past de achtergrondverlichting van het toetsenbord aan (dimmen → helder → uit).
---	---

■ ■ Aanzicht linkerkant

ideapad 720S-13IKB/ideapad 720S Touch-13IKB



ideapad 720S-13ARR

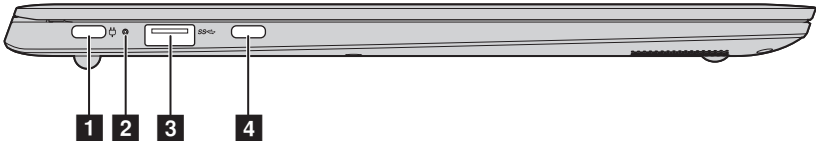

1 Aansluiting netvoedingsadap ter/Type-C poort

Deze aansluiting kan worden gebruikt als aansluiting voor de netvoedingsadapter en als Type-C poort met ondersteuning voor USB 3.0.

Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer

2 Statuslampje voor batterij/ opladen

Status van de netvoedings-adapter	Status van het lampje	Betekenis
Losgekoppeld	Uit	De slaapstand is geactiveerd op de computer of de computer is uitgeschakeld. De batterij is meer dan 20% opgeladen.
	Continu oranje	De batterij is tussen 5% en 20% opgeladen.
	Snel knipperend oranje	De batterij is tussen 1% en 5% opgeladen.
Aangesloten	Langzaam knipperend oranje	De batterij wordt opgeladen. Zodra de batterij 20% is opgeladen, verandert de knipperende kleur naar wit.
	Langzaam knipperend wit	De batterij is tussen 20% en 80% opgeladen en is nog bezig met opladen. Wanneer de batterij 80% opgeladen is, knippert het lampje niet meer.
	Continu wit	De batterij is meer dan 80% opgeladen. Het opladen gaat door tot de batterij volledig opgeladen is.

3 USB 3.0-poort Maakt verbinding met USB-apparaten.


Opmerking: Meer informatie vindt u bij “USB-apparaten aansluiten” op pagina 7.

4 Type C-poort Type C-poort ondersteunt:

- USB 3.0
- Native DisplayPort 1.2-video-uitgang
- VGA/HDMI-uitgang met VGA/HDMI-adapter type C (los verkrijgbaar)
- Voeding voor deze computer en externe apparaten. (op bepaalde modellen)

■ USB-apparaten aansluiten

U kunt een USB-apparaat aansluiten op uw computer door de USB-aansluiting (type A) in de USB-poort van uw computer te plaatsen. Uw computer wordt geleverd met twee USB-poorten die compatibel zijn met USB-apparaten.

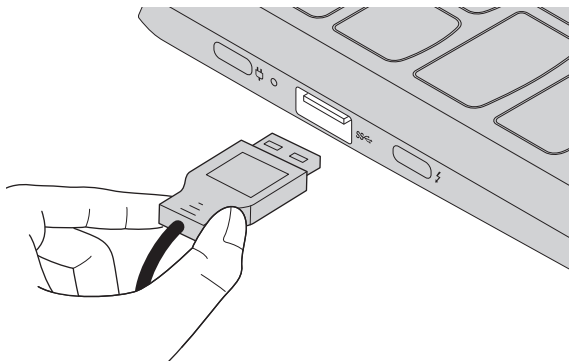

De eerste keer dat u een USB-apparaat in een bepaalde USB-poort op uw computer steekt, installeert Windows automatisch een besturingsprogramma voor dat apparaat. Nadat het besturingsprogramma is geïnstalleerd, kunt u het apparaat afkoppelen en opnieuw aankoppelen, zonder aanvullende stappen uit te voeren.


Opmerking: Windows detecteert normaal gesproken een nieuw apparaat nadat het is aangesloten, en installeert het besturingsprogramma vervolgens automatisch. Sommige apparaten kunnen echter vereisen dat u het besturingsprogramma installeert voordat u het aansluit. Controleer de documentatie die is meegeleverd door de fabrikant van het apparaat, voordat u het apparaat aansluit.

Voordat u een USB-opslagmedium afkoppelt, zorgt u ervoor dat de computer gereed is met de overdracht van data naar dat apparaat. Klik op het icoon **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** in het notificatieveld van Windows om het apparaat te verwijderen voordat u het loskoppelt.

Opmerking: Als uw USB-apparaat een stroomsnoer gebruikt, sluit u het apparaat op een stroombron aan voordat u het op de computer aansluit. Anders wordt het apparaat mogelijk niet herkend.

Hoofdstuk 1. Kennismaking met de computer

■ ■ Aanzicht rechterkant

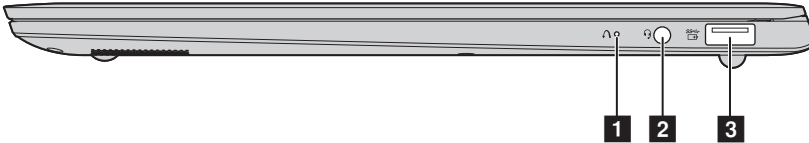

1 Novo-knop

Druk terwijl de computer uitgeschakeld is op deze knop om het System Recovery (Systeemherstel) of het hulpprogramma voor BIOS-instellingen te starten, of om het opstartmenu te openen.

2 Combo audiocontact

Sluit headsets aan.

Opmerkingen:

- Het combo audiocontact ondersteunt geen conventionele microfoons.
- De opnamefunctie wordt mogelijk niet ondersteund als hoofdtelefoons of headsets van derden worden aangesloten, als gevolg van verschillende industriële standaarden.


3 USB 3.0-poort

Maakt verbinding met USB-apparaten.

Opmerkingen:

- Als de batterij meer dan 20% opgeladen is, biedt de USB-poort die gemarkeerd is met  ondersteuning voor het opladen van een extern USB-apparaat, zelfs wanneer de computer niet aangesloten is op een voedingsbron.
- Meer informatie vindt u bij "USB-apparaten aansluiten" op pagina 7.

■ ■ Onderaanzicht

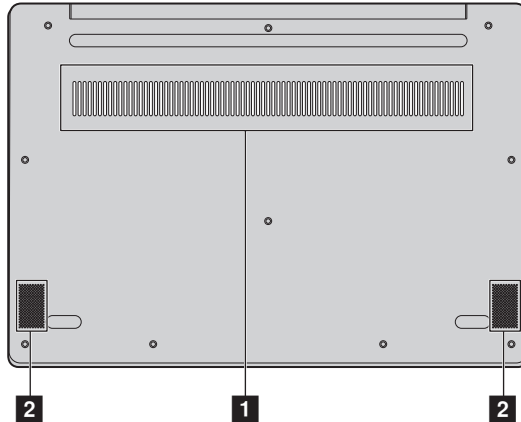

- 1 Ventilatiesleuven** Hierlangs kan de inwendige warmte ontsnappen.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle ventilatiesleuven vrij zijn. Is dit niet het geval, dan kan de computer oververhit raken.

- 2 Luidsprekers** Zorgen voor audio-uitvoer.

Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

■ ■ Het besturingssysteem voor het eerst configureren

U moet het besturingssysteem mogelijk configureren als u het voor het eerst gebruikt. De onderstaande procedures kunnen deel uitmaken van het configuratieproces:

- Akkoord gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers
- De internetverbinding configureren
- Het besturingssysteem registreren
- Een gebruikersaccount aanmaken

■ ■ Besturingssysteeminterfaces

Het Start-menu

Windows 10 beschikt over een krachtig en handig startmenu. Voer een van de volgende handelingen uit om het startmenu te openen:

- Als u in de linkeronderhoek de Start-knop selecteert, wordt het menu Start weergegeven.
- Druk op de Windows-toets op het toetsenbord.



Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

In het menu Start vindt u onder meer de aan/uit-knop. Als u erop klikt, kunt u kiezen om de computer uit te schakelen of opnieuw op te starten, of om de slaapstand te activeren.




Het menu Start omvat alle geïnstalleerde apps en toont daarnaast ook de apps die u vaak gebruikt.

Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

Het Actiecentrum

Selecteer het Actiecentrum -pictogram  op de taakbalk. Het Actiecentrum wordt weergegeven.

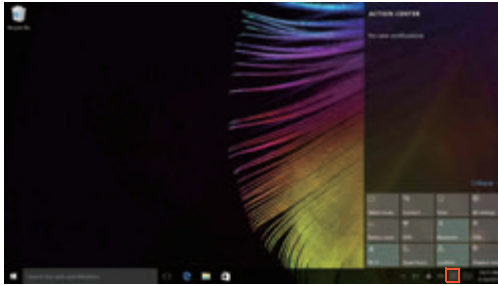


In het Actiecentrum kunt u belangrijke meldingen van Windows en uw apps bekijken. U kunt er ook snel algemene instellingen aanpassen.

Task View (Taakweergave) op de taakbalk

In Windows 10 kunt u een nieuw bureaublad toevoegen en tussen de verschillende bureaubladen omschakelen.


Om een nieuw bureaublad toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

- Klik op het pictogram van de Task View (Taakweergave)  op de taakbalk.

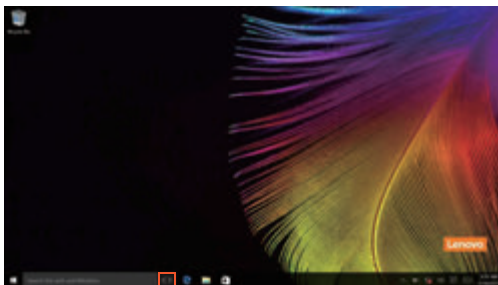

Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

- Klik op **New desktop (Nieuw bureaublad)**.

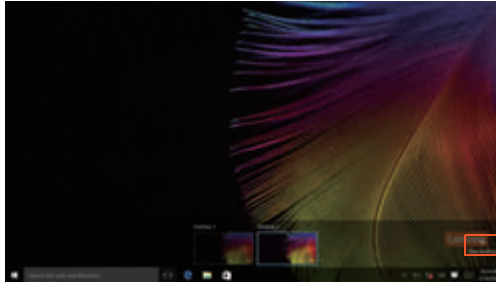

Om tussen de bureaubladen om te schakelen, klikt u op het pictogram van de Task View (Taakweergave) , en selecteert u vervolgens het gewenste bureaublad.

■ ■ De slaapstand activeren of de computer uitschakelen

Als u klaar bent met werken op de computer, kunt u de slaapstand activeren of de computer uitschakelen.

■ De slaapstand activeren

Activeer de slaapstand op de computer als u er slechts voor een korte tijd van weg bent.

Als de computer zich in de slaapstand bevindt, kunt u deze snel activeren en verder gebruiken. Zo kunt u het opstartproces overslaan.

Voer een van de volgende handelingen uit om de slaapstand te activeren:

- Sluit het scherm.
- Druk de Aan/uit-knop in en houd deze ongeveer 1-4 seconden ingedrukt.
- Verplaats de cursor naar de linkeronderhoek en klik op de Start-knop.

Selecteer **Voeding**  → **Slaapstand**.

Opmerking: Zet uw computer in de slaapstand voordat u deze verplaatst. Als u uw computer verplaatst terwijl de harde schijf draait, kan dit de harde schijf beschadigen waardoor gegevens verloren gaan.

Doe het volgende om de computer te wekken:

- Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.

■ De computer uitschakelen

Schakel uw computer uit als u deze gedurende een lange periode niet zult gebruiken.


U kunt de computer uitschakelen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Verplaats de cursor naar de linksonderhoek en klik op de Start-knop.

Selecteer **Voeding**  → **Afsluiten**.



- Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop in de linksonderhoek en selecteer **Afsluiten of afmelden** → **Afsluiten**.

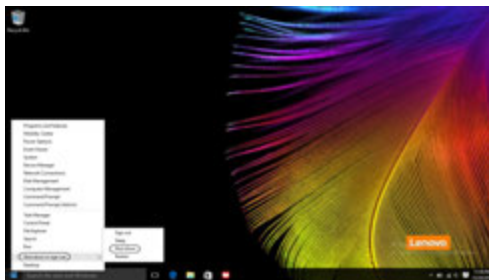

Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

■ ■ Touch screen bediening
(ideapad 720S Touch-13IKB)

Het displaypanel kan invoer zoals een tablet accepteren, met behulp van het multi-touch screen, of zoals een traditionele notebook computer, met behulp van het toetsenbord en touchpad.

■ Multi-touch handelingen

U kunt het scherm met een of meer vingertoppen aanraken om een veelheid aan taken uit te voeren.

Veel gebruikte handelingen	Uitgevoerde taken
Tik Tik één keer op een item. 	Voert een handeling uit, zoals het opstarten van een app, het openen van een link, of het uitvoeren van een commando. Gelijk aan het klikken op de linker muistoets.
Indrukken en ingedrukt houden Duw uw vinger omlaag en laat deze daar gedurende een moment. 	Stelt u in staat gedetailleerde informatie te zien voordat u een actie kiest. Kan ook een menu met meer opties openen. Gelijk aan het klikken op de rechter muistoets.

(vervolg)

Veel gebruikte handelingen	Uitgevoerde taken
Zoomfunctie Beweeg twee vingers samen of los van elkaar terwijl u het scherm aanraakt. 	Zoomt in en uit op visuele apps, zoals foto's en landkaarten. Kan ook naar het begin of einde van een lijst springen.
Draaien Plaats twee of meer vingers op een item en draai vervolgens uw hand. 	Draait een object. (Opmerking: Niet alle items kunnen worden gedraaid, afhankelijk van de app.)

Hoofdstuk 2. Windows 10 gebruiken

Veel gebruikte handelingen	Uitgevoerde taken
Schuiven Sleep uw vinger over het scherm. 	Pant of bladert door lijsten en pagina's. Kan ook een object verplaatsen of worden gebruikt om te tekenen of te schrijven, afhankelijk van de app. Gelijk aan het indrukken en ingedrukt houden om te pannen en te bladeren met een muis.

(vervolg)

Veel gebruikte handelingen	Uitgevoerde taken
Slepen Begin bij iedere rand van het scherm en sleep vervolgens naar binnen naar het midden. 	Inslepen vanaf de linkerrand kan: • Een app die momenteel in de achtergrond draait inbrengen en openen. Door vanaf de rechterrand te vegen, kunt u het Actiecentrum openen.

■ ■ Verbinding maken met een draadloos netwerk —

Draadloze verbinding inschakelen


Voer een van de volgende handelingen uit om de draadloze functies te activeren:

- Klik op het Actiecentrum -pictogram  in het meldingsvak en deselecteer **Vliegtuigmodus**.
- Druk op  om de vliegmodus uit te schakelen.
- Klik op **Instellingen**  → **Network & Internet (Netwerk & Internet)** → **Vliegtuigmodus** om de netwerkconfiguratiepagina te openen. Zet vervolgens de schakelaar van de vliegtuigmodus op **Uit**.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Na het inschakelen van de draadloze functies scant de computer automatisch naar beschikbare draadloze netwerken. Deze worden vervolgens weergegeven in de lijst met draadloze netwerken. Om verbinding te maken met een draadloos netwerk, klikt u op de naam van het netwerk in de lijst en klikt u vervolgens op **Verbinden**.

Opmerking: Voor sommige netwerken hebt u een netwerkbeveiligingssleutel of een wachtwoordzin nodig om verbinding te kunnen maken. Om verbinding te maken met dit type netwerk, vraagt u de beveiligingssleutel of de wachtwoordzin op bij de netwerkbeheerder of de internetprovider.

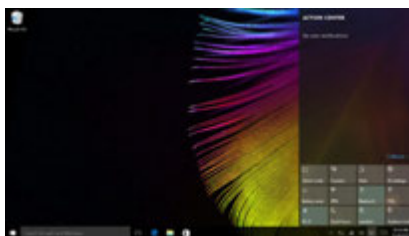

■ ■ Hulp van Windows krijgen

Als u problemen ervaart met het gebruik van het besturingssysteem, raadpleegt u de Windows Aan de slag -app. Voer de volgende handeling uit om ze te openen:

- Verplaats de cursor naar de linkeronderhoek en klik op de Start-knop. Selecteer **Aan de slag** in **Alle apps**.

Hoofdstuk 3. Herstelsysteem

■ ■ Push-button reset (Eenvoudig herstellen) —————

Push-button reset (Eenvoudig herstellen) is een ingebouwde hersteltool waarmee gebruikers de standaardinstellingen van het besturingssysteem kunnen herstellen. Door deze tool te gebruiken, blijven de gegevens en belangrijke aanpassingen behouden zonder dat u eerst een back-up moet maken.

De volgende functies van **Push-button reset (Eenvoudig herstellen)** zijn via meerdere locaties in Windows beschikbaar voor gebruikers:

De computer vernieuwen

U kunt softwareproblemen verhelpen door de standaardconfiguratie opnieuw te installeren. Met deze functie blijven de gegevens van de gebruiker, belangrijke instellingen en Windows Store-apps die u eerder aangekocht hebt via Windows Store behouden.

De computer resetten

U kunt de computer voorbereiden om deze te recyclen of aan iemand anders te geven. Met deze functie wordt de standaardconfiguratie opnieuw geïnstalleerd en worden alle gegevens en toepassingen van de gebruiker hersteld overeenkomstig de originele OOBE (out-of-box-ervaring).

■ Push-button reset (Eenvoudig herstellen) gebruiken

Push-button reset (Eenvoudig herstellen) kan op een van de volgende manieren gestart worden:

- Novo-knop:
 - Schakel de computer uit en wacht minstens vijf seconden. Druk op de knop Novo en selecteer vervolgens **System Recovery (Systeemherstel)**.
- Instellingen:
 - **Instellingen** → **Bijwerken en beveiliging** → **Systeemherstel** → **Geavanceerde opstartopties** → selecteer **Nu opnieuw opstarten**.

Raadpleeg het bestand Windows Help en ondersteuning.

Bij aankoop van mijn computer was er een exemplaar van Windows bijgeleverd. Hoe kan ik nagaan of dit exemplaar van Windows voorgeïnstalleerd werd door Lenovo?

Op de buitenkant van de verpakking van uw computer vindt u een etiket met informatie over de configuratie ervan. Controleer de informatie naast

OS. Als daar **Windows** of **WIN** gedrukt staat, werd het exemplaar van Windows voorgeïnstalleerd door Lenovo.

Ik heb voorgeïnstalleerde software verwijderd, maar de vrije schijfruimte is niet gevoelig toegenomen.

Mogelijk is Compact geactiveerd voor het exemplaar van Windows dat op uw computer draait. Bij computers met een exemplaar van Windows waarvoor Compact geactiveerd is, is het merendeel van de bestanden van de voorgeïnstalleerde software geïnstalleerd op de herstelpartitie. Deze worden niet verwijderd als u de installatie van de software op normale wijze ongedaan maakt.

Hoe kan ik nagaan of Compact geactiveerd is voor het exemplaar van Windows dat op mijn computer geïnstalleerd is?

De Compact-technologie is normaal geactiveerd voor exemplaren van Windows 10 Update die draaien op SSD- of eMMC-computermodellen. Om dit te controleren voor uw computer,

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop in de linkeronderhoek en selecteer **Disk Management (Schijfbeheer)**.
- 2 Het programma Disk Management (Schijfbeheer) start.

Als **Wim Boot** vermeld wordt bij de Windows-partitie (zoals hieronder afgebeeld), is de Compact-technologie geactiveerd voor uw exemplaar van Windows.



Hoofdstuk 3. Herstelsysteem

Waar vind ik de stuurprogramma's voor de verschillende hardwareonderdelen van mijn computer?

Als er op uw computer vooraf een Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd, controleert u eerst het installatieprogramma op de D-partitie van uw harde schijf (bij sommige modellen op de C-partitie). Als u daar niet alle benodigde stuurprogramma's voor de hardwareonderdelen terugvindt, kunt u deze downloaden via de website voor klantenondersteuning van Lenovo.

Opmerking: U vindt de recentste stuurprogramma's terug op de ondersteuningswebsite van Lenovo.

Hoofdstuk 4. Probleemoplossing

■ ■ Veel gestelde vragen

Deze paragraaf vermeldt veel gestelde vragen per categorie.

■ Informatie zoeken

Welke veiligheidsmaatregelen moet ik opvolgen als ik mijn computer gebruik?

De *Lenovo Gids met algemene en veiligheidsinformatie* die is meegeleverd bij uw computer bevat veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van uw computer. Lees alle voorzorgsmaatregelen en volg ze op bij het gebruik van uw computer.

Waar kan ik de hardwarespecificaties van mijn computer vinden?

U vindt de hardwarespecificaties voor uw computer terug op de gedrukte brochures die geleverd zijn bij de computer.

Waar ik informatie over de garantie vinden?

Zie voor de garantie die voor toepassing is voor uw computer, inclusief de garantieperiode en het soort garantieservice de folder *Lenovo beperkte garantie*, die is meegeleverd bij uw computer.

■ Besturingsprogramma's en vooraf geïnstalleerde software

Waar zijn de installatieschijven voor vooraf geïnstalleerde programma's (bureaubladsoftware) van Lenovo?

Er worden geen installatieschijven voor vooraf geïnstalleerde software van Lenovo geleverd bij de computer. Als u vooraf geïnstalleerde software opnieuw moet installeren, kunt u het installatieprogramma terugvinden op de D-partitie van de harde schijf (bij bepaalde modellen is dit op de C-partitie). Als u het installatieprogramma daar niet terugvindt, kunt u het downloaden via de website voor klantenondersteuning van Lenovo.

Waar kan ik besturingsprogramma's vinden voor de diverse hardwareapparaten van mijn computer?

Als er op uw computer vooraf een Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd, zet Lenovo de benodigde stuurprogramma's voor de hardwareonderdelen op de D-partitie van de harde schijf (bij bepaalde modellen is dit op de C-partitie). U kunt de nieuwste besturingsprogramma's ook downloaden via de website voor klantenondersteuning van Lenovo.

Hoofdstuk 4. Probleemoplossing

■ Hulpprogramma voor BIOS-instelling

Wat is het hulpprogramma voor BIOS-instelling?

Het hulpprogramma voor BIOS-instelling is een op ROM gebaseerde software. Deze software geeft basiscomputerinformatie door en voorziet opties voor het instellen van opstartapparaten, beveiliging, hardwaremodi en andere voorkeuren.

Hoe kan ik het hulpprogramma voor BIOS-instelling?

Het hulpprogramma voor BIOS-instelling:

- ① Schakel de computer uit.
- ② Druk op de Novo-knop en selecteer vervolgens **BIOS Setup (BIOS-instellingen)**.

Hoe kan ik de opstartmodus wijzigen?

Er zijn twee opstartmodi: **UEFI** en **Legacy Support (Legacy-ondersteuning)**. Om de opstartmodus te wijzigen, start u het hulpprogramma voor BIOS-instelling en stelt u de opstartmodus in op **UEFI** of **Legacy Support (Legacy-ondersteuning)** in het opstartmenu.

Wanneer moet ik de opstartmodus wijzigen?

De standaardopstartmodus voor uw computer is de **UEFI**-modus. Indien u een legacy-besturingssysteem dient op te starten zoals Windows, Linux of DOS, etc. (dus alle besturingssystemen voor Windows 8) op uw computer, moet u de opstartmodus veranderen naar **Legacy Support (Legacy-ondersteuning)**. Het legacy-besturingssysteem zoals Windows, Linux of DOS etc. kan niet worden geïnstalleerd als u de opstartmodus niet wijzigt.

■ Hulp krijgen

Hoe kan ik contact opnemen met de klantenservice?

Zie "Hoofdstuk 3. Assistentie en service" in *Lenovo's Gids met algemene en veiligheidsinformatie*.

■ ■ Probleemoplossing

Displayproblemen

Wanneer ik de computer inschakel, verschijnt er niets op het scherm.

- Als het scherm zwart is, zorg er dan voor dat:
 - De netspanningsadapter is aangesloten op de computer en het stroomsnoer is ingeplugd in een functionerend elektrisch stopcontact.
 - De computer is ingeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om te bevestigen.
- Als deze items goed zijn ingesteld en het scherm zwart blijft, dient u de computer voor onderhoud aan te bieden.

Wanneer ik de computer inschakel, verschijnt er een leeg scherm met een witte cursor.

- Zet back-upbestanden terug naar uw Windows-omgeving of herstel de oorspronkelijke inhoud van de harde schijf met behulp van Push-button reset (Eenvoudig herstellen). Als u alleen de cursor op het scherm ziet, moet u de computer laten repareren.

Het scherm wordt zwart terwijl de computer aan staat.

- Uw stroombeheer is ingeschakeld. Voer het volgende uit om te hervatten uit de slaapmodus:
 - Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Slaapproblemen

De kritieke foutmelding van lage batterij verschijnt, en de computer schakelt direct uit.

- De accu is bijna leeg. Sluit de netspanningsadapter aan op de computer.

De computer gaat onmiddellijk naar de slaapstand nadat deze is aangezet.

- Zorg ervoor dat:
 - De accu is opgeladen.
 - De bedieningstemperatuur binnen het toegestane bereik ligt. Zie "Hoofdstuk 2. Informatie" over gebruik en onderhoud in de *Lenovo Gids met algemene en veiligheidsinformatie*.

Opmerking: Als de accu is opgeladen en de temperatuur binnen de toegestane waarden ligt, dient u de computer voor onderhoud aan te bieden.

Hoofdstuk 4. Probleemoplossing

De computer keert niet terug uit de slaapstand en de computer functioneert niet.

- Als de slaapstand geactiveerd is op de computer, sluit u de netvoedingsadapter aan op de computer en drukt u vervolgens op de Windows-toets of de aan/uit-knop.
- Als het systeem nog steeds niet uit de slaapstand terugkeert, het systeem niet reageert en u de computer niet kunt uitschakelen, moet u de computer resetten. Hierbij kunnen niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. Om de computer te resetten, houdt u de aan/uit-knop gedurende minstens acht seconden ingedrukt. Als de computer nog steeds niet gereset wordt, ontkoppelt u de netvoedingsadapter.

Displaypanel-problemen

Het scherm is zwart.

- Doe het volgende:
 - Als u de netvoedingsadapter gebruikt of als u de batterij gebruikten het statuslampje voor de batterij brandt, drukt u op **F12** () om het scherm helderder te maken.
 - Als de stroomindicator knippert, drukt u op de aan/uit-knop om de computer te wekken uit de slaapstand.
 - Als het probleem aanhoudt, volgt u de oplossing voor het volgende probleem "Het scherm is onleesbaar of vervormd."

Het scherm is onleesbaar of vervormd.

- Zorg ervoor dat:
 - De schermresolutie en kleurkwaliteit correct zijn ingesteld.
 - Het monitortype correct is.

Er verschijnen onjuiste tekens op het scherm.

- Zijn het besturingssysteem of programma's correct geïnstalleerd? Als ze correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd, dient u de computer voor onderhoud aan te bieden.

Geluidsproblemen

Er komt geen geluid uit de luidsprekers terwijl het volume hoog staat.

- Zorg ervoor dat:
 - De functie Mute (stil) uit staat.
 - De combo audioconnectie niet in gebruik is.
 - Luidsprekers zijn geselecteerd als het afspeelapparaat.

Accuproblemen

Uw computer gaat uit voordat de indicator van de accustatus leeg aangeeft.

-of-

Uw computer werkt nadat de indicator van de accustatus leeg aangeeft.

- Laad de accu op.

Andere problemen

Uw computer reageert niet.

- Om uw computer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende minstens acht seconden ingedrukt. Als de computer nog steeds niet reageert, ontkoppelt u de netvoedingsadapter.
- Uw computer kan vergrendelen als deze na de slaapstand gaat tijdens een communicatiehandeling. Schakel de timer van de slaapstand uit als u op het netwerk werkt.

Het aangesloten externe apparaat functioneert niet.

- Sluit *geen* andere externe apparaatkabels aan of af, anders de USB, wanneer de computer aan staat. Anders kunt u uw computer beschadigen.
- Wanneer u externe apparaten met een hoog energieverbruik aansluit, zoals een extern optisch station via USB, moet u de netspanningsadapter van het betreffende externe apparaat gebruiken. Doet u dit niet, dan wordt het apparaat mogelijk niet herkend of wordt het systeem uitgeschakeld.

Handelsmerken

De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in België, Nederland en/of andere landen.

Lenovo

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten, andere landen, of beide.

Andere bedrijfs-, product- en servicenamen zijn mogelijk handelsmerken of servicemerken van derden.

