TECHWEISE®



Techweise TS1 Stoomreiniger

Gebruikershandleiding

Scan de QR-code voor handige instructievideo's!

Bedankt voor het kiezen van Techweise!

Fijn dat je gekozen hebt voor Techweise. Vanaf nu gebruik je nog maar één apparaat om alles in huis schoon te maken.

Laten we kennis maken

Wij inspireren je om schoon te maken met krachtige, stijlvolle producten die je graag gebruikt en met schoonmaaktips waar je écht iets aan hebt.

Het product heb je nu in handen. De volgende stap is om alles uit je nieuwe schoonmaakroutine te halen. Download daarom onze gratis app, waarin je dagelijks nieuwe schoonmaaktips vindt van andere gebruikers!

✓ Bekijk handige tips, tricks en schoonmaak hacks ✓ Stel al je vragen over schoonmaken en huishouden ✓ Laat je inspireren door schoonmaak resultaten van anderen ✓ Doe mee met grote winacties ✓ Haal alles uit je Techweise artikel met handige instructievideo's

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Contact opnemen

Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Ons team van specialisten helpt je graag verder. Je kunt ons bereiken via support@techweise.com. Liever bellen? Dat kan via **+31853031472.** Wij zijn te bereiken van **maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00.**

WAARSCHUWING: Lees de gebruikershandleiding alvorens het apparaat te gebruiken

We begrijpen dat de meeste mensen er liever zelf achter komen hoe deze stoomreiniger werkt. Toch willen we je vragen deze handleiding goed door te lezen. Als je de instructies in deze handleiding namelijk niet correct opvolgt, verminder je de levensduur van je nieuwe stoomreiniger drastisch.

Versienummer handleiding: V3
Datum van uitgave: 02-2026
Batchnummer: TS1-01 2026

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen **4, 5**
2. Product specificaties **6**
3. Producttoepassingen **6**
4. Producttekening **7**
5. Beschrijving componenten **8**
6. Stoom accessoires monteren **9**
6.1 Verlengstukken 9
6.2 Dweilmop 9
6.3 Microvezeldoeken 10
6.4 Informatie over de microvezeldoeken 10
6.5 Jet nozzle, schuurspons en driehoeksborstel bevestigen 11
6.6 Nylon, voegen & messing borstels monteren 11, 12
6.7 Schuurspons 12
7**. Advies voor gebruik van accessoires** **13**
8. Gebruiksinstructies voor verschillende accessoires **14**
8.1 De vloeren stomen 14
8.2 Welke vloeren kan ik stomen? 15
8.3 Ramen stomen 16
8.4 Het gebruik op meubels & bekleding 17
9. De watertank vullen **18**
10. De stoomreiniger in gebruik nemen **19**
11. De stoomreiniger opbergen na gebruik **20**
12. De stoomreiniger ontkalken **20**
13. Probleemoplossingen **21, 22**
14. Contact opnemen **22**

© 2026 Techweise. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techweise B.V.

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

LET OP:
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, moeten de volgende basis veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen bij het gebruik van dit product.

1. WAARSCHUWING: Zorg dat iedereen dit dit gebruikt de handleiding door heeft gelezen en het product veilig kan gebruiken.
2. WAARSCHUWING: Ontoereikende verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze geschikt is voor gebruik buitenshuis en dat de verbinding droog en van de grond wordt gehouden. Het wordt aanbevolen om dit te doen door middel van een snoerhaspel die de aansluiting ten minste 60 mm boven de grond houdt. LET OP: De elektrische aansluiting moet worden gemaakt door een gekwalificeerd elektricien en voldoen aan IEC 60364-1. Het wordt aanbevolen dat de elektrische voeding naar deze machine een aardlekschakelaar bevat die de toevoer onderbreekt als de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms hoger is dan 30 mA, of een apparaat dat het aardcircuit bewijst.
3. WAARSCHUWING: Controleer of alle elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met jouw voeding.
4. WAARSCHUWING: Om de kans op overbelasting van het circuit te verkleinen, mag je geen ander apparaat met een hoog wattage op hetzelfde circuit aansluiten.
5. WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding.
6. WAARSCHUWING: De vloeistof of stoom mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals de binnenkant van ovens.
7. WAARSCHUWING: De stekker moet uit het stopcontact van het apparaat worden gehaald na gebruik en voordat er gebruikersonderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd.
8. WAARSCHUWING: Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar pak de stekker vast en trek eraan om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
9. WAARSCHUWING: Gebruik het product NIET met een beschadigd netsnoer of als het is gevallen of beschadigd is.
10. WAARSCHUWING: Demonteer het product niet zelf om het risico op elektrische schokken te vermijden, anders vervalt de garantie.
11. WAARSCHUWING: Laat het apparaat NIET onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact. Nauwlettend toezicht is vereist als je de stoomreiniger in de buurt van kinderen, huisdieren of planten gebruikt
12. WAARSCHUWING: Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
13. WAARSCHUWING: Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijbehorende Techweise-accessoires. Andere accessoires kunnen het apparaat beschadigen, waardoor de garantie vervalt.
14. WAARSCHUWING: Open of vul het waterreservoir niet tijdens gebruik.

15. WAARSCHUWING: Gebruik alleen water om de watertank mee te vullen. Andere schoonmaakmiddelen zoals zeep of laminaatreiniger kunnen het apparaat beschadigen. Gedestilleerd of gedemineraliseerd water wordt aanbevolen om de opbouw van kalk en aanslag te verminderen.
16. WAARSCHUWING: Vul de watertank NIET met meer water dan 1,5 L.
17. WAARSCHUWING: Om brandwonden van ontsnappend stoom te voorkomen tijdens het vullen van de watertank of wanneer je klaar bent met stomen, zorg dan dat je als volgt te werk gaat: Laat de stoomreiniger altijd 20 minuten afkoelen. >> Houd de stoomknop ingedrukt om alle resterende stoom te laten ontsnappen.
18. WAARSCHUWING: Om het risico van contact met heet water uit het stoompijpje te verminderen, moet je het product voor ieder gebruik controleren door het van het lichaam af te houden en aan te zetten.
19. WAARSCHUWING: Je kunt brandwonden oplopen als je de metalen onderdelen, heet water of stoom aanraakt. Raak het mondstuk daarom NIET aan en probeer geen accessoires aan te sluiten terwijl je het product gebruikt.
20. WAARSCHUWING: Raak de onderkant van de dweilmop NIET aan en probeer deze niet te bevestigen tijdens het stomen.
21. WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het omdraaien van de stoomreiniger. Er kan heet water vrijkomen.
22. WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het gebruik van het product op trappen of oneffen oppervlakken.
23. WAARSCHUWING: Stomen van ongeglazuurde hardhouten of ongeglazuurde keramische oppervlakken wordt afgeraden. Dit kan leiden tot kromtrekken of beschadiging van het oppervlak.
24. WAARSCHUWING: Stoom kan de glans van met was behandelde oppervlakken verwijderen.
25. WAARSCHUWING: Laat het product bij het dweilen met stoom nooit gedurende langere tijd op één plek op het oppervlak liggen. Dit kan de vloer beschadigen.
26. WAARSCHUWING: Zorg dat het netsnoer tijdens gebruik niet in contact komt met warme onderdelen.
27. WAARSCHUWING: Rol het netsnoer losjes op als je het opbergt.
28: WAARSCHUWING: Laat de stoomreiniger na gebruik altijd EERST 20 minuten afkoelen. voordat je de stoomreiniger schoonmaakt of onderhoud. Haal de stekker van het apparaat hierbij uit het stopcontact.
29: WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de watertank volledig geleegd wordt na het stomen. Als dit niet gebeurt, ontstaat er kalkaanslag in de watertank.
30. WAARSCHUWING: Berg de stoomreiniger nooit op met de microvezeldoek aangesloten.
31. WAARSCHUWING: Pas op met het stomen van ramen en spiegels. Lees de instructies zorgvuldig. Stoom niet direct op het glas, maar laat de temperatuur eerst aan het glas wennen. Als de spiegels haarscheurtjes bevatten, kan de spiegel breken door een thermische schock.
32. WAARSCHUWING: Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het onder spanning staat of afkoelt.
33: WAARSCHUWING: Explosiegevaar - spuit niet richting ontvlambare vloeistoffen.

2. Product specificaties

Product afmeting	40 x 28,2 cm x 33,5 cm
Lengte verlengstuk	133,5 cm
Vermogen	220-240V, 50/60 Hz, 1500W
Watertank inhoud	1,5 L (1500 ml)
Opwarmtijd	Ongeveer 2-10 min
Continue stoomtijd	Ongeveer 45 min
Stoomvermogen	34ml/min
Lengte snoer	6 meter
Werkdruk	3,6 bar
Geluidsniveau	91db bij gebruik jet nozzle

3. Producttoepassingen

Deze stoomreiniger is ontworpen voor de hoogste efficiëntie en effectiviteit. Daarom gebruik je deze stoomreiniger eenvoudig voor de volgende toepassingen:

1. **Tegels**: Zowel vloertegels als wandtegels, bijvoorbeeld in de badkamer of keuken.
2. **Houten vloeren**: Alleen verzegelde of goed behandelde houten vloeren.
3. **Laminaatvloeren:** Ook hier is het belangrijk dat de vloer goed afgesloten is.
4. **Tapijt en vloerkleden**: Voor het desinfecteren.
5. **Bekleding**: Voor het desinfecteren van banken, stoelen en matrassen.
6. **Ramen en spiegels**: Voor streeploze reiniging.
7. **Keukenapparatuur**: Zoals fornuizen, ovens, magnetrons en filters.
8. **Badkameroppervlakken**: Zoals douchecabines, wastafels, en toiletten.
9. **Autointerieur**: Stoelen, vloermatten en dashboard.
10. **Voegen**: Voor het grondig reinigen van voegen tussen tegels.
11. **Gordijnen en jaloezieën**: Voor het verwijderen van stof en geuren.
12. **Metalen oppervlakken**: Zoals kranen en gootstenen.
13. **Kinder- en huisdierspeelgoed**: Voor grondige ontsmetting.

4. Producttekening



1. Aan/uit knop
2. Watertank en tankdop
3. Stroomsnoer-houder
4. Handgreep
5. Stoom vergrendelschakelaar
6. Stoomknop
7. Draagbeugel
8. Hoofdmondstuk
9. Stoomslang
10. Jet nozzle
11. Verlengstukken
12. Dweilmop
13. Dweildoeken
14. Trechter
15. Maatbeker
16. Raamtrekker
17. Driehoeksborstel
18. Nylon borstels
19. Verharde borstel
20. Schuurspons

Extra accessoires:

21. Opbergzakje voor accessoires
22. Oordopjes
23. Witte microvezeldoek
24. Voegenborstel
25. Witte droogdoek

5. Beschrijving componenten

1. De verlichte aan/uit-schakelaar (1) zet het product aan en uit en brandt wanneer de stoomreiniger aan staat.
2. De watertank (2) is de watertank waar water wordt opgeslagen en verhit wordt. Deze is toegankelijk door de tankdop los te draaien.
3. De stroomsnoer-houder (3) is ontworpen om het stroomsnoer op te rollen wanneer deze niet in gebruik is.
4. Het handvat (4) is ontworpen om koel te blijven en tegelijkertijd optimale veiligheid en gebruikscomfort te bieden.
5. De stoom vergrendelschakelaar (5) wordt naar voren gedrukt om de stoomknop vast te zetten en continue stoom te leveren zonder de stoomknop continue te hoeven indrukken.
6. Met de stoomknop (6) kun je stoom op verzoek spuiten.
7. De draagbeugel (7) dient als handige houder voor het hoofdmondstuk en is ontworpen om het apparaat op trappen en over obstakels te dragen.
8. Het hoofdmondstuk (8) geeft krachtige stoom af wanneer de stoom knop wordt ingedrukt.
9. De stoomslang (9) leidt de stoom veilig van de watertank naar het hoofdmondstuk.
10. De jet nozzle (10) concentreert de stoom van het hoofdmonstuk en dient als basis waarop de borstels en het schuursponsje worden aangedrukt.
11. De verlengstukken (11) klik je op het hoofdmondstuk en op de dweilmop om te kunnen dweilen en/of lastig bereikbare plekken mee te reinigen.
12. De dweilmop (12) wordt aangesloten op de verlengstukken en is ontworpen voor stoomreiniging van verschillende harde vloeroppervlakken.
13. De dweildoeken (13) worden bevestigd aan de dweilmop en zijn ontworpen om slijtvlekken en vlekken van harde vloeren te verwijderen.
14. De watertrechter (14) en het maatbekertje (15) worden meegeleverd om de watertank te voorzien van de juiste hoeveelheid water. De watertank is maximaal gevuld wanneer drie gevulde maatbekertjes leeggeschonken zijn.
15. De raamtrekker (16) kan worden aangesloten op het hoofdmondstuk of de verlengstukken en kan worden gebruikt om spiegels, ramen en andere gladde glazen oppervlakken schoon te maken.
16. De driehoeksborstel (17) kan worden aangesloten op het hoofdmondstuk of de verlengstukken en is ontworpen voor het reinigen van hoeken en andere vlakke oppervlakken.
17. De verschillende nylon borstels (18) worden aangesloten op de jet nozzle en bieden extra schrobkracht voor het verwijderen van uitzonderlijk hardnekkig vuil en vlekken.
18. De verharde borstel (19) wordt aangesloten op de jet nozzle en is ontworpen voor het verwijderen van vastzittend vet en vuil van duurzame oppervlakken zoals ovens en grills.
19. De schuurspons (20) wordt aangesloten op het hoofdmondstuk en is ontworpen om hardnekkig vuil en krassen van oppervlakken te schrobben.
20. Het (21) opbergzakje kan gebruikt worden om alle accessoires op te bergen.
21. De oordoppen (22) kunnen worden gebruikt ter bescherming van de oren.
22. De witte microvezeldoek (23) kan worden gebruikt om textiel, meubels en beddengoed te stomen, maar ook voor gevoelige oppervlakken zoals een inductiekookplaat of andere accessoires in huis.
23. De voegenborstel (24) kan worden gebruikt voor het verwijderen van aanslag en vuil op voegen.
24. De witte droogdoek (25) kan o.a. worden gebruikt om het vuil & water op te nemen wat vrijkomt na het stomen van de voegen.

6. Stoom accessoires monteren

WAARSCHUWING
Sluit GEEN accessoires aan terwijl het product stoom afgeeft om verbranding van de huid te voorkomen.

6.1 Verlengstukken


1. Kies een van de verlengstukken. Steek het uiteinde (A) van de buis in het hoofdmondstuk (B). Lijn het gat in de buis uit met de grijze vergrendel-/ontgrendelknop op het mondstuk.
2. Druk de grijze vergrendel-/ontgrendel knop in. Terwijl je de knop ingedrukt blijft houden, schuif je de verlengstang op het hoofdmondstuk totdat de knop door het gat op de stang klikt.
3. Schuif de overgebleven verlengstang op het uiteinde van de geassembleerde stang, waarbij je dit keer het rechthoekige gat van de overgebleven stang op één lijn brengt met de grijze vergrendel-/ontgrendelknop van de eerste stang. Houd de knop ingedrukt en duw de tweede stang stevig op het uiteinde van de eerste stang tot de knop door het gat klikt. Beide verlengstukken moeten aangesloten zijn op het hoofdmondstuk.



FIGUUR 1

6.2 Dweilmop

1. Lijn de dweilmop uit met het open uiteinde van de verlengstang, zodat het rechthoekige gat in de dweilmop uitgelijnd is met de grijze vergrendelings- /ontgrendelingsknop op de stang.
2. Druk de grijze vergrendel-/ontgrendel knop in. Terwijl je de knop ingedrukt blijft houden, schuif je de dweilmop op de verlengstang (zie tekening beneden).

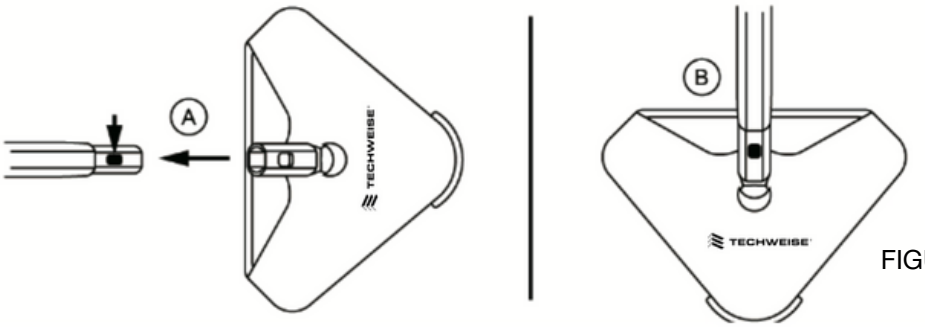


FIGUUR 2

LET OP: Gebruik GEEN overmatige kracht bij het dweilen of het gebruik van verlengstukken. Hierdoor kunnen de verlengstukken breken.

6.3 Microvezeldoeken

1. Leg een microvezeldoek op een vlakke ondergrond neer met het plakband naar boven gericht.
2. Bevestig de dweilmop recht op de microvezeldoek. Zorg ervoor dat de microvezeldoek zo recht mogelijk gecentreerd is, zoals te zien is in de bovenstaande tekening.
3. Druk de dweilmop nstevig aan totdat de microvezeldoek blijft vastzitten. De pad is nu bevestigd.

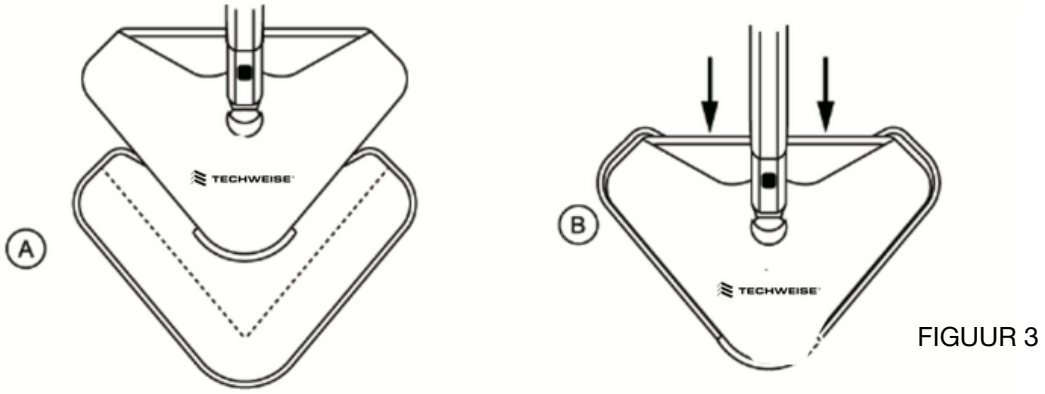

FIGUUR 3

6.4 Informatie over de microvezeldoeken

LET OP:
Wees voorzichtig met het aanraken van hete microvezeldoeken. Na stomen kunnen de microvezeldoeken nog heet zijn.

OPMERKINGEN

De microvezeldoeken zijn wasbaar op 60°C. We adviseren de doeken niet met andere stoffen te wassen om pluisjes te voorkomen. Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel en vermijd gebruik van wasverzachters of bleekmiddel.

BELANGRIJK

- NIET gebruiken op onverzegelde hardhouten of ongeglazuurde oppervlakken. Oppervlakken die niet goed zijn afgedicht kunnen kromtrekken of beschadigd raken door blootstelling aan stoom.
- Wees voorzichtig met gesealde hardhout vloeren, omdat langdurig contact met stoom schade en verkleuring kan veroorzaken. Om dit te voorkomen, houd je de dweilmop constant in beweging.
- Pas op met vloeren die behandeld zijn met wax. Stoom kan de glans ervan verwijderen.
- Ruige vloeren met bijzondere texturen kunnen de microvezeldoeken beschadigen.
- Wil je nieuwe microvezeldoeken bestellen? Ga dan naar www.techweise.com.


6.5 Jet nozzle, schuurspons en driehoeksborstel bevestigen

Kies een van de drie accessoires (jet nozzle, schuurspons of driehoek) en klik het uiteinde (A) van het gewenste accessoire op het hoofdmondstuk (B) zoals te zien in Figuur 4.

Klik het accessoire op het hoofdmondstuk met behulp van de grijze vergrendel-/ontgrendel knop op het mondstuk. Druk de grijze vergrendel-/ontgrendelknop vervolgens in. Terwijl je de knop ingedrukt blijft houden, schuif je het accessoire op het mondstuk tot de knop door het rechthoekige gat klikt.

OPMERKINGEN

Bepaalde accessoires kunnen worden aangesloten op het verlengstuk om lastig bereikbare hoeken te reinigen. Om deze accessoires aan te sluiten, klik je eerst de verlengstukken aan elkaar. Sluit vervolgens het gewenste accessoire aan door deze op het uiteinde van het verlengstuk te bevestigen.

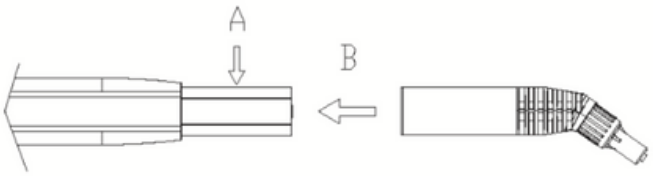

FIGUUR 4


6.6 Nylon, voegen & messing borstels monteren

OPMERKING

De nylon borstels & voegen borstel worden aangesloten op de Jet-nozzle, niet op het hoofdmondstuk (FIGUUR 5 A & B). Druk de borstel stevig op de punt van de Jet-nozzle. Druk deze zo ver mogelijk op om stoomlekkage te voorkomen. Om de borstels te verwijderen, grijp je deze stevig vast en trek je deze van de Jet-nozzle af.

De nylon-borstels

Gebruik deze borstels om vuil en aanslag te verwijderen, zoals op tegels en voegen. Om voegen schoon te maken, is wat kracht gewenst. Let op: Gebruik na het stomen de poets doek van Techweise om overtollig water & vuil weg te vegen.

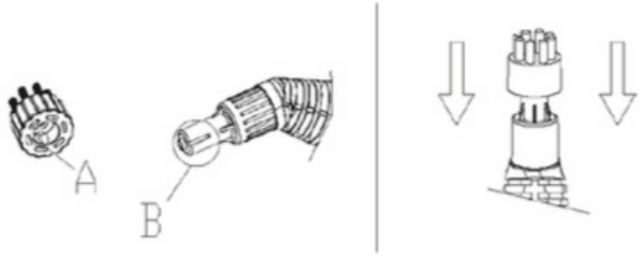

FIGUUR 5

OPMERKING
De messing borstels worden aangesloten op de Jet-nozzle, niet op het hoofdmondstuk. Druk de borstel stevig op de punt van de Jet-nozzle. Druk deze zo ver mogelijk op om stoomlekkage te voorkomen. Om de borstels te verwijderen, grijp je deze stevig vast en trek je deze van de Jet-nozzle af.

Beoordeel zorgvuldig welk oppervlak je met de messing borstel wilt reinigen. Sommige krasgevoelige oppervlakken, zoals roestvrij staal, kunnen worden bekrast of beschadigd door de messing borstelharen. Als je niet zeker weet of een oppervlak wordt beschadigd, wordt aanbevolen om eerst een onopvallende plek te testen voordat je verder gaat.

De stalen-messing-borstels
Gebruik voor oppervlakken die krasbestendig zijn, zoals de BBQ, grillplaten, ovenrooster enzovoort.

Bekijk de instructievideo voor het stomen van de voegen:

SCAN HERE

6.7 Schuurspons

LET OP:

De schuurspons dient bevestigd te worden aan de jet nozzle, niet aan het hoofdmonstuk.

1. Plaats het schuursponsje over het uiteinde van de jet nozzle en druk met kracht op het uiteinde van de jet nozzle. Gebruik genoeg kracht, anders kan stoom ontsnappen tijdens het reinigen.
2. Om de schuurspons te verwijderen, trek je deze van de jet nozzle af.

7. Advies voor gebruik van accessoires

Kleine borstels en voegenborstel	Ideaal voor het schoonmaken van voegen of tegels. En voor ovens, magnetrons, het toilet, deurknoppen. Alle oppervlakken waarvoor wat kracht nodig is.
Jet-nozzle	Verwijderen van vuil, vet en viezigheid uit moeilijk bereikbare plekken zoals kieren, spleten, plinten enzovoort.
Dweildoeken	Geschikt voor het dweilen van bepaalde soorten vloeren. Zie hoofdstuk 8.2 voor een overzicht van welke vloeren je kunt stomen. **LET OP: raadpleeg bij twijfel de vloerfabrikant.**
Ramenwisser	Bekijk eerst de instructievideo. ⚠ **Let op** bij het stomen van ramen en spiegels! Verwarm het oppervlak geleidelijk door eerst op circa 20-30 cm afstand te stomen en langzaam dichterbij te komen. Zo voorkom je thermische schokken die kunnen leiden tot barsten. Gebruik nooit de stoom op glas dat al beschadigd is of haarscheurtjes bevat.
Driehoeksborstel	Voor gladde of ruwe oppervlakken. Denk aan tegels of steen.
Schrobpad	Steen, voegwerk, tegels en hardnekkige vlekken op gladde oppervlakken.
Anti-kras doekje	Ideaal voor stoffering, meubels en kwetsbare oppervlakken. Ook ideaal te gebruiken voor het desinfecteren van oppervlakken zoals matrassen, handvatten, etcetera.



LET OP:
De stoomreiniger is geschikt voor het reinigen van apparatuur zoals ovens, magnetrons en soortgelijke apparaten. Schakel de apparatuur die gereinigd wordt volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomgroep van het apparaat af. Richt niet direct op elektronische componenten of ventilatieopeningen en zorg ervoor dat alle condensatie van de stoomreiniger is opgedroogd voordat u het gereinigde apparaat opnieuw inschakelt.

8. Gebruiksinstructies voor verschillende accessoires

8.1 De vloeren stomen

Wees voorzichtig bij het stomen van gesealde houten vloeren, aangezien langdurige blootstelling aan stoom op één plek schade en verkleuring kan veroorzaken. Om dit te voorkomen, houd je de dweilmop in constante beweging op deze oppervlakken.

1. Stoom kan de glans verwijderen van sommige vloeren die zijn behandeld met was. Zeer ruwe, getextureerde vloeren kunnen de microvezelpads scheuren of beschadigen.

2. Raadpleeg altijd de handleiding van de vloer voordat je begint met stomen. Controleer of jouw vloer geschikt is voor stoom.



WAARSCHUWING

Wij spannen ons in om correcte informatie te verstrekken over het gebruik van stoomreinigers op verschillende soorten vloeren, maar kunnen niet garanderen dat iedere vloer of vloerafwerking geschikt is voor stoomreiniging. Bestaande beschadigingen zoals scheurtjes, naden of open ruimtes tussen planken kunnen vocht doorlaten, wat kan leiden tot schade aan de vloer. Controleer de vloer goed voorafgaand het stomen.

Wordt de vloer te nat?

Voer dan de volgende stappen uit:

1. Voordat je gaat dweilen, spuit overtollig water leeg in de gootsteen om het condenswater dat in de slang is opgeslagen, te verwijderen.
2. Bevestig vervolgens het dweilmondstuk of andere hulpstukken. Zo voorkom je dat een doek op oppervlak te nat wordt.

8.2 Welke vloeren kan ik stomen?

WEL:

(⚠ controleer de handleiding van de vloer)

1. Parket
2. Laminaat
3. Linoleum
4. Natuursteen (alleen als het goed is afgedicht)
5. Geëmailleerde tegelvloeren
6. Gietvloeren
7. Keramische tegels (alleen als het behandeld is met een waterbestendige laag en heel voorzichtig)
8. Epoxy gietvloer (indien deze behandeld is)
9. Outdoor keramiektegels, keramiektegels
10. Ongeglazuurde tegels (met zorg, kan vocht opnemen)
11. Porseleinen tegels – vergelijkbaar met keramiek, heel sterk
12. Geglazuurde tegels – beschermlaag tegen vocht
13. Cementtegels (afgewerkt/sealed) – alleen als ze goed geïmpregneerd zijn
14. Outdoor terracotta tegels (geglazuurd) – prima bestand

NIET:

1. Houten vloer
2. Vinyl
3. PVC
4. PU gietvloer (te zacht materiaal)
5. Beton
6. Marmoleum – natuurlijke olie en hars, gevoelig voor hitte/vocht
7. Kurk – poreus, zuigt vocht op en zet uit
8. Massief hout
9. Travertin – zachte natuursteen, gevoelig voor zuren en stoom
10. Marmer (ongeïmpregneerd) – kan dof en poreus worden
11. Leisteen (ongeïmpregneerd) – poreus, neemt vocht op
12. Graniet (ongeïmpregneerd) – soms gevoelig, beter eerst impregneren
13. een stoomreiniger is niet geschikt voor: onverzegelde hardhouten, ongeglazuurde oppervlakken of oppervlakken die behandeld zijn met wax zoals pvc.

Dit is geen garantie, maar een advies. Dit is afhankelijk van de staat van de vloer. Controleer de vloer-handleiding en de vloer zorgvuldig voordat je begint met stomen.

8.3 Ramen stomen

Voor het reinigen van de ramen zijn er 2 manieren:

De ramen schoonmaken met de trekker

1. Bevestig de ramentrekker op het pistool en spuit eerst het overtollige water eruit voordat je begint
2. Stoom vanaf een afstandje over het oppervlak zodat het glas kan wennen aan de hitte van de stoom
3. Ga met de trekker en de stoom over de ramen heen.
4. Houd de trekker iets schuin en ga over de ramen zonder de stoom
5. Haal indien nodig achtergebleven druppeltjes weg met een microvezeldoek

LET OP: Glas kan in uitzonderlijke gevallen breken door hoog temperatuurverschil. Gebruik op eigen risico.

De ramen schoonmaken met de microvezeldoek

1. Bevestig de driehoeksborstel op het pistool en spuit eerst het overtollige water eruit voordat je begint
2. Bevestig de witte microvezel doek op de driehoeksborstel en stoom daarna op een afstandje van het raam, hierdoor kan het wennen aan de hete temperatuur.
3. Maak nu het raam schoon met de witte microvezeldoek en beweeg langzaam heen en weer
4. Maak het raam hierna droog met een microvezeldoek

LET OP: Glas kan in uitzonderlijke gevallen breken door hoog temperatuurverschil. Gebruik op eigen risico.

WAARSCHUWING!

Let op! Verwarm het oppervlak geleidelijk door eerst op circa 20-30 cm afstand te stomen en langzaam dichterbij te komen. Zo voorkom je thermische schokken die kunnen leiden tot barsten. Gebruik nooit de stoom op glas dat al beschadigd is of haarscheurtjes bevat.

Bekijk de instructievideo voor het stomen van de ramen:

SCAN HERE

8.4 Het gebruik op meubels & bekleding

WAARSCHUWING

Niet alle stoffen of materialen zijn geschikt om met stoom te reinigen. Controleer daarom altijd eerst of uw meubelstof bestand is tegen stoom en vocht.
Techweise is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of toepassing op ongeschikte materialen.

Het stomen van de bank

1. Bevestig de verleng paal op het pistool
2. Bevestig dan de driehoeksborstel op de verleng paal
3. Stoom nu het overtollige water eruit voordat je de witte microvezeldoek op de driehoeksborstel bevestigd
4. Test het stomen eerst uit op een onzichtbare plek, beweeg vervolgens langzaam heen en weer op het te reinigen oppervlak
5. Blijf voortdurend in beweging en blijf niet te lang op één plek stomen, alle bacteriën worden door de hete stoom gedood

LET OP: Test de stoomreiniger altijd op een onopvallende plek op meubels/bekleding. Controleer na het drogen of er geen verkleuring, krimp of watervlekken zijn ontstaan.

SCAN HERE

Bekijk de instructievideo voor het stomen van de bank:

9. De watertank vullen

1. Plaats de stoomreiniger op een vlak oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de stoomreiniger niet is aangesloten op het stopcontact. Als het product in gebruik is geweest en je wilt de watertank bijvullen, volg dan de volgende veiligheidsmaatregelen voordat je de dop van de watertank draait:

- Zorg dat de stoomreiniger minimaal 20 minuten heeft kunnen afkoelen na gebruik
- Druk op de stoomschakelaar knop en zorg ervoor dat je al het resterende stoom verwijderd.

LET OP: Doe je dit niet, dan is de kans op brandwonden zeer groot.

3. Druk de dop in en draai deze vervolgens los.
4. Zorg dat de watertank geen water meer bevat.
5. Gebruik de bijgeleverde schenkbekertjes en vul de watertank met de gewenste hoeveelheid, een vol schenk bekertje bevat (500 ml).

LET OP: Om de levensduur van de stoomreiniger te garanderen, adviseren we gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen.



WAARSCHUWING
Let op bij het vullen van de watertank. Kijk nooit DIRECT in de watertank tijdens het vullen met water.

6. Om grotere stoomklussen aan te pakken, herhaal je stap 5 tot een maximum van 1500 ml water. Zie de onderstaande tabel om te bepalen hoeveel water je nodig hebt om maximaal 45 minuten te kunnen stomen.

Hoeveelheid water	Stoomtijd
500 ml	Circa 15 minuten
1000 ml	Circa 30 minuten
1500 ml	Circa 45 minuten

LET OP: Geef de stoomreiniger de tijd om op te warmen. (Circa 10 minuten voor een volledig volle watertank). Gebruik van de stoomreiniger terwijl het apparaat nog niet volledig is opgewarmd, resulteert in waterverlies uit de jet nozzle.

7. Plaats de dop terug op de watertank door deze vast te schroeven en naar beneden te drukken terwijl je de dop met de klok mee draait.

10. De stoomreiniger in gebruik nemen

1. Vul de watertank met de gewenste hoeveelheid water (Max. 1500 ml).
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Zet het apparaat aan door op de rode knop aan de zijkant te drukken.
4. Wacht geduldig totdat het apparaat volledig is opgewarmd. Dit duurt doorgaans ongeveer 10 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid water in de watertank.
5. Controleer of de stoomreiniger de juiste temperatuur heeft bereikt door de hoofdstomer van af te houden en de stoomknop in te drukken. Het apparaat heeft de juiste temperatuur bereikt als stoom met kracht uit de hoofdstomer ontsnapt.
6. Kies een gewenst oppervlak om te reinigen en beweeg het mondstuk ongeveer 5 seconden op circa 5 cm afstand over het te reinigen oppervlak. Deze tijd is nodig om bacteriën en ziektekiemen te doden.

LET OP: Zorg er altijd voor dat het hoofdmondstuk en de accessoires in een veilige richting zijn gericht (van jezelf en andere mensen en dieren af), voordat je de stoomknop indrukt.

7. Om gebruik te maken van continue stoom, druk je het ronde vergrendelknop in op de handgreep. Dit zorgt ervoor dat je reinigt zonder de stoomknop handmatig in te hoeven drukken.
8. Gebruik een heen-en-weer gaande beweging op het gebied dat je aan het stomen bent om het reinigingsproces zo effectief mogelijk te maken.
9. Veeg het gestoomde oppervlak af en toe droog met een doek om losgekomen vuil en aanslag te verwijderen. Pas op met metaal en ijzer, dit kan heet zijn na het stomen.
10. Na het stomen maak je het apparaat gereed om op te bergen

LET OP: Om een lange levensduur te garanderen, lees je de stappen onder “Het apparaat opbergen” goed door!

11. De stoomreiniger opbergen na gebruik

Het opbergen van je stoomreiniger is eenvoudig. Ga als volgt te werk om de stoomreiniger op te bergen:

1. Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de stoomknop en laat al het resterende stoom ontsnappen.
3. Laat de stoomreiniger circa 20 minuten volledig afkoelen.
4. Verwijder de dop van de watertank
5. Schenk al het overtollige water uit de watertank door de stoomreiniger ondersteboven te draaien boven een gootsteen of emmer. **LET OP**: Als je de watertank na gebruik niet leegt, ontstaat er kalkaanslag wat de levensduur aantast.
6. Berg de stoomreiniger op in een koele omgeving.

- Als u dit product met u meedraagt of verhuist, zorg dan dat u schokken voorkomt en het product niet laat vallen. Stapel geen zware dozen of artikelen op het product. Bewaar dit product op een temperatuur tussen 18 en 40 graden en hou weg van direct zonlicht.

12. De stoomreiniger ontkalken

Een veelvoorkomende onderhoudsbehoefte voor stoomapparaten is het verwijderen van kalk dat wordt veroorzaakt door het hoge mineraalgehalte in veel gemeentelijke watervoorzieningen. Deze opbouw van mineralen kan de effectiviteit van je stoomreiniger beperken en de levensduur verkorten.

De beste manier om kalkaanslag te minimaliseren, is door gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken bij het gebruik van je stoomreiniger. Als je geen gedestilleerd water kunt gebruiken, wordt aanbevolen de volgende procedure maandelijks te volgen om eventuele kalkaanslag te verwijderen:

Ga als volgt te werk:

1. Verwijder de dop van de watertank en giet het resterende water uit de boiler in een gootsteen of bad.
2. Vul een emmer met 1 liter water.
3. Giet twee zakjes Techweise milieuvriendelijk ontkalkingsmiddel toe aan de emmer
4. Giet nu het volledige mengsel in de watertank en laat minimaal 45 minuten weken.
5. Schud de stoomreiniger na afloop een aantal keer goed heen en weer.
6. Verwijder nu al het water uit de watertank door de stoomreiniger ondersteboven boven een gootsteen of bad te houden.
7. Spoel een aantal keer goed door totdat het mengsel volledig verwijderd is.
8. Plaats de dop van de watertank losjes terug.

Nog geen Techweise ontkalkingsmiddel in huis?
Bestel deze door de QR-code rechts te scannen.

13. Probleemoplossingen

Probleem	Vermoedelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat warmt niet op of aan/uit knop brandt niet wanneer deze aan staat.	Apparaat is niet aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De huishoudelijke stroomonderbreker/ aardlekschakelaar heeft het begeven of een zekering is doorgebrand.	Reset de stroomonderbreker/ aardlekschakelaar of vervang de zekering. Neem contact op met een erkende elektricien indien je hulp nodig hebt.
	Apparaat is beschadigd of moet worden gerepareerd.	Stop het gebruik onmiddellijk en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met Techweise.
	Watertank is leeg.	Vul de watertank met water.
	Kalkaanslag in watertank.	Volg de ontkalkingsprocedure.
De stoomproductie is zwak of wordt onderbroken.	Het waterpeil in de watertank is te laag.	Vul de watertank met water.
	Kalkaanslag in de watertank.	Volg de ontkalkingsprocedure.
Te veel water in stoom. **LET OP**: Stoom is afkomstig van water. Het is normaal dat er soms wat water vrijkomt.	Er bevindt zich water in de stoomslang.	Richt het hoofdmondstuk in de gootsteen en schud het handvat en de stoomslang terwijl je op de stoomknop drukt. Herhaal dit totdat het water verwijderd is.
	Er bevindt zich teveel water in de watertank (meer dan 1500 ml).	Als de watertank gevuld wordt met te veel water, wordt de stoomproductie verstoord. Leeg de watertank en vul de watertank nooit met meer dan 1500 ml water.
	Apparaat is nog niet volledig opgewarmd.	Wacht totdat het rode lampje stopt met branden en probeer het over enkele ogenblikken nog eens.

Probleem	Vermoedelijke oorzaak	Oplossing
Accessoire blijft niet goed vastzitten op het hoofdmondstuk.	Accessoire is niet correct bevestigd.	Bekijk of het accessoire correct bevestigd zit. Bekijk het hoofdstuk “stoom accessoires monteren”.
De dweilmop geeft strepen en vuil af na het dweilen.	De microvezeldoek is vies.	Vervang de microvezeldoek.
	De waterhardheid in het gebruikte water is te hoog.	Gebruik gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

14. Contact opnemen

Heb je nog vragen of advies nodig?

De beste oplossing bieden maakt ons wie wij zijn. Ons team van specialisten staat voor je klaar om je te ondersteunen.
Mail naar support@techweise.com en we beantwoorden je bericht binnen een werkdag.

Liever bellen? Dat kan via +31853031472. Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 09:00 tot 17:00.

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00.

Hoofdkantoor **Geen bezoek of retouradres)**
Techweise B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Nederland

Land van herkomst: ontworpen in Nederland, geproduceerd in P.R.C.

Afval
Houd er rekening mee dat elektrische afvalproducten niet met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Recycle waar faciliteiten bestaan. In diverse elektronica winkels zijn locaties met een inzamelpunt, breng dit apparaat aan het einde van zijn levensduur naar een van deze punten of naar de milieustraat van uw plaatselijke gemeente.



Get more out of *cleaning*

TECHWEISE®



Techweise TS1 Steam Cleaner

User manual

Scan the QR code for helpful instruction videos!

Thank you for choosing Techweise!

Thank you for choosing Techweise. From now on, you will only need one device to clean everything in your home.

Let's get acquainted

We inspire you to clean with powerful, stylish products that you love to use and cleaning tips that really work.

You now have the product in your hands. The next step is to get the most out of your new cleaning routine. Download our free app, where you'll find new cleaning tips from other users every day!

✓ View useful tips, tricks, and cleaning hacks ✓ Ask all your questions about cleaning and housekeeping ✓ Be inspired by other people's cleaning results ✓ Take part in great competitions ✓ Get the most out of your Techwise article with useful instructional videos

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Contact us

Do you have any questions about something? Our team of specialists is happy to help you. You can reach us at support@techweise.com. Prefer to call? You can reach us at **+31853031472.** We are available **Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.**

WARNING: Read the user manual before using the device.

We begrijpen dat de meeste mensen er liever zelf achter komen hoe deze stoomreiniger werkt. Toch willen we je vragen deze handleiding goed door te lezen. Als je de instructies in deze handleiding namelijk niet correct opvolgt, verminder je de levensduur van je nieuwe stoomreiniger drastisch.

Version number of manual: V3

Date of release: 02-2026

Serial number: TS1-01 2026

Table of Contents

1. Warnings and precautions **27, 28**
2. Product Specifications **29**
3. Product applications **29**
4. Product drawing **30**
5. Component description **31**
6. Attaching steam accessories **32**
6.1 Extensions 32
6.2 Mop head 32
6.3 Microfiber cloths 33
6.4 Information about the microfiber cloths 33
6.5 Attaching steam nozzle, scouring pad and triangle brush 34
6.6 Attaching nylon, joint & brass brushes 34, 35
6.7 Scouring sponge 35
7. Advice for use of accessories **36**
8. User instructions for various accessories **37**
8.1 Steam mopping 37
8.2 Which floors can I steam? 38
8.3 Steaming windows 39
8.4 Use on furniture & upholstery 40
9. Filling the water tank **41**
10. Using the steam cleaner **42**
11. Storing the steam cleaner after use **43**
12. Descaling the steam cleaner **43**
13. Troubleshooting **44, 45**
14. Contact us **45**

© 2026 Techweise. All rights reserved.
No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise – without prior written permission from Techweise B.V.

1. Warnings and precautions

CAUTION

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, always observe the following basic safety precautions when using this product.

1. WARNING: Make sure that everyone using this appliance has read the manual and is safe to use the product.
2. WARNING: Inadequate extension cords can be dangerous. If an extension cord is used, ensure it is rated for outdoor use and the connection is kept dry and off the ground. It is recommended that this is accomplished by means of a cord reel which keeps the socket at least 60mm above the ground. CAUTION: The electric supply connection shall be made by a qualified electrician and comply with IEC 60364-1. It is recommended that the electric supply to this machine includes either a residual current device that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30mA for 30ms or a device that will prove the earth circuit.
3. WARNING: Verify that all electrical information on the nameplate matches your power supply.
4. WARNING: To reduce the possibility of circuit overload, do not connect another high wattage device to the same circuit.
5. WARNING: Danger of scalding. 
6. WARNING: The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
7. WARNING: Never pull on the power cord to disconnect the plug from the outlet; instead, grasp the plug and pull to remove the plug from the outlet.
8. WARNING: The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
9. WARNING: DO NOT use the product with a damaged power cord or if it has been dropped or damaged.
10. WARNING: Do not disassemble the product yourself to avoid the risk of electric shock, otherwise the warranty will be void.
11. WARNING: do not leave the appliance unattended while it is connected to the power outlet. Close supervision is required when using the steam cleaner near children, pets or plants.
12. WARNING: This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
13. WARNING: This product should only be used with the Techweise accessories provided. Other accessories may damage the unit, voiding the warranty.
14. WARNING: The filling aperture shall not be opened during use.
15. WARNING: Use only water to fill the water tank. Other cleaning agents such as soap or laminate cleaner may damage the appliance. Distilled or demineralized water is recommended to reduce limescale and scale buildup.
16. WARNING: DO NOT fill the water tank with more than 1.5 L of water.
17. WARNING: To avoid burns from escaping steam while filling the water tank or when you have finished steaming - make sure to proceed as follows: Always allow the steam cleaner to cool for 20 minutes. > Hold down the steam button to release all remaining steam.

18. WARNING: To reduce the risk of contact with hot water from the steam nozzle, check the product before each use by holding it away from your body and turning it on.
19. WARNING: You may suffer burns if you touch the metal parts, hot water or steam. Therefore, DO NOT touch the nozzle or try to connect accessories while using the product.
20. WARNING: DO NOT touch or try to attach the bottom of the floor mop while steaming.
21. WARNING: Be careful when turning the steam cleaner over. Hot water may be released.
22. WARNING: Use caution when using the product on stairs or uneven surfaces.
23. WARNING: Steaming unglazed hardwood or unglazed ceramic surfaces is not recommended. It may cause warping or surface damage.
24. WARNING: Steam may remove gloss from wax-treated surfaces.
25. WARNING: When steam mopping, never leave the product in one spot on the surface for an extended period of time. This may damage the floor.
26. WARNING: Do not allow the power cord to come into contact with hot parts during use.
27. WARNING: Roll up the power cord loosely when storing it.
28. WARNING: Always allow the steam cleaner to cool down FIRST 20 minutes after use before cleaning or maintenance. When doing so, unplug the appliance.
29. WARNING: Be sure to completely empty the water tank after steaming. Failure to do so will cause scale to form in the water tank.
30. WARNING: Never store the steam cleaner with the microfiber cloth connected.
31. WARNING: Take care when steaming windows and mirrors. Read the instructions carefully. Do not steam directly on the glass; let the temperature get used to the glass first. If the mirrors have hairline cracks, the mirror may break due to thermal shock.
32. WARNING: Keep the appliance out of reach of children when it is energized or cooling down.
33. WARNING: Risk of explosion – do not spray towards flammable liquids.

2. Product specifications

Product dimensions	40 x 28,2 cm x 33,5 cm
Extension lenght	133,5 cm
Power	220-240V, 50/60 Hz, 1500W
Water tank capacity	1,5 L (1500 ml)
Warm up time	Approximately 2-10 minutes
Continuous steaming time	Approximately 45 minutes
Steam power	34 ml/min
Cord length	6 meter
Working pressure	3,6 bar
Noise level	91db with the use of jet nozzle

3. Product applications

This steam cleaner is designed for highest efficiency and effectiveness. Therefore, you can easily use this steam cleaner for the following applications:

1. **Tiles**: Both floor tiles and wall tiles, for example in the bathroom or kitchen.
2. **Wooden floors**: Only sealed or properly treated wooden floors.
3. **Laminate floors**: Again, it is important that the floor is properly sealed.
4. **Carpet and rugs**: For disinfecting.
5. **Upholstery**: For disinfecting sofas, chairs and mattresses.
6. **Windows and mirrors**: For streak-free cleaning.
7. **Kitchen appliances**: Such as cookers, ovens, microwaves and filters.
8. **Bathroom surfaces**: Such as shower cubicles, washbasins, and toilets.
9. **Car interior**: Seats, floor mats and dashboard.
10. **Grouting**: For thoroughly cleaning joints between tiles.
11. **Curtains and blinds**: For removing dust and odours.
12. **Metal surfaces**: Such as taps and sinks.
13. **Children's and pet toys**: For thorough disinfection.

4. Product drawing



1. On/off button
2. Water tank and tank cap
3. Power cord holder
4. Handle
5. Steam lock switch
6. Steam button
7. Carrying handle
8. Main nozzle
9. Steam hose
10. Steam nozzle
11. Extension piece
12. Floor mop
13. Microfiber cloths
14. Funnel
15. Measuring cup
16. Window squeegee
17. Triangle brush
18. Nylon brushes
19. Hardened brush
20. Scouring sponge

Extra accessoires:

21. Accessory storage pouch
22. Ear plugs
23. Towel
24. Joint brush
25. White cloth

5. Component description

1. The illuminated on/off switch (1) turns the product on and off and lights up when the steam cleaner is on.
2. The water tank (2) is where water is stored and heated. It can be accessed by unscrewing the tank cap.
3. The power cord holder (3) is designed to roll up the power cord when not in use.
4. The handle (4) is designed to stay cool while providing optimal safety and ease of use.
5. The steam lock switch (5) is pushed forward to lock the steam button and provide continuous steam without having to continuously press the steam button.
6. The steam button (6) allows you to spray steam on demand.
7. The carrying handle (7) serves as a convenient holder for the main nozzle and is designed to carry the unit up stairs and over obstacles.
8. The main nozzle (8) releases powerful steam when the steam button is pressed.
9. The steam hose (9) guides steam safely from the water tank to the main nozzle.
10. The steam nozzle (10) concentrates the steam from the main nozzle and serves as the base onto which the brushes and scrubbing pad are pressed.
11. The extensions (11) snap onto the main nozzle and onto the mop head for mopping and/or cleaning hard-to-reach areas.
12. The mop head (12) connects to the extensions and is designed for steam cleaning various hard floor surfaces.
13. The microfiber cloths (13) attach to the mop head and are designed to remove scuff marks and stains from hard floors.
14. The water funnel (14) and measuring cup (15) are included to supply the water tank with the right amount of water. The water tank is maximally filled when three filled measuring cups are poured empty.
15. The window squeegee (16) can be connected to the main nozzle or extensions and can be used to clean mirrors, windows and other smooth glass surfaces.
16. The triangle brush (17) can be connected to the main nozzle or extensions and is designed for cleaning corners and other flat surfaces.
17. The different nylon brushes (18) connect to the steam nozzle and provide additional scrubbing power for removing exceptionally stubborn dirt and stains.
18. The hardened brush (19) connects to the steam nozzle and is designed to remove stuck-on grease and grime from durable surfaces such as ovens and grills.
19. The abrasive sponge (20) connects to the main nozzle and is designed to scrub stubborn dirt and scratches from surfaces.
20. The (21) storage pouch can be used to store all accessories.
21. The ear plugs (22) can be used to protect the ears.
22. The towel (23) can be used to steam textiles, furniture and bedding, as well as sensitive surfaces such as an induction cooktop or other home accessories.
23. The joint brush (24) can be used for removing scale and dirt on joints.
24. The white drying cloth (25) can be used, among other things, to absorb the dirt and water released after steam cleaning the joints.

6. Attaching steam accessories

WARNING
DO NOT attach accessories while the product is releasing steam to prevent skin burns.

6.1 Extensions

1. Choose one of the extension pieces. Insert the end (A) of the tube into the main nozzle (B). Align the hole in the tube with the gray lock/unlock button on the nozzle.
2. Press the gray lock/unlock button. While continuing to hold down the button, slide the extension rod onto the main nozzle until the button clicks through the hole on the rod.
3. Slide the remaining extension rod onto the end of the assembled rod,, this time aligning the rectangular hole of the remaining rod with the gray lock/unlock button on the first rod. Holding the button down, push the second rod firmly onto the end of the first rod until the button clicks through the hole. Both extensions should now be connected to the main nozzle.



FIGURE 1

6.2 Mop head

1. Align the mop head with the open end of the extension rod so that the rectangular hole in the mop head is aligned with the gray lock/unlock button on the rod.
2. Press the gray lock/unlock button. While continuing to press the button, slide the mop head onto the extension rod (see drawing below).

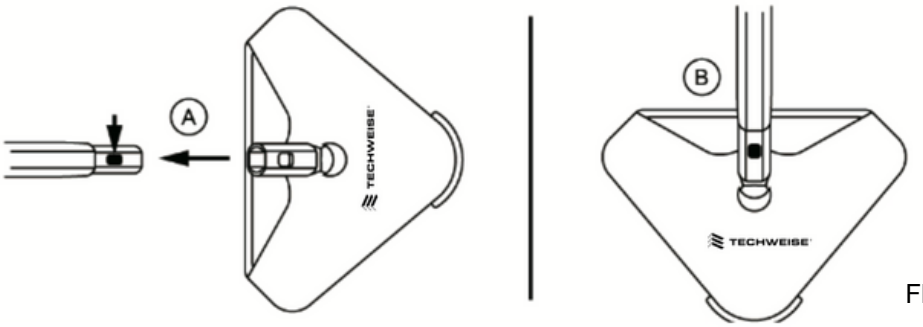


FIGURE 2

CAUTION: DO NOT use excessive force when mopping or using extension bars. This may cause the extension bars to break.

6.3 Microfiber cloths

1. Lay down a microfiber cloth on a flat surface with the tape facing up.
2. Attach the mop head straight onto the microfiber cloth. Make sure the microfiber cloth is centered as straight as possible, as shown in the drawing above.
3. Now press the mop head firmly until the microfiber cloth stays attached. The pad is now attached.

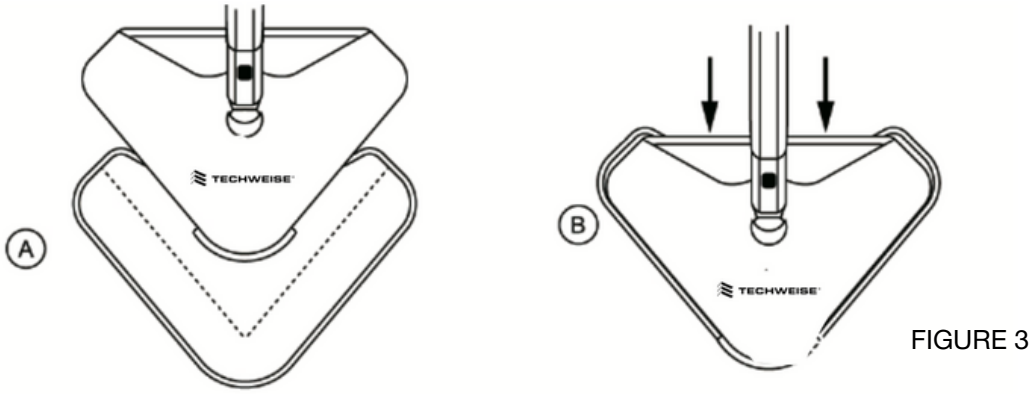


FIGURE 3

6.4 Information about the microfiber cloths

NOTE:
Be careful when touching hot microfiber cloths. After steaming, the microfiber cloths may still be hot.

NOTE

The microfiber cloths are washable at 60 oC. We recommend not washing the cloths with other fabrics to avoid lint. Use only liquid detergent and avoid using fabric softeners or bleach.

IMPORTANT

- DO NOT use on unsealed hardwood or unglazed surfaces. Surfaces that are not properly sealed may warp or be damaged by exposure to steam.
- Be careful with sealed hardwood floors, as prolonged contact with steam can cause damage and discoloration.
- To avoid this, keep the mop cap in constant motion.
- Be careful with floors treated with wax. Steam can remove their shine.
- Rough floors with special textures can damage microfiber cloths.
- Want to order new microfiber cloths? Visit www.techweise.com.

6.5 Attaching steam nozzle, scouring sponge and triangle brush

Choose one of the three accessories (steam nozzle, scouring sponge or triangle) and click the end (A) of the desired accessory onto the main nozzle (B) as shown in Figure 4.

Snap the accessory onto the main nozzle using the gray lock/unlock button on the nozzle. Then press the gray lock/unlock button. While continuing to hold down the button, slide the accessory onto the mouthpiece until the button clicks through the rectangular hole.

NOTE

Certain accessories can be connected to the extension piece to clean hard-to-reach corners. To connect these accessories, first snap the extension pieces together. Then connect the desired accessory by attaching it to the end of the extension piece.

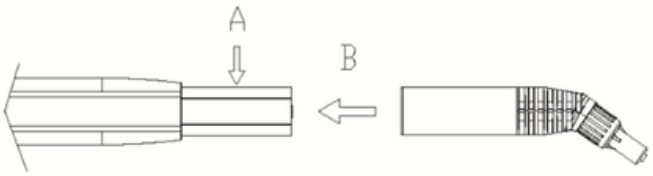


FIGURE 4

6.6 Attaching nylon, joint & brass brushes

NOTE

The nylon brushes and joints brush are connected to the Jet nozzle, not the main nozzle (FIGURE 5 A & B). Press the brush firmly onto the tip of the Jet nozzle. Press it on as far as possible to prevent steam leakage. To remove the brushes, grasp them firmly and pull them off the Jet nozzle.

The nylon brushes

Use these brushes to remove dirt and deposits, such as on tiles and joints. Some force is required to clean joints. Please note: After steaming, use the Techweise white cloth to wipe away excess water & dirt.

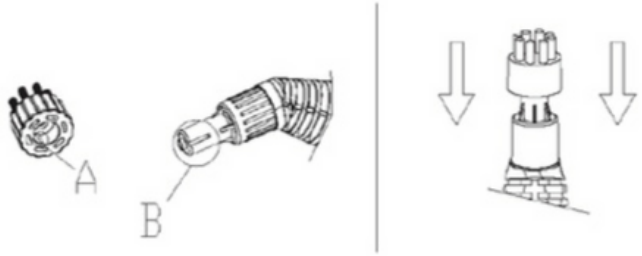


FIGURE 5

NOTE
The brass brushes are connected to the Jet nozzle, not to the main nozzle. Press the brush firmly onto the tip of the Jet nozzle. Press it on as far as possible to prevent steam leakage. To remove the brushes, grasp them firmly and pull them off the Jet nozzle.

Carefully assess the surface you want to clean with the brass brush. Some scratch-sensitive surfaces, such as stainless steel, can be scratched or damaged by the brass bristles. If you are unsure whether a surface will be damaged, it is recommended that you test an inconspicuous area first before proceeding.

The steel-brass brushes
Use on scratch-resistant surfaces such as BBQs, grill plates, oven racks, etc.

SCAN HERE

Watch the instructional video for steaming the joints:

6.7 Scouring sponge

NOTE:

The scouring sponge should be attached to the steam nozzle, not the main nozzle.

1. Place the scouring sponge over the end of the steam nozzle and press forcefully on the end of the steam nozzle. Use enough force, otherwise steam may escape during cleaning.
2. To remove the scouring pad, pull it off the steam nozzle.

7. Advice for use of accessories

Small brushes and joint brush	Ideal for cleaning grout. And for ovens, the sink, toilets, tiles and more. All surfaces hat needs a bit of force.
Jet-nozzle	Removing dirt, grease, and grime from hard-to-reach places such as cracks, crevices, skirting boards, and so on.
Microfibre cloth	Suitable for mopping certain types of floors. See Chapter 8.2 for an overview of which floors you can steam. **When in doubt, consult the floor manufacturer.**
Window cleaner	Watch the instruction video first. ⚠️ Be careful when steaming windows and mirrors! Gradually warm the surface by first steaming from approximately 20-30 cm distance and slowly moving closer. This prevents thermal shock that can lead to cracking. Never use steam on glass that is already damaged or contains hairline cracks.
Triangle brush	For smooth or rough surfaces.
Schrubbing pad	Suitable for stone, jointing, tiles, steel and stubborn stains on smooth surfaces.
Anti-scratch cloth	Ideal for upholstery, couches, door handles, mattresses, and delicate surfaces. Always start on a small, inconspicuous area and check whether steaming is possible. Never steam the couch without checking the couch's manual for steam cleaning compatibility.



PLEASE NOTE:
The steam cleaner is suitable for cleaning appliances such as ovens, microwaves, and similar devices. Switch off the equipment to be cleaned completely and unplug it from the mains or switch off the power supply to the appliance. Do not aim directly at electronic components or ventilation openings and make sure that all condensation from the steam cleaner has dried before switching the cleaned appliance back on.

8. User instructions for various accessories

8.1 Steam mopping

Be careful when steaming sealed wooden floors, as prolonged exposure to steam in one spot can cause damage and discoloration. To prevent this, keep the mop in constant motion on these surfaces.

1. Steam can remove the shine from some floors that have been treated with wax. Very rough, textured floors can tear or damage the microfiber pads.
2. Always consult the manual of your floor before you start steam cleaning. Check whether your floor is suitable for steam cleaning.



WARNING

We strive to provide accurate information about the use of steam cleaners on different types of floors, but cannot guarantee that every floor is suitable for steam cleaning. Existing damage such as cracks, seams, or gaps between planks can allow moisture to penetrate, which can damage the floor. Check the floor thoroughly before steam cleaning.

Is the floor getting too wet?

Then perform the following steps:

1. Before you start mopping, spray excess water into the sink to remove the condensation water stored in the hose.
2. Next, attach the mop head or other auxiliary parts. This prevents a cloth from becoming too wet on the surface.

8.2 Which floors can I steam?

YES:

(⚠️ Carefully check the manual of your floor)

1. Parquet flooring
2. Laminate flooring
3. Linoleum flooring
4. Natural stone (only if properly sealed)
5. Enameled tile floors
6. Cast floors
7. Ceramic tiles (only if treated with a water-resistant coating and handled with care)
8. Epoxy cast floor (if treated)
9. Outdoor ceramic tiles, ceramic tiles
10. Unglazed tiles (with care, may absorb moisture)
11. Porcelain tiles – similar to ceramic, very strong
12. Glazed tiles – protective layer against moisture
13. Cement tiles (finished/sealed) – only if they are well impregnated
14. Outdoor terracotta tiles (glazed) – highly resistant

DON'T:

1. Wooden floor
2. Vinyl
3. PVC
4. PU cast floor (too soft material)
5. Concrete
6. Marmoleum – natural oil and resin, sensitive to heat/moisture
7. Cork – porous, absorbs moisture and expands
8. Solid wood
9. Travertine – soft natural stone, sensitive to acids and steam
10. Marble (unimpregnated) – can become dull and porous
11. Slate (unimpregnated) – porous, absorbs moisture
12. Granite (unimpregnated) – sometimes sensitive, better to impregnate first
13. A steam cleaner is not suitable for: unsealed hardwoods, unglazed surfaces, or surfaces treated with wax such as PVC.

This is not a guarantee, but a recommendation. It depends on the condition of the floor. Check the floor manual and the floor carefully before you start steam cleaning.

8.3 Steaming windows

There are two ways to clean the windows:

Cleaning the windows with the squeegee

1. Attach the window squeegee to the gun and spray out any excess water before you start.
2. Steam the surface from a distance so that the glass can get used to the heat of the steam.
3. Go over the windows with the squeegee and steam.
4. Hold the squeegee at a slight angle and move it across the windows without using steam.
5. If necessary, remove any remaining droplets with a microfiber cloth.

PLEASE NOTE: In exceptional cases, glass may break due to high temperature differences. Use at your own risk.

Cleaning the windows with the microfiber cloth

1. Attach the triangular brush to the gun and spray out any excess water before you start.
2. Attach the white towel to the triangular brush and then steam it at a distance from the window, allowing it to get used to the hot temperature.
3. Now clean the window with the white towel, moving slowly back and forth.
4. Then dry the window with a microfiber cloth.

PLEASE NOTE: In exceptional cases, glass may break due to high temperature differences. Use at your own risk.

WARNING!

Please note! Heat the surface gradually by first steaming at a distance of approximately 20-30 cm and slowly moving closer. This will prevent thermal shocks that can lead to cracks. Never use steam on glass that is already damaged or has hairline cracks.

Watch the instructional video for steaming the windows:

SCAN HERE

8.4 Use on furniture & upholstery

WARNING

Not all fabrics or materials are suitable for steam cleaning. Therefore, always check first whether your furniture fabric is resistant to steam and moisture.
Techweise is not liable for damage caused by incorrect use or application on unsuitable materials.

Steaming the sofa

1. Attach the extension pole to the gun.
2. Then attach the triangular brush to the extension pole.
3. Now steam out the excess water before attaching the white towel to the triangular brush.
4. First test the steam on an inconspicuous area, then slowly move back and forth over the surface to be cleaned.
5. Keep moving constantly and don't stay in one place for too long; all bacteria are killed by the hot steam.

PLEASE NOTE: Always test the steam cleaner on an inconspicuous area of furniture/upholstery. After drying, check for discoloration, shrinkage, or water stains.

SCAN HERE

Watch the instructional video for steaming the sofa:

9. Filling the water tank

1. Place the steam cleaner on a flat surface.
   1. Make sure the steam cleaner is unplugged from the electrical outlet.
   2. If the product has been in use and you wish to refill the water tank, follow the following safety precautions before unscrewing the cap from the water tank:

- Make sure the steam cleaner has had at least 20 minutes to cool down after use
- Press the steam switch button and be sure to remove all remaining steam.

CAUTION: If you don't follow these steps, steam will likely cause burns.

3. Press the cap and then unscrew it.
4. Make sure the water tank is empty of water.
5. Use the provided pouring cups and fill the water tank with the desired amount, a full pouring cup contains (500 ml).

NOTE: To ensure longevity of the steam cleaner, we recommend using distilled or demineralized water to prevent limescale buildup.



WARNING
Watch out while filling the water tank. Never look DIRECTLY into the water tank while filling with water.

6. To tackle larger steam jobs, repeat step 6 up to a maximum of 1500 ml of water. See the table above to determine how much water you need to steam for up to 45 minutes.

Hoeveelheid water	Stoomtijd
500 ml	Approximately 15 minutes
1000 ml	Approximately 30 minutes
1500 ml	Approximately 45 minutes

NOTE: Give the steam cleaner time to warm up. (Approximately 10 minutes for a full water tank). Using the steam cleaner while not yet fully warmed up will result in water loss from the steam nozzle.

7. Put the cap back on the water tank by screwing it on and pressing it down while turning the cap clockwise.

10. Using the steam cleaner

1. Fill the water tank with the desired amount of water (Max. 1500 ml).
2. Insert the plug into the socket.
3. Turn on the appliance by pressing the red button on the side.
4. Wait patiently until the device is fully warmed up. This usually takes approximately 10 minutes, depending on the amount of water in the water tank.
5. Check that the steam cleaner has reached the correct temperature by holding the main steamer away from you and pressing the steam button. The unit has reached the correct temperature when steam forcefully escapes from the main steamer.
6. Choose a desired surface to clean and move the nozzle over the surface to be cleaned for about 5 seconds at about 5cm distance. This time is necessary to kill bacteria and germs.

CAUTION: Always make sure the main nozzle and accessories are pointed in a safe direction (away from yourself and other people and animals) before pressing the steam button.

7. To use continuous steam, press the round lock button on the handle. This allows you to clean without having to manually press the steam button.
8. Use a back-and-forth motion on the area you are steaming to make the cleaning process as effective as possible.
9. Occasionally wipe the steamed surface dry with a cloth to remove loosened dirt and deposits. Be careful with metal and iron, which can be hot after steaming.
10. After steaming, prepare the unit for storage

NOTE: To ensure a long service life, read the steps under “Storing the appliance” carefully!

11. Storing the steam cleaner after use

Storing your steam cleaner is easy. Proceed as follows to store the steam cleaner:

1. Turn off the product and unplug the power cord.
2. Press the steam button and release all remaining steam.
3. Allow the steam cleaner to cool completely for approximately 20 minutes.
4. Remove the cap from the water tank.
5. Pour all excess water from the water tank by turning the steam cleaner upside down over a sink or bucket. **CAUTION**: Failure to empty the water tank after use will cause limescale buildup which will affect its lifetime.
6. Store the steam cleaner in a cool environment.

- If you carry or move this product with you, be sure to avoid shock and do not drop the product. Do not pile heavy boxes or items on top of the product. Store this product at a temperature between 18 and 40 degrees and keep away from direct sunlight.

12. Descaling the steam cleaner

A common maintenance need for steam appliances is the removal of scale caused by the high mineral content in our tap water. Lime scale is not good for the steam cleaner and therefore should be removed from time to time.

The best way to combat limescale is to use distilled or demineralized water while steaming. If this is not possible for you, we recommend using the following procedure to remove limescale on a monthly basis.

Proceed as follows:

1. Remove the boiler cap and pour the remaining water from the boiler into a sink or bath.
2. Fill a bucket with 1 liter of water.
3. Pour two packets of Techweise durable descaler into the bucket
4. Now pour the entire mixture into the water tank and leave to soak for at least 45 minutes.
5. When finished, shake the steam cleaner well back and forth several times.
6. Now remove all the water from the boiler by holding the steam cleaner upside down over a sink or bath.
7. Rinse well several times until the mixture is completely removed.
8. Loosely replace the boiler cap.

No Techweise descaler at home yet? Order it by scanning the QR code on the right.

13. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device does not heat up. Illuminated on/off switch does not light up.	Device is not connected.	Plug in the power cord.
	Household circuit breaker / earth leakage circuit breaker has tripped or fuse has blown.	Reset the circuit breaker/earth leakage switch or replace the fuse. If you need help, contact a licensed electrician.
	Device is damaged or needs repair.	Stop operation immediately and unplug. Contact customer service for further assistance.
	Boiler is empty.	Fill the water tank.
	Lime deposits in the appliance .	Follow the descaling procedure.
Weak or intermittent steam output.	Water level in the boiler is low.	Fill the water tank.
	Mineral build-up in the device.	Follow the descaling procedure.
Excessive amount of water in the steam. **NOTE**: Steam comes from water. It is normal for some water to be released at times.	Water condensation in the steam hose.	Point the nozzle at a sink, bath or ground and shake while pressing the steam button. Continue until excess water is removed.
	Boiler is overfilled. (more than 1600 ml).	Pour some water from the boiler. Always use the measuring cup provided to fill the boiler with the correct amount of water. Never fill with more than 1600 ml water.
	Device has not reached full operating temperature.	Wait about 10 minutes until the steam is ready.

Problem	Possible cause	Solution
Accessories do not stay properly connected to the main nozzle.	Accessories are not properly installed.	Check that the accessories are properly connected according to the procedures in chapter 5.
Floor surfaces look cloudy or streaky after steaming.	Microfibre cloth is dirty.	Replace the microfibre cloth with a clean pad.
	Lime water in the water tank.	Descale the steam cleaner immediately and switch to distilled or demineralised water.

Contact us

Still have questions or need advice?

Providing the best solution makes us who we are. Our team of specialists is ready to support you.

Email support@techweise.com and we will reply to your message within one working day. Prefer to call? You can reach us at +31853031472. We are available by phone Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Headquarters **(No visits or return address)**
Techweise B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Nederland

Country of origin: Designed in The Netherlands, Produced in P.R.C.

Discard
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycle where facilities exist. Reference the website of your municipality to find more information.

Get more out of *cleaning*

TECHWEISE®



Techweise TS1 Dampfreiniger

Betriebsanleitung

Scannen Sie den QR-Code für hilfreiche Anleitungsvideos!

Vielen Dank, dass Sie sich für Techweise entschieden haben!

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für Techweise entschieden haben. Von nun an verwenden Sie nur noch ein Gerät, um alles in Ihrem Zuhause zu reinigen.

Lassen Sie uns einander kennenlernen

Wir inspirieren Sie, mit leistungsstarken, stilvollen Produkten zu reinigen, die Sie gerne verwenden,
und mit Reinigungstipps, die wirklich nützlich sind.
Sie halten nun das Produkt in Ihren Händen. Der nächste Schritt ist, das Beste aus Ihrer neuen Reinigungsroutine herauszuholen. Laden Sie daher unsere kostenlose App herunter, in der Sie täglich neue Reinigungstipps von anderen Nutzern finden:

✓ Praktische Tipps, Tricks und Reinigungshacks ansehen
✓ Alle Ihre Fragen zu Reinigung und Haushalt stellen
✓ Lassen Sie sich von Reinigungsergebnissen anderer inspirieren
✓ An großen Gewinnspielen teilnehmen
✓ Das Beste aus Ihrem Techweise-Produkt mit hilfreichen Anleitungsvideos herausholen

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen oder sind Sie sich über etwas nicht im Klaren? Unser Spezialistenteam hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter support@techweise.com. Möchten Sie uns lieber anrufen? Sie erreichen uns **Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 unter +31853031472**.



WARNUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wir verstehen, dass die meisten Menschen es vorziehen, selbst herauszufinden, wie dieser Dampfreiniger funktioniert. Dennoch bitten wir Sie darum, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Wenn Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung nicht korrekt befolgen, könnte sich die Lebensdauer Ihres neuen Dampfreinigers drastisch verkürzen.

Version des Handbuchs V3
Datum der Freigabe: 02-2026
Seriennummer TS1-01 2026

Inhaltsübersicht

1. Wichtige Sicherheitshinweise **50, 51**
2. Produktspezifikationen **52**
3. Productanwendungen **52**
4. Produktzeichnung **53**
5. Beschreibung Komponenten **54**
6. Zusammenbau des Dampfzubehörs **55**
6.1 Verlängerungsstücke 55
6.2 Wischmop 55
6.3 Mikrofasertücher 56
6.4 Informationen zu Mikrofasertüchern 56
6.5 Anbringen von Dampfdüse, Scheuerschwamm und Dreiecksbürste 57
6.6 Nylon-, Fugen- und Messingbürsten montieren 57, 58
6.7 Scheuerschwamm 58
7. Hinweise zur Verwendung von Zubehör **59**
8. Bedienungsanleitung für diverses Zubehör **60**
8.1 Dampfreinigung von Böden 60
8.2 Welche Böden sind für die Dampfreinigung geeignet? 61
8.3 Dampfreinigung von Fenstern 62
8.4 Verwendung auf Möbeln und Polstern 63
9. Füllen des Wassertanks **64**
10. Inbetriebnahme des Dampfreinigers **65**
11. Aufbewahrung des Dampfreinigers nach dem Gebrauch **66**
12. Entkalkung des Dampfreinigers **66**
13. Fehlerbehebung **67, 68**
14. Kontakt **68**

© 2026 Techweise. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Techweise B.V. vervielfältigt, in einem elektronischen System gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder auf andere Weise – weitergegeben oder veröffentlicht werden.

1. Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG!
Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung zu verringern, beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

1. WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass alle Personen, die dieses Gerät benutzen, das Handbuch gelesen haben und das Produkt sicher benutzen können.
2. WARNUNG: Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es für die Verwendung im Freien geeignet ist und dass der Anschluss trocken und nicht am Boden liegt. Es wird empfohlen, dies mit einem Kabelaufroller zu erreichen, der die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält. ACHTUNG: Der Anschluss an die Stromversorgung muss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden und der IEC 60364-1 entsprechen. Es wird empfohlen, die Stromversorgung dieser Maschine entweder mit einem Fehlerstromschutzschalter auszustatten, der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Ableitstrom zur Erde 30 ms lang 30 mA überschreitet, oder mit einer Vorrichtung, die den Erdungsstromkreis prüft.
3. WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen.
4. WARNUNG: Um die Möglichkeit einer Überlastung des Stromkreises zu verringern, schließen Sie kein weiteres Gerät mit hoher Wattzahl an denselben Stromkreis an.
5. WARNUNG: Verbrühungsgefahr.
6. WARNUNG: Die Flüssigkeit oder der Dampf darf nicht auf Geräte gerichtet werden, die elektrische Komponenten enthalten, wie z. B. das Innere von Öfen.
7. WARNUNG: Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen; fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
8. WARNUNG: Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten durch den Benutzer vom Stromnetz getrennt werden.
9. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
10. WARNUNG: Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, andernfalls erlischt die Garantie.
11. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn der Dampfreiniger in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
12. WARNUNG: Diese Maschine ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet.
13. WARNUNG: Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Techweise-Zubehör verwendet werden. Anderes Zubehör kann das Gerät beschädigen, wodurch die Garantie erlischt.
14. ACHTUNG: Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.

15. WARNUNG: Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks nur Wasser. Andere Reinigungsmittel wie Seife oder Laminatreiniger können das Gerät beschädigen. Es wird empfohlen, destilliertes oder demineralisiertes Wasser zu verwenden, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
16. WARNUNG: Füllen Sie den Wassertank NICHT mit mehr als 1,5 l Wasser.
17. WARNUNG: Um Verbrennungen durch austretenden Dampf beim Befüllen des Wassertanks oder nach Beendigung des Dampfvorgangs zu vermeiden, gehen Sie bitte wie folgt vor: Lassen Sie den Dampfreiniger immer 20 Minuten lang abkühlen. > Halten Sie die Dampftaste gedrückt, um den restlichen Dampf abzulassen.
18. WARNUNG: Um das Risiko eines Kontakts mit heißem Wasser aus der Dampfdüse zu verringern, überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch, indem Sie es von Ihrem Körper weghalten und einschalten.
19. WARNUNG: Wenn Sie die Metallteile, das heiße Wasser oder den Dampf berühren, besteht Verbrennungsgefahr. Berühren Sie daher NICHT die Düse und versuchen Sie nicht, das Zubehör anzuschließen, während Sie das Gerät benutzen.
20. WARNUNG: Berühren Sie während des Dampfens NICHT die Unterseite des Bodenmopps Und versuchen Sie nicht, sie zu befestigen.
21. WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Dampfreiniger umdrehen. Es kann heißes Wasser austreten.
22. WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt auf Treppen oder unebenen Flächen verwenden
23. WARNUNG: Das Dämpfen von unglasiertem Hartholz oder unglasierten Keramikoberflächen wird nicht empfohlen. Es kann zu Verformungen oder Oberflächenschäden führen.
24. WARNUNG: Dampf kann den Glanz von mit Wachs behandelten Oberflächen entfernen.
25. WARNUNG: Wenn Sie mit Dampf wischen, lassen Sie das Produkt niemals über einen längeren Zeitraum an einer Stelle auf der Oberfläche liegen. Dies kann den Boden beschädigen.
26. WARNUNG: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Gebrauchs nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt.
27. WARNUNG: Rollen Sie das Netzkabel locker auf, wenn Sie es aufbewahren.
28. WARNUNG: Lassen Sie den Dampfreiniger immer ERST 20 Minuten nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder warten. Ziehen Sie dabei den Netzstecker des Geräts.
29. WARNUNG: Achten Sie darauf, den Wassertank nach dem Dampfen vollständig zu entleeren. Andernfalls kann sich im Wassertank Kalk bilden.
30. WARNUNG: Bewahren Sie den Dampfreiniger niemals mit angeschlossenem Mikrofasertuch auf.
31. WARNUNG: Seien Sie beim Beschlagen von Scheiben und Spiegeln vorsichtig. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Dampfen Sie nicht direkt auf dem Glas, sondern lassen Sie die Temperatur erst auf das Glas einwirken. Wenn die Spiegel Haarrisse haben, kann der Spiegel durch den Wärmeschock brechen.
32. WARNUNG: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es unter Strom steht oder abkühlt.
33. WARNUNG: Explosionsgefahr - nicht gegen brennbare Flüssigkeiten sprühen.

2. Productspezifikationen

Größe des Produkts	40 x 28,2 cm x 33,5 cm
Länge der Verlängerung	133,5 cm
Strom	220-240V, 50/60 Hz, 1500W
Fassungsvermögen des Wassertanks	1,5 L (1500 ml)
Aufwärmzeit	Ca. 2-10 min
Kontinuierliche Dampfzeit	Ca. 45 min
Dampfkraft	34 ml/min
Länge des Kabels	6 meter
Länge des Kabels	3,6 bar
Geräuschpegel	91db bei Verwendung der Dampfdüse

3. Productanwendungen

Dieser Dampfreiniger ist auf höchste Effizienz und Effektivität ausgelegt. Daher können Sie diesen Dampfreiniger problemlos für die folgenden Anwendungen einsetzen:

1. **Fliesen**: Sowohl Bodenfliesen als auch Wandfliesen, z.B. im Bad oder in der Küche.
2. **Holzböden**: Nur versiegelte oder gut behandelte Holzböden.
3. **Laminatböden**: Auch hier ist es wichtig, dass der Boden gut abgedichtet ist.
4. **Teppich und Teppiche**: Zur Desinfektion.
5. **Polster**: Zur Desinfektion von Sofas, Stühlen und Matratzen.
6. **Fenster und Spiegel**: Für eine streifenfreie Reinigung.
7. **Küchengeräte**: Z.B. Herde, Backöfen, Mikrowellen und Filter.
8. **Badezimmeroberflächen**: Z.B. Duschkabinen, Waschbecken und Toiletten.
9. **Autoinnenraum**: Sitze, Fußmatten und Armaturenbrett.
10. **Fugen**: Zur gründlichen Reinigung von Fliesenfugen.
11. **Vorhänge und Jalousien**: Zur Entfernung von Staub und Gerüchen.
12. **Metalloberflächen**: Z.B. Wasserhähne und Spülen.
13. **Kinder- und Haustierspielzeug**: Zur gründlichen Desinfektion.

4. Produktzeichnung



1. Ein-/Ausschalter
2. Wassertank und Tankdeckel
3. Netzkabelhalter
4. Handgriff
5. Schalter für Dampfsperre
6. Dampftaste
7. Tragegriff
8. Hauptdüse
9. Dampfschlauch
10. Dampfdüse
11. Verlängerungen
12. Wischmopp
13. Wischlappen
14. Trichter
15. Messbecher
16. Fensterabzieher
17. Dreiecksbürste
18. Nylonbürsten
19. Harte Bürste
20. Scheuerschwamm

Zusätzliches Zubehör:

21. Aufbewahrungstasche für Zubehör
22. Ohrstöpsel
23. Weißes Mikrofasertuch
24. Fugenbürste
25. Mikrofasertuch

5. Beschreibung Komponenten

1. Der beleuchtete Ein/Aus-Schalter (1) schaltet das Gerät ein und aus und leuchtet, wenn der Dampfreiniger eingeschaltet ist.
2. Im Wassertank (2) wird das Wasser gespeichert und erhitzt. Er ist zugänglich, indem der Tankdeckel abgeschraubt wird.
3. Der Netzkabelhalter (3) ist so konzipiert, dass er das Netzkabel aufrollt, wenn es nicht benutzt wird.
4. Der Handgriff (4) ist so konzipiert, dass er kühl bleibt und gleichzeitig optimale Sicherheit und Benutzerkomfort bietet.
5. Der Schalter für die Dampfsperre (5) wird nach vorne gedrückt, um die Dampftaste zu sperren und kontinuierlich Dampf zu liefern, ohne dass die Dampftaste ständig gedrückt werden muss.
6. Mit der Dampftaste (6) können Sie bei Bedarf Dampf sprühen.
7. Der Tragegriff (7) dient als praktische Halterung für die Hauptdüse und ist dafür ausgelegt, das Gerät über Treppen und Hindernisse zu tragen.
8. Die Hauptdüse (8) gibt starken Dampf ab, wenn die Dampftaste gedrückt wird.
9. Der Dampfschlauch (9) leitet den Dampf sicher vom Wassertank zur Hauptdüse.
10. Die Dampfdüse (10) bündelt den Dampf aus der Hauptdüse und dient als Unterlage, auf die die Bürsten und der Scheuerschwamm gedrückt werden.
11. Die Verlängerungen (11) lassen sich auf die Hauptdüse und den Wischmopp aufstecken, um schwer zugängliche Stellen zu wischen und/oder zu reinigen.
12. Der Wischmopp (12) wird an die Verlängerungen angeschlossen und ist für die Dampfreinigung verschiedener Hartboden-Oberflächen vorgesehen.
13. Die Wischlappen (13) werden am Wischmopp befestigt und sind für die Entfernung von
14. Abriebspuren und Flecken auf Hartböden vorgesehen.
15. Der Trichter (14) und der Messbecher (15) werden mitgeliefert, um den Wassertank mit der richtigen Menge Wasser zu füllen. Der Wassertank ist maximal gefüllt, wenn drei volle Messbecher geleert werden.
16. Der Fensterabzieher (16) kann an die Hauptdüse oder an Verlängerungen angeschlossen werden und kann zur Reinigung von Spiegeln, Fenstern und anderen glatten Glasflächen verwendet werden.
17. Die Dreiecksbürste (17) kann an die Hauptdüse oder an die Verlängerungen angeschlossen werden und ist für die Reinigung von Ecken und anderen flachen Oberflächen vorgesehen.
18. Die verschiedenen Nylonbürsten (18) werden an die Dampfdüse angeschlossen und sorgen für zusätzliche Scheuerkraft, um besonders hartnäckigen Schmutz und Flecken zu entfernen.
19. Die harte Bürste (19) wird an die Dampfdüse angeschlossen und ist dazu bestimmt, festsitzendes Fett und Schmutz von haltbaren Oberflächen wie Öfen und Grills zu entfernen. Der Scheuerschwamm (20) wird an die Hauptdüse angeschlossen und dient dazu, hartnäckigen Schmutz und Kratzer von Oberflächen zu scheuern.
20. In der (21) Aufbewahrungstasche kann das gesamte Zubehör aufbewahrt werden.
21. Die Ohrstöpsel (22) können zum Schutz der Ohren verwendet werden.
22. Der Weißes Mikrofasertuch (23) kann zum Bedampfen von Textilien, Möbeln und Bettzeug sowie für empfindliche Oberflächen wie Induktionskochfelder oder andere Wohnaccessoires verwendet werden.
23. Die Fugenbürste (24) kann zum Entfernen von Ablagerungen und Verschmutzungen an Fugen verwendet werden.
24. Das weiße Mikrofasertuch (25) kann unter anderem verwendet werden, um den Schmutz und das Wasser aufzunehmen, die nach dem Dämpfen der Fugen freigesetzt werden.

6. Zusammenbau des Dampfzubehörs

ACHTUNG!
Schließen Sie das Zubehör NICHT an, während das Gerät Dampf abgibt, um Hautverbrennungen zu vermeiden.

6.1 Verlängerungsstücke

1. Wählen Sie eines der Verlängerungsstücke. Stecken Sie das Ende (A) des Rohrs in die Hauptdüse (B). Richten Sie das Loch im Rohr auf den grauen Verriegelungs-/ Entriegelungsknopf an der Düse aus.
2. Drücken Sie die graue Ver-/Entriegelungstaste. Halten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie die Verlängerungsstange auf die Hauptdüse, bis der Knopf in der Bohrung der Stange einrastet.
3. Schieben Sie die verbleibende Verlängerungsstange auf das Ende der zusammengebauten Stange, wobei Sie diesmal das rechteckige Loch der verbleibenden Stange auf den grauen Verriegelungs-/Entriegelungsknopf der ersten Stange ausrichten. Halten Sie den Knopf gedrückt und drücken Sie die zweite Stange fest auf das Ende der ersten Stange, bis der Knopf in der Öffnung einrastet. Beide Verlängerungen sollten nun mit der Hauptdüse verbunden sein.



ABBILDUNG 1

6.2 Wischmop

1. Richten Sie den Wischmopp so auf das offene Ende der Verlängerungsstange aus, dass das rechteckige Loch im Wischmopp mit dem grauen Ver-/Entriegelungsknopf an der Stange ausgerichtet ist.
2.Drücken Sie die graue Ver-/Entriegelungstaste. Halten Sie die Taste gedrückt und schieben Sie den Wischmopp auf die Verlängerungsstange (siehe Zeichnung unten).

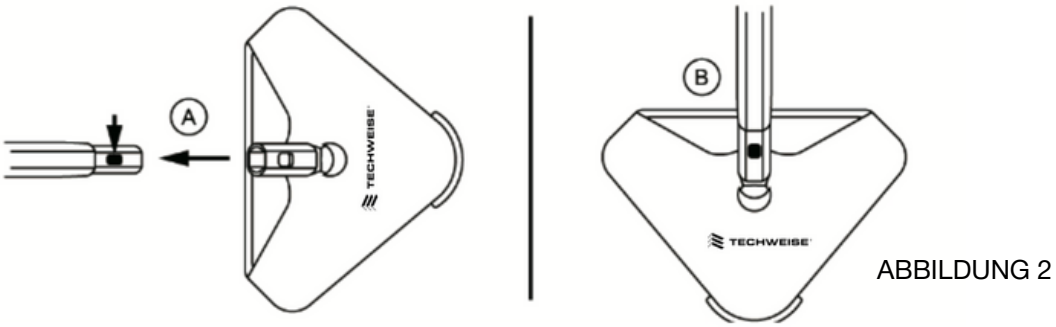


ABBILDUNG 2

ACHTUNG! Wenden Sie beim Wischen oder bei der Verwendung von Verlängerungen KEINE übermäßige Kraft an. Dies kann zum Bruch der Verlängerungen führen.

6.3 Mikrofasertücher

1. Legen Sie ein Mikrofasertuch mit dem Klebeband nach oben auf eine ebene Fläche.
2. Setzen Sie den Wischmopp gerade auf das Mikrofasertuch auf. Achten Sie darauf, dass das Mikrofasertuch so gerade wie möglich zentriert ist, wie in der Zeichnung oben dargestellt.
3. Drücken Sie nun den Wischmopp fest an, bis das Mikrofasertuch haftet. Das Tuch ist nun befestigt.

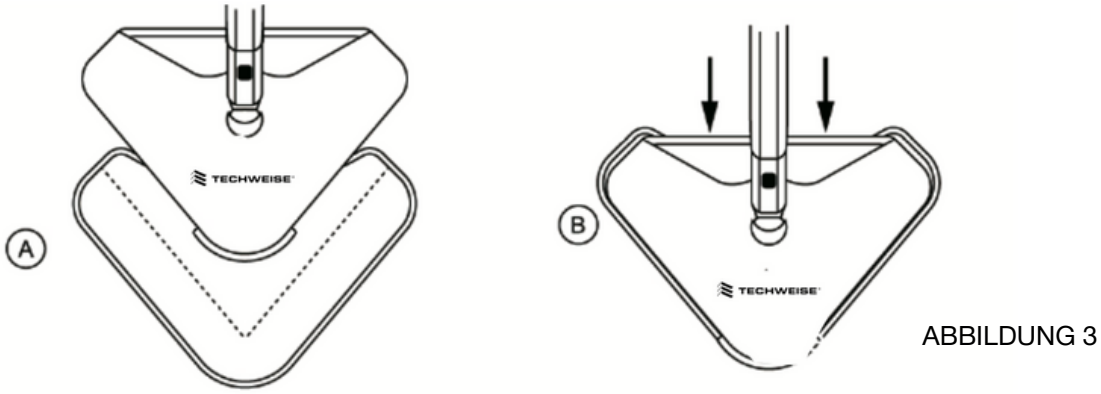


ABBILDUNG 3

6.4 Informationen zu Mikrofasertüchern

ACHTUNG!
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Mikrofasertücher berühren. Nach dem Dampfreinigen können die Mikrofasertücher noch heiß sein.

ANMERKUNGEN

Die Mikrofasertücher sind bei 60 oC waschbar. Wir empfehlen, die Tücher nicht mit anderen Stoffen zu waschen, um Flusen zu vermeiden. Verwenden Sie nur Flüssigwaschmittel und vermeiden Sie die Verwendung von Weichspülern oder Bleichmitteln.

WICHTIG

- NICHT auf unversiegeltem Hartholz oder unglasierten Oberflächen verwenden. Oberflächen, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, können sich verziehen oder durch die Einwirkung von Dampf beschädigt werden.
- Seien Sie vorsichtig bei versiegelten Hartholzböden, da ein längerer Kontakt mit Dampf zu Schäden und Verfärbungen führen kann. Um dies zu vermeiden, halten Sie den Wischmopp ständig in Bewegung.
- Seien Sie vorsichtig mit Böden, die mit Wachs behandelt wurden. Dampf kann seinen Glanz entfernen.
- Raue Böden mit besonderen Strukturen können Mikrofasertücher beschädigen.
- Sie möchten neue Mikrofasertücher bestellen? Dann gehen Sie auf www.techweise.com.

6.5 Anbringen von Dampfdüse, Scheuerschwamm und Dreiecksbürste

Wählen Sie eines der drei Zubehörteile (Dampfdüse, Scheuerschwamm oder Dreiecksbürste) und klicken Sie das Ende (A) des gewünschten Zubehörteils auf die Hauptdüse (B), wie in Abbildung 4 dargestellt.

Rasten Sie das Zubehörteil mit der grauen Ver-/Entriegelungstaste an der Hauptdüse ein. Drücken Sie dann den grauen Verriegelungs-/Entriegelungsknopf. Halten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie das Zubehörteil auf das Mundstück, bis der Knopf durch das rechteckige Loch einrastet.

ANMERKUNG

Bestimmte Zubehörteile können an die Verlängerung angeschlossen werden, um schwer zugängliche Ecken zu reinigen. Um diese Zubehörteile anzuschließen, klicken Sie zunächst die Verlängerungsstücke zusammen. Verbinden Sie dann das gewünschte Zubehörteil, indem Sie es am Ende des Verlängerungsstücks anbringen.

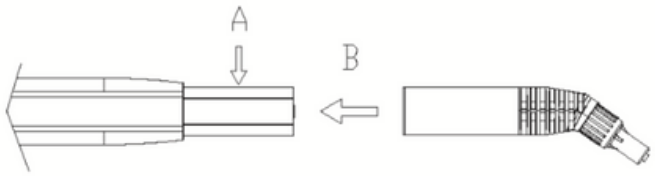


ABBILDUNG 4

6.6 Nylon-, Fugen- und Messingbürsten montieren

HINWEIS

Die Nylonbürsten und die Fugenbürste werden an der Jet-Düse angeschlossen, nicht an der Hauptdüse (ABBILDUNG 6 A & B). Drücken Sie die Bürste fest auf die Spitze der Jet-Düse. Drücken Sie diese so weit wie möglich hinein, um das Austreten von Dampf zu verhindern. Zur Entfernung der Bürsten, greifen Sie diese fest und ziehen Sie sie von der Jet-Düse ab.

Die Nylonbürsten

Verwenden Sie diese Bürsten, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, beispielsweise auf Fliesen und Fugen. Eine gewisse Kraft ist erforderlich, um Fugen zu reinigen. Hinweis: Verwenden Sie nach der Dampfreinigung das Reinigungstuch von Techweise, um überschüssiges Wasser und Schmutz abzuwischen.

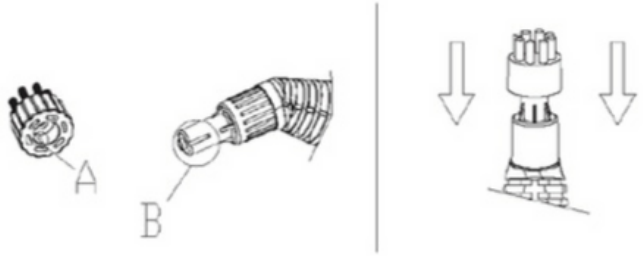


ABBILDUNG 5

HINWEIS
Die Messingbürsten werden an der Jet-Düse angeschlossen, nicht an der Hauptdüse. Drücken Sie die Bürste fest auf die Spitze der Jet-Düse. Drücken Sie diese so weit wie möglich hinein, um das Austreten von Dampf zu verhindern. Zur Entfernung der Bürsten, greifen Sie diese fest und ziehen Sie sie von der Jet-Düse ab.

Überprüfen Sie sorgfältig, für welche Oberfläche Sie die Messingbürste verwenden möchten. Einige kratzempfindliche Oberflächen, wie Edelstahl, können durch die Messingborsten zerkratzt oder beschädigt werden. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Oberfläche beschädigt werden könnte, empfehlen wir Ihnen, die Bürste zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor Sie fortfahren.

Die Stahl-Messing-Bürsten
Für kratzfeste Oberflächen wie Grill, Grillplatten, Ofenrost und so weiter.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zur Dampfreinigung von Fugen an:

SCAN HERE

6.7 Scheuerschwamm

HINWEIS:

Der Scheuerschwamm sollte an der Dampfdüse befestigt werden, nicht an der Hauptdüse.

1. Legen Sie den Scheuerschwamm auf das Ende der Dampfdüse und drücken Sie kräftig auf das Ende der Dampfdüse. Wenden Sie genügend Kraft an, da sonst während der Reinigung Dampf entweichen kann.
2. Um den Scheuerschwamm zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Dampfdüse ab.

7. Hinweis zur Verwendung von Zubehör

Kleine Bürsten	Ideal zum Reinigen von Fugen sowie für Backöfen, Mikrowellen, Toiletten, Türgriffe und vieles mehr.
Jet-Düse	Zum Entfernen von Schmutz, Fett und Ablagerungen in schwer erreichbaren Bereichen wie Ritzen, Kanten, Sockelleisten oder engen Zwischenräumen.
Mikrofasertuch	Geeignet für die Reinigung bestimmter Bodenarten. Eine Übersicht der geeigneten Böden finden Sie in Kapitel 8.2. **Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Bodenbelags.**
Fensterwischer	Sehen Sie sich vor der Anwendung die entsprechende Anleitung oder das Video an. ⚠️ Achtung bei Glas und Spiegeln! Erwärmen Sie die Fläche langsam, indem Sie zunächst aus etwa 20 bis 30 cm Abstand dampfen und sich dann Schritt für Schritt annähern. So vermeiden Sie Temperaturschocks, die zu Rissen führen können. Verwenden Sie niemals Dampf auf bereits beschädigtem Glas oder Spiegeln mit Haarrissen.
Dreiecksbürste	Für glatte sowie raue, strukturierte Oberflächen geeignet.
Scheuerpad	Geeignet für Stein, Verfugungen, Fliesen, Stahl und hartnäckige Flecken auf glatten Oberflächen.
Weißes Mikrofasertuch	Ideal für Polster, Sofas, Matratzen und empfindliche Oberflächen. Beginnen Sie immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Nutzen Sie Dampfreinigung bei Sofas und Textilien nur nach Rücksprache mit den jeweiligen Pflegehinweisen.



HINWEIS:

Der Dampfreiniger ist für die Reinigung von Geräten wie Backöfen, Mikrowellen und ähnlichen Geräten geeignet. Schalten Sie das zu reinigende Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie die Stromversorgung vom Gerät. Richten Sie den Dampfreiniger nicht direkt auf elektronische Komponenten oder Entlüftungsöffnungen und vergewissern Sie sich, dass jegliches Kondenswasser des Dampfreinigers getrocknet ist, bevor Sie das gereinigte Gerät neu starten.

8. Bedienungsanleitung für diverses Zubehör

8.1 Dampfreinigung von Böden

HINWEIS

Seien Sie vorsichtig bei der Dampfreinigung von versiegelten Holzböden, da eine längere Dampf-Einwirkung an einer Stelle zu Schäden und Verfärbungen führen kann. Um dies zu verhindern, halten Sie den Wischmopp in ständiger Bewegung auf diesen Oberflächen.

1. Dampf kann den Glanz einiger Böden entfernen, die mit Wachs behandelt wurden. Sehr raue, strukturierte Böden können zu einer Beschädigung oder einem Riss der Mikrofaserpads führen.
2. Lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Boden, bevor Sie mit dem Dampfreinigen beginnen. Überprüfen Sie, ob Ihr Boden für die Dampfreinigung geeignet ist.



WARNUNG

Wir bemühen uns darum, korrekte Informationen zur Verwendung von Dampfreinigern auf unterschiedlichen Bodenarten bereitzustellen, allerdings können wir nicht garantieren, dass jeder Boden oder jede Bodenoberfläche für die Dampfreinigung geeignet ist. Bereits vorhandene Schäden wie Risse, Nähte oder offene Zwischenräume zwischen den Dielen können den Eintritt von Feuchtigkeit ermöglichen, was zu Beschädigungen des Bodenbelags führen kann. Überprüfen Sie den Boden daher gründlich vor dem Dampfreinigen.

Wird der Boden zu nass?

Führen Sie dann folgende Schritte aus:

1. Bevor Sie mit dem Wischen beginnen, sprühen Sie überschüssiges Wasser in das Waschbecken, um das im Schlauch gespeicherte Kondenswasser zu entfernen.
2. Befestigen Sie anschließend den Wischkopf oder anderes Zubehör. Dies verhindert, dass ein Tuch auf der Oberfläche zu nass wird.

8.2 Welche Böden sind für die Dampfreinigung geeignet?

Geeignet:
(⚠️siehe Gebrauchsanweisung zum entsprechenden Bodens)

1. Parkett
2. Laminat
3. Linoleum
4. Naturstein (nur bei ordnungsgemäßer Versiegelung)
5. Emaillierte Fliesenböden
6. Gegossene Böden
7. Keramikfliesen (nur wenn sie mit einer wasserabweisenden Schicht und sehr sorgfältig behandelt wurden)
8. Epoxidgussboden (sofern diese behandelt wurden)
9. Keramikfliesen für den Außenbereich, Keramikfliesen
10. Unglasierte Fliesen (mit Vorsicht verwenden, kann Feuchtigkeit aufnehmen)
11. Porzellanfliesen – ähnlich wie Keramik, sehr robust
12. Glasierte Fliesen – Schutzschicht gegen Feuchtigkeit
13. Zementfliesen (bearbeitet/versiegelt) – nur bei ordnungsgemäßer Imprägnierung
14. Terrakottafliesen für den Außenbereich (glasiert) – ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

Nicht geeignet

1. Holzboden
2. Vinyl
3. PVC
4. PU-Gussboden (zu weiches Material)
5. Beton
6. Marmoleum – natürliches Öl und Harz, hitze-/feuchtigkeitsempfindlich
7. Kork – porös, saugt Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus
8. Massivholz
9. Travertin – weicher Naturstein, säure- und dampfempfindlich
10. Marmor (unimprägniert) – kann stumpf und porös werden
11. Schiefer (unimprägniert) – porös, nimmt Feuchtigkeit auf
12. Granit (unimprägniert) – kann manchmal empfindlich sein, besser zuerst imprägnieren
13. ein Dampfreiniger ist nicht geeignet für: unversiegeltes Hartholz, unglasierte Oberflächen oder Oberflächen, die mit Wachs behandelt wurden.

Dies ist keine Garantie, sondern eine Anwendungsempfehlung. Je nach Zustand des Bodens kann dies variieren. Überprüfen Sie die Gebrauchsanweisung zu dem jeweiligen Boden sorgfältig, bevor Sie mit der Dampfreinigung beginnen.

8.3 Dampfreinigung von Fenstern

Für die Dampfreinigung von Fenstern bestehen zwei Möglichkeiten:

Reinigen der Fenster mit dem Abzieher

1. Befestigen Sie den Abzieher an der Pistole und sprühen Sie das überschüssige Wasser heraus, bevor Sie beginnen
2. Bedampfen Sie die Oberfläche aus einer gewissen Entfernung, damit sich das Glas an die Hitze des Dampfes gewöhnen kann.
3. Bewegen Sie den Abzieher mit dem Dampf über die Fenster.
4. Halten Sie den Abzieher leicht schräg und bewegen Sie ihn ohne Dampf über die Fenster
5. Entfernen Sie, falls nötig, restliche Tröpfchen mit einem Mikrofasertuch.

ACHTUNG: Das Glas kann in Ausnahmefällen aufgrund hoher Temperaturunterschiede brechen. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Reinigung der Fenster mit dem Mikrofasertuch

1. Befestigen Sie die Dreiecksbürste an der Pistole und sprühen Sie das überschüssige Wasser heraus, bevor Sie beginnen
2. Befestigen Sie das weiße Mikrofasertuch an der Dreiecksbürste und bedampfen Sie das Fenster aus einer gewissen Entfernung, damit sich das Glas an die Hitze gewöhnen kann.
3. Reinigen Sie nun das Fenster mit dem weißen Mikrofasertuch und bewegen Sie es langsam hin und her
4. Trocknen Sie dann das Fenster mit einem Mikrofasertuch

LET OP: Glas kan in uitzonderlijke gevallen breken door hoog temperatuurverschil. Gebruik op eigen risico.

WARNUNG!

Achtung! Erhitzen Sie die Oberfläche allmählich, indem Sie sie in einem Abstand von etwa 20-30 cm bedampfen und dann langsam näher kommen. Dadurch werden thermische Schocks verhindert, durch die Risse entstehen können. Bedampfen Sie niemals Glas, das bereits beschädigt ist oder Haarrisse enthält.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zur Dampfreinigung von Fenstern an:

SCAN HERE

8.4 Verwendung auf Möbeln und Polstern

WARNUNG

Nicht alle Stoffe oder Materialien sind für die Dampfreinigung geeignet. Prüfen Sie daher immer zuerst, ob Ihr Bezugstoff dampf- und feuchtigkeitsbeständig ist.
Techweise haftet nicht für Schäden, die durch falsche Verwendung oder Anwendung an ungeeigneten Materialien entstehen.

Dampfreinigung eines Sofas

1. Befestigen Sie die Verlängerungsstange an der Pistole.
2. Befestigen Sie danach die Dreiecksbürste an der Verlängerungsstange.
3. Entfernen Sie jetzt das überschüssige Wasser, bevor Sie das weiße Mikrofasertuch an der Dreiecksbürste befestigen.
4. Testen Sie den Dampfreiniger erst an einer nicht sichtbaren Stelle und bewegen Sie das Gerät dann langsam auf der zu reinigenden Oberfläche hin und her.
5. Bleiben Sie die ganze Zeit in Bewegung und bedampfen Sie einzelnen Stellen nicht zu lange. Alle Bakterien werden durch den heißen Dampf abgetötet.

ACHTUNG: Testen Sie den Dampfreiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle auf Möbeln oder Polstern. Überzeugen Sie sich nach dem Trocknen davon, dass keine Verfärbungen, Schrumpfungen oder Wasserflecken aufgetreten sind.

Sehen Sie sich das Anleitungs-Video zur Dampfreinigung eines Sofas an:

SCAN HERE

9. Füllen des Wassertanks

1. Stellen Sie den Dampfreiniger auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger nicht an die Steckdose angeschlossen ist.
Wenn das Gerät in Gebrauch war und Sie den Wassertank auffüllen möchten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Deckel vom Wassertank abschrauben:

- Vergewissern Sie sich, dass der Dampfreiniger nach dem Gebrauch mindestens 20 Minuten Zeit hatte, um abzukühlen.
- Drücken Sie die Dampftaste und vergewissern Sie sich, dass der restliche Dampf entfernt wurde.

VORSICHT: Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verbrennungen
3. Drücken Sie auf den Tankdeckel und schrauben Sie ihn dann ab.
4. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist.
5. Verwenden Sie den beiliegenden Messbecher und füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Menge, die ein voller Messbecher enthält (500 ml).

HINWEIS: Um eine lange Lebensdauer des Dampfreinigers zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von destilliertem oder entmineralisiertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.



ACHTUNG!
Seien Sie beim Befüllen des Wassertanks vorsichtig. Schauen Sie niemals direkt in den Wassertank, wenn Sie ihn mit Wasser füllen.

6. Für größere Dampfreinigungs-Einsätze wiederholen Sie Schritt 5 bis zu einer maximalen Wassermenge von 1.500 ml. In der nachstehenden Tabelle können Sie ermitteln, wie viel Wasser Sie benötigen, um bis zu 45 Minuten lang dampfreinigen zu können.

Menge des Wassers	Dampfzeit
500 ml	Ungefähr 15 Minuten
1000 ml	Ungefähr 30 Minuten
1500 ml	Ungefähr 45 Minuten

HINWEIS: Geben Sie dem Dampfreiniger Zeit zum Aufwärmen. (Ungefähr 10 Minuten bei voll gefülltem Wassertank). Wenn Sie den Dampfreiniger verwenden, während er noch nicht vollständig aufgewärmt ist, kommt es zu Wasserverlusten aus der Dampfdüse.

7. Setzen Sie den Tankdeckel wieder auf den Wassertank, indem Sie ihn aufschrauben und nach unten drücken, während Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen.

10. Inbetriebnahme des Dampfreinigers

1. Füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Menge Wasser (max. 1500 ml).
2. Schließen Sie das Netzkabel an.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den roten Knopf an der Seite drücken.
4. Warten Sie ab, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist. Dies dauert in der Regel etwa 10 Minuten, abhängig von der Wassermenge im Wassertank.
5. Prüfen Sie, ob der Dampfreiniger die richtige Temperatur erreicht hat, indem Sie die Hauptdüse von sich weghalten und die Dampftaste drücken. Das Gerät hat die richtige Temperatur erreicht, wenn der Dampf mit Kraft aus der Hauptdüse austritt.
6. Wählen Sie die zu reinigende Fläche aus und bewegen Sie die Düse etwa 5 Sekunden lang in einem Abstand von etwa 5 cm über die zu reinigende Fläche. Diese Zeit wird benötigt, um Bakterien und Keime abzutöten.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass die Hauptdüse und das Zubehör in eine sichere Richtung gerichtet sind (weg von Ihnen und anderen Personen und Tieren), bevor Sie die Dampftaste drücken.

7. Um Dauerdampf zu verwenden, drücken Sie die runde Sperrtaste am Griff. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie reinigen, ohne die Dampftaste manuell drücken zu müssen.
8. Führen Sie eine Hin- und Her-Bewegung auf der zu reinigenden Fläche aus, um den Reinigungsprozess so effektiv wie möglich zu gestalten.
9. Wischen Sie die dampfgereinigte Oberfläche gelegentlich mit einem Tuch trocken, um gelösten Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Seien Sie vorsichtig mit Metall und Eisen, die nach dem Dampfreinigen heiß sein können.
10. Bereiten Sie das Gerät nach dem Dampfreinigen für die Lagerung vor.

HINWEIS: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, lesen Sie die Schritte unter “Aufbewahrung des Geräts” sorgfältig durch!

11. Aufbewahrung des Dampfreinigers nach dem Gebrauch

Die Aufbewahrung Ihres Dampfreinigers ist einfach. Gehen Sie wie folgt vor, um den Dampfreiniger zu lagern:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drücken Sie die Dampftaste und lassen Sie den restlichen Dampf ab.
3. Lassen Sie den Dampfreiniger etwa 20 Minuten lang vollständig abkühlen.
4. Entfernen Sie den Deckel vom Wassertank
5. Gießen Sie das gesamte überschüssige Wasser aus dem Wassertank aus, indem Sie den Dampfreiniger auf den Kopf gestellt über ein Waschbecken oder einen Eimer stellen. **ACHTUNG**: Wenn Sie den Wassertank nach dem Gebrauch nicht entleeren, bilden sich Kalkablagerungen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.
6. Lagern Sie den Dampfreiniger in einer kühlen Umgebung.

- Wenn Sie dieses Produkt tragen oder transportieren, achten Sie darauf, dass Sie es nicht fallen lassen, um Stöße zu vermeiden. Stapeln Sie keine schweren Kisten oder Gegenstände auf dem Produkt. Lagern Sie dieses Produkt bei einer Temperatur zwischen 18 und 40 Grad und halten Sie es von direktem Sonnenlicht fern.

12. Entkalkung des Dampfreinigers

Eine häufig vorkommende Wartungsanforderung für Dampfreiniger ist die Entfernung von Kalk, der sich aufgrund des hohen Mineralgehalts in vielen kommunalen Wasserversorgungen bildet. Diese Mineralablagerungen können die Wirksamkeit Ihres Dampfreinigers einschränken und seine Lebensdauer verkürzen.

Der beste Weg, um Kalkablagerungen zu minimieren, ist die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser bei der Benutzung Ihres Dampfreinigers. Wenn Sie kein destilliertes Wasser verwenden können, wird empfohlen, das folgende Verfahren monatlich zu befolgen, um Kalkablagerungen zu entfernen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Tankdeckel und gießen Sie das restliche Wasser aus dem Tank in ein Waschbecken oder eine Badewanne.
2. Befüllen Sie einen Eimer mit 1 Liter Wasser.
3. Geben Sie zwei Beutel Techweise nachhaltiges Entkalkungsmittel in den Eimer
4. Gießen Sie nun diese Mischung in den Wassertank und lassen Sie sie mindestens 45 Minuten einwirken.
5. Danach schütteln Sie den Dampfreiniger mehrmals hin und her.
6. Entfernen Sie nun das gesamte Wasser aus dem Boiler, indem Sie den Tankdeckel am Boden des Dampfreinigers abschrauben.
7. Spülen Sie den Tank danach mehrmals gut aus, bis die Mischung vollständig entfernt ist.
8. Setzen Sie den Tankdeckel locker wieder auf.

13. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät heizt sich nicht auf. Beleuchteter Ein-/Ausschalter leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel in die Steckdose.
	Der Schutzschalter/FI-Schalter wurde ausgelöst oder die Sicherung ist durchgebrannt.	Setzen Sie den Schutzschalter/FI-Schalter zurück oder tauschen Sie die Sicherung aus. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie einen zugelassenen Elektriker.
	Das Gerät ist beschädigt oder muss repariert werden.	Beenden Sie sofort den Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
	Tank ist leer.	Füllen Sie den Wassertank.
	Kalkablagerungen im Gerät.	Befolgen Sie das Entkalkungsverfahren.
Schwache oder unterbrochene Dampfleistung.	Der Wasserstand im Tank ist niedrig.	Füllen Sie den Wassertank.
	Mineralablagerungen im Gerät.	Befolgen Sie das Entkalkungsverfahren.
Zu viel Wasser im Dampf. **HINWEIS**: Dampf entsteht aus Wasser. Es ist normal, dass gelegentlich etwas Wasser freigesetzt wird.	Wasserkondensation im Dampfschlauch.	Richten Sie die Düse auf ein Waschbecken, eine Badewanne oder auf einen Boden und schütteln Sie die Düse, während Sie die Dampftaste drücken. Fahren Sie fort, bis überschüssiges Wasser entfernt ist.
	Tank ist überfüllt. (mehr als 1600 ml).	Wenn der Wassertank mit zu viel Wasser gefüllt ist, wird die Dampfproduktion gestört. Entleeren Sie den Wassertank und füllen Sie ihn nie mit mehr als 1600 ml Wasser.
	Das Gerät hat nicht die volle Betriebstemperatur erreicht.	Warten Sie etwa 10 Minuten, bis der Dampf gebrauchsfertig ist.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Zubehörteile bleiben nicht richtig mit der Hauptdüse verbunden.	Zubehörteile sind nicht ordnungsgemäß verbunden.	Überprüfen Sie, ob die Zubehörteile gemäß den Anleitungen in Kapitel 5 richtig verbunden sind.
Bodenoberflächen sehen nach dem Dämpfen matt oder streifig aus.	Mikrofasertuch ist verschmutzt.	Ersetzen Sie das Mikrofasertuch durch ein sauberes Pad.
	Kalkwasser im Wassertank.	Entkalken Sie den Dampfreiniger und verwenden Sie destilliertes oder entmineralisiertes Wasser.

14. Kontakt

Sie haben Fragen oder benötigen Beratung?

Die beste Lösung zu bieten, macht uns zu dem, was wir sind. Unser Expertenteam steht für bereit, um Sie zu unterstützen.

Senden Sie uns eine E-Mail an support@techweise.com und wir antworten innerhalb eines Werktages auf Ihre Nachricht. Möchten Sie lieber anrufen? Das ist unter +31853031472 möglich. Wir sind montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Hauptsitz **(keine Besuche oder Rücksendungen)**
Techweise B.V.
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Nederland

Herkunftsland: Entworfen in den Niederlanden, hergestellt in der VR China.

Entsorgen
Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Recyceln Sie sie dort, wo es Einrichtungen gibt. Auf der Website Ihrer Gemeinde finden Sie weitere Informationen.

Get more out of *cleaning*