


Gigaset

DL580

Overzicht

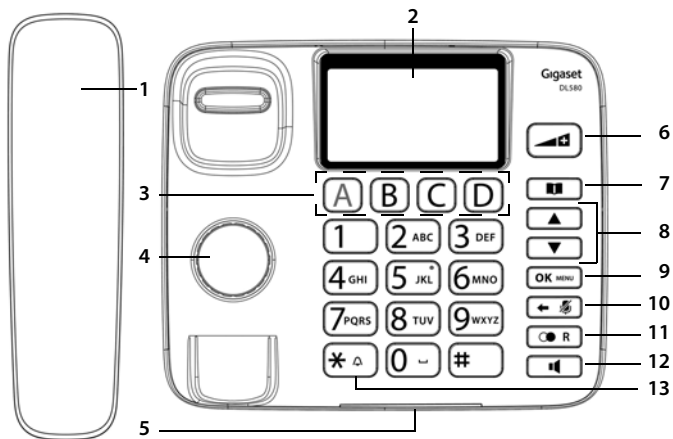

- 1 **Hoorn**
- 2 **Display**
Geeft de actuele datum en tijd alsmede overige situatiegebonden informatie weer.
- 3 **Snelkiestoetsen A - D**
Speciale telefoonnummers kiezen
- 4 **Luidspreker**
- 5 **Weergave van inkomende oproepen**
- 6 **Sound-Boost-toets**
Tijdens het gesprek: volume van de hoorn/luidspreker verhogen
In het menu: terug naar de ruststand
- 7 **Telefoonboektoets**
Telefoonboek openen: kort indrukken
Blokkeerlijst openen: lang indrukken
- 8 **Omhoog/omlaag-toetsen**
In het menu/lijst: naar boven en beneden scrollen
In de ruststand: lijst met ingekomen oproepen openen
In invoervelden: cursor naar links/rechts verplaatsen
Inkomende oproep: volume van oproepsignaal instellen
- 9 **OK-/menu-toets**
In de ruststand: menu openen
In het menu: selectie bevestigen.
- 10 **Toets Terug/Microfoon uit**
Tijdens het gesprek: microfoon uitschakelen
Inkomende oproep: oproepsignaal uit
In het menu: menuniveau naar boven
In invoervelden: tekens wissen
- 11 **Ruggespraak-/flash-toets**
In de ruststand: lijst met uitgaande oproepen openen
- 12 **Handsfree-toets**
Inkomende oproep: oproep via luidspreker beantwoorden
Tijdens een gesprek: overschakelen van hoorn naar handsfree-functie
- 13 **Stertoets**
Oproepsignaal uitschakelen

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Luidspreker extra verhogen (boosten)

- Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Toestel in gebruik nemen



Het toestel is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Telefoon aansluiten

- Steek het ene uiteinde van het meegeleverde hoornsnoer in aansluiting **1** aan de onderzijde van het toestel, het andere uiteinde in de hoorn **2**.



- Steek het ene uiteinde van het meegeleverde telefoonsnoer in aansluiting **3** aan de onderzijde van het toestel, het andere uiteinde in de telefoonaansluiting **4**.

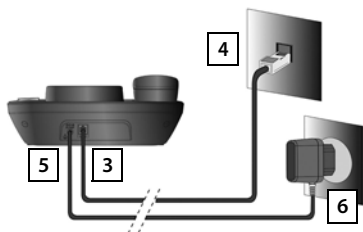




- ▶ Steek de voedingskabel van de netadapter in aansluiting **5** aan de onderzijde van het toestel en steek de netadapter in het stopcontact **6**.

Telefoneren

Bellen

Nummer kiezen

- ▶ In de ruststand  telefoonnummer invoeren ▶ hoorn opnemen  of handsfree-toets  indrukken ... het nummer wordt gekozen


Snelkiezen

Als onder één van de toetsen **A** tot **D** een telefoonnummer is opgeslagen

- ▶ Betreffende toets indrukken ... het geprogrammeerde nummer wordt direct gekozen

Als onder één van de toetsen **0** tot **9** een telefoonnummer is opgeslagen






- ▶ Betreffende cijfertoets indrukken ... het geprogrammeerde nummer wordt direct gekozen

De oproep wordt via de luidspreker tot stand gebracht. Indien gewenst, de hoorn opnemen .







De snelkiestoetsen kunt u tijdens het configureren van het telefoonboek programmeren.

Kiezen uit een oproepenlijst

- ▶ Toets  (gemiste oproepen) of  (uitgaande oproepen) indrukken ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ met  het telefoonnummer selecteren dat u wilt kiezen ▶ hoorn opnemen  of handsfree-toets  indrukken


Kiezen uit Contacten

- ▶ Toets  indrukken ... het telefoonboek wordt geopend ▶ met  het telefoonnummer selecteren dat u wilt kiezen ▶ hoorn opnemen  of handsfree-toets  indrukken



Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knipperen van de oproepindicatie gesignaleerd. Indien beschikbaar, wordt het telefoonnummer van de beller op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.




Het aantal nieuwe, niet beantwoorde oproepen wordt rechtsboven in het display naast het symbool  weergegeven.

Oproep beantwoorden

- ▶ Hoorn opnemen  of handsfree-toets  indrukken.

Volume van oproepsignaal instellen

- ▶ Met  het volume van het oproepsignaal tijdens een inkomende oproep instellen.



Oproepsignaal uitschakelen


Als u niet wilt worden gestoord door inkomende oproepen, kunt u het oproepsignaal uitschakelen.

- ▶ Toets  indrukken

Niet storen

Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende oproepen.

- ▶ Toets  indrukken en vasthouden ... in het display wordt het symbool  weergegeven



Oproepsignaal weer inschakelen: ▶ toets  opnieuw indrukken en vasthouden




Via de menu-instelling **NIET STOREN** kan de functie ook tijdgebonden ingeschakeld/uitgeschakeld worden.

Functies tijdens een gesprek

Op handsfree-functie overschakelen


- ▶ Toets  indrukken ▶ hoorn terugleggen op het toestel 

Aanpassen hoorn-/luidsprekervolume

- ▶ Het volume van hoorn en luidspreker aanpassen door tijdens het gesprek op  te drukken


Volume van de hoorn/luidspreker extra verhogen (boosten)

Als het volume tijdens het gesprek te laag is, kunt u dit tijdelijk verhogen. De instelling blijft bestaan totdat u het gesprek beëindigt.

- ▶ Tijdens het gesprek toets  indrukken


Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- ▶ Tijdens het gesprek toets  indrukken

Microfoon weer inschakelen: ▶ toets  indrukken

Gesprek beëindigen

- ▶ Hoorn terugleggen op het toestel 

Oproepenlijsten


Het toestel slaat 99 inkomende en 15 uitgaande oproepen op in zogeheten oproepenlijsten.

Oproepenlijst openen


Inkomende oproepen: ► toets  of  indrukken


Uitgaande oproepen: ► toets  indrukken


► Met  door de lijst scrollen

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Het nummer van de op dat moment weergegeven vermelding in de lijst wordt rechtsboven in het display naast het symbool  weergegeven.

Gemiste oproepen

Gemiste oproepen worden ook opgeslagen in de lijst met inkomende oproepen. Bij gemiste oproepen knippert het symbool  rechtsboven in het display. Daarnaast staat het aantal nieuwe gemiste oproepen.


►  Oproepenlijst openen ... de als laatste gemiste oproep wordt als eerste weergegeven.

► Met  door de andere gemiste oproepen bladeren.

Als u een vermelding heeft bekeken, wijzigt het symbool naar .

Telefoonnummer uit een oproepenlijst naar het telefoonboek kopiëren

U kunt telefoonnummers in een oproepenlijst naar het telefoonboek kopiëren.

► Oproepenlijst openen ► met  de gewenste vermelding selecteren ►






►  KOPIEER NAAR selecteren ►  ► met  de bijbehorende naam invoeren ►  ... de vermelding wordt opgeslagen.

Vermelding of lijst wissen

U kunt een bepaalde vermelding of de hele lijst wissen.

► Oproepenlijst openen

Vermelding wissen: ► met  een vermelding selecteren ►  WIS INVOER selecteren ► 

Lijst wissen: ►  WIS LIJST selecteren ► 

Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen 99 namen en nummers worden opgeslagen.

Telefoonboek openen

- ▶ Toets  indrukken ▶ met  door de namen in het telefoonboek scrollen

Nieuw contact aanmaken

- ▶ Toets  indrukken ▶ **NIEUWE INVOER** selecteren ▶ 
- ▶ Met  nummer invoeren ▶  ▶ met  naam ▶  ... het contact wordt opgeslagen

Contact bewerken

- ▶ Toets  indrukken ▶ met  gewenst contact selecteren ▶  ▶  **BEWERK INVOER** selecteren ▶ 
- ▶ Toets  indrukken om het teken links naast de cursor te wissen
- ▶ Met  het contact wijzigen

Contact of lijst wissen

U kunt een bepaald contact of het hele telefoonboek wissen

- ▶ Toets  indrukken

Contact wissen: ▶ met  contact selecteren ▶  ▶  **WIS INVOER** selecteren ▶ 

Telefoonboek wissen: ▶  ▶  **WIS LIJST** selecteren ▶ 

Snelkiestoetsen

Voor het snel kiezen van telefoonnummers kunt u onder de toetsen **A** tot **D** een telefoonnummer programmeren. De toets **A** is rood gekleurd en moet van een nummer worden voorzien dat in geval van nood moeten worden gebeld. Als u een snelkiestoets indrukt, wordt het geprogrammeerde nummer direct gekozen.

Daarnaast kunnen onder toetsen **0** tot **9** ook snelkiesnummers worden geprogrammeerd.



Een nummer dat u als snelkiesnummer wilt gebruiken, moet eerst in het telefoonboek worden opgeslagen.

Telefoonnummer onder een snelkiestoets programmeren/wissen

▶ Toets **☐** indrukken ... het telefoonboek wordt geopend ▶ met **▲▼** het contact selecteren dat onder een snelkiestoets moet worden opgeslagen ▶

OK MENU

Vermelding toewijzen: ▶ **▲▼** SNEL TOETS selecteren ▶ **OK MENU** ▶ A - D of 0 - 9 kiezen ▶ **OK MENU** ... het telefoonnummer wordt onder de toets opgeslagen

Vermelding wissen: ▶ **▲▼** SNEL TOETS ▶ **OK MENU** ▶ A - D of 0 - 9 kiezen ▶ **OK MENU** ▶ toets **←** indrukken ▶ **OK MENU**



Controleren welk telefoonnummer onder de toetsen **A** tot **D** is opgeslagen:

- ▶ Betreffende toets lang indrukken
- ▶ Terug naar de ruststand: **☐** indrukken



Blokkeerlijst

Oproepen van telefoonnummers in de blokkeerlijst worden niet gesignaleerd. Het oproepsignaal klinkt niet en het toestel verbreekt automatisch de verbinding. In de blokkeerlijst kunnen maximaal tien telefoonnummers worden opgeslagen.









Oproepen van telefoonnummers in de blokkeerlijst worden als gemiste oproep opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen.

Blokkeerlijst openen






- ▶ Toets  indrukken en drie seconden vasthouden ▶ met  door de lijst scrollen ▶ de geheugenpositie wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Vermelding in de blokkeerlijst aanmaken

- ▶ Toets  indrukken en drie seconden vasthouden ▶ met  gewenste geheugenpositie selecteren ▶  ▶ met  telefoonnummer invoeren dat u in de lijst wilt opslaan ▶  ... de vermelding wordt opgeslagen

Als de geheugenpositie niet leeg is: ▶ met  de cijfers links naast de cursor wissen

Telefoonnummer uit de blokkeerlijst verwijderen

- ▶ Toets  indrukken en drie seconden vasthouden ▶ met  het telefoonnummer selecteren dat u wilt wissen ▶  ▶  indrukken totdat alle cijfers zijn verwijderd ▶ met  bevestigen

Instellingen



Alle instellingen moeten in de ruststand worden ingevoerd.

Algemeen

- Overschakelen naar de instelmodus: ▶ indrukken
- Menu-optie of instelling selecteren: ▶ of indrukken
- Selectie bevestigen: ▶ indrukken
- Terug naar het vorige menuniveau: ▶ indrukken
- Cursor naar links/rechts in het tekstveld verplaatsen: ▶ of indrukken
- Terug naar de ruststand zonder de instellingen op te slaan: ▶ indrukken

Taal

U kunt kiezen uit verschillende displaytalen.

- ▶ indrukken ▶ **TAAL** selecteren ▶
- ▶ Met gewenste taal selecteren ▶

Oproepsignaal

Volume van het oproepsignaal

U kunt het oproepsignaal op zeven niveaus instellen of de optie **OMHOOG** selecteren, d.w.z. het oproepsignaal wordt met oplopend volume weergegeven.

- ▶ indrukken ▶ **RING VOLUME** selecteren ▶
- ▶ Met het gewenste niveau selecteren ▶






Ringtone

U kunt voor het oproepsignaal kiezen uit tien verschillende ringtones.








- ▶ indrukken ▶ **RING TOON** selecteren ▶
- ▶ Met de gewenste ringtone selecteren (1-10) ▶

Niet storen

Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende oproepen.

- ▶  indrukken ▶  **NIET STOREN** selecteren ▶ 
- ▶ Met  de functie in- of uitschakelen (**AAN/UIT**) ▶ 

Als u de functie inschakelt:

- ▶  indrukken ▶ met  begintijd invoeren ▶  ▶  **ZET TIJD UIT** selecteren ▶  ▶ met  eindtijd invoeren ▶ 






Displaycontrast

U kunt het contrast van het display op drie verschillende niveaus instellen. Standaardinstelling: niveau 3


- ▶  indrukken ▶  **CONTRAST** selecteren ▶ 
- ▶ Met  gewenst niveau selecteren ▶ 

Datum en tijd

Datum en tijd handmatig instellen






- ▶  indrukken ▶  **DATUM + TIJD** selecteren ▶ 
- ▶ Met  datum en tijd op de positie van de cursor invoeren ▶ 










Cursor met  naar links/rechts verplaatsen.


Netwerktijd

Datum en tijd kunnen automatisch via het telefoonnet worden ingesteld. Als u deze functie inschakelt, wordt de handmatige instelling overschreven.

- ▶  indrukken ▶  **NETWERK KLOK** selecteren ▶ 
- ▶ Met  de automatische tijdstelling in-/uitschakelen (**AAN/UIT**) ▶ 

Wekker

- ▶  selecteren ▶  ALARM KLOK selecteren ▶ 
- ▶ Met  wekker inschakelen/uitschakelen (AAN/UIT) ▶ 
- ▶ Met  wektijd op de positie van de cursor invoeren ▶ 

Wekker uitschakelen: ▶  indrukken



Tijdens het kiezen van een nummer, als het toestel bezet is of als het oproepsignaal klinkt wordt geen wekoproep weergegeven.

Specifieke instellingen voor providers/telefooncentrales

Netlijncode (PABX)

Toegangscode voor de netlijn (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  indrukken ▶  PABX CODE selecteren ▶ 
- ▶ Met  netlijncode invoeren ▶ 

Voorbeeld: de netlijncode wordt ingesteld op "0"

Het nummer 123456 voorkiezen ▶ Het kiezen van het telefoonnummer starten ... het gekozen nummer is 0123456

Flash-tijd

Flash-tijd (onderbrekingstijd) van de toets  aanpassen aan de eisen van uw telefooncentrale/verbinding. Mogelijke waarden: 90ms/100ms/120ms/270ms/300ms/600ms.

- ▶  indrukken ▶  FLASH TIJD selecteren ▶ 
- ▶ Met  de gewenste flash-tijd selecteren ▶ 

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/ of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/ of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kosteloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting (zie label op het toestel).

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling

van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M216-M101-2-5443