

# KODAK Charmera

Keychain digitale camera



---

## Snelstartgids



## Uw Charmera leren kennen

---

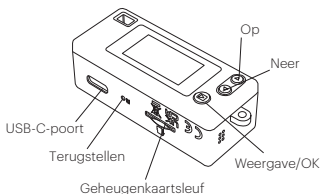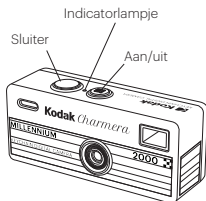

## Productkenmerken

---

- Ondersteunt foto's en video-opnames
- 4 frames en 7 filters beschikbaar in de fotomodus
- 1440 x 1080 beelduitvoer; 1.6M megapixels
- 1GB-128GB TF-geheugenkaart
- Oplaadbare batterij

## Productspecificaties

---

Beeldsensor: 1/4 inch CMOS

Lens: 35mm; f/2.4

Aansluiting: USB-C

Opslag: Micro SD (1GB-128GB)

Beelduitvoer: 1440 x 1080; 1,6M Megapixels

Beeld: JPEG

Framesnelheid: 30 fps

Videoformat: AVI

Batterij: oplaadbaar 200mAh

Gebruikersniveau: vanaf 15j

Afmetingen: 58(B) x 24,5(H) x 20(D) mm

Gewicht: 30(g)

Materiaal: ABS

## Opladen

---

- 1 Laad het apparaat op voor het eerste gebruik. U kan het opladen door het aan te sluiten op een oplader, een computer of een powerbank.
- 2 Het indicatorlampje licht rood op tijdens het laden. Het indicatorlampje gaat uit zodra het opladen voltooid is.
- 3 Als de batterij bijna leeg is kan het apparaat niet inschakelen. Laad het apparaat op vóór gebruik. Tijdens het opladen kan het apparaat niet worden gebruikt.

## Aan/uit

---

- 1 Aanzetten: houd de Aan/uitknop  3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het indicatorlampje kleurt blauw.
- 2 Uitschakelen: houd de Aan/uitknop  2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het indicatorlampje gaat uit.

## Foto's maken

---


- 1 Selecteer nadat de geheugenkaart is ingezet het fotopictogram  op de linkerkant van het scherm en druk op de Weergaveknop  om de fotomodus te openen.
- 2 Druk op de Op of Neer knop  om uit verschillende fotofilters of -kaders te kiezen.
- 3 Druk op de Sluitertoets  om foto's te maken. De flitslamp zal flitsen en het sluitergeluid laat horen dat een foto is gemaakt.
- 4 Houd de camera stil tijdens het maken van foto's.
- 5 In de rechterbovenhoek van het scherm wordt het resterende aantal foto's aangegeven dat kan worden gemaakt.

## Video's opnemen

- 1 Druk op de Aan/uitknop  en selecteer het videopictogram  in het midden. Druk op de Weergaveknop  om de videomodus te openen.
- 2 Druk op de Sluiterknop  om de opname te starten. Druk nogmaals op de Sluiterknop  om de opname te stoppen.
- 3 De video wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen en het apparaat schakelt terug naar de videomodus.

## Filters en kaders

Druk in de fotomodus op de Op of Neerknop  om te kiezen uit verschillende fotofilters of -kaders.



## Bestanden weergeven

- 1 Druk in de foto- of videomodus op de weergaveknops  om de weergavemodus binnen te gaan.
- 2 Navigeer in een bestand door te drukken op de Op en neerknop .
- 3 Druk voor videobestanden op de Sluiterknop  om weer te geven of te pauzeren. Wanneer een video gepauzeerd is kunt u geen andere bestanden bekijken door te drukken op de Op en neerknop . Druk op de Aan/uitknop  om terug te keren naar de weergavemodus.

**\*Opmerking:** er is geen geheugenkaart bijgeleverd in het pakket. Zonder geheugenkaart kunt u wel 2 foto's maken en bekijken. Deze worden echter niet opgeslagen wanneer u achteraf een geheugenkaart inzet. Zonder geheugenkaart kunnen geen video's worden opgenomen

## De datum & tijd instellen

---

- 1 Druk op de Aan/uitknop  en selecteer het kalenderpictogram  op de rechterkant. Druk op de Weergaveknop  om de instelmodus binnen te gaan.
- 2 Ga naar "DATUM INSTELLEN" en druk op OK  om de datum in te stellen. Markeer het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten door te drukken op OK . Druk op de Op en neerknop  om het gewenste cijfer te selecteren.
- 3 Om de volgorde waarmee het jaar, de maand en de dag worden aangegeven te wijzigen, markeert u het datum-format (YMD/DMY/MDY) door te drukken op de Op en neerknop . Druk op OK  om te bevestigen. Het geselecteerde datum-format wordt rood gemarkeerd.
- 4 Druk op OK  om de datumstempel aan/uit te schakelen voor de foto- en videomodus
- 5 Wanneer de datumstempel is ingeschakeld, wordt het kalenderpictogram  aangegeven op de linkerkant van het scherm in de foto- of videomodus.
- 6 Wanneer de datumstempel is ingeschakeld voor de fotomodus, wordt de datum op de foto's aangegeven. Wanneer de datumstempel is ingeschakeld voor de videomodus, worden zowel de datum als de tijd op de video's aangegeven.

## Bestanden wissen

---

- 1 Houd in de weergavemodus de Weergaveknop  2 seconden ingedrukt om de optie voor het wissen van bestanden te openen.
- 2 Druk nogmaals op de Weergaveknop  om het huidige bestand of alle bestanden te wissen.
- 3 Druk daarna nogmaals op de Weergaveknop  om het wissen te annuleren of te bevestigen
- 4 Druk op de Aan/uitknop  om terug te keren naar de weergavemodus van bestanden.

## Taalinstelling

---

Houd in de fotomodus de pijl-omlaagknop  3 seconden ingedrukt om naar de volgende taal te gaan. De huidige taalinstelling wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. De taalvolgorde is als volgt:



## Automatische uitschakeling AUTO

---

Het apparaat zal automatisch uitschakelen in de volgende gevallen:

- 1 Als er tijdens het opnemen onvoldoende stroom is, zal het systeem de video-inhoud opslaan voordat het apparaat automatisch uitschakelt.
- 2 Als er in de standby-modus 3 minuten geen handelingen worden uitgevoerd, zal het systeem automatisch uitschakelen

## Terugstellen

---

Wanneer het apparaat om onbekende redenen defect raakt of vastloopt, kunt u een pinnetje in de Terugstelopening steken en deze kort indrukken om het apparaat terug te stellen. Daarna kunt u het apparaat weer normaal gebruiken. De redenen voor vastlopen zijn meestal onjuiste bediening of problemen met de geheugenkaart.

## Aansluiten op een computer

---

Nadat u de TF-kaart in het apparaat heeft ingezet en het apparaat op een computer heeft aangesloten, kan u het rechtstreeks als een USB-schijf gebruiken. De computer zal na enkele seconden het logo van de verwisselbare schijf weergeven, waarna u de bestanden op de TF-kaart kunt bewerken.

Nadat u de camera met een OTG-adapter\* (niet meegeleverd in het pakket) heeft aangesloten op een Android-telefoon, kunt u foto's en videobestanden die op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen rechtstreeks op de telefoon bekijken, kopiëren en delen. De stappen zijn als volgt:

- 1 Sluit de OTG-adapter aan op een Android-telefoon en de camera. De camera schakelt automatisch in. Een pictogram verschijnt om aan te geven dat de OTG-verbinding is gemaakt.
- 2 Open de bestandsbeheerder op uw telefoon. U vindt deze in de app-lade. Er staat een map met de naam "GENPLUS U Disk" of "USB-opslag" (de mapnaam kan verschillen naargelang de telefoon en het systeem.) Klik erop om de geheugenkaart van de camera binnen te gaan. De foto's zijn opgeslagen in de map "PHOTO" en de video's in de map "VIDEO".
- 3 De onderstaande problemen kunnen ervoor zorgen dat de telefoon de camera niet herkent:
  - a. Wanneer een niet-geformatteerde geheugenkaart is ingezet in de camera kan het zijn dat de telefoon deze kaart niet herkent vanwege ongeordende interne bestanden.
  - b. Bij gebruik van een geheugenkaart van 64GB of meer kan de camera normaal worden gebruikt, maar kan herkenning van de OTG-functie afwijken vanwege onverenigbaarheid van sommige mobiele telefoons.
  - c. Sommige telefoonmerken vereisen dat de OTG-functie apart wordt ingeschakeld. Als de camera niet wordt herkend, kunt u controleren of de OTG-functie op uw telefoon is ingeschakeld.

**\*Opmerking: in het pakket is geen OTG-adapter inbegrepen.**

## Let op

---

1. Lees de Snelstartgids aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
2. Leg het apparaat niet in de buurt van sterk-magnetische voorwerpen, zoals magneten en motoren.
3. Leg het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die sterke radiogolven uitzenden, omdat sterke magnetische velden de werking van het apparaat kunnen verstoren of beeld en geluid kunnen beschadigen.
4. Het is aanbevolen om een hoogwaardige TF-kaart te gebruiken voor de opslag van videobestanden van hoge kwaliteit.
5. Houd de TF-kaart uit de buurt van sterke magneten om dataverlies te voorkomen.
6. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen
7. Giet geen vloeistoffen over het apparaat.
8. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Omdat het apparaat batterijen bevat mag het niet bij het huishoudafval worden weggegooid. Kies de gepaste afvalverwerkingsmethode.

# Kodak *Charmera*



© 2026 RETO Production Ltd. All rights reserved.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.