


Productgids

SONOS

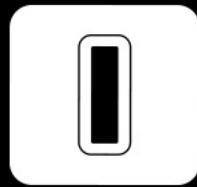

SUB

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc.

Sonos en alle Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-producten kunnen door een of meerdere patenten zijn beschermd. Onze patent-tot-productinformatie is hier te vinden:

Sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® en OS X® zijn in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc.

Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Android™ is een handelsmerk van Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, het Amazon Kindle-logo en het Kindle Fire-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaars zijn.

Oktober 2017

© 2004-2017 Sonos Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sonos SUB

Voeg de Sonos SUB™ aan een bestaande Sonos-kamer toe en deze draadloze subwoofer tilt je geluidservaring naar een hoger niveau.

- Je audio-luisterervaring wordt onmiddellijk verrijkt met een dimensie van diepe bas.
- Draadloos en compact kan de Sonos SUB overal worden neergezet, verticaal of horizontaal en op elk vloeroppervlak.

Opmerking: De Sonos SUB is ontworpen voor gebruik met een versterkte Sonos-speler, bijvoorbeeld de PLAYBASE.

Hij is niet ontworpen voor gebruik met niet-versterkte Sonos-spelers, zoals de CONNECT™ en de ZP80.

Nieuw bij Sonos?

Installeer je draadloze HiFi-systeem van Sonos met ten minste één versterkte Sonos-speler, bijvoorbeeld de PLAY:5, en voeg daarna pas de Sonos SUB aan je muzieksysteem toe. Voor hulp bij het installeren van deze spelers raadpleeg je de bij de Sonos-producten geleverde aanwijzingen.

Als je muzieksysteem is geïnstalleerd, kun je wanneer je wilt meer Sonos-producten toevoegen (tot 32).

Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen?

Sonos kan kamer voor kamer eenvoudig worden uitgebreid. Ga voor meer informatie naar **De SUB aan Sonos toevoegen**.



De Sonos-app


Download de gratis Sonos-app op elk compatibel apparaat:

- **Sonos-app (iOS)** — iPhone, iPad en iPod touch met iOS-versie 9.0 en hoger
- **Sonos-app (Android)** — Android 4.3 en hoger
- **Sonos-app (pc)** — Windows® 7 en hoger
- **Sonos-app (Mac)** — Macintosh® OS X 10.10 of hoger

Download de app voor je computer vanaf www.sonos.com/support/downloads.

Voor de nieuwste systeemvereisten of compatibele bestandsindelingen ga je naar <http://faq.sonos.com/specs>.

Onder-/zijkant SUB

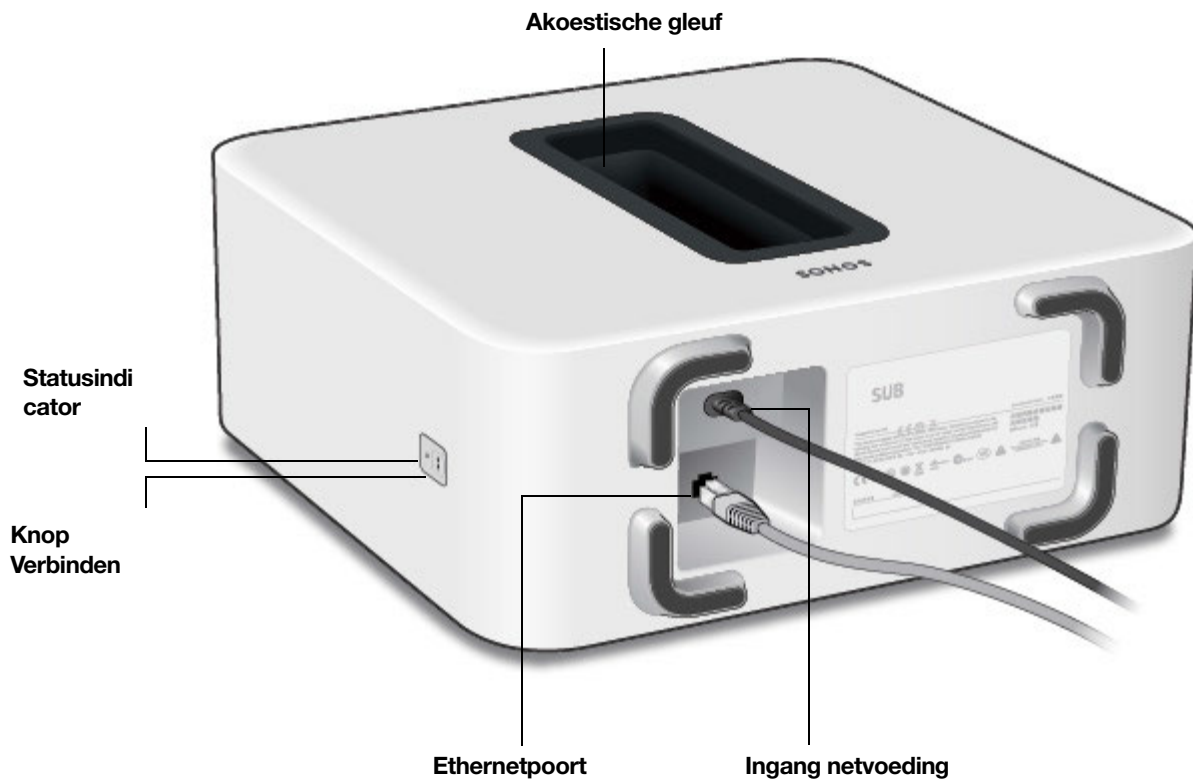

Knop Verbinden

Druk op de knop **Verbinden** om de SUB aan je draadloze HiFi-systeem van Sonos te koppelen.

Akoestische gleuf

De akoestische gleuf doet tevens dienst als handgreep zodat je de SUB gemakkelijk kunt optillen.

Plaatsing van de SUB: Zorg ervoor dat ten minste één kant van de gleuf vrij is. Blokkeer de voorkant van de opening niet als je de SUB verticaal tegen een muur plaatst. Plaats je de SUB horizontaal op de vloer, leg dan niets op het apparaat.

Statusindicator

Geeft de huidige status weer. Zie **Statusindicatoren** voor de volledige lijst.

Ethernetpoort

Gebruik een ethernetkabel om de SUB met je thuisnetwerk te verbinden.

Wisselstroomingang

Gebruik het bijgeleverde netsnoer voor aansluiting op netstroom (bij gebruik van een ander dan het meegeleverde netsnoer vervalt de garantie). Gebruik de juiste netvoedingadapter voor jouw land. *Steek het netsnoer in de SUB en zorg ervoor dat het snoer stevig vast zit.*




De SUB aan Sonos toevoegen

Je kunt de Sonos SUB eenvoudig aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen.

- De SUB kan aan een versterkte Sonos-speler, bijvoorbeeld de PLAY:5, worden gekoppeld, maar niet aan een niet-versterkte Sonos-speler, zoals de CONNECT of de ZP80.
 - De SUB is compatibel met Sonos-softwareversie 3.8 en hoger. **Check je systeem op software-updates vóór je de SUB toevoegt.**
1. Pak de inhoud van de verpakking voorzichtig uit.

Pas op: Subwoofers zijn zwaar. Wees voorzichtig bij het uitpakken van de Sonos SUB. Gebruik de akoestische gleuf als handgreep om de SUB uit de doos te tillen. (Buig bij het tillen van zware voorwerpen altijd door je knieën om je rug niet onnodig te belasten)

2. Kies een locatie voor de SUB. De SUB is ontworpen om optimaal geluid te leveren, waar je hem ook neerzet.
 - Je kunt de SUB horizontaal of verticaal neerzetten. Als je de SUB horizontaal op een glad oppervlak neerzet, kun je op elke hoek één van de 4 bijgeleverde vilten voetjes plakken. Ga voor meer informatie naar **Vilten voetjes aanbrengen bij horizontale plaatsing van de SUB.**

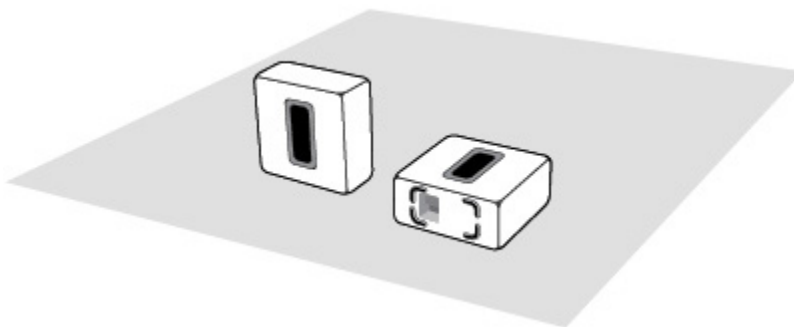

Houd ten minste één kant van de rechthoekige opening (akoestische gleuf) vrij.


- Blokkeer de voorkant van de opening niet als je de SUB verticaal tegen een muur plaatst.
- Als je de SUB horizontaal op de vloer plaatst, leg dan niets op het apparaat. Plaats je de SUB onder een meubelstuk, houd dan ten minste 2,5 cm ruimte vrij aan de

- De SUB is ontworpen om op de vloer te worden gezet. Je kunt de Sonos SUB in een hoek neerzetten,

tegen de muur, achter, onder of naast een meubel en op elk soort ondergrond.


Opmerking: De SUB bevat sterke magneten. Plaats de SUB niet naast apparatuur die gevoelig is voor magnetische velden.

3. Sluit de netvoedingadapter aan op de SUB en een stopcontact. *Steek het netsnoer stevig in de SUB en zorg ervoor dat het snoer goed is bevestigd.*

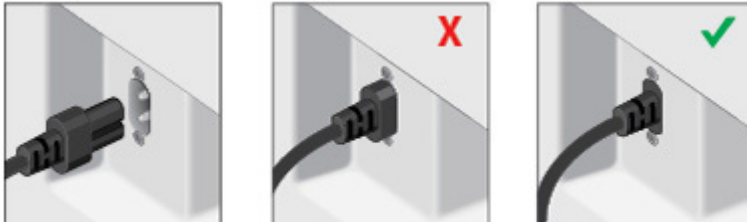



4. Kies één van de volgende opties:

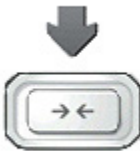- Met de Sonos-app op een mobiel apparaat: Selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Speler of SUB toevoegen**.
- Met de Sonos-app op een Mac of pc: Selecteer **Speler of SUB toevoegen** in het menu **Beheren**.



Druk kort op de knop **Verbinden** aan de zijkant van de SUB. De indicatoren knipperen groen en wit terwijl de SUB verbinding maakt.

Voor optimale prestaties van de SUB word je tijdens de installatie gevraagd om een aantal keuzes te maken.

- Als je de SUB koppelt aan een CONNECT:AMP of een ZP100, selecteer dan de grootte van je stereospeakers (compact boekenplank/plafond of vloer).
- Druk op Afspelen  voor twee geluidstesten, A en B. Selecteer vervolgens **Geen verschil, A is harder** of **B is harder**.
- Druk op Afspelen  voor een geluidstest en selecteer je voorkeur voor de SUB.

Het is mogelijk dat je wordt gevraagd om de SUB bij te werken nadat je hem aan Sonos hebt toegevoegd.

Opmerking: Nadat de SUB aan een Sonos-speler is gekoppeld, wordt hij niet langer afzonderlijk in **Kamers** weergegeven. Wijzigingen die je voor die Sonos-speler doorvoert (volume, dempen, muziekkeuze) gelden ook voor de SUB.


Vilten voetjes aanbrengen bij horizontale plaatsing van de SUB

Als je de SUB horizontaal op een gladde vloer neerzet, kun je gebruik maken van de vier (4) bijgeleverde vilten voetjes en deze op de hoeken van het apparaat plakken. Gebruik je de SUB verticaal of leg je hem op een kleed, dan zijn de vilten voetjes niet nodig.

Opmerking: De vilten voetjes zijn permanent hechtend en kunnen niet meer worden verplaatst als ze op de SUB zijn aangebracht.

Bevestig de plakviltjes aan de achterkant van de SUB, de tegenovergestelde kant van waar het Sonos-logo zich bevindt.

1. Leg de SUB op een kleed of bovenop de vilten verpakkingszak, met het Sonos-logo naar beneden gericht zodat dit niet zichtbaar is.
2. Plaats de meegeleverde geleider op één van de hoeken van het apparaat en vouw de randen over de zijkant.

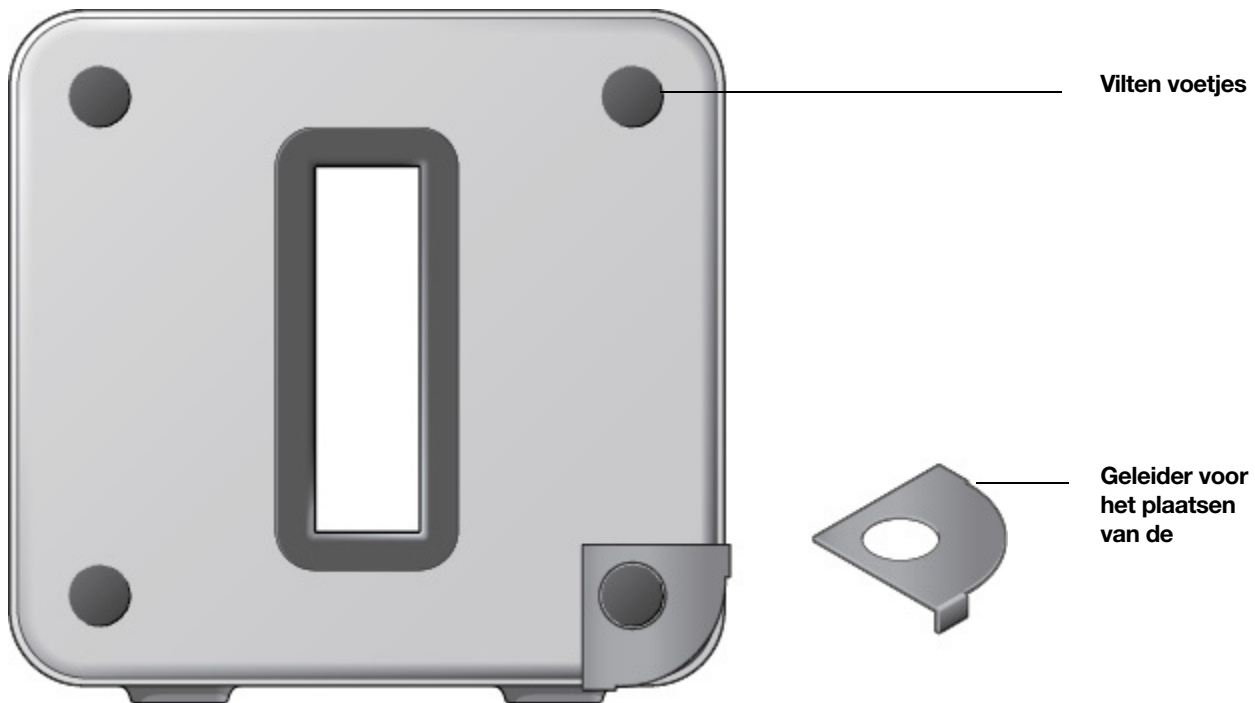

3. Verwijder de plakstrip van één van de vilten voetjes.
4. Plaats de viltjes met de plakzijde naar beneden in de ronde opening van de geleider en op het apparaat.
5. Herhaal dit proces voor de andere drie (3) hoeken.

Instellingen SUB

De instellingen van de SUB worden tijdens het initiële installatieproces automatisch ingesteld. Volg onderstaande stappen als je wijzigingen wilt aanbrengen in hoe de SUB met het gekoppelde Sonos-product of stereopaar werkt.

Instellingen SUB wijzigen

Met de Sonos-app op een mobiel apparaat

1. Selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
3. Selecteer **Geavanceerde Audio** -> **Instellingen SUB**.
4. Kies één van de volgende opties:
 - **SUB**: Selecteer **Aan** of **Uit** om het geluid van de SUB aan of uit te zetten.
 - **Volume van de SUB**: Gebruik de schuifregelaar om het volume van de SUB harder of zachter te zetten. (Deze instelling kun je gebruiken om het geluidsniveau van de subwoofer af te stemmen op dat van de hoofdspeakers).
 - **Positie-aanpassing (fase)**: Selecteer **Aan** of **Uit**.
 - **Aanpassing speakergrootte (Crossover)**: Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SUB aan een CONNECT:AMP of een ZonePlayer 100 is gekoppeld. *Je kunt een andere instelling uit de lijst kiezen als:*
 - het geluid van de hoofdspeaker bij harde volumes misvormt - keuze voor een kleinere speaker kan dit verhelpen.
 - bij het luisteren naar muziek, je aandacht naar de locatie van de SUB wordt getrokken - keuze voor een grotere speaker kan dit verhelpen.

1	Compact	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Boekenplank/Plafond	80 Hz
5		70 Hz
6	Vloer	60 Hz
7		50 Hz

Met de Sonos-app op een Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer**.
3. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
4. Selecteer het tabblad **SUB**.
5. Kies één van de volgende opties:
 - **SUB**: Schakel het selectievakje in of uit om het geluid van de SUB in of uit te schakelen.
 - **Volume van de SUB**: Gebruik de schuifregelaar om het volume van de SUB harder of zachter te zetten. (Deze instelling kun je gebruiken om het geluidsniveau van de subwoofer af te stemmen op dat van de hoofdspeakers).



- **Positie-aanpassing (fase):** Schakel het selectievakje in of uit om de fase aan te passen.
- **Aanpassing speakergrootte (Crossover):** Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SUB aan een CONNECT:AMP of een ZonePlayer 100 is gekoppeld. *Je kunt een andere instelling uit de vervolgkeuzelijst kiezen als:*
 - het geluid van de hoofdspeaker bij harde volumes misvormt - keuze voor een kleinere speaker kan dit verhelpen.
 - bij het luisteren naar muziek, je aandacht naar de locatie van de SUB wordt getrokken - keuze voor een grotere speaker kan dit verhelpen.

1	Compact	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Boekenplank/Plafond	80 Hz
5		70 Hz
6	Vloer	60 Hz
7		50 Hz

De SUB opnieuw kalibreren



Voor betere prestatie van je SUB kun je na de oorspronkelijke installatie aanpassingen maken. Volg onderstaande stappen om de SUB opnieuw te kalibreren na het verplaatsen naar een andere locatie, de installatie van nieuwe speakers of om het geluid aan te passen.

Met de Sonos-app voor Android:

1. Selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
3. Selecteer **Geavanceerde Audio** -> **SUB opnieuw kalibreren**.
4. Volg de aanwijzingen voor het verbeteren van de prestatie van je SUB:
 - Selecteer de grootte van je stereospeakers (CONNECT:AMP of alleen ZP100).
 - Druk op Afspelen  voor twee geluidstesten, A en B. Selecteer vervolgens **Geen verschil, A is harder** of **B is harder**.
 - Druk op Afspelen  voor een geluidstest en selecteer je voorkeur.

Met de Sonos-app op een Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer**.
3. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
4. Selecteer het tabblad **Basis** en vervolgens **SUB opnieuw kalibreren**.
5. Volg de aanwijzingen voor het verbeteren van de prestatie van je SUB:

- Selecteer de grootte van je stereospeakers (CONNECT:AMP of alleen ZP100).
- Druk op Afspelen  voor twee geluidstesten, A en B. Selecteer vervolgens **Geen verschil, A is harder of B is harder**.
- Druk op Afspelen  voor een geluidstest en selecteer je voorkeur.

De aan de SUB gekoppelde kamer wijzigen

Je kunt de SUB eenvoudig aan een andere SONOS-speler koppelen (CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR of ZP100).

Als je de SUB naar een andere kamer verplaatst, koppel hem dan eerst los van netstroom, plaatst hem op de vloer in een andere kamer en sluit hem vervolgens weer op netstroom aan. Het statuslampje aan de zijkant van de SUB begint te knipperen. Je kunt doorgaan, zodra het lampje continu brandt.

Met de Sonos-app op een mobiel apparaat

1. Selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB op dit moment is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
3. Selecteer **SUB verwijderen**.
4. Kies één van de volgende instellingen:
 - Als je de SUB aan een andere Sonos-speler wilt koppelen, selecteer je **Kies kamer voor SUB** en vervolgens selecteer je een andere kamer.
 - Als je de SUB niet onmiddellijk gebruikt, selecteer dan **SUB niet gebruiken**. Dit wordt weergegeven als *SUB (ongebruikt)* in het menu **Kamers** tot je de SUB weer selecteert en aan een andere Sonos-speler koppelt.

Met de Sonos-app op een Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen (pc)** of **Sonos** -> **Voorkeuren (Mac)**.
2. Selecteer **Instellingen kamer**.
3. Selecteer de kamer waaraan de Sonos SUB is gekoppeld. Dit wordt weergegeven in **Instellingen kamer** als *Kamer (+SUB)*.
4. Ga naar het tabblad **Basis** en selecteer **SUB verwijderen**.
5. Kies één van de volgende instellingen:
 - Als je de SUB aan een andere Sonos-speler wilt koppelen, selecteer je **Kies kamer voor SUB** en vervolgens selecteer je een andere kamer.
 - Als je de SUB niet onmiddellijk gebruikt, selecteer dan **SUB niet gebruiken**. Dit wordt weergegeven als *SUB (ongebruikt)* in het menu **Kamers** tot je de SUB weer selecteert en aan een andere Sonos-speler koppelt.

Ik heb een nieuwe router

Als je een nieuwe router hebt aangeschaft of van service provider bent veranderd, moet je na het installeren van de router alle Sonos-producten opnieuw starten.

Opmerking: Als de installateur van je service provider een Sonos-product aansluit op de nieuwe router, hoef je alleen de draadloze Sonos-producten opnieuw te starten.

1. Koppel het netsnoer van alle Sonos-producten ten minste 5 seconden los.
2. Sluit ze om de beurt opnieuw aan en begin met het Sonos-product dat op je router is aangesloten (als dit normaal het geval is).

Wacht tot je Sonos-product opnieuw is opgestart. Als het opnieuw opstarten is voltooid, brandt het statuslampje van elk product wit.

Als je Sonos-installatie volledig draadloos is (er geen Sonos-product op je router is aangesloten), moet je ook het wachtwoord van je netwerk wijzigen. Volg onderstaande stappen:

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-spelers met een ethernetkabel op de nieuwe router aan.
2. Selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Geavanceerde instellingen** -> **Draadloze installatie**.
Sonos detecteert je netwerk.
3. Voer het wachtwoord voor het draadloze netwerk in.
4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speler los van je router en zet je hem op zijn oorspronkelijke plaats terug.

Ik wil het wachtwoord van mijn draadloze netwerk wijzigen

Als je Sonos-systeem draadloos is geïnstalleerd en je het wachtwoord voor het draadloze netwerk wijzigt, moet je dit ook op het Sonos-systeem veranderen.

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-spelers met een ethernetkabel op je router aan.
2. Kies één van de volgende opties:
 - Met de Sonos-app op een mobiel apparaat: selecteer **Meer** -> **Instellingen** -> **Geavanceerde instellingen** -> **Draadloze installatie**.
 - Met de Sonos-app op een pc: selecteer **Instellingen** -> **Geavanceerd** in het menu **Beheren**. In het tabblad **Algemeen** selecteer je **Draadloze installatie**.
 - Met de Sonos-app op een Mac: selecteer **Voorkeuren** -> **Geavanceerd** in het **Sonos**-menu. In het tabblad **Algemeen** selecteer je **Draadloze installatie**.
3. Voer het nieuwe wachtwoord voor het draadloze netwerk in als je hierom wordt gevraagd.
4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speler los van de router en zet je hem op zijn oorspronkelijke plaats terug.

Statusindicatoren

Statuslampjes	Status	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Knippert wit	Opstarten	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Brandt wit (gedempt licht)	Ingeschakeld en aangesloten op een Sonos-systeem (normale werking)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Je kunt het witte statuslampje in- of uitschakelen in Meer -> Instellingen -> Kamer instellingen . (Gekoppelde Sonos-producten hebben dezelfde instellingen.)
Brandt wit (helder licht)	Touch-toets(en) actief	PLAY:5 (gen2), PLAYBASE	Licht op als de toetsen worden geactiveerd.
Knippert groen	Ingeschakeld, maar nog niet op het Sonos-systeem aangesloten <i>of</i> klaar om draadloos te verbinden (WAC geconfigureerd)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Voor een SUB kan dit betekenen dat de SUB nog niet aan een speaker is gekoppeld.
Knippert langzaam groen	Surroundaudio staat uit of SUB-audio staat uit	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (2e generatie), SUB	Van toepassing voor een als surround geconfigureerde speaker of voor een SUB die aan een PLAYBAR is gekoppeld.
Brandt groen	Volume op nul of gedempt	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Knippert oranje	Dit gebeurt tijdens de installatie van SonosNet nadat op een knop is gedrukt terwijl het product een huishouden zoekt om toe te voegen.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	

Statuslampjes	Status	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Knippert snel oranje	Afspelen / Volgend nummer mislukt	CONNECT: CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Afspelen of volgend nummer was niet mogelijk.
Brandt oranje	Dit gebeurt tijdens de draadloze installatie als het open toegangspunt tijdelijk actief is. Als je het Sonos-systeem niet aan het installeren bent, kan dit ook een waarschuwingssignaal zijn.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	De speaker is in waarschuwingsmodus als het oranje lichtje brandt EN het volume van de speaker automatisch minder wordt. <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop Pauzeren om de audio stop te zetten. • Controleer bij Sonos-producten met een ventilatieopening (SUB, CONNECT:AMP) of deze niet worden geblokkeerd. • Controleer of de kamertemperatuur lager is dan 40°C/104°F. • Scherm de speaker af als deze in direct zonlicht staat. • Laat de speaker een aantal minuten afkoelen en druk vervolgens op Afspelen om de audio opnieuw te starten. • Neem contact op met de klantenservice als het probleem niet is opgelost.
Knippert groen en wit	Speakers worden aan je Sonos-account gekoppeld.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Koppel de speaker(s) aan je account. Ga voor meer informatie naar http://faq.sonos.com/accountlink .
Knippert rood en wit	Partitioneren van de speaker is mislukt	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Neem contact op met de klantenservice.

Statuslampjes	Status	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Knippert rood	Time-out bij installeren speaker. Dit gebeurt als een speaker zonder deze te installeren langer dan 30 minuten op netstroom is aangesloten.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Koppel de speaker los, wacht 10 seconden, sluit de speaker weer op netstroom aan en installeer de speaker.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Waarschuwing: Het product mag in geen enkel geval worden gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd Sonos-reparatiecentrum. Gebeurt dat wel, dan vervalt de garantie. Neem contact op met de klantenservice van Sonos voor meer informatie. Open het systeem niet, want er is een risico op een elektrische schok.

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-producten beschadigen.
7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat hij knoopvrij is, vooral bij stekkers, stopcontacten en daar waar hij uit het apparaat komt.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
10. Haal bij onweer of als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren functioneert of op de grond is gevallen.
12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.
13. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.

14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Pas op: Ga niet op de SUB zitten of staan. Hij kan omvallen en daardoor letsel veroorzaken.

Specificaties

Kenmerk	Omschrijving
Audio	
Versterker	Twee digitale klasse-D-versterkers
Speakers	Twee tegenover elkaar geplaatste, force-cancelling speakers, voor een diep geluid zonder dat de behuizing meetrit
Dubbele akoestische poort	Zorgvuldig getuned voor een optimale prestatie van de SUB.
Frequentiebereik	Speelt laag tot 25 Hz
Volledig digitale geluidskwaliteit	Via het hoogwaardige DSP (Digital Signal Processing) doen de filterinstellingen, de actieve EQ en de vertragingcorrectie digitaal hun werk, zonder verlies aan kwaliteit of energie.
Automatische equalizer	Het systeem past automatisch de audio-instellingen tussen de gekoppelde componenten aan.
Netwerktechnologie	
Ethernetpoort	Een 10/100Mbps-ethernetpoort voor aansluiting op het netwerk of andere Sonos-speakers.
Draadloze verbindingen	Maakt verbinding met draadloze thuisnetwerken met elke 802.11 b/g/n-router. 802.11n only-netwerkconfiguraties worden niet ondersteund. Verander de instellingen van je router naar 802.11b/g/n of sluit een Sonos-product op je router aan.
SonosNet™ Extender	Voor de versterking en uitbreiding van SonosNet, een beveiligd, met AES gecodeerd, peer-to-peer draadloos mesh-netwerk, specifiek voor het Sonos-systeem, om draadloze interferentie te verminderen.
Algemeen	
Knop zijpaneel (Knop Verbinden)	Met huishouden verbinden
Ledlampjes zijpaneel	Geven de status van de SUB weer
Netvoeding	100 - 240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz, schakelt automatisch

Kenmerk	Omschrijving
Afmetingen (H x D x B)	389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 inch)
Gewicht	16 kg (36,3 lbs)
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Opslagtemperatuur	-20 ? tot 70 ? (4 °F tot 158 °F)
Meerdere standen mogelijk	Flexibel neer te zetten, staand of liggend.
Rubberen dopjes en viltjes	Ingebouwde rubberen dopjes en viltjes voor optioneel gebruik bijgesloten.
Ondersteunde apparaten	De SUB werkt met alle versterkte Sonos-producten: CONNECT:AMP; PLAY:5; PLAY:3; PLAY:1; PLAYBAR; ZP100 Werkt niet met de niet-versterkte Sonos CONNECT of ZP80.

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Feedback over productgids?

We horen graag van je! We zullen je feedback zorgvuldig lezen en gebruiken voor het verbeteren van onze productgidsen. Schrijf ons via: docfeedback@sonos.com

Voor problemen met het Sonos-systeem neem je contact op met onze klantenservice. Stuur een e-mail via <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Meer hulp nodig?

- Tik op **Meer** -> **Hulp & Tips** voor eenvoudige tips waarmee je het beste uit je speakers haalt.
- Bezoek onze pagina's met veelgestelde vragen op www.sonos.com/support.
- Stel ons een vraag op <http://www.sonos.com/emailsupport>.