

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-F976B

SM-F971B

SM-F776B

French. 07/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

4	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
13	Charger la batterie
18	Carte nano-SIM et eSIM
21	Allumer et éteindre l'appareil
22	Configuration initiale
22	Utiliser les réseaux
22	Compte Samsung
23	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
24	Description de l'écran
34	Volet des raccourcis
35	Volet de paramétrage rapide
36	Mode Flex (Utiliser l'appareil lorsqu'il est replié) (Galaxy Z Fold8 Ultra Flip8)
38	Capture et enregistrement d'écran
39	Saisir du texte

Applications et fonctions

41	Installer ou désinstaller des applications
41	Galaxy AI
49	Téléphone
53	Contacts
54	Appareil photo
62	Galerie
64	Studio création

65	Bixby
66	Multi-fenêtres (Utiliser plusieurs applications simultanément)
67	Samsung Browser
68	Samsung Wallet
69	Samsung Health
69	Samsung Notes
70	Samsung Members
70	Samsung Kids
71	Samsung Global Goals
71	Samsung TV Plus
71	Samsung Find
72	Samsung Shop
72	Samsung News
73	Galaxy Store
74	Galaxy Wearable
74	Calendrier
74	Enregistreur vocal
75	Mes fichiers (Vérifier et gérer les fichiers)
75	Horloge
75	Calculatrice
76	Météo
77	Gaming Hub
78	Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)
78	SmartThings
79	Partager du contenu

- 80 Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur comme un miroir)
- 81 Applications Google

Paramètres

- 82 Introduction
- 82 Vous connecter à votre Galaxy
- 82 Garantie et Care
- 82 Connexions
 - 84 Wi-Fi
 - 85 Bluetooth
 - 86 Point d'accès mobile
- 86 Appareils connectés
- 88 Galaxy AI
- 88 Modes et routines
- 89 Sons et vibrations
- 90 Notifications
- 90 Écran
- 92 Batterie
- 93 Fond d'écran et style
- 93 Thèmes
- 94 Écran d'accueil
- 94 Écran de verrouillage et AOD
- 95 Écran externe (Galaxy Z Flip8)
- 95 Sécurité et confidentialité
 - 96 Reconnaissance faciale
 - 97 Reconnaissance d'empreinte
 - 98 Wi-Fi sécurisé
 - 99 Dossier sécurisé
 - 100 Samsung Pass
- 100 Position
- 100 Sécurité et urgence
- 101 Comptes et sauvegarde
- 102 Services Google

- 102 Fonctions avancées
- 103 Bien-être numérique
- 103 Contrôles parentaux
- 104 Maintenance de l'appareil
- 105 Applications
- 105 Gestion globale
- 106 Accessibilité
- 106 Mise à jour logicielle
- 107 À propos du téléphone

Consignes d'utilisation

- 108 Précautions à prendre pour utiliser l'appareil
- 111 Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires
- 112 Conserver les performances de résistance à l'eau
- 113 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
- 116 Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit

Annexe


- 117 Accessibilité
- 133 Dépannage
- 139 Retirer la batterie

Démarrage


Présentation de l'appareil et de ses fonctions

► Galaxy Z Fold8 Ultra :

Déplié

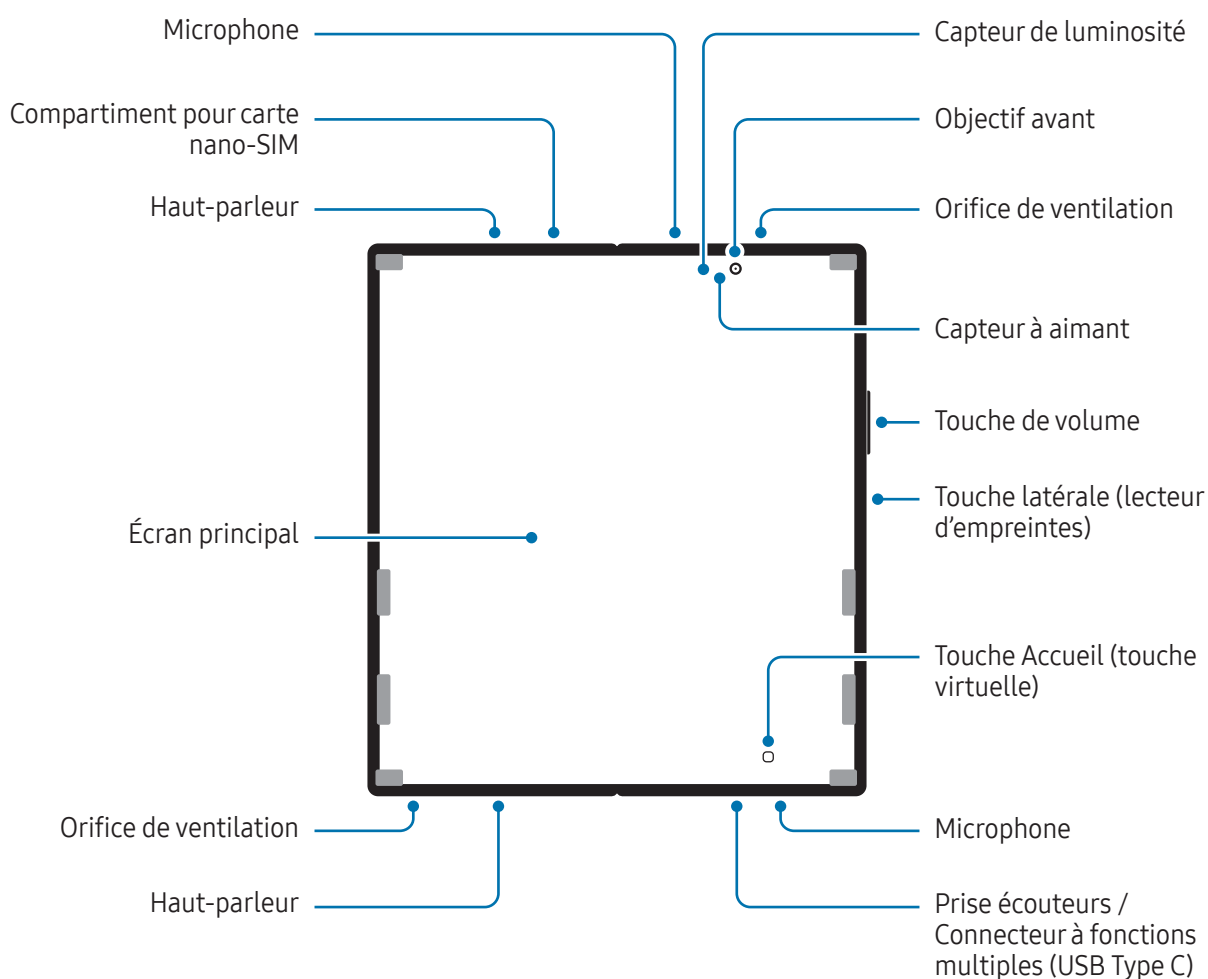


Plié

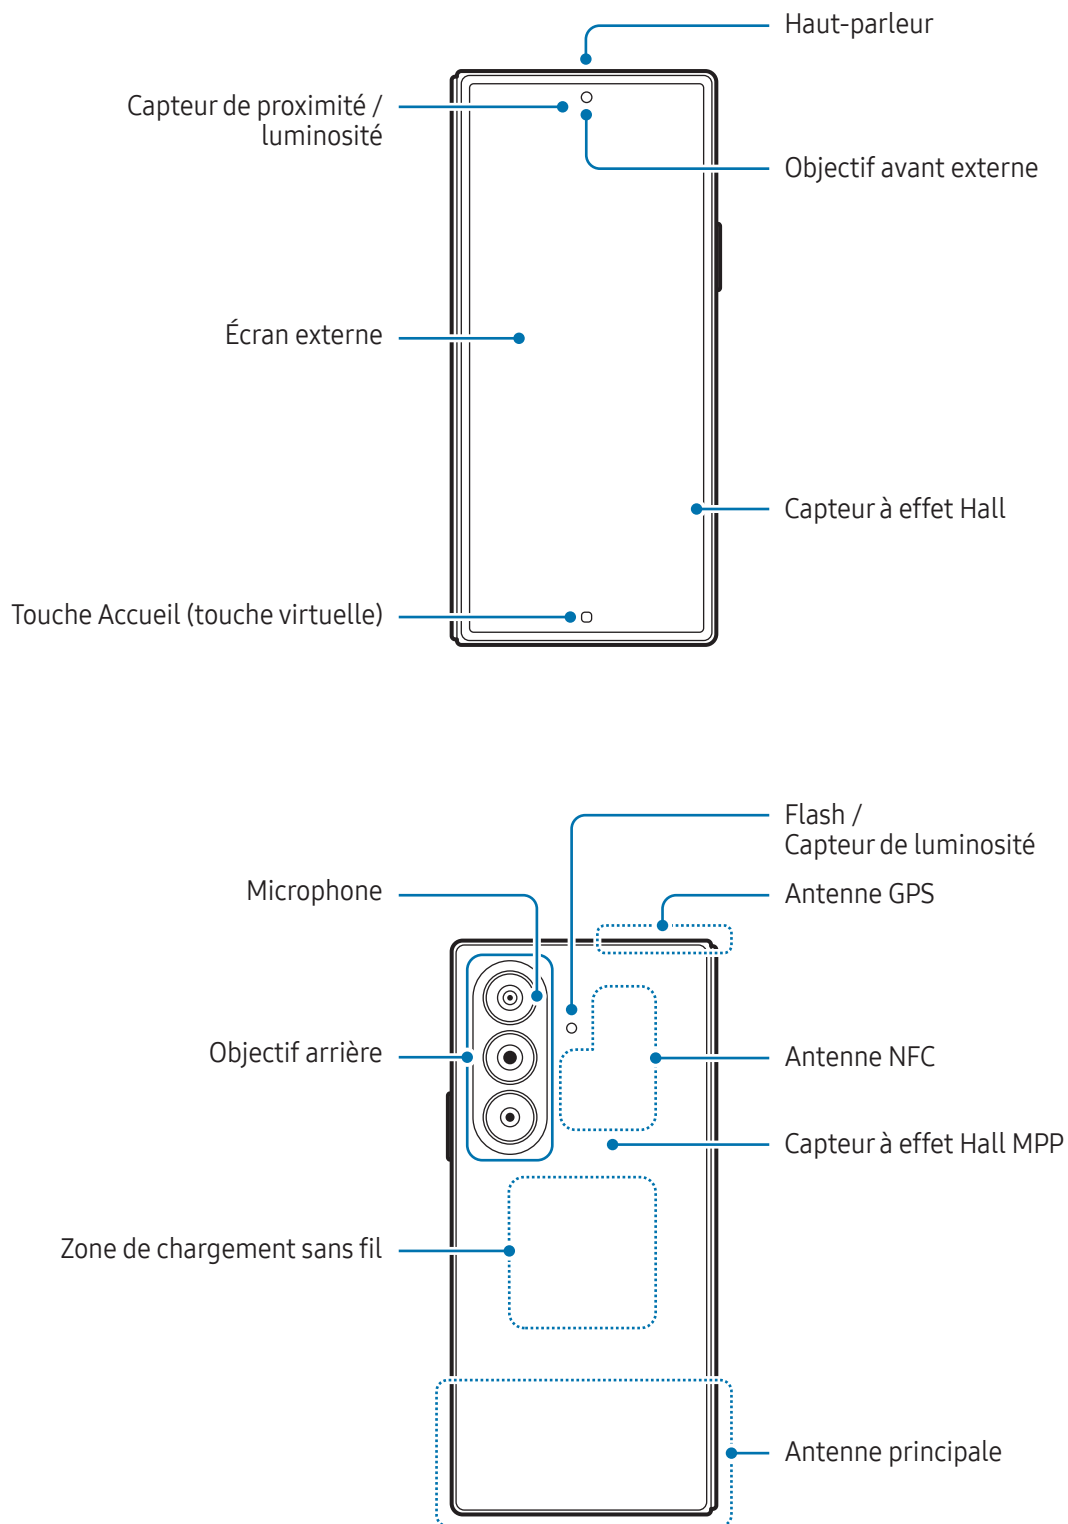


► Galaxy Z Fold8 :


Déplié

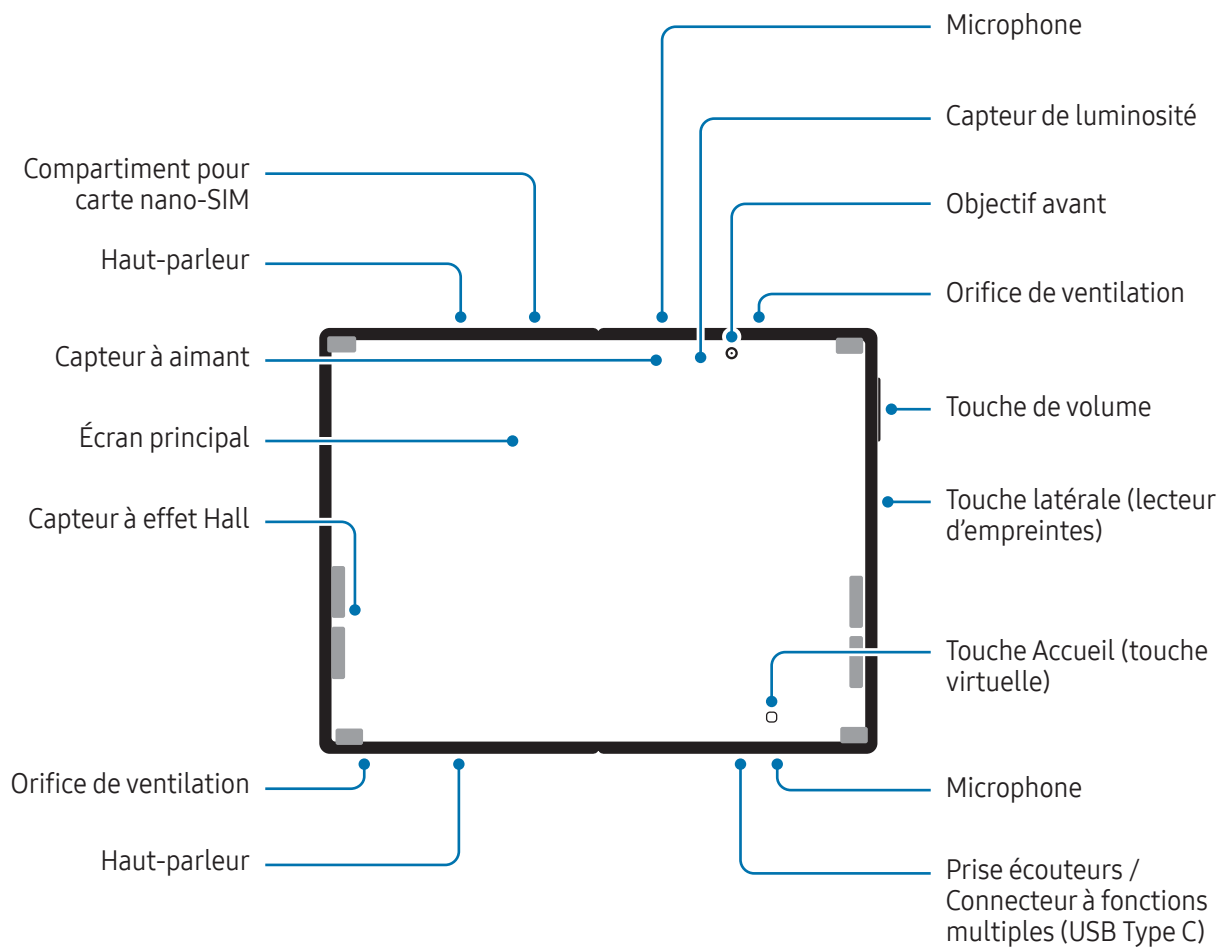


Plié

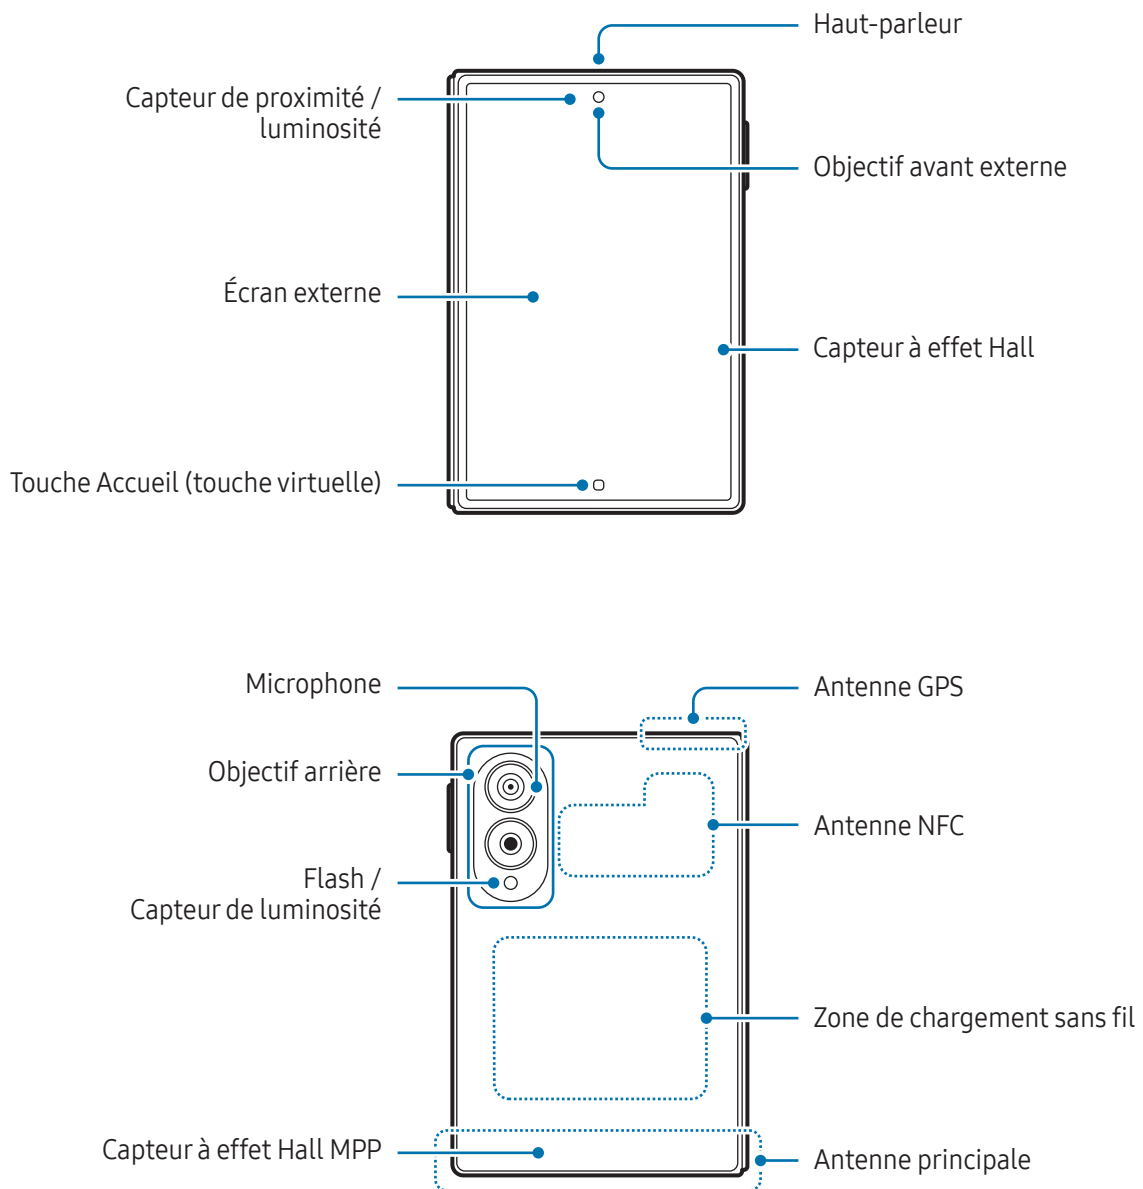

► Galaxy Z Flip8 :

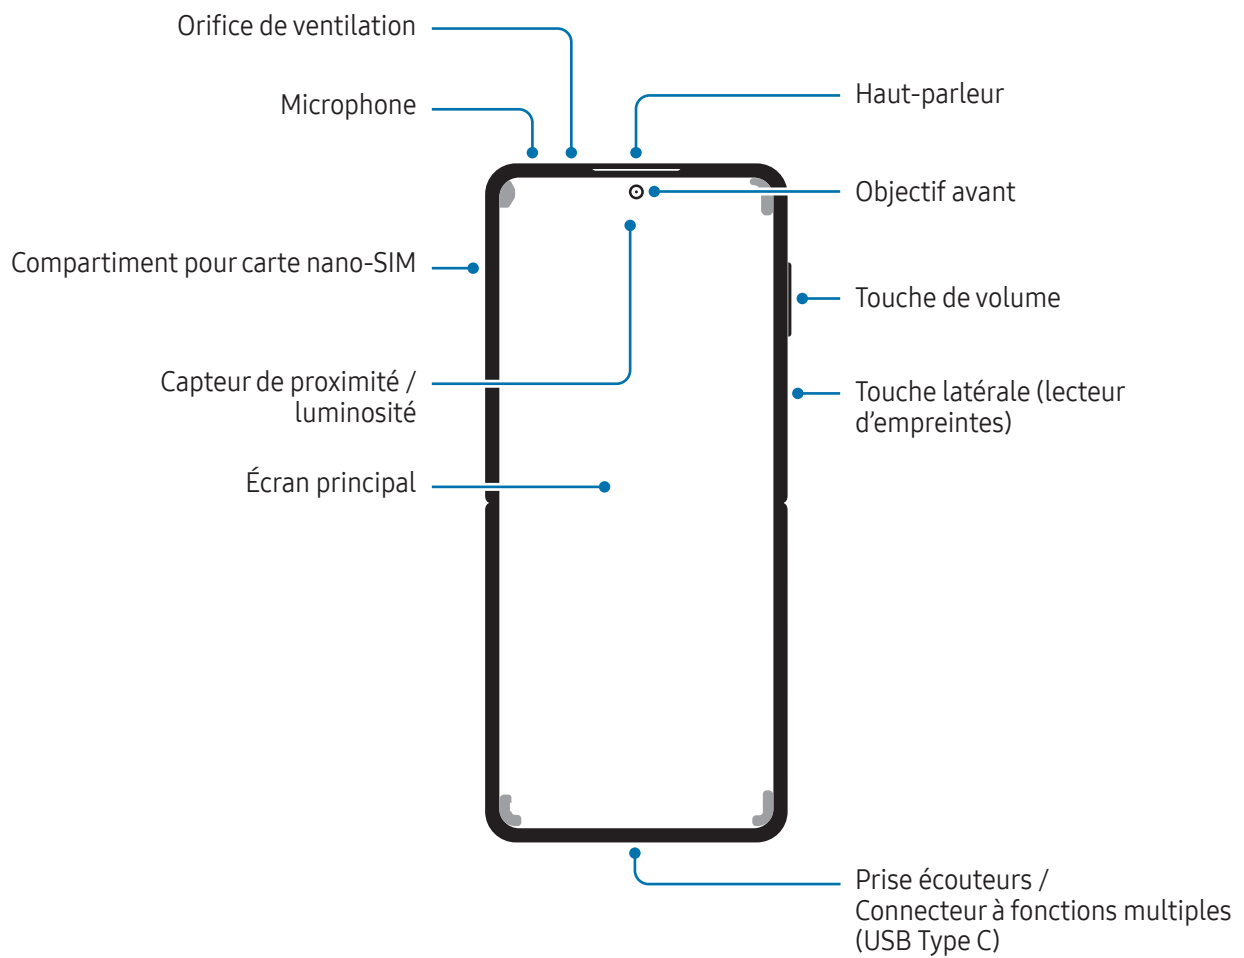

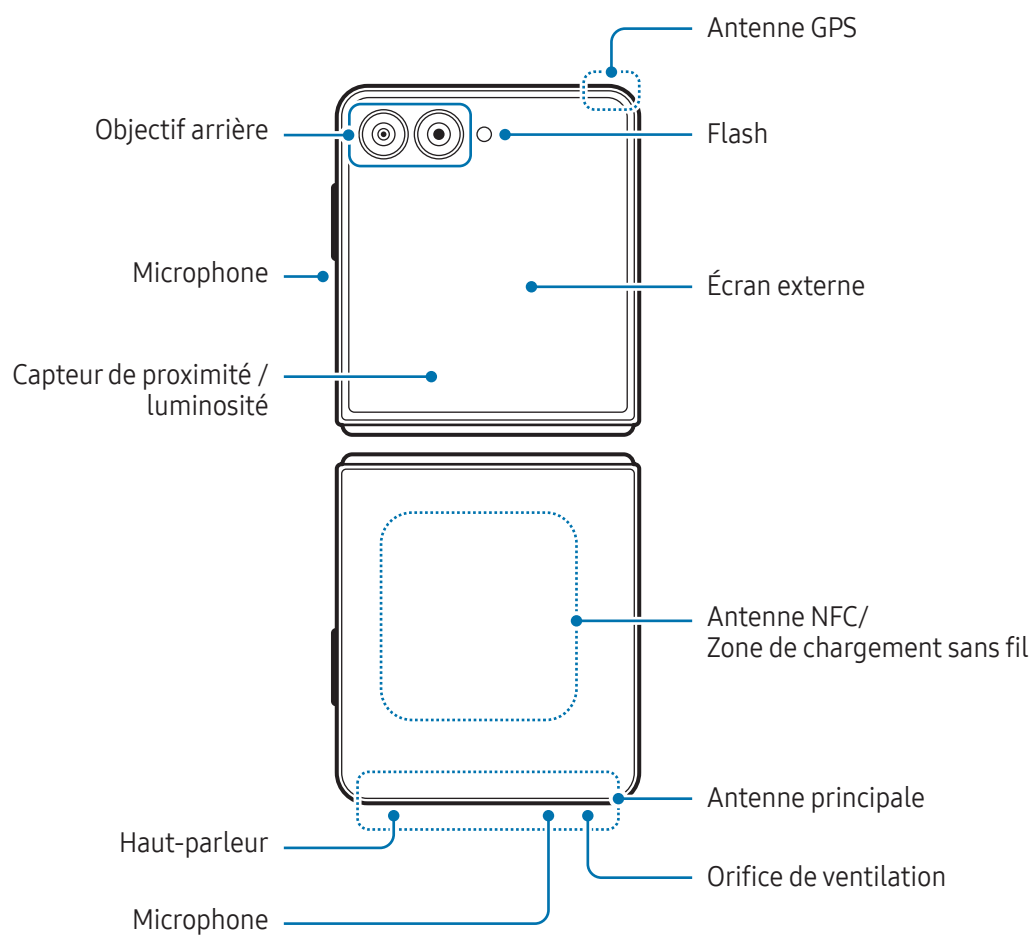



- Utilisez l'appareil dans un endroit qui n'est pas soumis à des interférences magnétiques afin que l'appareil fonctionne normalement.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est repéré en gris sur l'illustration de l'appareil.
- Si vous portez un implant cardiaque, ne mettez pas votre appareil dans une poche proche de votre implant, comme une poche située sur la poitrine ou une poche intérieure de veste.
- Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.
- Ne pliez pas l'appareil vers l'extérieur. L'appareil pourrait être endommagé.



- Pliez l'appareil avant de le mettre dans un sac ou de le ranger. Veillez à ne pas ranger l'appareil déplié afin d'éviter que son écran ne soit rayé ou percé par un autre objet, ou qu'il ne soit endommagé.
- N'appuyez pas sur l'écran ou sur l'objectif avant avec un objet dur ou pointu, comme un stylo ou votre ongle. Cela peut endommager l'appareil en entraînant des rayures, des bosses ou des défauts sur l'écran.
- N'exercez aucune pression excessive à l'endroit où l'écran se plie. Cela pourrait endommager l'écran.
- Ne dépliez pas l'appareil en écartant l'écran avec votre doigt ou d'autres objets. Cela peut endommager l'appareil, notamment en rayant ou en perçant l'écran.
- Le film protecteur fixé sur l'écran principal est un film qui a été conçu exclusivement pour les appareils pliables. Pour la protection de l'écran, il est recommandé de ne pas retirer le film. Si vous retirez le film protecteur, l'écran peut être endommagé.
- Ne fixez aucun autre film ou autocollant non homologué par Samsung. Cela pourrait endommager l'écran.



- Faites attention car le revêtement du film de protection de l'écran peut se décoller lorsque vous effectuez des actions tactiles répétitives, telles que glisser un doigt sur l'écran.
- Lorsque vous pliez l'appareil, ne placez aucun objet, comme des cartes, des pièces ou des clés entre les écrans, car cela pourrait provoquer des dommages.
- L'exposition à de petites particules, comme du sable, peut endommager l'appareil en le rayant.
- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil ou un laser. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont cassées ou endommagées, comme le verre ou le corps en acrylique, car vous risquez de vous blesser. Utilisez l'appareil uniquement après réparation par un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, ou si ces parties sont couvertes, le son peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne plus fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.
- Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil sur le sol, car cela pourrait endommager l'écran et entraîner l'apparition de taches noires ou de points colorés sur l'écran. Cela pourrait également endommager la zone où l'écran se plie en provoquant des fissures internes.



- Vous remarquerez peut-être des plis à l'endroit où l'écran principal se plie. Il s'agit d'une caractéristique normale de l'appareil.
- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- Si l'appareil est plié et recouvert par une partie de votre corps, par exemple vos mains, les ondes radio peuvent être perturbées, ce qui empêche les connexions Bluetooth, Wi-Fi et autres réseaux d'être fluides (Galaxy Z Flip8).
- Si l'orifice de ventilation est recouvert par un accessoire, tels qu'un film protecteur ou un autocollant, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de contenus multimédia.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité / luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant peut clignoter sur le dessus de l'appareil pendant les appels en raison du fonctionnement du capteur de proximité.

Touches matérielles


Touche	Fonction
Touche latérale	• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir l'application ou la fonction définie. Pour changer d'application ou de fonction, ouvrez le menu Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées → Touche latérale, puis sélectionnez l'option de votre choix.
Touche latérale + Touche de volume Bas	• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

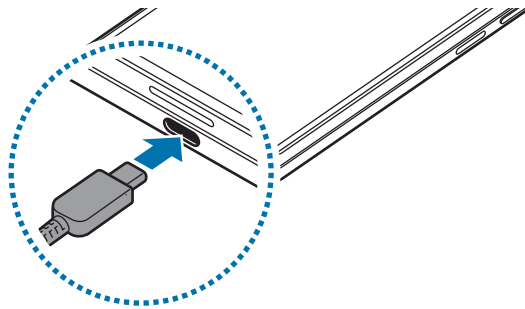


Chargement sans fil

Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).


Pliez l'appareil avant de recharger la batterie. Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil pour charger la batterie.




Positionnez correctement les appareils comme indiqué sur l'illustration afin d'assurer une bonne connexion. Dans le cas contraire, ceci peut entraîner une anomalie de chargement ou une surchauffe de l'appareil.

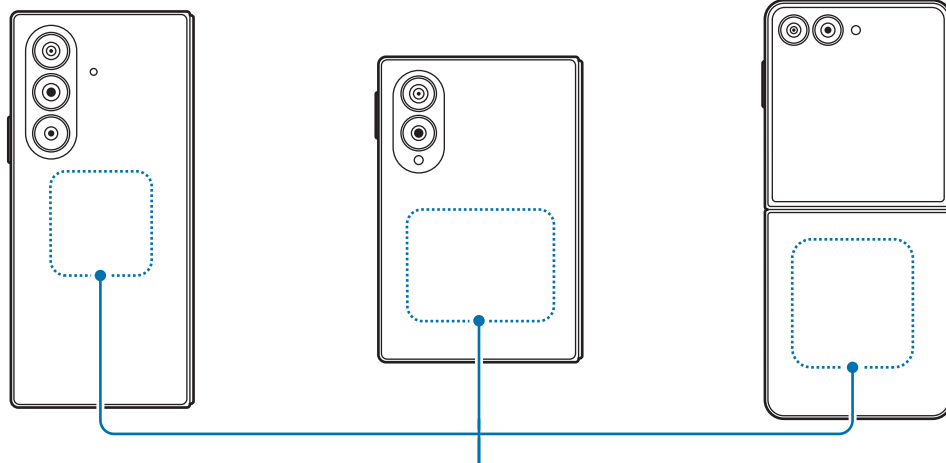


Zone de chargement sans fil

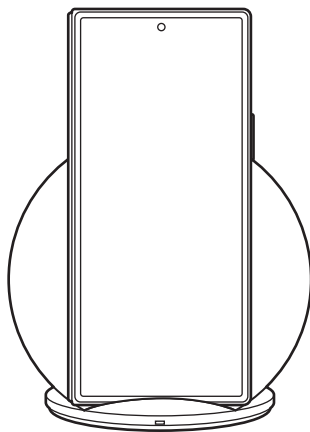

Galaxy Z Fold8 Ultra

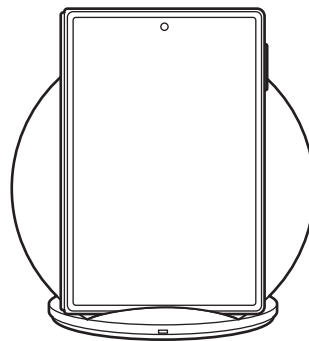

Galaxy Z Fold8

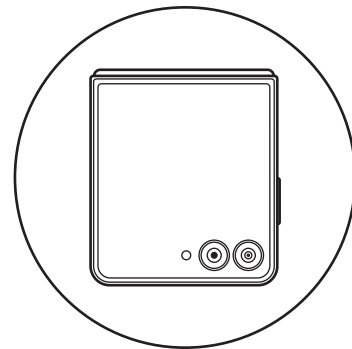

Galaxy Z Flip8



Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si vous ne respectez pas ces précautions, il est possible que l'appareil ne se charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et ses cartes.

- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Il est recommandé d'utiliser le chargeur sans fil homologué par Samsung. L'utilisation d'autres chargeurs sans fil peut entraîner un chargement incorrect.
- L'utilisation d'un cache incompatible avec un chargeur sans fil peut empêcher de recharger l'appareil.
- Si vous utilisez certains chargeurs sans fil à fixation magnétique (MPP - Magnetic Power Profile), l'appareil peut se fixer à un angle léger en raison de la conception de son objectif arrière. Cependant, même si l'appareil est légèrement incliné, cela n'affecte pas les performances de charge. Gardez cela à l'esprit lorsque vous achetez un chargeur sans fil (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8).

Chargement rapide

Utilisez un chargeur rapide ou super rapide. Pour utiliser la fonction de chargement rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent la fonction en charge.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie**.



- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Paramètres de charge**, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre téléphone.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour charger un autre appareil.



Votre téléphone comporte des aimants. L'emplacement de la zone de chargement sans fil peut différer selon l'appareil. Positionnez correctement les appareils afin d'assurer une bonne connexion. Sinon, l'appareil peut glisser en raison de son inclinaison ou de la force magnétique.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



- Utilisez exclusivement une batterie homologuée par Samsung et spécialement conçue pour votre appareil. L'utilisation de batteries incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des chargeurs et des câbles homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs ou de câbles incompatibles peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Il est recommandé d'utiliser le câble USB Type C fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un câble micro-USB peut endommager l'appareil.
- Si vous rechargez l'appareil lorsque le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué par Samsung qui garantit des performances de chargement adéquates.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie en raison d'une baisse d'intensité du courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.

Carte nano-SIM et eSIM

Insérez la carte nano-SIM ou téléchargez la eSIM fournie par votre opérateur.


À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux opérateurs pour un seul appareil, téléchargez une autre eSIM.




- La disponibilité de l'eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.
- L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM, ou de deux eSIM peut réduire la vitesse de transfert des données dans certaines zones géographiques.

Insérer la carte nano-SIM


► Galaxy Z Fold8 Ultra :

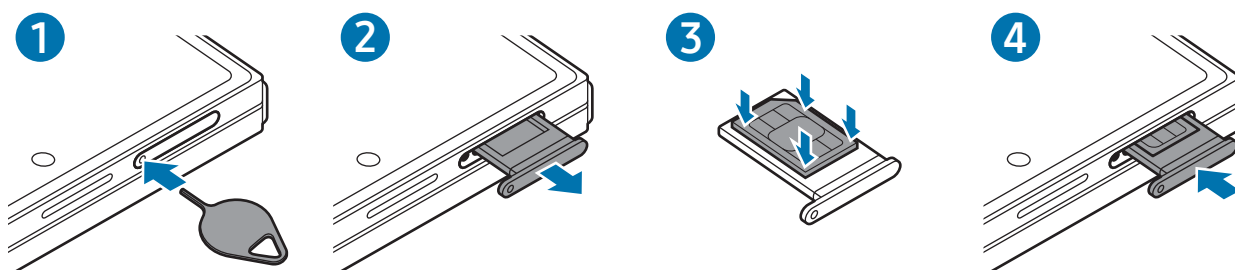

► Galaxy Z Fold8 :

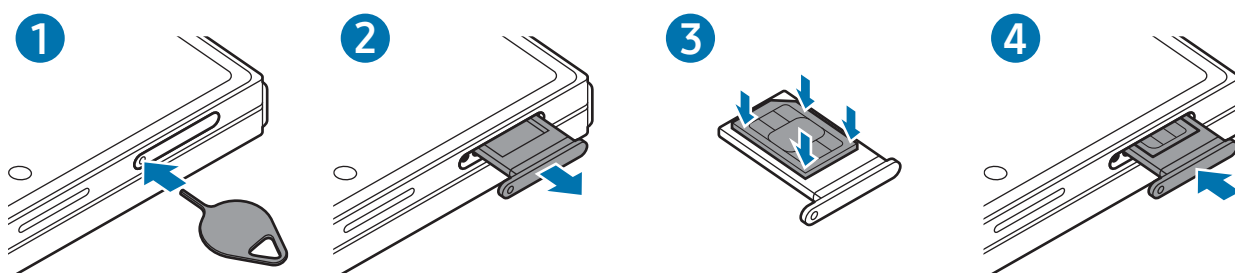

► Galaxy Z Flip8 :

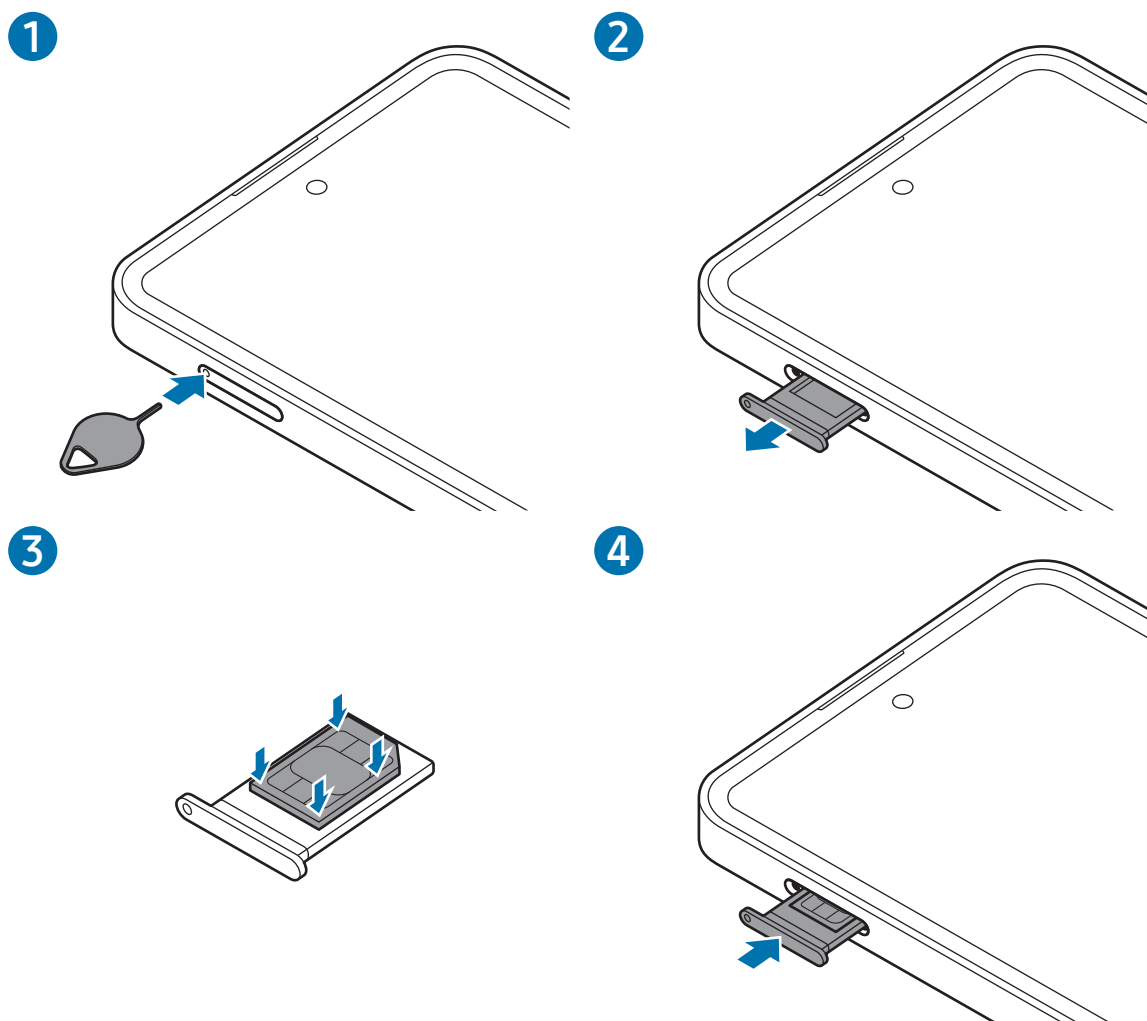

- 1** ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 : repliez l'appareil.
► Galaxy Z Flip8 : tournez l'appareil afin d'orienter l'écran principal vers le haut.
- 2** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 3** Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 4** Placez la carte nano-SIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte nano-SIM pour la mettre en place.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte nano-SIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte nano-SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Télécharger une eSIM

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM**, puis suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Scanner code QR**, puis scannez le code QR.

Gestionnaire SIM

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : activez la carte nano-SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte nano-SIM.
- **e-SIM** : téléchargez ou activez la eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : configurez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Autres paramètres SIM** : personnalisez les paramètres supplémentaires.
- **Confidentialité** : accédez à la mention sur la protection des données et aux conditions générales.

Allumer et éteindre l'appareil

-  Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur l'icône Marche/Arrêt (🔌).

- 2 Appuyez sur **Éteindre** → **Éteindre**.

-  Si vous souhaitez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez enfoncée la touche latérale, appuyez sur **Paramètres de la touche latérale** → **Appuyer longuement** → **Menu Éteindre**.

Appels d'urgence et informations médicales

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales enregistrées.

Maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide et appuyer sur l'icône Marche/Arrêt (🔌) → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.

-  Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d'urgence, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Utiliser les réseaux

Vous pouvez utiliser les réseaux, par ex. un réseau Wi-Fi, Bluetooth, NFC ou réseau mobile.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur du réseau choisi pour l'activer.

Pour le réseau mobile, appuyez sur **Utilisation des données** et sur le curseur **Données mobiles** pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, appuyez sur le curseur pour le désactiver.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Compte Samsung

Grâce au compte Samsung, vous pouvez bénéficier d'une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**. Vous pouvez également ouvrir le menu **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.



Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion sans fil. Vous pouvez également transférer des données d'un stockage externe ou d'un ordinateur.

Ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Pour en savoir plus et connaître les restrictions, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.

- Pour transférer des données à l'aide d'un stockage externe, appuyez sur l'icône Stockage externe (📁).
- Pour vérifier les données transférées, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Résultat du transfert**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Description de l'écran


Écran externe et écran principal (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Vous pouvez utiliser l'écran externe avec l'appareil plié ou l'écran principal avec l'appareil déplié.


Lors du passage à l'écran principal, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, lors de l'utilisation de l'application **Contacts**, la liste des contacts et le contact sélectionné s'affichent simultanément.



La taille de la fenêtre de certaines applications peut ne pas être ajustée lors du passage à l'écran principal.

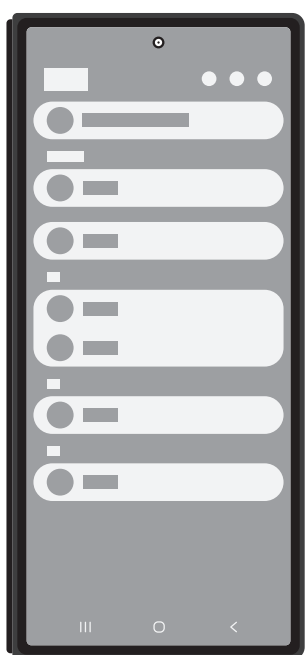

Écran externe

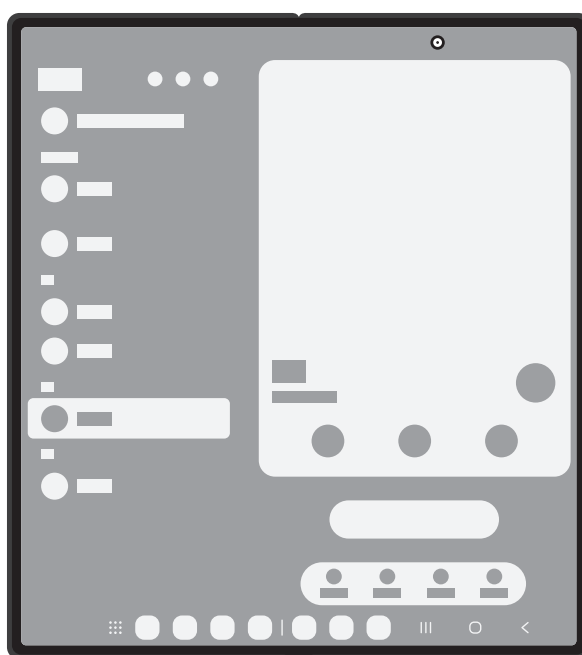

Écran principal

Basculer l'affichage des applications sur l'écran externe

Réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Basculement des applications sur l'écran externe**, puis sélectionnez une option.

- **Toujours** : basculer l'application que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.
- **Balayer vers le haut pour continuer l'application** : basculer l'application que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil et balayer l'écran externe vers le haut. Si vous ne balayez pas l'écran, celui-ci se verrouille au bout de quelques secondes.

Appuyez sur **Jamais** pour empêcher les applications que vous utilisez sur l'écran principal de basculer sur l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Utiliser l'écran externe en mode miroir


Utilisez la même disposition sur l'écran externe et l'écran principal. Les modifications apportées à un écran seront répercutées sur l'autre.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Écran d'accueil** → **Réplication de l'écran externe** → **Activé** → **Appliquer**.

Écran externe et écran principal (Galaxy Z Flip8)

Vous pouvez utiliser l'écran externe avec l'appareil plié ou l'écran principal avec l'appareil déplié.

Lorsque vous pliez complètement l'appareil, vous pouvez utiliser certaines applications et consulter des informations, telles que l'horloge ou les notifications, sur l'écran externe.

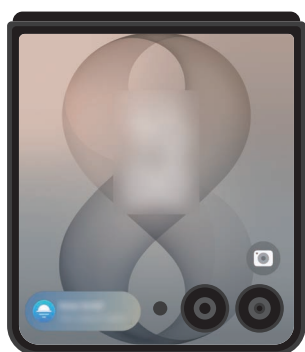

Écran externe



Écran principal

Utiliser l'écran externe

Vous pouvez vérifier l'heure et la date sur l'écran externe sans avoir à déplier l'appareil. Si l'écran externe est éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran.

- Si vous souhaitez modifier le fond d'écran, maintenez enfoncé le doigt sur l'écran, balayez la liste des fonds d'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez celui de votre choix.
- Pour utiliser des applications, balayez l'écran dans n'importe quelle direction sauf vers le bas. Balayez ensuite l'écran vers le haut.
- Pour utiliser les widgets, balayez l'écran dans n'importe quelle direction sauf vers le bas. Balayez ensuite l'écran vers la gauche.
- Pour ouvrir le volet des raccourcis, balayez l'écran de haut en bas, en évitant le côté droit.

- Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran l'angle supérieur droit vers le bas.
- Lors d'un appel entrant, faites glisser l'icône Répondre (📞) vers la droite pour répondre à l'appel. Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône Refuser (📞) vers la gauche. Lorsque vous répondez à un appel depuis l'écran externe, l'appel passe automatiquement au haut-parleur.



Pour modifier l'écran externe, ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Écran externe**.

Commander l'écran

- Appuyer : appuyez sur l'écran.
 - Maintenir enfoncé ou appuyer de manière prolongée : maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.
 - Faire glisser : maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité sans relâcher la pression.
 - Appuyer deux fois : appuyez deux fois sur l'écran.
 - Balayer : balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
 - Écartier et rapprocher les doigts : posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.
- ⚠ • Évitez tout contact de l'écran avec d'autres équipements électriques. Les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'écran.
- Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
 - Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

Touche	Fonction
Applications récentes ()	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil (○)	- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. - Maintenir la touche appuyée pour démarrer la fonction Entourer pour chercher. Appuyer sur une image ou un texte, ou tracer un cercle autour.
Retour (<)	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Consultez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Écran → Barre de navigation → Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.




- L'affichage de l'écran externe et de l'écran principal peut être modifié.
- Vous pouvez appliquer différents fonds d'écran sur l'écran externe et l'écran principal.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran externe.

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil (○) ou la touche Retour (<).

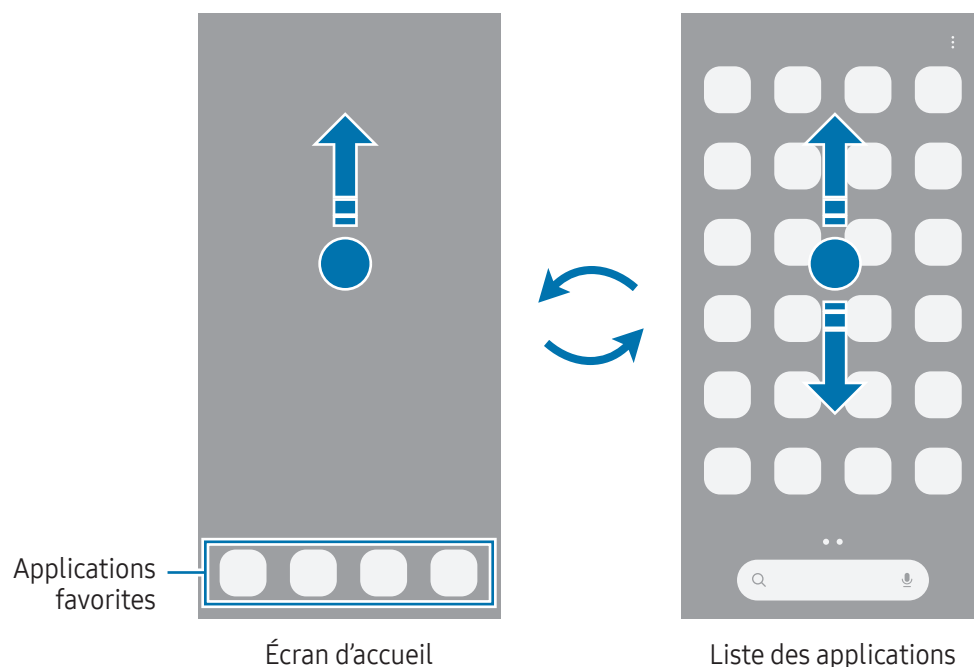

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications (⋮) est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

Modifier l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran ou un thème, ajouter des widgets, et bien plus encore.

Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur l'icône Ajouter une page (+).
- Déplacer des volets : faites glisser l'aperçu d'un volet vers un nouvel emplacement.
- Supprimer des volets : appuyez sur l'icône Supprimer (🗑️) sur le volet.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Déplacer des éléments

Faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous appuyez de manière prolongée sur un élément et appuyez sur **Sélect.**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer simultanément.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, faites glisser une application sur une autre.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

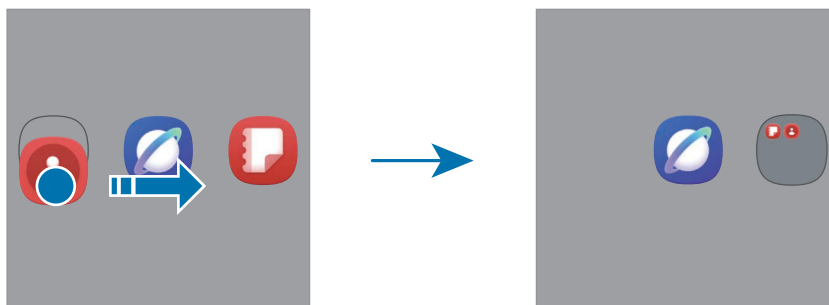

Barre des tâches (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

La barre des tâches apparaît au bas de l'écran lors de l'utilisation d'une application. Les applications favorites au bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et la touche Toutes les applications apparaissent sur la barre des tâches. Vous pouvez passer d'une application à l'autre en sélectionnant l'application souhaitée dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications. Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.


 Si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis appuyez sur le curseur **Barre des tâches** pour désactiver la fonction.

Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

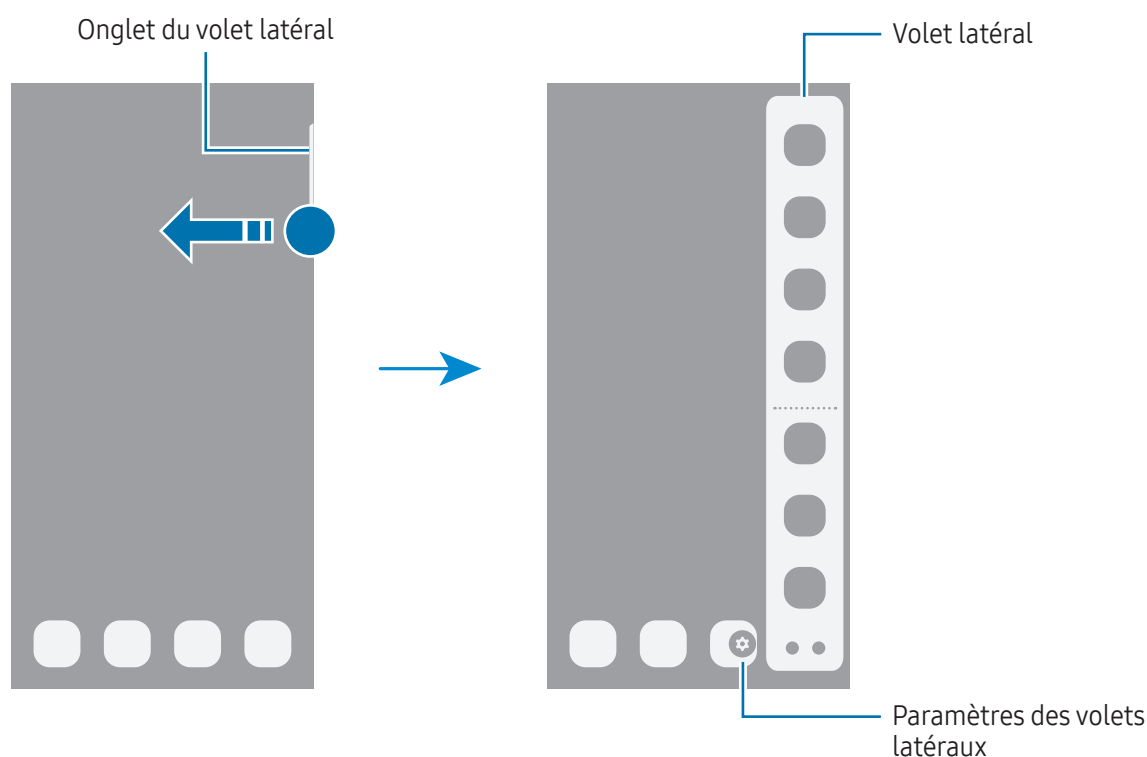

Écran de verrouillage

Si vous dépliez l'appareil ou appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint ou si l'option Always On Display est activée, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran.

Modifier les raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis au bas de l'écran de verrouillage pour accéder à d'autres applications ou fonctions.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonction de votre choix, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD → Verrouillage écran et biométrie**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD → Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Nouvelles notifications
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connexion au réseau 5G
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Alarme activée
	Mode Muet / Mode Vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- Certaines notifications sont affichées sous la forme d'un point.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour en consulter les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, balayez l'écran de haut en bas, en évitant le côté droit. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

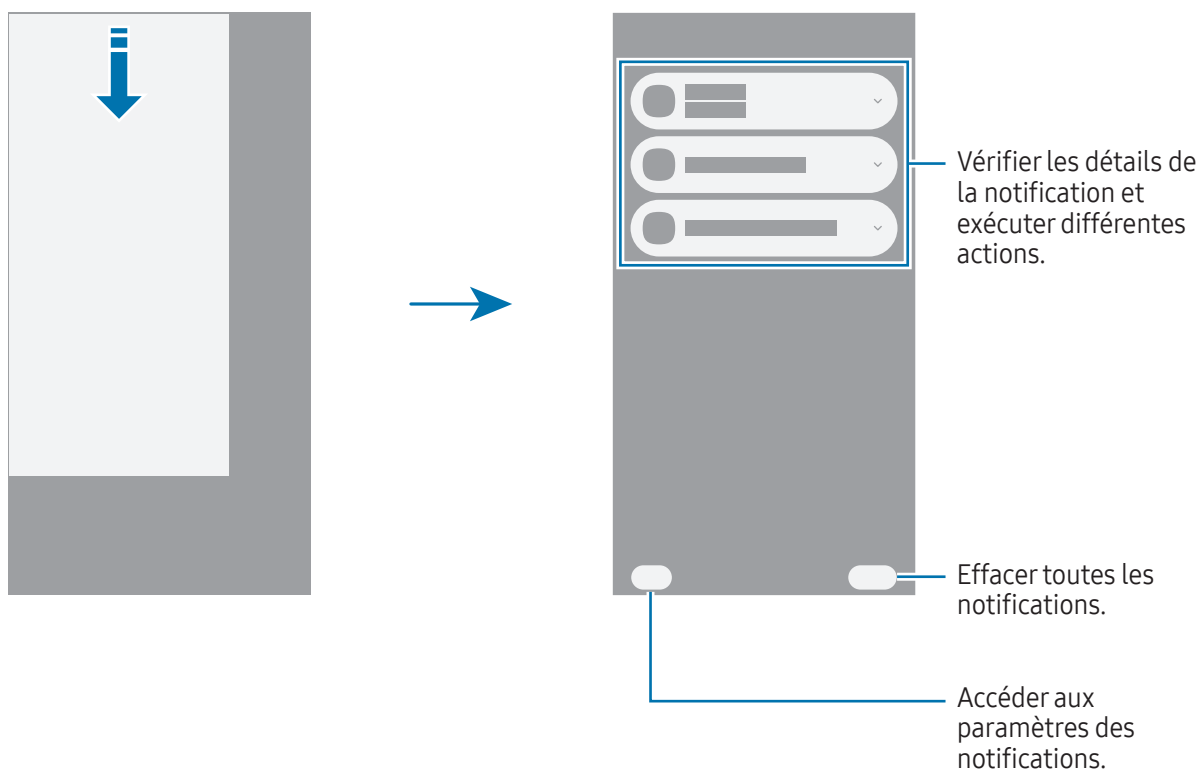


Volet de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions spécifiques, telles que la fonction Wi-Fi ou Bluetooth, en appuyant sur chaque touche. Vous pouvez également vous connecter à des appareils à proximité, commander le multimédia et utiliser l'application SmartThings pour commander des appareils connectés.

Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran l'angle supérieur droit vers le bas. Pour refermer le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran de bas en haut.

Pour consulter le détail des paramètres, appuyez de manière prolongée sur une touche. Pour modifier les touches, appuyez sur l'icône Modifier (✎) → **Modifier**.

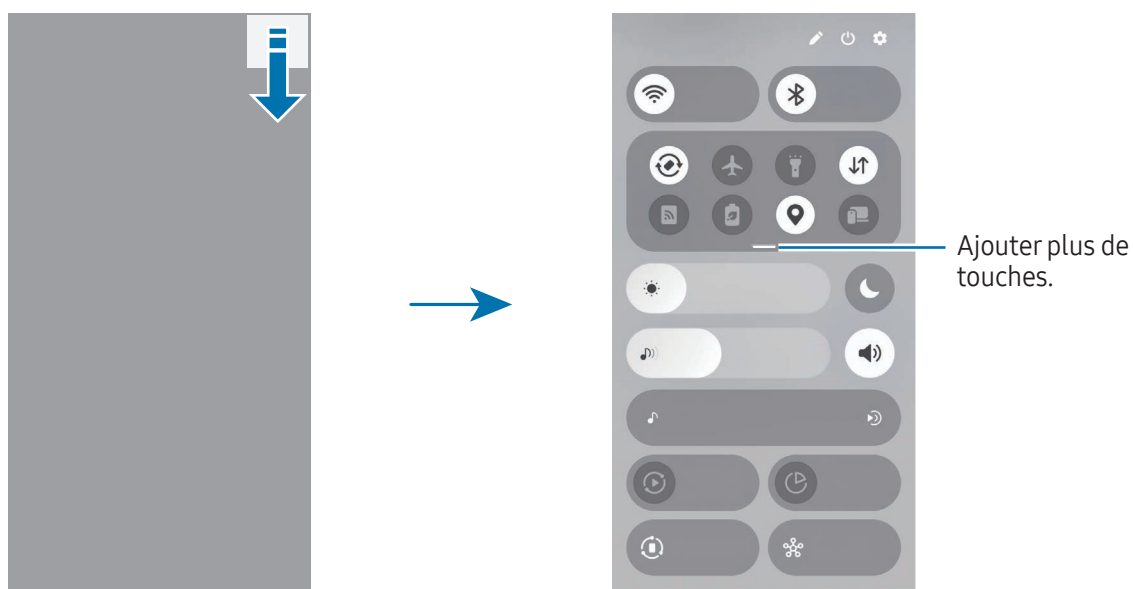

Cette image peut varier selon la zone géographique ou le modèle.

Mode Flex (Utiliser l'appareil lorsqu'il est replié) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Utilisez l'appareil en le repliant et en le plaçant sur une surface plane. Si l'appareil est plié selon un certain angle, il peut rester dans cette position.

Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, si vous utilisez l'application **Appareil photo**, les options de prise de vue en haut de l'écran sont déplacées vers le bas pour faciliter leur contrôle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié \(Mode Flex\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#).

Si vous utilisez la fonction du volet Mode Flex, vous pouvez expérimenter une autre disposition d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser le volet Mode Flex](#).



- L'appareil reconnaîtra son état comme étant entièrement plié ou déplié en fonction de l'angle qu'il atteint lorsqu'il est déplié.
- La modification de la disposition de l'écran n'est possible que dans certaines applications.



Utiliser le volet Mode Flex

Si vous activez la fonction Volet Mode Flex et repliez l'appareil, l'application en cours d'utilisation s'affiche en haut de l'écran et le volet Mode Flex apparaît au bas de l'écran. Depuis le volet Mode Flex, vous avez accès à des commandes utiles pour l'application en cours d'utilisation ainsi qu'au pavé tactile.

Si vous pliez l'appareil alors que vous utilisez des applications prenant en charge cette fonction, l'icône Volet Mode Flex (ou) apparaît dans la barre de navigation. Appuyez sur l'icône du volet Mode Flex (ou) pour afficher le volet Mode Flex. Pour masquer le volet, appuyez sur l'icône Fermer le volet Mode Flex (↖).

Si l'icône Volet Mode Flex (ou) ne s'affiche pas, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Volet du mode Flex**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez que le volet Mode Flex s'affiche automatiquement lorsque vous pliez l'appareil, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Volet du mode Flex** → **Affich. auto. volet qd appar. plié**, puis appuyez sur le curseur à côté des applications souhaitées.
- Le volet Mode Flex est disponible uniquement pour les applications prenant en charge le mode Multi-fenêtres.



Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.

- Capture par touches

Appuyez simultanément sur la touche latérale et sur la touche de volume Bas.

- Capture par balayage

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.

Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.

- : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web.
- : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran.
- : ajouter des tags à la capture d'écran. Pour rechercher des captures d'écran à l'aide d'un tag, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur l'icône Rechercher (Q). Vous pouvez accéder à la liste des tags pour trouver la capture d'écran recherchée.
- : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- : sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour. Choisissez ensuite une option à utiliser avec la zone sélectionnée.




Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**, puis sur le curseur **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide, appuyez sur l'icône Développer (—), puis appuyez sur **Enreg. d'écran** (📹).
 - 2 Personnalisez les paramètres, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur l'icône Dessiner (✎).
 - Pour enregistrer l'écran avec une vidéo de votre image en surimpression, appuyez sur l'icône Selfie vidéo (📷).
 - 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur l'icône Arrêter (■).
- 📝 Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

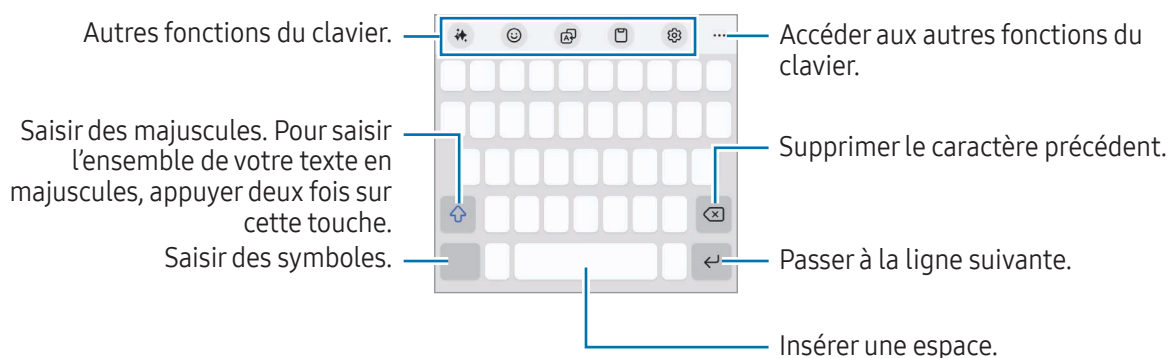

- 📝 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez deux langues ou plus, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en appuyant sur l'icône Changer de langue (🌐).

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.

- 📝 Sur un clavier **3 x 4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utiliser la touche Méthode de saisie

Vous pouvez modifier la méthode de saisie de texte en appuyant sur la touche Méthode de saisie dans la barre de navigation.

Pour modifier la touche Méthode de saisie dans la barre de navigation, appuyez de manière prolongée sur la touche et sélectionnez l'option de votre choix.

-  : saisir du texte en le dictant.
-  : changer de clavier.



Si la touche Méthode de saisie n'apparaît pas dans la barre de navigation, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Clavier**, puis sur le curseur **Afficher la touche du mode de saisie dans la barre de navigation** pour activer la fonction.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Achetez et téléchargez des applications depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

Désinstaller ou désactiver des applications

Appuyez de manière prolongée sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Galaxy AI

Introduction

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Galaxy AI**, puis sur le curseur **Traiter données sur appareil uniquement** pour activer la fonction. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et un meilleur traitement des données.

Améliorer votre communication

Traduire des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel)

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Traduction instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction et sélectionnez la langue à utiliser.

Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, appuyez sur l'icône Assistant (🗣️) ou **Assistant Appel** → **Traduction instantanée**. Pour arrêter la traduction, appuyez sur l'icône Arrêter la traduction (🛑) ou **Arrêter la traduction**.

Pour modifier des paramètres additionnels, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou sur l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Traduction instantanée**.

Traduire des messages dans les applications de message (Assistant Messages)

Vous pouvez traduire des SMS dans les applications de message.

- 1 Lorsque vous vérifiez ou composez un message, appuyez sur l'icône Assistant (🗣️) sur le clavier Samsung, puis sur **Traduction du chat**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Les traductions s'affichent sous chaque message.

Utiliser des outils d'écriture (Assistant Messages)

Vous pouvez modifier le style d'écriture, recevoir des suggestions d'orthographe et de grammaire, générer automatiquement un texte sur un sujet que vous décrivez, et plus encore.

Lorsque vous composez un message, appuyez sur l'icône Assistant (🗣️) sur le clavier Samsung, puis sur l'option souhaitée.

- **Orthographe et grammaire** : obtenir des suggestions en matière d'orthographe et de grammaire.
- **Style d'écriture** : modifier le style d'écriture.
- **Résumer** : résumer le texte.
- **Puce** : organiser le contenu dans les sous-titres et ajouter une liste à puces.
- **Tableau** : organiser le texte à l'aide d'un tableau.
- **Rédaction générative** : lorsque vous indiquez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, ce dernier compose des phrases dans le style que vous avez choisi.

Utiliser la traduction instantanée (Interprète)

Obtenez une traduction en direct des conférences, des réunions, etc. Vous pouvez également obtenir une traduction en direct de vos conversations et restituez-la sous forme de discours ou de texte.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Interprète**.
Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à la liste des applications, depuis l'écran Interprète, appuyez sur l'icône du menu Navigation (≡) → l'icône Paramètres (⚙️), puis sur le curseur **Afficher sur l'écran Applis** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur l'icône du menu Navigation (≡) et sélectionnez le mode de votre choix.
- 3 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.
- 4 Appuyez sur l'icône Microphone (🎤) pour commencer la traduction.
En mode conversation, pour afficher les traductions de votre conversation sur l'écran externe, appuyez sur l'icône Écran externe (🖥️ ou 📺). L'autre personne peut vérifier les traductions sur l'écran externe pendant que vous vérifiez les traductions sur l'écran principal.

Optimiser votre productivité

Utiliser les fonctions Assistant Notes (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement les notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez-les. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins à l'aide de la fonction Studio de création.

Ouvrez l'application **Notes**, créez une note, appuyez sur l'icône Assistant (✎) sur la barre d'outils, puis sur l'option souhaitée.

Convertir des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Vous pouvez convertir en texte les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes**.

Ouvrez l'application **Notes**, sélectionnez une note contenant un enregistrement vocal, puis appuyez sur l'icône Assistant (✎) sur la barre d'outils et sur **Transcrire**.

Résumer et traduire des enregistrements vocaux (Enregistreur vocal)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et en résumé à vérifier.

Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**, sélectionnez une enregistrement vocal, puis appuyez l'icône Assistant (🔧) → **Transcrire**. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

Résumer et convertir les enregistrements d'appels en texte (Assistant Retranscription)

Vous pouvez enregistrer un appel, le convertir en transcription textuelle et le résumer.

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou sur l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️).
- 2 Appuyez sur **Enregistrement des appels** → **Assistant Retranscription** puis sur le curseur **Transcrire auto appels enregistrés et messagerie voc. directe** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez langue sur **Langue de la transcription** et sélectionnez la langue à utiliser.
- 4 Lors d'un appel vocal, appuyez sur **Plus** → **Enregistrer** pour enregistrer la conversation.
- 5 Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou sur l'icône Applications récentes (📑), puis sélectionnez un appel enregistré avec une transcription.
L'icône Enregistrement d'appels (📞) s'affiche à côté des appels avec enregistrement.
- 6 Appuyez sur les transcriptions converties.
Pour résumer les transcriptions, appuyez sur **Résumer**.

Traduire un texte à l'aide de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire un texte à l'aide de l'appareil photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.
- 2 Pointez l'appareil photo en direction de l'objet et appuyez sur l'icône Scanner des documents et du texte (📄).
L'icône Scanner des documents et du texte (📄) apparaît uniquement si un document ou un texte est détecté.
- 3 Appuyez sur l'icône Traduire (🌐) ou sur **En direct**.
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Créer des images et des vidéos spectaculaires

Retirer des personnes ou des objets d'une photo (Galerie)

Modifiez les images en supprimant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, puis appuyez sur l'icône Assistant () → l'icône Effaceur IA ().
- 2 Appuyez sur ce que vous souhaitez supprimer ou dessinez autour, puis appuyez sur **Effacer**.

Déplacer des personnes ou des objets d'une photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, puis appuyez sur l'icône Assistant () → l'icône Déplacer ().
- 2 Appuyez sur ce que vous souhaitez déplacer, maintenez enfoncée la zone sélectionnée, faites-la glisser à l'endroit souhaité, puis appuyez sur **Générer**.

Ajouter des objets à une image (Galerie)

Vous pouvez ajouter des images en dessinant ou en décrivant ce que vous souhaitez. Vous pouvez également ajouter des objets venant d'autres images en les extrayant des images.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, puis appuyez sur l'icône Assistant () → l'icône Créer ().
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix, terminez la modification, puis appuyez sur **Générer**.
 - **Décrire élément à changer** : décrire ce que vous souhaitez modifier dans un texte. Vous pouvez également sélectionner l'emplacement où ajouter un objet en dessinant sur l'écran avant de décrire l'objet dans le texte.
 -  : sélectionnez une image dont vous souhaitez extraire des objets, puis appuyez sur **OK**. Si vous souhaitez ajouter des objets supplémentaires en même temps que les objets extraits, appuyez sur **Décrire comment fusionner les images** et décrivez ce que vous souhaitez ajouter.
 -  : dessinez sur l'écran.

Modifier le style d'une image (Galerie)

Vous pouvez modifier le style d'une image.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, puis appuyez sur l'icône Assistant () → l'icône Style ().
Si vous sélectionnez une image de personnes ou d'animaux de compagnie (chats et chiens), appuyez sur l'icône Assistant () → **Style** → **Photo** ou **Portrait**.
- 2 Sélectionnez le style souhaité et appuyez sur **Générer**.

Créer des images animées (Galerie)

Vous pouvez appliquer l'effet stéréoscopique à des images.

Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, balayez l'écran vers le haut, puis appuyez sur **Effet Animé**.

Utiliser la fonction Ralenti instantané (Galerie)

Vous pouvez lire une partie spécifique de la vidéo au ralenti et vérifier plus de détails en appuyant de manière prolongée sur cette partie.

Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une vidéo à lire, puis maintenez enfoncé l'écran pendant la lecture de la vidéo.



La disponibilité de cette fonction dépend du type de fichier.

Utiliser la fonction Sélection IA

Sélectionnez une zone de l'écran et utilisez diverses fonctions intelligentes.

- 1 Maintenez enfoncé l'onglet du volet latéral pour lancer **Sélection IA**.
- 2 Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour, puis choisissez une option à appliquer à la zone sélectionnée.

Modifier des sons dans une vidéo (Gomme audio)

Éliminez les bruits parasites dans les vidéos en réglant le volume des voix, du vent et d'autres sons.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à modifier.
- 2 Appuyez sur Ma Cam suivi et sur l'icône Effaceur audio (🔊) → l'icône Effaceur audio (🔇).
- 3 Sélectionnez un type de son et appuyez sur **Sourdine** pour couper le son ou faites glisser la barre de réglage pour ajuster le volume.

Garder une personne au centre des vidéos (Ma Cam suivi)

Modifiez les vidéos pour toujours garder la personne que vous sélectionnez au centre de l'image.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à modifier.
- 2 Appuyez sur Ma Cam suivi et sur l'icône Effaceur audio (🔊) → l'icône Effaceur audio (👤).
- 3 Sélectionnez la personne de votre choix, sélectionnez les options, puis appuyez sur **Suivre** → **Enregistrer copie**.

Créer vos propres fonds d'écran

Créez des fonds d'écran en sélectionnant des catégories et des mots-clés ou modifiez automatiquement le fond d'écran de l'écran verrouillé selon l'heure et de la météo. Vous pouvez également créer des fonds d'écran à l'aide de la fonction Studio de création.

- 1 Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fond d'écran et style**.
- 2 Appuyez sur **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** et sélectionnez l'option souhaitée.

Utiliser le zoom automatique (Appareil photo) (Galaxy Z Flip8)

L'appareil photo règle automatiquement le zoom dès qu'il détecte des personnes.



Cette fonction n'est disponible que lorsque vous démarrez l'appareil photo sur l'écran externe avec l'appareil entièrement plié, puis que vous le dépliez et le remettez à l'endroit. Si cette fonction est désactivée, appuyez sur l'icône Zoom automatique (👤) pour l'activer.

Obtenir des informations personnalisées

Now brief

Obtenez un briefing généré par l'IA en fonction de vos centres d'intérêt.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Now brief**.

Now nudge

L'intelligence artificielle offre des informations et des fonctions utiles en fonction de ce qui apparaît sur votre écran. Par exemple, elle peut suggérer de vérifier l'emplacement mentionné dans un message.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Galaxy AI** → **Now nudge**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Mise surbrillance notification

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il affiche les notifications importantes au-dessus des autres notifications afin de ne pas les manquer. Vous pouvez également le configurer pour afficher un bref résumé des notifications provenant des conversations.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Galaxy AI** → **Mise surbrillance notification**, sélectionnez l'option souhaitée, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier** ou l'icône Clavier (⌂).
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur l'icône Appel vocal (📞) pour passer un appel vocal, ou appuyez sur l'icône Appel visio (📹) ou sur l'icône Appel visio Meet (👤) pour passer un appel visio.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou l'icône Applications récentes (📁), puis balayez l'écran vers la droite sur un contact ou un numéro de téléphone pour passer un appel. Sinon, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Contacts** ou l'icône Contacts (👤), puis balayez l'écran vers la droite sur un contact.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou l'icône Clavier (⌨️) → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, appuyez de manière prolongée sur le numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé égal ou supérieur à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis appuyez de manière prolongée sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier** ou l'icône Clavier (⌨️).
- 2 Appuyez de manière prolongée sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur l'icône Appeler (☎️).

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Répondre (☎️) hors du large cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Refuser (🚫) hors du large cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si vous appuyez sur l'icône Reminder (🔔) et envoyez le message, vous pouvez recevoir un rappel une heure plus tard.

Pour créer différents messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou sur l'icône du menu Navigation (☰) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Messages rapides de refus**. Appuyez sur l'icône Ajouter (+), saisissez un message, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Bloquer des numéros**, puis sélectionnez les contacts ou les numéros de téléphone à enregistrer dans la liste des numéros interdits.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

-  : basculer l'appel en mode vidéo.
-  → **Appel texte** : communiquer avec votre correspondant par texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appel texte](#).
-  → **Traduction instantanée** : obtenir une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Traduction instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduire des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant Appel\)](#).
- **Ajouter un appel** : passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : désactiver ou activer le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
- **Plus** : utiliser les fonctions complémentaires.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
-  : lors d'un appel visio, basculer en mode vocal.
-  : paramétrer l'appareil pour changer d'angle et zoomer automatiquement grâce à la détection et au suivi des personnes pendant un appel visio.

-  : lors d'un appel visio, verrouiller l'écran.
- **Effets** : lors d'un appel visio, appliquer divers effets.
-  : lors d'un appel visio, changer le format d'écran.
- **Appareil photo** : lors d'un appel visio, désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : lors d'un appel visio, basculer entre les objectifs avant et arrière.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Assistant Appel

Filtrage d'appel

Un assistant IA répond aux appels à votre place et demande au correspondant de s'identifier et l'objet de son appel.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options () ou l'icône du menu Navigation () → **Paramètres** ou l'icône Paramètres () → **Filtrage d'appel**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur **Filtrage auto des appels**, puis sur le curseur pour activer la fonction, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lors d'un appel entrant, un message vocal automatique est adressé au correspondant et le message de ce dernier est enregistré.

Si vous souhaitez vérifier le contenu d'un appel entrant en temps réel, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur la notification de l'appel. Vous pouvez également répondre à l'appel ou passer à l'appel suivant.

Pour consulter le message laissé par le correspondant à la fin de l'appel, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou sur l'icône Applications récentes () , puis sélectionnez l'appel. L'icône Filtrage des appels () s'affiche à côté des appels.

Appel texte

Communiquez avec votre correspondant via un texte.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Appel texte**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, appuyez sur l'icône de l'Assistant (🗣️) → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis au correspondant et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste des réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci est transmis vocalement à votre correspondant.

Pour basculer sur un appel vocal, appuyez sur l'icône Passer à un appel vocal (📞) ou **Basculer sur un appel vocal**.

Pour modifier les paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) ou sur l'icône du menu Navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Appel texte**.



Lorsque la fonctionnalité de filtrage des appels est activée, l'option **Appel texte** n'apparaît pas lors de la réception d'un appel vocal. Pour utiliser la fonctionnalité Appel texte, désactivez le filtrage des appels ou passez en mode Appel texte lorsque vous utilisez cette dernière.

Traduction instantanée

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduire des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant Appel\)](#).

Contacts

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ouvrez l'application **Contacts**.

- Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur l'icône Créer (+).
- Pour supprimer des contacts, appuyez de manière prolongée sur le contact à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour fusionner des contacts en double ou gérer vos contacts, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres**.

Appareil photo


Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prendre des photos

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
 - Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur l'icône Basculer sur l'objectif avant (📷) pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.
 - Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.
- 3 Appuyez sur l'icône Photographe (📷) pour prendre une photo.

Si vous basculez sur le mode Vue capture, l'écran d'aperçu s'affiche afin de vous permettre de vérifier le résultat de votre cliché (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8).

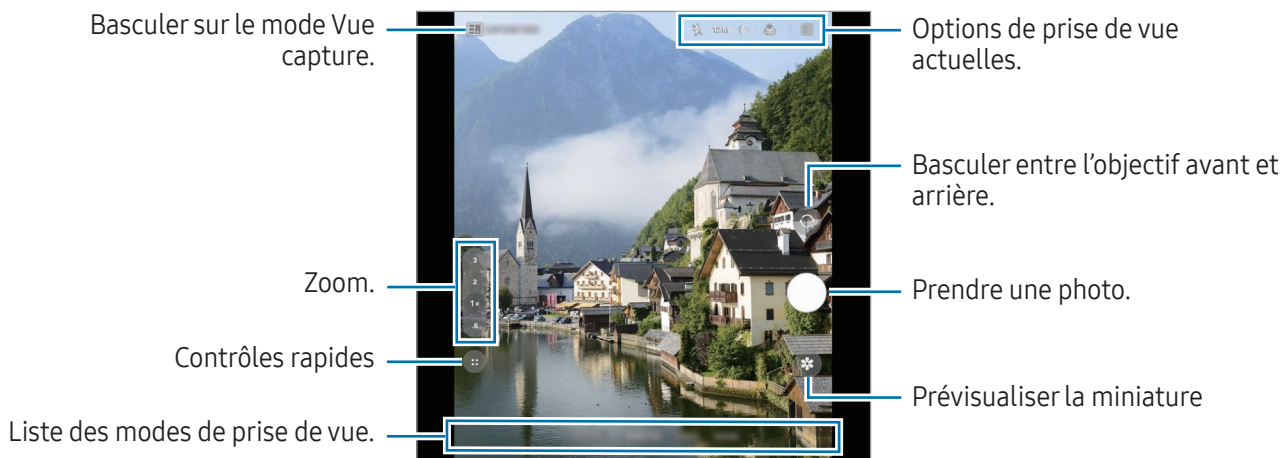



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.
- Cette image peut varier selon le modèle.

Utiliser la touche Appareil photo

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser la touche Appareil photo sur l'icône Verrouiller (🔒), vous pouvez enregistrer une vidéo sans maintenir la touche appuyée.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Modes de prise de vue** et sur le curseur **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Enregistrer des vidéos

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.
Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur l'icône Capturer ().
- 3 Appuyez sur l'icône Arrêter l'enregistrement () pour interrompre l'enregistrement de la vidéo.

Modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite. Appuyez sur **PLUS** pour accéder aux divers modes de prise de vue.

- **PORTRAIT / VIDÉO PORTRAIT** : permet de capturer des photos ou enregistrer des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié/filmé. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.
- **PRO / VIDÉO PRO** : permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.
- **NOURRITURE** : permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.
- **PANORAMA** : permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.
- **RALENTI** : permet d'enregistrer une vidéo pour la visionner au ralenti.
- **HYPERLAPSE** : permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.



Pour modifier la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** dans la liste et sur **Modifier**, puis faites glisser les modes à l'endroit souhaité.

Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié (Mode Flex) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)


Vous pouvez replier l'appareil et le poser sur une surface plane, afin d'utiliser plus facilement l'appareil photo. Une fois l'appareil replié, la disposition de l'appareil photo est automatiquement modifiée.



Utiliser l'écran externe

Réaliser des selfies à l'aide de l'objectif arrière (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Vous pouvez vérifier l'aperçu sur l'écran externe et réaliser des autoportraits avec l'objectif arrière.

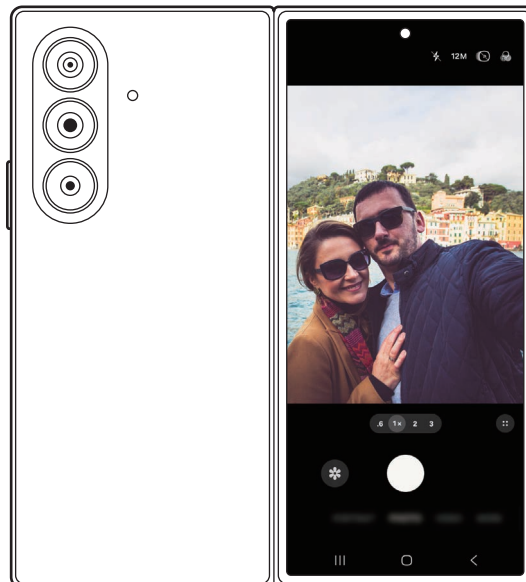

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** sur l'écran externe.
 - 2 Appuyez sur l'icône Selfie (📷 ou 📷).
 - 3 Dépliez l'appareil et placez-vous face à l'objectif arrière.
 - 4 Appuyez sur l'icône Photographe (⦿) pour prendre une photo ou appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement (●) pour enregistrer une vidéo.
- ✎
- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.
 - Si vous souhaitez basculer l'aperçu sur l'écran principal, faites glisser l'icône Basculer l'aperçu sur l'écran principal (👁) sur l'écran principal dans n'importe quelle direction.

Utiliser l'appareil photo avec l'appareil entièrement replié (Galaxy Z Flip8)

Vous pouvez prendre des selfies ou enregistrer des vidéos à l'aide de l'objectif arrière même lorsque l'appareil est plié.



- 1 Sur l'écran externe, faites glisser l'icône de l'appareil photo (📷) à l'extérieur du grand cercle.
Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche latérale pour ouvrir l'application **Appareil photo**.
- 2 Pour modifier le mode de prise de vue, balayez l'écran vers la gauche ou la droite sur l'écran d'aperçu.
 - Pour utiliser les fonctions de zoom, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.
 - Pour utiliser des options de prise de vue, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮).

- 3 Appuyez sur l'écran pour prendre un selfie ou enregistrer une vidéo. Si vous souhaitez utiliser la touche Appareil photo, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (●●●) → l'icône méthodes de prise de vue de l'écran tactile (👉) pour ajouter la touche à l'écran.

Vous pouvez également montrer votre paume à l'appareil photo ou appuyer sur la touche de volume pour prendre un selfie ou enregistrer une vidéo.

- 📌 Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec l'appareil entièrement replié, vous pouvez déplier l'appareil et le mettre à la verticale pour utiliser l'appareil photo plus facilement. Tant qu'un certain angle n'est pas atteint, l'écran ne bascule pas sur l'écran principal, de sorte que vous pouvez toujours utiliser l'appareil photo sur l'écran externe.



Utiliser le double aperçu

Vous pouvez prévisualiser votre cliché sur l'écran principal et l'écran externe pour le vérifier.

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Aperçu sur l'écran externe (🖼️, 📱 ou 📱).

L'écran externe s'allume alors.

- 2 Appuyez sur l'icône Photographier (📷) pour prendre une photo ou appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement (📹) pour enregistrer une vidéo.

- ⚠️ N'utilisez pas le flash à proximité de vos yeux. Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

- 📌 Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

-  : activer ou désactiver le flash.
- **12M** : sélectionner une résolution pour les photos.
-  : activer ou désactiver la fonction Animer la photo. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant, ou avant et après avoir appuyé sur la touche Appareil photo.
-  : appliquer un effet de filtre.
-  : si la prise de vue n'est pas stable lors de l'enregistrement de vidéos, utilisez la fonction Super steady pour stabiliser la vidéo.
-  : en mode **PORTRAIT**, régler l'intensité lumineuse.
-  : sélectionner une fréquence d'image pour les vidéos Hyperlapse.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD** : sélectionner une résolution pour les vidéos.
- **HDR** : activer ou désactiver la fonction HDR. Si vous activez la fonction, vous pouvez enregistrer des vidéos HDR 10 bits avec une gamme de couleurs et de contrastes plus étendue.
-  /  /  : allumer ou éteindre l'écran externe.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** () permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. **Mesure de matrice** () permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. **Mesure sur un point** () permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
-  : en mode **VIDÉO PRO**, sélectionner la direction du son que vous souhaitez enregistrer à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil.
-  : en mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, modifier l'option de contrôle de l'exposition. Sélectionnez une option pour afficher les niveaux surexposés ou sous-exposés avec un motif ou une couleur sur l'écran d'aperçu.
-  : activer ou désactiver la fonction de journalisation vidéo. Si vous activez cette fonction, vous pouvez enregistrer des vidéos avec une plage dynamique plus large pour une plus grande flexibilité lors de l'édition.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cadre et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
- **Numérisation** : cette option n'apparaît que lorsqu'il y a un document ou un texte. Scanner le document ou le texte.

-  : cette option n'apparaît qu'en présence de texte à extraire. Extraire le texte de l'écran d'aperçu.
-  : cette option n'apparaît que dans les environnements sombres. Activer ou désactiver la fonction prise de vue de nuit.
-  : cette option n'apparaît que lorsque le sujet se trouve à proximité immédiate de l'appareil photo. Activer ou désactiver la fonction mise au point améliorée. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez prendre des photos nettes en gros plan de votre sujet.
-  : passer à un plan grand-angle du paysage ou des personnes lorsque vous utilisez l'objectif avant.
-  : en mode **PORTRAIT** ou **VIDÉO PORTRAIT**, permet de sélectionner l'effet en arrière-plan souhaité ou faites glisser la barre de réglage pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan.
-  : en mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, permet de masquer les options de prise de vue.

Appuyez sur l'icône Contrôles rapides () pour utiliser d'autres options de prise de vue.

-  : personnaliser les paramètres de l'appareil photo.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
- **3:4** : sélectionner un format d'écran pour les photos.
-  : régler la valeur d'exposition.
-  : appliquer des effets d'embellissement.
- **9:16** : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : sélectionner la disposition d'écran souhaitée et enregistrer des vidéos avec deux objectifs en même temps.
-  : activer ou désactiver la fonction Cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes.
-  : en mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, sélectionner une nuance de couleur et réglez son intensité.
-  : en mode **VIDÉO PRO**, sélectionner l'appareil à utiliser comme microphone ou modifier le niveau sonore.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la température de la couleur.
-  : modifier la durée d'enregistrement des vidéos Hyperlapse.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️) et personnalisez les paramètres de l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions de chaque menu dans les paramètres de l'appareil photo.


Galerie

Introduction

Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Afficher des images

Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Vous pouvez afficher d'autres fichiers en balayant l'écran vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également utiliser des fonctions supplémentaires pour améliorer l'image en balayant l'écran vers le haut.

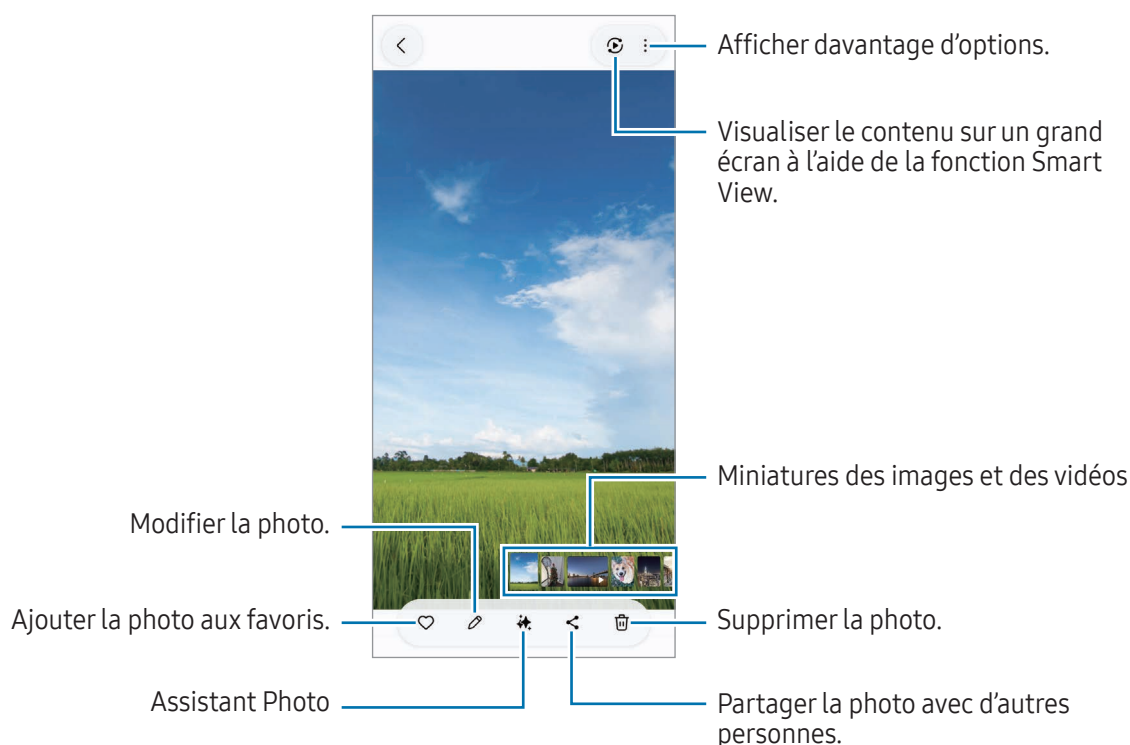


Appuyez longuement sur un objet dans l'image ou la vidéo mise en pause pour le détacher de l'arrière-plan et l'utiliser de différentes manières.

Vous pouvez également écarter deux doigts pour zoomer sur l'image et recadrer la zone souhaitée.

Afficher des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

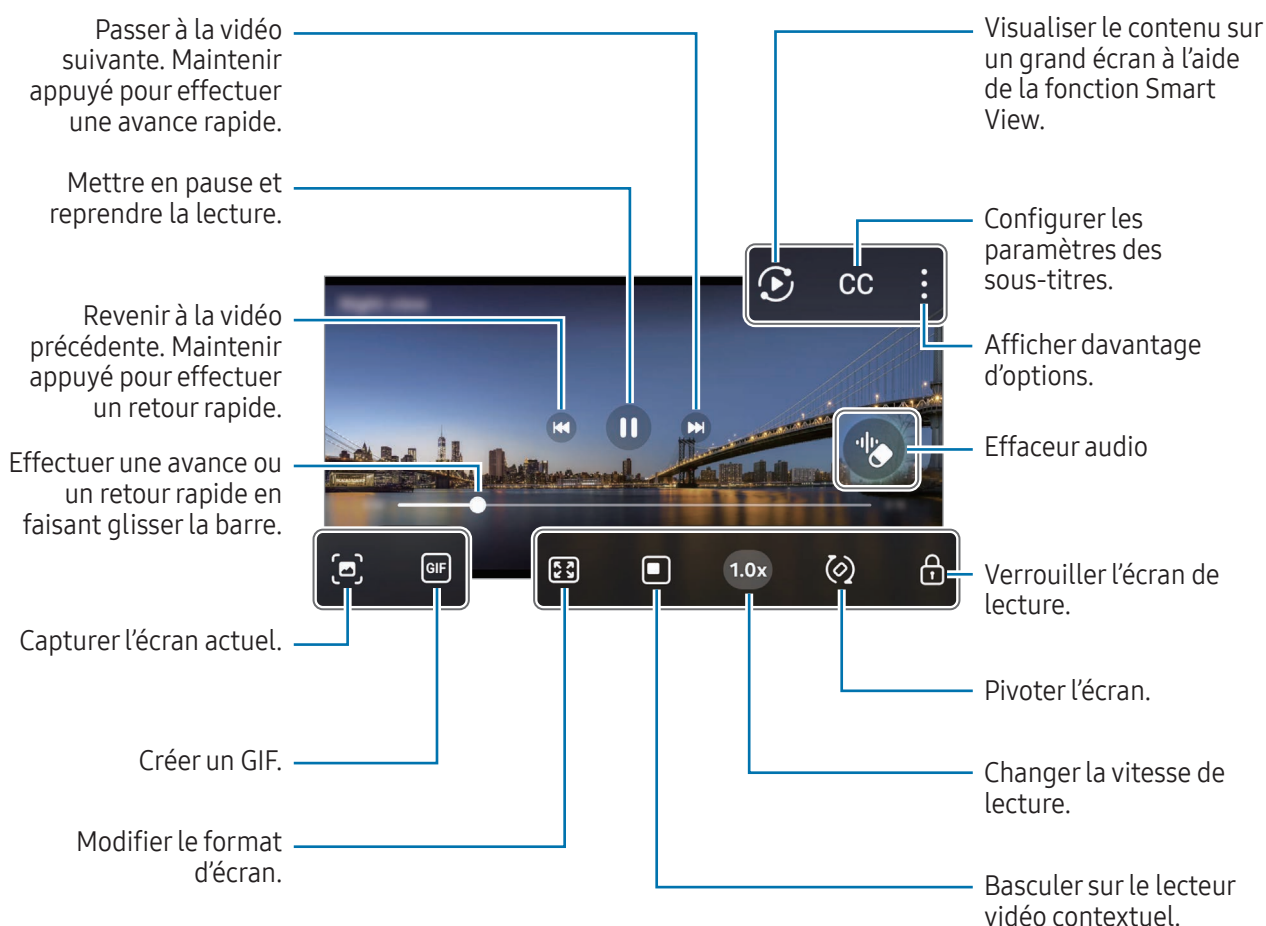

Faites glisser le côté gauche de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler la luminosité, ou faites glisser le côté droit de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Supprimer des photos ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez de manière prolongée sur une photo, une vidéo ou un album à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**. Les images et les vidéos que vous supprimez sont temporairement stockées dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Pour accéder aux fichiers présents dans la corbeille de recyclage, ouvrez l'application **Galerie** et appuyez sur **Menu** → **Corbeille** ou sur l'icône Corbeille de recyclage ().

Studio création

Générez une nouvelle œuvre d'art à partir de votre dessin, de descriptions textuelles ou d'une image sélectionnée. Vous pouvez également créer des autocollants, des invitations, etc. à l'aide des modèles.

- 1 Ouvrez l'application **Studio création**.
- 2 Appuyez sur l'icône Créer ().
Vous pouvez également réaliser des créations artistiques en sélectionnant des éléments dans **Modèles**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix, terminez la modification, puis appuyez sur **Générer**.
 - **Décrire ce que vous souhaitez créer** : décrire ce que vous souhaitez créer dans un texte.
 -  : dessinez sur l'écran.
 -  : sélectionnez l'image souhaitée.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez à Bixby. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

Activer Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby. Pour utiliser cette fonction, ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale** → **Appuyer longtemps** → **Bixby**.

Vous pouvez également prononcer la phrase de réactivation, comme « Hi, Bixby » ou « Bixby » et dire ce que vous voulez.

Si vous utilisez la fonction Réactivation par geste, vous pouvez commencer à parler avec Bixby sans prononcer de phrase de réactivation. Tenez votre appareil près de la bouche et parlez directement dans le microphone. Pour utiliser cette fonction, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Activation par mouvement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Paramétrer une phrase de réactivation

1 Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Réveil vocal**.

2 Sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée.



Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.


Multi-fenêtres

(Utiliser plusieurs applications simultanément)


Exécutez des applications en même temps en affichage fractionné ou plusieurs applications en affichage contextuel.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran externe.

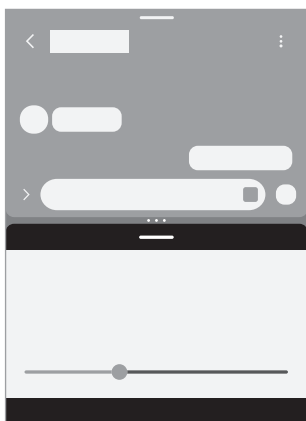

Affichage fractionné

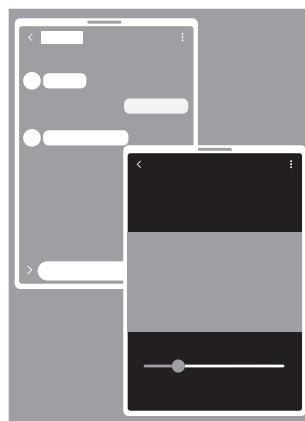

Affichage contextuel

Lancer la fonction Multi-fenêtres

- Touches Applications récentes

Appuyez sur la touche Applications récentes (|||), sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayez l'écran

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Multi-fenêtres**, puis sur le curseur **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pr affichage contextuel** pour activer la fonction.

- Barre des tâches (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.

- Poignée des applications (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Lors de l'utilisation d'une application, appuyez sur l'icône Poignée des applications (—) en haut de l'écran et appuyez sur l'icône Ouvrir en affichage contextuel (□) ou sur l'icône Ouvrir en affichage fractionné (□).




- Faites glisser les cercles (• • •) situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.
- Appuyez sur les cercles (• • •) entre les fenêtres des applications et appuyez sur l'icône Ajouter une paire d'applications (☆). Les applications que vous utilisez dans l'affichage fractionné sont enregistrées comme paire d'applications.
- Faites glisser la poignée Multi-fenêtres (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre de l'application.
- Lorsque vous appuyez sur poignée Multi-fenêtres (—), les menus disponibles apparaissent.

Samsung Browser

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Ouvrez l'application **Browser**.

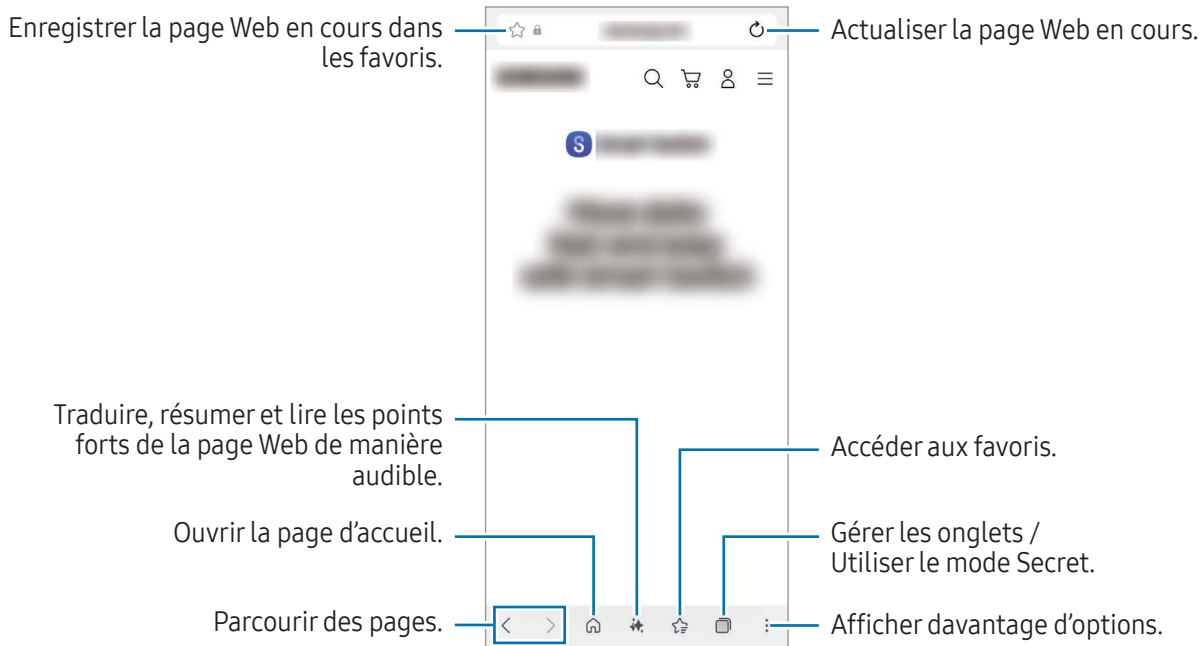

Samsung Wallet

Utilisez les différentes fonctions conviviales de Samsung Wallet. Vous pouvez ajouter à Samsung Wallet des cartes de paiement, des cartes de transport, des clés numériques, des identifiants mobiles, des cartes de fidélité, des cartes d'embarquement, des bons de réduction, des billets et bien plus encore, et les utiliser en toute sécurité depuis une seule application. Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications et des services à l'aide de vos données biométriques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-wallet.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.

Démarrer Samsung Wallet

- 1 Ouvrez l'application **Wallet** ou faites glisser l'image de la carte de bas en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône Wallet (+) en haut de l'écran et sélectionnez l'option de votre choix.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'enregistrement.

Utiliser Samsung Wallet

- **Cartes de paiement** : lancez Samsung Wallet et sélectionnez la carte à utiliser. Scannez votre empreinte digitale ou saisissez le code PIN de paiement que vous avez défini, puis approchez la zone de l'antenne NFC de votre appareil du lecteur de carte. Le paiement est traité.
- **Carte transport / Clés numériques** : appuyez sur la zone de l'antenne NFC de l'appareil contre le lecteur de carte de transport, le véhicule ou la serrure. La carte de transport ou la clé numérique est reconnue. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque l'écran est éteint.
- **Cartes de fidélité / Coupons / Billets d'événement** : lancez Samsung Wallet, sélectionnez l'option souhaitée, puis appuyez sur un code-barres ou un code QR. Le code-barres ou le code QR est agrandi et peut être numérisé avec le scanner.



- Pour connaître l'emplacement de l'antenne NFC de l'appareil, reportez-vous à [Présentation de l'appareil et de ses fonctions](#).
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Samsung Health

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Ouvrez l'application **Health**. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :


www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Créer des notes

- 1 Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Créer (📝) et créez une note.

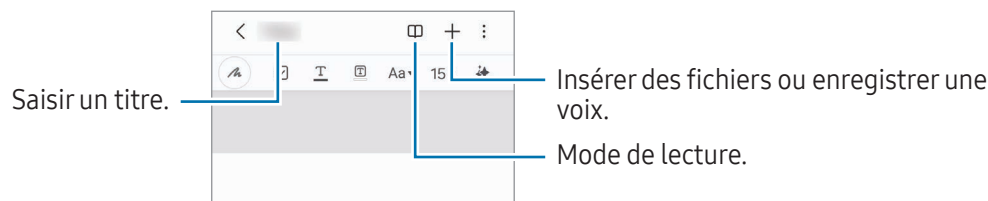

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour (↵) pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Enregistrer sous**.

Supprimer des notes

Appuyez de manière prolongée sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des notes

Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils si vous êtes connecté sur le même compte Samsung.

Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (≡) → l'icône Paramètres (⚙️), puis appuyez sur le curseur **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonction.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. Samsung Members peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Ouvrez l'application **Members**.

Si vous avez des questions lorsque vous utilisez d'autres applications Samsung, accédez au menu Paramètres de l'application et sélectionnez l'option Nous contacter.

- **Découverte** (🔍) : vous pouvez recevoir des informations officielles de la part de Samsung, comme les lancements de produits Galaxy et les lettres d'information.
- **Ma Communauté** (👥) : vous pouvez communiquer avec d'autres utilisateurs Galaxy sur différents sujets et partager des informations avec eux.
- **Assistance** (🛠️) : vous pouvez utiliser les services d'assistance clientèle, tels que les retours d'information ou les diagnostics de téléphone, qui peuvent vous aider à vérifier si votre appareil fonctionne correctement.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Applications** → **Samsung Kids** → **Ouvrir**. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.



Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et consulter l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, définis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Ouvrez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Samsung Find

Localisez votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Ouvrez l'application **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop est le service d'achat mobile fourni par Samsung. Obtenez des offres ou des informations sur les produits et services de Samsung et de ses partenaires.

Ouvrez l'application **Samsung Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Samsung News

Recevez les titres et les nouvelles les plus récentes de différentes sources. Vous pouvez sélectionner et suivre les divers sujets et publications qui vous intéressent.

Démarrez Samsung News à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez l'application **News**.
- Balayez vers la droite depuis l'écran d'accueil. Si l'écran Samsung News ne s'affiche pas, ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Écran d'accueil** → **Ajout page média à écran accueil** → **Samsung News**. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur une zone vide de l'Écran d'accueil, balayer vers la droite, puis appuyer sur **Samsung News**.
- Appuyez sur le widget News depuis l'écran d'accueil. Si le widget ne se trouve pas sur l'Écran d'accueil, depuis l'écran Samsung News, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Ajout widget à l'écran d'accueil** → **Ajouter**. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur une zone vide de l'Écran d'accueil, appuyer sur **Widgets** → **News**, sélectionner un widget, puis appuyer sur **Ajouter**.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Galaxy Store

Achetez ou téléchargez divers jeux, applications, thèmes ou services payants.

Ouvrez l'application **Store**.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Acheter ou télécharger des contenus

Parcourez les contenus par catégorie ou appuyez sur l'icône Rechercher (Q) pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé. Ensuite, achetez ou téléchargez les contenus souhaités.

Gérer vos applications et vos contenus

Depuis l'écran Galaxy Store, appuyez sur **Menu** → **Mes applis** ou sur l'icône Applications (88). Vous pouvez vérifier vos contenus achetés ou téléchargés et réinstaller les contenus qui ont été supprimés de votre appareil.

Pour vérifier les mises à jour disponibles pour vos applications, appuyez sur **Menu** → **Mises à jour** ou sur l'icône Mises à jour (↻). Si vous souhaitez effectuer une mise à jour, appuyez sur l'icône Mise à jour (↻) près des applications de votre choix ou appuyez sur **Mettre à jour** pour tout mettre à jour en même temps.



Par défaut, les mises à jour automatiques des applications sont configurées pour s'exécuter uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** ou sur l'icône menu de navigation (≡) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Ajouter des moyens de paiement ou vérifier l'historique de vos achats

Depuis l'écran Galaxy Store, appuyez sur **Menu** ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Moyens de paiement** et ajoutez un moyen de paiement, par exemple une carte de crédit. Vous pouvez utiliser la moyen de paiement enregistré pour acheter des contenus payants dans **Galaxy Store**.

Si vous souhaitez vérifier l'historique de vos achats, appuyez sur **Menu** ou l'icône du menu Navigation (≡) → **Reçus**.

Galaxy Wearable

Gérez vos objets connectés grâce à l'application Galaxy Wearable. Lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Ouvrez l'application **Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre téléphone à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au guide utilisateur de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur l'icône Ajouter un événement (+).

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**, appuyez sur l'icône Enregistrer () pour démarrer l'enregistrement, puis sur l'icône Stop () pour terminer l'enregistrement.



Pour enregistrer en mode interview, appuyez sur l'icône du menu Navigation () → l'icône Paramètres () → **Mode enregistrement** → **Entretien**.

Mes fichiers

(Vérifier et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Gestion du stockage** ou sur l'icône menu de navigation (≡) → **Gestion du stockage**.

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques ou scientifiques de base.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

Météo

Vous pouvez consulter la météo de votre position actuelle ou d'endroits spécifiques que vous avez définis.



- Pour obtenir les informations météo de votre position actuelle, vous devez activer la fonction GPS et autoriser l'application Météo à recueillir et utiliser les données de votre position actuelle.
- Pour obtenir des informations précises, vous devez autoriser l'application Météo à accéder à votre localisation.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Démarrer Météo

Démarrez Météo à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le widget Météo depuis l'écran d'accueil. Si le widget ne se trouve à l'écran, appuyez de façon prolongée sur une zone vide de l'Écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** → **Météo**, sélectionner un widget, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Ouvrez l'application **Météo**. Si l'icône de l'application n'est pas à l'écran, appuyez sur **Rechercher** depuis la liste des applications, recherchez **Météo**, puis lancez l'application. Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à la liste des applications, depuis l'écran Météo, appuyez sur le menu Météo et l'icône de la liste des villes (☰) → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de Météo sur écran Applis** pour activer la fonction.

Utiliser les principales fonctions

- Pour ajouter des lieux pour lesquels vous souhaitez obtenir des informations, depuis l'écran Météo, appuyez sur l'icône Rechercher (Q).
- Pour configurer un lieu principal à afficher dans le widget, appuyez de manière prolongée sur le widget, puis sur **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Modifier**, sélectionnez le lieu, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour obtenir des prévisions personnalisées en fonction de vos rythmes de sommeil, de vos activités, etc., depuis l'écran Météo, appuyez sur le menu Météo et l'icône de la liste des villes (☰) → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres**, puis sur le curseur → **Service de personnalisation** pour activer la fonction.

Gaming Hub

Gaming Hub rassemble en un lieu unique les jeux que vous avez téléchargés. Vous pouvez parcourir les jeux populaires de différents genres et découvrir les dernières tendances. Vous pouvez également jouer à des jeux sans les installer sur votre appareil via Instant Plays.

Ouvrez l'application **Gaming Hub**.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Jouer à des jeux téléchargés

Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Gaming Hub. Vous pouvez également télécharger des jeux depuis Gaming Hub en appuyant sur les jeux sur lesquels figure l'icône Télécharger (⬇).

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu de votre choix.

Si aucun de vos jeux n'est accessible, appuyez sur **Mes jeux** → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ajouter des jeux**.

Pour enregistrer les contenus que vous utilisez souvent lorsque vous jouez, comme des images ou des applications, depuis l'écran Gaming Hub, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Favoris** → l'icône Ajouter aux favoris (+).

Jouer à Instant Plays

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu sur lequel se trouve l'icône Instant Plays (⚡).

Consulter les événements

Depuis l'écran Gaming Hub, appuyez sur l'icône Événements (🎁). Vous pouvez consulter les notifications concernant divers événements liés aux jeux et les avantages exclusifs réservés aux utilisateurs de Galaxy Store.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de bénéficier d'un meilleur environnement de jeux. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur l'icône Game Booster () au bas de l'écran. Si l'icône est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Ouvrez l'application **SmartThings**. Pour en savoir plus, appuyez sur **Menu** ou sur l'icône Menu () → **Utilisation**.



Les problèmes ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Si un problème ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur l'icône Partager () et sélectionnez une méthode de partage.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers par le biais du réseau mobile.

Quick Share

Partagez du contenu avec des appareils à proximité ou certains de vos contacts.

1 Sur l'autre appareil, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous** → **Vos appareils, Contacts** ou **Tout le monde (10 minutes seulement)**.

2 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

3 Appuyez sur l'icône Partager () → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Définir la liste des personnes qui peuvent détecter votre téléphone

Définissez la liste des personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre téléphone.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous**.

Smart View

(Utiliser l'écran du téléviseur comme un miroir)

Visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Smart View**.
- 2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre téléphone.



Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Diffusion d'applications à l'écran

Affichez la vidéo sur l'écran connecté uniquement lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre téléphone en même temps.

Ouvrez l'application de diffusion vidéo sur l'écran connecté et appuyez sur l'icône Smart View (📺) → l'icône App Cast (📡).



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour consulter davantage d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails par le biais du service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et consultez les informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également accéder aux collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Google** : recherchez des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez des appels visio, ou organisez ou rejoignez des réunions en visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.
- **Gemini** : chattez avec Gemini pour utiliser diverses fonctionnalités, telles que la recherche d'informations, la création d'images personnalisées ou la rédaction de contenu.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur l'icône Paramètres (⚙️).

Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.

Garantie et Care

Vérifiez les informations de garantie de votre appareil et utilisez les services d'assistance, comme une demande de réparation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Garantie et Care**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).

- **Paielements NFC et sans contact** : lisez les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.
- **Ultra large bande (UWB)** : activez la fonction ULB.
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil sur votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.
 -  Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation de l'appareil est autorisée, utilisez-le toujours en mode Hors ligne (Avion).
- **Gestionnaire SIM** : activez vos cartes SIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire SIM](#).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données.

Vous pouvez également paramétrer les applications pour qu'elles utilisent le Wi-Fi ou les données mobiles, ou les deux.
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile](#).
 -  L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres pour gérer d'autres fonctionnalités de connexion, telles que la recherche d'appareils à proximité auxquels se connecter et la connexion à une imprimante pour imprimer des images ou des documents.

 La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) près du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils par le biais d'un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Une fois l'appareil connecté à l'autre appareil, il se reconnecte à cet appareil chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de vérification.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth.



Votre téléphone est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre téléphone.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) près du nom de l'appareil à dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

⚠️ Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Vous pouvez modifier le nom du réseau, le mot de passe, etc.
L'icône Point d'accès mobile () apparaît dans la barre d'état.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre téléphone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si le point d'accès mobile est introuvable, sur votre téléphone, réglez la **Bande** sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
 - Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : modifiez les paramètres Quick Share. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Quick Share](#).
- **Music Share** : écoutez la musique stockée sur l'appareil de votre ami via votre haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.
- **Diffusion audio** : diffusez de la musique, de la voix ou autre contenu audio depuis votre appareil à l'aide du standard Auracast. Lorsque vous connectez des appareils compatibles Bluetooth LE Audio, tels que haut-parleurs, écouteurs ou prothèses auditives, vous pouvez écouter d'autres diffusions audio.

- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre téléphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédia, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez d'autres appareils, comme des tablettes, à votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur ces appareils avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous connecter avec le même compte Samsung sur les appareils connectés et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculer sur d'autres appareils** : utilisez les applications et les fonctions de votre téléphone sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : utilisez l'appareil photo de votre téléphone comme webcam pour une tablette ou un Galaxy Book placé à proximité. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage d'appareil photo doivent être activées.
- **Partage du stockage** : partagez les fichiers de votre téléphone avec votre téléviseur Samsung ou votre Galaxy Book. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage de stockage doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : utilisez les applications et vérifiez les notifications depuis votre appareil mobile sur un ordinateur Windows. Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Visitez le site <https://aka.ms/setupltw> pour en savoir plus.
- **Contrôle multiple** : utilisez sur votre téléphone une souris et un clavier connectés à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonction.
- **Samsung DeX** : utilisez les fonctions de votre appareil mobile dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-dex.
- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur ou un moniteur compatibles avec la fonction Screen Mirroring. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable** : lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [SmartThings](#).

- **Rapport de conduite** : recevez chaque semaine des rapports de conduite basés sur vos données de conduite.
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Galaxy AI

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Galaxy AI**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Galaxy AI](#).

Modes et routines

Utiliser des modes

Ajoutez un mode en fonction de votre activité ou de votre position actuelle. Les paramètres de votre appareil changent en fonction de votre activité ou de votre situation.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez le mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes. Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.
Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, appuyer sur **Modes**, puis sélectionner un mode pour l'activer.

Utiliser des routines

Automatisez vos tâches quotidiennes répétitives. Par exemple, vous pouvez modifier automatiquement vos paramètres sonores en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, optimiser les paramètres de votre appareil pour les jeux, etc.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Appuyez sur l'icône Créer (+) et ajoutez vos propres routines ou appuyez sur **Découverte** et sélectionnez la routine de votre choix.
 Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.
 Pour exécuter des routines dont vous avez défini les conditions d'exécution comme **Démarrer manuellement**, appuyez sur l'icône Démarrer (▶) près de la routine.

Sons et vibrations

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le mode Muet.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Muet pendant un certain temps.
- **Désactivation du son pour** : définissez la durée pendant laquelle le mode Muet est activé.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : sélectionnez des actions pour recevoir un retour vibration et réglez l'intensité des vibrations.

- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.
- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth. Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Écran

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Programme du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.



Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Luminosité supplémentaire** : paramétrez l'écran pour le régler à une luminosité supérieure à la valeur maximale. Cette fonction est disponible uniquement si vous désactivez l'option **Luminosité adaptative**.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement.
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.

- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Ton de couleurs adaptatif** : ajustez les couleurs et la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage ambiantes pour que les couleurs paraissent plus naturelles dans différents environnements.
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.
- **Disposition de l'écran et zoom** : modifiez la disposition et les paramètres de zoom de l'écran. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications est appliquée lorsque vous ouvrez des applications qui prennent en charge cette fonction.
- **Rapport hauteur/largeur** : sélectionnez un format d'image pour chaque application à exécuter.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode simplifié** : passez en mode simplifié pour agrandir le texte et les éléments à l'écran.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre des tâches** : modifiez les paramètres de la barre des tâches. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre des tâches \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#).
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Basculement des applications sur l'écran externe** : réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Augmentation sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de charge, comme le pourcentage d'autonomie restante de la batterie si l'écran est éteint.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Consommation quotidienne** : vérifiez le niveau de la batterie et l'historique d'utilisation.
- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il arrête le chargement lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter le chargement maximale au niveau prédéfini.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.



Vous pouvez vérifier les informations concernant la batterie ici. Les informations disponibles dépendent de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.

- Date de fabrication de la batterie
- Date de première utilisation
- Nombre de cycles complet de charges /décharges (en fonction de la capacité nominale)
- État de santé mesuré
- **Paramètres de charge** : configurez les paramètres de charge.
- **Partage d'énergie sans fil** : chargez un autre appareil avec la batterie de votre téléphone.
- **Réduction auto. luminosité écran** : diminuez la luminosité de l'écran lorsque la puissance restante de la batterie descend en dessous d'un certain niveau.
- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Modifiez l'écran de votre appareil selon votre style en appliquant le thème souhaité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**. L'écran Thèmes Galaxy apparaît.

Achetez ou téléchargez les thèmes, les fonds d'écran, les icônes ou autres éléments de votre choix et appliquez-les à votre appareil.

Appliquer vos thèmes, fonds d'écran ou icônes

Si vous souhaitez restaurer le style par défaut ou un style que vous avez téléchargé précédemment, depuis l'écran Thèmes Galaxy, appuyez sur **Menu** → **Mes éléments** et sélectionnez la catégorie souhaitée.

Ajouter des moyens de paiement ou vérifier l'historique de vos achats

Depuis l'écran Thèmes Galaxy, appuyez sur **Menu** → **Moyens de paiement** et ajoutez un moyen de paiement, par exemple une carte de crédit. Vous pouvez utiliser le moyen de paiement enregistré pour acheter des contenus payants dans Thèmes Galaxy.

Si vous souhaitez vérifier l'historique de vos achats, appuyez sur **Menu** → **Reçus**.



- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.
- Lorsque vous changez de thème, certaines applications se ferment et des données non enregistrées peuvent se perdre.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage et AOD

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage et Always On Display.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD**.

- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint.
- **Now bar** : sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran de verrouillage l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des informations, telles que votre adresse e-mail, sur écran de verrouillage.
- **Afficher effet transition déverr.** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous déverrouillez l'écran à l'aide de vos données biométriques.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : consultez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Écran externe (Galaxy Z Flip8)

Modifiez les paramètres de l'écran externe.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran externe**.

Pour modifier le fond d'écran, balayez la liste des fonds d'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez celui de votre choix. Pour vérifier et gérer vos fonds d'écran, appuyez sur **Gérer**.

- **Ajouter nouveau** : ajoutez de nouveaux fonds d'écran.
- **Afficher Now brief et les applications favorites** : affichez la page Now brief et la page des applications favorites sur l'écran externe.
- **Widgets** : sélectionnez des éléments à afficher sur l'écran externe.
- **Expiration de l'écran externe** : définissez le délai à l'issue duquel le rétroéclairage de l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Notifications** : modifiez les paramètres de notification.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile. Accédez au site smarththingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre téléphone perdu ou volé. Vous pouvez également localiser les objets connectés à votre téléphone. Pour empêcher d'autres personnes d'accéder aux applications et aux données de votre appareil en cas de vol de celui-ci, paramétrez l'appareil pour utiliser la fonction **Protection contre le vol**.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : consultez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage et des données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'empreinte](#).

- **Bloqueur automatique** : assurez la sécurité de votre appareil en empêchant les menaces et autres activités suspectes.
- **État de sécurité des appareils** : vérifiez l'état de sécurité de vos appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Wi-Fi sécurisé](#), [Dossier sécurisé](#) et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : consultez l'historique des utilisations de l'autorisation de l'application ou de la fonction.
- **Activité de l'assistant d'IA** : surveillez l'activité de l'assistant IA.
- **Contrôles et alertes** : contrôlez l'accès à des fonctions comme le microphone et le presse-papier.
- **Autres paramètres confidentialité** : configurez des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Reconnaissance faciale**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer votre visage. Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

Mettez-vous face à écran de verrouillage. Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.
- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Empreintes**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer votre empreinte.

Sur écran de verrouillage, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Si vous activez la fonction **Empreinte toujours activée**, vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale lorsque l'écran est éteint.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- La touche latérale comporte un lecteur d'empreintes intégré. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés et des colliers.
- Le fait de couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir la totalité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône VPN () apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts.

Paramétrer le Dossier sécurisé

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.

Pour ajouter une application à utiliser dans le Dossier sécurisé, appuyez sur l'icône Ajouter (+). Vous pouvez également déplacer des contenus, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé en appuyant sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ajouter des fichiers**.



Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Autorisation**. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

⚠ Précautions à prendre pour utiliser le Dossier sécurisé

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils avec des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Samsung Pass

Vérifiez votre identité avec Samsung Pass lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : accédez à la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également accéder aux services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : accédez aux applications qui requièrent votre localisation.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : ajoutez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : passez un appel d'urgence au numéro prédéfini lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche latérale, comme spécifié sur l'écran des paramètres de cette fonction.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.

- **Notifications silencieuses en voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement la fonction Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.
- **Alertes de crise** : vous recevrez des notifications en cas de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence publique touchant votre région.
- **Alertes de séisme** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction d'alertes aux tremblements de terre.
- **Alertes de traceur inconnu** : vous recevez une notification si un traceur inconnu vous suit.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils à l'aide de Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : ouvrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas d'altération ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Services Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Services Google**.

Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby](#).
- **Labs** : utilisez une nouvelle fonction de l'appareil.
- **Multi-fenêtres** : paramétrez l'appareil pour lancer la fonction Multi-fenêtres. Vous pouvez également configurer les paramètres de la fonction Multi-fenêtres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Multi-fenêtres](#).
- **Volet du mode Flex** : modifiez les paramètres du volet Mode Flex. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser le volet Mode Flex](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale.
- **Réveil vocal** : sélectionnez les assistants d'IA que vous pouvez lancer vocalement.
- **Mouvements et gestes** : configurez une fonction pour qu'elle se lance lorsque certaines actions ou certains gestes sont détectés.
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Effets vidéo** : paramétrez l'appareil pour utiliser divers effets, comme le changement d'arrière-plan lors de l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications. Lors de l'utilisation de l'appareil photo dans des applications prenant en charge cette fonction, ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Effets vidéo**.



Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.

- **Luminosité des vidéos** : augmentez la luminosité d'écran et accentuez l'éclat des couleurs lorsque vous regardez des vidéos.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

- **Super HDR** : paramétrez l'écran pour afficher toute la gamme des couleurs et le contraste des images prises avec les appareils Galaxy.
- **Paramètres de Game Booster** : configurez les paramètres de Game Booster.
- **Galaxy Avatar** : créez les avatars de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. L'icône de la seconde application s'affiche avec l'icône Seconde application ()



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Bien-être numérique

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique**.

- **Temps d'écran aujourd'hui** : consultez le temps passé devant l'écran aujourd'hui, par application ou par catégorie.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Temps d'écran au volant** : surveillez la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Temps d'écran en marchant** : surveillez la durée d'utilisation de votre appareil en marchant.
- **Contrôle du volume** : surveillez le niveau de volume pour protéger votre audition.

Contrôles parentaux

Configurez le contrôle parental et gérez la manière dont vos enfants utilisent leurs appareils.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Contrôles parentaux**.

Maintenance de l'appareil

La fonction Batterie et maintenance appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : fermez les applications fonctionnant en arrière-plan ou consommant une quantité anormale de batterie et recherchez les applications dysfonctionnelles et les logiciels malveillants afin d'optimiser votre appareil.
- **Batterie** : vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Batterie](#).
- **Stockage** : vérifiez l'état de l'espace de stockage utilisé et disponible et libérez de l'espace en supprimant les fichiers inutiles, tels que les fichiers de la corbeille, les fichiers dupliqués après les avoir vérifiés.
 -  Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez vérifier la capacité disponible du stockage interne dans la partie Caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.
- **Mémoire** : vérifiez l'utilisation de la mémoire ou appuyez sur **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications fonctionnant en arrière-plan.
- **Protection des applications** : recherchez des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil pour rester en sécurité.
- **Profil de performances** : modifiez le profil de performance en fonction de la vitesse de traitement de l'appareil, de l'autonomie de la batterie et de l'efficacité de la dissipation de chaleur.
- **Optimisation automatique** : effectuez une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, afin que l'appareil fonctionne de manière optimale. Appuyez sur **Redémarrage automatique** pour paramétrer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou au moment défini.
- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Maintenance** : activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez accéder aux informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil.
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Packs de langue** : gérez ou téléchargez des modules linguistiques pour la saisie vocale, la synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres du clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Clavier** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris** : modifiez les paramètres d'une souris externe.
- **Pavé tactile** : modifiez les paramètres d'un pavé tactile externe.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également modifier les paramètres du téléchargement automatique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**. Appuyez sur **Rechercher mises à j.** et vérifiez ou installez les mises à jour manuellement.

Pour modifier les paramètres de téléchargement automatique, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Téléchargement automatique**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur le nom.

- **Informations sur le statut** : accédez à diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : accédez aux informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : accédez aux informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.



Vous pouvez vérifier les informations concernant la batterie ici. Les informations disponibles dépendent de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.

- Date de fabrication de la batterie
- Date de première utilisation
- Nombre de cycles complet de charges /décharges (en fonction de la capacité nominale)
- État de santé mesuré

Consignes d'utilisation

Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

Veillez lire attentivement ce guide pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle de l'appareil, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et altérer vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- L'écran est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez obtenir l'identifiant FCC de l'appareil. Pour obtenir l'identifiant FCC, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- L'utilisation d'émetteurs à ultra-large bande (ULB) est interdite à bord d'un avion ou d'un navire. Lorsque vous activez le mode Hors ligne, la fonction ULB est désactivée (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8).

- Les bandes passantes prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du réseau de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est repéré en gris sur l'illustration de l'appareil.

Icônes d'instruction



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance ou des dysfonctionnements, qui risquent de ne pas être couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les casques (USB Type-C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A. Adaptateur secteur non inclus. Pour des performances de chargement optimales, il est recommandé d'utiliser un chargeur 45 W homologué par Samsung et un câble compatible avec votre appareil, vendus séparément (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8).
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A. Adaptateur secteur non inclus (Galaxy Z Flip8).
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

Conserver les performances de résistance à l'eau

Votre appareil est résistant à l'eau, et est conforme aux normes internationales suivantes.

- Certification de l'indice de protection IP48 : conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans de l'eau douce à 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes en le laissant immobile.

Vous devez suivre ces consignes afin de conserver la résistance à l'eau de votre appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de piscine ou à de l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau impure ou à un autre liquide, tel que de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, un nettoie-main sans eau, un produit chimique comme un cosmétique ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez-le immédiatement à l'eau douce, sans laisser couler l'eau dessus, et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux avant toute utilisation afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans des endroits, comme un sauna ou un hammam, les performances de résistance à l'eau peuvent être altérées en raison de changements brusques de la température.
- Si l'appareil a été soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à de l'eau, suivez ces instructions :

- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre, et séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le haut-parleur n'est pas complètement sec, le son risque de ne pas être clair pendant un appel.
- L'écran et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire tant que l'appareil n'est pas complètement sec. L'appareil risque d'être endommagé si un accessoire ou un chargeur est branché lorsque le connecteur à fonctions multiples n'est pas sec.

La résistance à l'eau de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB par un câble neuf. Il est recommandé d'utiliser un câble USB homologué par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l'appareil, la luminosité de l'écran, le taux de rafraîchissement de l'écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l'appareil. Même si le voyant de chargement de la batterie apparaît, il est possible que la recharge soit ralentie. Si la recharge s'arrête en raison d'une élévation de la température de l'appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.



Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée pour l'appareil est comprise entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit

- Accédez à www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Rechercher à l'aide du numéro de modèle du produit.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.

Annexe

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Pour désactiver les fonctions utilisées, appuyez sur l'icône Développer (▼) → **Désactiver**.

Pour consulter les nouvelles fonctions d'accessibilité, appuyez sur **Nouveautés dans One UI 9**.

Améliorations pour la vision

Mode d'affichage

Changez de mode d'affichage.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sélectionnez le mode souhaité sous l'option **Mode d'affichage**.

Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Thème à contraste élevé**. Ensuite, sélectionnez le thème de votre choix, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur **Télécharger** → **Appliquer**.

Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Clavier à contraste élevé** pour activer la fonction.

Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonction.

Rendre les contours plus clairs

Affichez plus clairement les objets dans les images et les vidéos grâce à des contours précis.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Contour Relumino**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour régler l'épaisseur du contour, faites glisser la barre de réglage sous **Épaisseur des contours**.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer le texte à l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Inversion des couleurs** pour activer la fonction.

Correction des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Correction des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Filtre de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Filtre de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensible à certaines animations et certains mouvements.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Réduction des animations** pour activer la fonction.

Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu à l'écran plus visible.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Réduction transparence et flou** pour activer la fonction.

Atténuation de l'écran

Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonction.

Atténuation des effets stroboscopiques

Réduisez l'intensité des effets stroboscopiques dans les vidéos lors de leur lecture.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Atténuation de l'effet stroboscopique** pour activer la fonction.

Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction.

- **Appuyer sur la touche Accessibilité** : effectuez un zoom avant en appuyant sur l'icône Loupe ()
- **Appuyer sur touche latérale et touche de volume Haut** : effectuez un zoom avant en appuyant simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.
- **Maintenir les touches de volume Haut et Bas appuyées pendant trois secondes** : effectuez un zoom avant en maintenant simultanément les touches de volume haut et bas enfoncées pendant 3 secondes.
- **Appuyer trois fois sur l'écran** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran.
- **Raccourcis du clavier physique** : pour zoomer, appuyez simultanément sur les touches Cmd, Alt et M du clavier externe connecté.

Vous pouvez agrandir n'importe quel endroit de l'écran à l'aide de la fenêtre Loupe. Pour déplacer la loupe, faites glisser le bord du cadre de la loupe.

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.



- Lorsque vous agrandissez la totalité de l'écran, le clavier et la barre de navigation à l'écran ne peuvent pas être agrandis. Si vous souhaitez agrandir le clavier ainsi que la barre de navigation, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement**, puis sur le curseur **Agrandir clavier pendant saisie** pour activer la fonction.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Utiliser la loupe

Servez-vous de l'appareil photo comme d'une loupe pour agrandir des objets.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Loupe** → **Raccourci vers Loupe**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Lorsque vous exécutez l'action, l'appareil photo se comporte comme une loupe.

Mise en évidence du texte

Affichez le texte à l'écran en gros caractères et surligné dans une fenêtre distincte.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Mise en évidence du texte**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône Texte en vedette apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur l'icône Texte en vedette et appuyez sur le texte dans l'écran de votre choix.

Modifier l'épaisseur du curseur

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Épaisseur du curseur**.

Modifier la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et couleur du pointeur**.

Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et style de police**.

Modifier le zoom d'écran (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Zoom écran**.

Changer la disposition et le zoom d'écran (Galaxy Z Fold8)

Modifiez les paramètres de disposition et de zoom de l'écran. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications est appliquée lorsque vous ouvrez des applications qui prennent en charge cette fonction.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Disposition de l'écran et zoom**.

Sélectionner pour écouter

Paramétrez l'appareil pour qu'il énonce à voix haute ce que vous sélectionnez à l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Sélectionner pour écouter** → **Raccourci vers Sélectionner pour écouter**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction.

Lecture à hte voix saisie clavier

Paramétrez l'appareil pour qu'il énonce à voix haute votre saisie clavier.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Lecture à hte voix saisie clavier** et sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez une option.

Utiliser la description audio

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui propose cette fonction.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Description audio** pour activer la fonction.

Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Utilisez des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Étiquette vocale**.
L'enregistreur vocal s'ouvre.
- 2 Appuyez sur l'icône Enregistrer () pour démarrer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8** : tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
► **Galaxy Z Flip8** : placez la partie inférieure du dos de votre appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

TalkBack (synthèse vocale)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver TalkBack, faites glisser le curseur, puis appuyez deux fois n'importe où sur l'écran. Appuyez ensuite sur **Désactiver** et appuyez deux fois n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser TalkBack, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel TalkBack**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour consulter et personnaliser les gestes des doigts disponibles, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gestes**.

Utiliser le menu de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu de lecture apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images non étiquetées en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Appuyez ensuite sur **Ajouter un libellé** lorsque les menus TalkBack apparaissent.

Pour gérer les libellés, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Libellés personnalisés**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : vérifiez les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Niveau de détail** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Descriptions des images et écrans** : configurez les paramètres de description automatique. Vous pouvez entendre des descriptions lorsque vous vous concentrez sur une image ou une icône sans étiquette ou sur une image contenant du texte. Si vous activez la fonction **Descriptions détaillées des images et des écrans**, vous pouvez écouter des descriptions détaillées de l'écran ou de l'image. Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Ensuite, appuyez sur **Décrire l'image** ou **Décrire l'écran** lorsque les menus TalkBack apparaissent.
- **Son et vibreur** : modifiez les paramètres des sons et des vibrations de TalkBack.
- **Modifier l'indicateur de focus** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Afficher la sortie vocale** : affichez la synthèse vocale sous forme de texte à l'écran.
- **Gestes** : consultez les divers gestes des doigts permettant de contrôler l'écran lorsque vous utilisez TalkBack et personnalisez leurs paramètres.
- **Modifier les menus** : choisissez les menus TalkBack et les menus de lecture à utiliser.
- **Raccourcis clavier** : personnalisez les raccourcis du clavier externe connecté.
- **Clavier à l'écran** : personnalisez les paramètres du clavier à l'écran.
- **Clavier braille** : saisissez les lettres à l'écran grâce à un clavier braille à 6 points.
- **Plage braille** : connectez un écran Braille et modifiez les paramètres.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de TalkBack.
- **Tutoriel TalkBack** : apprenez à utiliser TalkBack.
- **Aide et commentaires** : visitez la page Web d'aide de TalkBack.
- **Contacter l'assistance Google dédiée au handicap** : visitez la page Web d'aide de l'accessibilité Google.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez deux fois sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez une touche du clavier enfoncée pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de l'audition

Transcription instantanée

Paramétrez l'appareil pour qu'il capture les paroles à l'aide du microphone et convertisse la voix en texte à l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée** → **Raccourci vers Transcription instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Exécutez ensuite l'action de transcription de la parole.

Sous-titres instantanés

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les paroles et qu'il génère automatiquement des sous-titres lorsque vous lisez un contenu multimédia, comme des vidéos ou des podcasts.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis sur le curseur **Utiliser les Sous-titres instantanés** pour activer la fonction.

Paramètres des sous-titres

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis sur le curseur **Affichage des sous-titres** pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité → Améliorations de l'audition → Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Améliorations de l'audition → Prise en charge prothèses audit.**, puis sur le curseur **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonction.

Notifications de sons

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les sons, comme le bip des détecteurs de fumée ou les pleurs des bébés. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

Ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité → Améliorations de l'audition → Notifications de sons → Ouvrir Notifications de sons**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la fonction de notifications sonores. Lorsqu'un son est détecté, le journal s'affiche.

Amplification du son environnant

Paramétrez l'appareil pour qu'il amplifie les sons environnants pour bénéficier d'une meilleure audition lorsque vous utilisez les écouteurs.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Améliorations de l'audition → Amplification du son environnant → Raccourci vers Amplification du son environnant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction.
- 3 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 4 Exécutez l'action.

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et l'utiliser pour les appels ou la lecture multimédia.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt sound** et sur le curseur pour activer la fonction, puis optimisez le réglage du son.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Désactiver tous les sons**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser les barres de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Contrôlez l'écran en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer le commutateur universel, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite, pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

Voice Access

Utilisez cette fonction pour contrôler votre appareil par la voix.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis modifiez les paramètres.

Remplacement glissement par appui

Dans certaines situations, vous pouvez remplacer le balayage de l'écran par un simple appui. Par exemple, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur l'icône au lieu de la faire glisser.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Remplacement glissement par appui** pour activer la fonction.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Raccourci vers Contrôle par interaction** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut lorsque vous utilisez une application.

4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

5 Appuyez sur **Effectué**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont bloquées. Toutefois, vous pouvez débloquent les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode de contrôle par interaction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Interaction et dextérité → Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

Il est temps d'agir

Définissez la temporisation d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de réagir, telles que les notifications ou la commande du volume.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Interaction et dextérité → Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Interaction et dextérité → Délai de l'appui prolongé → Définir**, puis sélectionnez une option.

Durée d'appui

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Interaction et dextérité → Durée d'appui → Définir**, puis définissez la durée.

Non-prise en compte des touches répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur l'écran dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité → Interaction et dextérité → Non-prise en compte des touches répétées → Définir**, puis définissez la durée.

Figer les contrôles

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Figer les contrôles**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Vous pouvez personnaliser les paramètres en sélectionnant des options.

Actions dans le coin

Assignez des actions à déclencher lorsque vous déplacez le pointeur vers un coin de l'écran.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Actions dans le coin**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez ensuite une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

Touches à mémoire d'appui

Paramétrez la touche de modification d'un clavier externe, comme la touche Maj, Ctrl ou Alt, afin qu'elle reste activée. Cela permet d'utiliser les raccourcis clavier sans devoir appuyer simultanément sur deux touches.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches à mémoire d'appui**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Touches lentes

Définissez le temps de reconnaissance pour appuyer sur une touche du clavier externe.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Touches non répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur une même touche dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Boutons de la souris

Utilisez le clavier connecté comme une souris.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Boutons de la souris**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Raccourcis d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir directement les fonctions d'accessibilité.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Raccourcis d'accessibilité**. Appuyez sur la **Touche Accessibilité** → **Sélectionner des actions**, ou sélectionnez **Touches du volet des raccourcis**, **Touches latérale et vol. Haut** ou **Touches de volume Haut et Bas**, ou **Raccourcis du clavier physique**, puis cochez les fonctions d'accessibilité que vous souhaitez utiliser.

Applications installées

Accédez aux services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Applications installées**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, essayez de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte nano-SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte nano-SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte nano-SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

La reconnaissance tactile fonctionne lentement ou de manière incorrecte

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez une protection d'écran ou des accessoires optionnels à l'écran
 - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres lorsque vous touchez l'écran, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles
 - En conditions humides ou en contact avec l'eau
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Votre appareil se bloque ou un problème critique survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si ces méthodes ne résolvent pas votre problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie. Munissez-vous du chargeur et du câble USB que vous utilisez pour bénéficier d'un meilleur service d'assistance. Si le chargement sans fil ne fonctionne pas, apportez également le chargeur sans fil.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de stockage et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil.

Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.

- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour vérifier les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ou les fournisseurs de services supplémentaires. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que votre téléphone et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Sur votre téléphone, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour réactiver la fonction.
- Sur votre téléphone, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth** → **Réinitialiser les paramètres** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci- ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données altérées ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans le stockage de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour accéder à la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez entendre un bruit de cliquetis lorsque vous secouez l'appareil

Pour les appareils dotés de la fonction de stabilisation optique de l'image (OIS) ou de la fonction de mise au point automatique (AF) dans leur appareil photo, ce bruit peut se produire lorsque les composants internes concernés entrent en contact. Il s'agit d'un phénomène normal dû aux caractéristiques de l'appareil.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la** batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce guide.

Marques

- Samsung et le logo Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.