

Gebruikershandleiding



Alles-in-één-DJ-systeem

XDJ-AN

alphatheta.com/support/Netherlands/

rekordbox.com

serato.com

algoriddim.com/djay

Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.

Inhoud

Voordat u begint	8
Opmerkingen over deze handleiding	8
Inhoud van de doos.....	8
Overzicht van het product	9
Systeemvereisten.....	9
rekordbox for Mac/Windows.....	12
rekordbox for iOS/Android.....	13
rekordbox CloudDirectPlay	14
StreamingDirectPlay	14
DJM-REC	14
Serato DJ Lite	15
Algoriddim djay.....	15
Algoriddim djay Pro	15
Configuratie van pc/Mac	16
Opmerkingen over het installeren van het speciale audiostuurprogramma	16
Het speciale audiostuurprogramma downloaden	17
Het speciale audiostuurprogramma installeren	17
Setting Utility	18
Namen van onderdelen	21
Bovenpaneel	21
Voorpaneel	22
Achterpaneel	23
Aanraakscherm	24
Aansluitingen (basisstijlen)	34
USB Export	34

rekordbox for Mac/Windows.....	35
rekordbox for iOS	36
rekordbox Link Export	37
rekordbox CloudDirectPlay	39
DJM-REC	40
Opslagapparaten aansluiten (USB).....	41
Een USB-opslagapparaat aansluiten	41
Een USB-opslagapparaat ontkoppelen	41
Muziekstukken selecteren	42
Browse-gedeelte	42
Een bron selecteren	43
Een muziekstuk selecteren	43
Een muziekstuk zoeken	44
Geluid monitoren voordat een muziekstuk wordt geladen (Touch Preview)	47
Een muziekstuk naar een deck laden	48
History gebruiken	49
De Tag List gebruiken	50
Het afspeellijstschermb scherm weergeven	53
Afspelen.....	56
Deck-gedeelte	56
Afspelen/pauzeren	57
Een muziekstuk vanaf het aangeraakte punt op de algehele golfvorm afspelen.....	57
Slip-modus	58
De weergavesnelheid aanpassen (temporegeling).....	59
De weergavesnelheid aanpassen zonder de toonhoogte te veranderen (Master Tempo)	59

Opnemen	60
Een muziekstuk splitsen tijdens het opnemen	61
Het jog-wiel gebruiken	62
De jog-wielmodus instellen	62
Bediening van het jog-wiel	63
De startsnelheid en de stopsnelheid van afspelen aanpassen (voor Vinyl-modus)	64
Cue-functie	65
Een cue-punt instellen.....	65
Naar een cue-punt springen.....	65
Een cue-punt controleren (Cue Point Sampler)	66
Een cue-punt opslaan	66
Een opgeslagen cue-punt oproepen	67
Een opgeslagen cue-punt verwijderen	68
Auto Cue instellen	69
Lusweergave	70
Een lus instellen	70
De lengte van een lus aanpassen.....	70
Active Loop gebruiken.....	71
De lusweergave annuleren	71
Emergency Loop	71
Een lus opslaan.....	72
Een opgeslagen lus oproepen	72
Een opgeslagen lus verwijderen	73
Hot Cues	74
Een Hot Cue instellen	74
Het afspelen vanaf een Hot Cue starten	75
Het gate-afspelen vanaf een Hot Cue starten	75
Een Hot Cue verwijderen	76

Beat Jump/Loop Move	77
Beat Jump/Loop Move gebruiken	77
Quantize (voor deck)	78
Quantize gebruiken	79
Beat Sync	80
Beat Sync gebruiken	80
Instant Doubles gebruiken	81
Beatpatroon.....	82
Het beatpatroon aanpassen.....	82
rekordbox CloudDirectPlay	83
rekordbox CloudDirectPlay instellen	84
Authenticatieapparaat voor rekordbox CloudDirectPlay	88
De internetverbinding controleren	91
Inloggen bij rekordbox CloudDirectPlay	91
Uitloggen bij rekordbox CloudDirectPlay.....	93
Audiobestanden afspelen via rekordbox CloudDirectPlay	94
Het toestel met streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL) gebruiken	94
StreamingDirectPlay.....	95
Inloggen bij Apple Music	95
Inloggen bij Beatport Streaming	95
Inloggen bij TIDAL.....	97
Audiobestanden afspelen via streamingdiensten.....	97
Audio-uitgang	98
Kanaal-gedeelte/master-gedeelte	98
Geluid weergeven	100
Het geluid instellen	101
De faders instellen	101

Geluid monitoren	103
Hoofdtelefoongedeelte	103
Monitoren met de hoofdtelefoon	104
Monitoren met SonicLink-hoofdtelefoon.....	105
Microfoon	106
MIC-gedeelte.....	106
Een microfoon gebruiken	107
Sound Color FX.....	108
Sound Color FX-gedeelte.....	108
Sound Color FX gebruiken	108
Typen Sound Color FX en instellingen.....	110
Beat FX	112
Beat FX-gedeelte	112
Beat FX gebruiken	113
BPM handmatig instellen (tikmodus).....	114
Quantize gebruiken (voor Beat FX).....	115
Typen Beat FX en instellingen	116
Instellingen.....	117
De instellingen wijzigen via het Deck Settings-scherm	117
De instellingen wijzigen via het Mixer Settings-scherm	120
De instellingen wijzigen via de Utility-instellingen	123
My Settings van een USB-opslagapparaat laden	130
Bluetooth®-verbinding	131
Met een mobiel apparaat koppelen (Bluetooth-ingang)	131
Verbinding maken met een mobiele luidspreker enz. (Bluetooth-uitgang).....	133
Draadloze LAN (Wi-Fi®)-verbinding	136

DJ-software gebruiken	138
DJ-software bedienen	139
rekordbox-bedieningsfuncties	140
Specificaties	142
Aanvullende informatie	147
Problemen oplossen	147
Lcd-scherm	149
Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken	150
Waarschuwingen betreffende auteursrechten	152

Voordat u begint

Opmerkingen over deze handleiding

- Hartelijk dank voor uw keuze voor dit AlphaTheta-product.
Lees deze handleiding, de Snelstartgids en de Voorzorgsmaatregelen die bij dit product zijn geleverd. Deze documenten bevatten belangrijke informatie die u moet begrijpen voordat u het toestel gaat gebruiken.
- In deze handleiding worden vierkante haken ([]) gebruikt voor de namen van knoppen en aansluitingen op het product, en voor de namen van knoppen, menu's, enz. in de software op een pc/Mac. (bijvoorbeeld **[Bestand]**, **[CUE]**-knop)
- Houd er rekening mee dat de softwareschermen en de specificaties ervan, evenals de vormgeving en de specificaties van de hardware, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
- De bediening kan afwijken van de uitleg in deze handleiding, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem, de instellingen van de webbrowser, enz.
- De taal op de softwareschermen die in deze handleiding worden beschreven, kan verschillen van de taal op uw scherm.

Inhoud van de doos

- AC-adapter × 1
- Stroomkabel × 1
- Garantie (voor sommige regio's)* × 1
- Snelstartgids × 1
- Voorzorgsmaatregelen × 1

* Alleen producten in Europa.

Voor producten in Noord-Amerika en Japan is informatie over de garantie opgenomen in de Voorzorgsmaatregelen.

Overzicht van het product

Systeemvereisten

Ondersteunde audiobronnen

Dit toestel ondersteunt de volgende bronnen.

- USB-opslagapparaat
- Pc/Mac (rekordbox for Mac/Windows)
- Mobiel apparaat (rekordbox for iOS/Android)

Gebruik USB-opslagapparaten die aan de volgende specificaties voldoen.

Mappenhiërarchie	Maximaal 8 niveaus (Bestanden op lagere niveaus kunnen niet worden afgespeeld met het toestel.)
Maximaal aantal mappen	Onbeperkt (Er kunnen maximaal 10 000 mappen in een map worden weergegeven.)
Maximaal aantal bestanden	Onbeperkt (Er kunnen maximaal 10 000 bestanden in een map worden weergegeven.)
Bestandsindeling	FAT16, FAT32, exFAT, HFS+ (NTFS wordt niet ondersteund.)

- Als er veel mappen en bestanden op een apparaat staan, kan het toestel enige tijd nodig hebben om deze te lezen.
- Opslagapparaten werken mogelijk niet correct als er niet genoeg vrije ruimte is.
- Sommige opslagapparaten (USB) werken mogelijk niet correct met dit toestel.
- We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies van een USB-apparaat of andere directe of indirecte problemen die het resultaat zijn van verbindingen met dit toestel.

❖ USB-opslagapparaten

- Het toestel kan audiobestanden afspelen op USB-massaopslagapparaten.
- Het toestel biedt geen ondersteuning voor het volgende.
 - Apparaten met een optische schijf zoals externe dvd/cd-stations
 - USB-hubs
- Als er buitengewone stroom wordt gedetecteerd op de USB-aansluiting op het toestel, stopt het toestel de voeding naar het USB-opslagapparaat en stopt de communicatie. U kunt een normale toestand herstellen door het USB-opslagapparaat los te koppelen van het toestel. Gebruik het USB-opslagapparaat niet meer met het toestel.

Als u het toestel niet naar een normale toestand kunt herstellen (d.w.z. als het toestel niet met een aangesloten USB-opslagapparaat communiceert), zet het toestel dan uit en weer aan.
- Als USB-opslagapparaten meerdere partities hebben, kan alleen de eerste partitie worden gebruikt (of als er een partitie is met een rekordbox-bibliotheek, dan wordt die partitie in plaats daarvan gebruikt).
- USB-opslagapparaten met een flashgeheugenlezer werken mogelijk niet goed met dit toestel.

Ondersteunde bestandsindelingen

Het toestel ondersteunt audiobestanden in de volgende indelingen.

Type	Extensie	Indeling	Bitdiepte	Bitsnelheid	Bemonsteringsfrequentie
MP3	.mp3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3		32 tot 320 kbps	
			16 bits		44,1 kHz, 48 kHz
AAC	.m4a, .aac, .mp4	MPEG-4 AAC LC MPEG-2 AAC LC		16 tot 320 kbps	

Type	Extensie	Indeling	Bitdiepte	Bitsnelheid	Bemonsteringsfrequentie
WAV	.wav	WAV			
AIFF	.aif, .aiff	AIFF			
Apple Lossless	.m4a	ALAC	16 bits, 24 bits	—	44,1 kHz, 48 kHz
FLAC	.flac, .fla	FLAC			

- Sommige bestanden kunnen niet met het toestel worden afgespeeld, ook al hebben ze een ondersteunde indeling.

Taginformatie

Dit toestel kan taginformatie lezen van ID3-tags (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, v2.4.0) en metatags die in audiobestanden zijn ingesteld.

Albumillustratie van audiobestanden

U kunt een albumillustratie in JPEG-indeling (extensies: “jpg”, “jpeg”) aan elk audiobestand toevoegen.

Afbeeldingen groter dan 800 x 800 pixels kunnen niet op dit toestel worden weergegeven.

Schermtaal

Als u tekens (namen van muziekstukken, enz.) wilt weergeven in andere lokale codes dan Unicode, wijzigt u de instelling [**Language**].

⇒ [Language \(pagina 128\)](#)

rekordbox for Mac/Windows

rekordbox for Mac/Windows is een complete DJ-toepassing voor pc/Mac om uw muziek te beheren en op te treden.

- Als u audiobestanden via de EXPORT-modus in rekordbox for Mac/Windows naar een USB-opslagapparaat exporteert en dat op dit toestel aansluit, kunt u DJ'en met de audiobestanden.

Als u een pc/Mac via PRO DJ LINK op het toestel aansluit, kunt u audiobestanden van de pc/Mac direct op het toestel laden.

- Dit toestel is een hardware-ontgrendelapparaat. Als u een pc/Mac met rekordbox for Mac/Windows in de PERFORMANCE-modus op het toestel aansluit, kunt u rekordbox DJ-functies gratis gebruiken.
- Bezoek de onderstaande URL voor informatie over het downloaden van rekordbox for Mac/Windows, functies die worden ondersteund door Hardware Unlock, de meest recente systeemvereisten, compatibiliteit, ondersteunde besturingssystemen en de gebruikershandleiding voor rekordbox for Mac/Windows.

rekordbox.com

- De werking wordt niet gegarandeerd op alle modellen pc/Mac, ook niet als aan de systeemvereisten is voldaan.
- Afhankelijk van de instellingen voor energiebesparing en andere omstandigheden van uw pc/Mac, is het mogelijk dat de CPU en de harde schijf niet voldoende verwerkingsvermogen bieden. Vooral bij laptops moet u ervoor zorgen dat de pc/Mac in de beste toestand verkeert om doorlopend hoge prestaties te kunnen leveren wanneer u rekordbox for Mac/Windows gebruikt (door bijvoorbeeld de AC-netvoeding aangesloten te houden).

OneLibrary

Dit toestel ondersteunt alleen de indeling OneLibrary.

Als u dit toestel wilt gebruiken met een USB-opslagapparaat met een bibliotheek die is geëxporteerd van rekordbox for Mac/Windows, voer dan eerst de volgende procedure uit. Nadat u de onderstaande procedure heeft uitgevoerd, kunt u het USB-opslagapparaat zoals gewoonlijk gebruiken.

- Volg de onderstaande procedure ook als u audiobestanden heeft geëxporteerd met de vorige versie van rekordbox for Mac/Windows.

1 Werk rekordbox for Mac/Windows bij naar de meest recente versie.

rekordbox.com

2 Start rekordbox for Mac/Windows.

3 Sluit een USB-opslagapparaat op uw pc/Mac aan.

4 Als een bericht over converteren wordt weergegeven, klikt u op [Akkoord].

Het converteren begint.

Wanneer het converteren voltooid is, kunt u het USB-opslagapparaat gebruiken.

- Raadpleeg de FAQ op de URL hieronder voor informatie over OneLibrary.

rekordbox.com/support/faq

rekordbox for iOS/Android

rekordbox for iOS/Android is een complete DJ-toepassing voor mobiele apparaten om uw muziek te beheren en op te treden.

U kunt muziekstukken van PRO DJ LINK op het toestel laden via een draadloze LAN (Wi-Fi)-verbinding, of u kunt DJ'en met het toestel verbonden via een USB-kabel. (DJ'en via een USB-kabelverbinding wordt alleen ondersteund voor iOS.)

Overzicht van het product

- Wanneer het toestel via een USB-kabel verbonden is met een mobiel apparaat met rekordbox for iOS/Android, zijn sommige functies beperkt, bijvoorbeeld golfvorm- en bladerfuncties.
- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- U kunt de toepassing via de betreffende URL hieronder downloaden.

iOS/iPadOS:

<https://apps.apple.com/app/id1487048203>

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pioneerdj.rekordbox>

rekordbox CloudDirectPlay

Als u het toestel via een draadloos LAN (Wi-Fi) met het internet verbindt en rekordbox CloudDirectPlay gebruikt, kunt u audiobestanden van uw cloudopslag op het toestel laden en afspelen.

⇒ [rekordbox CloudDirectPlay \(pagina 83\)](#)

StreamingDirectPlay

U kunt muziekstukken van streamingdiensten (Apple Music, Beatport en TIDAL) via het bladerscherm van het toestel gebruiken.

DJM-REC

DJM-REC is een toepassing voor DJ's waarmee u eenvoudig mixen kunt opnemen en delen voor moeiteloze zelfpromotie bij een wereldwijd publiek wanneer u deze via een USB-kabel op het toestel aansluit.

- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- U kunt de toepassing via de onderstaande URL downloaden.

iOS/iPadOS:

<https://apps.apple.com/app/id1292535659>

- DJM-REC is niet beschikbaar voor Android.

Serato DJ Lite

Serato DJ Lite is een DJ-toepassing van Serato Limited.

De toepassing wordt niet met het toestel geleverd. U kunt de toepassing via de onderstaande URL downloaden.

serato.com/dj/lite/downloads

Algoriddim djay

djay is een DJ-toepassing van Algoriddim.

De toepassing wordt niet met het toestel geleverd. U kunt djay via de betreffende URL hieronder downloaden.

iOS/iPadOS:

<https://www.algoriddim.com/djay-ios>

- Het toestel biedt geen ondersteuning voor djay for Android.

Algoriddim djay Pro

djay Pro is een DJ-toepassing van Algoriddim.

De toepassing wordt niet met het toestel geleverd. U kunt djay Pro via de betreffende URL hieronder downloaden.

Windows:

<https://www.algoriddim.com/djay-pro-windows>

Mac:

<https://www.algoriddim.com/djay-pro-mac>

Configuratie van pc/Mac

Om audio van een pc (Windows) naar en van het toestel te kunnen invoeren en uitvoeren, moet u het speciale audiostuurprogramma op de computer installeren. Als u een Mac gebruikt, is het niet nodig om dit stuurprogramma te installeren.

- Audiostuurprogramma: Stuurprogramma voor uitvoer van audio van een pc als het toestel met DJ-software wordt gebruikt. Als u het audiostuurprogramma op uw pc installeert, wordt met het stuurprogramma ook de Setting Utility geïnstalleerd.

⇒ [Het speciale audiostuurprogramma installeren \(pagina 17\)](#)

- Ga naar de onderstaande URL voor informatie over de meest recente systeemvereisten, compatibiliteit en ondersteunde besturingssystemen.

alphatheta.com/support/Netherlands/

- De werking wordt niet gegarandeerd op alle modellen pc, ook niet als aan de systeemvereisten is voldaan.
- De werking wordt niet gegarandeerd als meerdere toestellen op een pc/Mac zijn aangesloten.
- Als een pc zonder het speciale audiostuurprogramma op het toestel wordt aangesloten, kunnen er fouten optreden op de pc.
- Er kunnen storingen optreden als er geen compatibiliteit is met andere software op de pc/Mac.

Opmerkingen over het installeren van het speciale audiostuurprogramma

- Zet het toestel uit en ontkoppel de USB-kabel die op het toestel en de pc (Windows) is aangesloten voordat u de installatie uitvoert.
- Sluit alle open toepassingen op de pc voordat u de installatie uitvoert.
- U moet over beheerdersrechten beschikken om het audiostuurprogramma op de pc te kunnen installeren.
- Lees de licentieovereenkomst nauwkeurig voordat u de installatie uitvoert.
- Als u de installatie afbreekt voordat deze voltooid is, voer de installatieprocedure de volgende keer dan weer vanaf het begin uit.
- Nadat de installatie is voltooid, sluit u de pc aan op het toestel.
- De werking wordt niet gegarandeerd op alle pc-modellen.

Het speciale audiostuurprogramma downloaden

1 Bezoek de onderstaande URL.

alphatheta.com/support/Netherlands/

2 Klik op [Software- & firmware-updates].

3 Klik onder [All-in-one DJ systems] op [XDJ-AN].

4 Klik op [Drivers].

5 Klik op [Downloadlink] en sla het bestand op.

- Download het audiostuurprogramma dat voor uw pc is bedoeld.

Het speciale audiostuurprogramma installeren

1 Pak de gedownloade speciale software uit.

- Pak "XDJ-AN####exe.zip" uit (# geeft het versienummer van de software aan).

2 Dubbelklik op het installatiebestand.

- Dubbelklik op "XDJ-AN_#.###.exe" (# geeft het versienummer van de software aan).

3 Lees de licentieovereenkomst voor deze software nauwkeurig. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, selecteer dan het vakje [Akkoord] en klik op [OK].

- Als u niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst, klik dan op [Annuleren] om de installatie af te breken.

4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Setting Utility

Zodra u het stuurprogramma op uw pc hebt geïnstalleerd, kunt u de Setting Utility gebruiken voor het volgende.

- De buffergrootte instellen (voor Windows ASIO) (pagina 19)
- Controleren van de softwareversies (pagina 20)

Setting Utility starten

❖ Voor Windows 11

- 1 Open het menu **Start** en klik op **[Alle apps] → [AlphaTheta] → [XDJ-AN Setting Utility]**.

❖ Voor Windows 10


- 1 Open het menu **Start** en klik op **[AlphaTheta] → [XDJ-AN Setting Utility]**.

De buffergrootte instellen (voor Windows ASIO)

- Sluit alle open toepassingen (DJ-toepassingen, enz.) die het toestel als het standaard audiotestel gebruiken voordat u de buffergrootte instelt.

1 Klik op het tabblad [ASIO].

2 Stel de buffergrootte met de schuifregelaar in.

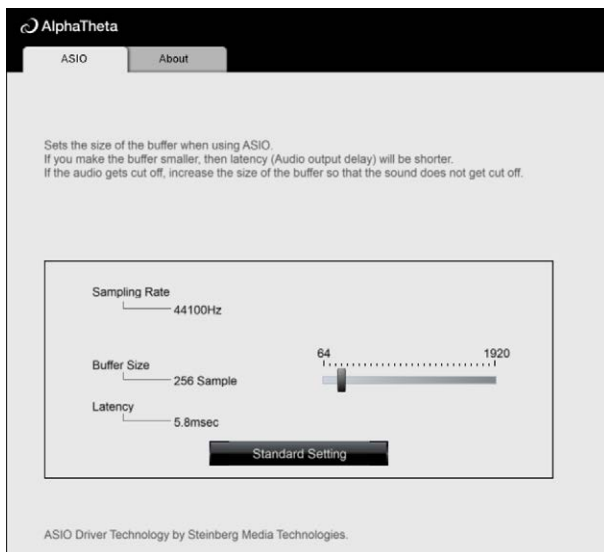

- Een grote buffergrootte vermindert de kans op geluidsonderbrekingen, maar verhoogt de vertraging vanwege latency in de overdracht van audiogegevens.


Controleren van de softwareversies

1 Klik op het tabblad [About].



Namen van onderdelen

Bovenpaneel

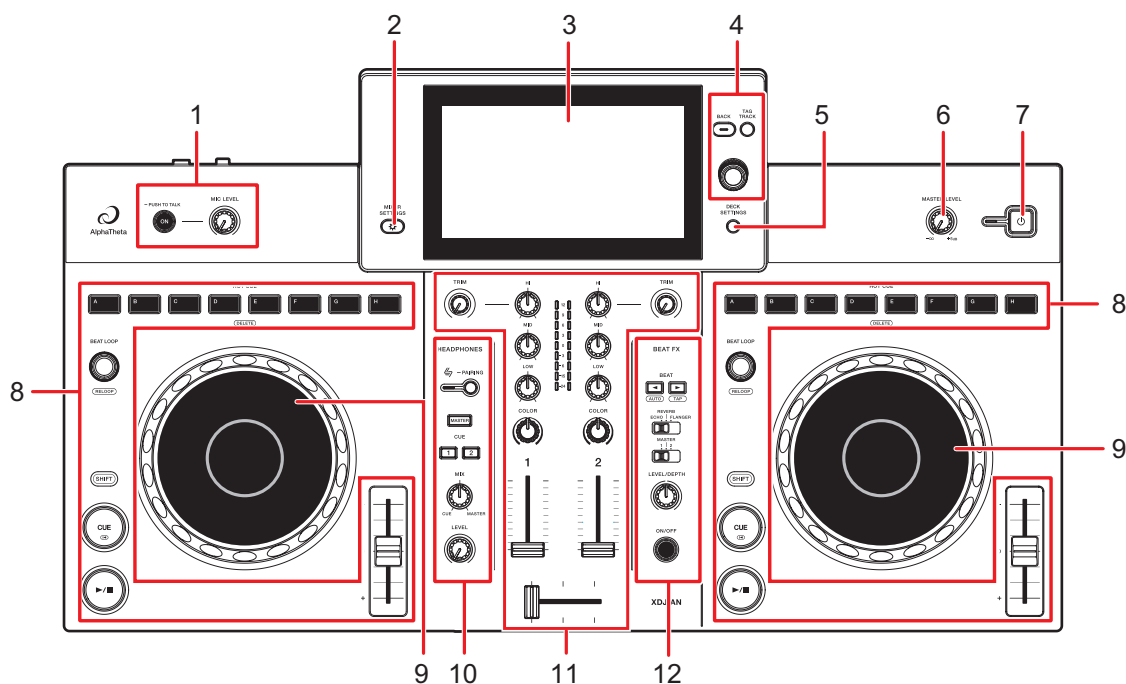

1. **MIC-gedeelte**

⇒ [Microfoon \(pagina 106\)](#)

2. **MIXER SETTINGS-knop**

⇒ [De instellingen wijzigen via het Mixer Settings-scherm \(pagina 120\)](#)

3. **Aanraakscherm**

⇒ [Aanraakscherm \(pagina 24\)](#)

4. **Browse-gedeelte**

⇒ [Browse-gedeelte \(pagina 42\)](#)

5. **DECK SETTINGS-knop**

⇒ [De instellingen wijzigen via het Deck Settings-scherm \(pagina 117\)](#)

6. **MASTER LEVEL-knop**

⇒ [Kanaal-gedeelte/master-gedeelte \(pagina 98\)](#)

7. **⏻-knop**

Zet het toestel aan en uit.

- Wanneer u het toestel aan- of uitzet, wordt er op het aanraakscherm een bevestigingsmelding weergegeven.

8. **Deck-gedeelte**

⇒ [Deck-gedeelte \(pagina 56\)](#)

9. **Jog-wiel**

Een sensor is ingebouwd in de bovenkant van het jog-wiel. Plaats er niets op en oefen er geen sterke kracht op uit.

⇒ [Bediening van het jog-wiel \(pagina 63\)](#)

10. **Hoofdtelefoongedeelte**

⇒ [Hoofdtelefoongedeelte \(pagina 103\)](#)


11. **Kanaal-gedeelte/master-gedeelte**

⇒ [Kanaal-gedeelte/master-gedeelte \(pagina 98\)](#)

12. **Beat FX-gedeelte**

⇒ [Beat FX-gedeelte \(pagina 112\)](#)


Voorpaneel

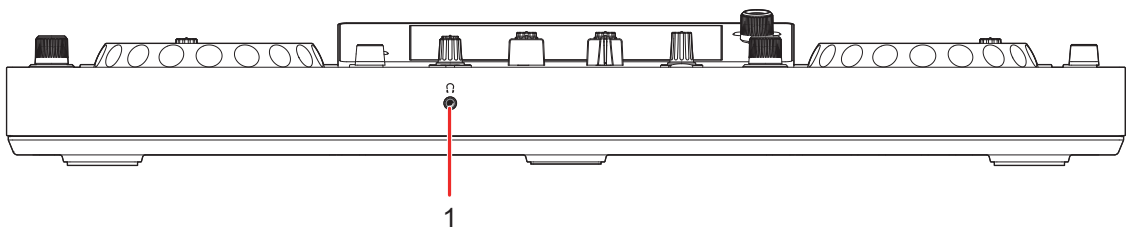

1. **PHONES-aansluiting (3,5 mm-stereoministekker)**

⇒ [Monitoren met de hoofdtelefoon \(pagina 104\)](#)

Achterpaneel

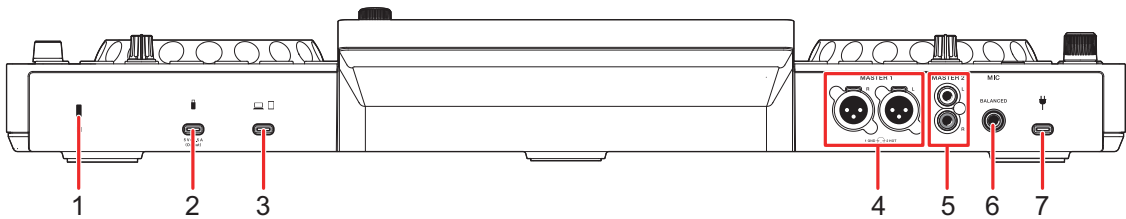

1. Kensington-beveiligingsgleuf

Aansluiting voor kabelslot.

2. Poort voor USB-opslagapparaat

⇒ [Een USB-opslagapparaat aansluiten \(pagina 41\)](#)

- Gebruik een gecertificeerde USB-kabel met een lengte tot maximaal 3 meter.

3. USB-poort (voor PC/Mac, mobiele apparaten)

Aansluiting voor een pc/Mac of mobiel apparaat.

- Sluit een USB-kabel op deze poort aan bij gebruik van rekordbox for Mac/Windows, rekordbox for iOS, DJM-REC, Serato DJ Lite, Algoriddim djay of Algoriddim djay Pro.

⇒ [rekordbox for Mac/Windows \(pagina 12\)](#)

⇒ [rekordbox for iOS/Android \(pagina 13\)](#)

- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- Gebruik een gecertificeerde USB-kabel met een lengte tot maximaal 3 meter.
- DJ'en via een USB-kabelverbinding wordt alleen ondersteund voor iOS.

4. MASTER 1-aansluitingen (gebalanceerde XLR)

Aansluitingen naar analoge ingangsaansluitingen op een eindversterker of luidspreker met voeding, enz.

- Gebruik deze aansluitingen alleen voor gebalanceerde uitvoer. Als deze aansluitingen met een XLR-RCA-conversiekabel (conversieadapter) enz. op ongebalanceerde ingangen (RCA, enz.) worden aangesloten, leidt dit tot ongewenste ruis en/of een slechte geluidskwaliteit.
- Sluit geen stroomsnoer van een ander product aan op deze aansluitingen.
- Verbind deze niet met een aansluiting die fantoomvoeding kan geven.
- Gebruik de [MASTER 2]-aansluitingen voor ongebalanceerde invoer (RCA, enz.).

5. MASTER 2-aansluitingen (RCA)

Aansluitingen naar analoge ingangsaansluitingen op een eindversterker, enz.

6. MIC-aansluiting (TRS)

⇒ [Een microfoon gebruiken \(pagina 107\)](#)

7. USB-poort (voor stroomvoorziening)

Aansluiting voor de meegeleverde AC-adapter (het stroomsnoer) naar een stopcontact.

⇒ [Aansluitingen \(basisstijlen\) \(pagina 34\)](#)


⚠ LET OP

- Gebruik de AC-adapter nooit als de USB-kabelstekker (aansluiting) verbogen of beschadigd is.
- Steek de USB-kabelstekker recht in de USB-poort.
- Let op dat er geen vloeistoffen (zweet of water) of vreemde voorwerpen (vuil, stof, stukjes metaal, enz.) op de stekker (aansluiting) van de USB-kabel terecht komen.
- Zorg dat er geen kracht wordt uitgeoefend op de kabel en de stekker van de AC-adapter. Plaats het toestel en de adapter op gelijke hoogte.

Aanraakscherm

Titel-/statusbalk

De titel-/statusbalk wordt bovenaan het scherm weergegeven.



1. SOURCE

Hiermee opent u het **[SOURCE]**-scherm (hier selecteert u de bron waarvan u een muziekstuk wilt afspelen).

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

2. BROWSE/TAG LIST/PLAYLIST

Hiermee opent u het bladerscherm (**[BROWSE]**, **[TAG LIST]**, **[PLAYLIST]**).

⇒ [Bladerscherm \(pagina 27\)](#)

⇒ [Tag list-scherm \(pagina 50\)](#)

⇒ [Afspeellijtscherm \(pagina 53\)](#)

Namen van onderdelen

- Tik op de schermtitel om het golfvormschem weer te geven.

⇒ [Weergavescherm \(golfvormschem\) \(pagina 29\)](#)

3. SEARCH

Hiermee geeft u het Search-scherm weer.

⇒ [Een muziekstuk zoeken \(pagina 44\)](#)

- Tik op de schermtitel om het golfvormschem weer te geven.

⇒ [Weergavescherm \(golfvormschem\) \(pagina 29\)](#)

4. ⓘ (Informatie)

De informatie over het geselecteerde muziekstuk weergeven of verbergen.

5. Masterniveau-indicator

⇒ [Het mastergeluidsvolume instellen \(pagina 100\)](#)

6. Statusweergave

Geeft de volgende statuses aan.

- Wi-Fi-verbindingsstatus (📶, 📶, 📶, 📶: Wi-Fi aan/signaalsterkte, 📶: Wi-Fi uit)
- Bluetooth-verbindingsstatus (📶: Bluetooth aan/verbonden, 📶: Bluetooth uit)


7. ☰ (Menu)

Hiermee opent u het menu voor elk scherm.

- Tik op [UTILITY] om het [UTILITY]-scherm weer te geven.

SOURCE-scherm

Tik in de titel-/statusbalk op [SOURCE] om het bronselectiescherm weer te geven.

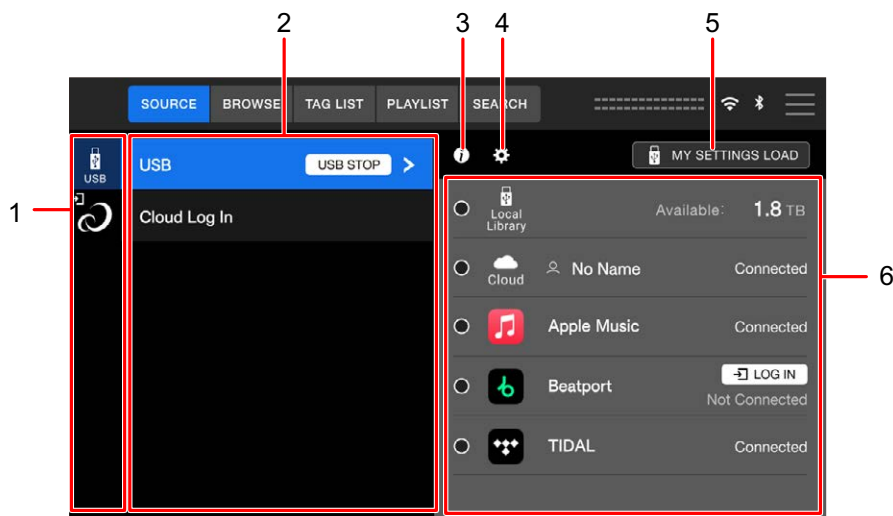

1. **Bronpictogram**

De aangesloten bron.

2. **Naam/status van bron**

De naam en de status van de bron.

3. **(Informatie)**

De informatie over het geselecteerde apparaat weergeven of verbergen.

4. **(Apparaatinstellingen)**

Selecteer een apparaat of cloud om het volgende in te stellen.

- **[Key]**: Instelling van de weergave-indeling voor de toonsoort die is opgeslagen op het geselecteerde USB-opslagapparaat.
- **[Background Color]**: Instelling van de achtergrondkleur die is opgeslagen op het geselecteerde opslagapparaat. Deze instelling wordt ook toegepast op de kleuren voor een deel van het aanraakscherm.

5. **MY SETTINGS LOAD**

Hiermee laadt u de Utility-instellingen en sommige andere instellingen die op het geselecteerde opslagapparaat opgeslagen zijn.

⇒ [My Settings van een USB-opslagapparaat laden \(pagina 130\)](#)

6. **Broninformatie**

Informatie over de geselecteerde bron.

- De volgende functie is beschikbaar wanneer een USB-opslagapparaat geselecteerd is.
 - **[MY SETTINGS LOAD]**: Hiermee laadt u de Utility en andere instellingen die op het geselecteerde USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

Bladerschermb


Tik in de titel-/statusbalk op **[BROWSE]**, **[TAG LIST]** of **[PLAYLIST]** om het bladerschermb (de muziekstukkenlijst) weer te geven.

U kunt bladeren door bestanden op een USB-opslagapparaat en de rekordbox-bibliotheek in uw cloud-opslag via rekordbox CloudDirectPlay, of op een aangesloten pc/Mac (rekordbox for Mac/Windows) of mobiel apparaat (rekordbox for iOS/Android) aangesloten via rekordbox Link Export.

- Als u op het **[BROWSE]**-schermb in een USB-opslagapparaat bladert dat geen rekordbox-bibliotheek bevat, worden de mappen- en muziekstukkenlijsten hiërarchisch weergegeven.
- Tik opnieuw op de schermtitel (**[BROWSE]**, **[TAG LIST]** of **[PLAYLIST]**) om het golfvormschermb weer te geven.

⇒ [Weergaveschermb \(golfvormschermb\) \(pagina 29\)](#)

Als u op **[BROWSE]** tikt

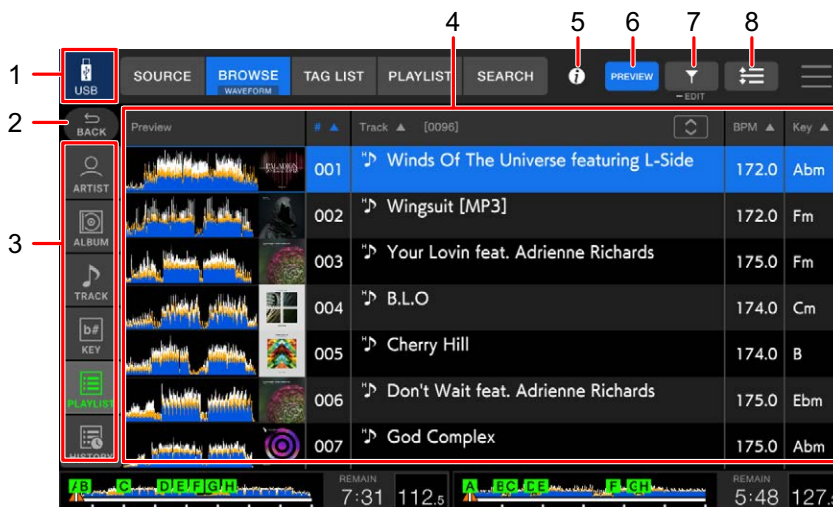

1. Bronpictogram

Hier ziet u het pictogram van het apparaat dat op het **[SOURCE]**-schermb geselecteerd is.

⇒ [SOURCE-schermb \(pagina 25\)](#)

2. (Terug)

Hiermee geeft u het bovenliggende niveau weer.

3. Categorie

Hier ziet u de categorieën.

- Ga naar **[Preferences]** in rekordbox for Mac/Windows of **[Settings]** in rekordbox for iOS/Android om de categorieën te kiezen die u wilt weergeven.

4. Muziekstukkenlijst

Hier ziet u voorbeeldgolfvormen, albumillustraties en een muziekstukkenlijst van het geselecteerde hiërarchische niveau of de geselecteerde afspeellijst.

- Tik op een golfvorm in de kolom **[Preview]** om het geluid te monitoren voordat u een muziekstuk laadt.

⇒ [Geluid monitoren voordat een muziekstuk wordt geladen \(Touch Preview\)](#)
(pagina 47)

- Tik op een item in de titelrij om de lijst te sorteren.
- Tik in de titelrij op  om het selectiescherm voor de subkolom weer te geven, en selecteer de gewenste subkolom (ga naar **[Preferences]** in rekordbox for Mac/Windows om de subkolommen in te stellen die u in de selectielijst wilt weergeven).

5. (Informatie)

Informatie voor het geladen muziekstuk.

6. (Preview)

De **[Preview]**-kolom weergeven of verbergen.

7. (Track filter/Edit)

Muziekstukken filteren op BPM, toonsoort, taginformatie enz. die rekordbox heeft toegevoegd.


⇒ [Track Filter gebruiken \(pagina 46\)](#)

8. (Bewerken)

De afspeellijst bewerken.

Weergaveschermb (golfvormschem)

Het golfvormschem wordt weergegeven als u op de schermtitel tikt wanneer het scherm [BROWSE], [TAG LIST] of [PLAYLIST] wordt weergegeven.

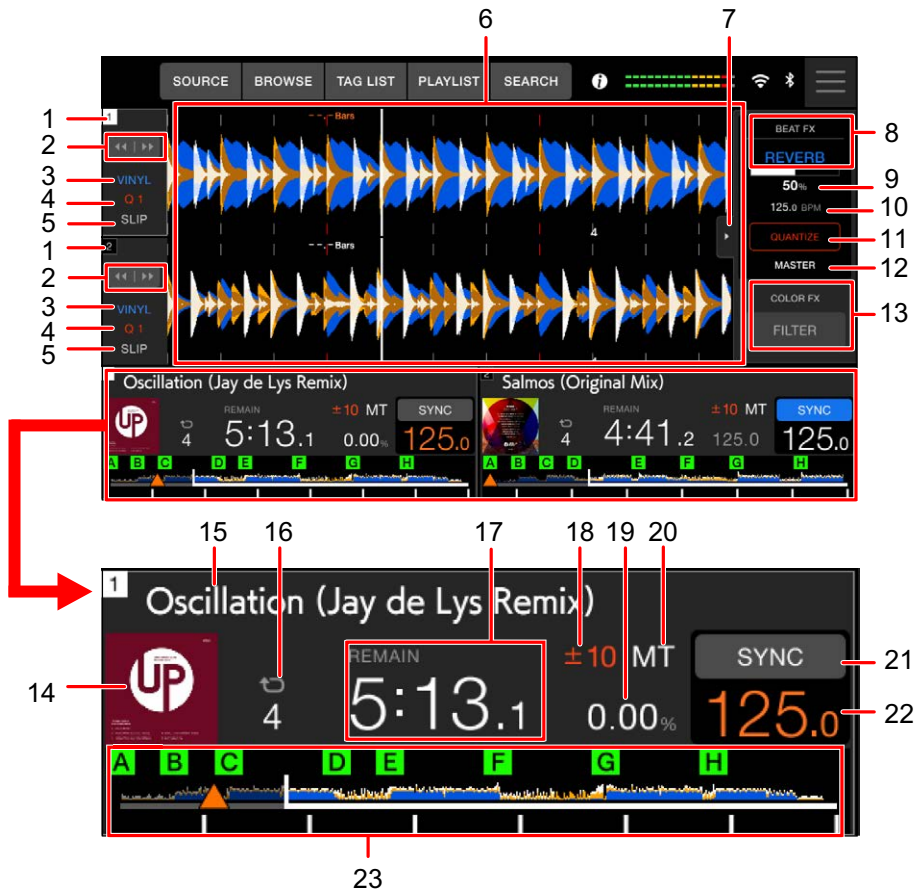

❖ Deck-informatiepaneel

1. Decknummer

Het nummer van het actieve deck wordt met wit weergegeven.

2. << | >>

Toont of verbergt het [BEAT JUMP]-paneel.

3. VINYL

Blauw wanneer de Vinyl-modus ingeschakeld is, en grijs wanneer deze uitgeschakeld is.

⇒ [De startsnelheid en de stopsnelheid van afspelen aanpassen \(voor Vinyl-modus\)](#) (pagina 64)

4. **Q (Quantize voor deck)/aantal beats voor Quantize**

Toont [Q] en het aantal beats dat voor Quantize ingesteld is in het rood wanneer Quantize voor het deck ingeschakeld en actief is, of toont deze in het grijs wanneer Quantize niet actief is, ongeacht of deze in- of uitgeschakeld is.

⇒ [Quantize gebruiken \(pagina 79\)](#)

- U kunt het aantal beats voor Quantize wijzigen in [**Quantize Beat Value**] op het [**DECK SETTINGS**]-scherm.

⇒ [QUANTIZE Beat Value \(pagina 118\)](#)

5. **SLIP**

Blauw wanneer Slip ingeschakeld is, en grijs wanneer dit uitgeschakeld is.

❖ **Vergrote golfvorm**

6. **Vergrote golfvorm**

Hier ziet u de vergrote golfvorm, cue-punten, luspunten, Hot Cue-punten en de aftelweergave enz. die door rekordbox geanalyseerd zijn.

- Zoom-modus: Zoomt in en uit op de bovenste en onderste golfvorm tegelijkertijd.
- Grid Adjust-modus: Past het beatpatroon aan voor het muziekstuk dat in het actieve deck is geladen.

⇒ [Het beatpatroon aanpassen \(pagina 82\)](#)

- U kunt de kleur van de golfvorm wijzigen in [**MY SETTINGS LOAD**] op het [**SOURCE**]-scherm, of bij [**Waveform Color**] op het [**DECK SETTINGS**]-scherm.

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

⇒ [Waveform Color \(pagina 119\)](#)

❖ **FX-informatiepaneel**

7. **FX-tabblad**

Toont of verbergt het effectinformatiepaneel.

8. **Beat FX**

Hier ziet u de geselecteerde Beat FX (effectnaam).

⇒ [Beat FX-gedeelte \(pagina 112\)](#)

9. **BEAT**

Toont het aantal beats dat is ingesteld voor het effect.

10. **BPM**

Toont de BPM (beats per minuut, d.w.z. tempo) voor Beat FX.

In de automatische modus wordt de automatisch gedetecteerde BPM weergegeven. In de handmatige instelmodus wordt de BPM in groen weergegeven.

11. **QUANTIZE (voor Beat FX)**

Wordt in het rood weergegeven wanneer Quantize voor Beat FX ingeschakeld en actief is, of in het grijs wanneer Quantize niet actief is, ongeacht of deze in- of uitgeschakeld is.

⇒ [Quantize gebruiken \(voor Beat FX\) \(pagina 115\)](#)

12. **CH SELECT**

Selecteert het kanaal waarop Beat FX wordt toegepast.

13. **SOUND COLOR FX**

Toont de geselecteerde Sound Color FX.

⇒ [Sound Color FX-gedeelte \(pagina 108\)](#)

❖ **Algemene golfvorm-/afspeelinformatie**

14. **Albumillustratie**

Hier ziet u de albumillustratie voor het geladen muziekstuk.

15. **Naam muziekstuk**

Toont de naam van het geladen muziekstuk.

16. **Aantal beats voor een lus**

Toont het aantal beats dat is ingesteld voor een Beat Loop of een lus die wordt afgespeeld.

17. **Tijdweergave (minuten, seconden, milliseconden)**

Hier ziet u de resterende tijd of de verstreken tijd. Tik hierop om de tijdweergave om te schakelen tussen de resterende tijd ([REMAIN]) en de verstreken tijd ([TIME]).

18. **Instelbereik van de weergavesnelheid**

Hier ziet u het instelbare bereik ten opzichte van de oorspronkelijke weergavesnelheid.

⇒ [De weergavesnelheid aanpassen \(temporegeling\) \(pagina 59\)](#)

19. **Weergavesnelheid**

De weergavesnelheid die is ingesteld met de TEMPO-schuifregelaar.

20. **MT**

Rood wanneer Master Tempo ingeschakeld is, en grijs wanneer dit uitgeschakeld is.

21. **SYNC**

Zet Beat Sync aan of uit.

⇒ [Beat Sync gebruiken \(pagina 80\)](#)

22. BPM

Aanduiding van de BPM (beats per minuut, d.w.z. het tempo) van het muziekstuk dat wordt afgespeeld.

- De BPM wordt in het oranje weergegeven wanneer het deck als de synchronisatiemaster ingesteld is.
- De meetwaarde kan verschillen van de waarde die door onze DJ-mengpanelen wordt gemeten vanwege verschillende meetmethoden. Dit is geen storing.

23. Algehele golfvorm

Hier ziet u de algehele golfvorm, cue-punten, luspunten en Hot Cue-punten enz. die door rekordbox geanalyseerd zijn.

U kunt het afspelen starten vanaf een punt dat u aanraakt op de golfvorm.

⇒ [Een muziekstuk vanaf het aangeraakte punt op de algehele golfvorm afspelen \(pagina 57\)](#)

- De indicatoren op de algehele golfvorm geven het volgende aan.
 - Afspeeladres: Toont het muziekstuk als een staafdiagram (horizontale lijn). Het huidige afspeelpunt wordt aangegeven met een witte verticale lijn op het staafdiagram.
Wanneer de tijdweergave is ingesteld op **[TIME]**, licht de grafiek vanaf links op om de verstreken tijd aan te geven. Wanneer de tijdweergave is ingesteld op **[REMAIN]**, wordt de grafiek vanaf links donker, zodat het resterende gedeelte van het muziekstuk verlicht blijft.
 - Weergave toonsoort (in intervallen van 30 seconden): Toont toonsoorten met intervallen van 30 seconden onder het afspeeladres voor muziekstukken korter dan 5 minuten.
 - Opgeslagen cue-/luspunten, Hot Cue/Loop-punten: Hier ziet u cue-/luspunten en Hot Cue/Luspunten aan die in het muziekstuk zijn opgeslagen met markeringen boven de golfvorm.
 - Cue-/luspunten: Hier ziet u cue-/luspunten die in het muziekstuk zijn ingesteld met markeringen onder de golfvorm.
- U kunt de kleur van de golfvorm wijzigen in **[MY SETTINGS LOAD]** op het **[SOURCE]**-scherm, of bij **[Waveform Color]** op het **[DECK SETTINGS]**-scherm.
 - ⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)
 - ⇒ [Waveform Color \(pagina 119\)](#)
- U kunt verschillende kleuren instellen voor opgeslagen cue-/luspunten en Hot Cue/Luspunten in rekordbox.

Basisbediening op het aanraakscherm

Gebruik de draaiknop of tik op het scherm voor de basishandelingen.

❖ De draaiknop gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar.

Bediening	Beschrijving
Draaien	Verplaatst de cursor en markeert een item.
Indrukken	Selecteert het gemarkeerde item.

- Druk op de **[BACK]**-knop om het bovenliggende niveau (vorige scherm) weer te geven.

❖ Aanraakbediening

De volgende functies zijn beschikbaar.

Bediening	Beschrijving
Tikken	Selecteert het gemarkeerde item.
	Andere dan golfvorm • Tik op een item (bv. een map) in een hiërarchie om het volgende niveau omlaag weer te geven. • Tik op een muziekstuk om het muziekstukmenu weer te geven.
	Waveform • Tik op de algehele golfvorm op het bladerscherm om het geluid van het aangeraakte punt te monitoren.
Bewegen	Scrollt omhoog of omlaag in de hiërarchie.

Aansluitingen (basisstijlen)

Zet het toestel uit en koppel het stroomsnoer los voordat u andere toestellen aansluit.

Sluit het stroomsnoer pas aan nadat alle andere aansluitingen zijn voltooid.

- Gebruik het meegeleverde stroomsnoer en de meegeleverde AC-adapter.
- Lees de gebruikershandleidingen voor de apparaten die u op het toestel wilt aansluiten.


USB Export

Als u audiobestanden en beheergegevens via rekordbox for Mac/Windows in de EXPORT-modus naar een USB-opslagapparaat exporteert, kunt u deze op het toestel gebruiken.

U kunt afspeellijsten of muziekstukken afspelen met cues, lussen en Hot Cues die eerder in rekordbox zijn ingesteld.

- Het toestel ondersteunt alleen de indeling OneLibrary.

⇒ [OneLibrary \(pagina 13\)](#)

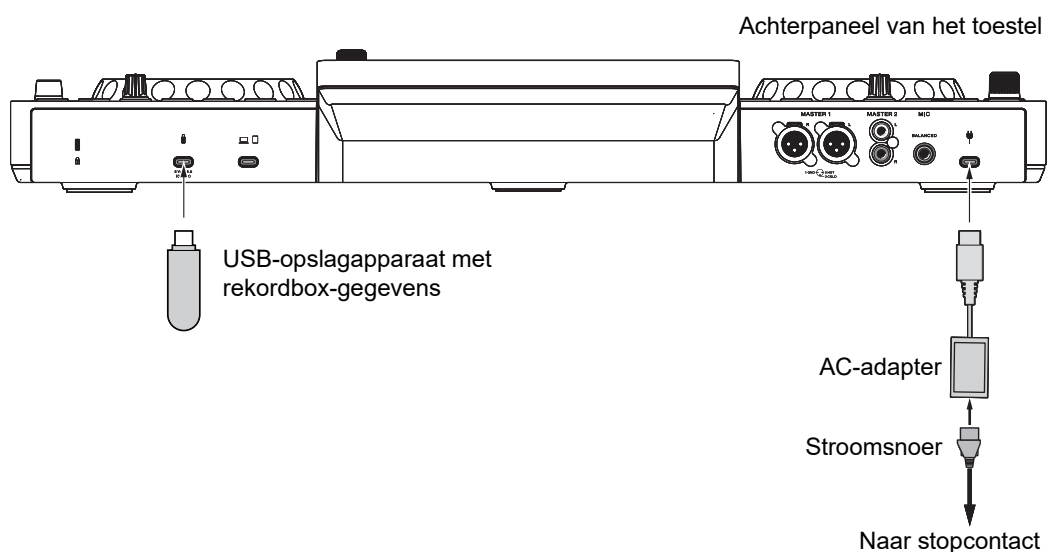


rekordbox for Mac/Windows

Als u rekordbox for Mac/Windows in de PERFORMANCE-modus zet en de pc/Mac vervolgens met een USB Type-C-kabel op dit toestel aansluit, kunt u audiobestanden van rekordbox afspelen en de software via het toestel bedienen.

U kunt afspeellijsten of muziekstukken afspelen met cues, lussen en Hot Cues die eerder in rekordbox zijn ingesteld.

⇒ [DJ-software gebruiken \(pagina 138\)](#)

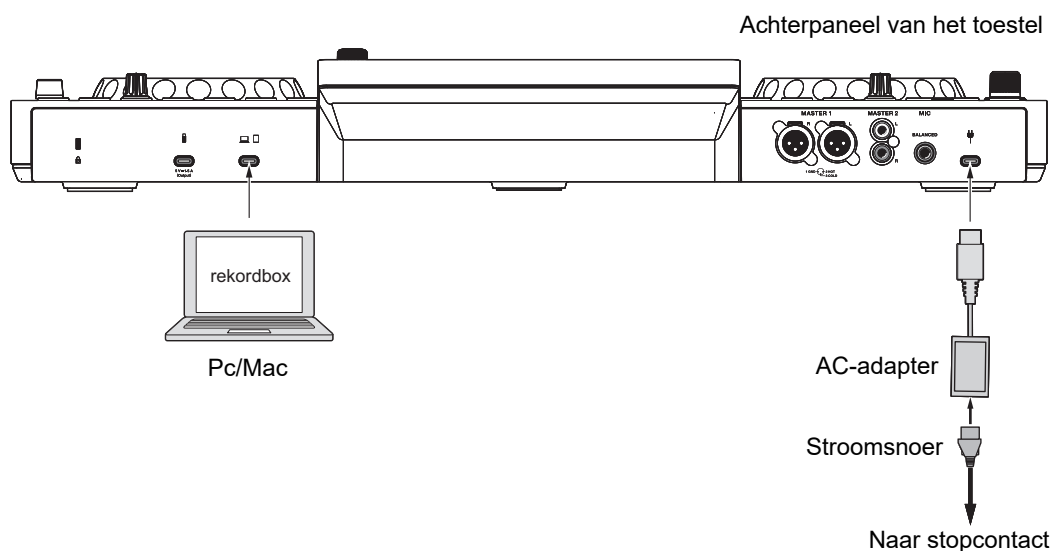


rekordbox for iOS

Als u rekordbox for iOS op een mobiel apparaat start en dat apparaat vervolgens met een USB Type-C-kabel op dit toestel aansluit, kunt u audiobestanden van rekordbox afspelen en de software via het toestel bedienen. U kunt afspeellijsten of muziekstukken afspelen met cues, lussen en Hot Cues die eerder in rekordbox zijn ingesteld.

⇒ [DJ-software gebruiken \(pagina 138\)](#)

- Sommige functies, bijvoorbeeld golfvorm- en bladerfuncties, zijn beperkt in vergelijking met rekordbox for Mac/Windows.
- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- DJ'en via een USB-kabelverbinding wordt alleen ondersteund voor iOS.

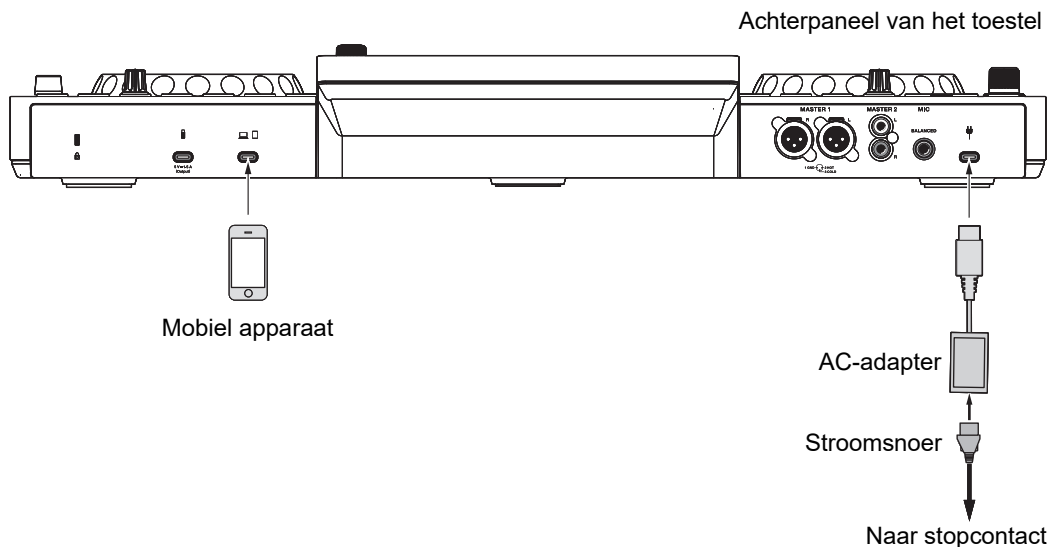


rekordbox Link Export

Als u een pc/Mac met rekordbox for Mac/Windows in de EXPORT-modus, of een mobiel apparaat met rekordbox for iOS/Android met de **[Connect to CDJ/XDJ/DJM]**-functie, aansluit op dezelfde draadloze LAN (Wi-Fi)-router als het toestel, kunt u audiobestanden in rekordbox via het toestel afspelen.

U kunt afspeellijsten of muziekstukken afspelen met cues, lussen en Hot Cues die eerder in rekordbox zijn ingesteld.

- Het is niet mogelijk om via dit toestel audiobestanden in streamingdiensten te selecteren.
- rekordbox Link Export kan niet via een USB-verbinding met dit toestel worden gebruikt.

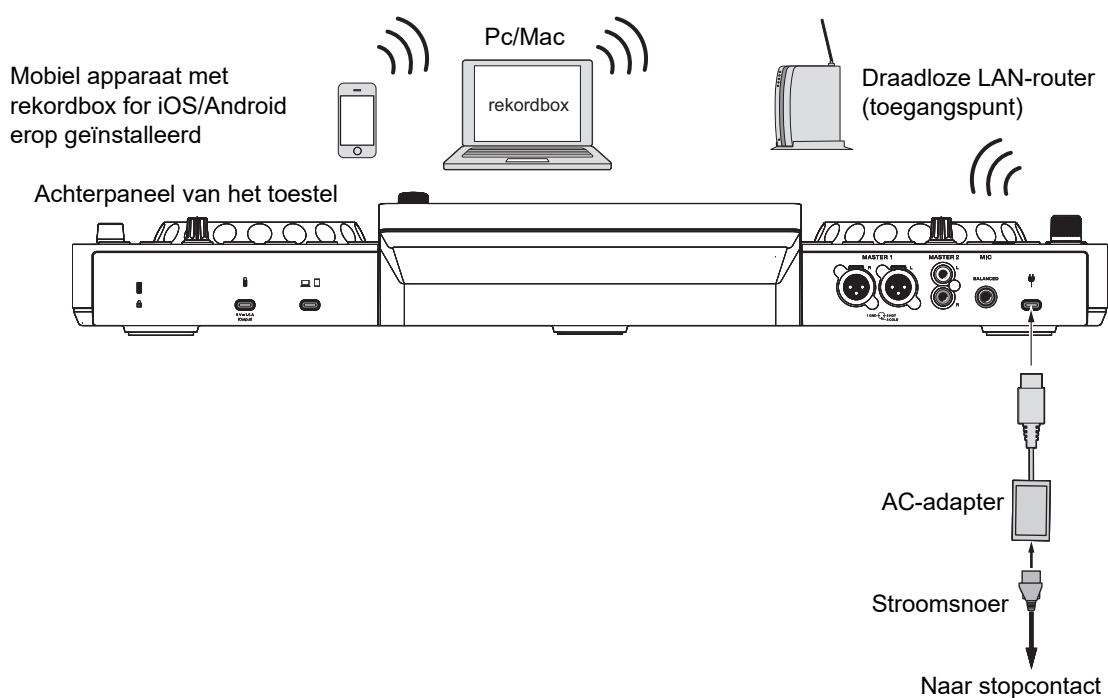

Verbinding maken met rekordbox for Mac/Windows

- 1 Sluit een pc/Mac met rekordbox for Mac/Windows aan op hetzelfde Wi-Fi-netwerk als dit toestel.
- 2 Zet rekordbox for Mac/Windows in de EXPORT-modus.


Onderaan het scherm wordt [LINK] weergegeven.

- 3 Klik op [LINK].

De pc/Mac wordt op het toestel aangesloten.

Verbinding maken met rekordbox for iOS/Android

- 1 Sluit een mobiel apparaat met rekordbox for iOS/Android aan op hetzelfde Wi-Fi-netwerk als dit toestel.
- 2 Start rekordbox for iOS/Android in staande oriëntatie.
- 3 Tik op het bladerscherm op [Connect to CDJ/XDJ/DJM].

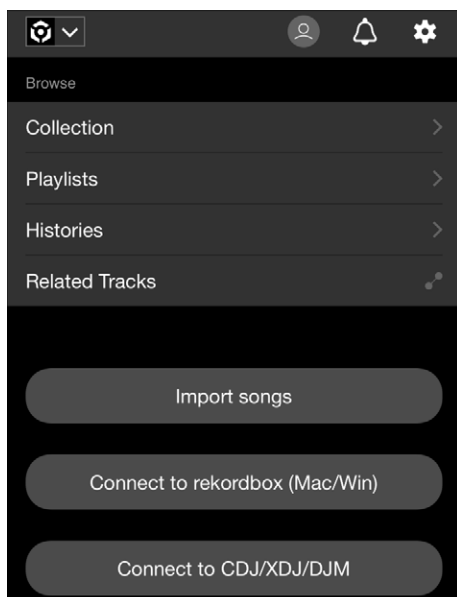

4 Tik op de [SOURCE]-knop op het toestel nadat er verbinding is gemaakt met PRO DJ LINK.

Het [SOURCE]-scherm wordt weergegeven.

5 Selecteer het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Het mobiele apparaat wordt met het toestel verbonden.


rekordbox CloudDirectPlay

U kunt rekordbox CloudDirectPlay gebruiken door uw draadloze LAN-router met het internet te verbinden.

⇒ [rekordbox CloudDirectPlay \(pagina 83\)](#)

⇒ [Draadloze LAN \(Wi-Fi®\)-verbinding \(pagina 136\)](#)


- Als u met een QR-code bij uw cloudopslag inlogt, heeft u geen authenticatieapparaat nodig.

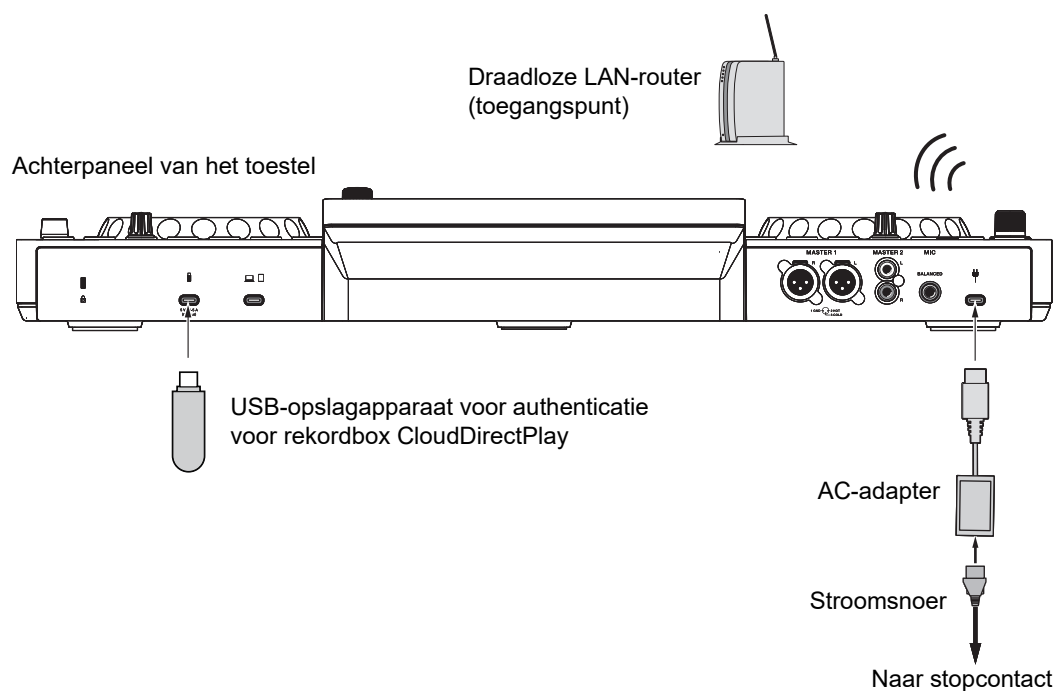

DJM-REC

Als u een mobiel apparaat via een USB-kabel op de USB Type-C-aansluiting van dit toestel aansluit, kunt u live streamen, uw DJ-mixen opnemen en uw sets met een wereldwijd publiek delen.

- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- Als u tijdens het gebruik van rekordbox for iOS via DJM-REC wilt opnemen, begin dan eerst met opnemen en start vervolgens rekordbox for iOS.
- Met DJM-REC kunt u informatie over het spelende muziekstuk weergeven en live streamen in hoge kwaliteit. Merk op dat livestreaming wordt beëindigd als u een andere toepassing gebruikt tijdens de stream.

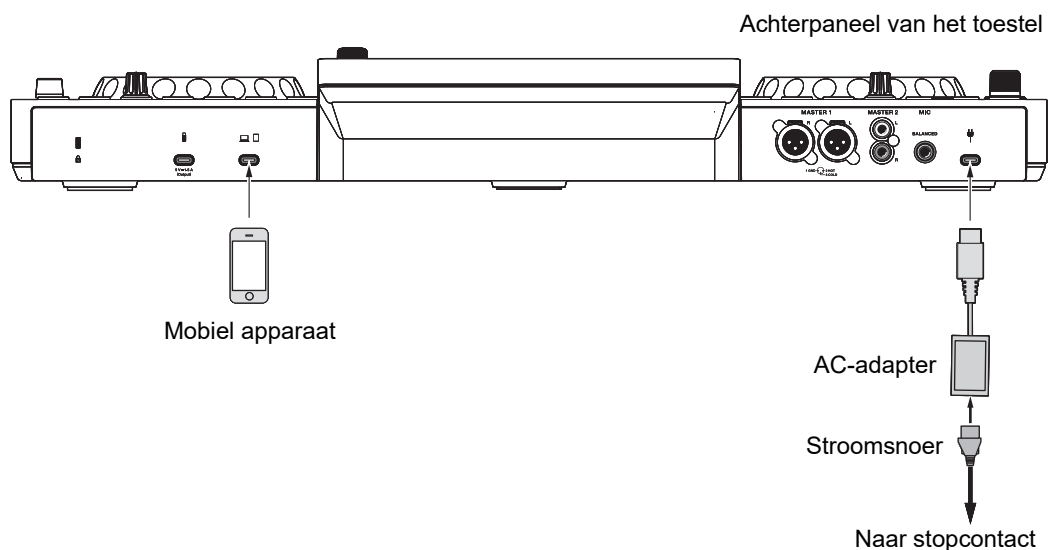

Opslagapparaten aansluiten (USB)

- Gebruik altijd **[USB STOP]** om een USB-opslagapparaat van het toestel te ontkoppelen. Het is mogelijk dat beheergegevens van het toestel gewist worden of dat het USB-opslagapparaat onleesbaar wordt.
- Wees voorzichtig en duw/trek niet met te veel kracht tegen/aan het USB-opslagapparaat omdat u dit anders kunt beschadigen.

Een USB-opslagapparaat aansluiten

- 1 Steek het USB-opslagapparaat loodrecht in de USB-poort tot hij stuit.

Een USB-opslagapparaat ontkoppelen

- 1 Tik in de titel-/statusbalk op **[SOURCE]**.

Op het toestel aangesloten bronnen worden op het **[SOURCE]**-scherm weergegeven.

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

- 2 Tik op het USB-opslagapparaat, en tik vervolgens op **[USB STOP]**.
- 3 Wacht tot het USB-opslagapparaat van het scherm verdwijnt, en trek het USB-opslagapparaat er dan loodrecht uit.

Muziekstukken selecteren

Browse-gedeelte



1. **BACK-knop**

Hiermee geeft u het bovenliggende niveau weer.

2. **TAG TRACK-knop**

Hiermee voegt u een muziekstuk aan de tag-lijst toe.

3. **Draaiknop**

Hiermee kunt u de cursor verplaatsen of de selectie bevestigen.

⇒ [De draaiknop gebruiken \(pagina 33\)](#)

Een bron selecteren

1 Tik in de titel-/statusbalk op [SOURCE].

Op het toestel aangesloten bronnen worden op het [SOURCE]-scherm weergegeven.

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

2 Selecteer een bron.

Een muziekstuk selecteren

Een muziekstuk selecteren op het bladerscherm

1 Open het bladerscherm.

Een muziekstukkenlijst wordt weergegeven.

⇒ [Bladerscherm \(pagina 27\)](#)

2 Selecteer een muziekstuk.

⇒ [Een muziekstuk naar een deck laden \(pagina 48\)](#)


Een muziekstuk zoeken

De Search-functie gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar bij het bladeren door de rekordbox-bibliotheek en muziekstukken via StreamingDirectPlay.

1 Tik in de titel-/statusbalk op [SEARCH].

Het zoekscherm verschijnt.

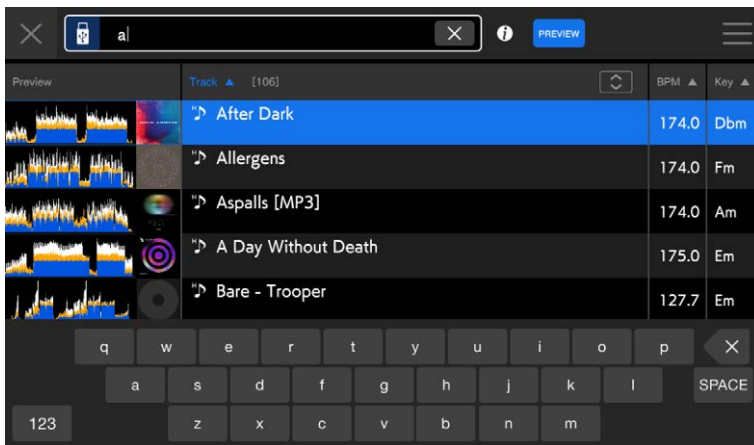

2 Voer een zoekterm in met het toetsenbord.

Er wordt een lijst getoond van de muziekstukken die de betreffende zoekterm bevatten.

- U kunt meerdere zoektermen opgeven door ze met een spatie te scheiden.

De verspringfunctie gebruiken

Het toestel ondersteunt 2 verspringmodi.

❖ Alphabet Jump

1 Houd de draaiknop ingedrukt wanneer de alfabetische lijst wordt weergegeven.

De Alphabet Jump-modus wordt ingeschakeld en het eerste teken van het gemarkeerde muziekstuk of de gemarkeerde categorie wordt op het scherm weergegeven.

- In de Alphabet Jump-modus worden A tot Z, 0 tot 9 en bepaalde symbolen weergegeven.

2 Draai aan de draaiknop om het scherm te scrollen.

De cursor verspringt naar het muziekstuk of de categorie die met het getoonde teken begint.

- De cursor verspringt niet als er geen muziekstukken of categorieën zijn die met het getoonde teken beginnen.

❖ Page Jump

1 Houd de draaiknop ingedrukt wanneer een andere lijst dan de alfabetische lijst wordt weergegeven.

De Page Jump-modus wordt ingeschakeld.

2 Draai aan de draaiknop om het scherm te scrollen.

De cursor verspringt naar de lijst op elke pagina.

Track Filter gebruiken

U kunt muziekstukken filteren op BPM, toonsoort, taginformatie, enz. die rekordbox heeft toegevoegd. Deze functie is alleen beschikbaar bij het bladeren in de bibliotheek van rekordbox for Mac/Windows.

❖ Muziekstukken filteren

1 Geef het bladerscherm weer.

Een muziekstukkenlijst wordt weergegeven.

⇒ [Bladerscherm \(pagina 27\)](#)

2 Houd (Track filter/Edit) ingedrukt.

Het bewerkingsscherm van het Track Filter wordt weergegeven.

3 Geef de filtervoorwaarden op.

- U kunt BPM, toonsoort, waardering, kleur of de door rekordbox toegevoegde taginformatie (My Tag) kiezen als filtervoorwaarden.
- Tik om een vinkje te zetten om de filtervoorwaarden in te schakelen.
- Tik op **[MASTER DECK]** om de BPM en toonsoort te lezen van het muziekstuk dat wordt afgespeeld op het deck dat als de synchronisatiemaster is ingesteld.
- De filtervoorwaarden worden voor elk USB-opslagapparaat afzonderlijk opgeslagen.
- Tik op **X** om het bewerkingsscherm voor Track Filter te sluiten.

4 Tik op (Track filter/Edit) om het filter aan te zetten.

De muziekstukken worden op de ingestelde voorwaarden gefilterd.

Zoeken op toonsoort van het afgespeelde muziekstuk

De toonsoortpictogrammen van muziekstukken die goed overeenkomen met de toonsoort (verwante toonsoort) van het muziekstuk dat op het masterdeck geladen is, worden in het groen weergegeven.

- Deze functie is niet beschikbaar als er geen deck als synchronisatiemaster is ingesteld.

Geluid monitoren voordat een muziekstuk wordt geladen (Touch Preview)

U kunt het geluid van een muziekstuk monitoren voordat u het muziekstuk laadt.

1 Sluit een hoofdtelefoon aan op het toestel.

⇒ [Voorpaneel \(pagina 22\)](#)

2 Tik op de golfvorm die in de muziekstukkenlijst wordt weergegeven.

Monitor het geluid vanaf het aangeraakte punt met de hoofdtelefoon.

- U kunt het geluid van een muziekstuk monitoren terwijl u de golfvorm na het aantikken vasthoudt, ook wanneer u het geluid van een muziekstuk dat op het toestel wordt afgespeeld uitvoert.
- U kunt het geluid niet monitoren van muziekstukken die niet naar de decks geladen kunnen worden.

⇒ [Bladerscherf \(pagina 27\)](#)

Een muziekstuk naar een deck laden


1 Selecteer een muziekstuk in de muziekstukkenlijst.

[LOAD 1] of [LOAD 2] wordt weergegeven.

⇒ [Een muziekstuk selecteren \(pagina 43\)](#)

2 Tik op [LOAD 1] of [LOAD 2].

Het muziekstuk wordt naar het overeenkomstige deck geladen.

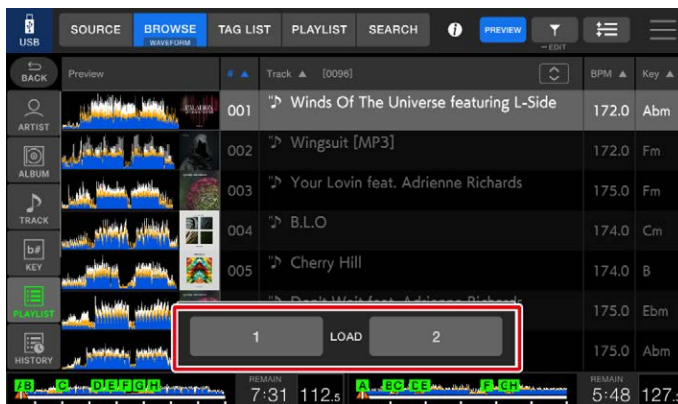

- U kunt geen ander muziekstuk laden terwijl een muziekstuk wordt afgespeeld als [Load Lock] op [Lock] staat in de Utility-instellingen. Zet het op [Unlock] of druk op de ►/II-knop om het afspelen te pauzeren, en laad vervolgens een ander muziekstuk.
⇒ [Load Lock \(pagina 124\)](#)
- Wanneer Auto Cue is ingeschakeld, wordt het afspelen gepauzeerd bij het begin van een muziekstuk. Druk op de ►/II-knop om het afspelen te starten.

History gebruiken

Muziekstukken die ongeveer 1 minuut afgespeeld zijn, worden in de History (afspeellijst) geregistreerd (maximaal 999 muziekstukken).

- Als een USB-opslagapparaat op het toestel wordt aangesloten, wordt daar automatisch een nieuwe History op gemaakt.
- Als u een muziekstuk meer dan één keer achter elkaar afspeelt, wordt het mogelijk niet in de History geregistreerd.
- Informatie zoals de naam van muziekstukken in de History wordt in het groen weergegeven (geeft aan dat het muziekstuk afgespeeld is).
- U kunt een afspeellijst maken van de History met rekordbox. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van rekordbox (Mac/Windows).

rekordbox.com/manual

History bekijken

1 Tik in de titel-/statusbalk op **[BROWSE]**.

Het **[BROWSE]**-scherm wordt weergegeven.

2 Tik in de categorie op **[HISTORY]**.

De History-lijst wordt weergegeven.

History verwijderen

1 Selecteer de History die u in de History-lijst wilt verwijderen.

2 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

3 Tik op **[DELETE]** of **[ALL DELETE]**.

- **[DELETE]**: Verwijdert de geselecteerde History.
- **[ALL DELETE]**: Verwijdert alle History-lijsten.


- Als u met rekordbox for Mac/Windows een afspeellijst van de History maakt, wordt de HISTORY van het USB-opslagapparaat verwijderd.

De Tag List gebruiken

U kunt een tag maken voor een muziekstuk dat u hierna wilt afspelen of voor muziekstukken die u in een optreden wilt gebruiken, en deze tags via de Tag List bekijken.

- Er kunnen maximaal 100 muziekstukken worden geregistreerd in de Tag List op elk USB-opslagapparaat.
- Een muziekstuk kan niet meer dan één keer in een Tag List worden geregistreerd.

Tag list-scherm

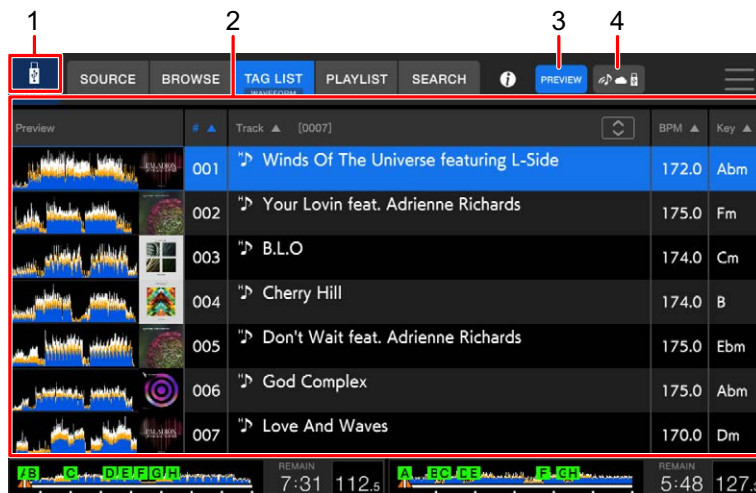

1. Bronpictogram

Het pictogram van een bron die op het [SOURCE]-scherm geselecteerd is.

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

2. Tag List

Hier ziet u de voorbeeldgolfvorm, de albumillustratie, het serienummer en de muziekstukkenlijst in de Tag List.

- Tik op de golfvorm in de [Preview]-kolom om het geluid te monitoren voordat u een muziekstuk laadt.

⇒ [Geluid monitoren voordat een muziekstuk wordt geladen \(Touch Preview\) \(pagina 47\)](#)

- Tik op een item in de titelrij om de lijst te sorteren.
- Tik op  op de titelrij om het selectiescherm voor de subkolommen weer te geven en selecteer een subkolom die moet worden weergegeven. (Bij **[Preferences]** in rekordbox for Mac/Windows kunt u instellen welke subkolommen in de selectielijst worden weergegeven.)

3. **(Preview)**

De **[Preview]**-kolom weergeven of verbergen.

4. **(Global)**

Zet Global aan en uit.

- Als Global ingeschakeld is: Muziekstukken worden tegelijkertijd geregistreerd in Tag Lists op opslagapparaten, rekordbox Cloud en streamingdiensten.
- Als Global uitgeschakeld is: Muziekstukken worden geregistreerd in een Tag List op hetzij een opslagapparaat, rekordbox CloudDirectPlay of een streamingdienst.

Een muziekstuk in de Tag List registreren

1 Markeer een muziekstuk.

- U kunt muziekstukken in een map of afspeellijst onmiddellijk aan de Tag List toevoegen door een map of afspeellijst te selecteren.

2 Druk op de **[TAG TRACK]**-knop.

Er wordt een vinkje weergegeven voor de muziekstukken die in de Tag List geregistreerd zijn.

Een muziekstuk uit de Tag List verwijderen

❖ Een muziekstuk verwijderen

1 Markeer een muziekstuk.

2 Houd de **[TAG TRACK]**-knop ingedrukt.

Het muziekstuk wordt uit de Tag List verwijderd.

❖ Alle muziekstukken tegelijkertijd verwijderen

1 Tik in de titel-/statusbalk op [TAG LIST].

Het [TAG LIST]-scherm wordt weergegeven.

2 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

3 Tik op [REMOVE ALL].

Alle muziekstukken in de Tag List worden verwijderd.

- Als u in de Tag List een muziekstuk verwijdert dat wordt afgespeeld, wordt dat muziekstuk tot het einde afgespeeld. Het volgende muziekstuk wordt niet afgespeeld.

De Tag List naar een afspeellijst converteren

Een afspeellijst die van de Tag List geconverteerd is, wordt in de [PLAYLIST]-categorie weergegeven.

- De Tag List kan niet naar een afspeellijst worden geconverteerd als de rekordbox-bibliotheek niet op het USB-opslagapparaat of in rekordbox CloudDirectPlay opgeslagen is.
- Als een mengeling van muziekstukken – sommige wel en andere niet door rekordbox beheerd – in de Tag List geregistreerd zijn, worden alleen de door rekordbox beheerde muziekstukken naar een afspeellijst geconverteerd.

1 Tik in de titel-/statusbalk op [TAG LIST].

Het [TAG LIST]-scherm wordt weergegeven.

2 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

3 Tik op [CREATE PLAYLIST].


De Tag List wordt geconverteerd naar een afspeellijst met de naam [TAG LIST XXX].

Het afspeellijstschermb weergeven

Afspeellijstschermb

Tik in de titel-/statusbalk op **[PLAYLIST]** om het **[PLAYLIST]**-schermb weer te geven. U kunt het **[PLAYLIST]**-schermb ook via het bladerschermb weergeven.

⇒ [Bladerschermb \(pagina 27\)](#)

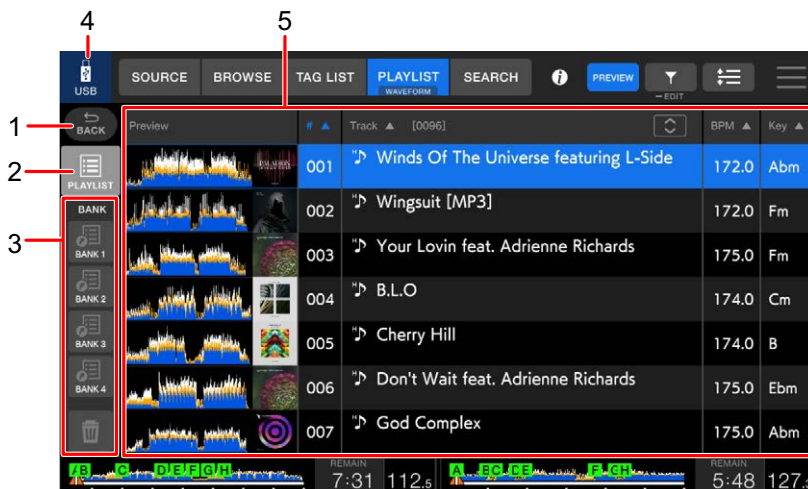

1. **BACK** (Terug)

Hiermee geeft u het bovenliggende niveau weer.

2. **Categorie**

Hiermee geeft u de **[PLAYLIST]**-categorie weer.

3. **Playlist Bank**

Hier ziet u de afspeellijst wanneer een afspeellijst geregistreerd is in een Playlist Bank. Met Playlist Banks kunt u een afspeellijst vinden zonder door de mappenhiërarchie te bladeren.

⇒ [Een afspeellijst registreren in een Playlist Bank \(pagina 54\)](#)

- Playlist Banks worden opgeslagen in de gebruikersaccount in Cloud Library Sync. Op compatibele apparaten worden de opgeslagen afspeellijsten automatisch opgeroepen.

4. **Bronpictogram**

Het pictogram van een bron die op het **[SOURCE]**-schermb geselecteerd is.

⇒ [SOURCE-schermb \(pagina 25\)](#)

5. Muziekstukkenlijst

Hier ziet u de voorbeeldgolfvorm, de albumillustratie, het serienummer en de muziekstukkenlijst in de afspeellijst.

- Tik op de golfvorm in de **[Preview]**-kolom om het geluid te monitoren voordat u een muziekstuk laadt.
⇒ [Geluid monitoren voordat een muziekstuk wordt geladen \(Touch Preview\)](#) (pagina 47)
- Tik op een item in de titelrij om de lijst te sorteren.
- Tik op  op de titelrij om het selectiescherm voor de subkolommen weer te geven en selecteer een subkolom die moet worden weergegeven. (Bij **[Preferences]** in rekordbox for Mac/Windows kunt u instellen welke subkolommen in de selectielijst worden weergegeven.)

Een afspeellijst registreren in een Playlist Bank

- 1 **Markeer een afspeellijst in het [PLAYLIST]-scherm.**
- 2 **Kies een Playlist Bank waarvan het pictogram in het grijs wordt weergegeven.**

De afspeellijst wordt in de Playlist Bank geregistreerd en het Playlist Bank-pictogram geeft de registratie aan.

- Tik op een Playlist Bank met een wit pictogram om de muziekstukken in de geregistreerde afspeellijst weer te geven.

Een afspeellijst uit een Playlist Bank uitschrijven

- 1 **Tik in de Playlist Bank op .**

De uitschrijfmodus wordt ingeschakeld en **X** verschijnt naast de Playlist Bank-pictogrammen.

- 2 **Tik op de Playlist Bank waar u de afspeellijst van wilt uitschrijven.**


De afspeellijst wordt uitgeschreven en de uitschrijfmodus wordt uitgeschakeld.

Een afspeellijst maken/bewerken/verwijderen

1 Selecteer een muziekstuk of afspeellijst.

2 Tik in de titel-/statusbalk op  (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

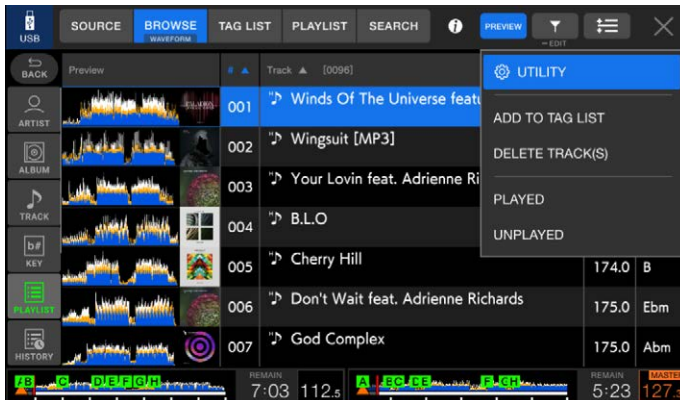

- **[NEW PLAYLIST]:** Maakt een nieuwe afspeellijst.*¹
- **[ADD TO TAG LIST]:** Voegt muziekstukken aan een tag-lijst toe.
- **[ADD TO PLAYLIST]:** Voegt muziekstukken aan een afspeellijst toe.*¹
- **[RENAME PLAYLIST]:** Wijzigt de naam van de afspeellijst.*¹
- **[DELETE TRACK(S)]:** Verwijdert muziekstukken in een afspeellijst.
- **[DELETE PLAYLIST]:** Verwijdert een afspeellijst.
- **[DELETE ALL PLAYLIST]:** Verwijdert alle afspeellijsten.

*¹ Wordt alleen ondersteund door CloudDirectPlay

- Welke items in het menu worden weergegeven, verschilt naargelang het gebruikte scherm.

3 Selecteer een handeling.


De geselecteerde handeling wordt op het geselecteerde muziekstuk of de geselecteerde afspeellijst toegepast.

❖ Bewerkingsmodus

Tik op  (Bewerken) om meerdere muziekstukken te selecteren in de bewerkingsmodus. Tik op de selectievakjes of druk op de **[TAG TRACK]**-knop om meerdere muziekstukken te selecteren.

Afspelen

Deck-gedeelte

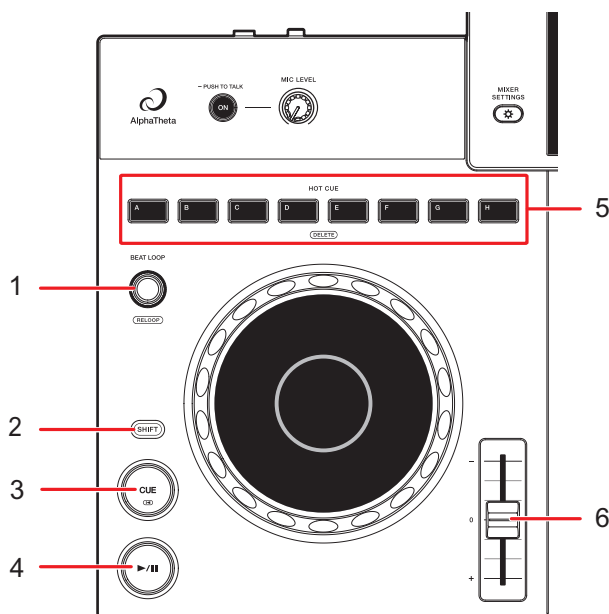

1. **BEAT LOOP (RELOOP)-knop**

⇒ [Lusweergave \(pagina 70\)](#)

2. **SHIFT-knop**

3. **CUE-knop**

⇒ [Cue-functie \(pagina 65\)](#)

4. **►/II-knop**

Speelt een muziekstuk af of pauzeert dit.

5. **Hot Cue (A t/m H)-knoppen**

⇒ [Hot Cues \(pagina 74\)](#)

6. **TEMPO-schuifregelaar**

⇒ [De weergavesnelheid aanpassen \(temporegeling\) \(pagina 59\)](#)

Afspelen/pauzeren

1 Druk op de ►/II-knop.

- Tijdens pauzeren: Start met afspelen van het geladen muziekstuk.
- Tijdens weergave: Pauzeert het muziekstuk.
- Het afspelen van het volgende muziekstuk start niet automatisch wanneer **[Play Mode]** op **[Single]** staat in de Utility-instellingen.
 - ⇒ [Play Mode \(pagina 125\)](#)
- Als u het afspelen pauzeert in de Vinyl-modus, wordt het geluid gedempt, en in de normale modus wordt het geluid met tussenpozen weergegeven.
 - ⇒ [De jog-wielmodus instellen \(pagina 62\)](#)

Een muziekstuk vanaf het aangeraakte punt op de algehele golfvorm afspelen

1 Tik op de algehele golfvorm tijdens de pauze of terwijl u op de bovenkant van het jog-wiel drukt in de Vinyl-modus.

Het geladen muziekstuk wordt afgespeeld vanaf het aangeraakte punt.

- U kunt het afspeelpunt snel verplaatsen door uw vinger op de algehele golfvorm naar het gewenste punt te schuiven.

Slip-modus

1 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

2 Tik op [SLIP] om de Slip-modus in te schakelen.

Als u de Slip-modus inschakelt, gaat het normale afspelen (onhoorbaar) op de achtergrond door terwijl u de volgende bediening uitvoert.

Als u de bediening beëindigt, wordt Slip geannuleerd en het normale afspelen start vanaf het exacte punt dat het muziekstuk dan bereikt zou hebben.

Functie	Beschrijving
Slip Pause	Als u tijdens afspelen in de Vinyl-modus op de ►/II-knop drukt, gaat het afspelen op de achtergrond door tijdens de pauze. ⇒ De jog-wielmodus instellen (pagina 62)
Slip Scratch	Als u in de Vinyl-modus tijdens het afspelen een muziekstuk scratcht met het jog-wiel, gaat het normale afspelen op de achtergrond door tijdens het scratchen. ⇒ De jog-wielmodus instellen (pagina 62)
Slip Loop	Als u lusweergave start, gaat het normale afspelen op de achtergrond door terwijl de lus wordt afgespeeld. ⇒ Een lus instellen (pagina 70)
Slip Hot Cue	Als u tijdens het afspelen op een [HOT CUE (A t/m H)]-knop drukt, springt het afspeelpunt naar het Hot Cue-punt en gaat het afspelen door tot u de knop loslaat. Het normale afspelen gaat op de achtergrond door tijdens het afspelen van de Hot Cue.

De weergavesnelheid aanpassen (temporegeling)

1 Verschuif de TEMPO-schuifregelaar.

- Naar de **[+]**-zijde: Verhoogt de weergavesnelheid.
 - Naar de **[-]**-zijde: Verlaagt de weergavesnelheid.
- Tik op **[TEMPO ±6/±10/±16/WIDE]** (het variabele bereik van de weergavesnelheid) bij de instellingen voor elk deck in het **[DECK SETTINGS]**-scherm om het variabele bereik te wijzigen in de volgorde ±6 (0,02%), ±10 (0,05%), ±16 (0,05%), WIDE (0,5%)*. Het instelbereik van **[WIDE]** is ±100%. Het muziekstuk stopt als deze op -100% wordt gezet.
- * De waarde tussen haakjes is de aanpaseenheid.

De weergavesnelheid aanpassen zonder de toonhoogte te veranderen (Master Tempo)


Als u het Master Tempo inschakelt, kunt u met de TEMPO-schuifregelaar de weergavesnelheid van een muziekstuk wijzigen zonder dat de toonhoogte verandert.

1 Druk op de **[DECK SETTINGS]**-knop.

De instellingen van het deck worden op het **[DECK SETTINGS]**-scherm weergegeven.

2 Tik op **[MASTER TEMPO]** om Master Tempo in te schakelen.

[MT] brandt in het rood op het golfvormscherm wanneer Master Tempo ingeschakeld is.

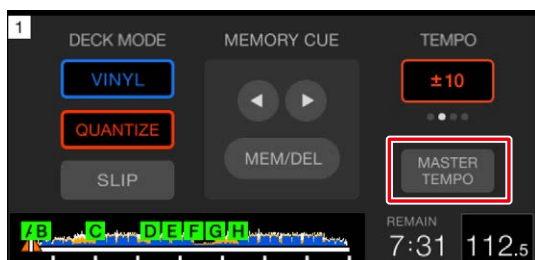

- Tik opnieuw op **[MASTER TEMPO]** om Master Tempo uit te schakelen.

Opnemen

U kunt dezelfde audio als het geluid van de aansluitingen **[MASTER 1]** en **[MASTER 2]** opnemen in een WAV-bestand op een USB-opslagapparaat.

- De naam van het opgenomen bestand zal "REC***.WAV" zijn (***) is een getal van 3 cijfers).

1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op een USB-poort van het toestel.


⇒ [Opslagapparaten aansluiten \(USB\) \(pagina 41\)](#)

2 Druk op de **[MIXER SETTINGS]**-knop.

Het **[MIXER SETTINGS]**-scherm wordt weergegeven.

3 Tik op **[Start**] bij **[USB REC]**.

De opname begint.

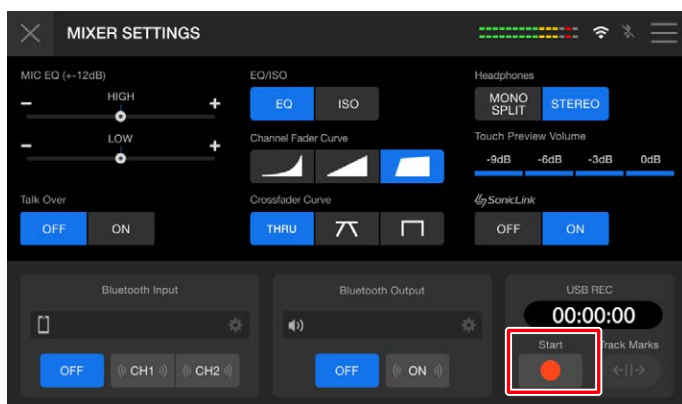

- Opnemen is niet beschikbaar wanneer:
 - een Bluetooth-apparaat geselecteerd is op het **[SOURCE]**-scherm.
 - Muziekstukken van de streamingdienst worden afgespeeld.
- U kunt ongeveer 90 minuten opnemen op een USB-opslagapparaat met 1 GB vrije ruimte.
- Tik op  (Stop) om de opname te beëindigen.

Een muziekstuk splitsen tijdens het opnemen

1 Tik tijdens de opname op (Track Marks).

Het bestand wordt gesplitst op het punt waar op  (Track Marks) wordt getikt, en de opname gaat verder als een nieuw bestand vanaf het splitsingspunt.


Het jog-wiel gebruiken

De jog-wielmodus instellen

1 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

2 Tik op [VINYL] om de modus om te schakelen.

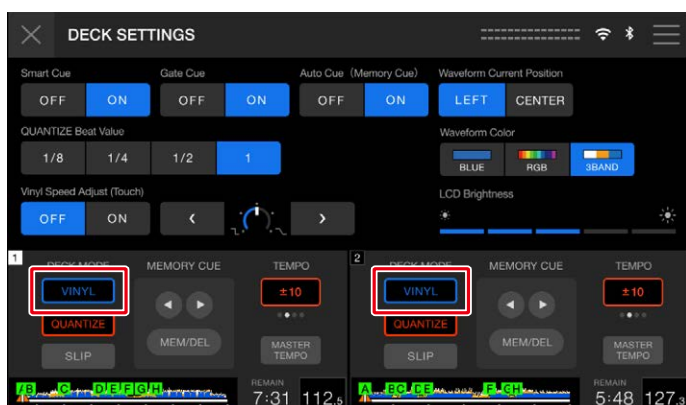

[VINYL] wordt in het blauw weergegeven wanneer de Vinyl-modus ingeschakeld is, en in het grijs wanneer deze uitgeschakeld is.

- **Vinyl-modus:** U kunt het afspelen stoppen door op de bovenkant van het jog-wiel te drukken en een muziekstuk scratchen door het jog-wiel te draaien terwijl u op de bovenkant drukt.
- **Normale modus:** Een muziekstuk wordt niet gestopt of gescratcht door bediening van het jog-wiel.

Bediening van het jog-wiel

U kunt de volgende functies gebruiken in combinatie met het jog-wiel.

Functie	Beschrijving
Pitch Bend	Draai de buitenkant van het jog-wiel tijdens het afspelen rechtsom om de weergavesnelheid te verhogen, en linksom om deze te verlagen. Stop met draaien om de normale weergavesnelheid te hervatten. • In de normale stand kunt u hetzelfde doen door het jog-wiel te draaien terwijl u op de bovenkant drukt.
Scratch	Draai het jog-wiel terwijl u op de bovenkant drukt tijdens het afspelen in Vinyl-modus om een muziekstuk te scratchen. Laat het jog-wiel los om normaal afspelen te hervatten.
Frame Search	Draai het jog-wiel tijdens een pauze om de pauzepositie te verplaatsen. • Eén volledige rotatie verschuift de positie met 1,8 seconden.
Fast-forward/fast-reverse	Draai het jog-wiel terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om extra snel vooruit of achteruit te spoelen.

De startsnelheid en de stopsnelheid van afspelen aanpassen (voor Vinyl-modus)

U kunt de volgende snelheden aanpassen.

- De snelheid waarmee het afspelen vertraagt en stopt wanneer u op de bovenkant van het jog-wiel drukt of op de ►/II-knop drukt
- De snelheid waarmee normaal afspelen wordt hervat wanneer u de bovenkant van het jog-wiel loslaat of op de ►/II-knop drukt

1 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

2 Tik op [UTILITY].

Het [UTILITY]-scherm wordt weergegeven.

3 Selecteer bij [Vinyl Speed Adjust] de instelling die u wilt aanpassen.

- [Touch&Release]: Aanpassen van de snelheid waarmee het afspelen vertraagt en stopt en normaal afspelen wordt hervat.
- [Touch]: Aanpassen van de snelheid waarmee het afspelen vertraagt en stopt.
- [Release]: Aanpassen van de snelheid waarmee normaal afspelen wordt hervat.

4 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

Het [DECK SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

5 Stel de snelheid in bij [Vinyl Speed Adjust].

- Naar links: Verhoogt de snelheid.
- Naar rechts: Verlaagt de snelheid.

Cue-functie

U kunt een eerder ingesteld cue-punt snel oproepen.

Een cue-punt instellen

1 Druk tijdens een pauze op de [CUE]-knop.

Er wordt een cue-punt ingesteld.

- Draai aan het jog-wiel tijdens een pauze om de pauzepositie fijn af te stellen (beeld van 0,5).
- Als u een nieuw cue-punt instelt, wordt het vorige ingestelde cue-punt gewist.
- U kunt een lus-beginpunt instellen als u een lus instelt als een cue-punt door tijdens het afspelen op de [**BEAT LOOP (RELOOP)**]-knop te drukken.
⇒ [Een lus instellen \(pagina 70\)](#)
- Als [**Smart Cue**] op het [**DECK SETTINGS**]-scherm of in de Utility-instellingen op [**ON**] staat en u een Hot Cue instelt of het afspelen vanaf een Hot Cue start, wordt dat punt als een cue-punt ingesteld.
⇒ [Smart Cue \(pagina 118\)](#)
⇒ [Smart Cue \(pagina 124\)](#)

Naar een cue-punt springen

1 Druk tijdens het afspelen op de [CUE]-knop.

Het muziekstuk springt naar het cue-punt en het afspelen wordt gepauzeerd.

Een cue-punt controleren (Cue Point Sampler)

1 Spring naar een cue-punt.

⇒ [Naar een cue-punt springen \(pagina 65\)](#)

2 Houd de [CUE]-knop ingedrukt.

Het afspelen blijft doorgaan terwijl u de [CUE]-knop ingedrukt houdt.

- Druk op de ►/II-knop om door te gaan met afspelen, ook als u de [CUE]-knop loslaat.

Een cue-punt opslaan

1 Stel een cue-punt in.

⇒ [Een cue-punt instellen \(pagina 65\)](#)

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik bij [MEMORY CUE] op [MEM/DEL].



- Als u dit doet tijdens stand-by voor een cue en het opgeslagen cue-punt is hetzelfde als het cue-punt in stand-by, dan wordt het opgeslagen cue-punt verwijderd.


Een opgeslagen cue-punt oproepen

1 Laad een muziekstuk waarvoor u eerder een cue-punt hebt opgeslagen.

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik op ◀ of ▶ voor [MEMORY CUE].

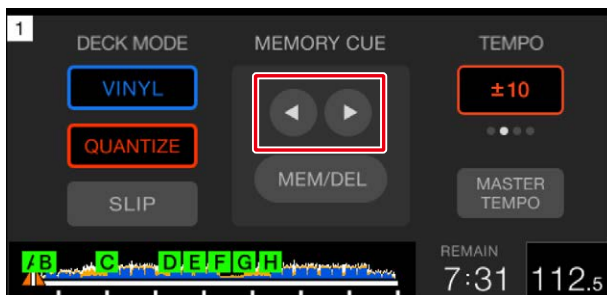

Een opgeslagen cue-punt verwijderen

1 Roep een opgeslagen cue-punt op.

⇒ [Een opgeslagen cue-punt oproepen \(pagina 67\)](#)

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik bij [MEMORY CUE] op [MEM/DEL].



Auto Cue instellen

Wanneer u een muziekstuk laadt of Track Search uitvoert, kan automatisch een cue-punt worden ingesteld onmiddellijk vóór het eerste geluid in het muziekstuk (zodat stilte aan het begin wordt overgeslagen).

1 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

Het [DECK SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

2 Tik bij [Auto Cue (Memory Cue)] op [ON] om dit in te schakelen.



- De Auto Cue-instelling blijft bewaard als u het toestel uitzet.
- U kunt het geluidsdrumniveau dat als stilte moet worden herkend, instellen bij **[Auto Cue Level]** in de Utility-instellingen. Het geluidsdrumniveau wordt weergegeven op het **[MEMORY CUE]**-paneel.

⇒ [Auto Cue Level \(pagina 125\)](#)

Lusweergave

U kunt een deel van een muziekstuk herhaaldelijk laten afspelen.

Een lus instellen

- 1 Draai aan de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop om het aantal beats voor de lengte van een lus te selecteren.
- 2 Druk op de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop.

De lusweergave start volgens de BPM van het muziekstuk en het opgegeven aantal beats.

- Als de BPM niet kan worden gedetecteerd, wordt dit op 120 ingesteld.

De lengte van een lus aanpassen

De lengte van een lus halveren

- 1 Draai tijdens de lusweergave de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop linksom.

De lengte van de lus wordt gehalveerd.

De lengte van een lus verdubbelen

- 1 Draai tijdens de lusweergave de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop rechtsom.

De lengte van de lus wordt verdubbeld.

Active Loop gebruiken

Stel op voorhand met rekordbox een opgeslagen lus als Active Loop in.

1 Laad een muziekstuk waarvoor een Active Loop is ingesteld.

Nadat het afspelpunt het ingestelde punt gepasseerd is, begint de lusweergave automatisch.

De lusweergave annuleren

1 Druk tijdens de lusweergave op de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop.

De lusweergave wordt geannuleerd.

- Druk op de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om de lusweergave vanaf het lus-beginpunt te starten.

Emergency Loop

Als het einde van het huidige muziekstuk is bereikt en het volgende muziekstuk niet kan worden afgespeeld, dan speelt het toestel automatisch een Beat Loop. Dit voorkomt situaties waarbij uw optreden door stilte wordt onderbroken.

- Tijdens het afspelen van de Emergency Loop is DJ'en niet mogelijk.
- Laad een muziekstuk om de Emergency Loop te annuleren.
- Als het bestand in de cache is geplaatst, wordt Emergency Loop niet toegepast en gaat het afspelen door met de beperking.

Een lus opslaan

1 Stel lus-punten in.

⇒ [Een lus instellen \(pagina 70\)](#)

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik bij [MEMORY CUE] op [MEM/DEL].



Een opgeslagen lus oproepen

1 Laad een muziekstuk waarvoor u eerder een lus hebt opgeslagen.

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik op ◀ of ▶ voor [MEMORY CUE].



- Als in rekordbox een opmerking is ingesteld voor het opgeroepen punt, dan wordt deze weergegeven waar de naam van het muziekstuk wordt getoond.

Een opgeslagen lus verwijderen

1 Roep een opgeslagen lus op.

⇒ [Een opgeslagen lus oproepen \(pagina 72\)](#)

2 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

3 Tik bij [MEMORY CUE] op [MEM/DEL].



- Als u een lus verwijdert die is ingesteld als Active Loop, dan wordt de Active Loop ook verwijderd.

Hot Cues

U kunt snel een Hot Cue-punt oproepen door op de **[Hot Cue (A t/m H)]**-knoppen te drukken en het afspelen vanaf dat punt in het muziekstuk te starten.

Hot Cues die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden automatisch opgeroepen wanneer muziekstukken worden geladen.

Een Hot Cue instellen

1 Druk op een van de **[Hot Cue (A t/m H)]**-knoppen op het punt waar u een Hot Cue wilt instellen.

Een Hot Cue is ingesteld op de knop.

- Als u dit tijdens lusweergave doet, wordt in plaats daarvan een lus ingesteld.
- Als **[Smart Cue]** op het **[DECK SETTINGS]**-scherm of in de Utility-instellingen op **[ON]** staat en u een Hot Cue instelt of het afspelen vanaf een Hot Cue start, wordt dat punt als een cue-punt ingesteld.
 - ⇒ [Smart Cue \(pagina 118\)](#)
 - ⇒ [Smart Cue \(pagina 124\)](#)

- U kunt maximaal 8 Hot Cues per muziekstuk instellen.
- De **[Hot Cue (A t/m H)]**-weergaven op het scherm gaan als volgt branden, afhankelijk van de ingestelde functie. U kunt de kleuren wijzigen met rekordbox.

Ingestelde functie	Kleur
Cue-punt	Groen
Lus	Oranje
Geen instelling	Brandt niet

- Het is niet mogelijk een Hot Cue in te stellen voor **[Hot Cue (A t/m H)]**-knoppen waarvoor er al een is ingesteld. Om een nieuwe Hot Cue in te stellen, moet u er eerst een van een knop verwijderen.
 - ⇒ [Een Hot Cue verwijderen \(pagina 76\)](#)

Het afspelen vanaf een Hot Cue starten

1 Druk op een van de [Hot Cue (A t/m H)]-knoppen waarvoor een Hot Cue is ingesteld.

Het afspelen begint vanaf het Hot Cue-punt.

- Als **[Smart Cue]** op het **[DECK SETTINGS]**-scherm of in de Utility-instellingen op **[ON]** staat en u een Hot Cue instelt of het afspelen vanaf een Hot Cue start, wordt dat punt als een cue-punt ingesteld.

⇒ [Smart Cue \(pagina 118\)](#)

⇒ [Smart Cue \(pagina 124\)](#)

- Druk op de **[BEAT LOOP (RELOOP)]**-knop om het afspelen van de lus die is gestart met de **[Hot Cue (A t/m H)]**-knop te annuleren.

Het gate-afspelen vanaf een Hot Cue starten

1 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

Het **[DECK SETTINGS]**-scherm wordt weergegeven.

2 Tik bij [Gate Cue] op [ON].

De Gate Cue-modus wordt ingeschakeld.

- U kunt de Gate Cue-modus ook inschakelen met **[Gate Cue]** in de Utility-instellingen.

⇒ [Gate Cue \(pagina 124\)](#)

3 Houd een [HOT CUE (A t/m H)]-knop waarvoor een Hot Cue ingesteld is, ingedrukt terwijl het muziekstuk gepauzeerd is.

Het afspelen begint vanaf het Hot Cue-punt en gaat door tot u de **[HOT CUE (A t/m H)]**-knop loslaat.

- Als u dit doet terwijl een lus is ingesteld, begint het afspelen van de lus.

⇒ [Lusweergave \(pagina 70\)](#)

- Druk tijdens Gate-afspelen op de **►/II**-knop om het muziekstuk te laten doorspelen nadat u de **[HOT CUE (A t/m H)]**-knop loslaat.

Een Hot Cue verwijderen

- 1 Druk op een van de [Hot Cue (A t/m H)]-knoppen terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.**

De Hot Cue wordt van de knop verwijderd.


Beat Jump/Loop Move

U kunt het afspeelpunt onmiddellijk met het ingestelde aantal beats verplaatsen.

Beat Jump/Loop Move gebruiken

1 Tik in het golfvormschem op .

Het Beat Jump-paneel wordt weergegeven.

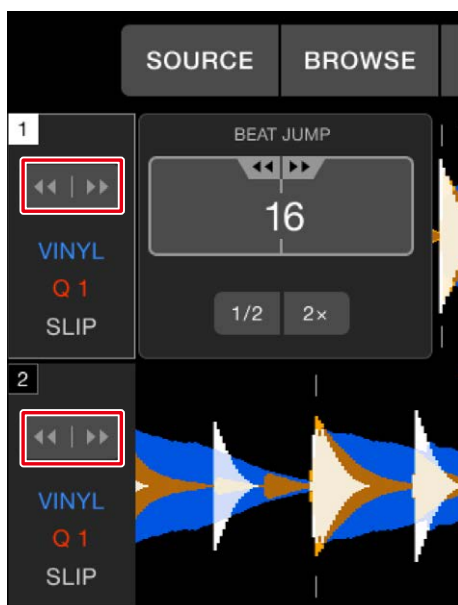

⇒ [Weergavescherm \(golfvormschem\) \(pagina 29\)](#)

2 Tik tijdens het afspelen op [BEAT JUMP ◀◀] of [BEAT JUMP ▶▶].

Het afspeelpunt verspringt met het aantal beats vanaf het punt waar de knop wordt ingedrukt.

- Als u dit tijdens lusweergave doet, wordt een lus verplaatst met het aantal beats.
- U kunt het aantal beats wijzigen door de [BEAT LOOP (RELOOP)]-knop te draaien terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt.
- U kunt het aantal beats ook wijzigen door op [1/2] of [2x] te tikken.

Quantize (voor deck)

Cue-punten, lus-beginpunten, lus-eindpunten en Hot Cue-punten worden allemaal op de dichtstbijzijnde beatpositie ingesteld, ook als uw timing bij het instellen niet op de beat valt. U kunt Hot Cues en lussen enz. gebruiken zonder het ritme van het afgespeelde muziekstuk te verbreken.

- De Quantize-functie kan niet worden gebruikt met muziekstukken die niet door het toestel of rekordbox geanalyseerd zijn. Voor details over het analyseren van muziekstukken, raadpleeg de gebruikershandleiding van rekordbox.

rekordbox.com/manual

- U kunt het aantal beats voor Quantize instellen bij **[Quantize Beat Value]** op het **[DECK SETTINGS]**-scherm.
⇒ [QUANTIZE Beat Value \(pagina 118\)](#)
- Het aantal beats dat voor Quantize is ingesteld, wordt op het deck-informatiepaneel weergegeven.


Quantize gebruiken

1 Druk op de [DECK SETTINGS]-knop.

De instellingen van het deck worden op het [DECK SETTINGS]-scherm weergegeven.

2 Tik op [QUANTIZE] om het in te schakelen.

Quantize wordt ingeschakeld en [QUANTIZE] wordt in het rood weergegeven.

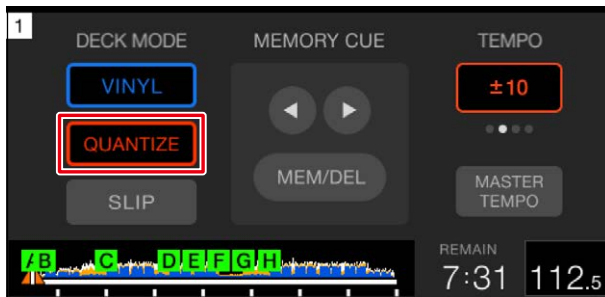

- [QUANTIZE] wordt in het rood weergegeven wanneer Quantize ingeschakeld en actief is, en in het grijs wanneer deze niet actief is, ongeacht of deze in- of uitgeschakeld is.
- Tik opnieuw op [QUANTIZE] om Quantize uit te schakelen.

Beat Sync

Als u Beat Sync inschakelt, worden tempo (BPM) en beatpositie van muziekstukken van het toestel automatisch gesynchroniseerd.

- Beat Sync kan niet worden gebruikt met muziekstukken die niet door rekordbox geanalyseerd zijn.
- U kunt rekordbox for Mac/Windows instellen als de synchronisatiemaster. Voor details, raadpleeg de gebruikershandleiding van rekordbox.

rekordbox.com/manual

Beat Sync gebruiken


- 1 Speel een door rekordbox geanalyseerd muziekstuk af op het deck dat u als de synchronisatiemaster wilt instellen.**

Het deck wordt als de synchronisatiemaster ingesteld en de BPM wordt in het oranje weergegeven.

- 2 Speel een door rekordbox geanalyseerd muziekstuk af op het deck dat u met de synchronisatiemaster wilt synchroniseren.**

- 3 Tik op het golfvormscherf op [SYNC] op het deck dat u met de synchronisatiemaster wilt synchroniseren.**

Beat Sync wordt ingeschakeld.

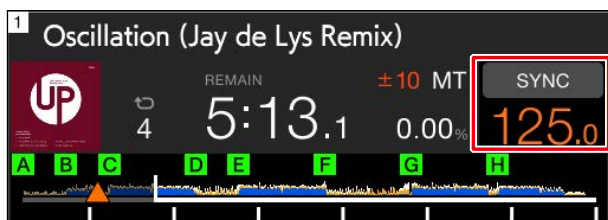

- [SYNC] wordt in het blauw weergegeven wanneer deze ingeschakeld is, en in het grijs wanneer deze uitgeschakeld is.

- Tik opnieuw op **[SYNC]** om Beat Sync uit te schakelen.
- Als de positie van de TEMPO-schuifregelaar niet overeenkomt met het afspeeltempo (BPM), wordt het Beat Sync-tempo behouden. U kunt het normale gebruik van de TEMPO-schuifregelaar herstellen door het muziekstuk opnieuw te laden of de schuifregelaar te verplaatsen tot de BPM overeenkomt met het afspeeltempo. Daarna kunt u het tempo aanpassen met de TEMPO-schuifregelaar.

Instant Doubles gebruiken

U kunt een muziekstuk dat op DECK 1 of DECK 2 is geladen kopiëren, zodat het op het andere deck vanaf precies hetzelfde punt wordt afgespeeld.

- 1 Houd [SYNC] ingedrukt op het deck waarop u het gekopieerde muziekstuk wilt laten beginnen met afspelen.**

Beatpatroon

U kunt het beatpatroon aanpassen.

- Het beatpatroon kan niet worden aangepast voor muziekstukken die niet door rekordbox geanalyseerd zijn.

Het beatpatroon aanpassen

1 Houd de draaiknop ingedrukt op het WAVEFORM-scherm.

[GRID ADJUST] wordt weergegeven.

2 Draai aan de draaiknop om het beatpatroon aan te passen.

- U kunt het beatpatroon op het actieve deck aanpassen.
- U kunt het beatpatroon ook als volgt aanpassen op het Grid Adjust-paneel.
 - **[SNAP GRID(CUE)]**: Verplaatst de eerste beatpositie naar een cue-punt.
 - **[SHIFT GRID]**: Past de instellingen (Pitch Bend enz.) toe die tijdens synchronisatie aangepast zijn.
 - **[<1/2], [1/2>]**: Verplaatst het beatpatroon met 1/2 beat.
- Tik op **[RESET]** om het oorspronkelijke beatpatroon te herstellen.

rekordbox CloudDirectPlay

Met rekordbox CloudDirectPlay kunt u audiobestanden die u eerder naar uw cloudopslag hebt geüpload, laden en afspelen op het toestel. U kunt ook audiobestanden van een streamingdienst (Apple Music, TIDAL) zonder een wachtwoord in te voeren op dit toestel gebruiken.

- Gebruik Cloud Library Sync om audiobestanden te uploaden naar uw cloudopslag. Vervolgens kunt u de geüploade bestanden afspelen via uw pc/Mac, mobiel apparaat of dit toestel.
- Raadpleeg de bedieningshandleiding van Cloud Library Sync voor informatie over Cloud Library Sync.

rekordbox.com/manual

Raadpleeg de website op de URL hieronder voor informatie over het beheren van audiobestanden die naar uw cloudopslag zijn geüpload.

rekordbox.com

❖ rekordbox-versie

Installeer de laatste versie van rekordbox om rekordbox CloudDirectPlay te gebruiken met dit toestel.

❖ Abonnement

U kunt rekordbox CloudDirectPlay gebruiken met alle rekordbox-abonnementsplannen, inclusief het Free-plan.

- Raadpleeg de pagina met abonnementen op de URL hieronder voor informatie over rekordbox-plannen.

rekordbox.com

❖ Cloudopslagsservice

rekordbox CloudDirectPlay gebruikt de cloudopslagsservice die wordt gebruikt door Cloud Library Sync.

- Cloud Library Sync en rekordbox CloudDirectPlay ondersteunen Dropbox en Google Drive.
- Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleidingen van Cloud Library Sync en rekordbox CloudDirectPlay.

rekordbox.com/manual

❖ Transmissiesnelheid

De tijd die nodig is om uw bibliotheek te synchroniseren en audiobestanden te laden via rekordbox CloudDirectPlay, is afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. We raden een lijnsnelheid van 20 Mbps of sneller aan voor het gebruik van rekordbox CloudDirectPlay.

❖ Persoonlijk gebruik

Met rekordbox CloudDirectPlay kunt u uw rekordbox-bibliotheek gebruiken op meerdere pc/Mac-computers, mobiele apparaten en dit toestel, maar u kunt uw bibliotheek niet delen met andere gebruikers.


rekordbox CloudDirectPlay instellen

Voer op rekordbox for Mac/Windows of rekordbox for iOS/Android de volgende procedure uit voordat u rekordbox CloudDirectPlay gebruikt.

❖ Voor rekordbox for Mac/Windows


- 1 Klik op  rechtsboven in het scherm van rekordbox for Mac/Windows.

Het **[Preferences]**-venster wordt geopend.

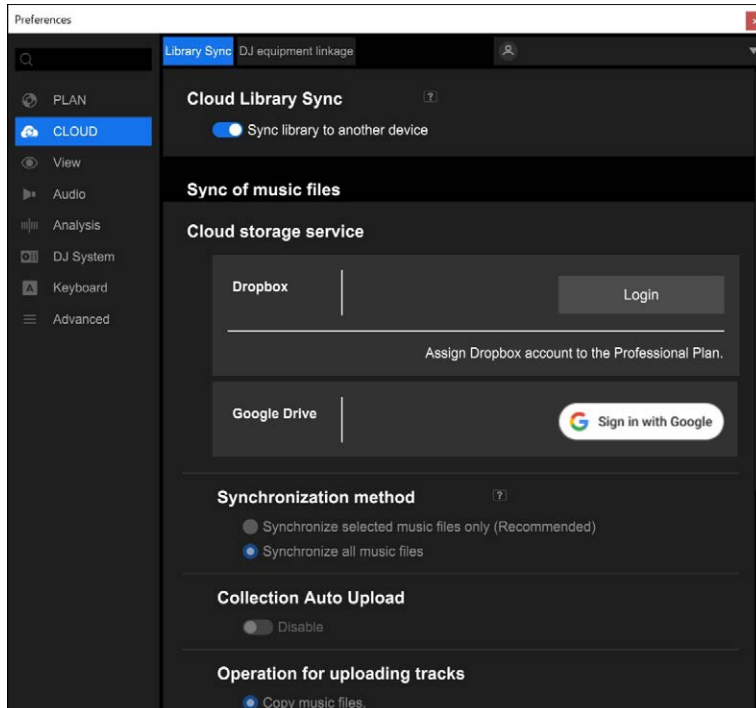


- 2 Klik op het **[Library Sync]**-tabblad in de **[CLOUD]**-categorie.
- 3 Controleer of **[Sync library to another device]** is ingeschakeld in **[Cloud Library Sync]**.
- 4 Klik op het **[DJ equipment linkage]**-tabblad in de **[CLOUD]**-categorie.

5 Schakel [Use rekordbox CloudDirectPlay] in [Cloud Analysis / rekordbox CloudDirectPlay] in.

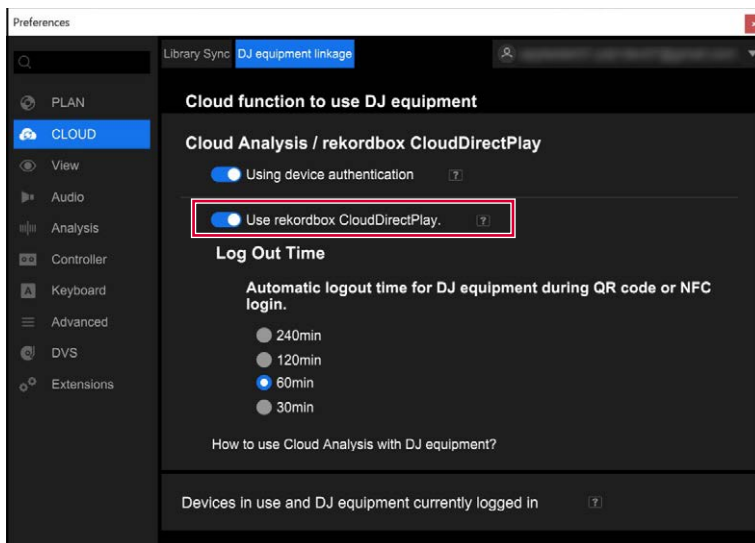

De conversie van de bibliotheek begint op de cloudserver.


Nadat de conversie voltooid is, wordt **[Auth]** (authenticatieknop) rechts van de apparaatnaam in de boomstructuur weergegeven.

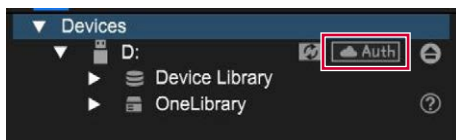

- Afhankelijk van het aantal audiobestanden in de bibliotheek kan het enige tijd duren om de bibliotheek te converteren.
- Als de conversie van de bibliotheek mislukt, wordt **[Use rekordbox CloudDirectPlay]** automatisch uitgeschakeld. Als de conversiefout zich herhaaldelijk voordoet, neem dan contact met ons op voor ondersteuning via de URL hieronder.
rekordbox.com
- Als u **[Use rekordbox CloudDirectPlay]** uitschakelt, wordt de authenticatie voor alle apparaten die met dezelfde account worden gebruikt, geannuleerd.
- Als u **[Use rekordbox CloudDirectPlay]** uitschakelt en inschakelt, wordt de bibliotheek opnieuw geconverteerd.

❖ Voor rekordbox for iOS/Android

- 1 Tik rechtsboven in het scherm van rekordbox for iOS/Android op .

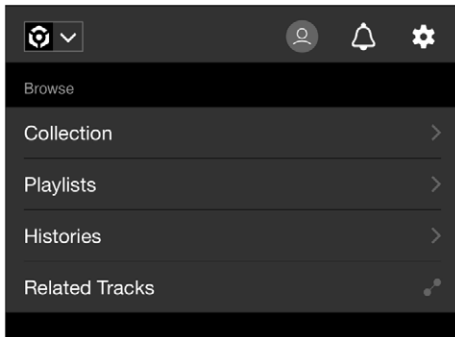


Het inlogschermb wordt weergegeven.

- 2 Voer uw login-e-mailadres en wachtwoord in.

- 3 Tik rechtsboven in het scherm op .


Het [Account Information]-scherm wordt weergegeven.

- 4 Tik op [Activate] en [Cloud Library Sync] om deze aan te zetten.

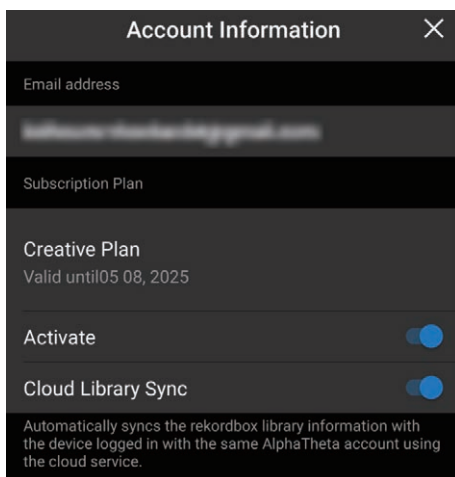

- 5 Log in bij Dropbox of Google Drive.

- 6 Tik in het [Account Information]-scherm op [rekordbox CloudDirectPlay] om deze aan te zetten.

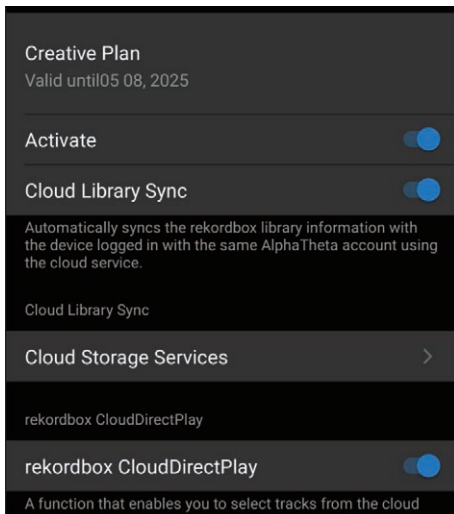


Authenticatieapparaat voor rekordbox CloudDirectPlay

Sluit een USB-opslagapparaat voor rekordbox CloudDirectPlay-authenticatie op uw pc/Mac aan en voer de onderstaande authenticatieprocedure uit.

Het USB-opslagapparaat authenticeren

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat op uw pc/Mac aan.
- 2 Klik op [Auth] (authenticatieknop) rechts van de apparaatnaam in de boomstructuur.

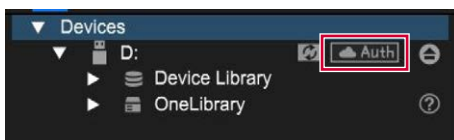

Nadat de authenticatie voltooid is, verandert [Auth] (authenticatieknop) in  (authenticatiepictogram).

Het USB-opslagapparaat deauthenticeren

1 Klik op (authenticatiepictogram) rechts van de apparaatnaam in de boomstructuur.

Het USB-opslagapparaat wordt gedeauthenticeerd.

- Als het USB-opslagapparaat is geauthenticeerd met een andere rekordbox-account dan de account die u momenteel gebruikt, voert u de procedure uit met de andere account.
- Als het USB-opslagapparaat met een andere gebruikersaccount is geauthenticeerd, sluit het USB-opslagapparaat dan aan op de pc/Mac van de gebruiker die de authenticatie voor het toestel heeft uitgevoerd, en deauthenticeer het.
- U kunt het apparaat ook deauthenticeren via de rekordbox-website, als u die opent via rekordbox for Mac/Windows of rekordbox for iOS/Android terwijl u ingelogd bent met de account waarmee de authenticatie is uitgevoerd. Raadpleeg de FAQ op de onderstaande URL voor details.


<https://rekordbox.com/support/faq/clouddirect-7/#faq-q700034>

Het USB-opslagapparaat deauthenticeren vanaf de website

U kunt het USB-opslagapparaat vanaf de website deauthenticeren, bijvoorbeeld als u het apparaat verliest.

- 1 Klik op  rechtsboven in het scherm van rekordbox for Mac/Windows.
- 2 Klik op het [DJ equipment linkage]-tabblad in de [CLOUD]-categorie.

3 Klik op [Devices in use and DJ equipment currently logged in].

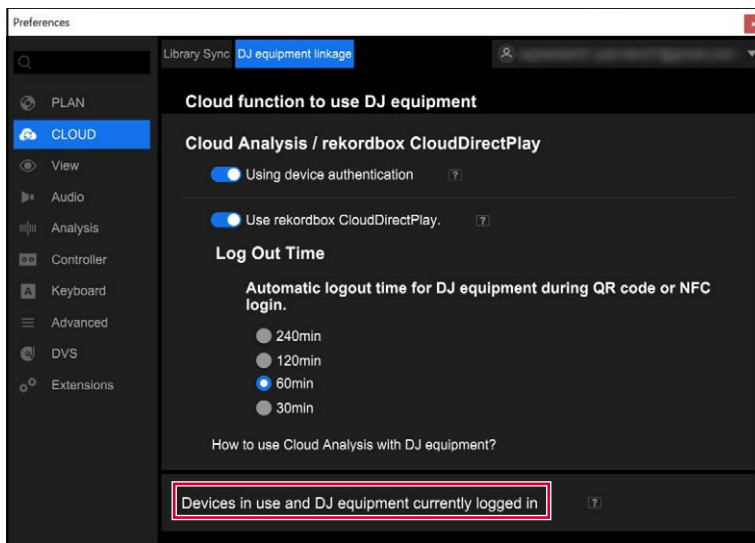

De website wordt weergegeven in de browser.


4 Volg de instructies op de website om het apparaat te deauthenticeren.

- U kunt apparaten die met andere accounts zijn geauthenticeerd niet deauthenticeren. U moet de procedure altijd uitvoeren met de account waarmee het apparaat is geauthenticeerd.

De internetverbinding controleren

Wanneer rekordbox CloudDirectPlay beschikbaar is, wordt het statuspictogram van de Wi-Fi-verbinding weergegeven op het **[SOURCE]**-scherm van het toestel.

⇒ [SOURCE-scherm \(pagina 25\)](#)

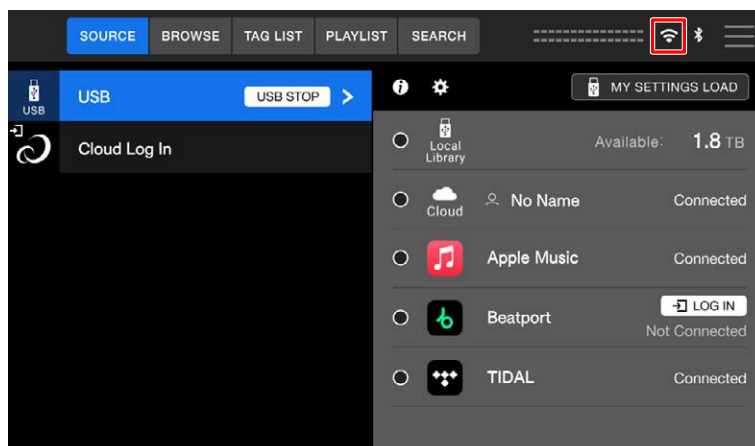

- rekordbox CloudDirectPlay kan niet worden gebruikt wanneer  (Wi-Fi uit) wordt weergegeven. Controleer in dat geval de internetverbinding.
- Maak de internetverbinding door het toestel met het ingebouwde draadloze LAN (Wi-Fi) met een router te verbinden.

⇒ [Draadloze LAN \(Wi-Fi®\)-verbinding \(pagina 136\)](#)

Inloggen bij rekordbox CloudDirectPlay

Met een USB-opslagapparaat voor authenticatie

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat voor authenticatie voor rekordbox CloudDirectPlay aan op het toestel.**

U wordt automatisch ingelogd en kunt rekordbox CloudDirectPlay gebruiken.


Authenticatie zonder toestel (QR-code)

1 Tik in de titel-/statusbalk op [SOURCE].

Het **[SOURCE]**-scherm wordt weergegeven.

2 Tik op [Log in cloud].

Er wordt een QR-code weergegeven.

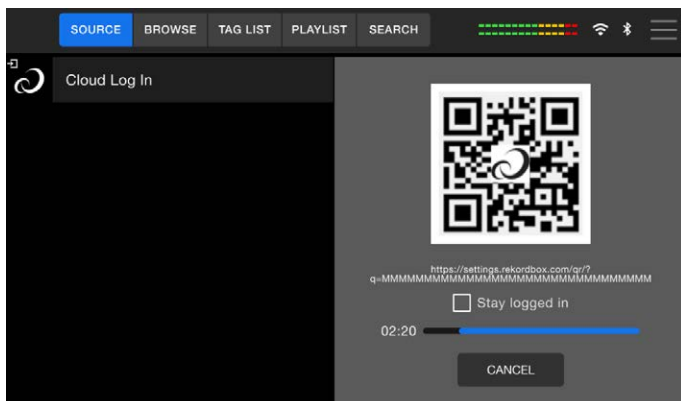

- Selecteer **[Stay logged in]** om uw accountinformatie op het toestel op te slaan zodat u het authenticatieproces kunt overslaan.

3 Scan de QR-code met de camera op uw mobiele apparaat en volg de instructies op het scherm om in te loggen.

Uitloggen bij rekordbox CloudDirectPlay

Als u een USB-opslagapparaat voor authenticatie gebruikt

1 Verwijder het USB-opslagapparaat voor authenticatie van het toestel.

U wordt uitgelogd bij rekordbox CloudDirectPlay en streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL).

⇒ [Een USB-opslagapparaat ontkoppelen \(pagina 41\)](#)


Als u geen USB-opslagapparaat voor authenticatie gebruikt

1 Druk op de [SOURCE]-knop.

Het [SOURCE]-scherm wordt weergegeven.

2 Tik op [LOG OUT] voor rekordbox CloudDirectPlay waar u ingelogd bent.

U wordt uitgelogd bij rekordbox CloudDirectPlay en streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL).

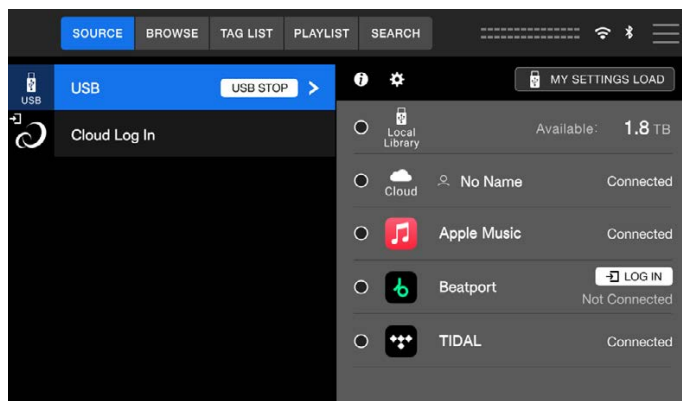

Audiobestanden afspelen via rekordbox CloudDirectPlay

Wanneer rekordbox CloudDirectPlay is geselecteerd op het scherm **[SOURCE]**, kunnen audiobestanden die zijn geüpload naar uw cloudopslag worden afgespeeld via het bladerscherm van het toestel.

- De tijd die nodig is om audiobestanden te laden is afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. U kunt de voortgang van het laden bekijken in de algehele golfvorm op het golfvormscherm.
- De volgende afspeelfuncties zijn alleen beschikbaar voor geladen audiobestanden.
 - Memory Cue/Lus
 - Hot Cue/Luspunt
- Audiobestanden worden één voor één uit de muziekstukkenlijst geladen. De volgende functies zijn niet beschikbaar.
 - Track Search
 - **[Continue]** in Play-modus
- Intelligente afspeellijst is niet beschikbaar voor rekordbox CloudDirectPlay.
- Als u rekordbox CloudDirectPlay gebruikt, wordt muziekstukinformatie die is gewijzigd door andere rekordbox CloudDirectPlay- of Cloud Library Sync-apparaten die met dezelfde account worden gebruikt, pas weergegeven nadat u uitlogt en weer inlogt bij rekordbox CloudDirectPlay.

Het toestel met streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL) gebruiken

Als u afspeellijsten met muziekstukken van streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL) aanmaakt met rekordbox en deze uploadt naar uw cloudopslag, dan kunt u ze laden en afspelen op dit toestel.

Log in bij rekordbox CloudDirectPlay en streamingdiensten (Apple Music, Beatport, TIDAL) om de muziekstukken te gebruiken.

StreamingDirectPlay

U kunt muziekstukken van streamingdiensten laden en afspelen via het bladerscherm van het toestel.

Dit toestel ondersteunt de volgende streamingdiensten.

- Apple Music
- Beatport
- TIDAL

Inloggen bij Apple Music

1 Log in bij rekordbox CloudDirectPlay.

Wanneer u inlogt bij rekordbox CloudDirectPlay, wordt u automatisch ingelogd bij Apple Music.

Nadat u ingelogd bent, kunt u audiobestanden van Apple Music via het bladerscherm van het toestel gebruiken.

⇒ [Inloggen bij rekordbox CloudDirectPlay \(pagina 91\)](#)

Inloggen bij Beatport Streaming


1 Log in bij rekordbox CloudDirectPlay.

⇒ [Inloggen bij rekordbox CloudDirectPlay \(pagina 91\)](#)


2 Tik in de titel-/statusbalk op [SOURCE].

Het [SOURCE]-scherm wordt weergegeven.

3 Tik in de bibliotheekdisplay op [LOG IN] voor [Beatport].

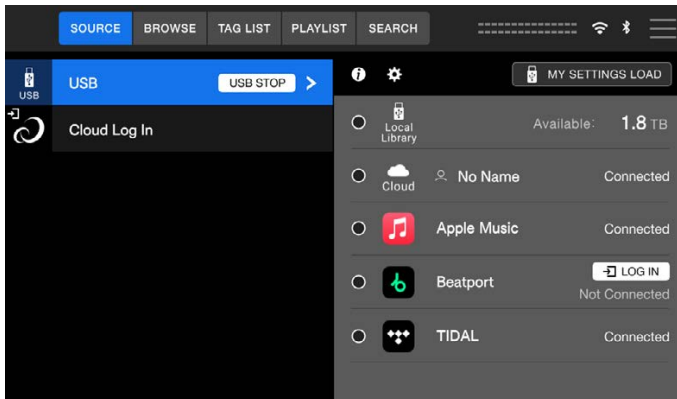

4 Log in bij Beatport Streaming met uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

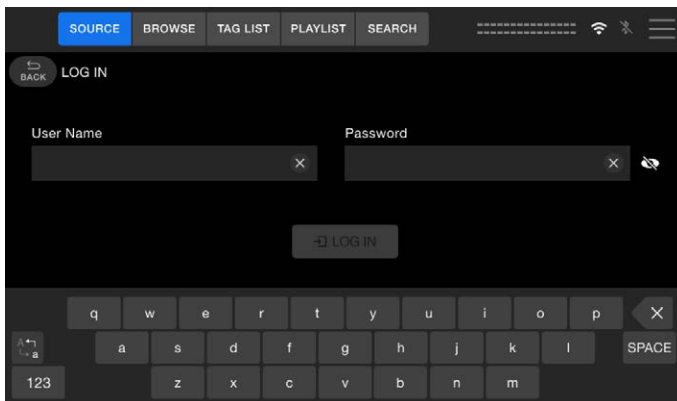

Nadat u ingelogd bent, kunt u audiobestanden van Beatport Streaming via het bladerscherm van het toestel gebruiken.

Inloggen bij TIDAL

1 Log in bij rekordbox CloudDirectPlay.

Wanneer u inlogt bij rekordbox CloudDirectPlay, wordt u automatisch ingelogd bij TIDAL. Nadat u ingelogd bent, kunt u audiobestanden van TIDAL via het bladerscherf van het toestel gebruiken.

⇒ [Inloggen bij rekordbox CloudDirectPlay \(pagina 91\)](#)

Audiobestanden afspelen via streamingdiensten

Als **[Apple Music]**, **[Beatport]** of **[TIDAL]** is geselecteerd in de bibliotheekdisplay op het **[SOURCE]**-scherf, kunt u audiobestanden van streamingdiensten via het bladerscherf van het toestel afspelen.


- De tijd die nodig is om audiobestanden te laden is afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. U kunt de voortgang van het laden bekijken in de algehele golfvorm op het golfvormscherf.
- De volgende afspeelfuncties zijn alleen beschikbaar voor geladen audiobestanden.
 - Memory Cue/Lus
 - Hot Cue/Luspunt
- Audiobestanden worden een voor een geladen van de muziekstukkenlijst, dus in Play-modus is de functie Continue niet beschikbaar.

Audio-uitgang

Volg de onderstaande procedures om geluid uit te voeren en in te stellen.

- Geluid weergeven (pagina 100)
- Het geluid instellen (pagina 101)
- De faders instellen (pagina 101)

Kanaal-gedeelte/master-gedeelte

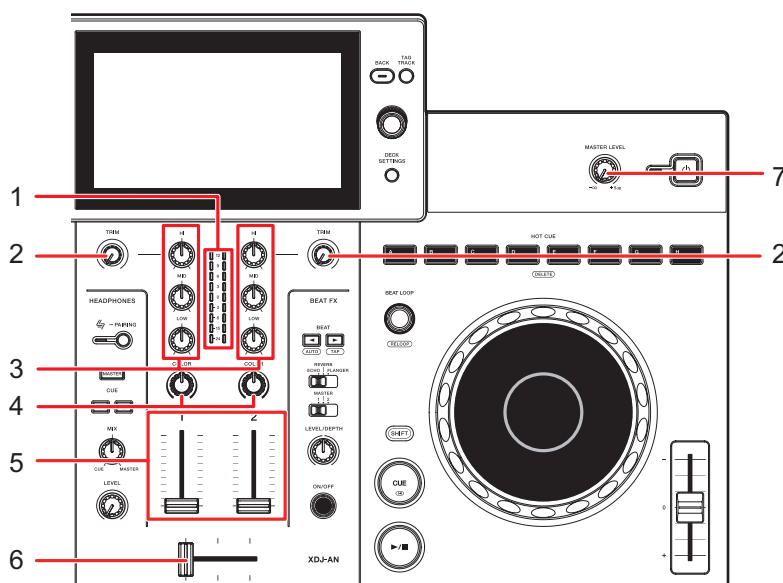

❖ Kanaal-gedeelte

1. Kanaalniveau-indicator

Toont het volumeniveau voordat het geluid door de kanaalfader gaat.

2. TRIM-knop

Regelt het volume voor het kanaalingangsgeluid.

3. **EQ/ISO (HI, MID, LOW)-knoppen**

Regelt het volume van elke frequentieband.

Deze knoppen werken in het volgende bereik.

- **[HI]**: -∞ dB tot +6 dB (ISO)/-26 dB tot +6 dB (EQ)
- **[MID]**: -∞ dB tot +6 dB (ISO)/-26 dB tot +6 dB (EQ)
- **[LOW]**: -∞ dB tot +6 dB (ISO)/-26 dB tot +6 dB (EQ)

4. **COLOR-knop**

⇒ [Sound Color FX gebruiken \(pagina 108\)](#)

5. **Kanaalfader**

Regelt het volume voor het kanaaluitgangsgeluid volgens de kanaalfadercurve die is ingesteld met **[Channel Fader Curve]** in het **[MIXER SETTINGS]**-scherm of in de Utility-instellingen. Door omhoog te bewegen verhoogt u het volume en door omlaag te bewegen verlaagt u het volume.

⇒ [Channel Fader Curve \(pagina 121\)](#)

⇒ [Channel Fader Curve \(pagina 126\)](#)

6. **Crossfader**

Regelt de volumebalans tussen het kanaaluitgangsgeluid volgens de crossfadercurve die is gespecificeerd met **[Crossfader Curve]** in het **[MIXER SETTINGS]**-scherm of in de Utility-instellingen.

⇒ [Crossfader Curve \(pagina 121\)](#)

⇒ [Crossfader Curve \(pagina 126\)](#)

❖ **Master-gedeelte**

7. **MASTER level-knop**

Regelt het volume voor het mastergeluid.

Geluid weergeven

Het kanaalingangsvolume instellen

- 1 Draai aan de [TRIM]-knop om het volume voor het ingangsgeluid aan te passen.

De kanaalniveau-indicator brandt als geluid naar het kanaal wordt ingevoerd.

Het kanaaluitgangsvolume instellen

- 1 Verplaats de kanaalfader om het volume voor het uitgangsgeluid aan te passen.
- 2 Verplaats de crossfader om de volumebalans van de 2 kanalen in te stellen.

Het mastergeluidsvolume instellen

- 1 Draai aan de [MASTER LEVEL]-knop om het volume voor het mastergeluid aan te passen.

De masterniveau-indicator brandt als het mastergeluid wordt uitgevoerd.

Het geluid instellen

1 Draai aan de [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-knoppen om het volume van elke band in te stellen.

- U kunt de functie (equalizer of isolator) die met de [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-knoppen moet worden afgesteld, instellen bij [EQ/ISO] in het [MIXER SETTINGS]-scherm of in de Utility-instellingen.

⇒ [EQ/ISO \(pagina 121\)](#)

⇒ [EQ/ISO \(pagina 126\)](#)

De faders instellen

U kunt de kanaalfader en de crossfader instellen.

De kanaalfader instellen

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.

Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

2 Stel de kanaalfadercurve in bij [Channel Fader Curve].

- : Verhoogt het volume snel als de kanaalfader dicht naar de bovenste positie wordt verplaatst.
- : Verhoogt het volume gelijkmatig als de kanaalfader omhoog wordt verplaatst.
- : Verhoogt het volume snel als de kanaalfader vanaf de onderste positie wordt verplaatst.
- U kunt dit ook instellen bij [Channel Fader Curve] in het [MIXER SETTINGS]-scherm of in de Utility-instellingen.
 - ⇒ [Channel Fader Curve \(pagina 121\)](#)
 - ⇒ [Channel Fader Curve \(pagina 126\)](#)

De crossfader instellen

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.


Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

2 Stel de crossfadercurve in bij [Crossfader Curve].

- **THRU**: Het geluid van Deck 1 en Deck 2 wordt uitgevoerd, ongeacht de crossfaderpositie.
- : Als u de crossfader van de ene kant (Deck 1 of Deck 2) naar de andere kant verplaatst, wordt het geluidsvolume van de andere kant geleidelijk verhoogd, en het geluidsvolume van de kant waar de crossfader vandaan beweegt geleidelijk verlaagd.
- : Als u de crossfader van de ene kant (Deck 1 of Deck 2) naar de andere kant verplaatst, wordt het geluidsvolume van de andere kant snel verhoogd.
- U kunt dit ook instellen bij [Crossfader Curve] in het [MIXER SETTINGS]-scherm of in de Utility-instellingen.
 - ⇒ [Crossfader Curve \(pagina 121\)](#)
 - ⇒ [Crossfader Curve \(pagina 126\)](#)

Geluid monitoren

Hoofdtelefoongedeelte

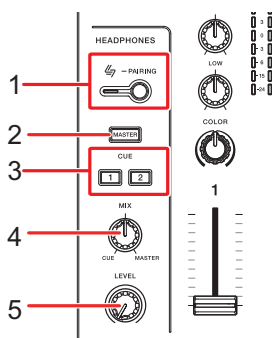

1. Indicator van SonicLink-hoofdtelefoon/PAIRING-knop

Houd de [**PAIRING**]-knop ingedrukt om het toestel in de SonicLink-koppelingsmodus te zetten.

- De indicator van de SonicLink-hoofdtelefoon knippert snel tijdens het koppelen en het lampje gaat branden wanneer de hoofdtelefoon is gekoppeld met het toestel.

2. MASTER-knop

Voert het masterkanaalgeluid via de hoofdtelefoon uit.

3. CUE 1/2-knoppen

Selecteert het kanaal (1/2) voor de uitvoer van geluid via de hoofdtelefoon.

4. MIX-knop

Regelt de volumebalans tussen het mastergeluid, het Touch Preview-geluid en het kanaal dat geselecteerd is met de [**CUE 1/2**]-knoppen.

- Zet de knop helemaal naar links om alleen het kanaalgeluid/Touch Preview-geluid te monitoren, en helemaal naar rechts om alleen het mastergeluid te monitoren.

5. LEVEL-knop

Regelt het volume voor de geluidsuitgang van de hoofdtelefoon.

Monitoren met de hoofdtelefoon

1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de PHONES-aansluiting.

⇒ [Voorpaneel \(pagina 22\)](#)

2 Druk op de knop [CUE 1] of [CUE 2] om het kanaal te selecteren dat u wilt monitoren.

- Deze handeling is niet nodig wanneer u het geluid van Touch Preview monitort.
- U kunt het uitgangsgeluid van de hoofdtelefoon ([**MONO SPLIT**]/[**STEREO**]) instellen bij [**Headphones**] in het [**MIXER SETTINGS**]-scherm of bij [**Headphones Mono Split/Stereo**] in de Utility-instellingen.

⇒ [Headphones \(pagina 122\)](#)

⇒ [Headphones Mono Split/Stereo \(pagina 126\)](#)

3 Draai aan de [MIX]-knop om de volumebalans tussen het kanaalgeluid en het mastergeluid aan te passen.

- U kunt de volumebalans van het Touch Preview-geluid instellen bij [**Touch Preview Volume**] in het [**MIXER SETTINGS**]-scherm.


⇒ [Touch Preview Volume \(pagina 122\)](#)

4 Draai aan de [LEVEL]-knop om het volume aan te passen.

Monitoren met SonicLink-hoofdtelefoon

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.

Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

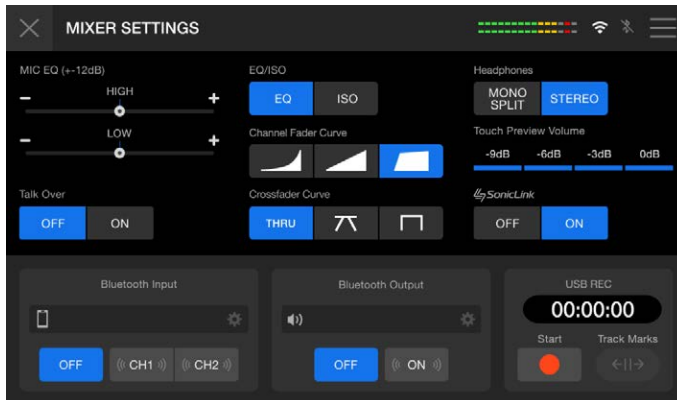

2 Tik bij [SonicLink] op [ON].

- U kunt dit ook inschakelen bij [SonicLink] in de Utility-instellingen.

⇒ [SonicLink \(pagina 126\)](#)

3 Schakel de SonicLink-hoofdtelefoon in en zet deze in de koppelingsmodus.

- Het toestel biedt geen ondersteuning voor koppelen door aanraken.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de SonicLink-hoofdtelefoon voor details over het koppelen ervan.


4 Houd de [PAIRING]-knop ingedrukt.

Het toestel schakelt over naar de koppelingsmodus.

- De indicator van de SonicLink-hoofdtelefoon knippert snel tijdens het koppelen en het lampje gaat branden wanneer de hoofdtelefoon is gekoppeld met het toestel.
- Indien u de hoofdtelefoon gebruikt die als laatste met het toestel is gekoppeld, wordt deze automatisch verbonden wanneer u deze inschakelt. U hoeft de [PAIRING]-knop niet te gebruiken.

Microfoon

MIC-gedeelte

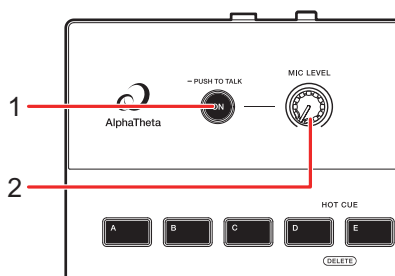

1. ON (PUSH TO TALK)-knop

Hiermee stelt u de microfoongeluidsuitgang in.

Houd deze ingedrukt om Push To Talk aan te zetten. De microfoon staat aan terwijl u op de knop drukt.

- De indicator op de knop geeft het geluidsuitgang van de microfoon als volgt aan.
 - Uit: De microfoon staat uit.
 - Brandt: De microfoon staat aan.
 - Knippert: Talk-over van de microfoon staat aan. Wanneer audio wordt ingevoerd naar de microfoon, wordt het volume van alle andere kanalen dan het microfoonkanaal verzwakt met -24 dB.

2. MIC LEVEL-knop

Regelt het volume van geluid dat via de [MIC]-aansluiting wordt ingevoerd.

Een microfoon gebruiken

1 Sluit een microfoon op de [MIC]-aansluiting aan.

2 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.

Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

3 Tik bij [Talk Over] op [ON] of [OFF] om Talkover aan of uit te zetten.

4 Druk op de [ON (PUSH TO TALK)]-knop.

De microfoon gaat aan.

- Druk opnieuw op de knop om de microfoon uit te zetten.
- Houd de [ON (PUSH TO TALK)]-knop ingedrukt om Push To Talk aan te zetten. De microfoon staat aan terwijl u op de knop drukt. Laat de knop los om de microfoon uit te zetten.

5 Draai aan de [MIC LEVEL]-knop om het volumeniveau van de microfoon in te stellen.

- Als u de knop te ver rechtsom draait, wordt het geluid met een hoog volume uitgevoerd.

6 Regel het volume van elke band bij [MIC EQ HIGH] of [MIC EQ LOW] in het [MIXER SETTINGS]-scherm.

Tik erop om het volume van de geluidsingang van de [MIC]-aansluiting te regelen.


Elke instelling werkt in het volgende bereik.

- [HIGH]: -12 dB tot +12 dB (10 kHz)
- [LOW]: -12 dB tot +12 dB (100 Hz)

7 Spreek in de microfoon.

Sound Color FX

Sound Color FX-gedeelte

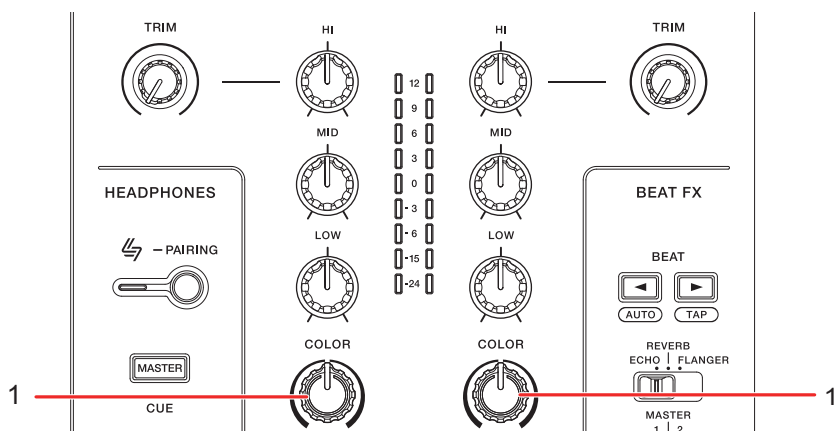

1. COLOR-knop


Hiermee past u een filter of een effect aan.

Sound Color FX gebruiken

⇒ [Typen Sound Color FX en instellingen \(pagina 110\)](#)


1 Tik in het golfvormschem op het FX-tabblad.

Het effectinformatiepaneel wordt weergegeven.

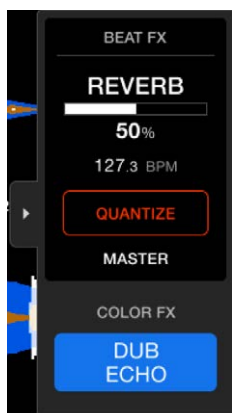

2 Tik op [COLOR FX].

Het SOUND COLOR FX-paneel wordt weergegeven.

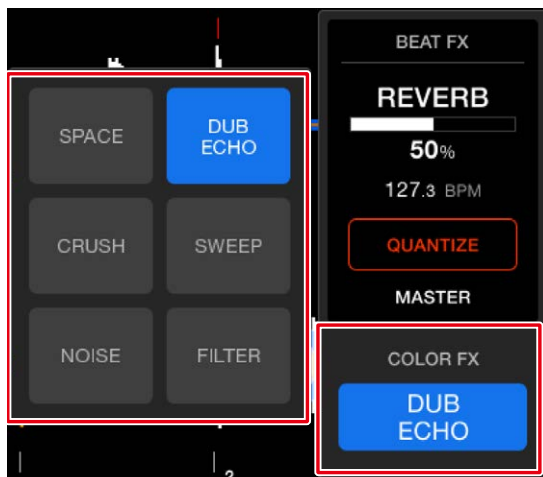

3 Tik op een effect.

De geselecteerde effectknop gaat branden, en het geselecteerde effect wordt toegepast op CH 1/CH 2.

4 Draai aan de [COLOR]-knop om het effect in te stellen.

Het effect op het kanaal waarvoor u de knop draaide, wordt aangepast.

- Tik opnieuw op de knop van het effect dat u gebruikt om het effect uit te schakelen.
- De kwantitatieve parameter voor het effect wordt automatisch aangepast.

Typen Sound Color FX en instellingen


U kunt de volgende instellingen met de knoppen regelen.

Effect/bediening	Beschrijving
SPACE	Voegt nagalm toe aan het oorspronkelijke geluid.
• COLOR:	Draai linksom om nagalm toe te voegen aan het middenfrequentiebereik en het lagefrequentiebereik. Draai rechtsom om nagalm toe te voegen aan het middenfrequentiebereik en het hogefrequentiebereik.
DUB ECHO	Voegt een echo toe door bepaalde geluiden enkele keren kort na het oorspronkelijke geluid weer te geven en te laten verzwakken.
• COLOR:	Draai linksom om een echo toe te voegen aan het middenfrequentiebereik. Draai rechtsom om een echo toe te voegen aan het hogefrequentiebereik.
CRUSH	Geeft een 'verpletterde' versie van het oorspronkelijke geluid.
• COLOR:	Draai linksom om het geluid een "verplettereffect" te geven. Draai rechtsom om het geluid te verpletteren en het hoogdoorlaatfilter-effect toe te passen.
SWEEP	Voegt een notchfilter- of banddoorlaatfiltereffect toe.
• COLOR:	Draai linksom om de bandbreedte van het notchfilter geleidelijk te vergroten. Draai rechtsom om de bandbreedte van het banddoorlaatfilter geleidelijk te versmallen.

Effect/bediening	Beschrijving
NOISE	Produceert gefilterde witte ruis gemixt met het geluid van het kanaal.
• COLOR:	Draai linksom om de grensfrequentie voor het filter waar witte ruis doorheen gaat te verlagen. Draai rechtsom om de grensfrequentie voor het filter waar witte ruis doorheen gaat te verhogen.
• EQ/ISO (HI, MID, LOW):	Volume van de ruis
FILTER	Produceert gefilterd geluid.
• COLOR:	Draai linksom om de grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter te verlagen. Draai rechtsom om de grensfrequentie van het hoogdoorlaatfilter te verhogen.

Beat FX

Beat FX-gedeelte

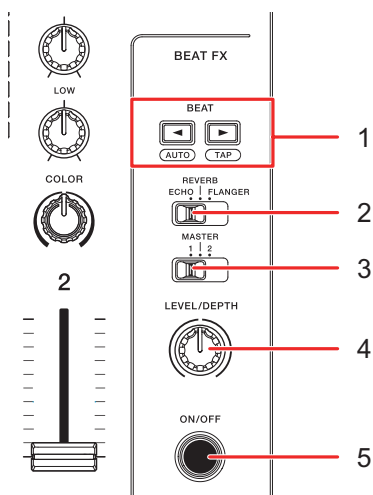

1. **BEAT ◀, ▶-knop**

Instelling van het aantal beats voor Beat FX.

- Druk op de [BEAT ▶]-knop terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om de BPM handmatig in te stellen (tikmodus).
- Druk op de [BEAT ◀]-knop terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om de BPM automatisch in te stellen.
- Bij het aanzetten staat het toestel op automatische BPM.

2. **FX SELECT-schakelaar**

Selecteert een Beat FX.

3. **CH SELECT-schakelaar**

Selecteert een kanaal waarop Beat FX wordt toegepast.

4. **LEVEL/DEPTH-knop**

- Draai de knop helemaal linksom om het oorspronkelijke geluid uit te voeren.

5. **ON/OFF-knop**


Schakelt Beat FX in en uit. De knop knippert als het effect ingeschakeld is.

Beat FX gebruiken

⇒ [Typen Beat FX en instellingen \(pagina 116\)](#)

1 Tik in het golfvormscherm op het FX-tabblad.

Het effect-informatiepaneel met de effectparameters wordt weergegeven.

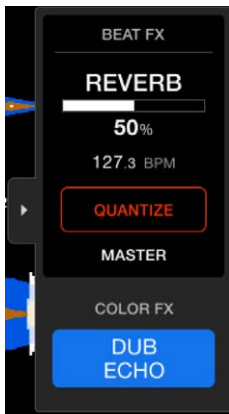

2 Verschuif de FX SELECT-schakelaar om een Beat FX te selecteren.

3 Verschuif de CH SELECT-schakelaar om het kanaal te selecteren waarop de Beat FX wordt toegepast.

4 Druk op de knop [BEAT ◀] of [BEAT ▶] om het aantal beats in te stellen waarmee u het effect wilt synchroniseren.

5 Draai aan de [LEVEL/DEPTH]-knop om het effect aan te passen.

6 Druk op de [ON/OFF]-knop om de Beat FX aan te zetten.

De Beat FX wordt op het geselecteerde kanaal toegepast.

- Druk opnieuw op de [ON/OFF]-knop om Beat FX uit te zetten.

BPM handmatig instellen (tikmodus)

1 Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en tik meer dan twee keer gelijktijdig met de beat van het muziekstuk op [BEAT ►].

De BPM wordt ingesteld op basis van de gemiddelde tijd tussen de tikken.

- Wanneer u de BPM met de [BEAT ►]-knop instelt, wordt de lengte van één beat als de effecttijd ingesteld.
- Druk op de [BEAT ►]-knop terwijl u de [SHIFT]-knop ingedrukt houdt om de BPM automatisch in te stellen.

Quantize gebruiken (voor Beat FX)

Als u Quantize gebruikt, voegt het toestel een effect toe door dit automatisch met de beat te synchroniseren volgens de patrooninformatie van het muziekstuk dat rekordbox heeft geanalyseerd. Dit gebeurt ook als u de **[ON/OFF]**-knop van Beat FX onnauwkeurig gebruikt.


- Analyseer de muziekstukken op voorhand in rekordbox. Voor details over het analyseren van muziekstukken, raadpleeg de gebruikershandleiding van rekordbox.

rekordbox.com/manual

1 Tik in het golfvormschem op het FX-tabblad.

Het effectinformatiepaneel wordt weergegeven.

2 Tik op **[QUANTIZE]** om het in te schakelen.

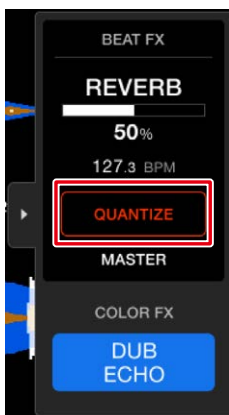

- **[QUANTIZE]** wordt in het rood weergegeven wanneer deze ingeschakeld en actief is, en in het grijs wanneer deze niet actief is, ongeacht of deze in- of uitgeschakeld is.

Typen Beat FX en instellingen

U kunt de volgende instellingen met de knoppen regelen.

Beat FX/bediening	Beschrijving
ECHO ^{*1*2}	Produceert meerdere keren een vertraagd geluid dat met de beat wegsterft.
• BEAT ◀, ▶:	Vertragingstijd (1/16 tot 16 beats)
• LEVEL/DEPTH :	Balans tussen het oorspronkelijke geluid en het effectgeluid
REVERB ^{*1*2}	Voegt nagalm toe aan het ingangsgeluid.
• BEAT ◀, ▶:	Nagalmniveau (1 tot 100%)
• LEVEL/DEPTH :	Balans tussen het oorspronkelijke geluid en het effectgeluid
FLANGER ^{*1*2}	Voegt een cyclisch flangereffect toe overeenkomstig de beat.
• BEAT ◀, ▶:	Effectwaarde (1/16 tot 64 beats)
• LEVEL/DEPTH :	Effectniveau

*1 Als de CH SELECT-schakelaar op CH 1/CH 2 staat, kunt u het effectgeluid niet monitoren, ook niet als u op de **[CUE]**-knop voor het betreffende kanaal drukt.

*2 Alleen het effectgeluid blijft als u de kanaalfader op positie **[0]** zet om het ingangsgeluid af te kappen (het effectgeluid blijft ook nadat het effect is uitgeschakeld).

Instellingen


U kunt de instellingen van het toestel wijzigen in het scherm **[DECK SETTINGS]** of **[MIXER SETTINGS]**, of via het Utility-menu.

Als u de instellingen onder My Settings (functie-instellingen van het toestel) op een USB-opslagapparaat opslaat, kunt u deze onmiddellijk in het toestel laden wanneer u de booth betreedt of het overneemt van een andere DJ, enz.

De instellingen wijzigen via het Deck Settings-scherm

1 Druk op de **[DECK SETTINGS]**-knop.

Het **[DECK SETTINGS]**-scherm wordt weergegeven.

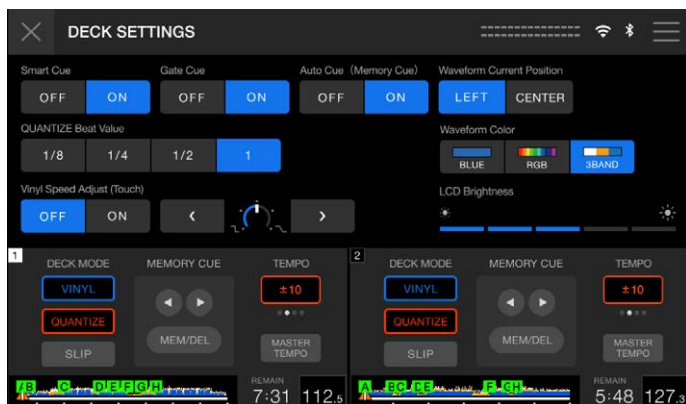

- Gemeenschappelijke deckinstellingen kunt u bovenaan het scherm wijzigen, en de instellingen voor afzonderlijke decks onderaan het scherm.

2 Tik op een instelwaarde.

⇒ [Deck Settings \(pagina 118\)](#)

- Tik in de titel-/statusbalk op **x** om het **[DECK SETTINGS]**-scherm te sluiten.

Deck Settings

Instelitem	Beschrijving
Gemeenschappelijke deck-instellingen	
Smart Cue	Bepaalt of er wel of niet automatisch een cue-punt wordt ingesteld wanneer een Hot Cue/Lus wordt ingesteld of het afspelen start vanaf een Hot Cue/Lus. ⇒ Een Hot Cue instellen (pagina 74) ⇒ Een lus instellen (pagina 70) ⇒ Het afspelen vanaf een Hot Cue starten (pagina 75) • Instelwaarden: OFF*, ON
Gate Cue	Bepaalt of Gate-afspelen wel of niet ingeschakeld is bij de bediening van hot cues/lussen. ⇒ Het gate-afspelen vanaf een Hot Cue starten (pagina 75) • Instelwaarden: OFF*, ON
Auto Cue (Memory Cue)	Zet Auto Cue aan en uit. ⇒ Auto Cue instellen (pagina 69) • Instelwaarden: OFF, ON*
Waveform Current Position	Instelling waar het actuele afspeelpunt (midden of links) op de vergrote golfvorm wordt weergegeven. • Instelwaarden: LEFT*, CENTER
QUANTIZE Beat Value	Instelling van het aantal beats voor Quantize. • Instelwaarden: 1/8, 1/4, 1/2, 1*


Instelitem	Beschrijving
Vinyl Speed Adjust (Release)	Instelling van de afspeelsnelheid en stopsnelheid in de Vinyl-modus. ⇒ De startsnelheid en de stopsnelheid van afspelen aanpassen (voor Vinyl-modus) (pagina 64) • Instelwaarden: OFF*, ON
Waveform Color	Wijzigt de kleur van de golfvorm. • Instelwaarden: BLUE, RGB, 3BAND
LCD Brightness	Instelling van de helderheid van het hoofddisplay. • Instelwaarden: 1, 2, 3*, 4, 5
Instellingen voor afzonderlijke decks	
VINYL	Zet de Vinyl-modus aan en uit. ⇒ De jog-wielmodus instellen (pagina 62)
QUANTIZE	Zet Quantize (voor deck) aan en uit. ⇒ Quantize gebruiken (pagina 79)
SLIP	Zet de Slip-modus aan en uit. ⇒ Slip-modus (pagina 58)
MEMORY CUE	Cue-/luspunten opslaan. ⇒ Een cue-punt opslaan (pagina 66) ⇒ Een lus opslaan (pagina 72)
TEMPO	Wijzigt het variabele bereik van de TEMPO-schuifregelaar. ⇒ De weergavesnelheid aanpassen (temporegeling) (pagina 59)
MASTER TEMPO	Zet Master Tempo aan en uit. ⇒ De weergavesnelheid aanpassen zonder de toonhoogte te veranderen (Master Tempo) (pagina 59)

*: Fabrieksinstelling

De instellingen wijzigen via het Mixer Settings-scherm

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.

Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

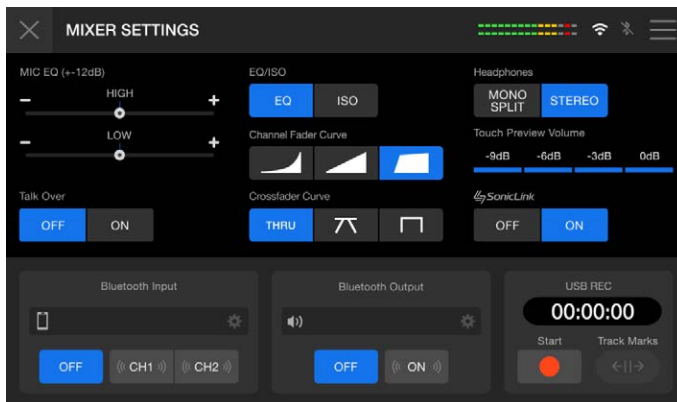

2 Tik op een instelwaarde.

⇒ [Mixer Settings \(pagina 121\)](#)

- Tik in de titel-/statusbalk op **X** om het [MIXER SETTINGS]-scherm te sluiten.

Mixer Settings

Instelitem	Beschrijving
Microfoon-instellingen	
MIC EQ (+-12dB) HIGH	Regelt het volume van het geluid (-12 dB tot +12 dB (10 kHz)) dat wordt ingevoerd via de [MIC]-aansluiting.
MIC EQ (+-12dB) LOW	Regelt het volume van het geluid (-12 dB tot +12 dB (100 Hz)) dat wordt ingevoerd via de [MIC]-aansluiting.
Talk Over	Zet Talkover aan en uit. ⇒ Een microfoon gebruiken (pagina 107) • Instelwaarden: OFF*, ON
Mixer-instellingen	
EQ/ISO	Instelling van de functie (equalizer of isolator) die met de [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-knoppen moet worden afgesteld. • Instelwaarden: EQ*, ISO
Channel Fader Curve	Stelt de kanaalfadercurve in. ⇒ De kanaalfader instellen (pagina 101) • Instelwaarden:  Curve1,  Curve2*,  Curve3
Crossfader Curve	Hiermee stelt u de crossfadercurve in. ⇒ De crossfader instellen (pagina 102) • Instelwaarden: THRU,  Curve2,  Curve3*


Instelitem	Beschrijving
Hoofdtelefoon-instellingen	
Headphones	Instelling van de uitvoermethode ([MONO SPLIT] of [STEREO]) voor het monitorgeluid van de hoofdtelefoon. • Instelwaarden: MONO SPLIT, STEREO*
Touch Preview Volume	Regelt de volumebalans van het Touch Preview-geluid. ⇒ Monitoren met de hoofdtelefoon (pagina 104)
SonicLink	Zet SonicLink aan en uit. ⇒ Monitoren met SonicLink-hoofdtelefoon (pagina 105) • Instelwaarden: OFF, ON*
Bluetooth Input	Instelling of het geluid wel of niet wordt ingevoerd van een mobiel apparaat enz. ⇒ Met een mobiel apparaat koppelen (Bluetooth-ingang) (pagina 131) • Instelwaarden: OFF*, ON • Hetzij [Bluetooth Input] of [Bluetooth Output] kan op [ON] worden gezet.
Bluetooth Output	Instellingen voor de geluidsuitgang van mobiele luidsprekers enz. ⇒ Verbinding maken met een mobiele luidspreker enz. (Bluetooth-uitgang) (pagina 133) • Instelwaarden: OFF*, ON • Hetzij [Bluetooth Input] of [Bluetooth Output] kan op [ON] worden gezet.
USB REC	Neemt dezelfde audio op als de uitgang van de aansluitingen [MASTER 1] en [MASTER 2] naar een WAV-bestand op een USB-opslagapparaat. ⇒ Opnemen (pagina 60)

*: Fabrieksinstelling

De instellingen wijzigen via de Utility-instellingen


1 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

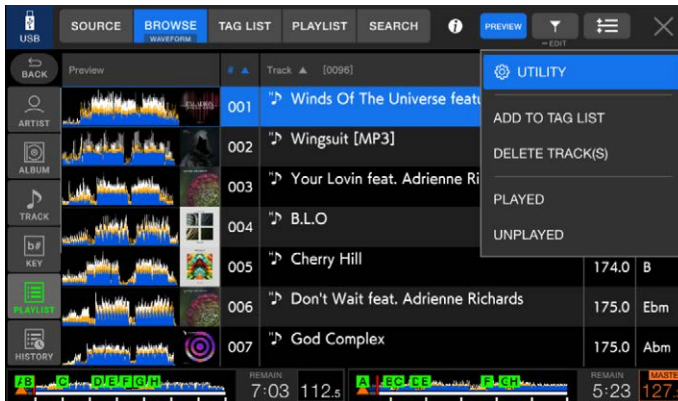

2 Tik op [UTILITY].

Het [UTILITY]-scherm wordt weergegeven.

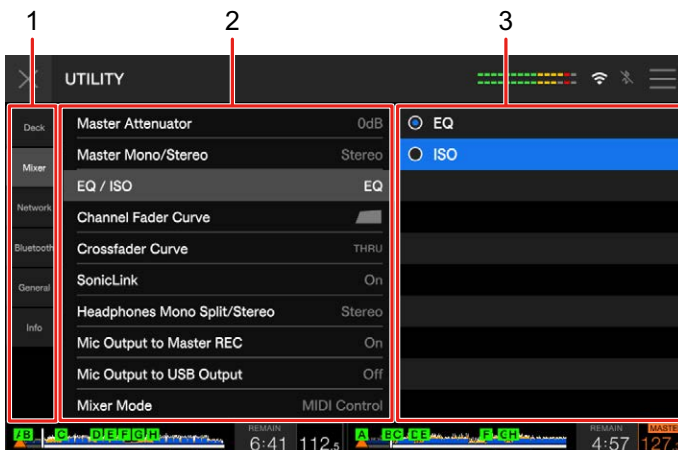

1. Categorie
2. Instelitems en huidige instelwaarden
3. Instelwaarden

3 Kies een categorie.

4 Kies het in te stellen item.

⇒ [Utility-instellingen \(pagina 124\)](#)

5 Kies een instelwaarde.

- Tik in de titel-/statusbalk op **x** om het [UTILITY]-scherm te sluiten.

Utility-instellingen

❖ Deck

Instelitem	Beschrijving
Load Lock	Bepaalt of u tijdens het afspelen wel of niet een ander muziekstuk kunt laden. • Instelwaarden: Unlock*, Lock
Gate Cue	Bepaalt of Gate-afspelen wel of niet ingeschakeld is bij de bediening van hot cues/lussen. ⇒ Het gate-afspelen vanaf een Hot Cue starten (pagina 75) • Instelwaarden: OFF*, ON
Smart Cue	Bepaalt of er wel of niet automatisch een cue-punt wordt ingesteld wanneer een Hot Cue/Lus wordt ingesteld of het afspelen start vanaf een Hot Cue/Lus. ⇒ Een Hot Cue instellen (pagina 74) ⇒ Een lus instellen (pagina 70) ⇒ Het afspelen vanaf een Hot Cue starten (pagina 75) • Instelwaarden: OFF*, ON

Instelitem	Beschrijving
Auto Cue Level	Het geluidsdrumniveau dat Auto Cue als stilte detecteert. • Instelwaarden: -78dB, -72dB, -66dB, -60dB, -54dB, -48dB, -42dB, -36dB, Memory Cue*, Hot Cue • [Memory Cue]: Zet het opgeslagen cue-/luspunt het dichtst bij het begin van een muziekstuk op een Auto Cue-punt. • [Hot Cue]: Zet het opgeslagen Hot Cue-/luspunt het dichtst bij het begin van een muziekstuk op een Auto Cue-punt. Wanneer Auto Cue wordt aangezet, verandert [▼] op het golfvormscherm in [▼ AUTO].
Vinyl Speed Adjust	Instelling van de afspeelsnelheid en stopsnelheid in de Vinyl-modus. ⇒ De startsnelheid en de stopsnelheid van afspelen aanpassen (voor Vinyl-modus) (pagina 64) • Instelwaarden: Touch & Release, Touch*, Release
Play Mode	Instelling van de afspeelmodus. • Instelwaarden: Continue, Single* • [Continue]: Het volgende muziekstuk automatisch laden wanneer het afspelen het einde van een muziekstuk bereikt. • [Single]: Het afspelen stoppen wanneer tijdens het afspelen het einde van een muziekstuk wordt bereikt. Het volgende muziekstuk wordt niet automatisch geladen.
Waveform Current Position	Instelling waar het actuele afspeelpunt (midden of links) op de golfvorm wordt weergegeven. • Instelwaarden: LEFT*, CENTER

*: Fabrieksinstelling

❖ Mixer

Instelitem	Beschrijving
Master Attenuator	Instelling van het verzwakkingsniveau van het geluid dat wordt uitgevoerd via de aansluitingen [MASTER 1] of [MASTER 2]. • Instelwaarden: -12dB, -6dB, 0dB*
Master Mono/Stereo	Instelling van de uitvoermethode ([Stereo] of [Mono]) voor het geluid dat wordt uitgevoerd via de aansluitingen [MASTER 1] en [MASTER 2]. • Instelwaarden: Stereo*, Mono
EQ/ISO	Instelling van de functie (equalizer of isolator) die met de [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-knoppen moet worden afgesteld. • Instelwaarden: EQ*, ISO
Channel Fader Curve	Stelt de kanaalfadercurve in. ⇒ De kanaalfader instellen (pagina 101) • Instelwaarden:  Curve1,  Curve2*,  Curve3
Crossfader Curve	Hiermee stelt u de crossfadercurve in. ⇒ De crossfader instellen (pagina 102) • Instelwaarden: THRU,  Curve2,  Curve3*
SonicLink	Zet SonicLink aan en uit. ⇒ Monitoren met SonicLink-hoofdtelefoon (pagina 105) • Instelwaarden: OFF, ON*
Headphones Mono Split/ Stereo	Instelling van de uitvoermethode ([Mono Split] of [Stereo]) voor het monitorgeluid van de hoofdtelefoon. • Instelwaarden: Mono Split, Stereo*

Instelitem	Beschrijving
Mic Output to Master REC	Bepaalt of het microfoongeluid al dan niet wordt weergegeven via Master Rec (opnamegeluid). • Instelwaarden: Off, On*
Mic Output to USB Output	Bepaalt of het microfoongeluid al dan niet wordt weergegeven via de USB-aansluiting (Type-C). • Instelwaarden: Off, On*
Mixer Mode	Instelling van de audio-uitgang wanneer een pc op het toestel aangesloten is. • Instelwaarden: XDJ-AN, MIDI Control*

*: Fabrieksinstelling

❖ Netwerk

Instelitem	Beschrijving
Wi-Fi Setting	Instelling van het draadloos LAN (Wi-Fi). ⇒ Draadloze LAN (Wi-Fi®)-verbinding (pagina 136)
Wi-Fi Frequency	Instelling van de frequentieband van het draadloos LAN (Wi-Fi). • Instelwaarden: 5GHz (Recommended)*, 2.4GHz/5GHz • We raden het gebruik van de 5 GHz-band aan, die stabiele communicatie heeft. • Zet het draadloos LAN (Wi-Fi) uit voordat u de instelling wijzigt. ⇒ Draadloze LAN (Wi-Fi®)-verbinding (pagina 136)
Wi-Fi Address	Het MAC-adres voor de draadloze LAN (Wi-Fi)-verbinding.

*: Fabrieksinstelling

❖ Bluetooth

Instelitem	Beschrijving
Bluetooth Input	Instelling of het geluid wel of niet wordt ingevoerd van een mobiel apparaat enz. ⇒ Met een mobiel apparaat koppelen (Bluetooth-ingang) (pagina 131) • Instelwaarden: Off*, CH1, CH2 • Hetzij [Bluetooth Input] of [Bluetooth Output] kan worden ingeschakeld.
Bluetooth Output	Instellingen voor de geluidsuitgang van mobiele luidsprekers enz. ⇒ Verbinding maken met een mobiele luidspreker enz. (Bluetooth-uitgang) (pagina 133) • Instelwaarden: Off*, On • Hetzij [Bluetooth Input] of [Bluetooth Output] kan worden ingeschakeld.

*: Fabrieksinstelling

❖ Algemeen

Instelitem	Beschrijving
Language	De schermtaal instellen.
LCD Brightness	Instelling van de helderheid van het hoofddisplay. • Instelwaarden: 1, 2, 3*, 4, 5

Instelitem	Beschrijving
Screen Saver	De schermbeveiliging instellen. • Instelwaarden: Off, On* • Als deze op [On] staat, start de schermbeveiliging als: – Er is geen muziekstuk geladen en u gebruikt het toestel niet gedurende meer dan 5 minuten. – U gebruikt het toestel niet gedurende meer dan 100 minuten tijdens pauzeren, tijdens stand-by voor een cue of nadat tijdens het afspelen het einde van het muziekstuk is bereikt. • Bedien het toestel om de schermbeveiliging te annuleren.
Power Management	Instelling van de energiebeheerfunctie ⇒ Power Management (pagina 130) • Instelwaarden: Never, 20min*
Demo Mode	De leds van alle knoppen gaan branden. • Instelwaarden: Off*, On
Restore Defaults	Zet de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. • Instelwaarden: Cancel*, Ok

*: Fabrieksinstelling

❖ Info

Instelitem	Beschrijving
Version No.	Geeft de softwareversie van het toestel weer.
Serial No.	Geeft het serienummer van het toestel weer.
License	Geeft de licentie-informatie van het toestel weer.

Power Management

Als **[Power Management]** op **[20min]** staat, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld als er 20 minuten geen handeling is uitgevoerd en er geen audiosignaal naar het toestel wordt ingevoerd.

- De fabrieksinstelling is **[20min]**.
- Zet **[Power Management]** op **[Never]** als u de Power Management-functie niet nodig heeft.
- Het energieverbruik kan toenemen wanneer **[Power Management]** op **[Never]** staat.

My Settings van een USB-opslagapparaat laden

U kunt My Settings van een USB-opslagapparaat laden.

- U kunt My Settings laden van rekordbox dat in het PRO DJ LINK-netwerk aangesloten is of rekordbox CloudDirectPlay.

1 Sluit een USB-opslagapparaat op het toestel aan.

⇒ [Opslagapparaten aansluiten \(USB\) \(pagina 41\)](#)

2 Tik in de titel-/statusbalk op **[SOURCE]**.

Het **[SOURCE]**-scherm wordt weergegeven.

3 Selecteer een bron.

4 Tik in de broninformatie op **[MY SETTINGS LOAD]**.

My Settings worden geladen.

- U kunt My Settings niet laden wanneer een muziekstuk wordt afgespeeld. Pauzeer het afspelen voordat u de instellingen laadt.


Bluetooth®-verbinding

Met Bluetooth kunt u het geluid van uw mobiele apparaat enz. naar het toestel invoeren, of geluid van het toestel naar een mobiele luidspreker uitvoeren, enz.

Met een mobiel apparaat koppelen (Bluetooth-ingang)

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.

Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

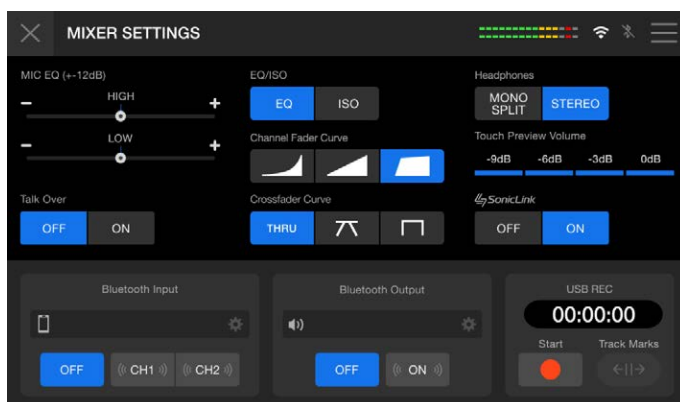


2 Tik in het [MIXER SETTINGS]-scherm bij [Bluetooth Input] op [CH 1] of [CH 2] om het geluid toe te wijzen.

- Het Bluetooth-geluid kan aan een van de twee kanalen worden toegewezen. Het Bluetooth-geluid wordt via het geselecteerde kanaal uitgevoerd.

3 Tik bij [Bluetooth Input] op .

Het [Bluetooth Input Setting]-scherm wordt weergegeven.

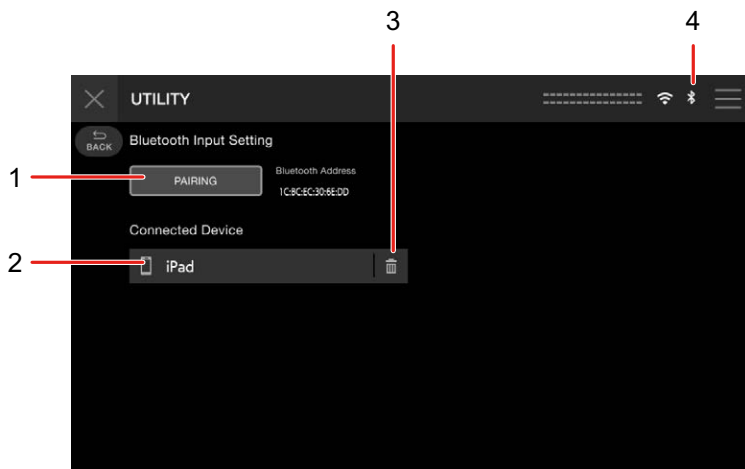

1. **PAIRING**
2. **Naam van het aangesloten apparaat**
3.  **(Apparaat verwijderen)**
4.  **(Pictogram Bluetooth-verbinding)**

4 Tik op [PAIRING].

Het toestel schakelt over naar de koppelstand.

- Het Bluetooth-pictogram knippert wanneer het toestel in de koppelstand staat.

5 Voer de koppelprocedure uit op het Bluetooth apparaat.

6 Sta de verbinding toe op het toestel.

De Bluetooth indicator op het toestel stopt met knipperen en brandt wanneer de verbinding gemaakt is.


- Voer de koppelprocedure op het Bluetooth apparaat uit terwijl het toestel zich in de koppelstand bevindt. Als het toestel de koppeling met een Bluetooth-apparaat niet kan uitvoeren, wordt de Bluetooth-indicator grijs.
- Voor details over de koppelprocedure voor het Bluetooth apparaat, raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat.

- Het toestel kan met slechts één Bluetooth apparaat tegelijkertijd worden verbonden. Als het toestel met een tweede apparaat wordt gekoppeld, gaat de registratie van het eerste apparaat verloren. Als u het eerste apparaat weer wilt registreren, moet u dat apparaat weer koppelen.
- Tik op  om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat dan het geregistreerde.

Verbinding maken met een mobiele luidspreker enz. (Bluetooth-uitgang)

1 Druk op de [MIXER SETTINGS]-knop.


Het [MIXER SETTINGS]-scherm wordt weergegeven.

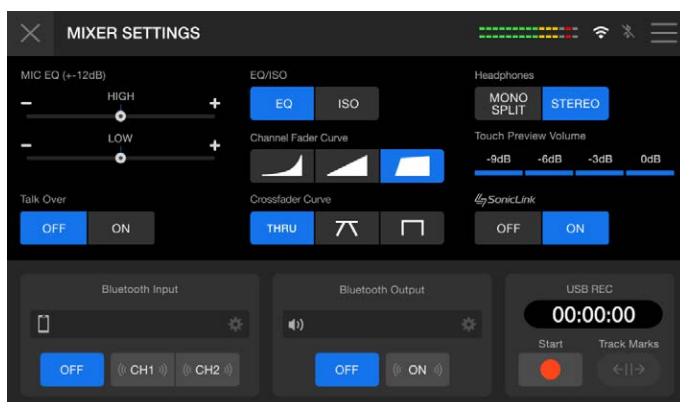

2 Tik in het [MIXER SETTINGS]-scherm bij [Bluetooth Output] op [ON].

3 Tik bij [Bluetooth Output] op .

Het [Bluetooth Output Setting]-scherm wordt weergegeven.

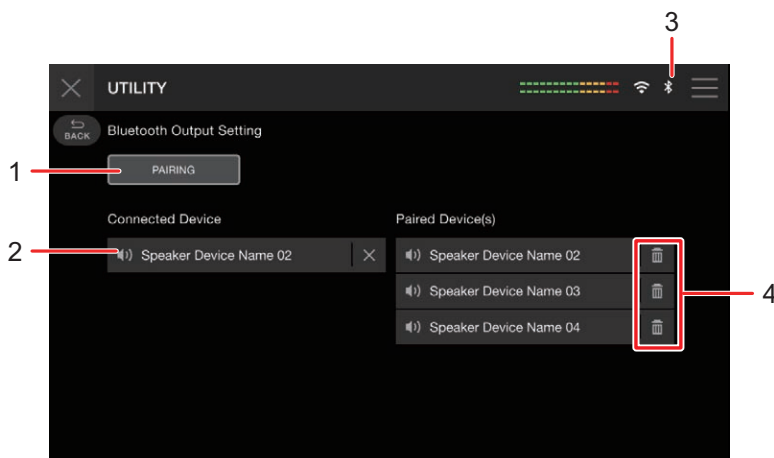

1. **PAIRING**
2. **Naam van het aangesloten apparaat**
3.  (Pictogram Bluetooth-verbinding)
4.  (Apparaat verwijderen)

4 Tik op [PAIRING].

Het toestel schakelt over naar de koppelstand.

- Het Bluetooth-pictogram knippert wanneer het toestel in de koppelstand staat.

5 Voer de koppelprocedure uit op het Bluetooth apparaat.

De Bluetooth indicator op het toestel stopt met knipperen en brandt wanneer de verbinding gemaakt is.


- Let op het uitgangsvolume.
- Mogelijk moet u uw wachtwoord enz. invoeren, afhankelijk van het verbonden apparaat. Volg de instructies op het scherm om de verbinding te maken.
- Voer de koppelprocedure op het Bluetooth apparaat uit terwijl het toestel zich in de koppelstand bevindt. Als het toestel de koppeling met een Bluetooth-apparaat niet kan uitvoeren, wordt de Bluetooth-indicator grijs.
- Voor details over de koppelprocedure voor het Bluetooth apparaat, raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat.

- Als u een Bluetooth apparaat gebruikt dat op het toestel is geregistreerd, maakt het toestel automatisch verbinding met het apparaat wanneer Bluetooth wordt ingeschakeld.
- Er kunnen maximaal 5 Bluetooth-apparaten op het toestel worden geregistreerd. Als er al 5 apparaten geregistreerd zijn en het toestel met een nieuw apparaat wordt gekoppeld, dan wordt het eerst geregistreerde apparaat verwijderd. Als u dat apparaat weer wilt registreren, moet u dat apparaat koppelen.
- Tik op  om het geregistreerde apparaat te verwijderen.

Draadloze LAN (Wi-Fi®)-verbinding

1 Tik in de titel-/statusbalk op (Menu).

Het menu wordt weergegeven.

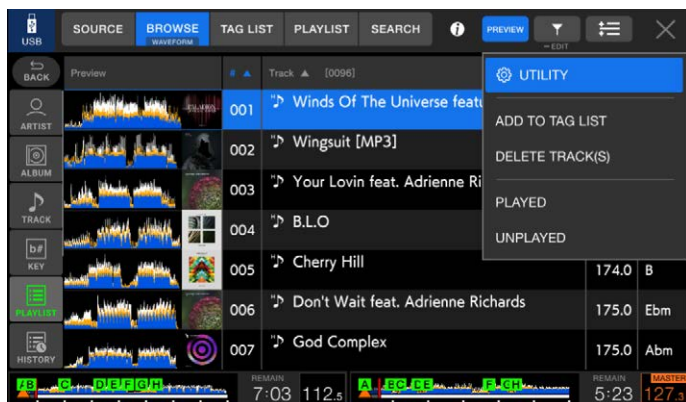

2 Tik op [UTILITY].


Het [UTILITY]-scherm wordt weergegeven.

3 Tik bij [Network] op [Wi-Fi Setting].

Het [Wi-Fi Setting]-scherm verschijnt.

4 Tik op [Wi-Fi] om het in te schakelen.

Het toestel zoekt naar netwerken en er wordt een lijst met beschikbare SSID's weergegeven.

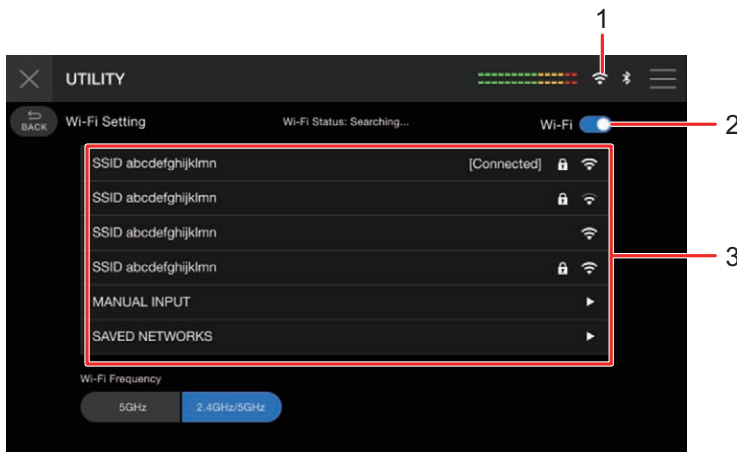

1.  (Pictogram Wi-Fi-verbinding)
2. **Wi-Fi aan/uit**
3. **SSID-lijst**

5 Tik op het netwerk (SSID) dat u wilt gebruiken.

Het invoerscherm voor het wachtwoord wordt weergegeven.

6 Voer een wachtwoord in en tik op [CONNECT].

Als de verbinding slaagt, wordt **[CONNECTED]** weergegeven in het veld met de netwerknaam (SSID) en staat het bovenaan de lijst.

- U hoeft dit niet te doen als u een toegangspunt gebruikt dat al eerder met het toestel is verbonden.
- Tik op het netwerk (SSID) dat u gebruikt om de informatie ervan weer te geven op het netwerkinformatiescherm. Als u **[AUTO-CONNECT]** op het netwerkinformatiescherm inschakelt, maakt het toestel de volgende keer dat u het gebruikt automatisch verbinding met het toegangspunt.
- Om de netwerken (SSID) die op het toestel zijn opgeslagen te verwijderen, tikt u op **[SAVED NETWORKS]** in de lijst. Selecteer de te verwijderen netwerken (SSID) in de lijst en tik op **[FORGET THIS NETWORK]** op het netwerkinformatiescherm.
- Als u handmatig verbinding wilt maken met een onzichtbaar netwerk, tik dan onderaan in het SSID-lijstscherf op **[MANUAL INPUT]**. Voer de naam (SSID) in van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken om de verbinding te starten.

DJ-software gebruiken

Als u het toestel via een USB-kabel verbindt met een pc/Mac of mobiel apparaat waarop MIDI-software geïnstalleerd is, kunt u DJ-software met het toestel bedienen.

- Om via het toestel muziekstukken die op een pc (Windows) staan te kunnen afspelen, moet u het speciale audiostuurprogramma installeren. Als u een Mac gebruikt, is het niet nodig om het speciale audiostuurprogramma te installeren.

⇒ [Configuratie van pc/Mac \(pagina 16\)](#)

- Details over de MIDI-berichten van het toestel kunt u vinden op de onderstaande URL.

alphatheta.com/support/Netherlands/

- Installeer DJ-software en configureer de audio- en MIDI-instellingen op een pc/Mac of mobiel apparaat op voorhand.
- Als u rekordbox for Mac/Windows, rekordbox for iOS, Serato DJ Lite, Algoriddim djay of Algoriddim djay Pro gebruikt, hoeft u de MIDI-instellingen niet te configureren.
- Raadpleeg het volgende voor details over rekordbox.
 - ⇒ [rekordbox for Mac/Windows \(pagina 12\)](#)
 - ⇒ [rekordbox for iOS/Android \(pagina 13\)](#)
- Het wordt aangeraden om dit toestel en een pc/Mac of mobiel apparaat direct met een USB-kabel te verbinden. Als u een USB-hub gebruikt, gebruik dan een product dat wordt aanbevolen door de fabrikant van uw apparaat. We garanderen niet de werking van alle USB-hubs.
- U kunt een iPhone/iPad met een USB Type-C-poort aansluiten.
- DJ'en via een USB-kabelverbinding wordt alleen ondersteund voor iOS.

DJ-software bedienen

1 Sluit een pc/Mac of mobiel apparaat op het toestel aan.

⇒ [Achterpaneel \(pagina 23\)](#)

2 Tik in de titel-/statusbalk op [SOURCE].

Het [SOURCE]-scherm wordt weergegeven.

3 Tik op [SOFTWARE CONTROL].

Het [SOFTWARE CONTROL]-scherm verschijnt.

4 Tik op [LOAD 1] of [LOAD 2].

Het deck waarop u op de knop tikt, schakelt over naar de bedieningsmodus.

5 Start de DJ-software op.

Het toestel begint te communiceren met de DJ-software.

- Sommige knoppen op het toestel kunnen niet worden gebruikt voor bediening van een DJ-applicatie.
- De bedieningsmodus wordt uitgeschakeld wanneer in het toestel een muziekstuk wordt geladen van een ander apparaat dan het apparaat waarmee op dat moment wordt gecommuniceerd waarop de DJ-software wordt uitgevoerd.

rekordbox-bedieningsfuncties

De pad-modus wijzigen

Als u het toestel gebruikt met een pc/Mac met rekordbox for Mac/Windows of een mobiel apparaat met rekordbox for iOS aangesloten via een USB-kabel, kunt u de functies omschakelen die zijn toegewezen aan de [HOT CUE (A t/m H)]-knoppen.

- 1 Tik in het golfvormschem op [PAD MODE] voor het deck waarvoor u knopfuncties wilt omschakelen.


⇒ [Weergavescherm \(golfvormschem\) \(pagina 29\)](#)

Schermvoorbeeld: rekordbox for Mac/Windows



Het selectiepaneel voor de pad-modus wordt weergegeven.

2 Selecteer een pad-modus.

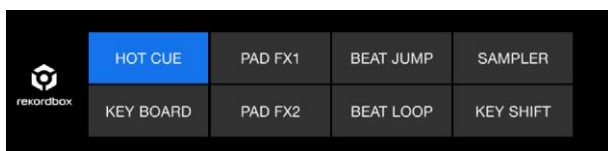

- U kunt de pad-modus uit een van de volgende 8 typen kiezen.
 - HOT CUE
 - PAD FX1
 - BEAT JUMP
 - SAMPLER
 - KEYBOARD
 - PAD FX2
 - BEAT LOOP
 - KEY SHIFT
- Wanneer het toestel via een USB-kabel verbonden is met een mobiel apparaat met rekordbox for iOS, zijn sommige functies beperkt in vergelijking met rekordbox for Mac/Windows, bijvoorbeeld golfvorm- en bladerfuncties. Gebruik het scherm van het toestel om een pad-modus te selecteren, en gebruik het scherm van het mobiele apparaat in DJ-informatie te bekijken tijdens het DJ'en.

Specificaties

AC-adapter

Voedingsvereisten	AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom	1,2 A
Nominaal vermogen	DC 5 V/3,0 A, DC 9 V/3,0 A, DC 12 V/3,0 A, DC 15 V/3,0 A, DC 20 V/2,25 A

Algemeen – Hoofdtoestel

Nominale spanning, stroom	DC 9 V/3,0 A
Stroomverbruik (uit)	0,3 W
Gewicht hoofdtoestel	5,2 kg
Max. buitenafmetingen	(B × D × H) 638 × 359,2 × 89,9 mm
Toegestane bedrijfstemperatuur	+5 °C – +35 °C
Toegestane bedrijfsvochtigheid	5 % – 85 % (geen condensatie)

Audiogedeelte

Bemonsteringswaarde	44,1 kHz
A/D-, D/A-omzetters	24 bits
Frequentiekenarakteristiek	
USB, MIC	20 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding (nominale uitgang, A-WEIGHTED)	
USB	112 dB
MIC	78 dB

Audiogedeelte

Totale harmonische vervorming (20 Hz – 20 kHz BW)

USB	0,003 %
-----	---------

Standaard ingangsniveau/Ingangsimpedantie

MIC	-57 dBu/3,3 kΩ
-----	----------------

Standaard uitgangsniveau/Belastingsimpedantie/Uitgangsimpedantie

MASTER 1	+6 dBu/10 kΩ/390 Ω of minder
----------	------------------------------

MASTER 2	+2 dBu/10 kΩ/390 Ω of minder
----------	------------------------------

PHONES	+8 dBu/32 Ω/2 Ω of minder
--------	---------------------------

Nominaal uitgangsniveau/Belastingsimpedantie

MASTER 1	+25 dBu/10 kΩ
----------	---------------

MASTER 2	+21 dBu/10 kΩ
----------	---------------

Karakteristiek van kanaalequalizer

HI	-26 dB – +6 dB (20 kHz)
----	-------------------------

MID	-26 dB – +6 dB (1 kHz)
-----	------------------------

LOW	-26 dB – +6 dB (20 Hz)
-----	------------------------

Karakteristiek van microfoonequalizer

HI	-12 dB – +12 dB (10 kHz)
----	--------------------------

LOW	-12 dB – +12 dB (100 Hz)
-----	--------------------------

In-/uitgangsaansluitingen

MIC-ingangsaansluitingen

1/4" TRS-stekker	1 set
------------------	-------

MASTER 1-uitgangsaansluiting

XLR-aansluiting	1 set
-----------------	-------

MASTER 2-uitgangsaansluiting

RCA-penstekkers	1 set
-----------------	-------

PHONES-uitgangsaansluiting

3,5 mm-stereoministekker	1 set
--------------------------	-------

USB-aansluitingen

USB Type-C	3 sets
------------	--------

Draadloos LAN

Ondersteunde normen	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
---------------------	------------------------

Gebruikte frequentieband	2,4 GHz/5 GHz
--------------------------	---------------

Bluetooth®-gedeelte

Draadloze methode	Bluetooth Classic
-------------------	-------------------

Toepassing	Classic-audio (SBC, AAC)
------------	--------------------------

Maximale transmissieafstand	Ongeveer 20 m* zonder obstakels.
-----------------------------	----------------------------------

Gebruikte frequentie	2,4 GHz-band
----------------------	--------------

SonicLink-gedeelte

Maximale transmissieafstand Ongeveer 5 m* in onbelemmerde omstandigheden.

Gebruikte frequentieband 2,4 GHz

* De transmissieafstanden zijn richtwaarden. De transmissieafstand kan verschillen afhankelijk van de omgeving.

Specificaties van externe voeding (voor gebruikers in de Europese Unie)

Naam fabrikant ALPHATHETA EMEA LIMITED

Handelsregisternummer 09230173

Adres Unit 39, Tileyard Studios, Tileyard Road, London, N7 9AH, VK

Modelidentificatiecode FSP045-A2CR3

Ingangsspanning AC 100 V – 240 V

Frequentie AC-ingangsspanning 50 Hz / 60 Hz

Uitgangsspanning DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V

Uitgangsstroom 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A

Uitgangsvermogen 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie 81,5 %

Efficiëntie bij lage belasting (10%) 76,3 %

Stroomverbruik onbelast 0,06 W

Informatievereisten van de Europese richtlijn inzake ecologisch ontwerp

Nederlands

De specificaties en het ontwerp van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Er wordt niet gegarandeerd dat dit product verbinding kan maken met alle apparaten die zijn voorzien van draadloos LAN- of Bluetooth-functionaliteit.

Gelijktijdig gebruik van Bluetooth, Wireless LAN (Wi-Fi) en SonicLink

Schakel draadloos LAN (Wi-Fi) uit of zet **[Wi-Fi Frequency]** op **[5GHz (Recommended)]** in de Utility-instellingen om mogelijke interferentie van radiogolven te vermijden bij gelijktijdig gebruik van Bluetooth of SonicLink met draadloos LAN (Wi-Fi).

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Als u denkt dat er iets verkeerd is met het toestel, controleer dan de onderstaande informatie en raadpleeg de [FAQ] voor XDJ-AN op de URL hieronder.

alphatheta.com/support/Netherlands/

- Controleer apparaten die met het toestel verbonden zijn.
- Mogelijk werkt het toestel normaal als u de voeding uitzet en weer aanzet.
Als de problemen blijven bestaan, lees dan het gedeelte Voorzorgsmaatregelen en neem contact op met een erkend servicebedrijf of uw dealer.

Foutmelding

❖ E-8302 (type storing: CANNOT PLAY TRACK)

- Het toestel kan geen audiobestanden van het opslagapparaat lezen. De audiobestanden kunnen beschadigd zijn. Controleer of de bestanden kunnen worden afgespeeld op een andere speler die bestanden ondersteunt in de indelingen die dit toestel ondersteunt.

❖ E-8304/E-8305 (type storing: UNSUPPORTED FILE FORMAT)

- Het geladen audiobestand heeft een indeling die niet door dit toestel wordt ondersteund. Speel een audiobestand af in een indeling die door dit toestel wordt ondersteund.
⇒ [Ondersteunde bestandsindelingen \(pagina 10\)](#)

Draadloos LAN (Wi-Fi)

❖ Het toestel kan geen verbinding maken met de draadloze LAN-router (toegangspunt).

- Controleer of het netwerk (SSID), het wachtwoord en de versleutelingsmethode correct zijn ingesteld. Zorg dat de instellingen op dit toestel overeenkomen met de instellingen van het netwerk.

❖ De draadloze LAN-router (toegangspunt) wordt niet gevonden.

- Als het toestel en de draadloze LAN-router (toegangspunt) zich ver van elkaar bevinden, breng ze dan dichterbij elkaar.
- Als er obstakels zitten tussen dit toestel en de draadloze LAN-router (toegangspunt), verwijder die dan.

Bluetooth

❖ Het toestel kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.

- Zet het toestel en het Bluetooth-apparaat opnieuw aan en voer de koppelprocedure uit.

❖ Het geluid heeft onderbrekingen.

- Als het toestel en het Bluetooth-apparaat zich ver van elkaar bevinden, breng ze dan dichterbij elkaar.
- Als er obstakels zitten tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat, verwijder die dan.
- Wanneer een Bluetooth-verbinding en de draadloze LAN (Wi-Fi)-verbinding tegelijkertijd worden gebruikt, kan er interferentie van radiogolven optreden. Zet de draadloze LAN (Wi-Fi)-functie uit of zet **[Wi-Fi Frequency]** op **[5GHz (Recommended)]** in de Utility-instellingen.

rekordbox CloudDirectPlay

❖ Muziekstukken worden niet afgespeeld of kunnen niet worden geladen.

- Muziekstukken worden niet weergegeven op het bladerscherm als rekordbox voor Mac/Windows of rekordbox voor iOS/Android en de bibliotheek in de cloud niet zijn gesynchroniseerd. Gebruik het toestel nadat de synchronisatie is voltooid.
- Muziekstukken worden niet geüpload naar Dropbox of Google Drive. Alleen muziekstukken die naar Dropbox of Google Drive zijn geüpload, worden weergegeven op het bladerscherm. Als de upload niet is voltooid, kunt u de muziekstukken niet laden. Upload de muziekstukken die u wilt gebruiken vooraf naar Dropbox of Google Drive met rekordbox for Mac/Windows of rekordbox for iOS/Android.

- U kunt geen muziekstukken naar het toestel laden wanneer Dropbox of Google Drive in onderhoud is of wanneer er een storing optreedt in Dropbox of Google Drive. Gebruik dit nadat het onderhoud is voltooid of nadat het probleem is opgelost.

❖ De capaciteit van het USB-opslagapparaat is onvoldoende.

- Wanneer u rekordbox CloudDirectPlay gebruikt, worden muziekstukken die vanuit Dropbox of Google Drive zijn geladen, automatisch tijdelijk op een USB-opslagapparaat opgeslagen. Er wordt aangeraden om een USB-opslagapparaat met 1 GB of meer vrije ruimte te gebruiken.

USB-opslagapparaat

❖ De afspeellijst wordt niet weergegeven, of “rekordbox OneLibrary (Device Library Plus) not found!” wordt weergegeven.

- Dit toestel ondersteunt alleen de indeling OneLibrary.
- Controleer of het USB-opslagapparaat naar de indeling OneLibrary geconverteerd is.
⇒ [OneLibrary \(pagina 13\)](#)

Lcd-scherm

- Er kunnen kleine zwarte of lichte punten op het lcd-scherm verschijnen. Dit is een inherent verschijnsel van lcd-schermen en geen defect.
- Als het toestel onder koude omstandigheden wordt gebruikt, is het mogelijk dat het lcd-scherm na het inschakelen nog enige tijd donker is. Na enige tijd zal het de normale helderheid krijgen.
- Wanneer er direct zonlicht op het lcd-scherm valt, kan de lichtweerkaatsing het scherm moeilijk leesbaar maken. Zorg dat er geen direct zonlicht op het scherm valt zodat het beter zichtbaar is.

Reinigen

Afvegen met een droge, zachte doek.

- Gebruik geen organische oplosmiddelen, zuren of alkalihoudende stoffen om te reinigen.

Aanraakscherm

- Bedien het aanraakscherm met uw vingertop. Druk er niet te hard op.
- Bedien het aanraakscherm niet met harde en puntige voorwerpen zoals een pen, een vulpotlood of een scherpe vingernagel.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

- rekordbox™ is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van AlphaTheta Corporation.
- PRO DJ LINK™ is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van AlphaTheta Corporation.
- SonicLink™ is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van AlphaTheta Corporation.
- Mac, macOS, iPadOS, Finder en Apple Music zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerde in de VS en andere landen en regio's.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
- ASIO is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.
- iOS is een handelsmerk met Cisco-handelsmerktekens in de VS en andere landen.
- Android en Google Drive zijn handelsmerken van Google LLC.
- Dropbox is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Dropbox, Inc.
- Serato DJ Lite is een gedeponeerde handelsmerk van Serato Limited.
- Algoriddim, djay en djay Pro zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Algoriddim GmbH.
- Beatport, Beatport Streaming en het logo ervan zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Beatport, LLC.
- TIDAL is een gedeponeerde handelsmerk van TIDAL MUSIC AS.
- Wi-Fi is een gedeponeerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- Het woordmerk Bluetooth® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en AlphaTheta Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
- QR Code is een gedeponeerde handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en in andere landen.

Andere namen van producten, technologieën en bedrijven e.d. die in dit document worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Over het gebruiken van MP3-bestanden

Dit product wordt geleverd onder een licentie voor gebruik zonder winstoogmerk. Dit product draagt geen licentie voor commerciële doeleinden (met winstoogmerk), zoals voor uitzendingen (via zendstations, satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), voor streaming over het internet, een intranet (een bedrijfsnetwerk) of andere soorten netwerken of verspreiding van elektronische informatie (online digitale muziekverspreidingsdiensten). Voor dergelijke toepassingen dient u de betreffende licentie te verkrijgen. Voor details, zie <http://www.mp3licensing.com>.

Waarschuwingen betreffende auteursrechten

rekordbox beperkt het afspelen en het kopiëren van muziekmateriaal met auteursrechtbescherming.

- Wanneer er gecodeerde gegevens e.d. voor auteursrechtbescherming zijn opgenomen in de muziek, kan het niet altijd mogelijk zijn het programma normaal te gebruiken.
- Wanneer rekordbox waarneemt dat er gecodeerde gegevens e.d. voor auteursrechtbescherming zijn opgenomen in de muziek, kan de bewerking (afspelen, lezen e.d.) tussentijds stoppen.

Opnamen die u hebt gemaakt, kunnen slechts dienen voor uw eigen luisterplezier, en deze mogen onder de auteursrechtwetten niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toestemming van de auteursrechthouder.

- Muziek die is opgenomen vanaf cd's, e.d. wordt beschermd door de auteursrechtwetten van afzonderlijke landen en door internationale verdragen. De persoon die de muziek heeft opgenomen, is er volledig voor verantwoordelijk om erop toe te zien dat de opnamen op wettige wijze worden gebruikt.
- Bij het behandelen van muziek die door downloaden van internet e.d. is verkregen, is het de volledige verantwoordelijkheid van de persoon die het downloaden heeft verricht erop toe te zien dat de muziek wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het downloadcontract.
- Bij het streamen van muziek via internet enz. is het de volledige verantwoordelijkheid van de persoon die de streamingdienst gebruikt om erop toe te zien dat deze wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de streamingdienst.

De specificaties en het ontwerp van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2026 AlphaTheta Corporation. Alle rechten voorbehouden.

<DRI2027-A>