EN - INSTRUCTION MANUAL

CROSS DOOR

WBCDND646AB

NL - Gebruiksaanwijzing 20
4-deurs Amerikaanse koelkast
FR - Notice d'utilisation 39
Frigo américain à 4 portes
DE - Benutzerinformation 57
4-türiger Side-by-Side-Kühlschrank

WISBERG

EN

TABLE OF CONTENT

FOREWORD **4**

1. PRODUCT FEATURES **5**

1.1 Dimensions 5

1.2 Guarantee 6

1.3 Technical Data 6

1.4 Climate Range 6

2. INSTALLATION **7**

2.1 Installing the appliance 7

2.2 Replacing the LED lighting 10

3. USE **10**

3.1 Control panel 10

3.2 Operating the appliance 11

3.3 Special drawers 12

3.4 Daily use 13

4. CARE AND CLEANING **15**

4.1 Cleaing the interior and exterior 16

5. TROUBLESHOOTING **17**

6. TAKING OUT OF SERVICE **19**

EN

FOREWORD

About this document

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the appliance. Keep this document for future use as long as you use and/or own the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot in any way be held liable for material or immaterial damage to you or to others, the appliance, your other belongings or belongings of others caused by not following the instructions in this manual.
- This user manual contains practical information about the installation, operation, maintenance and specifications of the appliance; all safety warnings and instructions can be found in the separate safety booklet.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number ready. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

Original instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version is leading.

NOTE

You can also find the latest version of this manual online, at **wisberghome.com** if you search for the article number.


Copyright

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.


Wisberg contact details

Customer service can be reached at: **wisberghome.com**
Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam, The Netherlands
Made in China


1. PRODUCT FEATURES
1.1 DIMENSIONS

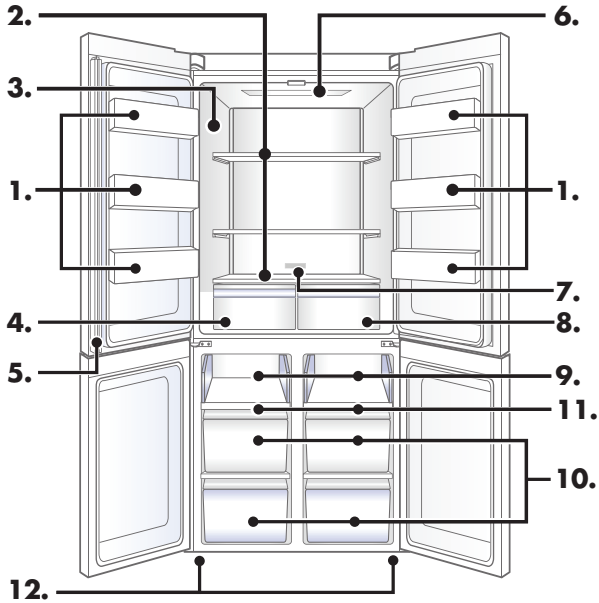

1. Bottle holder/Door rack
2. Glass shelves
3. Rating plate
4. VeggieFresh drawer
5. Vertical beam
6. Lamp
7. FlexiFresh slider
8. FlexiFresh drawer
9. Sliding shelf
10. Freezer drawers
11. Air duct
12. Adjustable feet

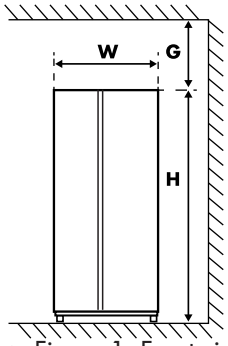

• Figure 1. Front view

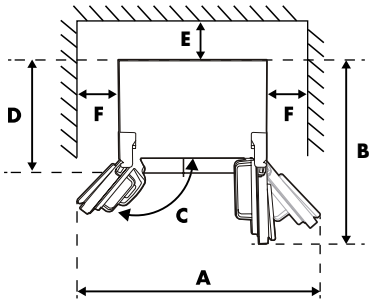

• Figure 2. Top view

W	D	H	A	B	E	F	G
90,8cm	74,8cm	190,5cm	153,4cm	114,2cm	10cm	10cm	10cm

*Figures 1 and 2 only illustrate the space required for the appliance.

1.2 GUARANTEE

This appliance comes with a guarantee period of three years after purchase. For more information on guarantee conditions, please visit wisberghome.com. In any case, you must have the purchase order with purchase and/or delivery date in order to be able to claim the guarantee. If you place the appliance in an ambient temperature that is colder than the minimum temperature, the guarantee lapses. Removing, damaging or making the rating label or serial number sticker illegible will irrevocably void any warranty claim on the appliance.

Spare parts

Spare parts for this appliance are available. To order or find out more, visit **wisberghome.com**.

1.3 TECHNICAL DATA

Technical data and energy label

The technical data is indicated on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label (both also printed on page 2). The QR code on the energy label provided with the appliance provides a web link to the information related to the appliance performance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and any other documents provided with this appliance. It is also possible to find the same information in EPREL via the link https://eprel.ec.europa.eu and the model name and product number that can be found on the type plate of the appliance. See link www.theenergylabel.eu for detailed information on the energy label.

1.4 CLIMATE RANGE

The information about the climate range of the appliance is stated on the type plate. It indicates at which ambient temperature (or room temperature) the operation of the appliance is optimal (correct). This type of refrigerator has climate range SN, N, ST & T.

CLIMATE RANGE	PERMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE
SN	From +10°C to +32°C
N	From +16°C to +32°C
ST	From +16°C to +38°C
T	From +16°C to +43°C

2. INSTALLATION

2.1 INSTALLING THE APPLIANCE

Before installing the appliance, read the safety information carefully.


1. Unpacking

Remove the packaging materials and dispose of them appropriately. Check that the appliance is not damaged. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage to our customer service right away. In that case, keep the packaging.


2. Supplied accessories

After unpacking, check whether the following accessories are included:

- 2 egg racks
  - For storing eggs in the door balconies.
  - Place the egg rack in any door balcony and make sure it stands firmly.

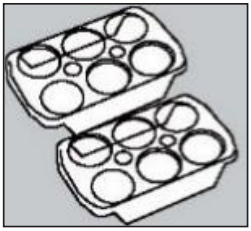

- 3 spacer rings
  - Used to align the upper doors if, after loading, they no longer hang at the same height.
  - See the section Adjusting the doors for the procedure. The C-shaped rings are clamped between the underside of the door and the middle hinge.

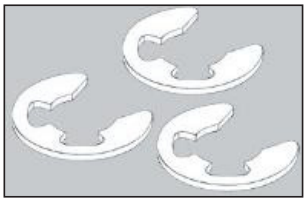



3. Location

- The place where you position your appliance must be well ventilated.
- Always move the appliance with two people. Use both hands when moving, lifting or turning the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source such as a cooker or boiler and make sure it is not in direct sunlight. This keeps the cooling performance stable and helps you save energy.
- Do not place the appliance in a damp area. This prevents rust and leakage currents.
- Do not use the appliance outdoors. The appliance is designed for indoor use only.

4. Positioning the appliance

- This appliance is not designed to be built in.
- Use only the original supplied accessories for installation.
- During operation, the appliance releases heat into the surrounding area. Leave at least 10 cm free space at the top, at least 10 cm on both sides and at least 10 cm at the back of the appliance (see section 1.1).
- Use the front adjustable feet to level the appliance. If the appliance is not level, the door may not close properly. This reduces cooling performance and can cause malfunctions.
- Make sure the power cord is not trapped or damaged while positioning the appliance.
- You must be able to disconnect the appliance from the mains. The plug must therefore remain easy to reach after installation.
- Always place the appliance on a moisture-resistant and dry surface.
- Put the appliance on a firm and level floor so it stands stable. Otherwise vibrations and noise can occur. If you place the appliance on carpet, straw mats or polyvinyl chloride (PVC), put a solid board or cover under the appliance. This prevents discoloration caused by heat dissipation.

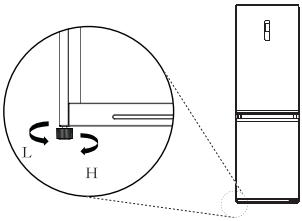

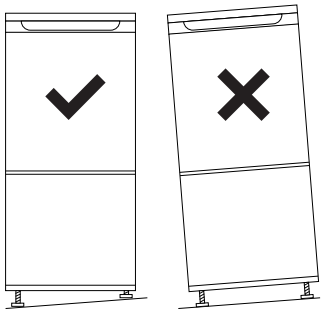


5. Adjusting the doors

After you have loaded the door balconies and shelves, the upper doors may be slightly out of line. Adjust the doors as follows:

1. First check whether the appliance is level. If necessary, correct this with the adjustable feet.
2. If the top edges of the two upper doors are not aligned:
   - Slightly lift the relevant door.
   - Place a C-shaped spacer ring between the underside of the door and the middle hinge.
   - Repeat with additional spacer rings if needed until the doors are at the same height.

Middle hinge with C-shaped spacer ring for door adjustment.

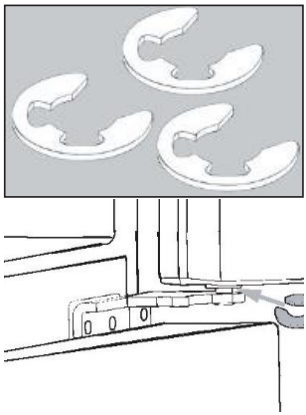

6. Cleaning

Before using the appliance, clean the interior and all accessories with lukewarm water and neutral soap. Dry everything carefully. Do not use solvents or abrasive powders. These can damage the coating.


7. Waiting time

When installing the appliance for the first time (or after reversing the door), wait at least 4 hours before you plug the appliance into the socket. This allows the oil to flow back into the compressor.


8. Switching on

Before you plug in the power cord, check that the voltage and frequency on the rating plate match your mains supply. Connect the appliance only to an earthed socket. After 1 hour, open the door. If the temperature inside is noticeably lower, the cooling system is working correctly.

9. Fitting the accessories

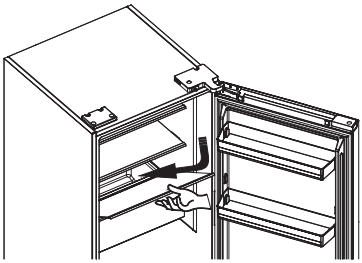

- **Adjustable shelves**
  The inner walls of the appliance have guides so that you can place the shelves at different heights. Slide the shelves into the desired guides until they are firmly in place.

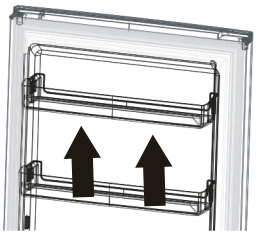

- **Fitting the door balconies**
  To store food of different heights, you can place the door balconies at different levels. Gently pull the balcony in the direction of the arrows until it comes loose, then place it at the desired height.

- **Removing and fitting drawers**
  To remove a drawer from the fridge or freezer compartment, pull the drawer out fully (1), lift the front slightly and remove the drawer (2). To refit the drawer, slide it back into the runners in reverse order.

- **Freezer drawers**
  You can pull out the freezer drawers completely and straight towards you. They run on smooth telescopic runners so you can load and unload frozen food comfortably. Always close the drawers fully to keep energy consumption low.

2.2 REPLACING THE LED LIGHTING


This product contains one LED light source (12 V, max. 8 W). Replacement or maintenance of the LED lighting must be carried out by the manufacturer, their service representative or a similarly qualified person.

3. USE

Before you use the appliance, read the safety information carefully.

3.1 CONTROL PANEL

The control panel is on the front, above the doors. Here you set the temperatures and switch special functions such as Auto Set, Super-Cool and Super-Frz on and off.

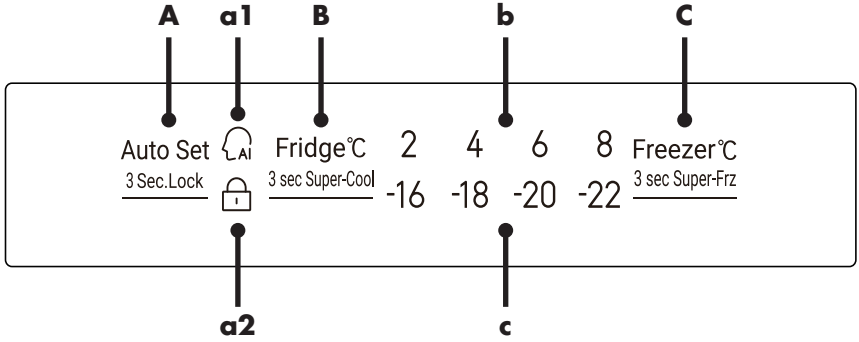

Buttons

ID	FUNCTION
A	Switch Auto Set on or off / lock or unlock the control panel
B	Set fridge temperature / switch Super-Cool on or off
C	Set freezer temperature / switch Super-Frz (Super-Freeze) on or off

Display indicators

ID	FUNCTION
a1	Auto Set mode active
a2	Control lock active
b	Display of set fridge temperature
c	Display of set freezer temperature

3.2 OPERATING THE APPLIANCE

First use

- After connection, the display lights up briefly.
- Set your preferred fridge and freezer temperatures right away (see below).
- Let the appliance reach the correct temperature before you place large amounts of food inside.

Unlocking / locking the controls

- Unlock: press and hold button A for 3 seconds. Indicator a2 goes off and the buttons work.
- Lock: press and hold button A again for 3 seconds. Indicator a2 lights up and the buttons are blocked.

Setting the fridge temperature

- Make sure the panel is unlocked.
- Press button B briefly several times.
- Each press makes display b flash and select the next fridge temperature.
- Wait a few seconds. The selected value is stored automatically and the flashing stops.

Setting the freezer temperature

- Make sure the panel is unlocked.
- Press button C briefly several times.
- Each press makes display c flash and select the next freezer temperature.
- Wait a few seconds. The selected value is stored automatically and the flashing stops.

The recommended temperature setting is 4 °C in the fridge and –18 °C in the freezer.

Auto Set mode

- Switch on: press button A briefly. Indicator a1 lights up. The appliance chooses an energy-efficient standard setting for fridge and freezer.
- Switch off: press button A briefly again. Indicator a1 goes off. You again control the temperatures manually with B and C.

Super-Cool (refrigerator compartment)

Use Super-Cool when you place a large quantity of unrefrigerated products in the refrigerator compartment at once.

- Switching on: press and hold button B for a few seconds until 2, 4, 6 or 8 lights up on the control panel. Super-Cool mode is then switched on.
- The refrigerator temporarily cools extra powerfully to chill newly added products quickly.
- Switching off: press and hold button B for a few seconds until the lights at 2, 4, 6 and 8 on the control panel switch off. Super-Cool mode is then switched off.

Super-Frz (Super-Freeze, freezer compartment)
Use Super-Frz when you place a large quantity of fresh products in the freezer at once.
- Switching on: press and hold button C for a few seconds until -16, -18, -20 or -22 lights up on the control panel. Super-Frz mode is then switched on.
- The freezer temporarily cools extra powerfully to freeze the new products quickly.
- Switching off: press and hold button C for a few seconds until the lights at -16, -18, -20 and -22 on the control panel switch off. Super-Frz mode is then switched off.

Door alarm and energy-saving mode
- If a door is left open too long, an alarm sounds. Close the door to stop the alarm.
- After some time without operation, the panel switches to energy-saving mode. The display goes dark and the controls lock.
- Open a door or press and hold button A for 3 seconds to operate the panel again.

Memory function in case of power failure
- If the power fails, the electronics remember the last set temperatures and modes.
- When power is restored, the appliance starts automatically and continues with these settings.

3.3 SPECIAL DRAWERS

This appliance has two special freshness drawers: VeggieFresh and FlexiFresh. They are designed to store different types of food under optimal conditions so that taste, texture and freshness last longer. This chapter explains how to use these drawers and which products you should store where.

VeggieFresh drawer
This drawer is designed to keep vegetables and fruit fresh for longer thanks to extra high humidity.

FlexiFresh drawer
Use the FlexiFresh drawer either for meat and fish or for vegetables and fruit. You set the humidity with the slider.
For meat and fish, slide the FlexiFresh control all the way to the left. For vegetables and fruit, slide it all the way to the right. Choose one position and always choose either meat and fish or vegetables and fruit.

3.4 DAILY USE

Cooling food

- Always check the expiry date on products to see how long you can store them.
- Pack food in resealable plastic bags, especially if it has a strong smell, and place it on the glass shelves above the vegetable drawer. Store this food like this for only one or at most two days.
- Store raw meat and fish in suitable food containers in the fridge so that they do not leak or touch other food.
- Do not place hot food or hot plastic parts in the appliance. Let them cool to room temperature first.
- Cover cooked food after it has cooled enough. Then you can put it on any shelf.
- Do not place foods that contain a lot of water too close to the back wall of the fridge. This prevents them from freezing onto the inner wall.
- Clean and dry food before you store it in the appliance. It is best to store food in closed packaging. This prevents water from evaporating so vegetables and fruit stay fresh longer and no odours develop.

Freezing food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and for long-term storage of frozen food.
- The maximum amount of food you can freeze in 24 hours in this appliance is 14 kg.
- The freezing process takes 24 hours. Do not add other food to be frozen during this period.
- Freeze only fresh and thoroughly cleaned food.
- Prepare food in small portions so it freezes quickly and you can later defrost only the amount you need.
- Wrap the food in aluminium foil or freezer bags and make these packages airtight.
- Do not let fresh, unfrozen food touch food that is already frozen. This prevents the temperature of frozen food from rising.
- Lean foods keep better and longer than fatty foods. Salt shortens the storage time. Ice lollies can cause cold burns if you eat them straight from the freezer.
- Write the freezing date on each package so you can track the storage time.
- Keep the time between buying food and putting it in the freezer as short as possible.

Storing frozen food

The first time you use the appliance or after a long period of non-use, let it run for at least two hours at higher settings before you put products in the freezer compartment. You get the most efficient energy use when the drawers are in the lower part of the appliance and the shelves are evenly distributed. The position of the door balconies does not affect energy consumption.

Tips for buying frozen products

- When you buy frozen products, read the storage instructions on the packaging. You can store each frozen product for the period indicated with the star rating. This usually matches the “best before” date on the front of the packaging.
- Make sure the packaging of the frozen food is in perfect condition.
- Buy frozen products at the end of your shopping trip.
- Keep frozen food together during shopping and on the way home. This helps to keep it cold.
- Buy frozen food only if you can put it into the freezer immediately. Many shops sell special insulated bags that keep frozen food cold for longer.
- Use good-quality food and handle it as little as possible. If you freeze smaller amounts, freezing and defrosting take less time.
- Estimate how much food you want to freeze. When freezing large amounts of fresh food, set the temperature control to a lower setting so the freezer temperature is lower. This helps freeze food quickly and keeps it fresh.

Saving energy

- Do not open the door more often than necessary and do not leave it open longer than needed.
- Do not set the temperature lower than needed unless the food requires it. This saves energy.
- If the room temperature is high, the control is set to a low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor can run continuously and cause ice to build up on the evaporator. In that case, set the control to a higher temperature. The evaporator will defrost and this saves energy.
- Make sure there is good ventilation. Do not cover ventilation grilles or openings.
- Place frozen food in the fresh-food compartment to defrost. The low temperature of the frozen food helps to cool fresh food and saves energy.
- Replace the door seals in time so the door always closes properly.

4. CARE AND CLEANING

Read the safety information carefully before cleaning the appliance.

ⓘ CAUTION!

- Always unplug the appliance from the earthed socket before cleaning.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never touch the plug with wet or damp hands due to the risk of electric shock and injury.
- Do not remove items from the freezer compartment with wet or damp hands; this can cause abrasions or frostbite.
- Do not put your hands unprotected under the appliance; sharp metal parts may cause injury.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hair dryer or heater) or other means to speed up defrosting the appliance.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective. In that case, unplug the appliance from the earthed socket immediately and contact customer service. Always have a damaged or defective appliance replaced or repaired by an authorised service technician.

! ATTENTION!

- Clean surfaces that may come into contact with food, as well as accessible drainage systems, regularly.
- Do not open the appliance yourself. It may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- Do not pour water directly over or onto the appliance to avoid rust, leakage current and accidents.
- Do not use water jets or steam cleaners to clean the appliance.
- Do not use hard brushes, wire brushes, scouring agents, scouring powders, alkaline cleaners, benzene, petrol, acids, chlorine-containing agents, hot water or other caustic or solvent-based substances to clean the cabinet surface, door gaskets, plastic parts or decorative parts. This may cause damage.
- Electrical components of the appliance may only be wiped clean with a dry cloth.

NOTE

Once the appliance has been put into operation, it is recommended to let it run continuously. Under normal conditions it is better not to interrupt operation, in order not to negatively affect the service life of the appliance.

Defrosting

The freezer in this appliance is a No Frost freezer. Defrosting is carried out automatically. If ice formation nevertheless occurs, please contact our customer service; this indicates a malfunction.

4.1 CLEAING THE INTERIOR AND EXTERIOR

- Food residues inside the appliance can cause odours. Therefore, clean the appliance regularly.
- Remove all drawers, shelves, door balconies and other accessories and clean them with a soft cloth or sponge moistened with warm water and a mild, neutral detergent.
- If you use cleaning agents, wipe the parts afterwards with a clean, damp cloth and then dry them thoroughly.
- Regularly remove dust from the rear panel and side panels of the appliance with a dry cloth. Do not use water for this.
- If you do not use the appliance for several months, switch it off, unplug it, clean and dry the appliance thoroughly and leave the door slightly open to prevent mould and odours. For more information on switching off and storage, see chapter 6.

5. TROUBLESHOOTING

You can solve some problems yourself with the help of the table below. If the descriptions below do not solve your problem, contact our customer service.

Only an authorised service technician may repair faults that are not described in this manual. Repairs carried out by unauthorised persons can cause injury and serious damage to people and property.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The appliance does not cool at all.	- Plug is not (properly) inserted into the socket. - No power at the socket. - The appliance is in an automatic defrost phase.	- Check that the plug is fully inserted. - Test the socket with another appliance or have it checked by an electrician. - Wait a few minutes. During automatic defrost, the compressor can stop for a short time.
The appliance runs often or for a long time.	- High room temperature. - Door has been opened often or for a long time. - Door does not close properly or seals are leaking. - Large amount of warm food loaded at once.	- Lower the room temperature or improve ventilation around the appliance. - Limit how often you open the door. - Check and clean the door seals and replace them if damaged. - Let warm food cool first and use the Super-Frz function if needed.
It is not cold enough in the fridge or freezer.	- Temperature set too high. - Too much food loaded at once. - Products are too close together or block air channels. - Door is not closed properly or is opened often.	- Set a lower (colder) temperature and wait 24 hours. - Spread the food over several drawers and shelves. - Leave space around air outlets and between products. - Check that nothing is trapped between door and cabinet.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
It is too cold in the fridge or freezer.	- Temperature set too low. - Super-Frz or Super-Cool has been active for longer.	- Set a higher (warmer) temperature. - Switch off Super-Frz and Super-Cool with the mode button.
Condensation or moisture on the inside or around the door.	- Humid environment or warm weather. - Door is not completely closed. - Hot, unpacked food placed in the fridge.	- In a humid climate, some condensation is normal. Wipe off droplets. - Check that the door can close freely and the seals are clean. - Let food cool and cover it before you put it in the fridge.
Heavy ice or frost build-up in the freezer.	- Door does not close properly or is opened often. - Products are not packed properly. - Moist air enters through damaged seals.	- Check the door seals and replace them if needed. - Pack food airtight. - Limit how often you open the door.
The appliance makes an unusually loud noise.	- Appliance is not stable or level. - Appliance is touching the wall or other furniture.	- Adjust the feet until the appliance stands firmly and level. - Move the appliance a few centimetres so it does not touch anything.
Gurgling or flowing sound audible.	- Refrigerant is flowing through the system.	- This is normal for fridges with R600a. No action needed.
There is a strange smell in the appliance.	- Spilled or spoiled food. - Interior has not been cleaned recently. - Strong-smelling products are not sealed.	- Remove spoiled food. - Clean the interior thoroughly according to chapter 4. - Always store strong-smelling products in closed containers.
The alarm signal sounds.	- A door is (too long) open.	- Close the door properly. - Check that no drawer or package is pressing against the door. - If the alarm continues, check the temperature setting and the load.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
Interior light does not work.	- Door is closed or display in energy-saving mode. - No power at the socket. - LED module defective.	- Open the door or activate the control panel. - Check the socket. - If the problem continues, contact customer service. Replacement of the LED module must be carried out by a technician.

In case of a long power failure (longer than about 12 hours), the temperature in the freezer can rise so much that food is no longer safe. Check the products as soon as the power returns. Use defrosted or partly defrosted food as quickly as possible and only refreeze it after you have cooked it thoroughly.

6. TAKING OUT OF SERVICE

Switching off and storage

If the appliance will not be used for several months, first switch it off and then pull the plug out of the socket.

- Make sure the appliance is completely thawed.
- Clean the inside thoroughly and wipe dry. To prevent the formation of odours and moulds, leave the door open: block it.
- Clean the door gasket groove with soap and water and wipe everything dry with a soft cloth.
- Do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acids, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the appliance.
- Store the cleaned appliance in a dry, ventilated place, away from a heat source. Make sure the appliance is on a level surface and do not place heavy objects on top.
- The appliance in storage must not be accessible to children playing.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

4-DEURS AMERIKAANSE KOELKAST

WBCDND646AB

WISBERG

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD **22**

1. PRODUCTEIGENSCHAPPEN **23**

1.1 Afmetingen 23

1.2 Garantie 24

1.3 Technische gegevens 24

1.4 Klimaatbereik 24

2. INSTALLATIE **25**

2.1 Het apparaat installeren 25

2.2 Vervangen van de LED verlichting 28

3. GEBRUIK **29**

3.1 Bedieningspaneel 29

3.2 Het apparaat bedienen 30

3.3 Speciale lades 31

3.4 Dagelijks gebruik 32

4. ONDERHOUD EN REINIGING **34**

4.1 Reiniging van binnen- en buitenkant 35

5. STORINGEN OPLOSSEN **36**

6. BUITEN GEBRUIK STELLEN **38**

VOORWOORD

Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Deze gebruikershandleiding bevat praktische informatie over de installatie, bediening, onderhoud en specificaties van het apparaat; alle veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften vind je in het aparte veiligheidsboekje.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer gereed heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

OPMERKING

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.


Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.


Contactgegevens Wisberg
De klantenservice kunt u bereiken via: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam, Nederland
Made in China


1. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
1.1 AFMETINGEN

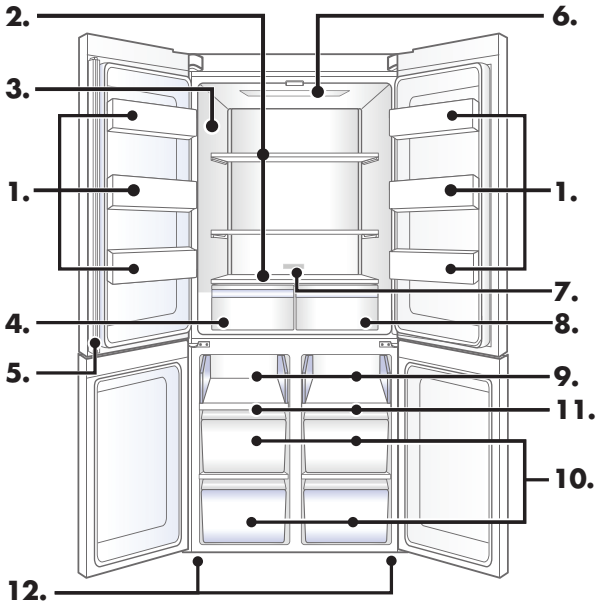

1. Flessenrek/Deurvak
2. Glazen legplateaus
3. Typeplaatje
4. VeggieFresh-lade
5. Verticale balk
6. Lamp
7. FlexiFresh-schuifregelaar
8. FlexiFresh-lade
9. Uitschuifbaar plateau
10. Vrieslades
11. Luchtkanaal
12. Verstelbare voet

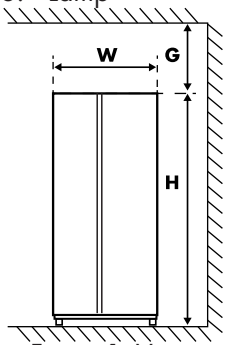

• Figuur 1. Vooraanzicht

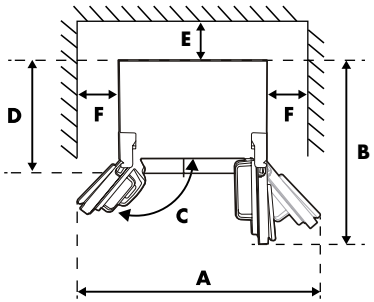

• Figuur 2. Bovenaanzicht

W	D	H	A	B	E	F	G
90,8cm	74,8cm	190,5cm	153,4cm	114,2cm	10cm	10cm	10cm

*Figuur 1 en figuur 2 illustreren de ruimte die nodig is voor het toestel.

1.2 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar wisberghome.com. U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Wanneer u het appraat neerzet in een omgevingstemperatuur die kouder is dan de minimumtemperatuur vervalt de garantie. Bij het verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken van het ratinglabel of de serienummersticker vervalt onherroepelijk iedere aanspraak op garantie op het apparaat.

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn verkrijgbaar. Voor meer informatie, ga naar **wisberghome.com.**

1.3 TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens en energielabel

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel (beiden ook afgedrukt op pagina 2).
De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en het productnummer die u terugvindt op het typeplaatje van het apparaat.Zie de link www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

1.4 KLIMAATBEREIK

De informatie over het klimaatbereik van het toestel is vermeld op het typeplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (of kamertemperatuur) de werking van het toestel optimaal (correct) is. Dit type apparaat heeft klimaatbereik SN, N, ST en T.

KLIMAATBEREIK	TOELAATBARE OMGEVINGSTEMPERATUUR
SN	Van+10°C tot +32°C
N	Van +16°C tot +32°C
ST	Van +16°C tot +38°C
T	Van +16°C tot +43°C

2. INSTALLATIE

2.1 HET APPARAAT INSTALLEREN

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie door.


1. Uitpakken

Verwijder de verpakkingsmaterialen en voer ze af op gepaste wijze. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan wanneer het beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk aan de klantenservice. Bewaar in dat geval de verpakking.


2. Meegeleverde accessoires

Controleer na het uitpakken of de volgende accessoires aanwezig zijn:

- 2 eierrekken
  - Voor het bewaren van eieren in de deurvakken.
  - Plaats het eierrek in een deurvak naar keuze en zorg dat het stabiel staat.

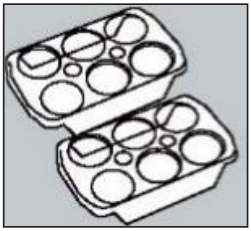

- 3 afstandsringen (spacers)
  - Worden gebruikt om de bovenste deuren uit te lijnen als ze na het inruimen niet op gelijke hoogte hangen.
  - Zie paragraaf Deuren afstellen voor de werkwijze: de C-vormige ringen worden tussen de onderzijde van de deur en het middelste scharnier geklemd.

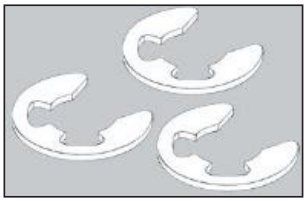


3. Locatie


- De locatie waar u uw apparaat plaatst, moet goed geventileerd zijn.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of boiler, en zorg dat er geen direct zonlicht op valt, zodat het koeleffect gegarandeerd is en u bespaart op energieverbruik.
- Plaats het apparaat niet op een vochtige plaats, zodat het niet kan gaan roesten en er geen lekstroom optreedt.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

4. Plaatsen van het apparaat

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Tijdens de werking geeft het apparaat warmte af aan de omgeving. Daarom moet er ten minste 10 cm vrije ruimte zijn aan de bovenkant, minimaal 10 cm aan beide zijkanten en minimaal 10 cm aan de achterkant van het apparaat (zie paragraaf 1.1).

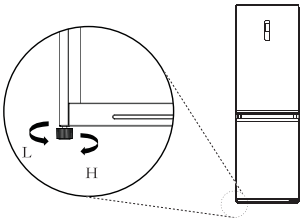

- Gebruik de voorste stelpoten om het apparaat waterpas te positioneren. Als het apparaat niet waterpas staat, is het mogelijk dat de deur niet goed afsluit waardoor de koelprestaties van het apparaat verminderen. Indien het apparaat niet waterpas staat kan dit tevens leiden tot storingen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. De stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

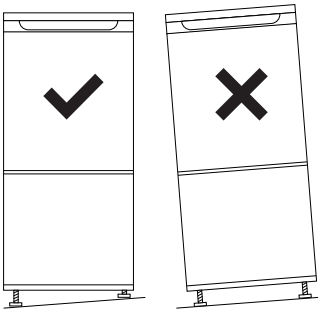


- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond (vloer) zodat ze stabiel staat, anders kunnen er trillingen en lawaai ontstaan. Wanneer het apparaat op vloerbedekking zoals tapijt, stromatten of polyvinylchloride (PVC) wordt geplaatst, plaats dan een stevige plaat of afdekking onder het apparaat om kleurverandering door warmteafvoer te voorkomen.

5. Deuren afstellen

Na het inruimen van de deurvakken en plateaus kunnen de bovenste deuren iets uit lijn staan. U stelt de deuren dan als volgt af:

1. Controleer eerst of het apparaat waterpas staat; stel zo nodig de stelpoten bij.
2. Indien de bovenkanten van de twee bovenste deuren niet gelijk lopen:
   - Til de betreffende deur licht op.
   - Plaats een C-vormige sluitring (spacer) tussen de onderkant van de deur en het middelste scharnier.

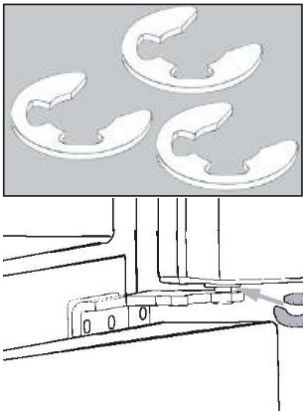

- Herhaal indien nodig met extra sluitringen totdat de deuren op gelijke hoogte hangen.

Middenscharnier met C-vormige sluitring (spacer) voor deurafstelling.

6. Reinig

Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, reinig eerst de binnenkant en alle bijbehorende accessoires met lauw water en neutrale zeep. Droog alles zorgvuldig. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders; deze kunnen de coating beschadigen.

7. Wacht

Bij de eerste installatie (of na het omdraaien van de deur) moet u minstens 4 uur wachten voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.


8. Inschakelen

Controleer voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt of de spanning en frequentie van het typeplaatje overeenkomen met uw voedingsnet. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Open na 1 uur de deur van het apparaat. Als de temperatuur in het apparaat merkbaar lager is, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal functioneert.

9. Montage van accessoires


• Verplaatsbare plateaus

De binnenwanden van het apparaat zijn voorzien van geleiders, zodat u de plateaus naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. Schuif de plateaus in de gewenste geleiders tot ze stevig vastzitten.

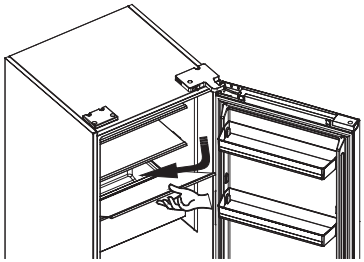

• Deurvakken monteren

Om voedingsmiddelen van verschillende afmetingen te bewaren, kunnen de deurvakken op verschillende hoogten worden geplaatst. Trek het deurvak voorzichtig in de richting van de pijlen tot het loskomt en plaats het vervolgens op de gewenste hoogte.

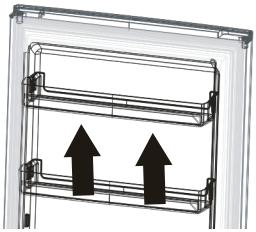

• Lades verwijderen en plaatsen

Om een lade uit het koel- of vriesgedeelte te verwijderen, trekt u de lade volledig naar buiten (1), tilt u de voorzijde licht op en verwijdert u de lade (2). Plaats de lade terug door deze in omgekeerde volgorde weer in de geleiders te schuiven.

- **Vrieslades**

De vrieslades kunnen volledig en recht naar voren worden uitgetrokken. Ze zijn gemonteerd op soepel lopende telescoopgeleiders, zodat u diepgevroren levensmiddelen comfortabel kunt in- en uitruimen. Sluit de lades altijd volledig om het energieverbruik te beperken.

2.2 VERVANGEN VAN DE LED VERLICHTING

Dit product bevat één LED-lichtbron (12 V, max. 8 W). Vervanging of onderhoud van de LED-verlichting moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.


3. GEBRUIK

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie door.

NL

3.1 BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde, boven de deuren. Hier stelt u de temperaturen in en schakelt u speciale functies zoals Auto Set, Super-Cool en Super-Frz in.

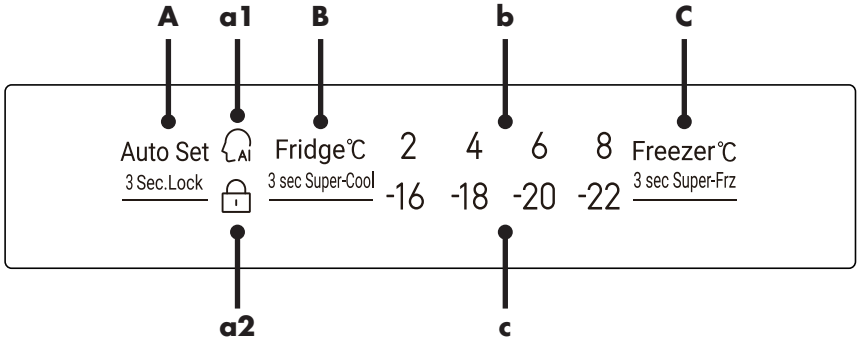

Knoppen

ID	FUNCTIE
A	Auto Set-functie in/uitschakelen / bedieningspaneel vergrendelen
B	Koelkasttemperatuur instellen / Super-Cool in/uitschakelen
C	Vriezertemperatuur instellen / Super-Frz (Super-Freeze) in/uitschakelen

Display-indicatoren

ID	FUNCTIE
a1	Auto Set-modus actief
a2	Bedieningsvergrendeling actief
b	Display ingestelde koelkasttemperatuur
c	Display ingestelde vriezertemperatuur

3.2 HET APPARAAT BEDIENEN

Eerste ingebruikname

- Na het aansluiten licht het display kort op.
- Stel direct uw gewenste koelkast- en vriezertemperatuur in (zie hieronder).
- Laat het apparaat volledig op temperatuur komen voordat u grote hoeveelheden voedsel plaatst.

De bediening ontgrendelen / vergrendelen

- Ontgrendelen: houd (knop A) 3 seconden ingedrukt. Indicator a2 dooft; de knoppen werken.
- Vergrendelen: houd (knop A) opnieuw 3 seconden ingedrukt. Indicator a2 gaat branden; de knoppen worden geblokkeerd.

De temperatuur van de koelkast instellen

- Zorg dat het paneel ontgrendeld is.
- Druk herhaaldelijk kort op knop B.
- Bij elke druk knippert display b en wordt de volgende koelkasttemperatuur gekozen.
- Wacht enkele seconden: de gekozen waarde wordt automatisch opgeslagen en het knipperen stopt.

De temperatuur van de vriezer instellen

- Zorg dat het paneel ontgrendeld is.
- Druk herhaaldelijk kort op knop C.
- Bij elke druk knippert display c en wordt de volgende vriezertemperatuur gekozen.
- Wacht enkele seconden: de gekozen waarde wordt automatisch opgeslagen en het knipperen stopt.

De aanbevolen temperatuurinstelling is 4 °C in de koelkast en –18 °C in de vriezer.

Auto Set-modus

- Inschakelen: druk kort op knop A. Indicator a1 gaat branden. Het apparaat kiest automatisch een energiezuinige standaardinstelling voor koelkast en vriezer.
- Uitschakelen: druk opnieuw kort op knop A. Indicator a1 dooft. U regelt de temperaturen weer handmatig met B en C.

Super-Cool (koelkast gedeelte)
Gebruik Super-Cool als u in één keer veel ongekoelde producten in het koelgedeelte zet.
- Inschakelen: houd knop B enkele seconden ingedrukt tot 2, 4, 6 of 8 op het bedieningspaneel gaat branden. De Super-Cool-modus is dan ingeschakeld.
- De koelkast koelt tijdelijk extra sterk om nieuwe producten snel terug te koelen.
- Uitschakelen: houd knop B enkele seconden ingedrukt tot de verlichting bij 2, 4, 6 en 8 op het bedieningspaneel uitgaat. De Super-Cool-modus is dan uitgeschakeld.

Super-Frz (Super-Freeze, vriezer gedeelte)
Gebruik Super-Frz als u in één keer veel verse producten in de vriezer plaatst.
- Inschakelen: houd knop C enkele seconden ingedrukt tot -16, -18, -20 of -22 op het bedieningspaneel gaat branden. De Super-Frz-modus is dan ingeschakeld.
- De vriezer koelt tijdelijk extra sterk om de nieuwe producten snel in te vriezen.
- Uitschakelen: houd knop C enkele seconden ingedrukt tot de verlichting bij -16, -18, -20 en -22 op het bedieningspaneel uitgaat. De Super-Frz-modus is dan uitgeschakeld.

Deuralarm en energiebesparende stand
- Staat een deur te lang open, dan klinkt een alarm. Sluit de deur om het alarm te stoppen.
- Na enige tijd zonder bediening schakelt het paneel naar een energiebesparende stand: het display dooft en de bediening vergrendelt.
- Open een deur of houd knop A 3 seconden ingedrukt om weer te bedienen.

Geheugenfunctie bij stroomuitval
- Bij stroomuitval onthoudt de elektronica de laatst ingestelde temperaturen en modi.
- Na herstel van de stroom start het apparaat automatisch en gaat verder met deze instellingen.

3.3 SPECIALE LADES

Dit apparaat is uitgerust met twee speciale vershoudlades: VeggieFresh en FlexiFresh. Deze lades zijn ontworpen om verschillende soorten voedingsmiddelen onder optimale omstandigheden te bewaren, zodat smaak, structuur en versheid langer behouden blijven. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u deze lades gebruikt en welke producten u het beste waar kunt bewaren.

VeggieFresh lade
Deze lade is bedoeld om groenten en fruit langer vers te houden dankzij een extra hoge luchtvochtigheid.

FlexiFresh lade
De FlexiFresh lade gebruik je voor vlees en vis of voor groenten en fruit. Je stelt de luchtvochtigheid flexibel in met de schuifregelaar.

Voor vlees en vis schuif je de regelaar van de FlexiFresh lade helemaal naar links. Voor groenten en fruit schuif je deze helemaal naar rechts. Je kiest één stand en kiest altijd tussen vlees en vis of groenten en fruit.

3.4 DAGELIJKS GEBRUIK

Het koelen van voedsel

- Raadpleeg altijd de vervaldatum van de producten om te weten hoelang ze bewaard kunnen worden.
- Verpak voedsel in hersluitbare plastic zakken, vooral als het een sterke smaak heeft, en plaats deze op de glazen leggers boven de groentelade. Bewaar het voedsel slechts één of hoogstens twee dagen op deze wijze.
- Bewaar rauw vlees en vis in passende voedselcontainers in de koelkast zodat het niet lekt of in contact komt met andere voedingsmiddelen.
- Plaats geen warm voedsel of hete plastic onderdelen in het apparaat. Zorg ervoor dat het is afgekoeld bij kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst.
- Gekookt voedsel dat voldoende is afgekoeld, moeten worden afgedekt en kunnen vervolgens op elke plank worden geplaatst.
- Plaats levensmiddelen die veel water bevatten niet te dicht bij de achterwand van de koelkast om te voorkomen dat ze vastvriezen aan de binnenwand.
- U kunt het voedsel het beste schoonmaken en afdrogen voor u het opbergt in het apparaat. Het is raadzaam om het voedsel in een afgesloten verpakking te bewaren in het apparaat. Zo voorkomt u verdamping van water, waardoor groenten en fruit vers blijven en er bovendien geen geurtjes ontstaan.

Het invriezen van voedsel

- Het vriesvak is geschikt om vers voedsel in te vriezen en diepgevroren voedsel lang te bewaren.
- De maximum hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren is voor dit apparaat: 14 kg.
- Het vriesproces duurt 24 uur. Voeg tijdens deze periode geen ander in te vriezen voedsel toe.
- Vries alleen verse en grondig schoongemaakte voedingsmiddelen in.
- Bereid het voedsel in kleine porties zodat het snel volledig bevroren is en vervolgens in de gewenste hoeveelheid kan worden ontdooid.
- Verpak het voedsel in aluminiumfolie of diepvrieszakken en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht verpakt zijn.
- Laat vers, niet-bevroren voedsel niet in contact komen met voedsel dat reeds ingevroren is, en voorkom dat de temperatuur van het reeds ingevroren voedsel stijgt.

- Magere voedingsmiddelen zijn beter en langer houdbaar dan vette voedingsmiddelen; zout verkort de bewaarduur van voedsel. Waterijs kan, als het rechtstreeks uit de diepvriezer wordt gegeten, vriesbrandwonden veroorzaken.
- Het is raadzaam de invriesdatum op elke individuele verpakking te vermelden om de bewaarduur bij te houden.
- Het is raadzaam om de tijd tussen de aankoop van het voedsel en het in de vriezer plaatsen van het voedsel zo kort mogelijk te houden.

Diepgevroren voedsel bewaren

Bij eerste gebruik of na lange periode van stilstand. Laat het apparaat minstens twee uur draaien op de hogere standen voor u producten in het vriesvak stopt. Het meest efficiënte gebruik van energie is verzekerd in de configuratie met de lades in het onderste deel van het apparaat en met de rekken gelijkmatig verdeeld. De positie van de deurvakken heeft geen invloed op het energieverbruik.

Tips voor het aankopen van diepvriesproducten

- Wanneer u diepvriesproducten koopt, lees dan de richtlijnen voor bewaring op de verpakking. U kunt elk diepvriesproduct bewaren gedurende de periode aangegeven met de sterscore. Dit komt meestal overeen met de periode vermeld als “ten minste houdbaar tot” op de voorkant van de verpakking.
- Zorg ervoor dat de verpakking van de diepvriesvoeding in perfecte staat is.
- Koop diepvriesproducten altijd op het einde van uw winkeluitstap of bezoek aan de supermarkt.
- Probeer diepgevroren voedsel bij elkaar te houden tijdens het winkelen en op weg naar huis, want dit helpt om het voedsel koeler te houden.
- Koop diepgevroren voedsel alleen als u het onmiddellijk kunt invriezen. In de meeste winkels kunt u speciale isolerende tassen kopen. Deze houden het diepgevroren voedsel langer koud.
- Gebruik voedsel van goede kwaliteit en manipuleer het zo weinig mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, duurt het minder lang om het in te vriezen of te ontdooien.
- Maak een schatting van de hoeveelheid voedsel die moet worden ingevroren. Stel bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel de temperatuurregelknop in op de lage modus, waarbij de temperatuur van de vriezer lager wordt ingesteld. Zo kunt u het voedsel snel invriezen, waardoor het voedsel vers blijft.

Energie besparen

- Open de deur niet vaker, of laat de deur niet langer openstaan dan strikt noodzakelijk.
- Stel de temperatuur niet te hoog in om energie te besparen, tenzij de kenmerken van het voedsel dit vereisen.

- Als de omgevingstemperatuur hoog is, de temperatuurregeling op een lage temperatuur ingesteld staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de temperatuurregeling in op een hogere temperatuur om de verdamper te laten ontdooien en zo energie te besparen.
- Zorg voor een goede ventilatie. Dek de ventilatieroosters of -gaten niet af.
- Plaats diepgevroren voedsel in het vak voor verse voeding om te ontdooien: de lage temperatuur van het diepgevroren voedsel helpt om het verse voedsel af te koelen en zo bespaart u energie.
- Vervang tijdig de deurafdichting om slecht sluiten van de deur tegen te gaan.

4. ONDERHOUD EN REINIGING

Lees vóór het reinigen van het apparaat zorgvuldig de veiligheidsinstructies.

ⓘ VOORZICHTIG!

- Trek altijd de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen door kinderen niet zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de stekker nooit aan met natte of vochtige handen in verband met het risico op een elektrische schok en letsel.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak met natte of vochtige handen; dit kan schaaf- of vrieswonden veroorzaken.
- Steek uw handen niet onbeschermd onder in het apparaat; scherpe metalen delen kunnen verwondingen veroorzaken.
- Gebruik geen mechanische middelen, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere hulpmiddelen om het apparaat te ontdooien.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Trek in dat geval direct de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice. Laat een beschadigd of defect apparaat altijd vervangen of repareren door een bevoegde servicemonteur.

! LET OP!

- Reinig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel, evenals toegankelijke afvoersystemen, regelmatig.
- Open het apparaat niet zelf. Het mag uitsluitend door een bevoegde servicemonteur worden geopend voor onderhoud.
- Giet geen water direct over of op het apparaat om roest, lekstroom en ongevallen te voorkomen.
- Gebruik geen waterstralen of stoomreinigers om het apparaat te reinigen.

- Gebruik geen harde borstels, staalborstels, schuurmiddelen, zeeppoeders, alkalische reinigingsmiddelen, benzeen, benzine, zuren, chloorhoudende middelen, heet water of andere bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen om het kastoppervlak, de deurrubbers, kunststof onderdelen of decoratieve delen te reinigen. Dit kan beschadiging veroorzaken.
- De elektrische onderdelen van het apparaat mogen uitsluitend met een droge doek worden schoongeveegd.

OPMERKING

Wanneer het apparaat eenmaal in gebruik is genomen, wordt aangeraden het continu te laten werken. Onder normale omstandigheden is het beter het gebruik niet te onderbreken om de levensduur van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden.

Ontdooien

De vriezer in dit apparaat is een No Frost-vriezer. Het ontdooien gebeurt automatisch. Ontstaat er toch ijsvorming, neem dan contact op met onze klantenservice; dit duidt op een storing.

4.1 REINIGING VAN BINNEN- EN BUITENKANT

- Voedselresten in het apparaat kunnen geurtjes veroorzaken. Reinig het apparaat daarom regelmatig.
- Verwijder alle lades, legplanken, deurvakken en andere accessoires en reinig deze met een zachte doek of spons, bevochtigd met warm water en een mild, neutraal reinigingsmiddel.
- Wanneer u reinigingsmiddelen gebruikt, spoelt u de onderdelen na met een schone, vochtige doek en droogt u ze daarna zorgvuldig.
- Verwijder regelmatig stof van het achterpaneel en de zijpanelen van het apparaat met een droge doek. Gebruik hierbij geen water.
- Als u het apparaat meerdere maanden niet gebruikt, schakelt u het uit, trekt u de stekker uit het stopcontact, maakt u het apparaat volledig schoon en droog en laat u de deur op een kier staan om schimmelvorming en geurtjes te voorkomen. Meer informatie over uitschakelen en opslag vindt u in hoofdstuk 6.

5. STORINGEN OPLOSSEN

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met hulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

NL

Alleen een bevoegde servicemonteur mag de storingen oplossen die niet in deze handleiding staan. Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen kunnen letsel en/of ernstige schade veroorzaken aan personen en goederen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het apparaat koelt helemaal niet.	- Stekker zit niet (goed) in het stopcontact. - Geen spanning op het stopcontact. - Het apparaat bevindt zich in een automatische ontdooifase.	- Controleer of de stekker goed is ingestoken. - Test het stopcontact met een ander apparaat of laat het controleren door een elektricien. - Wacht enkele minuten; tijdens automatisch ontdooien kan de compressor tijdelijk stoppen.
Het apparaat draait vaak of langdurig.	- Hoge kamertemperatuur. - Deur is vaak of lang open geweest. - De deur sluit niet goed of rubbers lekken. - Grote hoeveelheid warm voedsel in één keer ingebracht.	- Verlaag de kamertemperatuur of verbeter ventilatie rond het apparaat. - Beperk het openen van de deur. - Controleer en reinig de deurrubbers; vervang ze indien beschadigd. - Laat warm voedsel eerst afkoelen en gebruik indien nodig de Super-Frz-functie.
Het is niet koud genoeg in koelkast of vriezer.	- Temperatuur te hoog ingesteld. - Te veel voedsel tegelijk geladen. - Producten staan te dicht op elkaar of tegen luchtkanalen. - Deur is niet goed gesloten of vaak geopend.	- Stel een lagere (kouder) temperatuur in en wacht 24 uur. - Verdeel het voedsel over meerdere lades en plateaus. - Laat ruimte rondom luchtuitstroomopeningen en tussen producten. - Controleer of er niets tussen deur en kast klemt.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het is te koud in koelkast of vriezer.	- Temperatuur te laag ingesteld. - Super-Frz of Super-Cool is langer actief.	- Stel een hogere (warmer) temperatuur in. - Schakel Super-Frz en/of Super-Cool uit met de Mode-knop.
Condens of vocht aan binnenzijde of rond de deur.	- Vochtige omgeving of warm weer. - Deur staat niet helemaal dicht. - Heet, ongepakt voedsel in de koelkast geplaatst.	- Dit is in een vochtig klimaat deels normaal; droog druppels weg. - Controleer of de deur vrij kan sluiten en de rubbers schoon zijn. - Laat voedsel afkoelen en dek het af vóór u het in de kast zet.
Dikke ijs- of rijpvorming in de vriezer.	- Deur sluit niet goed of wordt vaak geopend. - Producten zijn niet goed verpakt. - Er lekt vochtige lucht naar binnen via beschadigde rubbers.	- Controleer de deurrubbers en vervang indien nodig. - Verpak voedsel luchtdicht. - Beperk het openen van de deur.
Het apparaat maakt ongewoon veel geluid.	- Apparaat staat niet stabiel/ waterpas. - Raakt de muur of andere meubels.	- Stel de stelpoten af tot het apparaat stevig en waterpas staat. - Verplaats het apparaat enkele centimeters zodat het niets raakt.
Borrelend of stromend geluid hoorbaar.	- Koudemiddel stroomt door het systeem.	- Dit is normaal bij koelkasten met R600a. Geen actie nodig.
Er hangt een vreemde geur in het apparaat.	- Gemorste of bedorven etenswaren. - Binnenkant is niet (recent) gereinigd. - Sterk ruikende producten zijn niet afgesloten.	- Verwijder bedorven voedsel. - Reinig het interieur grondig volgens hoofdstuk 4. - Bewaar sterk ruikende producten altijd goed afgesloten.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het alarmsignaal klinkt.	- Een deur staat (te lang) open.	- Sluit de deur goed. - Controleer of er geen lade of verpakking tegen de deur aandrukt. - Bij blijvend alarm: controleer de temperatuurinstelling en de belading.
Binnenverlichting werkt niet.	- Deur is dicht of display in energiespaarstand. - Geen spanning op het stopcontact. - LED-module defect.	- Open de deur of activeer het bedieningspaneel. - Controleer het stopcontact. - Neem bij blijvend defect contact op met de klantenservice; vervanging van de LED-module mag alleen door een monteur worden uitgevoerd.

Bij een langere stroomonderbreking (langer dan ca. 12 uur) kan de temperatuur in de vriezer zodanig stijgen dat voedsel niet meer veilig is. Controleer direct na herstel van de stroom de producten; gebruik ontdooide of deels ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk en vries ze alleen opnieuw in als ze eerst volledig zijn gaar bereid.

6. BUITEN GEBRUIK STELLEN

Uitschakelen en opslag

Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het dan eerst uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Maak de binnenkant grondig schoon en veeg droog. Om geur- en schimmelvorming te voorkomen, laat u de deur op een kier staan. Neem maatregelen om te voorkomen dat de deur dichtvalt.
- Reinig de groef van de deurpakking met water en zeep en veeg alles droog met een zachte doek.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeeppoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het apparaat te reinigen.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge, geventileerde plaats, uit de buurt van een warmtebron. Zorg dat het apparaat op een effen ondergrond staat en plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
- Het apparaat in opslag mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

FR

MANUEL D'UTILISATION

FRIGO AMÉRICAIN À 4 PORTES

WBCDND646AB

WISBERG

TABLE DES MATIÈRES

FR

AVANT-PROPOS **41**

1. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT **42**

1.1 Dimensions 42

1.2 Garantie 43

1.3 Données techniques 43

1.4 Classe climatique 43

2. INSTALLATION **44**

2.1 Installer l'appareil 44

2.2 Remplacement de l'éclairage LED 46

3. UTILISATION **47**

3.1 Panneau de commande 47

3.2 Utiliser l'appareil 48

3.3 Tiroirs spéciaux 49

3.4 Utilisation quotidienne 50

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE **52**

4.1 Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur 53

5. DÉPANNAGE **54**

6. MISE HORS SERVICE **56**

AVANT-PROPOS

À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne peut en aucune manière être tenue responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à d'autres personnes, à l'appareil, à vos autres propriétés ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce manuel.
- Ce mode d'emploi contient des informations pratiques sur l'installation, l'utilisation, l'entretien et les caractéristiques techniques de l'appareil ; l'ensemble des avertissements et consignes de sécurité se trouve dans le livret de sécurité séparé.
- Si vous contactez notre service clientèle, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Vous trouverez les informations sur la plaque signalétique ou au recto de ce manuel.

Instructions d'origine

Ce manuel est écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

REMARQUE

Vous pouvez également retrouver la dernière version de ce manuel en ligne sur **wisberghome.com** en recherchant par le numéro d'article.

Droit d'auteur


Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

Coordonnées de Wisberg
Le service client est joignable via : **wisberghome.com**


Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam, Les Pays-Bas
Made in China

1. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
1.1 DIMENSIONS


FR

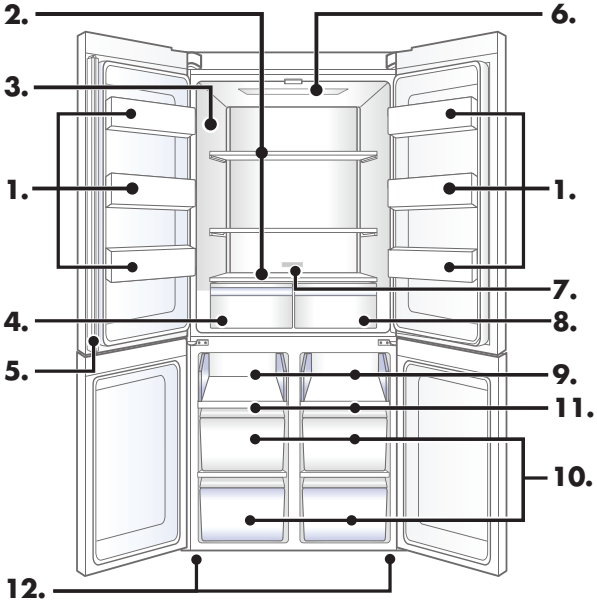

1. Porte-bouteilles/Balconnet de porte
2. Clayettes en verre
3. Plaque signalétique
4. Tiroir VeggieFresh
5. Barre verticale
6. Lampe
7. Curseur FlexiFresh
8. Tiroir FlexiFresh
9. Tablette coulissante
10. Tiroirs de congélateur
11. Conduit d'air
12. Pied réglable

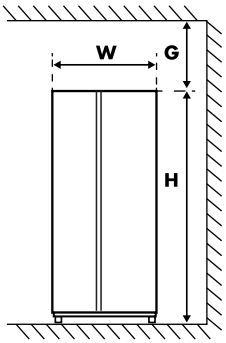

• Illustration 1 : Vue de face

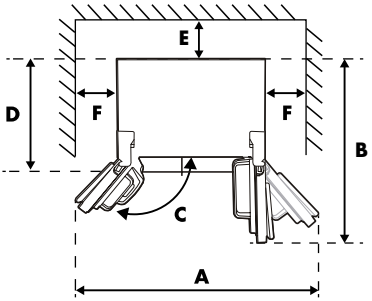

• Illustration 2 : Vue du dessus

W	D	H	A	B	E	F	G
90,8cm	74,8cm	190,5cm	153,4cm	114,2cm	10cm	10cm	10cm

*L'illustration 1 et l'illustration 2 montrent uniquement l'espace nécessaire à l'appareil.

1.2 GARANTIE

Cet appareil est livré avec une période de garantie de 3 ans après l'achat. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur wisberghome.com. Dans tous les cas, vous devez disposer du bon d'achat avec date d'achat et/ou de livraison pour pouvoir prétendre à la garantie. Si vous placez l'appareil à une température ambiante inférieure à la température minimale, la garantie est annulée. En cas de retrait, de détérioration ou de rendu illisible de l'étiquette énergétique ou de l'autocollant du numéro de série, tout droit à la garantie sur l'appareil devient irrévocablement caduc.

Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles pour cet appareil. Pour commander ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur **wisberghome.com**.

1.3 DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques et label énergétique

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil et sur le label énergétique (tous deux également imprimés à la page 2). Le QR-code sur le label énergétique fourni avec l'appareil donne un lien web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EU-EPREL. Conservez le label énergétique pour référence avec le manuel d'utilisation et tout autre document fourni avec cet appareil. Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL via le lien www.eprel.ec.europa.eu ainsi que le nom du modèle et le numéro de produit que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil. Voir le lien www.theenergylabel.eu pour des informations détaillées sur le label énergétique.

1.4 CLASSE CLIMATIQUE

Les informations sur la classe climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Elle indique la température ambiante (= température de la pièce) à laquelle le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct). Ce type d'appareil a une classe climatique SN, N, ST et T.

PORTÉE CLIMATIQUE	TEMPÉRATURE AMBIANTE ADMISSIBLE
SN	De +10°C à +32°C
N	De +16°C à +32°C
ST	De +16°C à +38°C
T	De +16°C à +43°C


2. INSTALLATION
2.1 INSTALLER L'APPAREIL
Avant d'installer l'appareil, lis attentivement les consignes de sécurité.

FR


1. Déballage
Retire tous les matériaux d'emballage et jette-les de manière appropriée.
Vérifie que l'appareil n'est pas endommagé. Ne branche pas l'appareil s'il est endommagé. Signale tout dommage directement au service client. Dans ce cas, garde l'emballage.

2. Accessoires fournis
Après le déballage, vérifie si les accessoires suivants sont présents :

- 2 supports à œufs
  - Pour conserver les œufs dans les balconnets de porte.
  - Place le support à œufs dans le balconnet de ton choix et vérifie qu'il est bien stable.

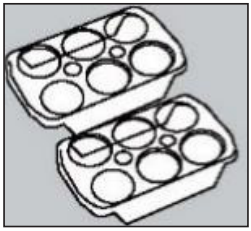


- 3 bagues d'écartement (spacers)
  - Servent à aligner les portes supérieures si elles ne sont plus à la même hauteur après le remplissage.
  - Voir le paragraphe Réglage des portes pour la marche à suivre. Les bagues en forme de C se placent entre le bas de la porte et la charnière centrale.

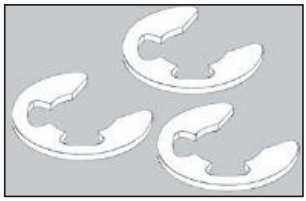


3. Emplacement
- L'endroit où tu installes l'appareil doit être bien ventilé.
- Déplace toujours l'appareil à deux. Utilise tes deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.
- Ne place pas l'appareil à côté d'une source de chaleur comme une cuisinière ou un chauffe-eau et évite la lumière directe du soleil. Tu garantis ainsi le bon refroidissement et tu réduis la consommation d'énergie.
- Ne place pas l'appareil dans un endroit humide. Tu évites ainsi la rouille et les courants de fuite.
- N'utilise pas l'appareil à l'extérieur. Il est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

4. Mise en place de l'appareil
- Cet appareil n'est pas conçu pour être encastré.
- Utilise uniquement les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- Pendant le fonctionnement, l'appareil rejette de la chaleur dans la pièce. Laisse au moins 10 cm d'espace libre au-dessus, au moins 10 cm de chaque côté et au moins 10 cm à l'arrière de l'appareil (voir le paragraphe 1.1).

- Utilise les pieds réglables à l'avant pour mettre l'appareil de niveau. S'il n'est pas bien à niveau, la porte peut mal fermer. Le refroidissement est alors moins bon et des pannes peuvent apparaître.
- Assure-toi que le câble d'alimentation n'est pas coincé et n'est pas endommagé pendant la mise en place.
- Tu dois pouvoir débrancher l'appareil du réseau électrique. La prise doit donc rester facilement accessible après l'installation.
- Place toujours l'appareil sur un sol sec et résistant à l'humidité.
- Mets l'appareil sur un sol plat et stable. Sinon, tu risques des vibrations et du bruit. Si tu poses l'appareil sur de la moquette, des nattes ou du PVC, place ensuite une plaque rigide ou une protection sous l'appareil. Tu évites ainsi une décoloration due à la chaleur.

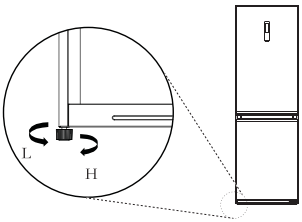


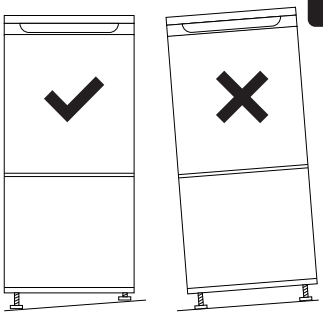

5. Réglage des portes

Après avoir rempli les balconnets de porte et les clayettes, les portes supérieures peuvent être légèrement désalignées. Régle-les comme ceci :

1. Vérifie d'abord que l'appareil est bien de niveau. Corrige la position avec les pieds réglables si nécessaire.
2. Si le haut des deux portes supérieures n'est pas aligné :
    - Soulève légèrement la porte concernée.
    - Place une bague d'écartement en forme de C entre le bas de la porte et la charnière centrale.
    - Répète l'opération avec d'autres bagues si nécessaire jusqu'à ce que les portes soient à la même hauteur.

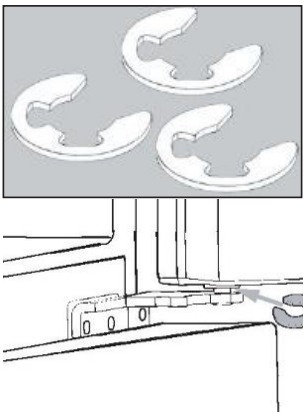

Charnière centrale avec bague d'écartement en forme de C pour le réglage de la porte.

6. Nettoyage

Avant la première utilisation, nettoie l'intérieur de l'appareil et tous les accessoires avec de l'eau tiède et un savon neutre. Sèche soigneusement. N'utilise pas de solvants ni de poudres abrasives. Ils peuvent endommager le revêtement.

7. Temps d'attente

Lors de la première installation (ou après l'inversion des portes), attends au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur la prise. L'huile peut ainsi retourner dans le compresseur.


8. Mise en marche

Avant de brancher le câble d'alimentation, vérifie que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à ton réseau électrique. Branche l'appareil uniquement sur une prise de terre. Après 1 heure, ouvre la porte. Si la température à l'intérieur a nettement baissé, le système de refroidissement fonctionne correctement.

9. Montage des accessoires


• Clayettes réglables

Les parois intérieures de l'appareil sont équipées de glissières. Tu peux ainsi placer les clayettes à différentes hauteurs. Fais simplement glisser la clayette dans les glissières souhaitées jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

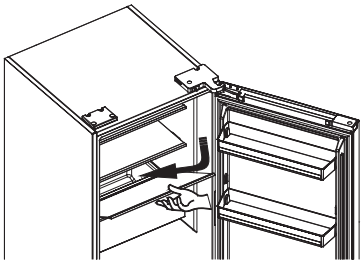

• Montage des balconnets de porte

Pour conserver des aliments de hauteurs différentes, tu peux placer les balconnets de porte à plusieurs niveaux. Tire doucement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se détache, puis remets-le à la hauteur souhaitée.

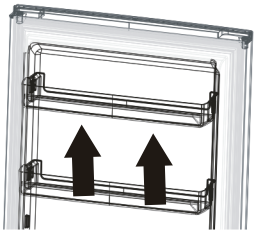

• Retrait et remise en place des tiroirs

Pour retirer un tiroir du compartiment réfrigérateur ou congélateur, tire le tiroir complètement vers l'extérieur (1), soulève légèrement l'avant et enlève le tiroir (2). Pour le remettre, fais-le à nouveau glisser dans les rails en sens inverse.

• Tiroirs du congélateur

Tu peux tirer les tiroirs du congélateur complètement vers l'extérieur. Ils coulissent sur des rails télescopiques souples, ce qui te permet de ranger et de sortir facilement les aliments surgelés. Ferme toujours les tiroirs entièrement pour limiter la consommation d'énergie.

2.2 REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE LED


Ce produit contient une source lumineuse LED (12 V, max. 8 W). Le remplacement ou l'entretien de l'éclairage LED doit être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne dûment qualifiée.

3. UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, lis attentivement les consignes de sécurité.

3.1 PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande se trouve à l'avant, au-dessus des portes. Tu y règles les températures et tu actives ou désactives les fonctions spéciales comme Auto Set, Super-Cool et Super-Frz.

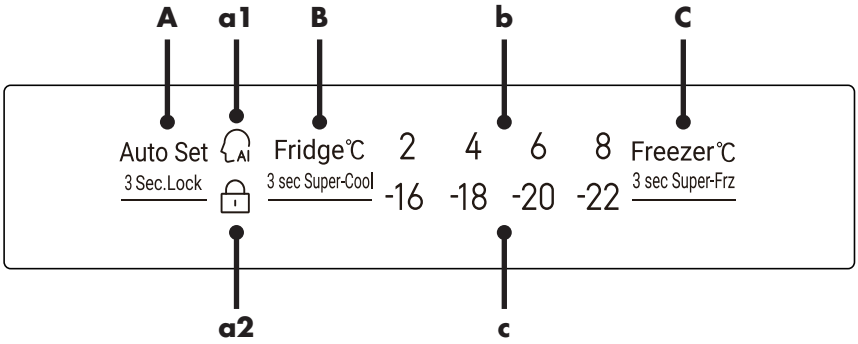

Boutons

ID	FONCTION
A	Activer ou désactiver la fonction Auto Set / verrouiller le panneau
B	Régler la température du réfrigérateur / activer ou désactiver Super-Cool
C	Régler la température du congélateur / activer ou désactiver Super-Frz (Super-Freeze)

Indicateurs de l'affichage

ID	FONCTION
a1	Mode Auto Set actif
a2	Verrouillage du panneau actif
b	Affichage de la température du réfrigérateur
c	Affichage de la température du congélateur

3.2 UTILISER L'APPAREIL

Mise en service initiale

- Après le branchement, l'affichage s'allume brièvement.
- Règle tout de suite les températures souhaitées pour le réfrigérateur et le congélateur (voir ci-dessous).
- Laisse l'appareil atteindre la bonne température avant d'y mettre de grandes quantités d'aliments.

Déverrouiller / verrouiller les commandes

- Pour déverrouiller : maintiens le bouton A enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur a2 s'éteint et les boutons fonctionnent.
- Pour verrouiller : maintiens à nouveau le bouton A enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur a2 s'allume et les boutons sont bloqués.

Régler la température du réfrigérateur

- Vérifie que le panneau est déverrouillé.
- Appuie plusieurs fois brièvement sur le bouton B.
- À chaque pression, l'affichage b clignote et la température suivante du réfrigérateur est sélectionnée.
- Attends quelques secondes. La valeur choisie est enregistrée automatiquement et le clignotement s'arrête.

Régler la température du congélateur

- Vérifie que le panneau est déverrouillé.
- Appuie plusieurs fois brièvement sur le bouton C.
- À chaque pression, l'affichage c clignote et la température suivante du congélateur est sélectionnée.
- Attends quelques secondes. La valeur choisie est enregistrée automatiquement et le clignotement s'arrête.

Le réglage recommandé est de 4 °C pour le réfrigérateur et –18 °C pour le congélateur.

Mode Auto Set

- Pour activer : appuie brièvement sur le bouton A. L'indicateur a1 s'allume. L'appareil choisit automatiquement un réglage standard économe en énergie pour le réfrigérateur et le congélateur.
- Pour désactiver : appuie à nouveau brièvement sur le bouton A. L'indicateur a1 s'éteint. Tu règles à nouveau les températures manuellement avec B et C.

Super-Cool (compartiment réfrigérateur)

Utilisez Super-Cool lorsque vous placez en une seule fois une grande quantité de produits non réfrigérés dans le compartiment réfrigérateur.

- Activation : maintenez le bouton B enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que 2, 4, 6 ou 8 s'allume sur le panneau de commande. Le mode Super-Cool est alors activé.

- Le réfrigérateur refroidit temporairement plus intensément afin de refroidir rapidement les nouveaux produits.
- Désactivation : maintenez le bouton B enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants 2, 4, 6 et 8 du panneau de commande s'éteignent. Le mode Super-Cool est alors désactivé.

Super-Frz (Super-Freeze, compartiment congélateur)
Utilisez Super-Frz lorsque vous placez en une seule fois une grande quantité de produits frais dans le congélateur.
- Activation : maintenez le bouton C enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que -16, -18, -20 ou -22 s'allume sur le panneau de commande. Le mode Super-Frz est alors activé.
- Le congélateur refroidit temporairement plus intensément afin de surgeler rapidement les nouveaux produits.
- Désactivation : maintenez le bouton C enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants -16, -18, -20 et -22 du panneau de commande s'éteignent. Le mode Super-Frz est alors désactivé.

Alarme de porte et mode économie d'énergie
- Si une porte reste ouverte trop longtemps, une alarme retentit. Ferme la porte pour arrêter l'alarme.
- Après un certain temps sans action, le panneau passe en mode économie d'énergie. L'affichage s'éteint et les commandes sont verrouillées.
- Ouvre une porte ou maintiens le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour utiliser à nouveau le panneau.

Mémoire en cas de coupure de courant
- En cas de coupure de courant, l'électronique mémorise les dernières températures et les derniers modes réglés.
- Quand le courant revient, l'appareil redémarre automatiquement et reprend ces réglages.

3.3 TIROIRS SPÉCIAUX
Cet appareil est équipé de deux tiroirs fraîcheur spéciaux : VeggieFresh et FlexiFresh. Ils sont conçus pour conserver différents types d'aliments dans des conditions optimales afin de garder plus longtemps le goût, la texture et la fraîcheur. Dans ce chapitre, nous t'expliquons comment utiliser ces tiroirs et quels produits y ranger.

Tiroir VeggieFresh
Ce tiroir est prévu pour conserver plus longtemps les légumes et les fruits grâce à un taux d'humidité plus élevé.

Tiroir FlexiFresh
Tu utilises le tiroir FlexiFresh soit pour la viande et le poisson, soit pour les légumes et les fruits. Tu règles l'humidité avec le curseur.
Pour la viande et le poisson, pousse le curseur du tiroir FlexiFresh complètement vers la gauche. Pour les légumes et les fruits, pousse-le complètement vers la droite. Choisis une seule position et choisis toujours entre viande et poisson ou légumes et fruits.

3.4 UTILISATION QUOTIDIENNE

Refroidir les aliments

- Vérifie toujours la date de péremption des produits pour savoir combien de temps tu peux les conserver.
- Emballe les aliments dans des sacs plastiques refermables, surtout s'ils ont un goût ou une odeur prononcés, et place-les sur les clayettes en verre au-dessus du tiroir à légumes. Ne les conserve ainsi qu'un ou deux jours maximum.
- Range la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés dans le réfrigérateur pour éviter les fuites et le contact avec d'autres aliments.
- Ne mets pas d'aliments chauds ou de pièces en plastique chaudes dans l'appareil. Laisse-les d'abord refroidir à température ambiante.
- Les aliments cuits qui ont suffisamment refroidi doivent être couverts, puis tu peux les placer sur n'importe quelle clayette.
- Ne place pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur. Tu évites ainsi qu'ils ne gèlent sur la paroi intérieure.
- Nettoie et sèche les aliments avant de les ranger dans l'appareil. Il est conseillé de les conserver dans un emballage fermé. Tu limites ainsi l'évaporation de l'eau, les légumes et les fruits restent frais plus longtemps et les odeurs ne se développent pas.

Congeler les aliments

- Le compartiment congélateur convient pour congeler des aliments frais et pour conserver longtemps des produits surgelés.
- La quantité maximale d'aliments que tu peux congeler en 24 heures avec cet appareil est de 14 kg.
- Le processus de congélation dure 24 heures. Pendant cette période, n'ajoute pas d'autres aliments à congeler.
- Ne congèle que des aliments frais et soigneusement nettoyés.
- Prépare les aliments en petites portions. Ils gèlent ainsi rapidement et tu peux ensuite les décongeler en quantités adaptées.
- Emballe les aliments dans du papier aluminium ou dans des sacs de congélation et veille à ce que les emballages soient hermétiques.
- Ne laisse pas les aliments frais non congelés entrer en contact avec des aliments déjà surgelés. Tu évites ainsi de réchauffer les produits surgelés.
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras. Le sel raccourcit la durée de conservation. Les glaces à l'eau peuvent provoquer des brûlures par le froid si tu les manges directement à la sortie du congélateur.

- Note la date de congélation sur chaque emballage pour suivre la durée de conservation.
- Réduis autant que possible le temps entre l'achat des aliments et leur mise au congélateur.

Conserver les aliments surgelés

Lors de la première utilisation ou après un long arrêt, laisse l'appareil fonctionner au moins deux heures sur un réglage plus froid avant de mettre des produits dans le compartiment congélateur. Tu obtiens la meilleure efficacité énergétique lorsque les tiroirs sont installés dans la partie inférieure de l'appareil et que les clayettes sont réparties de manière uniforme. La position des balconnets de porte n'influence pas la consommation d'énergie.

Conseils pour l'achat de produits surgelés

- Quand tu achètes des produits surgelés, lis les instructions de conservation sur l'emballage. Tu peux les conserver pendant la durée indiquée par les étoiles. Cette durée correspond en général à la mention « à consommer de préférence avant le » sur la face avant de l'emballage.
- Vérifie que l'emballage des produits surgelés est en parfait état.
- Achète les produits surgelés à la fin de tes courses.
- Garde les produits surgelés groupés pendant les courses et sur le trajet du retour. Ils restent ainsi plus froids.
- N'achète des produits surgelés que si tu peux les mettre immédiatement dans le congélateur. Dans la plupart des magasins, tu peux acheter des sacs isothermes spéciaux qui gardent les produits surgelés au froid plus longtemps.
- Utilise des aliments de bonne qualité et évite de trop les manipuler. Si tu congèles de petites quantités, le temps de congélation et de décongélation est plus court.
- Estime la quantité d'aliments à congeler. Si tu dois congeler de grandes quantités d'aliments frais, règle la commande de température sur un niveau plus froid pour abaisser la température du congélateur. Tu congèles ainsi rapidement les aliments et tu gardes leur fraîcheur.

Économiser l'énergie

- N'ouvre pas la porte plus souvent que nécessaire et ne la laisse pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Ne règle pas la température plus froide que nécessaire, sauf si les aliments l'exigent. Tu économises ainsi de l'énergie.
- Si la température ambiante est élevée, que la commande de température est réglée sur une valeur basse et que l'appareil est plein, le compresseur peut fonctionner en continu et une couche de glace peut se former sur l'évaporateur. Dans ce cas, règle la commande sur une température plus élevée. L'évaporateur dégèle et tu consommes moins d'énergie.
- Assure une bonne ventilation. Ne couvre pas les grilles ou ouvertures de ventilation.

- Pour décongeler des aliments, place-les dans le compartiment réfrigérateur. Le froid des aliments surgelés aide à refroidir les aliments frais et tu économises de l'énergie.
- Remplace à temps les joints de porte pour que la porte ferme toujours correctement.

FR

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de nettoyer l'appareil.

ATTENTION !

- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avec terre avant de nettoyer l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées ou humides en raison du risque de choc électrique et de blessure.
- Ne retirez pas d'articles du compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides ; cela peut provoquer des éraflures ou des brûlures par le froid.
- Ne mettez pas vos mains sans protection sous l'appareil ; des pièces métalliques tranchantes peuvent causer des blessures.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques, d'appareils électriques (comme un sèche-cheveux ou un radiateur) ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si un composant est endommagé ou défectueux. Dans ce cas, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant avec terre et contactez le service client. Faites toujours remplacer ou réparer un appareil endommagé ou défectueux par un technicien de service agréé.

REMARQUE

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes d'évacuation accessibles.
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même. Il ne peut être ouvert pour entretien que par un technicien de service agréé.
- Ne versez pas d'eau directement sur ou dans l'appareil afin d'éviter la rouille, les courants de fuite et les accidents.
- N'utilisez pas de jets d'eau ni de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de brosses dures, de brosses métalliques, de produits abrasifs, de poudres à récurer, de détergents alcalins, de benzène, d'essence, d'acides, de produits contenant du chlore, d'eau chaude ni d'autres substances caustiques ou contenant des solvants pour nettoyer la surface de l'armoire, les joints de porte, les pièces en plastique ou les éléments décoratifs. Cela pourrait les endommager.

- Les composants électriques de l'appareil ne doivent être essuyés qu'avec un chiffon sec.

REMARQUE

Une fois l'appareil mis en service, il est recommandé de le laisser fonctionner en continu. Dans des conditions normales, il est préférable de ne pas interrompre son fonctionnement afin de ne pas nuire à la durée de vie de l'appareil.

Dégivrage
Le congélateur de cet appareil est un congélateur No Frost. Le dégivrage se fait automatiquement. Si de la glace se forme malgré tout, contactez notre service client ; cela indique un dysfonctionnement.

4.1 NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'EXTÉRIEUR

- Des restes d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer des odeurs. Nettoyez donc l'appareil régulièrement.
- Retirez tous les tiroirs, clayettes, balconnets de porte et autres accessoires et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge imbibé(e) d'eau tiède et d'un détergent doux et neutre.
- Si vous utilisez des produits de nettoyage, rincez ensuite les pièces avec un chiffon propre et humide, puis séchez-les soigneusement.
- Enlevez régulièrement la poussière sur le panneau arrière et les panneaux latéraux de l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau pour cette opération.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plusieurs mois, éteignez-le, débranchez-le, nettoyez-le et séchez-le soigneusement, puis laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures et les mauvaises odeurs. Pour plus d'informations sur l'arrêt et le stockage, voir le chapitre 6.

5. DÉPANNAGE

Certains problèmes peuvent être facilement résolus par vous-même à l'aide du tableau ci-dessous.
Si les descriptions ci-dessous ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter notre service client.

FR

Seul un technicien de service agréé est autorisé à réparer les pannes qui ne sont pas décrites dans ce manuel. Des réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages graves aux personnes et aux biens.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
L'appareil ne refroidit pas du tout.	- La fiche n'est pas (bien) branchée. - Il n'y a pas de courant à la prise. - L'appareil se trouve en phase de dégivrage automatique.	- Vérifie que la fiche est bien enfoncée. - Teste la prise avec un autre appareil ou fais-la contrôler par un électricien. - Attends quelques minutes. Pendant le dégivrage automatique, le compresseur peut s'arrêter temporairement.
L'appareil tourne souvent ou longtemps.	- Température ambiante élevée. - La porte a été ouverte souvent ou longtemps. - La porte ferme mal ou les joints fuient. - Grande quantité d'aliments chauds ajoutée en une fois.	- Baisse la température ambiante ou améliore la ventilation autour de l'appareil. - Limite l'ouverture de la porte. - Vérifie et nettoie les joints de porte et remplace-les s'ils sont endommagés. - Laisse les aliments chauds refroidir d'abord et utilise la fonction Super-Frz si nécessaire.
Il ne fait pas assez froid dans le réfrigérateur ou le congélateur.	- Température réglée trop haute. - Trop d'aliments ajoutés en une fois. - Les produits sont trop serrés ou bloquent les arrivées d'air. - La porte ne ferme pas bien ou est souvent ouverte.	- Règle une température plus basse (plus froide) et attends 24 heures. - Répartis les aliments sur plusieurs tiroirs et clayettes. - Laisse de l'espace autour des sorties d'air et entre les produits. - Vérifie qu'aucun objet n'est coincé entre la porte et la caisse.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
Il fait trop froid dans le réfrigérateur ou le congélateur.	- Température réglée trop basse. - Super-Frz ou Super-Cool reste activé depuis plus longtemps.	- Règle une température plus élevée (plus chaude). - Désactive Super-Frz et Super-Cool avec le bouton de mode.
Condensation ou humidité à l'intérieur ou autour de la porte.	- Environnement humide ou temps chaud. - La porte n'est pas complètement fermée. - Des aliments chauds et non emballés ont été placés dans le réfrigérateur.	- Dans un climat humide, un peu de condensation est normale. Essuie les gouttes. - Vérifie que la porte peut se fermer librement et que les joints sont propres. - Laisse d'abord refroidir les aliments et couvre-les avant de les mettre au frais.
Forte formation de givre ou de glace dans le congélateur.	- La porte ferme mal ou est souvent ouverte. - Les produits ne sont pas bien emballés. - De l'air humide pénètre par des joints endommagés.	- Vérifie les joints de porte et remplace-les si nécessaire. - Emballe les aliments de manière hermétique. - Limite l'ouverture de la porte.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	- L'appareil n'est pas stable ou pas de niveau. - L'appareil touche le mur ou des meubles.	- Règle les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit stable et bien de niveau. - Éloigne l'appareil de quelques centimètres pour qu'il ne touche rien.
On entend un bruit de gargouillement ou d'écoulement.	- Le fluide réfrigérant circule dans le système.	- C'est normal pour les réfrigérateurs avec du R600a. Aucune action n'est nécessaire.
Il y a une odeur étrange dans l'appareil.	- Aliments renversés ou avariés. - L'intérieur n'a pas été nettoyé depuis longtemps. - Des produits très odorants ne sont pas bien fermés.	- Retire les aliments avariés. - Nettoie soigneusement l'intérieur selon le chapitre 4. - Conserve toujours les produits très odorants dans des récipients fermés.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
Le signal d'alarme retentit.	- Une porte est restée ouverte (trop longtemps).	- Ferme bien la porte. - Vérifie qu'aucun tiroir ni emballage ne pousse contre la porte. - Si l'alarme continue, vérifie le réglage de la température et la charge.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	- La porte est fermée ou l'affichage est en mode économie d'énergie. - Il n'y a pas de courant à la prise. - Module LED défectueux.	- Ouvre la porte ou active le panneau de commande. - Vérifie la prise. - En cas de problème persistant, contacte le service client. Le remplacement du module LED doit être effectué par un technicien.

En cas de coupure de courant prolongée (plus de 12 heures environ), la température dans le congélateur peut augmenter au point que les aliments ne sont plus sûrs. Vérifie les produits dès que le courant revient. Utilise rapidement les aliments décongelés ou partiellement décongelés et ne les recongèle qu'après les avoir bien cuits.

6. MISE HORS SERVICE

Mise hors tension et stockage

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord et débranchez-le ensuite.

- Nettoyez soigneusement l'intérieur et essuyez-le pour le sécher. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte entrouverte. Prenez des mesures pour éviter que la porte ne se referme.
- Nettoyez la rainure du joint de porte à l'eau et au savon et essuyez tout avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, d'eau chaude et d'autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer l'appareil.
- Stockez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart d'une source de chaleur. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil stocké ne doit pas être accessible aux enfants qui jouent.

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

4-TÜRIGER SIDE-BY-SIDE-KÜHLSCHRANK

WBCDND646AB

WISBERG

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT **59**

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN **60**

1.1 Maße 60

1.2 Gewährleistung 61

1.3 Technische Daten 61

1.4 Klimaklasse 61

2. INSTALLATION **62**

2.1 Gerät aufstellen 62

2.2 LED-Beleuchtung austauschen 64

3. BETRIEB **65**

3.1 Bedienfeld 65

3.2 Gerät bedienen 66

3.3 Spezialschubladen 67

3.4 Täglicher Gebrauch 68

4. REINIGUNG UND WARTUNG **70**

4.1 Reinigung von Innen- und Außenseiten 71

5. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN **72**

6. AUSSERBETRIEBNAHME **74**

VORWORT

Zu diesem Dokument

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise für Sachschäden oder immaterielle Schäden haftbar gemacht werden, die Ihnen oder anderen Personen oder am Gerät oder Ihrem anderen Eigentum oder dem Eigentum anderer Personen durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.
- Diese Benutzerinformation enthält praktische Hinweise zur Installation, Bedienung, Wartung und zu den technischen Daten des Geräts; alle Sicherheitswarnungen und -hinweise finden Sie im separaten Sicherheitsheft.
- Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, sollten Sie unbedingt die Modellnummer zur Hand haben. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild oder auf der Vorderseite dieser Anleitung.

Ursprüngliche Anweisungen

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

ANMERKUNG

Die neuste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auch online auf **wisberghome.com**, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

Urheberrecht


Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-)Namen und Logos, sind Eigentum der Wisepick Productions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wisepick Productions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

Kontaktdaten Wisberg
Den Kundenservice erreichen Sie über: **wisberghome.com**


Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam, Die Niederlande
Made in China

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN
1.1 MAßE


DE

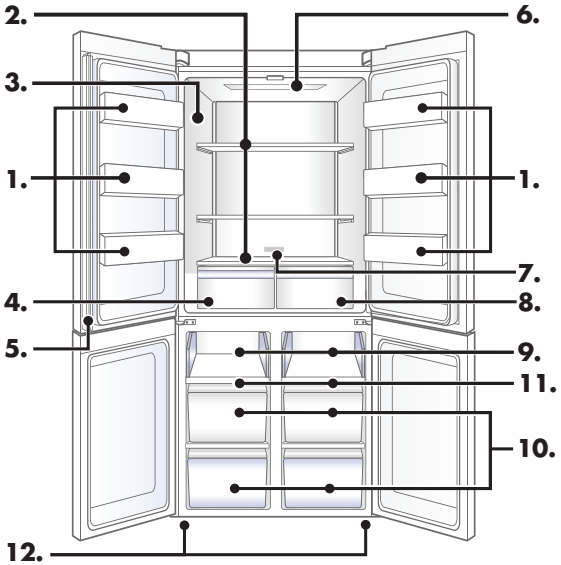

1. Flaschenhalter/Türfach
2. Glasablagen
3. Typenschild
4. VeggieFresh-Schublade
5. Vertikaler Balken
6. Lampe
7. FlexiFresh-Schieberegler
8. FlexiFresh-Schublade
9. Ausziehbare Ablage
10. Gefrierschubladen
11. Luftkanal
12. Verstellbarer Fuß

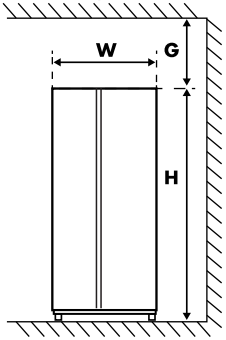

• Abbildung 1: Vorderansicht

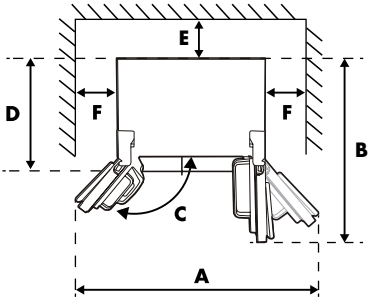

• Abbildung 2: Draufsicht

W	D	H	A	B	E	F	G
90,8cm	74,8cm	190,5cm	153,4cm	114,2cm	10cm	10cm	10cm

*Abbildung 1 und Abbildung 2 veranschaulichen lediglich den für das Gerät benötigten Platz.

1.2 GEWÄHRLEISTUNG

Auf dieses Gerät wird eine 3-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf wisberghome.com. In jedem Fall müssen Sie über den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum verfügen, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wenn Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur aufstellen, die kälter ist als die Mindesttemperatur, erlischt die Garantie. Durch das Entfernen, Beschädigen oder Unleserlichmachen des Ratinglabels oder des Aufklebers mit der Seriennummer erlischt unwiderruflich jeder Garantieanspruch auf das Gerät.

Ersatzteile

Ersatzteile für dieses Gerät sind erhältlich. Für Bestellungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte **wisberghome.com**.

1.3 TECHNISCHE DATEN

Technische Daten und Energielabel

Die technischen Daten stehen auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts sowie auf dem Energielabel (beides auch auf Seite 2 gedruckt). Der QR-Code auf dem Energielabel, das mit dem Gerät geliefert wird, enthält einen Weblink zu den Informationen über die Leistung des Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren Sie das Energielabel als Referenz zusammen mit der Gebrauchsanleitung und allen anderen Dokumenten, die mit diesem Gerät geliefert werden, auf. Dieselben Informationen können Sie auch in der EPREL-Datenbank über den Link www.eprel.ec.europa.eu finden, wo Sie die Modellbezeichnung und die Produktnummer eingeben müssen, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Detaillierte Informationen zum Energielabel finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

1.4 KLIMAKLASSE

Die Angaben zur Klimaklasse des Geräts sind auf dem Typenschild zu finden. Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur (oder Raumtemperatur) das Gerät optimal (korrekt) funktioniert. Diese Geräteart hat die Klimaklasse SN, N, ST und T.

KLIMAKLASSE	ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
SN	Von +10 °C bis +32 °C
N	Von +16°C bis +32 °C
ST	Von +16°C bis +38°C
T	Von +16°C bis +43°C


2. INSTALLATION
2.1 GERÄT AUFSTELLEN
Bevor du das Gerät installierst, lies dir die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

DE


1. Auspacken
Entferne alle Verpackungsmaterialien und entsorge sie ordnungsgemäß. Prüfe, ob das Gerät unbeschädigt ist. Schließe das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melde eventuelle Schäden sofort beim Kundenservice. Bewahre in diesem Fall die Verpackung auf.

2. Mitgeliefertes Zubehör
Prüfe nach dem Auspacken, ob folgendes Zubehör vorhanden ist:

- 2 Eierablagen
  - Zum Aufbewahren von Eiern in den Türfächern.
  - Stelle die Eierablage in ein Türfach deiner Wahl und achte darauf, dass sie stabil steht.

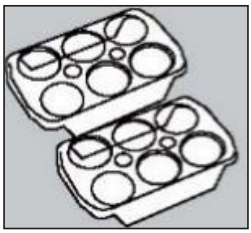


- 3 Abstandsringe (Spacers)
  - Sie dienen dazu, die oberen Türen auszurichten, wenn sie nach dem Beladen nicht mehr auf gleicher Höhe hängen.
  - Sieh dir dazu den Abschnitt Türen einstellen an. Die C-förmigen Ringe werden zwischen der Unterseite der Tür und dem mittleren Scharnier eingesetzt.

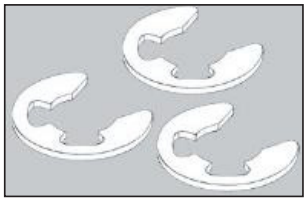


3. Standort
- Der Standort des Geräts muss gut belüftet sein.
- Bewege das Gerät immer zu zweit. Nutze beide Hände zum Bewegen, Anheben oder Drehen des Geräts.
- Stelle das Gerät nicht neben eine Wärmequelle wie einen Herd oder einen Boiler und schütze es vor direkter Sonneneinstrahlung. So bleibt die Kühlleistung stabil und du sparst Energie.
- Stelle das Gerät nicht an einen feuchten Ort. So verhinderst du Rost und Kriechströme.
- Nutze das Gerät nicht im Freien. Es ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

4. Aufstellen des Geräts
- Dieses Gerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.
- Verwende für die Installation nur das originale, mitgelieferte Zubehör.
- Während des Betriebs gibt das Gerät Wärme an die Umgebung ab. Lass deshalb oben, an beiden Seiten und an der Rückseite jeweils mindestens 10 cm Abstand frei (siehe Abschnitt 1.1).

- Richte das Gerät mit den vorderen Stellfüßen waagerecht aus. Wenn das Gerät nicht gerade steht, kann die Tür nicht richtig schließen. Das verschlechtert die Kühlleistung und kann zu Störungen führen.
- Achte darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Du musst das Gerät vom Stromnetz trennen können. Der Stecker muss daher auch nach der Installation gut erreichbar bleiben.
- Stelle das Gerät immer auf einen trockenen, feuchtigkeitsbeständigen Boden.
- Stelle das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund, damit es stabil steht. Sonst können Vibrationen und Geräusche entstehen. Wenn das Gerät auf Teppich, Matten oder PVC steht, lege eine stabile Platte oder Abdeckung darunter. So verhinderst du Verfärbungen durch die Wärmeabgabe.

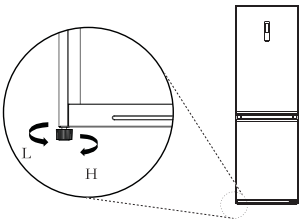

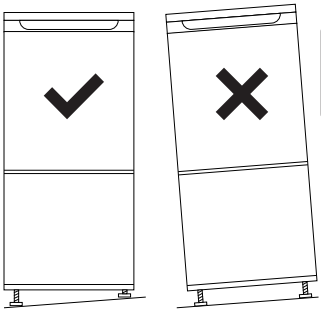


DE

5. Türen einstellen

Nachdem du die Türfächer und Ablagen beladen hast, können die oberen Türen leicht versetzt sein. So stellst du sie ein:

1. Prüfe zuerst, ob das Gerät waagerecht steht. Stelle bei Bedarf die Füße nach.
2. Wenn die Oberkanten der beiden oberen Türen nicht auf gleicher Höhe sind:
   - Heb die betreffende Tür leicht an.
   - Setze einen C-förmigen Abstandring (Spacer) zwischen die Unterseite der Tür und das mittlere Scharnier.
   - Wiederhole das bei Bedarf mit weiteren Ringen, bis die Türen auf gleicher Höhe hängen.

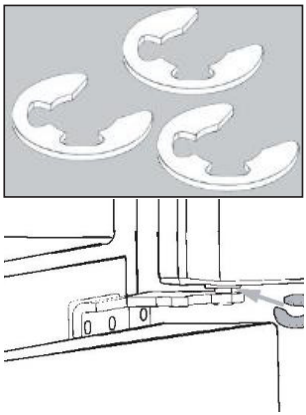

Mittleres Scharnier mit C-förmigem Abstandring zur Türausrichtung.

6. Reinigen


Bevor du das Gerät in Betrieb nimmst, reinige das Innere und sämtliches Zubehör mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife. Trockne alles sorgfältig ab. Verwende keine Lösungsmittel oder Scheuerpulver, da sie die Beschichtung beschädigen können.

7. Warten
Bei der ersten Installation (oder nachdem du die Türanschläge gewechselt hast) musst du mindestens 4 Stunden warten, bevor du den Stecker in die Steckdose steckst. So kann das Öl in den Kompressor zurückfließen.


8. Einschalten
Bevor du das Netzkabel einsteckst, prüfe, ob Spannung und Frequenz auf dem Typenschild zu deinem Stromnetz passen. Schließe das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Öffne nach 1 Stunde die Tür. Wenn die Temperatur im Gerät deutlich niedriger ist, funktioniert das Kühlsystem einwandfrei.

9. Einbau des Zubehörs

• Verstellbare Glasablagen
Die Innenwände des Geräts haben Führungsschienen. So kannst du die Ablagen auf verschiedenen Höhen einsetzen. Schiebe die Ablage in die gewünschten Schienen, bis sie fest sitzt.

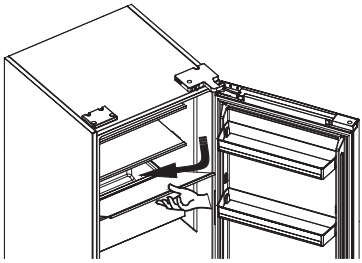

• Türfächer montieren
Um Lebensmittel mit unterschiedlicher Höhe aufzubewahren, kannst du die Türfächer auf verschiedenen Ebenen einhängen. Ziehe das Fach vorsichtig in Pfeilrichtung heraus, bis es sich löst, und setze es auf der gewünschten Höhe wieder ein.

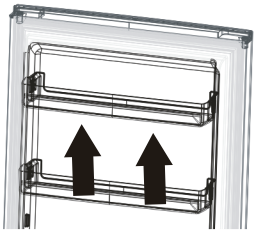

• Schubladen herausnehmen und einsetzen
Um eine Schublade aus dem Kühl- oder Gefrierteil zu entfernen, ziehst du sie komplett heraus (1), hebst die Vorderseite leicht an und nimmst die Schublade heraus (2). Zum Einsetzen schiebst du sie in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Führungsschienen.

• Gefrierschubladen
Die Gefrierschubladen lassen sich vollständig und gerade nach vorne herausziehen. Sie laufen auf leichtgängigen Teleskopschienen, damit du Tiefkühlprodukte bequem ein- und ausräumen kannst. Schließe die Schubladen immer vollständig, um den Energieverbrauch zu senken.


2.2 LED-BELEUCHTUNG AUSTAUSCHEN
Dieses Produkt enthält eine LED-Lichtquelle (12 V, max. 8 W). Der Austausch oder die Wartung der LED-Beleuchtung darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person durchgeführt werden.

3. BETRIEB

Bevor du das Gerät benutzt, lies dir die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

3.1 BEDIENFELD

Das Bedienfeld befindet sich vorne oberhalb der Türen. Hier stellst du die Temperaturen ein und schaltest Sonderfunktionen wie Auto Set, Super-Cool und Super-Frz ein oder aus.

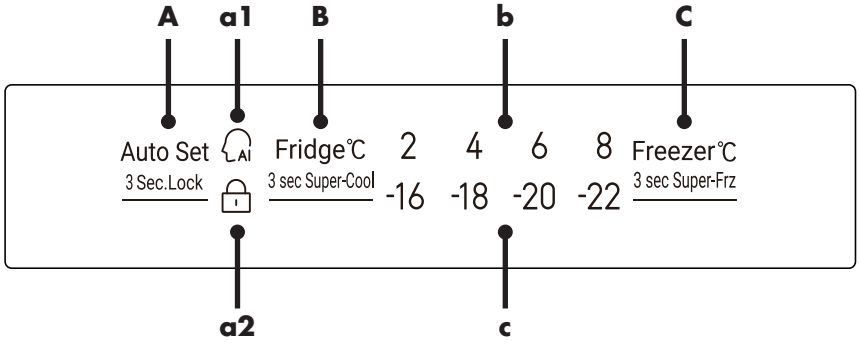

Tasten

ID	FUNKTION
A	Auto-Set-Funktion ein- oder ausschalten / Bedienfeld sperren oder entsperren
B	Kühlschranktemperatur einstellen / Super-Cool ein- oder ausschalten
C	Gefriertemperatur einstellen / Super-Frz (Super-Freeze) ein- oder ausschalten

Anzeigen im Display

ID	FUNKTION
a1	Auto-Set-Modus aktiv
a2	Bedienfeld gesperrt
b	Anzeige der eingestellten Kühlschranktemperatur
c	Anzeige der eingestellten Gefriertemperatur

3.2 GERÄT BEDIENEN

Erste Inbetriebnahme

- Nach dem Anschließen leuchtet das Display kurz auf.
- Stelle sofort deine gewünschten Kühl- und Gefriertemperaturen ein (siehe unten).
- Lass das Gerät vollständig auf die gewünschte Temperatur herunterkühlen, bevor du große Mengen Lebensmittel einräumst.

Bedienfeld entsperren / sperren

- Entsperren: Halte Taste A 3 Sekunden lang gedrückt. Anzeige a2 erlischt und die Tasten funktionieren.
- Sperren: Halte Taste A erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Anzeige a2 leuchtet und die Tasten sind gesperrt.

Kühlschranktemperatur einstellen

- Achte darauf, dass das Bedienfeld entsperrt ist.
- Drücke Taste B mehrmals kurz hintereinander.
- Bei jedem Druck blinkt Anzeige b und die nächste Kühlschranktemperatur wird gewählt.
- Warte einige Sekunden. Der gewählte Wert wird automatisch gespeichert und das Blinken endet.

Gefriertemperatur einstellen

- Achte darauf, dass das Bedienfeld entsperrt ist.
- Drücke Taste C mehrmals kurz hintereinander.
- Bei jedem Druck blinkt Anzeige c und die nächste Gefriertemperatur wird gewählt.
- Warte einige Sekunden. Der gewählte Wert wird automatisch gespeichert und das Blinken endet.

Die empfohlene Temperatureinstellung beträgt 4 °C im Kühlschrank und –18 °C im Gefrierteil.

Auto-Set-Modus

- Einschalten: Drücke Taste A kurz. Anzeige a1 leuchtet. Das Gerät wählt automatisch eine energiesparende Standardeinstellung für Kühl- und Gefrierteil.
- Ausschalten: Drücke Taste A erneut kurz. Anzeige a1 erlischt. Du regelst die Temperaturen wieder manuell mit B und C.

Super-Cool (Kühlbereich)

Verwenden Sie Super-Cool, wenn Sie auf einmal viele ungekühlte Produkte in den Kühlbereich legen.

- Einschalten: Halten Sie Taste B einige Sekunden lang gedrückt, bis 2, 4, 6 oder 8 auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Der Super-Cool-Modus ist dann eingeschaltet.

- Der Kühlschrank kühlt vorübergehend besonders stark, um neu eingelegte Produkte schnell herunterzukühlen.
- Ausschalten: Halten Sie Taste B einige Sekunden lang gedrückt, bis die Beleuchtung bei 2, 4, 6 und 8 auf dem Bedienfeld ausgeht. Der Super-Cool-Modus ist dann ausgeschaltet.
-

Super-Frz (Super-Freeze, Gefrierbereich)
Verwenden Sie Super-Frz, wenn Sie auf einmal viele frische Produkte in den Gefrierbereich legen.
- Einschalten: Halten Sie Taste C einige Sekunden lang gedrückt, bis -16, -18, -20 oder -22 auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Der Super-Frz-Modus ist dann eingeschaltet.
- Der Gefrierbereich kühlt vorübergehend besonders stark, um die neuen Produkte schnell einzufrieren.
- Ausschalten: Halten Sie Taste C einige Sekunden lang gedrückt, bis die Beleuchtung bei -16, -18, -20 und -22 auf dem Bedienfeld ausgeht. Der Super-Frz-Modus ist dann ausgeschaltet.

Türalarm und Energiesparmodus
- Wenn eine Tür zu lange geöffnet bleibt, ertönt ein Alarm. Schließe die Tür, um den Alarm zu stoppen.
- Nach einer gewissen Zeit ohne Bedienung wechselt das Panel in den Energiesparmodus. Das Display erlischt und die Bedienung wird gesperrt.
- Öffne eine Tür oder halte Taste A 3 Sekunden lang gedrückt, um das Panel wieder zu bedienen.

Speicherfunktion bei Stromausfall
- Bei einem Stromausfall merkt sich die Elektronik die zuletzt eingestellten Temperaturen und Betriebsarten.
- Nach Wiederkehr des Stroms startet das Gerät automatisch und arbeitet mit diesen Einstellungen weiter.

3.3 SPEZIALSCHUBLADEN
Dieses Gerät hat zwei spezielle Frische-Schubladen: VeggieFresh und FlexiFresh. Sie sind dafür gedacht, verschiedene Lebensmittel unter optimalen Bedingungen aufzubewahren, damit Geschmack, Konsistenz und Frische länger erhalten bleiben. In diesem Kapitel erklären wir dir, wie du die Schubladen benutzt und welche Produkte du wo am besten lagerst.

VeggieFresh-Schublade
Diese Schublade ist für Gemüse und Obst vorgesehen. Dank der höheren Luftfeuchtigkeit bleiben sie länger frisch.

FlexiFresh-Schublade
Die FlexiFresh-Schublade nutzt du entweder für Fleisch und Fisch oder für Gemüse und Obst. Die Luftfeuchtigkeit stellst du mit dem Schieberegler ein.
Für Fleisch und Fisch schiebst du den Regler der FlexiFresh-Schublade ganz nach links. Für Gemüse und Obst schiebst du ihn ganz nach rechts. Wähle eine Stellung und nutze die Schublade jeweils entweder für Fleisch und Fisch oder für Gemüse und Obst.

3.4 TÄGLICHER GEBRAUCH

Lebensmittel kühlen

- Prüfe immer das Mindesthaltbarkeitsdatum der Produkte, um zu wissen, wie lange du sie aufbewahren kannst.
- Verpacke Lebensmittel in wiederverschließbaren Plastikbeuteln, besonders wenn sie stark riechen, und lege sie auf die Glasablagen über der Gemüseschublade. Bewahre sie auf diese Weise nur ein bis maximal zwei Tage auf.
- Bewahre rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit nichts ausläuft und andere Lebensmittel nicht in Kontakt kommen.
- Stelle keine warmen Lebensmittel oder heißen Kunststoffteile in das Gerät. Lass sie zuerst auf Raumtemperatur abkühlen.
- Gekochte Speisen, die ausreichend abgekühlt sind, solltest du abdecken. Danach kannst du sie auf jede Ablage stellen.
- Stelle sehr wasserhaltige Lebensmittel nicht zu nah an die Rückwand des Kühlschranks. So verhinderst du, dass sie an der Innenwand festfrieren.
- Reinige und trockne Lebensmittel, bevor du sie einräumst. Am besten bewahrst du sie in geschlossenen Behältern oder Verpackungen auf. So verdunstet weniger Wasser, Obst und Gemüse bleiben länger frisch und es entstehen keine Gerüche.

Lebensmittel einfrieren

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur langfristigen Lagerung von Tiefkühlprodukten.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die du in 24 Stunden mit diesem Gerät einfrieren kannst, beträgt 14 kg.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Füge in dieser Zeit keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren hinzu.
- Friere nur frische und gründlich gereinigte Lebensmittel ein.
- Teile Lebensmittel in kleine Portionen auf. Sie frieren dann schnell durch und du kannst später genau die Menge auftauen, die du brauchst.
- Verpacke Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Gefrierbeuteln und achte darauf, dass die Verpackungen luftdicht verschlossen sind.
- Lass frische, noch nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen Produkten in Kontakt kommen. So verhinderst du, dass sich die Temperatur der Tiefkühlware erhöht.
- Magerer Lebensmittel halten sich besser und länger als fettreiche Produkte. Salz verkürzt die Haltbarkeit. Wassereis kann bei direktem Verzehr aus dem Gefrierfach Kälteverbrennungen verursachen.

- Es ist sinnvoll, das Einfrierdatum auf jede Verpackung zu schreiben, damit du die Lagerdauer im Blick behältst.
- Halte die Zeit zwischen dem Einkauf und dem Einräumen in das Gefrierfach so kurz wie möglich.

Tiefkühlkost lagern

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Stillstandszeit solltest du das Gerät mindestens zwei Stunden auf einer kälteren Einstellung laufen lassen, bevor du Lebensmittel in das Gefrierfach legst. Den besten Energieverbrauch erreichst du, wenn die Schubladen im unteren Teil des Geräts eingesetzt sind und die Ablagen gleichmäßig verteilt sind. Die Position der Türfächer hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch.

Tipps zum Kauf von Tiefkühlprodukten

- Lies beim Kauf von Tiefkühlprodukten die Hinweise zur Lagerung auf der Verpackung. Du kannst jedes Produkt so lange aufbewahren, wie es durch die Sterne-Kennzeichnung angegeben ist. Das entspricht meist dem „mindestens haltbar bis"-Datum auf der Vorderseite der Verpackung.
- Achte darauf, dass die Verpackung der Tiefkühlware unbeschädigt ist.
- Kaufe Tiefkühlprodukte möglichst am Ende deines Einkaufs.
- Halte Tiefkühlprodukte beim Einkaufen und auf dem Heimweg zusammen. So bleiben sie länger kalt.
- Kaufe Tiefkühlprodukte nur, wenn du sie sofort einfrieren kannst. In vielen Geschäften bekommst du spezielle Isoliertaschen. Sie halten Tiefkühlprodukte länger kalt.
- Nutze Lebensmittel guter Qualität und behandle sie so wenig wie möglich. Wenn du kleinere Mengen einfrierst, verkürzt das die Dauer beim Einfrieren und Auftauen.
- Schätze vorab, wie viel du einfrieren möchtest. Wenn du große Mengen frischer Lebensmittel auf einmal einfrieren willst, stell den Temperaturregler auf eine kältere Stufe, damit die Gefriertemperatur sinkt. Die Lebensmittel frieren dadurch schneller und bleiben frischer.

Energie sparen

- Öffne die Tür nicht öfter und nicht länger als nötig.
- Stelle die Temperatur nicht kälter ein als erforderlich, es sei denn, die Lebensmittel brauchen es. So sparst du Energie.
- Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der Regler auf eine sehr kalte Stufe gestellt ist und das Gerät voll beladen ist, kann der Kompressor dauerhaft laufen und es bildet sich Eis am Verdampfer. Stelle in diesem Fall den Regler auf eine wärmere Stufe. Der Verdampfer taut ab und der Energieverbrauch sinkt.
- Sorge für gute Belüftung. Decke Lüftungsgitter oder Öffnungen nicht ab.
- Zum Auftauen kannst du Tiefkühlprodukte in das Kühlteil legen. Die Kälte der gefrorenen Lebensmittel hilft, frische Produkte zu kühlen und du sparst Energie.
- Ersetze die Türdichtungen rechtzeitig, damit die Tür immer gut schließt.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie vor der Reinigung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

ⓘ VORSICHT!

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker aus der geerdeten Steckdose.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags und von Verletzungen besteht.
- Entnehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach mit nassen oder feuchten Händen; dies kann Schürf- oder Erfrierungsverletzungen verursachen.
- Stecken Sie Ihre Hände nicht ungeschützt unter das Gerät; scharfe Metallteile können Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel, elektrischen Geräte (wie z. B. einen Haartrockner oder Heizlüfter) oder andere Mittel, um das Gerät abzutauen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Bauteil beschädigt oder defekt ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Stecker aus der geerdeten Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst. Lassen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät stets von einem autorisierten Kundendiensttechniker reparieren oder ersetzen.

HINWEIS

- Reinigen Sie Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Ablaufsysteme regelmäßig.
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst. Es darf zu Wartungszwecken nur von einem autorisierten Servicetechniker geöffnet werden.
- Schütten Sie kein Wasser direkt über oder auf das Gerät, um Rost, Kriechströme und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts weder Wasserstrahlen noch Dampfstrahler.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten, Drahtbürsten, Scheuermittel, Scheuerpulver, alkalischen Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, chlorhaltigen Mittel, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösungsmittelhaltige Substanzen, um die Gehäuseoberfläche, Türdichtungen, Kunststoffteile oder dekorative Elemente zu reinigen. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Elektrische Bauteile des Geräts dürfen nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

HINWEIS

Sobald das Gerät in Betrieb genommen wurde, wird empfohlen, es dauerhaft laufen zu lassen. Unter normalen Bedingungen ist es besser, den Betrieb nicht zu unterbrechen, um die Lebensdauer des Geräts nicht nachteilig zu beeinflussen.

Abtauen

Der Gefrierbereich dieses Geräts ist ein No-Frost-Gefrierschrank. Das Abtauen erfolgt automatisch. Sollte dennoch Eisbildung auftreten, wenden Sie sich an unseren Kundendienst; dies weist auf eine Störung hin.

4.1 REINIGUNG VON INNEN- UND AUSSENSEITEN

- Speisereste im Gerät können Gerüche verursachen. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig.
- Nehmen Sie alle Schubladen, Ablagen, Türfächer und weiteres Zubehör heraus und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm, angefeuchtet mit warmem Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, wischen Sie die Teile anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach und trocknen Sie sie gründlich.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub von der Rückwand und den Seitenwänden des Geräts mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie dabei kein Wasser.
- Wenn Sie das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, reinigen und trocknen Sie das Gerät gründlich und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um Schimmelbildung und Gerüche zu vermeiden. Weitere Informationen zum Ausschalten und zur Lagerung finden Sie in Kapitel 6.

5. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

Einige Probleme kannst du mit Hilfe der Tabelle unten selbst lösen. Wenn die folgenden Hinweise dein Problem nicht lösen, wende dich an unseren Kundenservice.

Nur eine autorisierte Fachkraft darf Störungen beheben, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind. Reparaturen durch nicht befugte Personen können Verletzungen und schwere Schäden an Personen und Sachen verursachen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Das Gerät kühlt gar nicht.	- Stecker steckt nicht (richtig) in der Steckdose. - Keine Spannung an der Steckdose. - Das Gerät befindet sich in einer automatischen Abtauphase.	- Prüfe, ob der Stecker vollständig eingesteckt ist. - Teste die Steckdose mit einem anderen Gerät oder lass sie von einer Elektrofachkraft prüfen. - Warte einige Minuten. Während des automatischen Abtauens kann der Kompressor vorübergehend stoppen.
Das Gerät läuft häufig oder sehr lange.	- Hohe Raumtemperatur. - Tür wurde oft oder lange geöffnet. - Tür schließt nicht richtig oder Dichtungen undicht. - Große Menge warmes Lebensmittel auf einmal eingelegt.	- Senke die Raumtemperatur oder verbessere die Belüftung rund um das Gerät. - Öffne die Tür möglichst selten. - Prüfe und reinige die Türdichtungen und tausche sie bei Beschädigung aus. - Lass warme Lebensmittel erst abkühlen und nutze bei Bedarf die Super-Frz-Funktion.
Im Kühl- oder Gefrierteil ist es nicht kalt genug.	- Temperatur zu hoch eingestellt. - Zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt. - Produkte stehen zu dicht oder blockieren Luftkanäle. - Tür ist nicht richtig geschlossen oder wird häufig geöffnet.	- Stelle eine niedrigere (kältere) Temperatur ein und warte 24 Stunden. - Verteile die Lebensmittel auf mehrere Schubladen und Ablagen. - Lass Platz um die Luftauslässe und zwischen den Produkten. - Prüfe, ob nichts zwischen Tür und Gehäuse klemmt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Im Kühl- oder Gefrierteil ist es zu kalt.	- Temperatur zu niedrig eingestellt. - Super-Frz oder Super-Cool ist länger aktiv.	- Stelle eine höhere (wärmere) Temperatur ein. - Schalte Super-Frz und Super-Cool mit der Modus-Taste aus.
Kondenswasser oder Feuchtigkeit innen oder an der Tür.	- Feuchte Umgebung oder heißes Wetter. - Tür ist nicht ganz geschlossen. - Heiße, unverpackte Lebensmittel wurden in den Kühlschrank gestellt.	- In feuchtem Klima ist etwas Kondenswasser normal. Wische Tropfen ab. - Prüfe, ob die Tür frei schließen kann und ob die Dichtungen sauber sind. - Lass Lebensmittel abkühlen und decke sie ab, bevor du sie einräumst.
Starke Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil.	- Tür schließt nicht richtig oder wird häufig geöffnet. - Produkte sind nicht richtig verpackt. - Feuchte Luft dringt über beschädigte Dichtungen ein.	- Prüfe die Türdichtungen und tausche sie bei Bedarf aus. - Verpacke Lebensmittel luftdicht. - Öffne die Tür so selten wie möglich.
Das Gerät ist ungewöhnlich laut.	- Gerät steht nicht stabil oder nicht waagerecht. - Gerät berührt die Wand oder andere Möbel.	- Stelle die Füße so ein, dass das Gerät stabil und waagerecht steht. - Rücke das Gerät einige Zentimeter von Wänden oder Möbeln weg, damit es nichts berührt.
Gluckernde oder fließende Geräusche.	- Kältemittel strömt durch das System.	- Das ist bei Kühlschränken mit R600a normal. Du musst nichts unternehmen.
Im Gerät riecht es unangenehm.	- Verschüttete oder verdorbene Lebensmittel. - Innenraum wurde länger nicht gereinigt. - Stark riechende Produkte sind nicht abgedeckt.	- Entferne verdorbene Lebensmittel. - Reinige den Innenraum gründlich nach Kapitel 4. - Bewahre stark riechende Produkte immer in geschlossenen Behältern auf.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Das Alarmsignal ertönt.	- Eine Tür steht (zu lange) offen.	- Schließe die Tür richtig. - Prüfe, ob keine Schublade oder Verpackung gegen die Tür drückt. - Wenn der Alarm bleibt, prüfe Temperatureinstellung und Beladung.
Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	- Tür ist geschlossen oder Display im Energiesparmodus. - Keine Spannung an der Steckdose. - LED-Modul defekt.	- Öffne die Tür oder aktiviere das Bedienfeld. - Prüfe die Steckdose. - Wenn der Fehler bestehen bleibt, wende dich an den Kundenservice. Den Austausch des LED-Moduls darf nur eine Fachkraft vornehmen.

Bei einem längeren Stromausfall (länger als etwa 12 Stunden) kann die Temperatur im Gefrierteil so stark ansteigen, dass Lebensmittel nicht mehr sicher sind. Prüfe die Produkte sofort nach Wiederkehr des Stroms. Verbrauche aufgetaute oder teilweise aufgetaute Lebensmittel so schnell wie möglich und friere sie nur dann wieder ein, wenn du sie vorher vollständig durchgegart hast.

6. AUSSERBETRIEBNAHME

Abschalten und Lagern

Wenn das Gerät mehrere Monate nicht benutzt wird, schalten Sie es zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgetaut ist.
- Reinigen Sie die Innenseite gründlich und wischen Sie das Gerät trocken. Um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür einen Spalt weit geöffnet und blockieren Sie die Tür.
- Reinigen Sie die Rille in der Türdichtung mit Wasser und Seife und wischen Sie alles mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von jeder Wärmequelle auf. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Das gelagerte Gerät muss für spielende Kinder unzugänglich sein.

Wisberg contact details

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands
Made in China