REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

RECICLA
Al Azul

PAP 22
Raccolta Carta


58.03.009.0093

Reolink

OMVI 2i Max

Operational Instructions

@ReolinkTech https://reolink.com

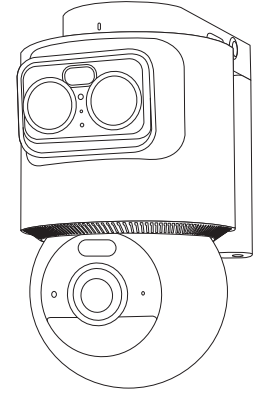


EN


Contents

01 What's in the Box ····· 02
02 Device Overview ····· 03
03 Set up the Device ····· 05
04 Installation Tips ····· 09
05 Installation Steps ····· 10
06 Troubleshooting ····· 16
07 Specifications ····· 17
08 Legal Disclaimer ····· 17
09 Important Safety Instructions ····· 19
10 Notification of Compliance ····· 20

01 What's in the Box

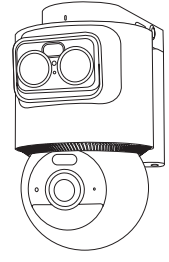


Camera



Mounting Bracket



Solar Panel Mounting Template



Camera Mounting Template



Pack of Screws



USB-A to USB-C Cable



Surveillance Sticker




Solar Panel Bracket



Operational Instructions

02 Device Overview

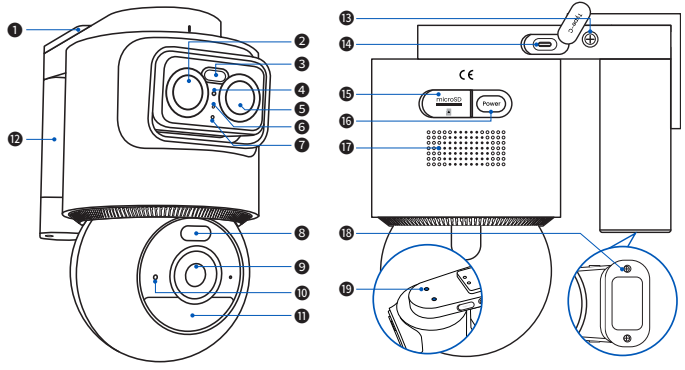


❶ Bracket
❷❾ Lens
❸❽ Infrared Lights & White Lights
❹❿ Daylight Sensor
❺⓫ PIR Motion Sensor
❻ Indicator Light
❼ Microphone
❿ Battery Compartment
⓭ Mounting Bracket Screw
⓮ USB-C Port
⓯ microSD Card Slot
⓰ Power/Reset Button
⓱ Speaker
⓲ Battery Cover Screw
⓳ Solar Panel Mounting Hole

Power/Reset Button Instructions:



Power on: Press and hold for 2s
Power off: Press and hold for 5s
Reset to factory settings: Press the button 3 times in a row when the camera is on

Install/Uninstall the Battery

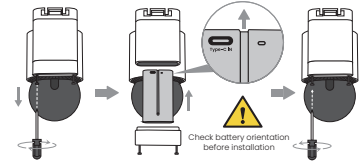

NOTE: #2 Phillips screwdriver required (not included).

03 Set up the Device


Step 1. Download the Reolink App or Client

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Step 2. Scan the QR Code



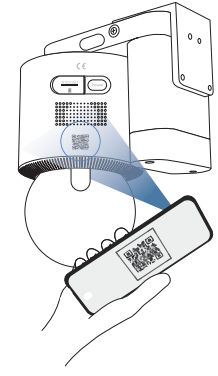


Tap the "+" icon in the top right corner of the app, then scan the QR code on the camera.

Step 3. Charge the Device

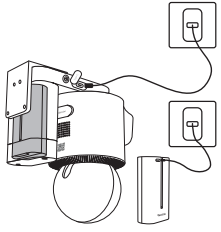

- For optimal performance, fully charge the camera before mounting.
- Connect a power adapter (sold separately) to charge.


NOTE: The battery must be installed for the device to operate; an adapter alone cannot power it. Also, the battery will not charge at temperatures below 0°C or above 45°C.

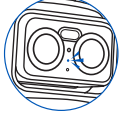

LED Indicator:
- Blinking Blue: Charging
- Solid Blue: Fully charged




LED Indicator:
- Solid Orange: Charging
- Solid Blue: Fully charged

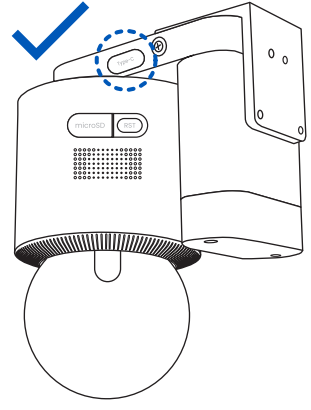


To maintain optimal weatherproof performance, always cover the charging port with the rubber plug after charging.

04 Installation Tips

Install the camera at a height of 2–3 meters (7–10 feet) for best PIR performance.

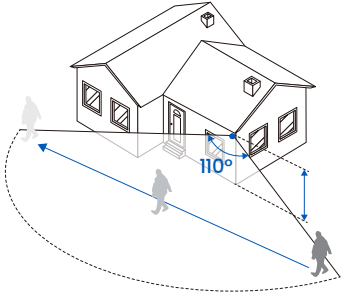



Angle the camera towards the expected movement path for more accurate motion detection.
Avoid pointing the PIR sensor directly at or away from moving objects.

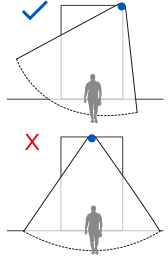


05 Installation Steps

Secure the Camera

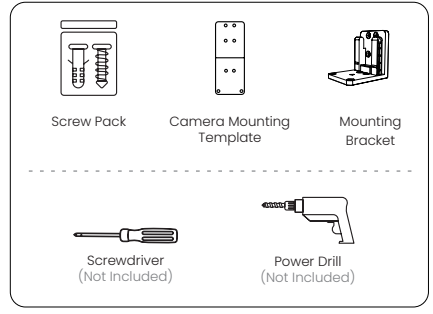


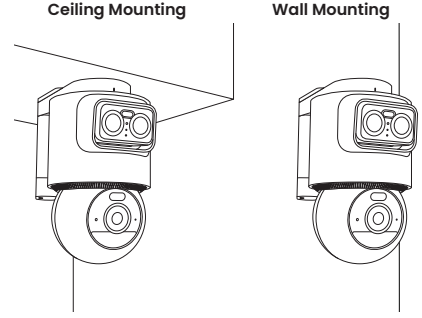

Option A Wall Mounting

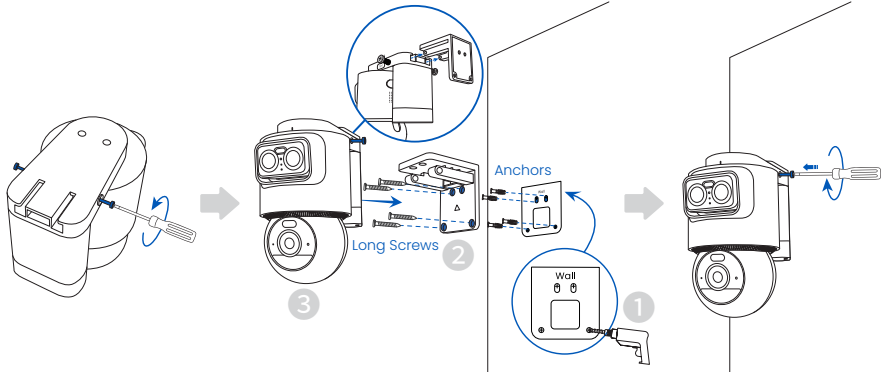

Option B Ceiling Mounting

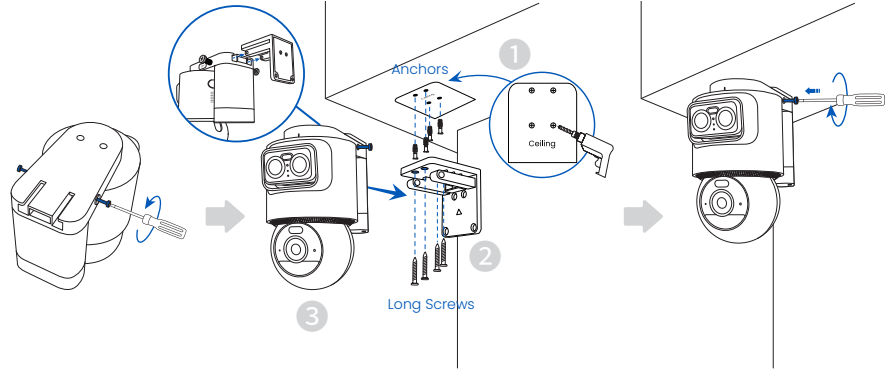



Install Reolink Solar Panel (Optional)

If you're using a Reolink solar panel with your camera, follow the guidelines below.


Note: You can use the solar panel extension cable to connect the camera to the solar panel for proper charging.


- **To Install the Solar Panel Separately from the Camera**

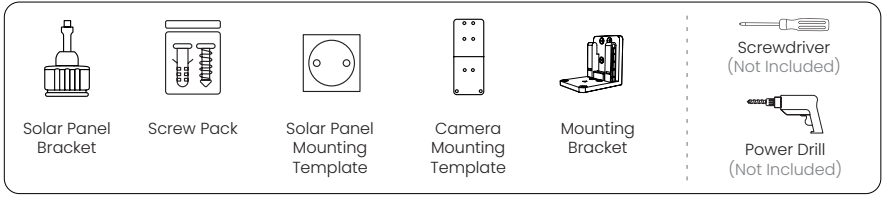

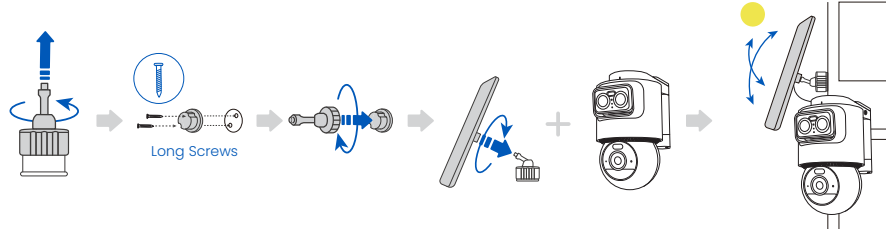

• **To Install the Solar Panel Integrated with the Camera**

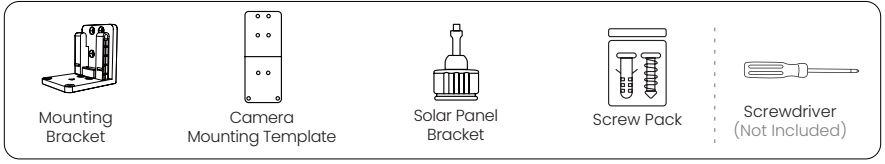

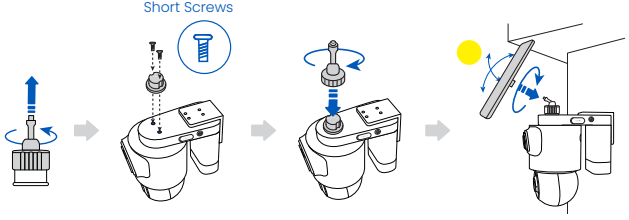

NOTE:
Mounting Tip: Ensure the solar panel gets full sunlight and does not block the camera's view.

06 Troubleshooting

Camera is Not Powering On

If your camera is not turning on, please apply the following solutions:
Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. When the blue light is on, the battery is fully charged.
If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Failed to Connect to Wi-Fi During Initial Setup Process

If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put the camera closer to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters available on the keyboard.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

07 Specifications

Dimensions: 180*168*99 mm
Weight: 977 g
Operating Temperature: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Recharging Temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Operating Humidity: 20%~85%
Weather Resistance: IP65 certified weatherproof

For more specifications, visit the Reolink official website.

08 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages. To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

09 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

• Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
• Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
• Do not replace with batteries from other brands.
• Do not insert batteries in reverse. Batteries installed incorrectly may short-circuit or become charged, causing overheating, leakage, venting, rupture, explosion, fire, or personal injury.
• Charge the battery only in temperatures between 0°C and 45°C. And use it only in temperatures ranging from -20°C and 55°C.
• Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
• Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
• Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
• Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
• Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
• Keep the camera and battery away from children.
• Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.

• Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
• Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
• Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
• Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.
• For long-term storage, recharge the device to at least 50% every 3 months to prolong battery life.
• The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

10 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://reolink.com/certification-compliance/

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product

that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting the device.
The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826: https://reolink.com/certification-compliance/

WiFi Operating Frequency
OPERATING FREQUENCY:

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth Operating Frequency
OPERATING FREQUENCY :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

UK

The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: https://reolink.com/certification-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

***Product Overview**


Designed for home or commercial surveillance. Enjoy remote live viewing and full device control via companion applications or a Reolink NVR/Hub system.

DE


Inhalt

01 Lieferumfang 26
02 Geräteübersicht 27
03 Gerät einrichten 29
04 Installationstipps 33
05 Installationsschritte 34
06 Fehlerbehebung 40
07 Spezifikationen 41
08 Gesetzlicher Haftungsausschluss 41
09 Wichtige Sicherheitshinweise 43
10 Konformitätserklärung 45

01 Lieferumfang

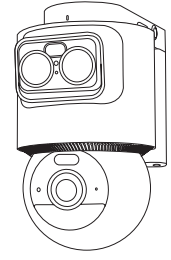

Kamera



Montagehalterung




Kamera Montageschablone



USB-A zu USB-C Kabel



Solarpanel Halterung



Solarpanel Montageschablone



Packung Schrauben




Überwachungsaufkleber



Gebrauchsanleitung

02 Geräteübersicht

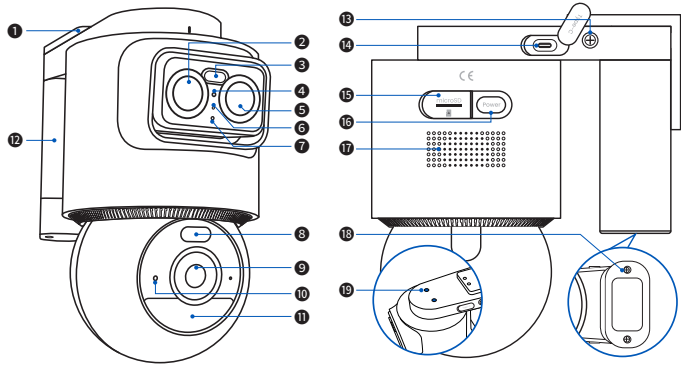


❶ Halterung
❷❾ Objektiv
❸❽ Infrarotlichter & Weißlichter
❹❿ Tageslichtsensor
❺⓫ PIR-Bewegungssensor
❻ Kontrollleuchte
❼ Mikrofon
⓬ Batteriefach
⓭ Schraube der Montagehalterung
⓮ USB-C Anschluss
⓯ microSD-Kartensteckplatz
⓰ Ein-/Aus-/Resetknopf
⓱ Lautsprecher
⓲ Schraube der Batterieabdeckung
⓳ Montageöffnung für Solarpanel

Anleitung für Ein-/Aus-/Resetknopf:



Einschalten: 2 Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten: 5 Sekunden lang gedrückt halten
Werkseinstellungen wiederherstellen: Knopf bei eingeschalteter Kamera dreimal hintereinander drücken

Akku einsetzen/entfernen

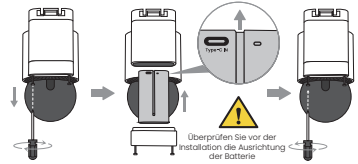

HINWEIS: #2 Phillips Schraubendreher wird benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

03 Gerät einrichten


Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Schritt 2. QR-Code scannen



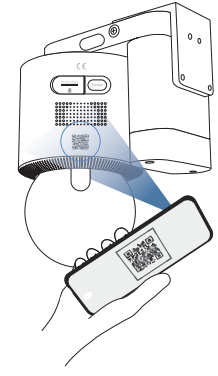


Tippen Sie auf das „+"-Symbol oben rechts in der App und scannen Sie anschließend den QR-Code auf der Kamera.

Schritt 3. Gerät aufladen

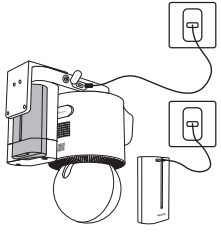

- Für optimale Leistung laden Sie die Kamera vor der Montage vollständig auf.
- Schließen Sie zum Aufladen ein Netzteil (separat erhältlich) an.


HINWEIS: Der Akku muss eingesetzt sein, damit das Gerät funktioniert; ein Adapter allein kann das Gerät nicht mit Strom versorgen. Der Akku wird außerdem bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C nicht geladen.

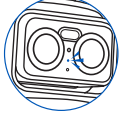

LED-Anzeige:
- Blau blinkend: Wird geladen
- Durchgehend blau: Vollständig geladen




LED-Anzeige:
- Durchgehend orange: Wird geladen
- Durchgehend blau: Vollständig geladen

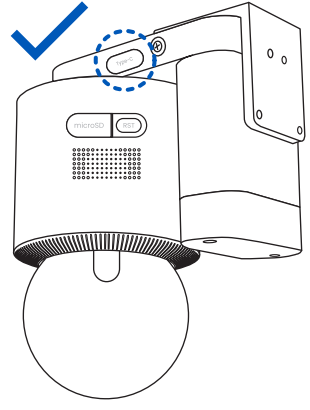


Um die optimale Wetterbeständigkeit zu gewährleisten, verschließen Sie den Ladeanschluss nach dem Aufladen immer mit der Gummiabdeckung.

04 Installationstipps

Installieren Sie die Kamera für optimale PIR-Leistung in einer Höhe von 2 bis 3 Metern.

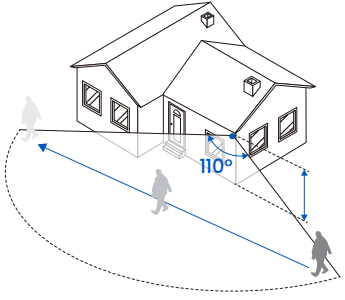


Richten Sie die Kamera auf den erwarteten Bewegungspfad aus, um eine genauere Bewegungserkennung zu ermöglichen. Richten Sie den PIR-Sensor nicht direkt auf sich bewegende Objekte oder von ihnen weg.

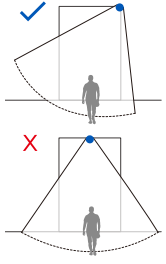


05 Installationsschritte


Kamera sichern

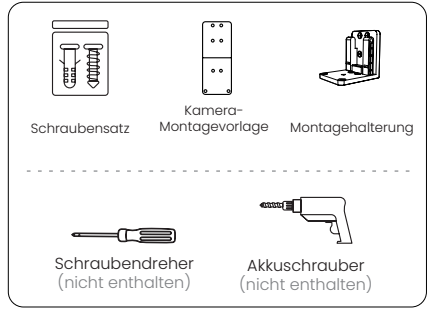


Deckenmontage

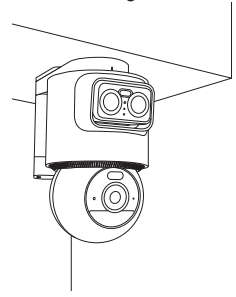


Wandmontage

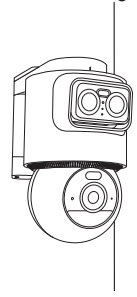

Option A Wandmontage

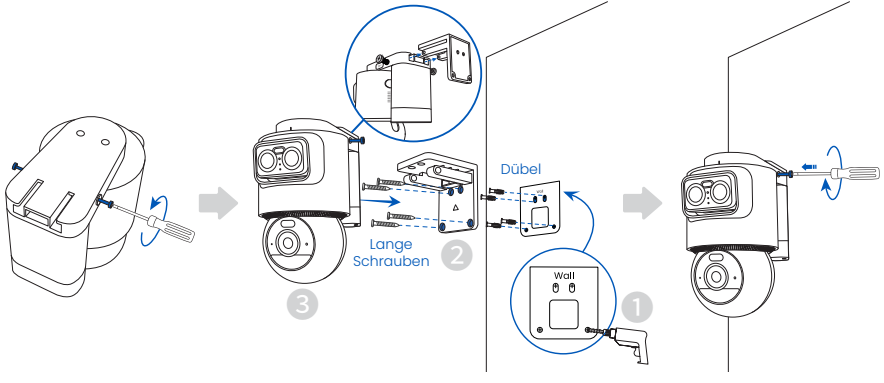


Option B Deckenmontage

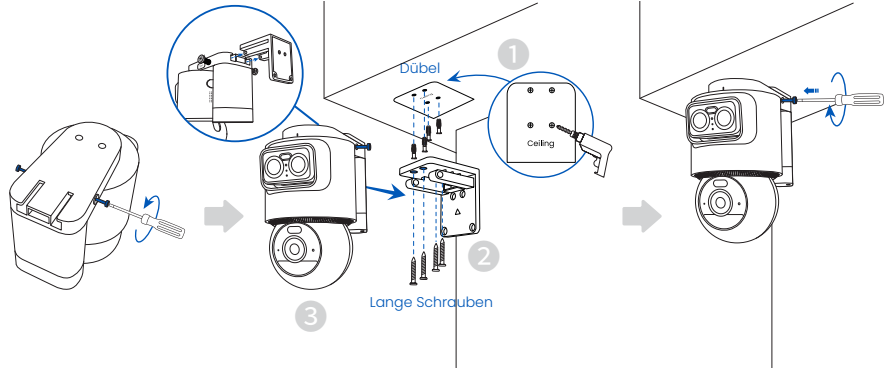


Reolink-Solarpanel installieren (optional)

Wenn Sie ein Reolink-Solarpanel mit Ihrer Kamera verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- **Solarpanel getrennt von der Kamera installieren**

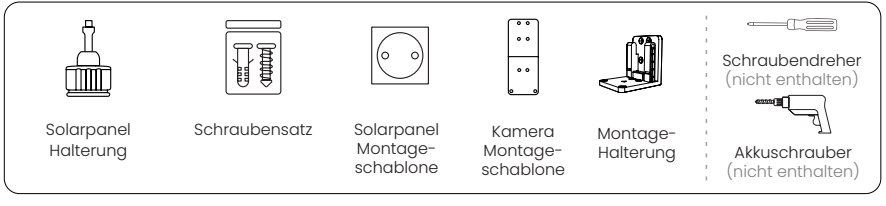


Hinweis: Sie können das Verlängerungskabel des Solarpanels verwenden, um die Kamera für eine ordnungsgemäße Aufladung mit dem Solarpanel zu verbinden.

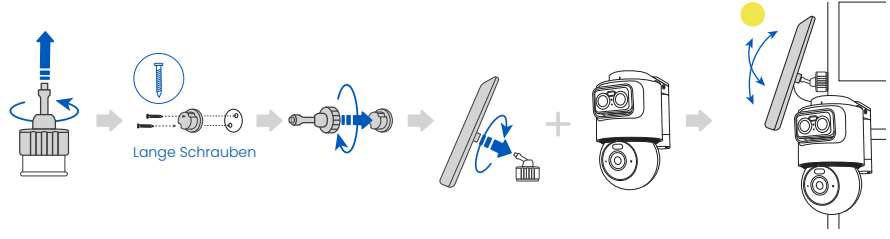

• **Solarpanel zusammen mit der Kamera installieren**



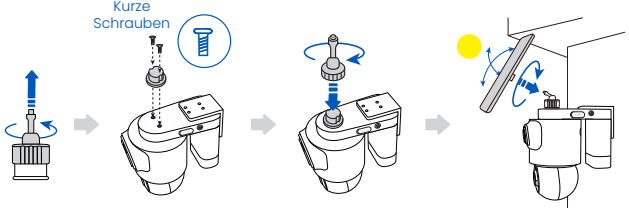

HINWEIS:
Montagetipp: Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel ausreichend Sonnenlicht erhält und die Sicht der Kamera nicht blockiert.

06 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte Folgendes:
Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Stromadapter auf. Wenn das Blaue Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, probieren Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Platzieren Sie die Kamera näher am Router, um ein stärkeres WLAN-Signal zu erhalten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode Ihres WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK im Router-Menü.
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder das Passwort und achten Sie darauf, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen lang ist.
- Verwenden Sie für Ihr Passwort nur Zeichen, die auf der Tastatur verfügbar sind.

Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

07 Spezifikationen

Abmessungen: 180*168*99 mm
Gewicht: 977 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Ladetemperatur: 0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 %–85 %
Wetterbeständigkeit: IP65-zertifiziert

Weitere technische Daten finden Sie auf der offiziellen Reolink-Website.

08 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

09 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support- Beitrag: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

• Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
• Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
• Verwenden Sie keine Batterien anderer Marken.
• Legen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Falsch eingelegte Batterien können einen Kurzschluss verursachen oder sich aufladen, was zu Überhitzung, Auslaufen, Gasentwicklung, Bersten, Explosion, Brand oder Verletzungen führen kann.
• Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -20°C und 55°C.
• Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
• Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
• Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
• Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
• Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
• Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
• Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
• Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
• Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
• Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
• Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
• Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate aufladen (wir empfehlen, ihn auf mindestens 50% aufzuladen), um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
• Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

10 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. , dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure", MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist.
Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826: https://reolink.com/certification-compliance/

WLAN-Betriebsfrequenz
BETRIEBSFREQUENZ :

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz
BETRIEBSFREQUENZ :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht.
Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

***Produktübersicht**


Entwickelt für die Überwachung zu Hause oder im gewerblichen Bereich. Nutzen Sie die Live-Fernüberwachung und die vollständige Gerätesteuerung über Begleit-Apps oder ein Reolink NVR-/Hub-System.

FR


Sommaire

01 Contenu de la boîte ····· 50
02 Présentation de l'appareil ····· 51
03 Configuration de l'appareil ····· 53
04 Conseils d'installation ····· 57
05 Procédure d'installation ····· 58
06 Résolution des problèmes ····· 64
07 Spécifications ····· 65
08 Mentions légales ····· 65
09 Consignes de sécurité importantes ····· 67
10 Avis de conformité ····· 69

01 Contenu de la boîte

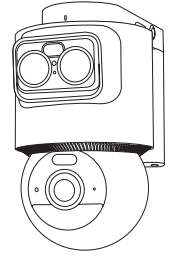

Caméra



Support de Montage



Gabarit de montage pour panneau solaire



Gabarit de montage de la caméra



Sachet de vis



Câble USB-A vers USB-C



Autocollant de Surveillance




Support de panneau solaire



Notice d'utilisation

02 Présentation de l'appareil

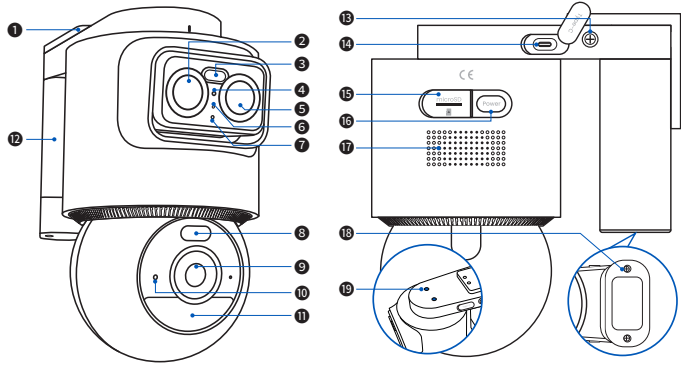


❶ Support
❷❾ Objectif
❸❽ Lumières Infrarouges et Blanches
❹❿ Capteur de Lumière du Jour
❺⓫ Capteur de Mouvement PIR
❻ Voyant LED
❼ Micro
❿ Compartiment de la Batterie
⓭ Vis du Support de Montage
⓮ Port USB-C
⓯ Fente pour carte microSD
⓰ Bouton d'Alimentation/Réinitialisation
⓱ Haut-parleur
⓲ Vis du Cache de la Batterie
⓳ Trou de Montage du Panneau Solaire

Instructions du Bouton d'Alimentation/Réinitialisation :



Mise sous tension : Appuyez pendant 2 secondes
Mise hors tension : Appuyez pendant 5 secondes
Réinitialisation aux paramètres d'usine : Appuyez 3 fois de suite sur le bouton lorsque la caméra est allumée

Insérer/Retirer la Batterie

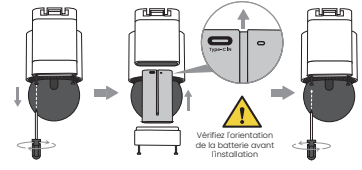

REMARQUE : un tournevis cruciforme n° 2 est nécessaire (non fourni).

03 Configuration de l'appareil


Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Étape 2. Scanner le code QR



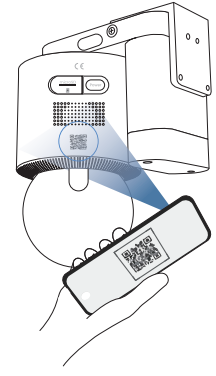

Appuyez sur l'icône "+" en haut à droit de l'application, puis scannez le code QR sur la caméra.

Étape 3. Charger l'Appareil

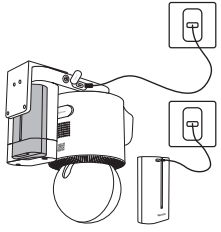

• Pour des performances optimales, chargez complètement la caméra avant de la monter.
• Connectez un adaptateur secteur (vendu séparément) pour la charger.


REMARQUE : La batterie doit être installée pour que l'appareil fonctionne ; un adaptateur seul ne peut pas l'alimenter. De plus, la batterie ne se charge pas à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C.



Voyant LED :
Bleu Clignotant : En charge
Bleu Fixe : Complètement chargé




Voyant LED :
Orange Fixe : En charge
Bleu Fixe : Complètement chargé

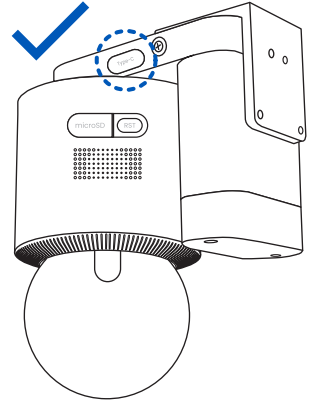


Pour maintenir une résistance aux intempéries optimale, couvrez toujours le port de charge avec le cache en caoutchouc après la charge.

04 Conseils d'installation

Installez la caméra à une hauteur de 2 à 3 m pour une performance optimale du capteur PIR.

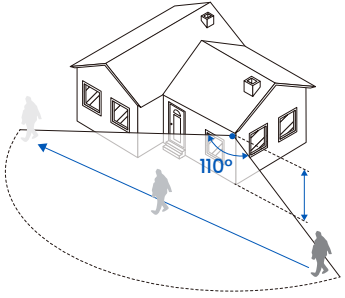


Orientez la caméra en direction de la trajectoire prévue du mouvement pour une détection plus efficace. Évitez de diriger le capteur PIR directement vers des objets en mouvement ou à l'opposé de ceux-ci.

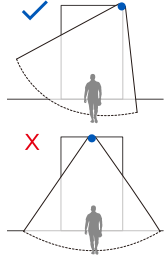


05 Procédure d'installation


Fixer la caméra

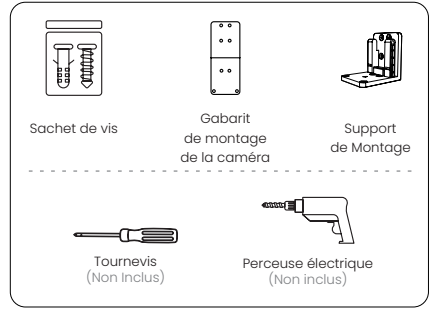


Montage au plafond

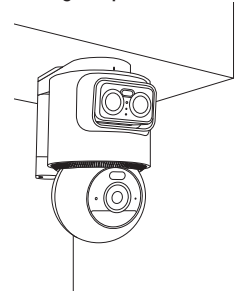


Montage Mural

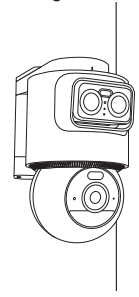

Option A Montage Mural

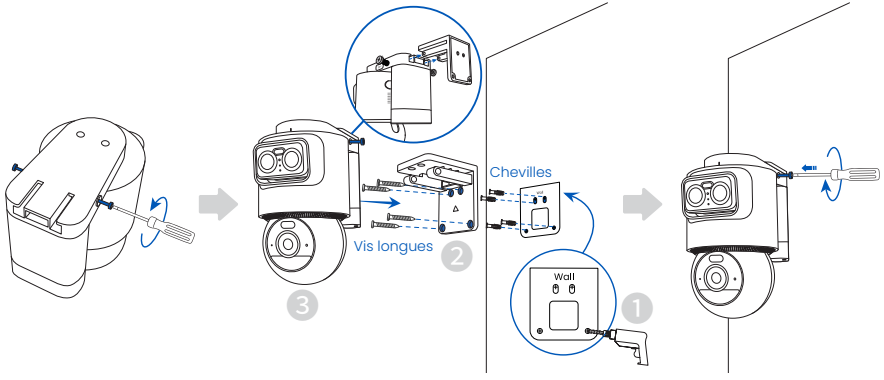


Option B Montage au Plafond

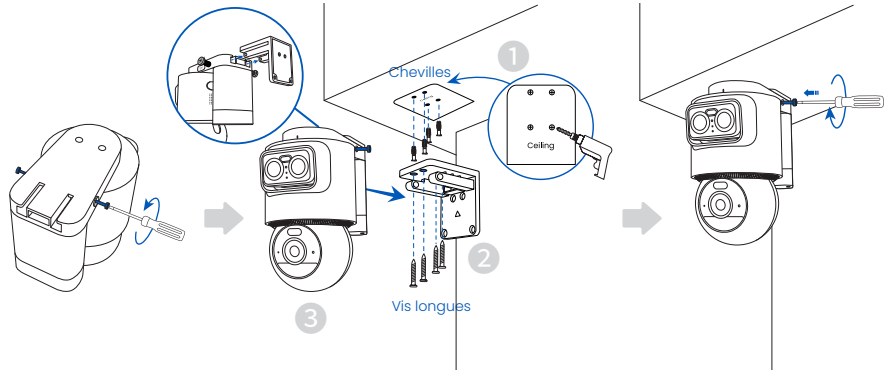


Installer le panneau solaire Reolink (en option)

Si vous utilisez un panneau solaire Reolink avec votre caméra, suivez les instructions ci-dessous.

- **Pour Installer le Panneau Solaire Séparément de la Caméra**

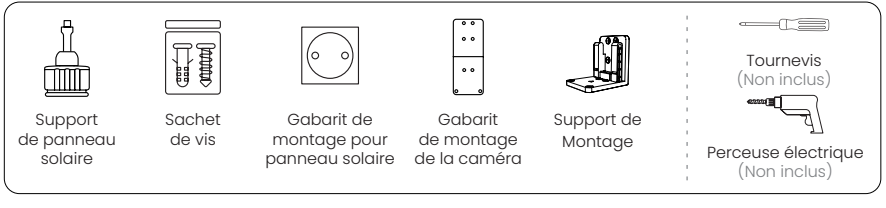


Remarque : Vous pouvez utiliser la rallonge du panneau solaire pour connecter le panneau solaire à la caméra afin d'assurer une charge adéquate.

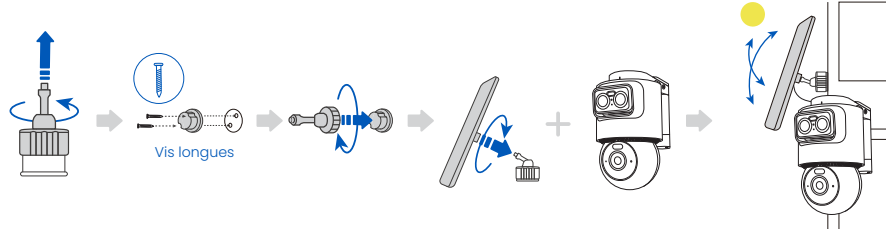

• **Pour Installer le Panneau Solaire Intégré à la Caméra**



Support de Montage


Gabarit de montage de la caméra


Support de panneau solaire


Sachet de vis


Tournevis (Non inclus)

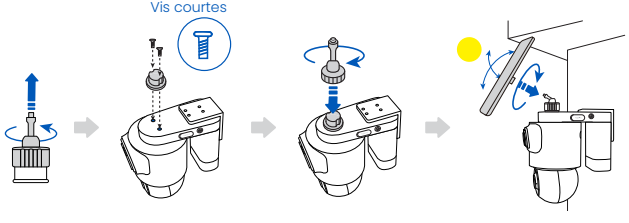

REMARQUE : Conseil de Montage : Assurez-vous que le panneau solaire reçoit un ensoleillement maximal et qu'il ne bloque pas le champ de vision de la caméra.

06 Résolution des problèmes

La Caméra Ne S'allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, appliquez les solutions suivantes :
Chargez la batterie avec un adaptateur secteur DC 5V/2A. Lorsque le voyant Bleu est allumé, la batterie est entièrement chargée.
Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

Échec de la Connexion Wi-Fi Pendant la Configuration Initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, veuillez essayer les solutions suivantes :
- Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
- Rapprochez la caméra à votre routeur pour garantir un signal Wi-Fi puissant.
- Modifiez la méthode de chiffrement du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK dans l'interface de votre routeur.
- Modifiez votre SSID ou mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères disponibles sur le clavier.

Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

07 Spécifications

Dimensions : 180*168*99 mm
Poids : 977 g
Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
Température de recharge : 0 à 45 °C
Humidité de Fonctionnement : 20% ~ 85%
Résistance aux Intempéries : Certifié IP65 résistant aux intempéries

Pour plus de spécifications, visitez le site officiel de Reolink.

08 Mentions légales

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis "en l'état" et "selon la disponibilité", avec tous les défauts et sans garantie d'aucune sorte. Reolink décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. Dans aucun cas, Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

Dans les limites autorisées par la loi applicable, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Cependant, Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

La législation et la réglementation relatives à ce produit varient d'une juridiction à l'autre. Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou pour des armes de destruction massive, des armes chimiques et biologiques, des explosions nucléaires, et toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

09 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur la façon de prolonger la durée de vie de la batterie, consultez notre rubrique d'assistance :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

• Chargez la batterie en utilisant un chargeur de batterie DC 5V standard et de haute qualité ou un panneau solaire Reolink. Ce produit n'est pas compatible avec les panneaux solaires d'autres marques.
• Remplacez uniquement par le même type d'équipement et d'accessoires ou un type équivalent recommandé par le fabricant. L'utilisation d'un équipement incorrect présente un risque d'explosion.
• Ne remplacez pas par des piles d'autres marques.
• N'insérez pas les piles à l'envers. Des piles mal installées peuvent provoquer un court-circuit ou se surcharger, entraînant une surchauffe, une fuite, un rejet de gaz, une rupture, une explosion, un incendie ou des blessures corporelles.
• Ne recharger la batterie qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. Et utilisez-la uniquement à des températures comprises entre -20 °C et 55 °C.
• Ne pas recharger, utiliser ou ranger une caméra à batterie à proximité de sources de chaleur, telles que des chauffages d'appoint, surfaces de cuisson, appareils de cuisson, fers à repasser, radiateurs ou cheminées. Une chaleur extrême peut provoquer une explosion.
• Ne pas exposer la caméra équipée d'une batterie à des environnements de pression atmosphérique extrêmement basse, car cela pourrait provoquer une explosion.
• Ne pas poser la caméra équipée d'une batterie dans des zones de forte chaleur ou dans un endroit exposé à la foudre, car il y a un risque potentiel d'incendie.
• Ne pas frapper ou presser fortement la caméra équipée d'une batterie, car cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.

• Ne pas utiliser la batterie si elle semble endommagée, gonflée ou détériorée de quelque manière que ce soit (par exemple, si elle fuit, émet des odeurs, est bosselée, corrodée, rouillée, fissurée, gonflée, fondue ou rayée).
• Gardez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.
• Ne pas ingérer ou avaler la batterie. Si la batterie est ingérée ou avalée, elle peut provoquer de graves brûlures et lésions internes. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps.
• Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier soi-même la caméra ou la batterie.
• Gardez le port de charge sec, propre et sans aucun résidu. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement chargée.
• Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant la sécurité lors de l'utilisation de la caméra.
• Respectez toujours les lois locales en vigueur relatives aux déchets et au recyclage lorsque vous vous débarrassez des batteries usagées.
• Si l'appareil reste inactive pendant une longue période, veillez à le recharger au moins une fois tous les trois mois (il est recommandé de le recharger à plus de 50 %) afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
• Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

10 Avis de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que l'équipement [se référer à la couverture des Instructions de Fonctionnement] est conforme à la directive 2014/30/EU.Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : https://reolink.com/certification-compliance/

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le Niveau d'Exposition Maximale Autorisée (EMP) a été calculé sur la base d'une distance de 20cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet. Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 :
https://reolink.com/certification-compliance/

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de Fonctionnement du Bluetooth
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

UK

The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à

proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la Boutique Officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le renvoyer, nous vous suggérons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité à reolink.com

Assistance Techniques

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits. , https://support.reolink.com.

Conditions de Service

En utilisant le Logiciel du Produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les conditions générales entre vous et Reolink. En savoir plus: https://reolink.com/terms-conditions/

Déclarations Relatives aux Marques Déposées

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

***Présentation du produit**


Conçue pour la surveillance domestique ou professionnelle. Profitez d'un visionnage en direct à distance et d'un contrôle total de l'appareil via les applications associées ou un système NVR/Hub Reolink.

IT


Indice

01 Contenuto della confezione ····· 74
02 Panoramica del dispositivo ····· 75
03 Configurazione del dispositivo ····· 77
04 Consigli per l'installazione ····· 81
05 Passaggi di installazione ····· 82
06 Risoluzione dei problemi ····· 88
07 Specifiche tecniche ····· 89
08 Disclaimer legale ····· 89
09 Istruzioni importanti per la sicurezza ····· 91
10 Notifica di conformità ····· 93


01 Contenuto della confezione

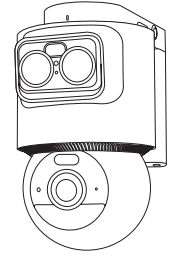

Telecamera



Staffa di montaggio




Dima di montaggio per telecamera



Cavo da USB-A a USB-C



Staffa per pannello solare



Dima di montaggio per pannello solare



Kit di viti




Cartello di sorveglianza



Manuale operativo

02 Panoramica del dispositivo

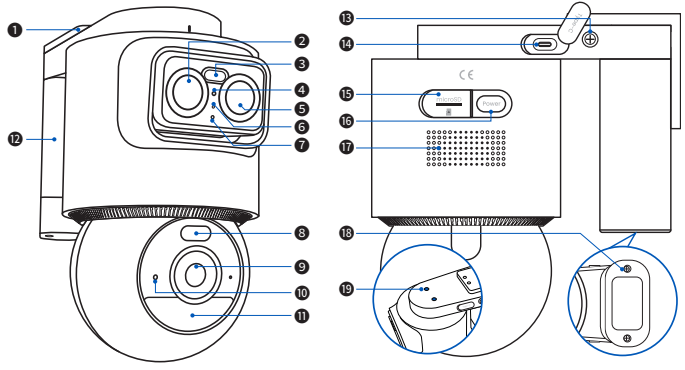


❶ Staffa
❷❾ Obiettivo
❸❽ Luci a infrarossi e luci bianche
❹❿ Sensore di luminosità
❺⓫ Sensore di movimento PIR
❻ Spia luminosa
❼ Microfono
❿ Vano batteria
⓭ Vite della staffa di montaggio
⓮ Porta USB-C
⓯ Slot per scheda microSD
⓰ Pulsante di accensione/reset
⓱ Altoparlante
⓲ Vite del coperchio della batteria
⓳ Foro di montaggio del pannello solare

Istruzioni per il pulsante di accensione/reset:



Accensione: tenere premuto per 2 secondi
Spegnimento: tenere premuto per 5 secondi
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere il pulsante 3 volte consecutivamente quando la telecamera è accesa

Installare/rimuovere la batteria

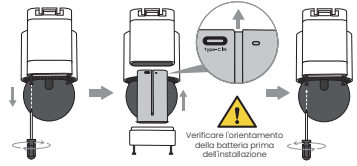

NOTA: È necessario un cacciavite Phillips n. 2 (non incluso).

03 Configurazione del dispositivo


Passaggio 1. Scaricare l'app o il client Reolink

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Passaggio 2. Scansionare il codice QR



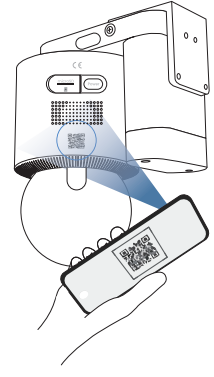

Toccare l'icona "+" in alto a destra dell'app, quindi scansionare il codice QR sulla telecamera.

Passaggio 3. Ricaricare il dispositivo

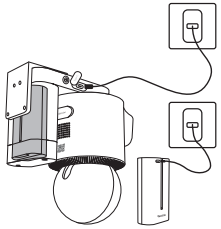

• Per prestazioni ottimali, caricare completamente la telecamera prima del montaggio.
• Collegare un adattatore di alimentazione (venduto separatamente) per la ricarica.


NOTA: La batteria deve essere installata per consentire il funzionamento del dispositivo; l'adattatore da solo non può alimentarlo. Inoltre, la batteria non si ricaricherà a temperature inferiori a 0°C o superiori a 45°C.



Indicatore LED:
- Blu lampeggiante: In carica
- Blu fisso: Carica completata




Indicatore LED:
- Arancione fisso: In carica
- Blu fisso: Carica completata

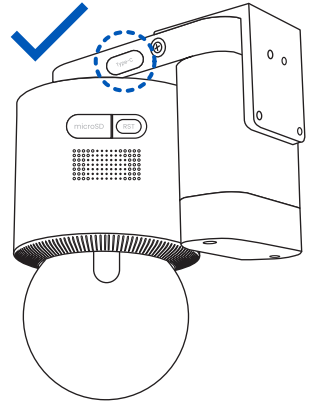


Per mantenere prestazioni ottimali di resistenza alle intemperie, coprire sempre la porta di ricarica con il tappo in gomma dopo la ricarica.

04 Consigli per l'installazione

Installare la telecamera a un'altezza di 2–3 metri (7–10 piedi) per ottenere le migliori prestazioni del sensore PIR.

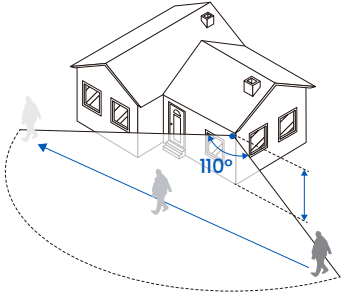


Orientare la telecamera verso il percorso previsto del movimento per garantire un rilevamento del movimento più preciso. Evitare di puntare il sensore PIR direttamente verso gli oggetti in movimento o nella direzione opposta al loro movimento.

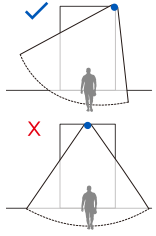


05 Passaggi di installazione


Fissare la telecamera

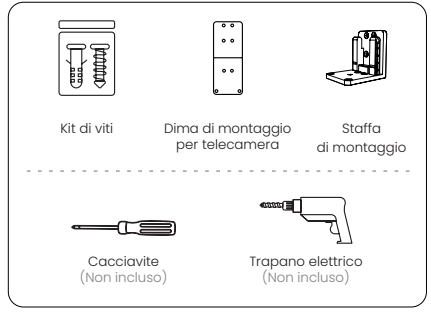


Montaggio a soffitto

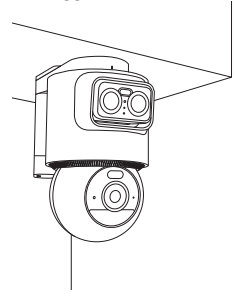


Montaggio a parete

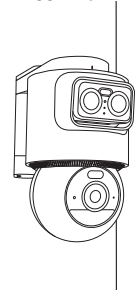

Opzione A Montaggio a parete

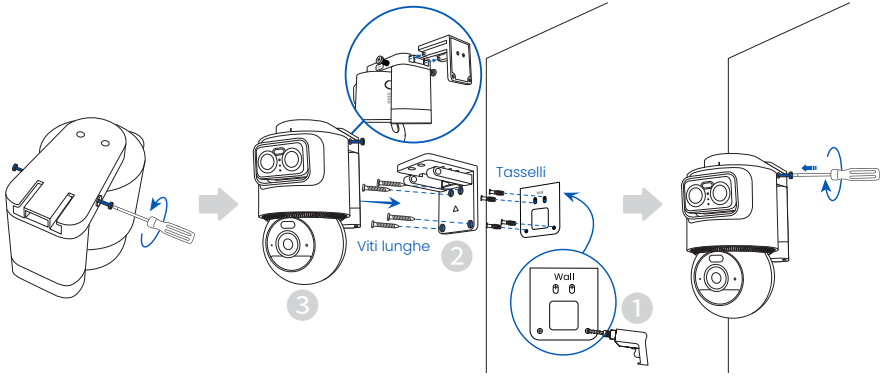


Opzione B Montaggio a soffitto

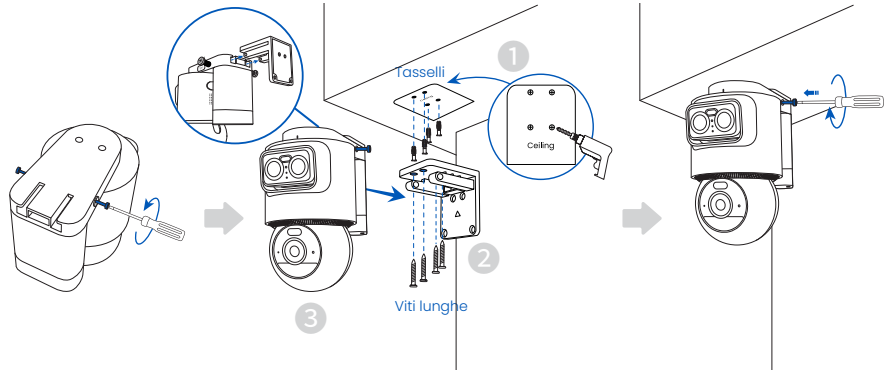


Installare il pannello solare Reolink (opzionale)

Se si utilizza un pannello solare Reolink con la telecamera, seguire le istruzioni riportate di seguito.


- **Installazione separata del pannello solare dalla telecamera**

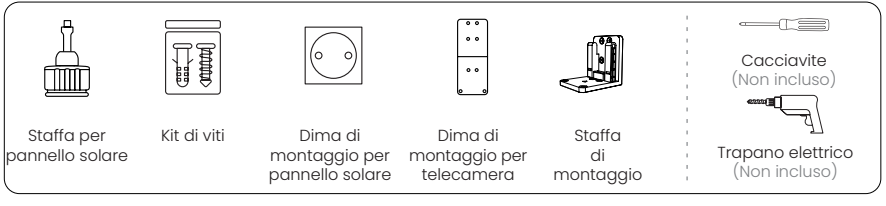


Nota: È possibile utilizzare il cavo di prolunga del pannello solare per collegare la telecamera al pannello solare e garantirne una ricarica corretta.

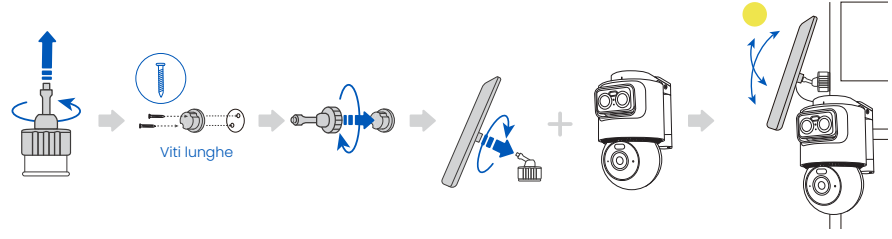

• **Installazione integrata del pannello solare con la telecamera**

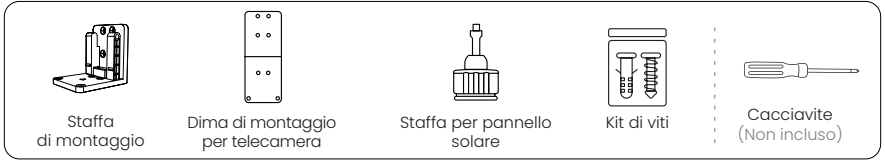

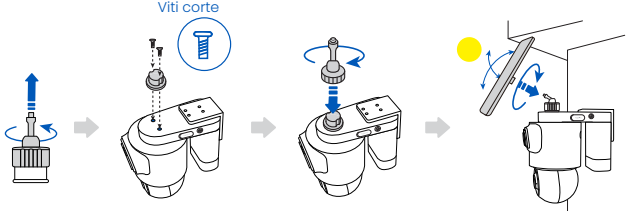

NOTA:
Consiglio per il montaggio:
Assicurarsi che il pannello solare riceva la luce solare diretta e non ostruisca la visuale della telecamera.

06 Risoluzione dei problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:
Caricare la batteria con un adattatore di alimentazione DC 5V/2A. Quando la luce Blu si accende, la batteria è completamente carica.
Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

Impossibile connettersi al Wi-Fi durante il processo di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, provare le seguenti soluzioni:
- Assicurarsi di aver inserito la password del Wi-Fi corretta.
- Avvicinare la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK sull'interfaccia del router.
- Cambiare l'SSID o la password del Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e la password tra 64 caratteri.
- Impostare la password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera.

Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

07 Specifiche tecniche

Dimensioni: 180*168*99 mm
Peso: 977 g
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
Temperatura di ricarica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Umidità di funzionamento: 20%~85%
Resistenza alle intemperie: IP65

Per ulteriori specifiche, visitare il sito web ufficiale Reolink.

08 Disclaimer legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il suo hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terze parti. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di controllare tutte le leggi e le normative pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che il proprio utilizzo sia conforme alla legge e alla normativa applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile per alcun utilizzo illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come violazione dei diritti di terze parti, trattamento medico, apparecchiature di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosione nucleare e qualsiasi utilizzo non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umanità. In caso di conflitti tra questo manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

09 Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la telecamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visitare il nostro post di supporto su: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

• Caricare la batteria con un caricabatterie standard e di alta qualità da 5 V DC o con un pannello solare Reolink. Il dispositivo non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
• Sostituire solo con apparecchiature e accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati dal produttore. In caso contrario ci si espone al rischio di esplosioni.
• Non sostituire le batterie con quelle di altre marche.
• Non inserire le batterie con la polarità invertita. Le batterie installate in modo errato possono causare un cortocircuito o ricaricarsi involontariamente, con il rischio di surriscaldamento, perdite di liquido, fuoriuscita di gas, rottura, esplosione, incendio o lesioni personali.
• Caricare la batteria solo a temperature comprese tra 0°C e 45°C e utilizzarla solo a temperature comprese tra -20°C e 55°C.
• Non caricare, utilizzare o conservare la telecamera a batteria in prossimità di fonti di calore, quali stufe, piani di cottura, apparecchi di cottura, ferri da stiro, radiatori o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
• Non esporre la telecamera con batteria ad ambienti con pressione dell'aria estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
• Non collocare la telecamera con batteria in aree aperte calde e non esporla a fulmini, in quanto si potrebbe generare un rischio di incendio.
• Non colpire o comprimere pesantemente la telecamera con batteria, per non incorrere nel rischio di incendio o esplosione.
• Non utilizzare la batteria se appare in qualsiasi modo danneggiata, gonfia o compromessa (ad esempio, se perde liquido, emette odori, è ammaccata, corrosa, arrugginita, incrinata, gonfia, fusa o graffiata).
• Tenere la telecamera e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
• Non ingerire la batteria. Se la batteria viene ingerita o inghiottita, può causare gravi ustioni e danni interni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo.
• Non tentare di smontare, riparare o alterare la telecamera o la batteria da soli.
• Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Quando la batteria completamente carica, coprire la porta di ricarica con il tappo di gomma.
• Seguire sempre le leggi e le norme di sicurezza locali quando si utilizza la telecamera.
• Seguire sempre le leggi locali in materia di rifiuti e riciclaggio per smaltire le batterie usate.
• Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi (preferibilmente oltre il 50% di carica) per preservarne la durata nel tempo.
• Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

10 Notifica di conformità

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dichiara che l'apparecchiatura [fare riferimento alla copertina delle istruzioni operative] è conforme alla direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://reolink.com/certification-compliance/

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare prodotti che mantengano una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet.
Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia: https://reolink.com/certification-compliance/

Frequenza Operativa WiFi
FREQUENZA OPERATIVA:

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza Operativa Bluetooth
FREQUENZA OPERATIVA:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

UK

Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre

apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto è dotato di una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che tu apprezzi il nuovo acquisto. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirlo.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Assistenza tecnica

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di assistenza ufficiale e contatta il nostro team di assistenza prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Termini di servizio

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Scopri di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

***Panoramica del prodotto**


Progettata per la videosorveglianza domestica o commerciale, consente la visualizzazione live da remoto e il controllo completo del dispositivo tramite le app dedicate o un sistema Reolink NVR/Hub.

ES


Contenido

01 Contenido del paquete ····· 98
02 Vista general del dispositivo ····· 99
03 Configurar el dispositivo ····· 101
04 Consejos para la instalación ····· 105
05 Pasos para la instalación ····· 106
06 Solución de problema ····· 112
07 Especificaciones ····· 113
08 Aviso legal ····· 113
09 Instrucciones de seguridad importantes ····· 115
10 Notificación de conformidad ····· 117

01 Contenido del paquete

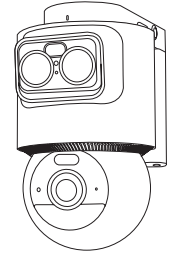

Cámara



Soporte de montaje




Plantilla de montaje de la cámara



Cable USB-A a USB-C



Soporte para panel solar



Plantilla de montaje del panel solar



Juego de tornillos




Pegatina de vigilancia



Instrucciones de funcionamiento

02 Vista general del dispositivo

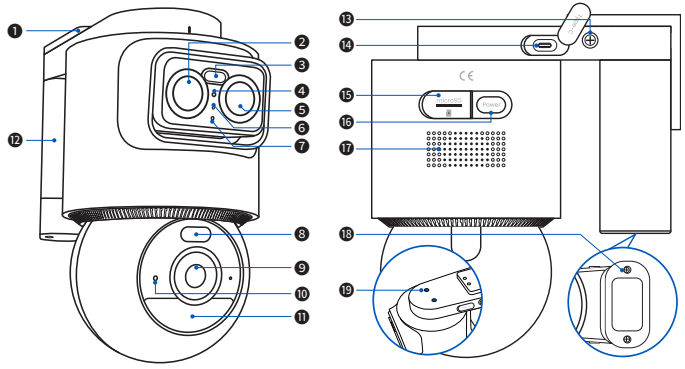


❶ Soporte
❷❾ Lente
❸❽ Luces infrarrojas y focos
❹❿ Sensor de luz ambiental
❺⓫ Sensor de movimiento PIR
❻ Indicador LED
❼ Micrófono
❿ Compartimento de la batería
⓭ Tornillo del soporte de montaje
⓮ Puerto USB-C
⓯ Ranura para tarjeta microSD
⓰ Botón de encendido/restablecimiento
⓱ Altavoz
⓲ Tornillo de la tapa de la batería
⓳ Orificio de montaje del panel solar

Instrucciones del botón de encendido/restablecimiento



Encendido: mantén pulsado durante 2 segundos
Apagado: mantén pulsado durante 5 segundos
Restablecer la configuración de fábrica: pulsa el botón 3 veces seguidas cuando la cámara esté encendida

Instalar/retirar la batería

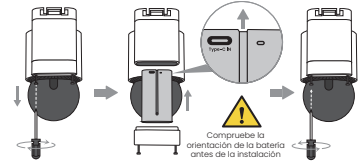

Nota: Se requiere un destornillador de estrella n.º2 (no incluido)

03 Configurar el dispositivo


Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente de escritorio

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Paso 2. Escanea el código QR



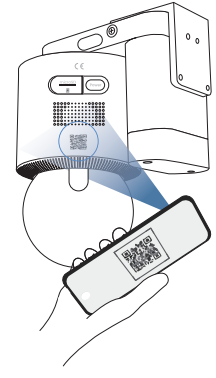

Toca el icono «+» situado en la esquina superior derecha de la aplicación y, a continuación, escanea el código QR de la cámara.

Paso 3. Cargar el dispositivo

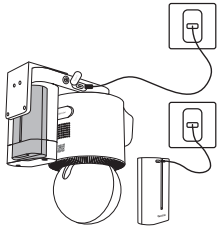

• Para un rendimiento óptimo, carga completamente la cámara antes de instalarla.
• Conecta un adaptador de corriente (se vende por separado) para cargarla.


Nota: La batería debe estar instalada para que el dispositivo funcione; el adaptador de corriente por sí solo no puede alimentarlo. Además, la batería no se cargará a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C.



Indicador LED:
- Azul intermitente: cargando
- Azul fijo: carga completa




Indicador LED:
- Naranja fijo: cargando
- Azul fijo: carga completa

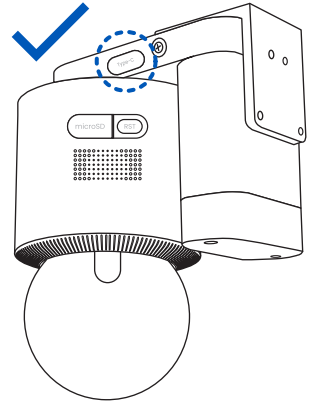


Para mantener una protección óptima frente a las inclemencias del tiempo, cubre siempre el puerto de carga con el tapón de goma después de cargar la cámara.

04 Consejos para la instalación

Instala la cámara a una altura de 2–3 metros (7–10 pies) para obtener el mejor rendimiento del sensor PIR.

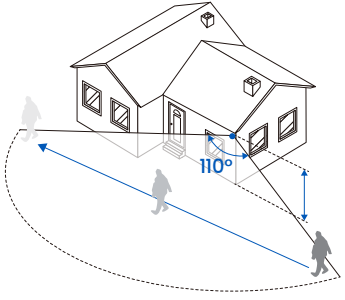



Inclina la cámara hacia la trayectoria de movimiento esperada para una detección de movimiento más precisa. Evita orientar el sensor PIR directamente hacia los objetos en movimiento acercándose o alejándose.

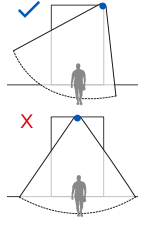


05 Pasos para la instalación

Asegura la cámara

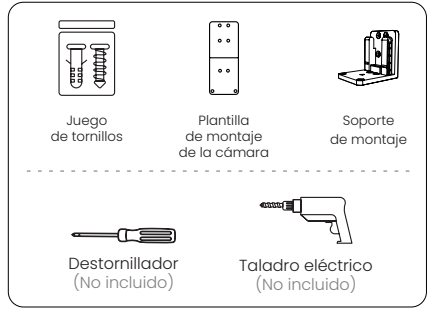


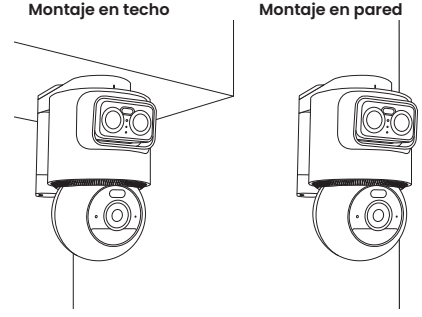

Opción A: Montaje en pared

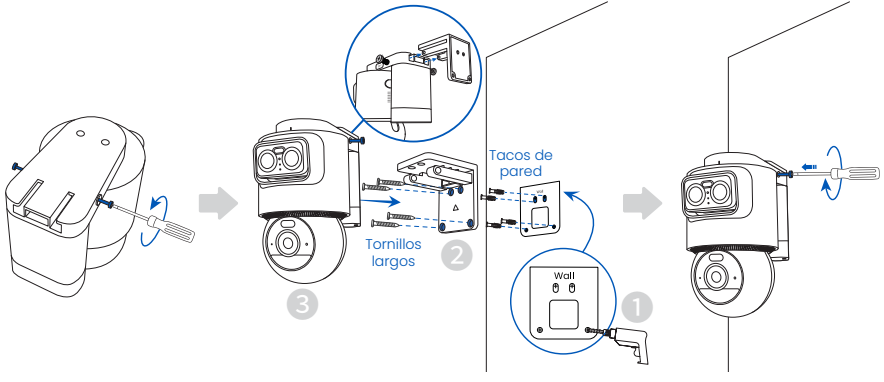


Opción B: Montaje en techo

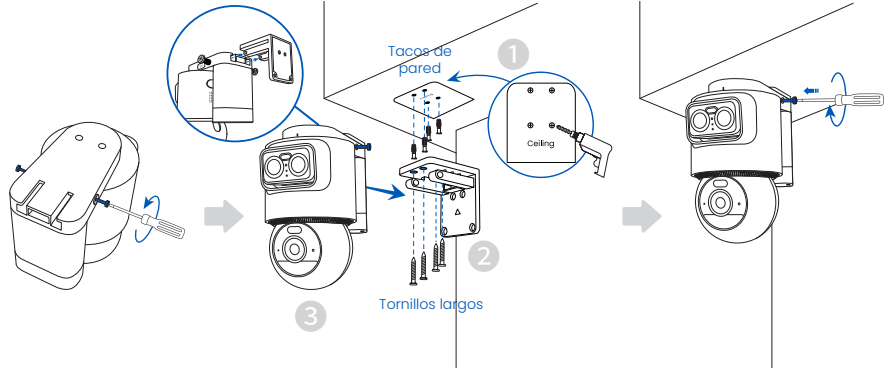


Instalación del panel solar Reolink (opcional)

Si utilizas un panel solar Reolink con tu cámara, sigue las siguientes instrucciones.


·Instalar el panel solar de forma independiente

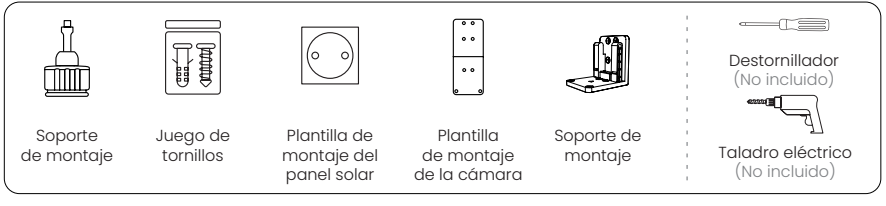


Nota: Puedes utilizar el cable de extensión del panel solar para conectar la cámara al panel solar y garantizar una carga adecuada.

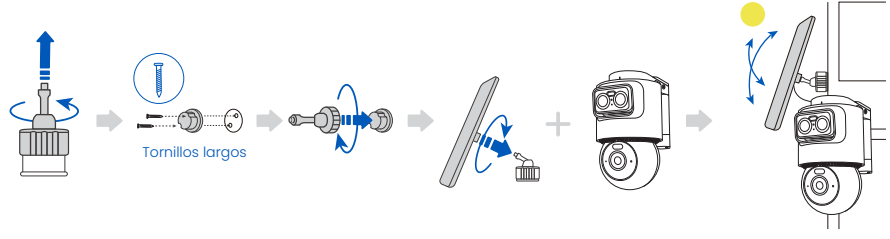

·Instalar el panel solar integrado con la cámara

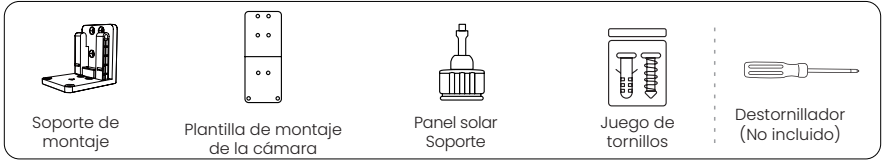

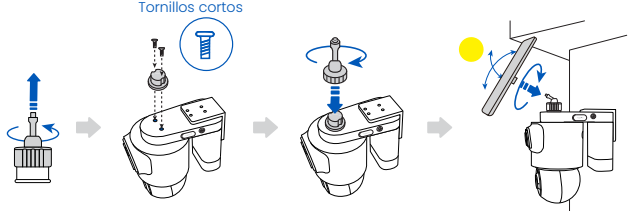

NOTA:
Consejo de instalación:
Asegúrate de que el panel solar reciba luz solar directa y de que no obstruya el campo de visión de la cámara.

06 Solución de problemas

La cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
Cargue la batería con un adaptador de corriente de 5 V/2 A CC. Cuando la luz azul esté encendida, la batería estará completamente cargada.
Si el problema persiste, comunícate con el servicio de asistencia de Reolink.

No se ha podido conectar a la red Wi-Fi durante el proceso de configuración inicial
Si la cámara no se conecta a la red Wi-Fi, prueba las siguientes soluciones:
- Asegúrate de haber introducido la contraseña WiFi correcta.
- Coloca la cámara más cerca del router para garantizar una señal WiFi potente.
- Cambia el método de cifrado de la red WiFi a WPA2-PSK/WPA-PSK en la interfaz del router.
- Cambia el SSID o la contraseña de su red WiFi y asegúrate de que el SSID tenga menos de 31 caracteres y la contraseña menos de 64.
- Establece tu contraseña utilizando únicamente los caracteres disponibles en el teclado.

Si el problema persiste, comunícate con el servicio de asistencia de Reolink.

07 Especificaciones

Dimensiones: 180 × 168 × 99 mm
Peso: 977 g
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Temperatura de recarga: de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Humedad de funcionamiento: del 20 % al 85 % Resistencia a la intemperie: certificación IP65

Para consultar más especificaciones, visita el sitio web oficial de Reolink.

08 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

09 Instrucciones de seguridad importantes

Lee atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visita nuestro post de soporte: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

• Carga la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.
• Reemplaza el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.
• No sustituyas las pilas por otras de una marca diferente.
• No introduzcas las pilas con la polaridad invertida. Las pilas instaladas incorrectamente pueden provocar un cortocircuito o cargarse, lo que podría causar sobrecalentamiento, fugas, liberación de gases, rotura, explosión, incendio o lesiones personales.
• Carga la batería solo en temperaturas que oscilen entre 0°C y 45°C. Y utilízala solo a temperaturas que oscilen entre -20°C y 55°C.
• No cargues, utilices ni guardes la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.
• No expongas la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.
• No coloques la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la expongas a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.
• No golpees ni comprimas fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.
• No utilices la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).
• Mantén la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.

• No ingieras ni tragues la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busca atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.
• No intentes desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por tu cuenta.
• Mantén el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápalo con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.
• Sigue siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilices la cámara.
• Sigue siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para deshacerse de las baterías usadas.
• Si el dispositivo va a permanecer sin uso durante un periodo prolongado, asegúrate de recargar la batería al menos una vez cada 3 meses (se recomienda mantenerla por encima del 50 %) para prolongar su vida útil.
• El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

10 Notificación de conformidad

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://reolink.com/certification-compliance/

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para apagar la red inalámbrica es necesario apagar o reiniciar el dispositivo. El dispositivo sólo funciona cuando está conectado a Internet.
Las cámaras Reolink alimentadas a batería cumplen con el Reglamento Europeo sobre el Diseño Ecológico de los Dispositivos (EU) 2023/826: https://reolink.com/certification-compliance/

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

2412~2472 MHz RF Potencia:≤20 dBm (EIRP)
5150~5250 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF Potencia:≤14 dBm (EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :

2402~2480MHz RF Potencia : ≤10dBm(EIRP)

Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI).

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida,

debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones

entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

***Descripción general del producto**

Diseñado para la vigilancia del hogar o de negocios. Disfruta de la visualización en directo a distancia y del control completo del dispositivo a través de la aplicación de Reolink o de un sistema NVR/Home Hub de Reolink.