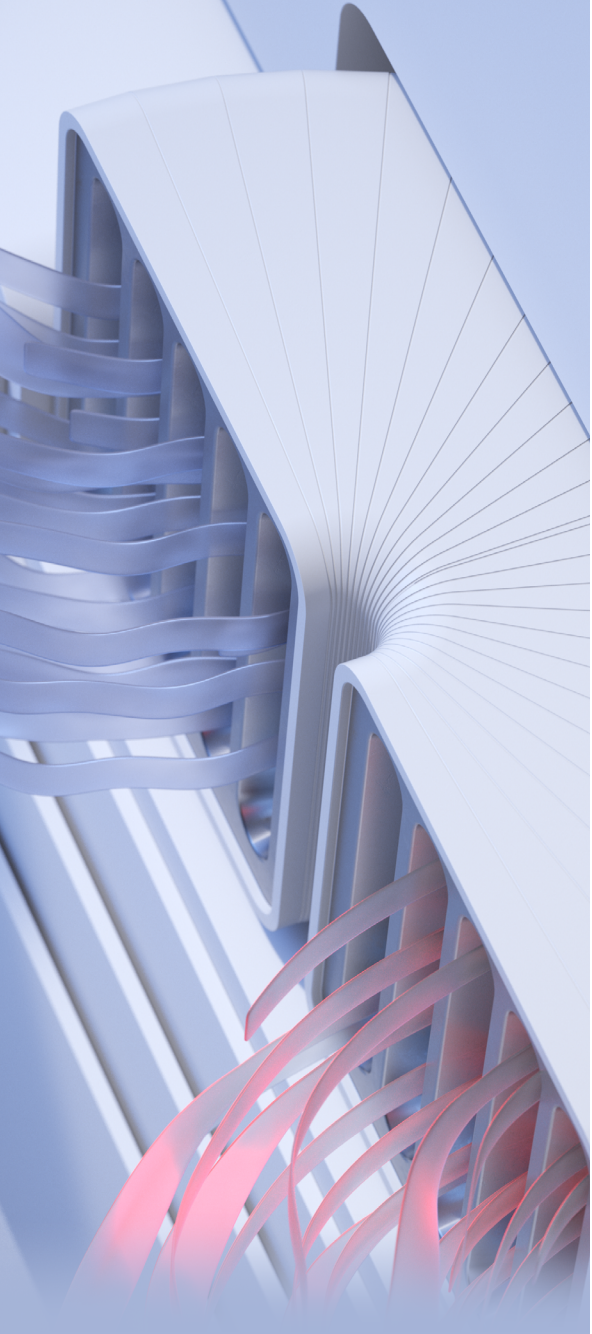


Gebruiksaanwijzing

Serie DEP

DēLonghi

## *DEP* Inhoudsopgave


**BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT** ..... 3
**BESCHRIJVING VAN DE PICTOGRAMMEN** ..... 4
**BESCHRIJVING VAN DE WAARSCHUWINGSLAMPJES** ..... 4
**BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL** ..... 4
**GEBRUIK** ..... 5
- Configuratie voor het gebruik ..... 5
- Toepassing van wielen (alleen bepaalde modellen) ..... 5
- Afvoer van het condenswater ..... 5

**FUNCTIES VAN HET APPARAAT** ..... 6
- Inschakeling van het apparaat ..... 6
- Modus ontvochtigen ..... 6
- Modus drogen ..... 6


**FUNCTIES VAN HET APPARAAT** ..... 7
- Functie timer ..... 7
- Functie swing (zwenken) (alleen bepaalde modellen) ..... 7

**REINIGING EN ONDERHOUD** ..... 8
- Reiniging en onderhoud ..... 8
- Reiniging van de buitenkant van het apparaat ..... 8
- Reiniging van het stoffilter (of zilverionen-luchtfilter bij bepaalde modellen) ..... 8
- Antiallergeenfilter (alleen bepaalde modellen) ..... 8
- Actief koolstoffilter (alleen bepaalde modellen) ..... 9
- In geval van lange periodes van niet-gebruik ..... 9

**TECHNISCHE SPECIFICATIES** ..... 10
- Technische specificaties ..... 10
- Alarmen ..... 11

**ALARMEN WEERGEGEVEN OP HET BEDIENINGSPANEEL** ..... 11
- Problemen oplossen ..... 12


**ALS IETS NIET FUNCTIONEERT** ..... 12

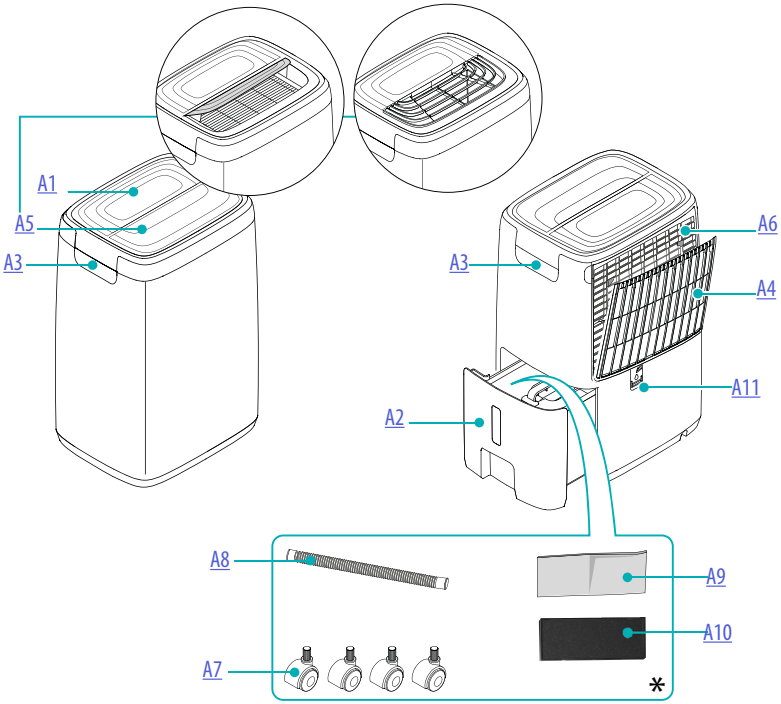


* Accessoires in het reservoir

**A1.** Bedieningspaneel
**A2.** Condensopvangreservoir
**A3.** Handgreep voor optillen
**A4.** Luchtinlaatrooster met stoffilter
**A5.** Luchtuitlaat (klep of rooster, afhankelijk van de modellen)
**A6.** Inlaatrooster met filterhouder
**A7.** Wielen (alleen bepaalde modellen)
**A8.** Condensafvoerslang (ongeveer 1 m)
**A9.** Antiallergeenfilter (alleen bepaalde modellen)
**A10.** Actief koolstoffilter (alleen bepaalde modellen)
**A11.** Dop voor continue condensafvoer

# *DEP* Beschrijving van het bedieningspaneel

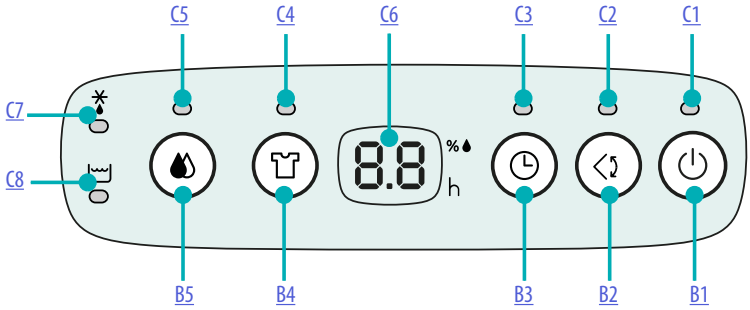




## Beschrijving van de pictogrammen


**B1.** Toets ON/Stand-by
**B2.** Toets swing (zwenken ) (alleen bepaalde modellen)
**B3.** Toets timer
**B4.** Toets drogen
**B5.** Toets ontvochtigen


## Beschrijving van de waarschuwingslampjes


**C1.** Lampje ON/Stand-by
**C2.** Functie klep actief (alleen bepaalde modellen)
**C3.** Functie timer actief
**C4.** Modus drogen actief
**C5.** Modus ontvochtigen actief
**C6.** Waarden voor % relatieve vochtigheid/Uren timer/ Alarmen storingen
**C7.** Alarm lage temperatuur
**C8.** Alarm vol reservoir

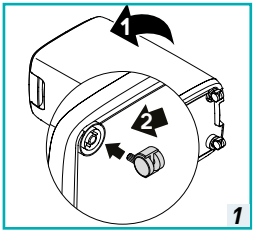

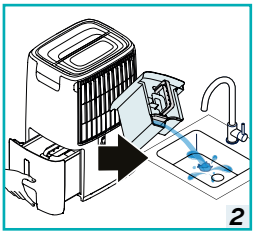
## *Configuratie voor het gebruik*

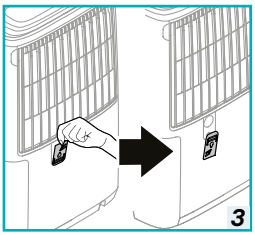Verwijder voorafgaand aan het gebruik de accessoires uit het reservoir.
Plaats het apparaat in de te ontvochtigen omgeving.
Het is belangrijk om een vrije ruimte van ten minste 50 cm te laten in de gebieden voor inlaat en uitlaat van de lucht, zodat de luchtdoorgang niet wordt belemmerd. Voor een efficiënte ventilatie wordt aanbevolen om een vrije ruimte van ten minste 5-10 cm te laten aan de andere zijden van het apparaat.
Verwijder voorafgaand aan het gebruik de accessoires uit het reservoir.
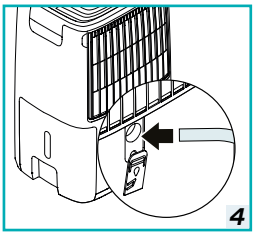
## *Toepassing van wielen (alleen bepaalde modellen)*

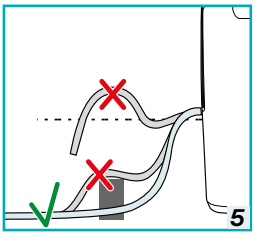Ga voor het aanbrengen van de wielen op het apparaat als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de netvoeding en dat het reservoir (A2) leeg is.
- Breng de wielen aan door ze zoals afgebeeld (afb. 1) in het gat te steken en tot aan de eindaanslag te duwen.

## *Afvoer van het condenswater*

De condens kan op 2 manieren worden afgevoerd:

1. Afvoer naar het reservoir


De condens wordt rechtstreeks naar het reservoir (A2) afgevoerd.
Wanneer het reservoir vol is, stopt het apparaat en toont het bedieningspaneel het rode alarm (C8).
Ga, om de werking van het apparaat te herstellen, als volgt te werk:

- Verwijder het reservoir en giet het vocht in een gootsteen of badkuip (afb. **2**).
- Plaats het reservoir terug op zijn plaats, zorg ervoor dat het correct wordt geplaatst en dat het alarm (C8) gedeactiveerd is.

2. Continue externe afvoer

Wanneer het apparaat voor lange periodes gebruikt moet worden en het niet mogelijk is om het reservoir regelmatig te ledigen, wordt aangeraden om de functie voor continue afvoer te gebruiken. Ga als volgt te werk:

- Haak de dop voor continue afvoer los van de achterwand (afb. **3**).
- Breng de condensafvoerslang (A8) aan op het tuitje in de opening (afb.**4**). Zorg ervoor dat de slang goed is geplaatst en niet hoger dan de opening (afb.**5**) is geplaatst, anders zal het water terugstromen naar het reservoir van het apparaat.
  Zorg er ook voor dat er in de slang geen vouwen of knikken zijn.

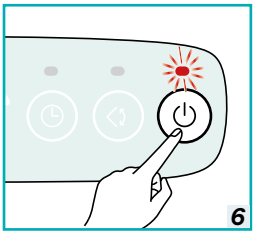



## *Inschakeling van het apparaat*

Sluit het apparaat aan op het stopcontact. Bij het eerste gebruik zal op het bedieningspaneel het lampje ON/Stand-by (C1) oplichten en klinkt er tegelijkertijd een geluidssignaal om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik (afb. **6**).

- Druk voor de inschakeling van het apparaat zacht op het pictogram (B1) Het apparaat zal functioneren in de vooringestelde modus.
- In geval van een stroomstoring zal het apparaat, na het herstel van de stroomvoorziening, functioneren met de eerder ingestelde bedrijfsmodus.


**NOTA BENE:**

- Als het symbool (C8) verschijnt, moet het reservoir (A2) geledigd worden of goed geplaatst worden (zie subparagraaf "Afvoer condenswater").
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening (vertraging van 3 minuten) die de compressor beschermt tegen te vaak starten en stoppen. De waarschuwingslampjes C4 of C5 knipperen.

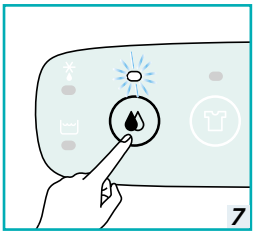


## *Modus ontvochtigen*


- Druk zacht op het pictogram (B5). Op het display gaat het lampje C5 branden (afb. **7**).
- Het display (C6) geeft de eerder ingestelde relatieve vochtigheidsgraad weer. Wanneer de waarde knippert, kunt u de instelling wijzigen door herhaaldelijk op het pictogram te drukken. Er zijn 7 verschillende instellingen voor relatieve vochtigheid, van 30% (droge omgeving) tot 70% (vochtige omgeving). Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden is het mogelijk dat de minimaal instelbare waarde niet door het apparaat bereikt kan worden. In dit geval wordt aangeraden om de omgeving, die men wenst te ontvochtigen, te verwarmen.
- Wanneer de ingestelde waarde voor relatieve vochtigheid stopt te knipperen, toont het display het percentage van relatieve vochtigheid in de kamer. Het apparaat kan mogelijk enkele seconden nodig hebben om de waarde van de vochtigheid in de kamer weer te geven.
- Wanneer de kamer het ingestelde vochtigheidsniveau bereikt, stopt het apparaat de ontvochtiging en zal het met een zeer lage ventilatorsnelheid blijven werken.

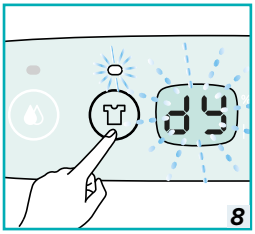


## *Modus drogen*

- Druk zacht op het pictogram (B4). Het lampje C4 gaat branden en het display toont het symbool dy (afb. **8**).
- Het apparaat functioneert automatisch met het maximale ontvochtigingsvermogen.

**Let op:** De Droogmodus wordt aangeraden voor bijzonder vochtige omgevingen of voor het sneller drogen van de was.

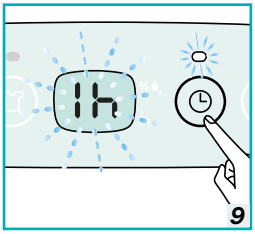

9

## Functie timer

- De timer kan gebruikt worden voor een vertraagde in- of uitschakeling van het apparaat. Op deze manier wordt verspilling van elektriciteit voorkomen door het apparaat alleen te laten functioneren wanneer dat nodig is.
- Wanneer de programmering actief is, zal het lampje C3 branden.

De vertraagde inschakeling programmeren


- Druk, bij apparaat in de modus stand-by, zacht op het pictogram (B3). Het lampje C3 brandt en het display toont de knipperende waarde van de geselecteerde uren (afb. **9**);
- Stel het gewenste aantal uren in door herhaaldelijk zacht op het pictogram (B3) te drukken. Achtereenvolgens kunnen de waarden 1, 2, 4, 6, 8, 12 uur geselecteerd worden.
- Na een paar seconden keert het apparaat terug naar de stand-bymodus en blijft op het display het lampje C3 branden.
- Na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd wordt het apparaat ingeschakeld met de eerder ingestelde modus.

De vertraagde uitschakeling programmeren

- Druk, bij ingeschakeld apparaat, zacht op het pictogram (B3). Het lampje C3 brandt en het display toont knipperend het aantal geselecteerde uren;
- Stel het gewenste aantal uren in door herhaaldelijk op het pictogram (B3) te drukken. Achtereenvolgens kunnen de waarden 1, 2, 4, 6, 8, 12 uur geselecteerd worden.
- Na een paar seconden keert het display terug naar de actieve bedrijfsmodus en blijft het lampje C3e branden.
- Bij het verstrijken van de geprogrammeerde tijd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

**Let op:**

- Om na de programmering van de timer de resterende tijd tot de start of de uitschakeling te zien, moet eenmaal zacht op het pictogram (B3) gedrukt worden.
- Druk, om de functie timer te deactiveren, tweemaal zacht op het pictogram (B3), het lampje C3 op het display gaat uit.

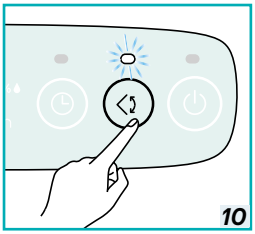
10

## Functie swing (zwenken) (alleen bepaalde modellen)

Door middel van het pictogram swing (B2) kan de beweging van de klep geactiveerd worden, om de lucht gelijkmatig te verdelen in de ruimte. Bij een zacht druk op het pictogram SWING gaat het betreffende lampje (C2) branden (afb. **10**) en begint de klep de zwenkbeweging. Als er nogmaals wordt gedrukt, zal de klep stoppen op de op dat moment bereikte zwenkpositie. Met nog een druk op het pictogram zal de klep de zwenkbeweging hervatten.


**Let op:** om beschadiging van de interne mechanismen te voorkomen, mag de klep niet met de hand verplaatst worden.

## *Reiniging en onderhoud*

- Voordat het apparaat gereinigd wordt, moet het altijd eerst worden losgekoppeld van de netvoeding.
- Om veiligheidsredenen mag de ontvochtiger niet gewassen worden met een waterstraal.

## *Reiniging van de buitenkant van het apparaat*


- Reinig het apparaat met een vochtige doek en droog het vervolgens af met een droge doek.
- Maak voor de reiniging van het apparaat geen gebruik van benzine, alcohol of oplosmiddelen.
- Spuit nooit insecticiden en dergelijke op het apparaat. Dit kan de plastic delen aantasten.

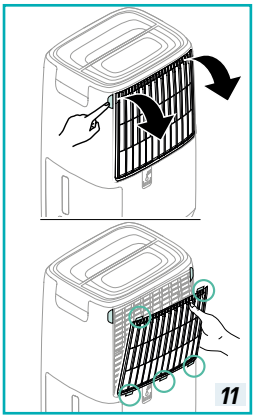


## *Reiniging van het stoffilter (of zilverionen-luchtfilter bij bepaalde modellen)*

Als het filter vuil is, zal de luchtcirculatie verslechteren en zal de efficiëntie van de ontvochtiger afnemen. Daarom wordt aanbevolen om het filter regelmatig te reinigen. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de omgeving en de bedrijfstijd van het apparaat.
Als het apparaat continu en systematisch wordt gebruikt, wordt aanbevolen het filter eenmaal per week te reinigen.

- Voor de verwijdering van het filterrooster met het losgetrokken worden zoals aangegeven op de afbeelding **11**.
- Gebruik een stofzuiger om het op het filter opgehoopte stof op te zuigen. Als het filter erg vuil is, kan het onder lauwwarm water worden afgespoeld. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C. Nadat het filter is gewassen, laat u het volledig drogen voordat u het terugplaatst.
  Het zilverionen-luchtfilter, indien aanwezig, zal naast het opvangen van de stofdeeltjes ook een effectieve antibacteriële werking uitoefenen. Verder zal het irriterende stoffen zoals pollen en sporen aanzienlijk verminderen. Het filter is behandeld met kleine zilverdeeltjes (met een grootte van een miljoenste van een millimeter) die in geval van contact met bacteriën of sporen, de vermenigvuldiging ervan kunnen blokkeren en ze kunnen vernietigen.

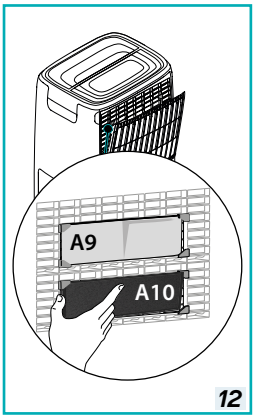


## *Antiallergeenfilter (alleen bepaalde modellen)*

Bepaalde modellen worden geleverd met een antiallergeenfilter (A9) dat de concentratie van door de lucht vervoerde allergenen snel en efficiënt kan verminderen.
Om het filter aan te brengen, moet het uit de verpakking worden genomen en op zijn plek op het rooster aan de achterkant van het apparaat worden geplaatst, zoals aangegeven op de afbeelding **12**. Aangeraden wordt om het filter om de 2 jaar te vervangen.

### Actief koolstoffilter (alleen bepaalde modellen)

Bepaalde modellen zijn uitgerust met een actief koolfilter (A10) dat geurtjes helpt verminderen (Afb. **12**).

**Let op:** Actieve koolfilters kunnen niet gewassen en/of geregenereerd worden; daarom moeten ze na ongeveer 1 jaar van gebruik worden vervangen.

### In geval van lange periodes van niet-gebruik

- Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en ledig het reservoir.
- Reinig het stoffilter en plaats het terug.
- Dek het apparaat af met een plastic zak om het te beschermen tegen stof.

## *Technische specificaties*

| | |
|---|---|
| Voedingsspanning | Zie typeplaatje |
| Nominaal ingangsvermogen | " |
| Maximaal opgenomen vermogen | " |
| Ontdooiingssysteem | Ja |
| Vochtmeter | Ja |
| Snelheden ventilator | 2 |
| Filter | Ja |
| Inhoud reservoir | 4 liter |
| **Bedrijfslimieten:** | |
| temperatuur | 2°C - 30°C |
| relatieve vochtigheid | 30 - 90% |

## *DEP* Alarmen weergegeven op het bedieningspaneel

### *Alarmen*

| BERICHT | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|---|
|  | Het reservoir (A2) ontbreekt of is niet correct geplaatst | Plaats het reservoir correct terug (zie paragraaf "Afvoer naar het reservoir") |
| | Het reservoir is vol | Ledig het reservoir (zie paragraaf "Afvoer naar het reservoir") |
|  | De omgevingstemperatuur is te laag (zie de bedrijfslimieten in hoofdstuk "Technische specificaties") | Verhoog, indien mogelijk, de temperatuur van de omgeving |
| E1-E2-E3<br>E4 | Een van de sondes is defect | Neem contact op met het servicecentrum |
| Er | Afwijkende prestaties van het apparaat | Wanneer dit bericht knippert, voert het apparaat een controle en enkele cycli van functies uit, waarna het alarm verdwijnt. |
| | | Als dit bericht permanent wordt weergegeven, moet contact worden opgenomen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Om het alarm te resetten, moet het apparaat worden losgekoppeld van het voedingsnet en vervolgens weer worden aangesloten. |
| Ct | Te hoge temperatuur van de compressor | Als dit bericht verschijnt, heeft de beveiliging ingegrepen om een te hoge temperatuur van de compressor te voorkomen. De luchtstroom wordt maximaal geforceerd. Wacht tot de temperatuur van de compressor daalt. |
| Ht | Zeer hoge omgevingstemperatuur | Als dit bericht verschijnt, heeft de beveiliging ingegrepen om een te hoge temperatuur van het apparaat te voorkomen. De luchtstroom wordt geforceerd naar de minimale waarde. Wacht tot de omgevingstemperatuur daalt. |

# *DEP* Als iets niet functioneert

## *Problemen oplossen*

***Let op:*** als het probleem niet met de voorgestelde oplossing kan worden opgelost, neem dan contact op met het servicecentrum.

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|---|
| Het apparaat functioneert als ontvochtiger, maar de vochtigheid neemt niet af | Het filter is verstopt | Reinig het filter |
| | De temperatuur of de vochtigheid van de omgeving zijn te laag | Onder bepaalde omstandigheden ontvochtigt het apparaat niet: controleer de bedrijfslimieten van het apparaat (zie hoofdstuk "Technische specificaties"). In enkele gevallen wordt aangeraden om de te ontvochtigen omgeving te verwarmen. |
| | Het ingestelde niveau voor relatieve vochtigheid is te hoog | Stel een lagere vochtigheidswaarde in (zie hoofdstuk "Modus ontvochtigen"). |