

Mode d'emploi

série TRD5

DRAGON CONNECT

DēLonghi

DESCRIPTION **3**

UTILISATION **4**

Système « Easy wheel » 4
Positionnement 4
Branchement électrique 4

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE L'APPAREIL **5**


Mise en marche de l'appareil 5
Fonctionnement 5
Fonction Eco Power 6
Réglages avancés 6
Niveau de luminosité 6
Réglage du son 7
Changement échelle de température 7
Verrouillage enfant 7
Fonction minuterie 8
Activation de la connexion Wi-Fi 8

ALARMES **9**

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES **10**

ENTRETIEN **11**

Entretien 11
Caractéristiques techniques 11

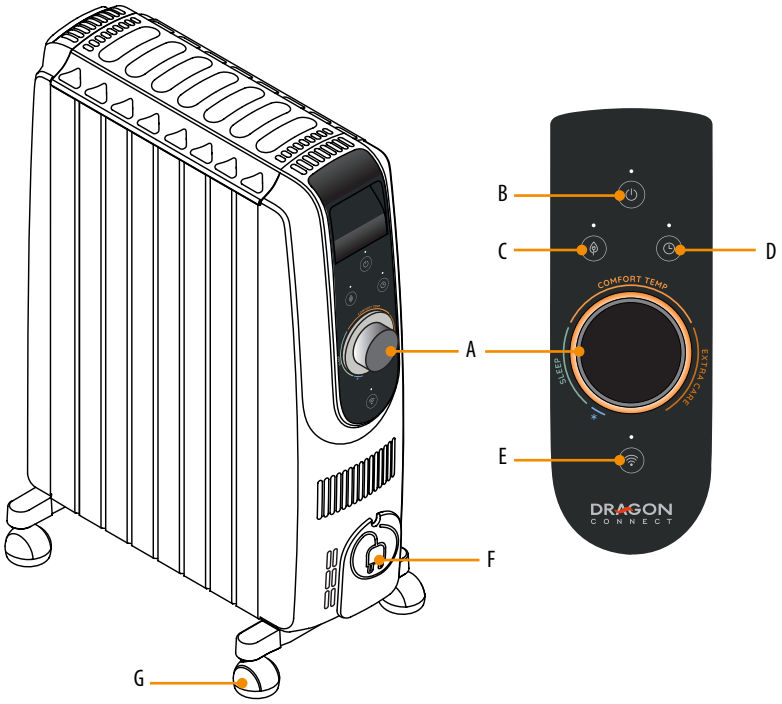

A. Cadran de réglage de température

B. Bouton lumineux On/Off (avec voyant LED)

C. Bouton d'activation/désactivation Eco Power et accès aux menus (avec voyant LED) :
Niveau de luminosité ➜ Réglage du son ➜ Changement d'échelle de température ➜ Verrouillage enfant

D. Bouton d'activation/désactivation de la minuterie (avec voyant LED)


E. Bouton d'activation/désactivation du Wi-Fi (avec voyant LED)


F. Bobine de câble

G. Roulettes

Système « Easy wheel »

- Placer l'appareil à l'envers sur un tapis ou une autre surface souple afin de ne pas endommager la peinture.
- Ouvrir complètement les roues en les tournant vers l'extérieur.
- Remettre l'appareil en position verticale.

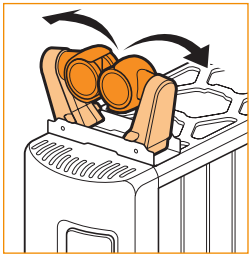

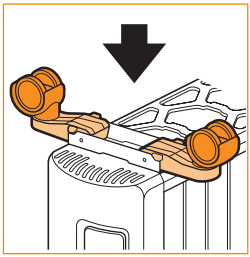


Positionnement


- L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces de moins de 4 m^2.

Lire les consignes importantes pour plus d'informations sur l'utilisation correcte de l'appareil.

Branchement électrique

- Avant de connecter l'appareil à la prise de courant, vérifier que la tension du secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la ligne d'alimentation est adaptée à la charge requise.
- CONNECTER L'APPAREIL UNIQUEMENT À UNE PRISE DE TERRE.
- Lorsque l'appareil est connecté à la prise de courant, l'interrupteur On/Off détermine si l'appareil est allumé ou éteint.
- L'interrupteur On/Off est marqué par le symbole On/Off, comme indiqué dans la figure ci-dessous ⏻.

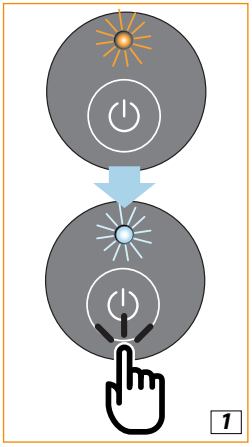

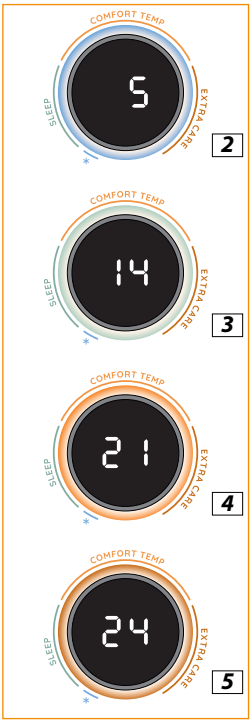

Mise en marche de l'appareil


- Connecter l'appareil à la prise de courant, le voyant LED au-dessus du bouton ⏻ (B) s'allume.
- Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton ⏻ (B) (le voyant passe de l'orange au blanc (fig.1). L'appareil commence à fonctionner à la température par défaut de 21 °C et par la suite selon le réglage du cadran de température.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton ⏻ (B), la LED redeviendra orange.

Important :
En cas de panne de courant, l'appareil se met en veille. Lorsque l'appareil est remis en marche, les paramètres seront ceux précédemment définis (PowerLimit, température...).

Fonctionnement


- À l'aide du cadran de réglage de la température, l'utilisateur sélectionne la température ambiante en fonction de ses besoins. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner la température idéale, divisée en 4 secteurs. Lors de la sélection, un pointeur autour du bouton facilite la sélection des plages de température.
  1. **Secteur de protection contre le gel (fig. 2) :**
     Si la température est réglée sur ✳, l'appareil maintient automatiquement la pièce à une température de 5 °C. Cela favorise, par exemple, la protection des conduites d'eau contre le gel.
  2. **Sleep (fig. 3) :**
     Permet la sélection des températures : 14, 15, 16, 17 et 18 °C, particulièrement adaptées au sommeil.
  3. **Secteur confort (fig. 4) :**
     Permet de sélectionner la température de confort idéale : 19-20-21-22 et 23 °C
  4. **Secteur confort extra (fig. 5) :**
     Permet la sélection des températures : 24, 25, 26, 27 et 28 °C, pour les situations nécessitant une température de confort plus élevée.
- L'appareil permet aux utilisateurs de choisir entre la température de protection contre le gel et l'une des 15 températures ambiantes souhaitées, avec simplicité et précision.
- L'appareil commence à chauffer jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.

Conseils pour l'économie d'énergie :
- Pour une efficacité optimale, éviter de régler une température inutilement élevée.
- Sélectionner un réglage de température modéré (20 - 21 °C) afin d'éviter la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie.

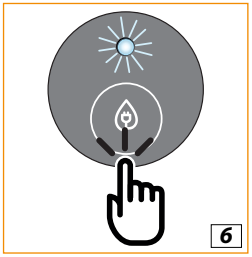

Fonction Eco Power

Grâce à cette fonctionnalité, l'unité fonctionne à puissance réduite, en minimisant ainsi la consommation d'énergie. Pour activer la fonction, appuyer sur le bouton (C) fig.6.

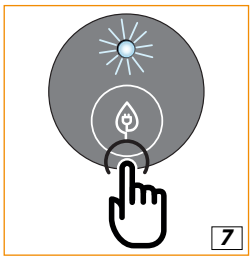


Réglages avancés

Le bouton (C) fig. 7 permet également d'accéder aux fonctions de réglages avancés.

Appuyer sur le bouton pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'inscription Lu clignote et tourner le bouton pour faire défiler les différentes fonctions de réglage :

- Niveau de luminosité LU = Luminosity
- Réglage du son SO = Sound
- Changement d'échelle de température tU = Temperature unit
- Verrouillage enfant CL = Child lock

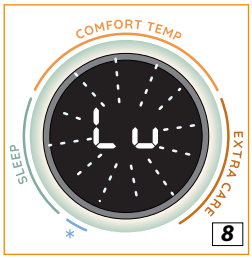

Niveau de luminosité


L'appareil vous permet de définir quatre niveaux de luminosité pour l'écran : L0, L1, L2, L3.

La luminosité est modulable comme suit :

- Après avoir appuyé sur le bouton (C) et l'avoir maintenu enfoncé pendant quelques secondes, l'écran affiche le symbole LU clignotant (fig.8).
- Appuyer sur le bouton (C) et tourner le bouton pour sélectionner le niveau de luminosité.
- Une fois la luminosité sélectionnée, appuyer à nouveau sur le bouton (C) pour mémoriser le niveau de luminosité souhaité.

Remarque :


Après quelques secondes sans aucune sélection, le niveau de luminosité précédemment défini est confirmé.

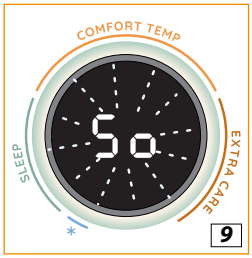

Réglage du son

- Pour accéder au mode de réglage du son, appuyer sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes.
- L'écran affiche le symbole LU clignotant : tourner le bouton jusqu'à ce que l'inscription So s'affiche (fig.9).
- Appuyer sur le bouton (C) et tourner le bouton pour sélectionner « On » ou « OFF » (pour désactiver le son).
- Appuyer à nouveau sur le bouton (C) pour mémoriser la sélection
- Le niveau sonore nouvellement défini sera maintenu même après la déconnexion de l'appareil.


Remarque : certains sons ne peuvent pas être désactivés (par exemple, On/Off).

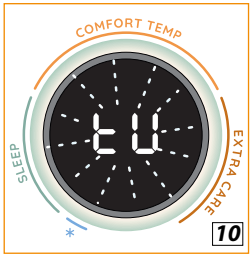

Changement échelle de température

La température peut être affichée à l'écran en °F ou en °C.

- Pour sélectionner l'échelle de température souhaitée, appuyer sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes.
- L'écran affiche le symbole LU clignotant : tourner le bouton jusqu'à ce que l'inscription tU s'affiche (fig.10).
- Appuyer sur le bouton (C) et tourner le bouton pour sélectionner « C » ou « F » (pour changer l'unité de température).
- Appuyer à nouveau sur le bouton (C) pour mémoriser la sélection (°C/°F).

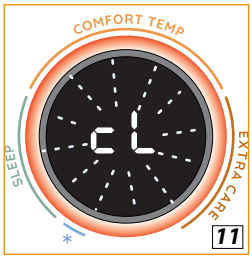


Verrouillage enfant

- Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes.
- L'écran affiche le symbole LU clignotant : tourner le bouton jusqu'à ce que l'inscription cL s'affiche (fig.11).
- Appuyer sur le bouton (C) pour confirmer. Une fois confirmé, le numéro indiquant le point de consigne sélectionné s'affichera à nouveau sur l'écran.

Remarque : lorsque le verrouillage enfant est activé, si le cadran est tourné ou si un bouton est enfoncé, la bague émettra 5 impulsions en rouge et « cL » apparaîtra à l'écran.

Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenir le bouton (C) enfoncé pendant 3 secondes ; pendant que le bouton est enfoncé, un compte à rebours s'affiche indiquant combien de temps maintenir le bouton enfoncé.

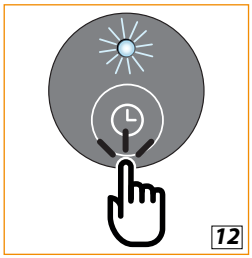


Fonction minuterie


La fonction minuterie peut être activée dans deux modes.

Démarrage différé : Avec l'appareil en mode Veille, appuyer sur le bouton (D) (fig.12). Le symbole correspondant commence à clignoter, tout comme l'affichage : tourner le bouton pour sélectionner les heures restantes et appuyer à nouveau sur le bouton (D) pour que le choix soit mémorisé. À la fin du temps défini, l'appareil s'allume automatiquement avec les paramètres précédents et le voyant situé au-dessus de l'icône de la minuterie s'éteint.

Coupure différée : Avec l'appareil allumé, appuyer sur le bouton . Le symbole correspondant commence à clignoter, tout comme l'affichage : tourner le bouton pour sélectionner les heures restantes et appuyer à nouveau sur le bouton (D) pour que le choix soit mémorisé. À la fin du temps défini, l'appareil passe automatiquement en mode Veille et le voyant situé au-dessus de l'icône de la minuterie s'éteint.

Pour désactiver la fonction minuterie **Démarrage différé** ou **Arrêt différé,** appuyer sur le bouton de minuterie pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus de l'icône minuterie s'éteigne.

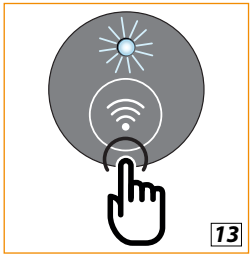

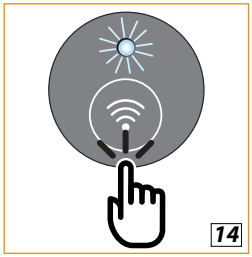

Activation de la connexion Wi-Fi

Cette fonctionnalité est utilisée pour activer ou désactiver la connectivité de la machine. Procéder comme suit :

1. Télécharger l'application « My Comfort Hub », puis créer un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton (B).
3. Appuyer sur le bouton Wi-Fi (E) (fig.13) et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
4. La bague commencera à clignoter en bleu et l'écran affichera le code PIN à saisir dans l'APPLICATION.
5. Le voyant LED de la fonction Wi-Fi peut avoir quatre états différents :
   - off ➜ Wi-Fi off
   - clignotement blanc ➜ en cours de connexion
   - blanc ➜ connecté
   - orange ➜ les informations d'identification Wi-Fi ne sont pas présentes (effectuer l'appairage)
6. Si la machine est déjà associée à un compte, appuyer sur le bouton Wi-Fi (fig.14) pour activer/désactiver le Wi-Fi.

	En cas de panne de la sonde, l'écran clignotera en ROUGE et le message « *PF* » apparaîtra à l'écran.	Si cette alarme est activée, l'appareil ne chauffera pas. Contacter le centre de service De'Longhi.
	Haute température. Le message « *hE* » apparaît à l'écran, en alternance avec la température réglée. La puissance de la machine est limitée.	Vérifier que l'appareil est correctement positionné, en respectant les distances minimales par rapport aux murs ou à d'autres objets, comme indiqué dans le manuel de sécurité. Si ce n'est pas le cas, positionner l'appareil correctement. Enlever l'obstacle. Débrancher la fiche d'alimentation et laisser l'appareil refroidir. Au bout de quelques minutes, rebrancher l'appareil. Si le message « *hE* » ne disparaît pas automatiquement, contacter le centre d'assistance De Longhi.
	Température trop élevée. L'appareil affichera le message « *HE* » et ne chauffera pas jusqu'à ce que l'électronique refroidisse.	Pour éliminer la cause de cette alarme, vérifier que l'appareil n'est pas couvert et le laisser refroidir pendant 15 min. Au bout de 15 minutes, allumer l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off. Si l'appareil ne fonctionne pas, contacter le centre d'assistance De Longhi.
	Dispositif de sécurité anti-basculement : un dispositif de sécurité anti-basculement interrompt le fonctionnement si l'appareil est renversé ou bien mal positionné d'une manière qui compromet la sécurité.	Lorsqu'il est ramené en position verticale, l'appareil passe en mode veille. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton ON pour le rallumer.

Dragon Connect Résolution des problèmes

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'écran ne fonctionne pas.	Vérifier que la fiche a été insérée et que la prise de courant fonctionne.	Insérer la fiche dans la prise.
L'appareil ne chauffe pas.	La température réglée peut être trop basse.	Régler à une température plus élevée.
Le message suivant apparaît à l'écran : *PF* clignotant.	Indique que le capteur de température ambiante ne fonctionne pas correctement.	Contacter le centre de service De'Longhi.
Le message suivant apparaît à l'écran : *HE* (Haute température) clignotant.	La température interne de l'appareil est trop élevée.	Vérifier que l'appareil n'est pas couvert et le laisser refroidir pendant 15 min. Au bout de 15 minutes, allumer l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off. Si l'appareil ne fonctionne pas, contacter le centre d'assistance De Longhi.
Les boutons de l'appareil semblent ne pas répondre après plusieurs tentatives	Perturbations de la ligne électrique	Réinitialiser en débranchant le cordon de la prise murale et en le réinsérant
Le Wi-Fi ne peut pas se connecter	Le réseau domestique Wi-Fi est sur une bande de fréquence différente	S'assurer que le réseau Wi-Fi domestique fonctionne dans la bande 2,4 GHz
La connexion Wi-Fi n'est pas stable	Appareil trop éloigné du point d'accès ou dans un environnement de fréquence bruyant	Rapprocher l'appareil du point d'accès ou utiliser un répéteur approprié

Entretien

- Débrancher la fiche d'alimentation et laisser l'appareil refroidir.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide, sans détergents ni produits abrasifs.
- Pour de longues périodes de non-utilisation, enrouler le cordon d'alimentation sur l'enrouleur et ranger l'appareil dans un endroit sec.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner sans problème pendant de nombreuses années.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas tenter de réparer l'appareil : cela peut entraîner des risques d'incendie et de chocs électriques. Contacter le centre de service De'Longhi (voir la liste ci-jointe des centres de service De'Longhi).

Caractéristiques techniques

Tension secteur	Voir plaque signalétique
Puissance d'alimentation	«

5711014519_02_1225