



Gebruikershandleiding

3.1.2 Kanaals Dolby Atmos Soundbar met Draadloze Subwoofer

A65K



Illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoud

1 Voordat u begint	3
---------------------------------	----------

2 Welkom	7
-----------------------	----------

Verpakkingsinhoud	7
Overzicht van de Soundbar	9
Overzicht van de Draadloze Subwoofer	11
Uw Soundbar-systeem instellen	12
Plaats Uw Soundbar en Subwoofer	13
Bevestig Uw Soundbar aan de Muur	13
Montage op verplaatsbare standaard	17
De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/ vervangen	19
Overzicht van de afstandsbediening	20

3 Uw Soundbar-systeem aansluiten	26
---	-----------

Aansluiten via de HDMI-kabel	26
Sluit uw Soundbar aan op de voeding.	28
De Soundbar verbinden met uw Bluetooth-apparaat	28

4 Gebruik Uw Soundbar-systeem	31
--	-----------

Gebruik Uw Soundbar met het Bovenpaneel of met de Afstandsbediening	31
Vanaf uw Bluetooth-apparaat naar muziek luisteren	32
Muziek afspelen via USB	33

5 Software-update	35
Online update.....	35
USB-update.....	37

6 Specificaties.....	39
-----------------------------	-----------

7 Mededeling.....	41
Conformiteitsverklaring	41
Uw oude product of batterijen weggooien.....	41
Handelsmerken	43

8 Veelgestelde vragen (FAQ)	45
--	-----------


1 Voordat u begint

- Lees alle veiligheidsinformatie in het veiligheidsblad en neem deze in acht.
- Deze soundbar is alleen voor gebruik binnenshuis bedoeld. Ontkoppel de sound-bar onmiddellijk en gebruik een droge doek om deze droog te maken als het in contact komt met een klein beetje water.
- Ontkoppel de soundbar als deze voor lange tijd niet gaat worden gebruikt of tijdens onweersbuien.
- Let erop dat uw soundbar wordt geplaatst op een solide oppervlak of stevig op de muur wordt gemonteerd onder uw televisie zodat u het beste eruit kunt halen.
- Gebruik alleen niet-oplaadbare AAA 1,5V batterijen voor de afstandsbediening.
- Koppel de soundbar af als een van de kabels is beschadigd of bekneld is geraakt en vervang de kabel.
- Buig de HDMI-kabel niet overmatig om te voorkomen dat dit de prestaties beïnvloedt.
- Bescherm uw gehoor door het volume op een geschikt niveau in te stellen. Voor uw luistercomfort zijn vooraf ingestelde en aanpasbare geluidsinstellingen beschikbaar.

Belangrijke veiligheidsaankwijzingen

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u dit product gaat gebruiken.

TCL Overseas Marketing Limited is niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, modificaties of verkeerd gebruikt van het product.

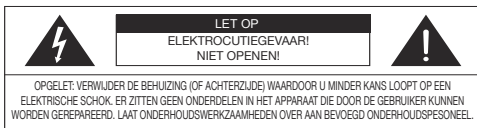

De bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek heeft als doel de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde documentatie.



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbele isolatie heeft tussen de gevaarlijke netspanning en onderdelen die toegankelijk zijn voor de gebruiker. Tijdens het plegen van onderhoud mag u alleen identieke reserveonderdelen gebruiken.



Dit symbool geeft aan dat er een zekering op de nulgeleider kan zitten en dat het elektriciteitsnet moet worden losgekoppeld om de fasegeleiders spanningsloos te maken.

Waarschuwingen



DUBBELPOLIGE/NULLEIDER-ZEKERING!

- Het aanraken van gevaarlijke stroomvoerende delen op het voedingspaneel kan een elektrische schok veroorzaken.
- Tijdens onderhoud moet u het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld door de stekker uit het stopcontact te halen) en bevestigen dat er geen gevaarlijke spanning op het voedingspaneel staat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- Het apparaat is onstabiel als het niet juist wordt geplaatst of niet juist aan de wand wordt gemonteerd. Zorg er voor uw veiligheid voor om de aankwijzingen voor wandmontage in de gebruiksaanwijzing op te volgen.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, brand enzovoort.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u de plastic verpakking uit de buurt van huisdieren, baby's en kinderen te houden. Gebruik de tas niet in wiegjes, bedden, kinderwagens of boxen.
- Het apparaat moet afgeschermd kabels gebruiken om te voldoen aan de FCC-limieten van Klasse B.

Veiligheid

- **Lees deze gebruiksaanwijzing** - Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- **Bewaar deze gebruiksaanwijzing** - De veiligheids- en bedieningsaanwijzingen dienen bewaard te worden voor toekomstig gebruik.
- **Neem waarschuwingen in acht** - Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing dienen in acht genomen te worden.
- **Volg alle aanwijzingen** - Volg alle instructies voor de bediening en het gebruik.
- **Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water** - Het apparaat mag niet vlakbij water of vocht - bijvoorbeeld een vochtige kelder of zwembad - worden gebruikt.
- **Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.**
- **Laat de ventilatie-openingen vrij**, blokkeer deze niet. Installeer het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- **Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen**, zoals radiatoren, roosters, kachels, of andere apparatuur (waaronder versterkers) dat warmte produceert.
- **Omzeil de veiligheidsdoelstellingen van de gepolariseerde of geaarde stekker niet.** Een gepolariseerde stekker heeft twee aansluitpunten, de één breder dan de ander. Een geaarde stekker is groter van formaat dan een ongeaarde stekker en heeft twee contactpunten. Dit is gedaan in verband met uw veiligheid. Als de bij het apparaat geleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om de verkeerde stekker te laten vervangen.
- **Zorg ervoor dat er niet op het snoer gelopen worden kan of dat het niet geknepen worden kan bij stekker**, stopcontacten of bij het punt waar ze het apparaat verlaten. Als de snoerset is beschadigd, dan moet het worden vervangen door een speciale snoerset verkrijgbaar bij de fabrikant of de dealer daarvan.
- **Gebruik alleen de onderdelen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.**
- **Gebruik alleen met het karretje**, de standaard, het statief, de beugel of tafel die door de fabrikant wordt gespecificeerd of bij het apparaat wordt verkocht. Als er een karretje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie karretje/apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.
- **Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor langere tijden niet gebruikt worden gaat.**
- **Laat al het reparatiewerk over aan gekwalificeerde technici.** Er moeten reparaties worden uitgevoerd als het apparaat beschadigd is geraakt, als bijvoorbeeld het snoer beschadigd is geraakt, er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, het apparaat werd blootgesteld aan regen en vocht, het niet normaal functioneert of gevallen is.



Waarschuwingen

- Steek de brede pin van de stekker helemaal in de brede gleuf; dit om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats geen bronnen die gevaarlijk kunnen zijn op het apparaat (zoals met vloeistof gevulde objecten, brandende kaarsen).
- Haal de stekker uit het stopcontact als er problemen zijn of als het apparaat niet wordt gebruikt. Het stroomsnoer moet binnen handbereik liggen.
- **HET GEBRUIK VAN DE KNOPPEN OF HET MAKEN VAN AANPASSINGEN OF HET VERANDEREN VAN DE PRESTATIEPROCEDURE ANDERS DAN OMSCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING KAN LEIDEN TOT EEN GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN STRALING.**
- Het stroomsnoer/koppeling wordt gebruikt als ontkoppeling; het ontkoppelde apparaat moet toegankelijk blijven.
- Aan de onder- of achterkant van het product bevindt zich het typeplaatje.
- Het apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten. Bedrijfstemperatuur:

0~40 °C

- Alleen geschikt voor hoogtes tot 2000 m.

Voorzorgsmaatregelen en afvoerinformatie voor batterijen

- Gebruik alleen de voorgeschreven batterijtypes.
- Risico op brand of explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Zorg ervoor dat u de juiste polariteit gebruikt.
- Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Een batterij in vuur of een hete oven werpen, of een batterij mechanisch pletten of doorsnijden, kan een explosie veroorzaken.
- Als u een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen laat liggen, zoals in de zon, bij vuur of op een heet oppervlak, kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van het afvoeren van batterijen.

Verwijdering van Uw Oude Product

Uw product is ontworpen en gefabriceerd van materiaal en componenten van hoge kwaliteit en, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.


Dit product kan lood en kwik bevatten. Het weggooien van deze materialen is gereguleerd omdat er rekening wordt gehouden met het milieu. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het weggooien en recyclen.

2 Welkom


Gefeliciteerd met uw aanschaf van uw nieuwe TCL Soundbar! Na het installeren en het maken van de verbindingen kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit en de allernieuwste design dat het beste bij uw home-entertainment-systeem past. Het wordt aangeraden deze gebruiksaanwijzing grondig te lezen zodat u het product makkelijk en goed kunt instellen, verbinden en gebruiken.

Laten we beginnen.


Verpakkingsinhoud



Soundbar

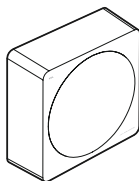

Subwoofer



Sjabloon voor wandmontage



HDMI-kabel



Afstandsbediening



Hulpstartgids



Netsnoer x 2



Veiligheidsfolder



Beugelmontageset
(voor Soundbar)




Voedingsadapter



Garantiekaart

Overzicht van de Soundbar

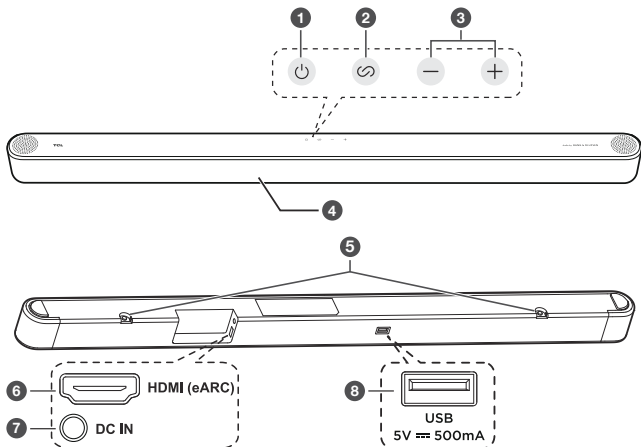

1

Kort indrukken: Aan-/uitschakelen

Lang indrukken: Uitschakelen

2

Kort indrukken: Schakelen tussen invoerbronnen
(HDMI eARC/USB/Bluetooth)

3

Druk om het volume te verhogen of te verlagen

4 LED-display:

Geeft de status van de soundbar weer

Ontvangt het signaal van de afstandsbediening


5 Sleuf voor wandmontagebeugel

- 6 HDMI eARC-aansluiting
- 7 DC-ingangsaansluiting voor stroom
- 8 USB Type-A-aansluiting

Opmerking:

- Fabrieksinstellingen herstellen: Houd , **+** en **–** op het paneel van de soundbar tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt totdat op het LED-display “FACTORY RESET” wordt weergegeven. Het apparaat wordt vervolgens automatisch opnieuw opgestart.
- Versie bekijken: Houd, terwijl het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat, **+** en **–** op het paneel van de soundbar 10 seconden ingedrukt, of druk op ,  en **+** op de afstandsbediening (volg de volgorde en houd het interval binnen 2 seconden).
- Automatische stand-by schakelen: Houd in ingeschakelde toestand de knoppen  en  op de afstandsbediening tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Als deze functie is ingeschakeld, gaat de soundbar na 20 minuten zonder ingangssignaal automatisch in stand-by.

Overzicht van de Draadloze Subwoofer

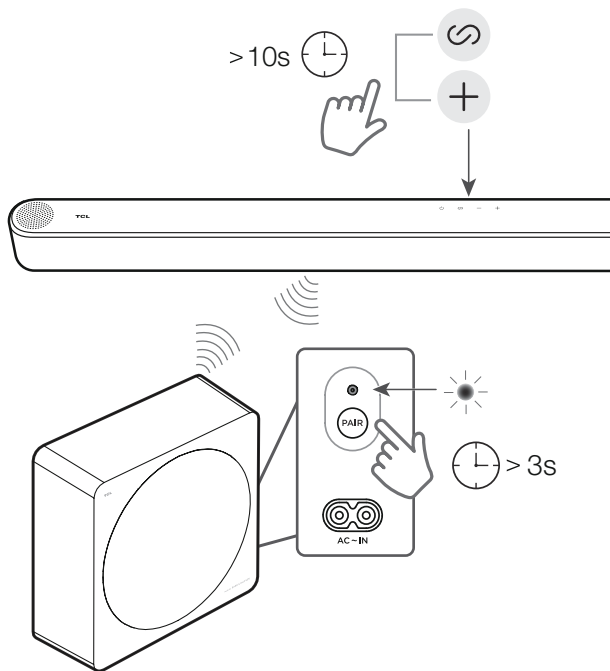

Draadloze Subwoofer

Druk kort op  om de stand-bymodus te activeren of het apparaat in te schakelen.

DE SUBWOOFER IS BIJ HET EERSTE GEBRUIK GEKOPPELD AAN DE SOUNDBAR.

Als er een probleem optreedt, volg dan onderstaande stappen om handmatig te koppelen:

1. Houd  op de subwoofer 3 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje erboven snel knippert om de koppelingsmodus te activeren.
2. Houd  en  op het paneel van de soundbar tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt totdat op het LED-display van de soundbar "SUB PAIRING" verschijnt.
3. Als het koppelen is gelukt, brandt het indicatielampje op de subwoofer continu en verschijnt op het LED-display van de soundbar "SUB CONNECTED".


Uw Soundbar-systeem instellen.

Opmerkingen

- Lees alle veiligheidsinformatie voordat u de Soundbar op de muur monteert.
- Gebruik de door de bevoegde fabrikant geleverde of gespecificeerde schroeven.
- TCL is niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt door een verkeerde montage op de muur, de installatie van de schroeven of onvoldoende sterkte van de muur enzovoorts.
- Er is gereedschap (niet meegeleverd) nodig voor het installeren.
- U kunt ervoor kiezen de Soundbar onder het midden van uw tv te plaatsen of deze op de muur te monteren.

Plaats Uw Soudbar en Subwoofer

Het wordt aanbevolen de soundbar direct onder de tv te plaatsen. Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor de plaatsing van de soundbar en subwoofer.

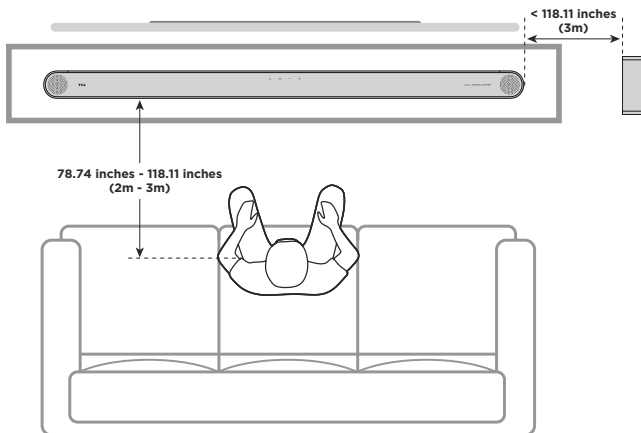

Bevestig Uw Soundbar aan de Muur






Opmerking

- Plaats de soundbar niet in direct zonlicht, bij hoge temperaturen, open vuur of in een vochtige omgeving. Geschikte montagehoogte: < 78,74 inch / 2 meter.

Methode A: Vlakke wandmontage


Voor vlakke wandmontage wordt het aanbevolen om een geschikte USB-verlengkabel (niet meegeleverd) te gebruiken voor USB-weergave (de blootgestelde lengte van de stekker na het plaatsen moet ≤ 0.236 inch/6 mm zijn).

1. Plaats de meegeleverde wandmontagesjabloon op de muur. Zorg ervoor dat de wandmontagesjabloon zich ten minste 2 inch/5 cm onder het midden van de tv bevindt.
2. Gebruik een waterpas om te controleren of de wandmontagesjabloon correct is geplaatst.
3. Plak de wandmontagesjabloon stevig vast aan de muur.
4. Markeer de installatiegaten op de muur door de sjabloon heen.
5. Verwijder de wandmontagesjabloon.
6. Boor een schroefgat bij elke markering op de muur met een diepte van 1.22-1.3 inch/31-33 mm.
7. Steek de pluggen in de gaten in de muur.
8. Steek de meegeleverde schroeven in de geboorde gaten.
9. Draai de schroeven vast en laat een ruimte van ongeveer 0.12 inch/3 mm over tussen de schroefkop en de muur.
10. Bevestig de wandmontagebeugels aan de achterkant van de soundbar. Steek vervolgens de meegeleverde schroeven in de beugels en draai ze vast.
11. Til de soundbar op en hang deze aan de schroeven aan de muur, vergelijkbaar met het ophangen van een schilderij. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten.

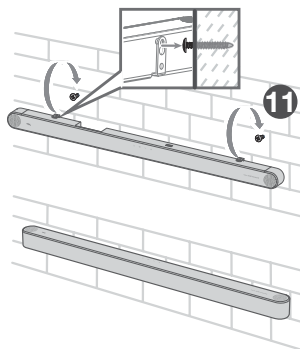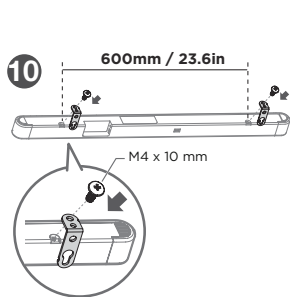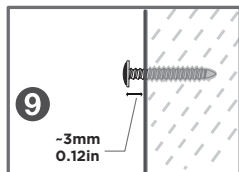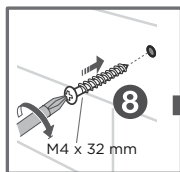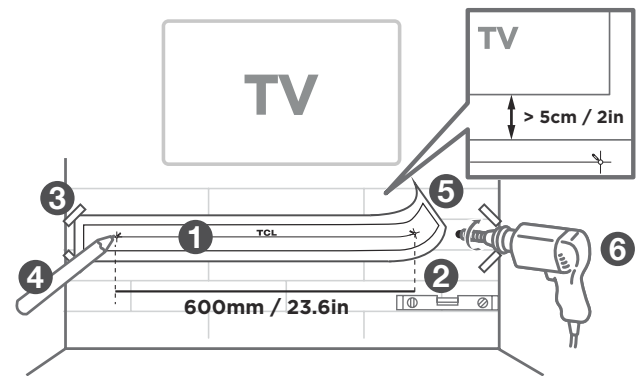

Methode B: USB-aansluiting (Het geplaatste USB-station mag niet meer dan 1.06 inch/27 mm uit de achterkant van de soundbar steken om te voorkomen dat deze tegen de muur drukt).


1. Plaats de meegeleverde wandmontagesjabloon op de muur. Zorg ervoor dat de wandmontagesjabloon zich ten minste 2 inch/5 cm onder het midden van de tv bevindt.
2. Gebruik een waterpas om te controleren of de wandmontagesjabloon correct is geplaatst.
3. Plak de wandmontagesjabloon stevig vast aan de muur.
4. Markeer de installatiegaten op de muur door de sjabloon heen.
5. Verwijder de wandmontagesjabloon.
6. Boor een schroefgat bij elke markering op de muur met een diepte van 1.22-1.3 inch/31-33 mm.
7. Steek de pluggen in de gaten in de muur.
8. Steek de meegeleverde schroeven door de wandmontagebeugels in de geboorde gaten en draai de schroeven vervolgens vast om ze te borgen.
9. Til de soundbar op en hang deze aan de wandmontagebeugels.
10. Steek de meegeleverde schroeven in de wandmontagebeugels en draai ze vast.

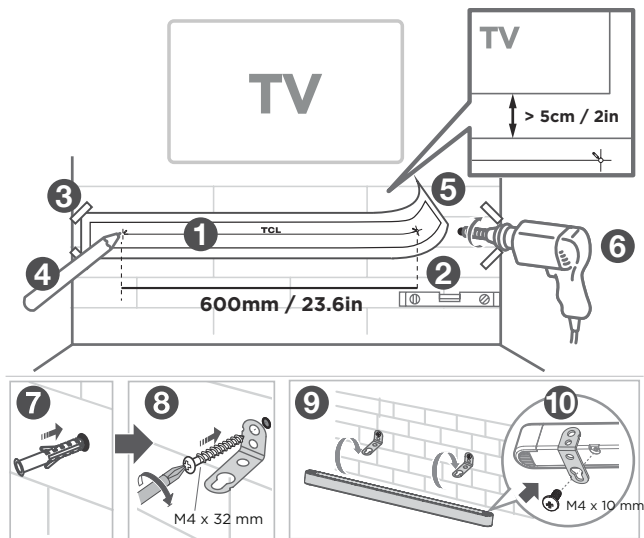

Montage op verplaatsbare standaard

1. Steek een schroef door de gaten op de beugel (x2) en draai de schroeven (x2) vast in de soundbar.
2. Hang de soundbar aan de verplaatsbare vloerstandaard. Steek een schroef door de gaten op de beugel (x2) en draai de schroeven (x2) vast in de verplaatsbare vloerstandaard.

Opmerking: De standaard wordt apart verkocht.

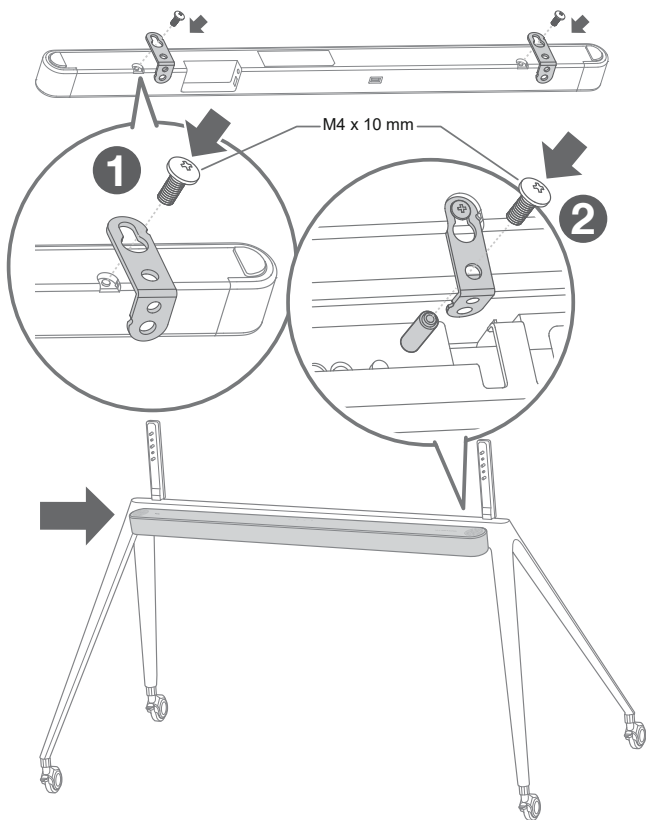


De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/vervangen

Waarschuwingen

- Er is kans op een explosie als de accu verkeerd wordt geplaatst! *Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.*


Opgelet

- De batterijen bevatten perchloraat, ga hier voorzichtig mee om. Voor informatie hierover:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Open het batterijcompartiment en haal de oude batterijen eruit als dat nodig is.
 - 2 Plaats twee nieuwe AAA-batterijen in het batterijcompartiment en let hierbij op de polariteit (+/-).
 - 3 Sluit het batterijcompartiment.

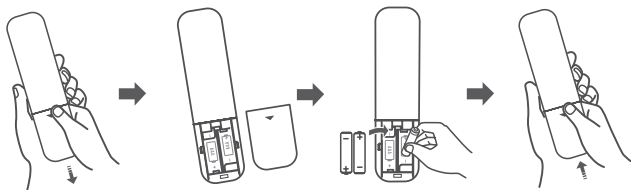

U bent klaar met opstellen. U Soundbar is klaar voor gebruik. Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor meer informatie over de verschillende opties voor het aansluiten op uw Soundbar.

Overzicht van de afstandsbediening

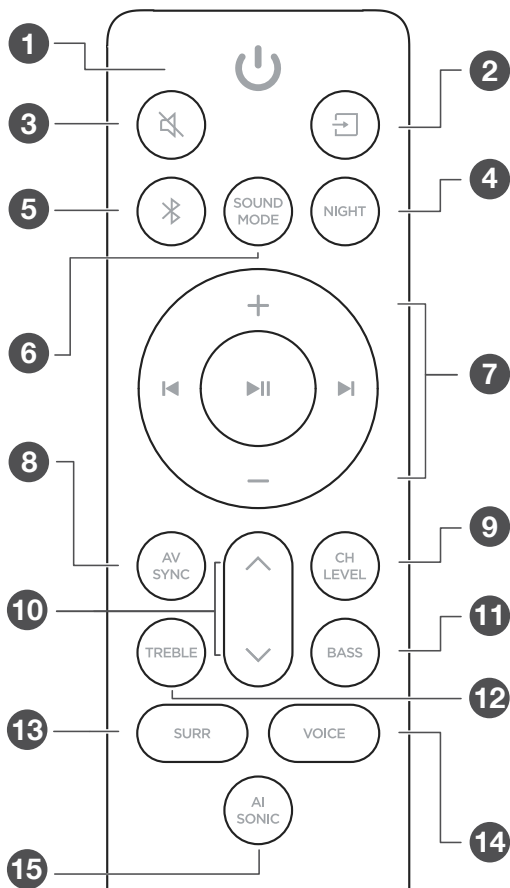

- ① Kort indrukken: aan-/uitschakelen
Lang indrukken: uitschakelen
- ② Kort indrukken: schakelen tussen invoerbronnen (HDMI eARC/USB/Bluetooth)
- ③ Kort indrukken: geluid dempen/dempen opheffen
- ④ Kort indrukken om de nachtmodus van het geluid te activeren. Lang indrukken (langer dan 3 seconden) om door de helderheid van het LED-display te bladeren: Niveau 1 (100%) / Niveau 2 (70%) / Niveau 3 (40%). Standaard: Niveau 1.
- ⑤ Kort indrukken: Bluetooth-modus selecteren
Lang indrukken: Bluetooth-koppelen
- ⑥ Kort indrukken: geluidsmodus wisselen Standaard/ Film/Muziek/Spraak/Game/Nacht/Sport/Aangepast (Aangepaste modus omvat aanpassingen voor Stemverbetering en Surroundverbetering)
- ⑦
 - + Volume verhogen
 - Volume verlagen
 - ⏮ Vorige muziek afspelen
 - ⏭ Volgende muziek afspelen

- ▶|| Kort indrukken: muziek afspelen/pauzeren.
Houd ▶|| lang ingedrukt om het LED-display te activeren en informatie 'Bron^① +Audioformaat^②' twee keer scrollend weer te geven.
Houd deze knop ingedrukt wanneer gepauzeerd of gestopt; 'Bron^①' wordt slechts twee keer weergegeven.

- 8 Druk kort op de knop om het LED-display te activeren en gebruik vervolgens de knoppen Omhoog/Omlaag om de audiovertraging in te stellen binnen een bereik van 0 tot 300 ms.
- 9 Druk kort om te schakelen tussen Centraal Niveau, Voorste Bovenste Niveau en Subwooferniveau. Druk vervolgens kort op de knoppen Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen.
- 10 Met de knoppen Omhoog/Omlaag kunt u het volgende aanpassen: Geluidsmodus (en Aangepast), AV-synchronisatie, Kanaalniveau, Hoge tonen, Lage tonen en AI SONIC.
- 11 Druk kort om de modus voor basaanpassing te openen en druk vervolgens kort op de knoppen Omhoog/Omlaag om de bas te verhogen of te verlagen.
- 12 Druk kort om de modus voor hoge tonenaanpassing te openen, druk vervolgens opnieuw kort op de knoppen Omhoog/Omlaag om de hoge tonen te verhogen of te

verlagen.

- 13 Druk op  om over te schakelen naar Aangepast. Druk op  om te selecteren en gebruik vervolgens de knoppen Omhoog/ Omlaag om het effect aan te passen (Hoog, Midden, Laag of Uit).

Als de geluidsmodus niet is ingesteld op Aangepast, wordt bij het indrukken van  "ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE" weergegeven op het LED-display.

- 14 Druk op  om over te schakelen naar Aangepast. Druk op  om te selecteren en gebruik vervolgens de knoppen Omhoog/Omlaag om het effect aan te passen (Hoog, Midden, Laag of Uit).

Als de geluidsmodus niet is ingesteld op Aangepast, wordt bij het indrukken van  "ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE" weergegeven op het LED-display.

- 15 Druk kort op de knop om de AI Sonic-Adaptation-modus te openen. Druk vervolgens kort op de knoppen Omhoog/Omlaag om te schakelen tussen gebruikersgedefinieerde AI Sonic-Adaptation: Positie 1/Positie 2/Positie 3/Uit (moet in de app worden geconfigureerd om werkzaam te zijn).

Opmerking:

- ① Bron: HDMI eARC/USB/Bluetooth
- ② Audioformaat: PCM AUDIO/DOLBY SURROUND/DOLBY ATMOS/DTS/DTS HD/DTS:X, enz.

Bedien deze soundbar met de TCL Home-app. Functies zijn onder andere aan/uit-bediening, volumeregeling, bronselectie, geluidsmodi, AI Sonic-Adaptation, Beosonic, enz. Ontdek meer slimme functies in de TCL Home-app.

Download de nieuwste versie uit de app stores.



TCL Home App

Jouw TCL Smart Hub.

Download nu!

AI Sonic-Adaptaatie is een kamer kalibratietechnologie ontwikkeld door het TCL Audio Lab. Om deze functie te gebruiken, moet je de TCL Home App downloaden en de instructies volgen.

Voor AI Sonic-Adaptaatie

Afstand van de luidsprekers, geluidsdrukniveau en frequentierespons kunnen ongelijkmatig zijn op basis van je zithouding en omgeving.


Na AI Sonic-Adaptaatie

Afstand van de luidsprekers, geluidsdrukniveau en frequentierespons zijn allemaal geoptimaliseerd op basis van je zithouding en omgeving.

Hoe Het Werkt?



Zitgebied met
mobiele
telefoonmicrofoon




De microfoon van de mobiele
telefoon zal de testsignalen
meten

Kalibratie

Volg de instructies op het scherm
in de TCL Home App.



Zitgebied met
mobiele
telefoonmicrofoon



3 Uw Soundbar-systeem aansluiten.

Nu u uw Soundbar hebt gepositioneerd kunt u beginnen met het aansluiten ervan op uw televisie of andere apparaten en naar de audio luisteren door middel van uw Soundbar. Vergeet niet de audio van uw TV of apparaat te dempen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie of het apparaat voor meer informatie.

Aansluiten via de HDMI-kabel.

Opmerking


- Controleer of uw televisie of apparaat kan werken met de HDMI (eARC/ARC)-functie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie of het apparaat voor meer informatie.

Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI eARC-ingang op uw Soundbar en het andere uiteinde op de HDMI (eARC/ARC) -uitgang op uw televisie of apparaat.

Voer de onderstaande procedure uit om het beste qua audio uit de HDMI-kabel te halen:

Voor een TCL-TV:


- ① Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI (eARC/ARC)-interface op de televisie vanuit de HDMI (eARC)-interface op de Soundbar.
- ② Schakel de CEC-functie in de instellingen van de TCL TV in. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie)

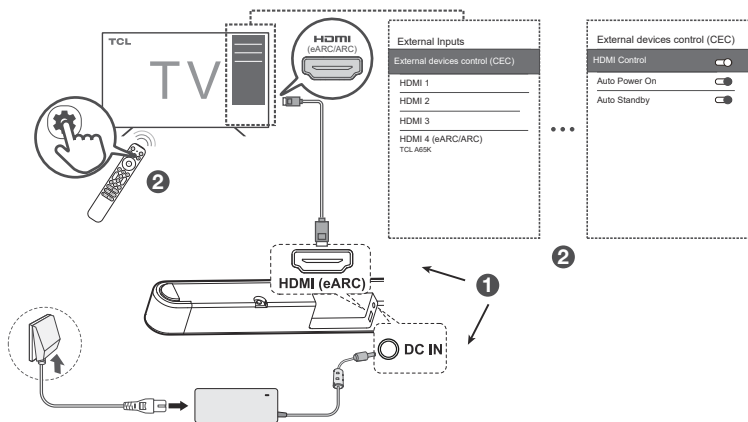

- ★ De naam van de functie CEC (Consumer Electronics Control) kan per tv-merk verschillen. Deze functie kan bekendstaan als CEC, Anynet+, SIMPLINK, BRAVIA Sync, EasyLink of VIERA Link. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie. De methode voor het inschakelen van deze functie verschilt per tv-merk.

Sluit uw Soundbar aan op de voeding.

1. Let erop dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voor dat u de Soundbar op de voeding aansluit.
2. Controleer of de spanning van de voeding overeenkomt met de veiligheidsnormen van uw land (zie Specificaties op bladzijde 39).
3. Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde netsnoer aan op de DC-ingangsvoedingsaansluiting van de soundbar en het andere uiteinde op een stopcontact.

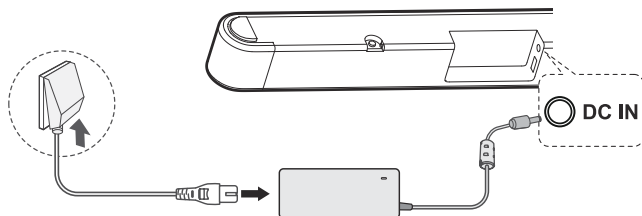

De Soundbar verbinden met uw Bluetooth-apparaat



Opmerkingen

- Controleer of uw draadloze apparaat kan werken met Bluetooth.
 - Het werkbereik tussen de soundbar en uw Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (zonder obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de Soundbar).
1. Druk op (C).


2. Methode A: Houd  op de afstandsbediening ingedrukt.
Methode B: Druk kort op de knop  op de soundbar om over te schakelen naar de Bluetooth-bron en houd  vervolgens 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. Op het LED-display verschijnt "PAIRING". De soundbar is klaar om te koppelen.
3. Schakel uw Bluetooth-apparaat in en zorg dat het in de koppelingsmodus staat.
4. Selecteer "TCL A65K". Op het LED-display verschijnt "BT CONNECTED". Het koppelen is gelukt.
5. Herhaal stap 3 om andere Bluetooth-apparaten te koppelen.

Tip

- Als u de modelnaam **TCL A65K** niet kunt vinden op uw Bluetooth-apparaat, houd dan  op de afstandsbediening ingedrukt. Op het LED-display verschijnt "PAIRING". De soundbar gaat nu naar de koppelingsmodus.

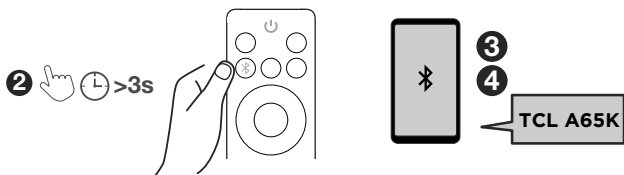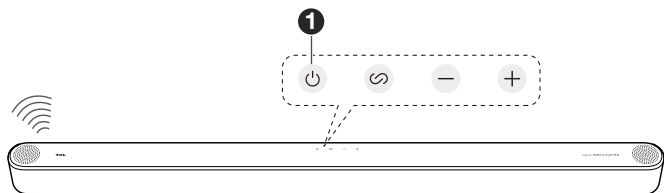

Methode A

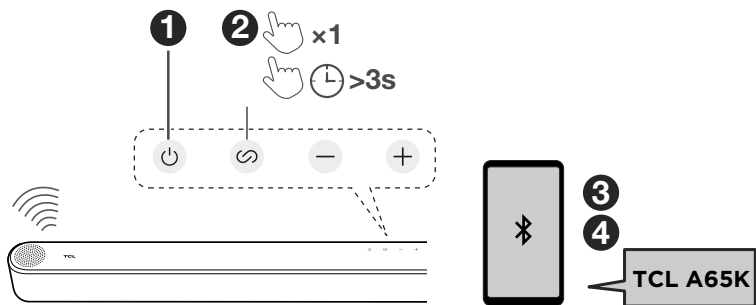

Methode B

4 Gebruik Uw Soundbar-systeem

Gebruik Uw Soundbar met het Bovenpaneel of met de Afstandsbediening

Het LED-display van de soundbar geeft verschillende soundbarfuncties weer.

	Soundbarstatus	LED-Displaystatus
Stroom	Aanschakelen	HELLO
	Uitschakelen	STBY / SLEEP
Bron	HDMI eARC	HDMI eARC / HDMI ARC
	USB	USB
	Bluetooth	BT
Bluetooth	Bluetooth-modus	BT
	Koppelingsmodus	PAIRING
Volumeregeling	Volumeniveau	VOL
	Dempen	MUTE
Audio-instelling	Bas (+/-)	BAS-6~+6
	Hoge tonen (+/-)	TRE-6~+6
	AI SONIC	POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Surroundverbetering (Wanneer de geluidsmodus is ingesteld op aangepast)	SURR OFF / SURR LOW / SURR MEDIUM / SURR HIGH
	Stemverbetering (Wanneer de geluidsmodus is ingesteld op aangepast)	VOICE OFF / VOICE LOW / VOICE MEDIUM / VOICE HIGH
Geluidsmodi	Standaard/Film/Muziek/Stem/Spel/ Nacht/Sport/Aangepast	STANDARD / MOVIE / MUSIC / VOICE / GAME / NIGHT / SPORTS / CUSTOM

Opmerking: Als na het inschakelen van uw soundbar binnen 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd op de soundbar of de afstandsbediening, dan zullen alle LED-indicatoren op de soundbar uitgaan en pas gaan branden als er weer een handeling wordt verricht.

Tip: Voor meer geavanceerde functies kunt u de afstandsbediening gebruiken (zie “Overzicht van de afstandsbediening” op bladzijde 20).

Vanaf uw Bluetooth-apparaat naar muziek luisteren.


1. Controleer of uw apparaat met A2DP en/of AVRCP kan werken. Raadpleeg de specificaties van uw apparaat voor meer informatie.
2. Koppel uw Bluetooth-apparaat aan de Soundbar (zie “De Soundbar verbinden met uw Bluetooth-apparaat” op bladzijde 28).
3. Begin met het luisteren naar de op uw Bluetooth-apparaat opgeslagen muziek via de Soundbar.
 - Als uw Bluetooth-apparaat kan werken met A2DP, dan kunt u naar muziek luisteren, maar u kunt het afspelen niet regelen.
 - Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u naar muziek luisteren en de muziekweergave bedienen met de afstandsbediening. Druk kort op de afspelen-/pauzeknop om de muziekweergave te pauzeren of te hervatten. Druk kort op de linker-/rechterknop om naar het vorige/volgende nummer te gaan.

Opmerking

- Het werkbereik tussen de Soundbar en uw Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (zonder obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de Soundbar).

Muziek afspelen via USB

- Druk op de afspeel-/pauzeknop op de afstandsbediening om de muziek af te spelen, te pauzeren of te hervatten.
- Druk op de knop links/rechts op de afstandsbediening om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
- Druk op de knoppen Volume +/- om het volume te verhogen of te verlagen.

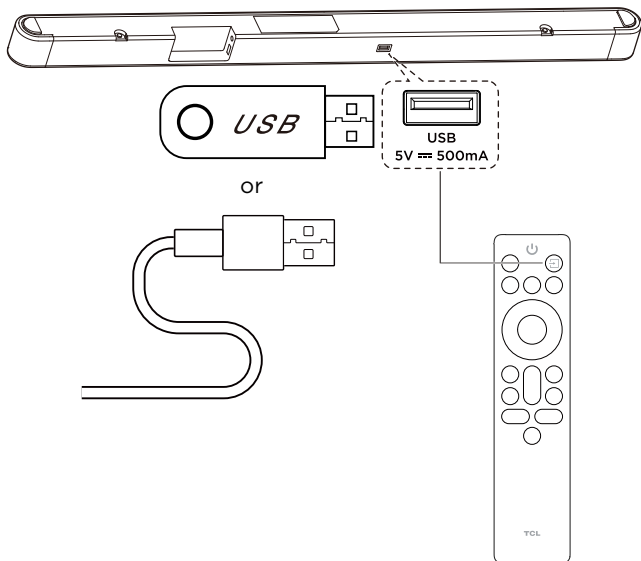

Tip

- Deze soundbar ondersteunt USB-sticks tot 128GB (FAT/FAT32). Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WAV, FLAC.
- Muziekbestanden moeten binnen 5 mapniveaus worden opgeslagen.

Anders kan de soundbar de muziek niet detecteren.

5 Software-update

TCL kan in de toekomst updates voor de systeemfirmware van de soundbar aanbieden.


Wanneer er een update beschikbaar is, kunt u de soundbar upgraden door de USB-stick aan te sluiten of de TCL HOME-app te gebruiken om de firmware online bij te werken.

Online update


Volg de instructies in de onderstaande afbeelding om de firmware in de TCL HOME-app bij te werken.

Opmerking


- Informatie die in de app wordt weergegeven, kan per mobiel apparaat verschillen.
- Zorg ervoor dat de subwoofer op de soundbar is aangesloten voordat u de update uitvoert.
- Bedien de soundbar of subwoofer niet en sluit de TCL HOME-app niet af tijdens het updateproces.
- De duur van de update kan variëren, afhankelijk van de firmwareversie. Het LED-display toont "SUCCESS" als de update is geslaagd en "FAILED" als deze mislukt.
- Als de app-update te traag is, neem dan contact op met de TCL-klantenservice of gebruik de USB-updatemethode.

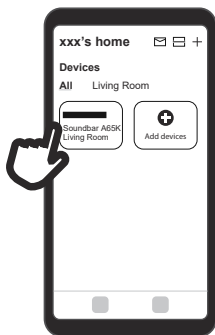

1

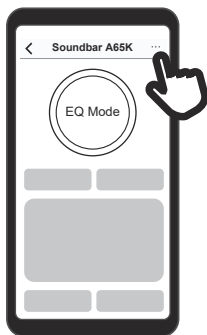


2

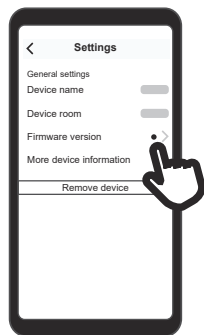


3



4

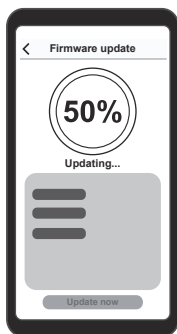

5

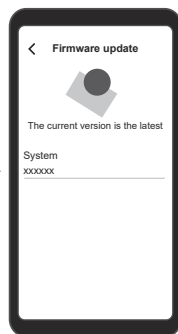

USB-update

Vereisten:

- TCL Soundbar
- Een computer met internetverbinding
- Een USB-opslagapparaat in FAT/FAT32-formaat met ten minste 100MB beschikbare ruimte.

Opmerking: Verwijder alle bestanden en mappen van het USB-opslagapparaat (het moet leeg zijn).

Updateprocedure:

- A. Zoek het model van uw apparaat op de ondersteuningswebsite van TCL en download het nieuwste updatebestand voor de TCL soundbar.
- B. Verplaats of kopieer het bestand met de extensie “.fw” naar uw USB-opslagapparaat.
- C. Update de TCL soundbar door de volgende stappen te volgen:

Stap 1: Koppel het netsnoer los, sluit het weer aan en start de soundbar opnieuw op.

Stap 2: Schakel de soundbar naar de USB-modus en plaats het USB-opslagapparaat.

Stap 3: Het systeem wordt automatisch bijgewerkt; u kunt de updatestatus volgen via de LED op de soundbar.

Stap 4: De soundbar start automatisch opnieuw op zodra de update is voltooid. Het hele proces duurt ongeveer 5 minuten. Verwijder het USB-opslagapparaat uit de soundbar nadat de update is voltooid.

Belangrijk:

1. Verwijder tijdens het updateproces het USB-opslagapparaat niet, trek het netsnoer niet uit en schakel de soundbar niet uit.
2. Als de update mislukt, toont het LED-display "FAILED". Koppel het netsnoer en het USB-apparaat los en herhaal vervolgens de bovenstaande stappen om de update opnieuw te proberen.
3. Controleer vóór het updaten of alle bronnen niet fysiek zijn aangesloten.
4. Zorg er vóór het updaten voor dat de subwoofer is aangesloten.

6 Specificaties

Productnaam

3.1.2 Kanaals Dolby Atmos Soundbar met draadloze subwoofer

Soundbar

- Stroomvoorziening
Adapter: KA65E-2402500P
Ingang: 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 1,5 A (Max)
Uitgang: 24 V $\equiv$ 2,5 A, 60 W $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA (Max)
- Stroomverbruik: 40 W
- Stroomverbruik in stand-by (na het 3 s ingedrukt houden van de aan/uit-knop): $\leq 0,5$ W
- Stand-byvermogen met TCL Home-app ingeschakeld (wanneer er 20 minuten geen signaalingang of audio-uitgang is): ≤ 2 W
- Impedantie: links/rechts/midden tweeter: 4 Ω ; links/rechts/midden woofer: 8 Ω ; upfiring: 6 Ω
- Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Afmetingen (B x H x D):
880 x 52 x 50 mm / 34.65 x 2,05 x 1,97 in
- Gewicht: 1,15 kg / 2,54 lbs
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C
- Frequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz
- Maximaal zendvermogen: ≤ 10 dBm

Draadloze Subwoofer

- Voeding: AC 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz
- Stroomverbruik: 40 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Stand-byvermogen met TCL Home-app ingeschakeld (wanneer er 20 minuten geen signaalingang of audio-uitgang is): ≤ 2 W
- Impedantie: 4 Ω
- Frequentierespons: 40 Hz - 150 Hz
- Frequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz
- Maximaal zendvermogen: ≤ 10 dBm
- Afmetingen (B x H x D):
350 x 354,5 x 120 mm / 13,78 x 13,96 x 4,72 in
- Gewicht: 5,35 kg / 11,79 lbs
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C

Bluetooth

- Bluetooth-versie: 5.3, Bluetooth-profielen: ondersteunt Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio/Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frequentiebereik: 2,4G: 2,402 - 2,480 GHz
- Maximaal zendvermogen: ≤ 10 dBm

Afstandsbediening

- Afstand/hoek: 6 m (19,69 ft) / 30°
- Batterijtype: 1,5 V AAA-batterij x 2, door gebruiker vervangbaar.

7 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, TCL Overseas Marketing Limited, dat het type radioapparatuur Bar speaker conform is met Richtlijn 2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.tcl.com>. Ga naar Support en voer de modelnaam in.

Uw oude product of batterijen weggooien



Uw product is ontworpen en gefabriceerd van materiaal en componenten van hoge kwaliteit en, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.



en die niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid.

Dit symbool betekent dat het product een batterij bevat die valt onder Europese richtlijn 2013/56/EU. Win informatie in over het lokale inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en batterijen. Neem de lokale regels in acht en gooi het product en de batterijen ervan

nooit weg met het gewone huisvuil. Het op de juiste wijze weggooien van oude producten en batterijen draagt bij aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Haal de batterij eruit.

Raadpleeg het hoofdstuk “De batterijen van de afstandsbediening installeren/vervangen” voor het verwijderen van de batterijen.

Bescherming van het milieu en duurzaamheid.

Wij hebben alle onnodige verpakking weggelaten en ervoor gezorgd dat deze milieuvriendelijk en duurzaam is.

Handelsmerken



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Veelgestelde vragen (FAQ)

Geen stroom

- Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroomtoevoer is.
- Zorg ervoor dat de soundbar is ingeschakeld.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten op de soundbar en uw apparaat.
- Zorg ervoor dat u de juiste bron heeft geselecteerd.
- Druk op de knop "Volume +" om het volume te verhogen.
- Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt.

Laag volume

- Gebruik de afstandsbediening om het volume aan te passen.

Afstandsbediening werkt niet

- Zorg ervoor dat u de juiste bron heeft geselecteerd.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening en de soundbar binnen het bereik valt.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en goed werken.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening zich dicht bij de

afstandsbedieningssensor van de soundbar bevindt.

Ik hoor zoemen of brommen

- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat u de juiste bron heeft geselecteerd.
- Als u tv-audio afspeelt, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.

TCL support:

Ga naar www.tcl.com.

Veiligheidscontact voor het Publiek: safetyEU@tcl.com

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

**Neem contact met ons
op in geval van vragen**



**WEES VOORZICHTIG BIJ HET ERUIT
HALEN VAN DE SOUNDBAR**

Copyright © 2026 TCL. Alle rechten
voorbehouden.

