




ring
Alarm



Blijkt met Ring Alarm.

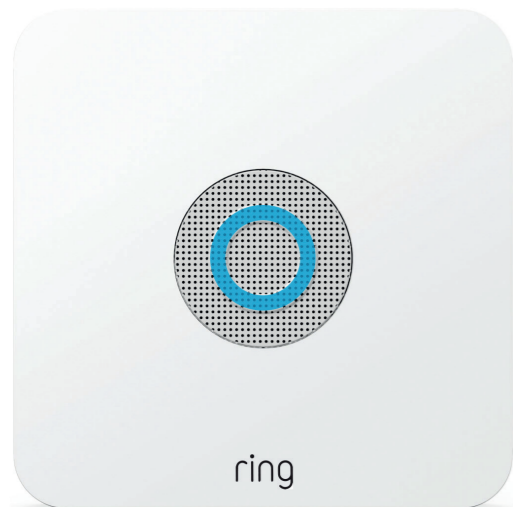

Basisstation

Het centrale knooppunt van je Ring Alarm-systeem. Hiermee koppel je al je Alarm-apparaten aan de Ring-app, zodat je je huis overal in de gaten kunt houden. Aan te sluiten op stroom met de meegeleverde voeding.



Toetsenblok

Hiermee kun je Ring Alarm handsfree regelen. Bevestig het apparaat aan een muur of plaats het op een tafel in de buurt van een deur die je vaak gebruikt. Werkt maandenlang op de batterij of kan worden aangesloten op de stroom via de USB-kabel en de voeding.



Signaalversterkers

Breidt het draadloze Z-Wave-netwerk uit om Alarm-apparaten op afstand te bereiken.



Bewegingsdetector

Waarschuwt je voor beweging in je huis. Bevestiging met behulp van hardware die is meegeleverd met de bewegingsdetector.








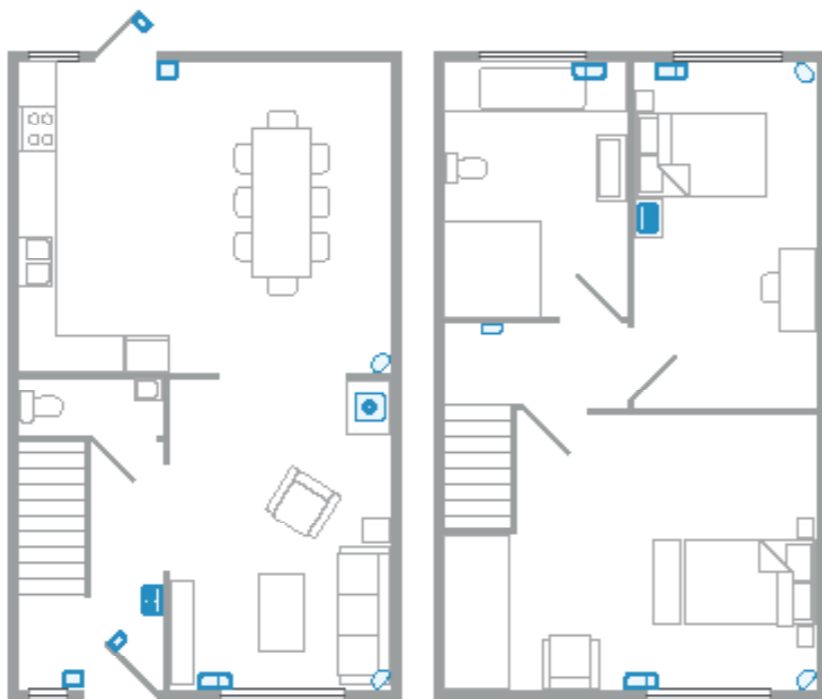
Contactsensor

Waarschuwt je wanneer een deur of raam wordt geopend. Gebruikt de sensormagneet en bevestigingshardware die bij de montageset voor de contactsensor zijn meegeleverd of de gratis kleine magneet voor smalle deuropeningen.

1. Je huis + Ring Alarm.

Dit voorbeeldhuis laat zien hoe Ring Alarm in een huis kan worden gebruikt. Pas de configuratie van Ring Alarm aan je eigen wensen aan.

-  Basisstation
-  Toetsenblok
-  Bewegingsdetector
-  Signaalversterkers
-  Contactsensor



2. Stel je Ring-account in.

Installeer eerst de [Ring – Always Home app](#) uit de app store op je mobiele apparaat. Als je Ring al gebruikt, moet je de app bijwerken naar de nieuwste versie.

Open de app. Als je Ring voor het eerst gaat gebruiken, tik je op Create Account (Account aanmaken) en voer je je gegevens in om aan de slag te gaan.

Het configureren van Ring Alarm is eenvoudig: de app leidt je door elke stap van het proces.

Voor Ring Alarm is een internetverbinding vereist, dus je hebt je wifi-netwerk en wachtwoord of een Ethernet-kabel nodig.

Als je vragen hebt over of hulp nodig hebt met Alarm, begin je hier: ring.com/alarm-faq

3. Stel het Alarm-basisstation in.

Controleer voordat je begint of Bluetooth is ingeschakeld op je mobiele apparaat.

Je kunt nu het Alarm-basisstation configureren in de Ring-app. Dat doe je zo:

1. Tik op **Set Up a Device** (Een apparaat configureren).
2. Als dit je eerste Ring Alarm is, tik je op Alarm. Als je Alarm op een andere locatie hebt, tik je op **Security Devices** (Beveiligingsapparaten).
3. Selecteer een locatie of voeg een nieuwe toe.
4. Tik op **Base Station** (Basisstation).
5. Volg daarna de instructies in de app om de configuratie te voltooien.

Druk op de PAIRING-knop aan de achterkant van het basisstation wanneer dat wordt gevraagd, zoals hieronder wordt weergegeven.

TIP

De eerste keer dat het basisstation verbinding maakt met internet, wordt automatisch een software-update gestart. De update kan enkele minuten duren.

Tijdens de update brandt de lichtring op het basisstation blauw met een gele doordraaiende indicator. Zodra de ring helemaal blauw is, is de update voltooid.

Ga naar ring.com/alarm-faq voor meer informatie over LED-patronen tijdens het koppelen.



Achterkant van basisstation

4. Configureer Assisted Monitoring.

Wat is Assisted Monitoring?

Met Assisted Monitoring worden je contacten voor noodgevallen automatisch gebeld wanneer Ring Alarm een beveiligingsprobleem detecteert en het alarm afgaat.

Je hebt een abonnement op Ring Protect Plus nodig voordat je je kunt aanmelden voor Assisted Monitoring (plus mobiele back-up). Je Ring Alarm-kit wordt geleverd met een proefversie van Protect Plus.

Het Ring Protect Plus-abonnement biedt je andere voordelen, waaronder 24 uur per dag, 7 dagen per week mobiele back-ups. Als het internet uitvalt of de router geen stroom meer krijgt, stuurt de mobiele back-up het Ring Alarm-sigitaal naar de bewakings-service.

Het telefoonnummer van de lokale Ring-bewakings-service vind je op ring.com/monitoring-service

Je aanmelden voor Ring Protect Plus.

1. Nadat je het basisstation hebt toegevoegd, open je een webbrowser, ga je naar ring.com/protect-plans en abonneer je je op het Ring Protect Plus-plan.
2. Wanneer je klaar bent, open je de app en tik je op Menu. Ga vervolgens naar Settings (Instellingen) en Monitoring (Bewaking) om Assisted Monitoring te configureren.

Wat is zelfbewaking?

Als je Assisted Monitoring overslaat, werkt Ring Alarm met zelfbewaking. In een noodgeval klinkt het alarm, maar wordt er geen signaal afgegeven aan de bewakings-service. Je contacten voor noodgevallen worden evenmin ingeseind over het alarm.

Als je nu voor zelfbewaking kiest, kun je op elk gewenst moment teruggaan en je aanmelden voor Assisted Monitoring.

5. Configureer je Alarm-apparaten.

Het configureren van de Ring Alarm-beveiligingsapparaten bestaat uit drie stappen:

1

Aansluiten

van het apparaat op je Ring Alarm.

2

Configureren

van de gewenste instellingen.

3

Installeren

van het apparaat.

Open niet alle tabbladen tegelijk! Dat kan het configureren van Ring Alarm een stuk ingewikkelder maken. Wacht tot je klaar bent om een bepaald apparaat te configureren en open pas het bijbehorende tabblad wanneer de app daarom vraagt.

Voer voor de eenvoudigste configuratie alle drie de stappen uit voor elk apparaat voordat je verder gaat met het volgende. Gebruik de app en deze handleiding om de Alarm-apparaten te positioneren voor een betere beveiliging van je huis.

Als je even moet pauzeren, kun je de app sluiten en later beveiligingsapparaten toevoegen. Wanneer je klaar bent om de configuratie te hervatten, open je de Ring-app en tik je op **Set Up a Device** (Een apparaat instellen).

Apparaatcodes begrijpen.

De Ring Alarm-kit wordt geleverd met een reeks apparaten. Elk heeft een unieke QR-code en 5-cijferige code op de achterkant.

Hiermee kun je apparaten eenvoudig identificeren terwijl je in de app werkt. Deze codes zijn meestal te vinden op de achterkant van de apparaten, zoals wordt weergegeven in deze voorbeeldafbeeldingen.

Achterkant van bewegingsdetector



Achterkant van contactsensor



Contactsensoren.

Contactsensoren kunnen op elke deur of elk raam worden geïnstalleerd. Het maakt niet uit in welke richting of stand je ze installeert, zolang de sensor en magneet zich op één lijn bevinden en zich niet meer dan 1,27 cm van elkaar bevinden.

We raden je aan om contactsensoren te installeren op elke deur en elk raam dat gemakkelijk toegang biedt tot je huis, zoals ramen op de begane grond of op een verdieping in de buurt van obstakels waar een indringer op kan klimmen.

TIP

Als je meerdere contactsensoren aan Ring Alarm wilt toevoegen, vergeet dan niet ze één voor één aan te sluiten, te configureren en te installeren.



Installatiestappen:

1. Aansluiten

Wanneer de app erom vraagt, trek je aan het batterijlipje om het in te schakelen.

2. Configureren

Kies in de Ring-app de plaatsing van de sensor – Main Door (Hoofd deur), Secondary Door (Tweede deur) of Window (Raam) – geef deze een unieke naam die de locatie beschrijft en wijs hem toe aan een ruimte.

Deur- en raaminstellingen

Als je de contactsensor plaatst op een deur, moet je **Main Door** (Hoofd deur) of **Secondary Door** (Tweede deur) kiezen als plaatsingsoptie. Hoofddeuren hebben vertragingen bij het in- en uitgaan om vals alarm te voorkomen.

Zie pagina 19 voor meer informatie over vertragingen bij het in- en uitgaan.

3. Installeren

Kies waar je de sensor en magneet wilt installeren. Als je een smalle deuropening hebt, moet je de meegeleverde kleine magneet gebruiken. Zorg ervoor dat je ze op één lijn plaatst, met niet meer dan 1,27 cm ruimte ertussen (zie afbeelding).

Als je ze op een deur plaatst, kies dan een kant zonder scharnieren (zie afbeelding).


Verwijder de achterkant van de bevestigingstape en druk de sensor en de magneet op hun plaats.

Een sabotagepoging

Wanneer je het batterijdeksel van een sensor schuift om de batterijen te vervangen, wordt er in de Ring-app aangegeven dat er een poging tot sabotage plaatsvindt. De melding verdwijnt als je de klep terugschuift.

Als je het alarm moet inschakelen terwijl een sensor zich in deze 'sabotagestand' bevindt, wordt je gevraagd de melding te negeren, zodat je verder kunt gaan met inschakelen.

Zie pagina 18 voor meer informatie over het negeren van sensoren.

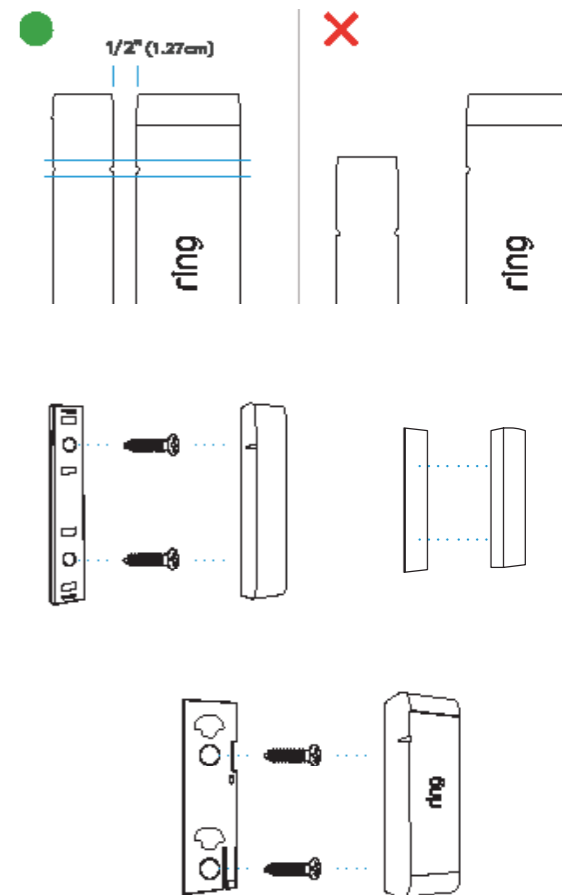

Bewegingsdetector.

Bewegingsdetectoren werken op een slimme manier. Ze laten je vrij door huis bewegen terwijl ze ook beweging door ruimten en gangen kunnen detecteren wanneer ze ingeschakeld zijn.

Wanneer de bewegingsdetectoren **normaal werken**, detecteren ze voortdurend beweging, maar geven ze alleen een melding bij de eerste detectie. Na drie tot vier minuten zonder activiteit zijn ze weer paraat om je opnieuw te waarschuwen. Je kunt het alarm tijdens deze periode op Afwezig zetten en indringers detecteren.

In de testmodus wordt er constant beweging gedetecteerd en wordt je ongeveer elke 15 seconden gewaarschuwd. De testmodus is bedoeld om te testen op dode hoeken, huisdieren en andere triggers in de omgeving.



Waar moet je de bewegingsdetector plaatsen?


- Installeer deze indien mogelijk 1,2 meter boven de vloer.
- Installeer de detector in een hoek of aan een vlakke wand (zie illustraties).
- Kies een locatie met duidelijk zicht, zonder obstakels of dode hoeken.

Vals alarm voorkomen:


- De detector mag niet bij een warmtebron zoals een fornuis, open haard of ramen met direct zonlicht worden geplaatst.
- Gebruik de app om de bewegingsgevoeligheid aan te passen voor veel huisdieren.
- Zorg ervoor dat je huisdieren niet in de buurt van de bewegingsdetector kunnen komen door op meubilair te klimmen.
- De detector moet zijn ingeschakeld in Afwezig, maar uitgeschakeld in Thuis. Dit is de standaardinstelling.
- Plaats het Ring Alarm-systeem niet in een onverwarmd gebouw, zoals een garage of schuur.

Installatiestappen:

- 1. Aansluiten**
Trek aan het batterijlipje om de bewegingsdetector aan te sluiten.
- 2. Configureren**
Bepaal met behulp van de app waar je de bewegingsdetector wilt plaatsen, geef deze een unieke naam en wijs hem toe aan een ruimte.
- 3. Installeren**
Zoek de beugel voor de achterkant van de detector op in de accessoiresetas. Bevestig de beugel stevig met de meegeleverde tape of schroeven. Klik de bewegingsdetector op de beugel.

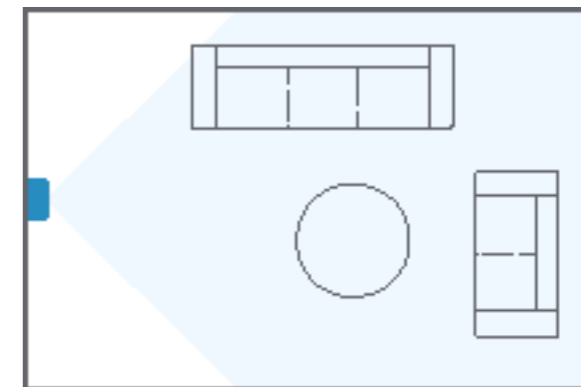

Bewegingsdetector aan een wand

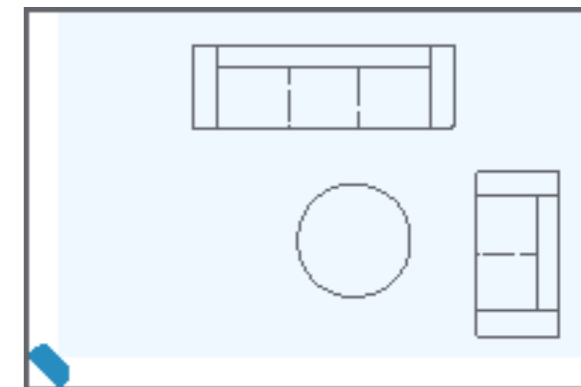

Bewegingsdetector in een hoek

Toetsenblok.

Je gebruikt het toetsenblok om het alarm in en uit te schakelen. We raden je daarom aan het in de gang of in de buurt van de deur te plaatsen die je het vaakst gebruikt om naar buiten en binnen te gaan. Sommige mensen installeren een extra toetsenblok in hun slaapkamer zodat ze er 's nachts makkelijk bij kunnen.

Installatiestappen:

1. Aansluiten

Wanneer de app daarom vraagt, sluit je het toetsenblok aan op een stopcontact met de meegeleverde USB-kabel en adapter.

2. Configureren

Geef het toetsenblok een unieke naam en voeg het toe aan een ruimte. Vergeet niet dat je een persoonlijke toegangscode moet aanmaken om het alarm in en uit te schakelen.

3. Installeren

Het toetsenblok kan verzonken aan een muur worden gemonteerd of op een tafel worden geplaatst, en kan op het stopcontact aangesloten blijven of met de interne batterij gebruikt worden.

Zie pagina 18 voor meer informatie over vertragingen bij het in- en uitgaan.



Het toetsenblok aan een muur installeren:

- Schuif de beugel van het toetsenblok.
- Plaats de montagebeugel op de muur en gebruik vervolgens de muurpluggen en schroeven uit de kit om de beugel aan de muur te bevestigen. (Als je pluggen gebruikt, moet je vooraf gaten boren.)
- Schuif het toetsenblok op de beugel.

Het toetsenblok op een tafel plaatsen:

- Schuif de beugel van het toetsenblok af.
- Draai de beugel om en schuif deze vervolgens weer terug om het toetsenblok omhoog te brengen.

Signaalversterkers.

Signaalversterkers breiden het bereik van het Ring Alarm-netwerk uit en stellen de apparaten in staat om te communiceren met het basisstation.

De signaalversterker werkt het beste wanneer deze tussen het basisstation en de verste Alarm-apparaten wordt geplaatst. Mogelijk moet je de signaalversterker op verschillende stopcontacten in huis uitproberen om de beste plek te vinden.



Installatiestappen:

1. Aansluiten


Sluit de signaalversterker aan op een willekeurig stopcontact om de configuratie voor te bereiden.

2. Configureren

Geef de signaalversterker met de app een unieke naam en wijs deze toe aan een ruimte.

3. Installeren

Sluit de signaalversterker aan op een stopcontact tussen je basisstation en een of meer Alarm-apparaten.

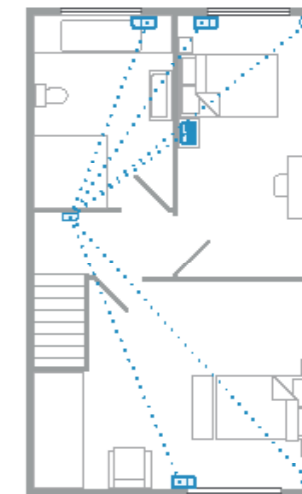

6. Leer Ring Alarm gebruiken.

Alarm-modi.

Het Alarm-systeem heeft drie beveiligingsmodi om uit te kiezen: Uitgeschakeld, Afwezig en Thuis. Je kunt tussen ertussen schakelen met behulp van het toetsenblok en de Ring-app.

Afwezig

Wanneer je de stand Afwezig inschakelt, staan standaard alle sensoren aan. Deze stand gebruik je wanneer je weggaat en er niemand thuis is.



Thuis

Wanneer je de stand Thuis kiest, worden standaard alleen de deur- en raamsensoren ingeschakeld. Deze stand is geschikt wanneer iemand thuis wil blijven en zich veilig wil voelen.

Disarmed (Uitgeschakeld)

De sensoren in je huis zijn niet ingeschakeld. Dit is handig wanneer je thuis bent en je de vrijheid wilt hebben om vrij in en uit te gaan.

Ring Alarm in- en uitschakelen:

Controleer eerst of de deuren en ramen gesloten zijn.

Met het toetsenblok

Voer je persoonlijke toegangscode in en druk vervolgens op de knop voor Uitgeschakeld, Afwezig of Thuis.

Met de app

Open de app en tik op de gewenste stand.

TIP


Als je uitschakelt, wordt het alarmsignaal geannuleerd. Als je Assisted Monitoring hebt, wordt het signaal dat naar de bewakingsservice wordt gestuurd, geannuleerd als je het systeem uitschakelt tijdens een alarm.

Als je in een noodgeval het alarmgeluid wilt uitschakelen zonder het alarmsignaal te annuleren, tik je op de knop Silence Siren (Sirene uitzetten) in de app.

Paniekalarm activeren.

Ring Alarm is voorzien van een paniekalarm voor het geval er zich een noodsituatie voordoet terwijl je thuis bent. Houd de **X** knoppen en **✓** op het toetsenblok tegelijkertijd drie seconden ingedrukt om deze functie te activeren.

Als de Panic Mode wordt geactiveerd, klinkt de sirene. Als je Assisted Monitoring hebt, wordt er een signaal naar de bewakingsservice gestuurd, die tegelijkertijd je contacten voor noodgevallen zal bellen.

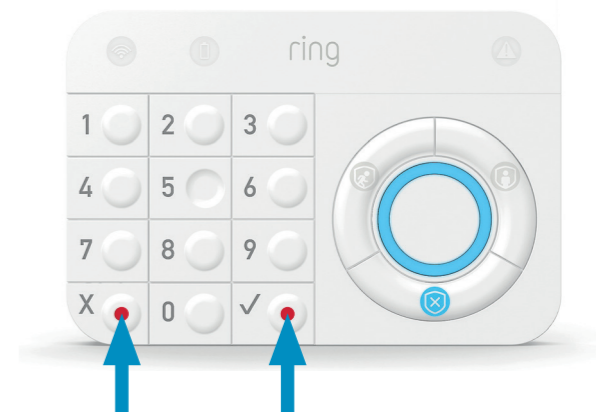

Sensoren negeren.


Met deze negerfunctie kun je een sensor tijdelijk negeren, zodat je het alarm kunt inschakelen zonder het te activeren. De functie wordt het vaakst gebruikt wanneer je een raam open wilt laten of een apparaatprobleem wilt negeren om het later op te lossen.

Met het toetsenblok

Wanneer je probeert in te schakelen en een sensor moet negeren, geeft het toetsenblok weer dat de sensoren genegeerd moeten worden en knippert de knop ✓. Druk op de knop ✓ om te negeren of doe niets als je het inschakelen wilt annuleren.

Met de app

Als je probeert het alarm in te schakelen en een sensor moet worden genegeerd, krijg je een melding.

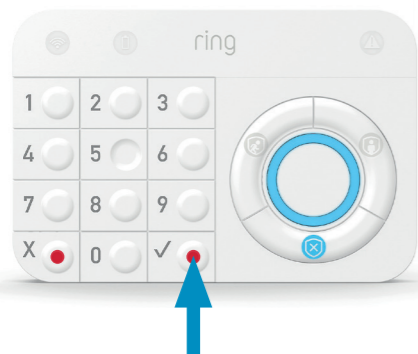

Opties voor energiebesparing van toetsenblok gebruiken.

- **Aangesloten:** lampje van de knop voor de huidige stand brandt continu. Cijfers lichten op wanneer het donker is of wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
- **Batterij, met energiebesparing aan:** knoppen voor de huidige stand lichten op wanneer een knop wordt ingedrukt.
- **Batterij, met energiebesparing uit:** knoppen voor de huidige stand lichten op wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Cijfers lichten op wanneer het donker is of wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

Als je de instellingen voor energiebesparing van het toetsenblok wilt aanpassen, open je de app, tik je op het menu **Devices** (Apparaten) om het **toetsenblok** op te zoeken en gebruik je de schakelaar voor energiebesparing.

Vertragingen bij het in- en uitgaan begrijpen.

Vertraging bij het uitgaan geeft je even de tijd om weg te gaan nadat je Ring Alarm hebt ingeschakeld. Nadat je het systeem hebt ingeschakeld, hoor je een reeks pieptonen om je eraan te herinneren dat je maar enkele seconden hebt om weg te gaan en de deur te sluiten. Wanneer de vertraging bij het uitgaan is verstreken, is het alarm in de stand Ingeschakeld. Als je de deur opent, wordt de vertraging bij het uitgaan geactiveerd en begint het aftellen.

Vertraging bij het uitgaan geeft je even de tijd om Ring Alarm uit te schakelen nadat je de deur hebt geopend. Je hoort ter herinnering piepjes tijdens de vertraging. Wanneer de vertraging is verstreken, klinkt er een sirene als je Ring Systeem niet uitschakelt.

Als je vertragingen bij het in- en uitgaan op de deuren wilt gebruiken, open je de app en stel je de instellingen voor plaatsing van de contactsensor in op Main Door (Hoofddeur) en pas je de vertragingen aan. Je kunt kiezen tussen 0 seconden (geen vertraging) en 180 seconden (3 minuten). Zorg ervoor dat je genoeg tijd krijgt om het alarm in en uit te schakelen.

Ingeschakelde standen voor sensoren wijzigen.

In elke beveiligingsstand worden specifieke groepen sensoren ingeschakeld. Standaard geldt het volgende:

- **De stand Afwezig** schakelt alle contactsensoren en bewegingsdetectoren in.
- **De stand Thuis** schakelt alleen omgevingscontactsensoren op deuren en ramen in.

Je kunt naar wens instellen welke sensoren worden ingeschakeld in de standen Thuis en Afwezig. Als je bijvoorbeeld wilt voorkomen dat een bepaalde deur wordt ingeschakeld in Thuis, kun je die standaardinstelling wijzigen.

Wat gebeurt er wanneer Ring Alarm afgaat?

Assisted Monitoring, alleen beschikbaar met een abonnement op Ring Protect Plus, biedt een extra beveiligingslaag door je contacten voor noodgevallen via een automatisch telefoontje op de hoogte te stellen wanneer er een beveiligingsprobleem wordt gedetecteerd.

	Assisted Monitoring met Ring Protect Plus	Zelfbewaking
Wanneer een beveiligingsprobleem wordt gedetecteerd, verzendt de sensor een signaal naar het basisstation van Ring Alarm	✓	✓
Ring Alarm stuurt een melding naar je telefoon of e-mailadres (indien ingeschakeld). Gedeelde gebruikers in je account krijgen ook waarschuwingen	✓	✓
Ring Alarm geeft het signaal door aan de bewakingservice	✓	✗
Mobiele back-up verzendt het signaal als je internet is uitgeschakeld	✓	✗
De bewakingservice belt je lijst met contacten voor noodgevallen. Hierbij wordt een voicemailbericht achtergelaten tot een contactpersoon antwoordt	✓	✗

Ga naar ring.com/protect-plans voor meer informatie over het abonneren op Ring Protect Plus.

Eigenaren en gedeelde gebruikers.

Je kunt vertrouwde mensen uitnodigen om Ring Alarm samen met je te gebruiken en ze beperkte toegang geven.

	Eigenaren De eigenaar is de hoofdcaccount die wordt gebruikt om Ring Alarm te configureren.	Gedeelde gebruikers Geschikt voor familieleden, vertrouwde vrienden, zorgverleners en huisdieroppas.	Gastgebruikers Geschikt voor bezoekers en aannemers.
In- en uitschakelen via toetsenblok met toegangscode	✓	✓	✓
In- en uitschakelen via app	✓	✓	✗
Camera's bekijken	✓	✓	✗
Apparaatinstellingen wijzigen	✓	✗	✗
Gebruikers toevoegen en verwijderen	✓	✗	✗
Toegang tot facturering en accountinstellingen	✓	✗	✗
Vereist een e-mailadres voor het instellen van een account	✓	✓	✗
Toegang kan beperkt worden via een schema	✗	✗	✓

Gedeelde gebruikers en gastgebruikers toevoegen en verwijderen.

Als je gebruikers aan je account wilt toevoegen, open je de Ring-app en tik je achtereenvolgens op **Menu**, **Settings** (Instellingen) en **Users** (Gebruikers).

Gedeelde gebruikers

Kies een unieke toegangscode voor de nieuwe gedeelde gebruiker en tik vervolgens op **Send Invite** (Uitnodiging verzenden). De uitnodiging verloopt na zeven dagen, maar je kunt deze zo nodig altijd opnieuw verzenden.

Gastgebruikers

Kies een unieke toegangscode voor de gastgebruiker en geef deze direct door, aangezien er geen sprake van een e-mail is. Je kunt ook een schema toevoegen om aan te geven wanneer de gastgebruiker kan in- en uitschakelen.

Toegang tot Alarm en gebruikers verwijderen

- **Als je toegang tot Alarm wilt verwijderen** zonder een gedeelde gebruiker te verwijderen, tik je op de desbetreffende naam en vervolgens op de schakelaar naast Alarm Base Station (Alarm-basisstation). Deze gebruiker kan nog

steeds toegang hebben tot camera's, indien beschikbaar.

- **Verwijder een gebruiker** uit je Ring-account door eerst op de naam van de gebruiker en vervolgens op Remove User (Gebruiker verwijderen) te tikken.

Waarschuwingen beheren.

Ring Alarm kan meldingen naar je telefoon en e-mailadres verzenden wanneer het alarm afgaat, wanneer de batterij van een apparaat bijna leeg is en bij diverse andere gebeurtenissen.

Als je de waarschuwingen wilt aanpassen, open je het menu aan de zijkant, tik je op **Settings** (Instellingen) en selecteer je **Alarm Alerts** (Alarm-waarschuwingen). Elke gedeelde gebruiker van de Ring-app kan waarschuwingen in- en uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op andere gebruikers.

Let op: alarm-waarschuwingen bij noodgevallen kunnen nooit worden uitgeschakeld.

7. Oefen, oefen, oefen.

Hoe comfortabeler je je voelt in de omgang met het systeem, des te beter je begrijpt hoe je de instellingen voor Ring Alarm kunt aanpassen voor je gemak en veiligheid.

Iedereen die Ring Alarm samen met jou gebruikt, moet het inschakelen en uitschakelen ervan oefenen, begrijpen wanneer ze de standen Thuis en Afwezig moeten gebruiken, en weten hoe ze vals alarm kunnen voorkomen.

Vals alarm.

Een zogeheten vals alarm treedt op wanneer iemand of iets Ring Alarm per ongeluk activeert en de sirene klinkt, maar er geen echte noodsituatie is. De beste manier om vals alarm te voorkomen is de oorzaak begrijpen en vermijden.

TIP

Ga voor tips over Ring Alarm, het vervangen van sensorbatterijen, het gebruik van Alexa en meer naar: ring.com/alarm-faq

Deze activiteiten kunnen helpen om vals alarm te voorkomen:

- Geef iedereen op je locatie die Ring Alarm moet gebruiken toegang als gedeelde gebruiker of gastgebruiker.
- Zorg ervoor dat alle gedeelde gebruikers de Ring-app downloaden.
- Test de vertragingen bij in- en uitgaan en zorg voor voldoende tijd om te weg te gaan en binnen te komen.
- Controleer of het bereik van de bewegingsdetector geen dode hoeken heeft en niet bij een warmtebron is geplaatst. Pas de instellingen voor bewegingsgevoeligheid aan, zodat huisdieren het alarm niet doen afgaan.
- Zorg ervoor dat de contactsensoren en magneten stevig zijn bevestigd aan deuren en ramen en er niet tegenaan wordt gestoten of ze kapot gaan.
- Sla het telefoonnummer van de bewakingsservice op als een telefooncontact met een unieke beltoon. Het lokale nummer vind je op ring.com/monitoring-service



ring.com/help



+800 87 00 97 81



+44 1727 26 3045



+800 87 00 9781



+800 87 00 9781



+1 310 929 7085



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Een lijst met alle nummers voor onze klantenservice vind je op: ring.com/callus

De nieuwste versie van de handleiding voor Ring Alarm vind je op ring.com/alarm-manual

Technische informatie over Z-Wave vind je op ring.com/z-wave

Ring
Singel 542
1017 AZ Amsterdam
Nederland

Bezoek www.ring.com/warranty om je garantie te bekijken.

©2020 Ring LLC of dochterondernemingen.

Ring en alle aanverwante logo's zijn handelsmerken van Ring LLC of dochterondernemingen.

Voor het laatst bijgewerkt op 04-02-2020