



WSW-8120
denver.eu

Jan-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheids informatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

- 1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.**
- 2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.**
- 3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen in het hoofdapparaat. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.**
- 4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.**
- 5. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektronica kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.**
- 6. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.**

Algemene beschrijving

De camera heeft een ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-module, waarmee u de camera kunt verbinden en bedienen via een speciale app ("**TrailCam Go**"). De Bluetooth-module, die op laag vermogen werkt, wordt gebruikt voor het detecteren van apparaten, en Wi-Fi wordt gebruikt voor preview, beeldoverdracht en instellingen.


Belangrijkste kenmerken

- Verbindingsafstand tot 80 m (in volledig open ruimte);
- APP Live stream ondersteund voor iOS en Android met laag stroomverbruik
- Laag stroomverbruik in stand-by, waardoor de camera meer dan 18 maanden in stand-by kan blijven met een 5200 mAh Li-batterij;
- Geïntegreerd zonnepaneel voor het opladen van de batterij;
- Met behulp van de cameranaam en GPS-synchronisatiefunctie kan de locatie


worden gecodeerd op foto's wanneer meerdere camera's worden gebruikt

1. Camera-overzicht


Vooraanzicht

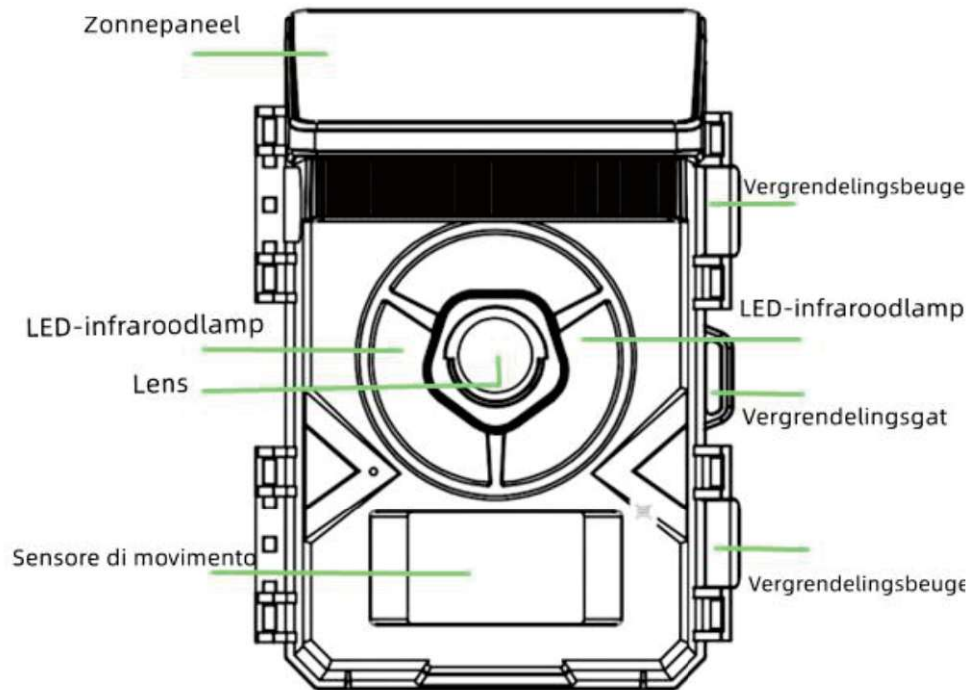

Onderzijde

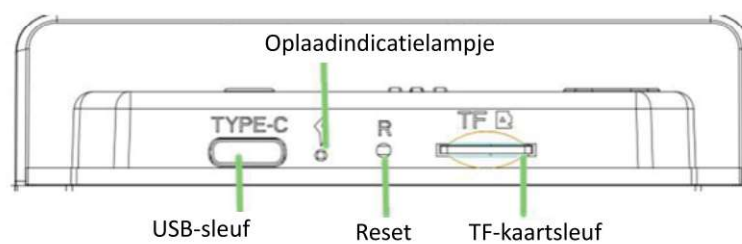

Binnenkant

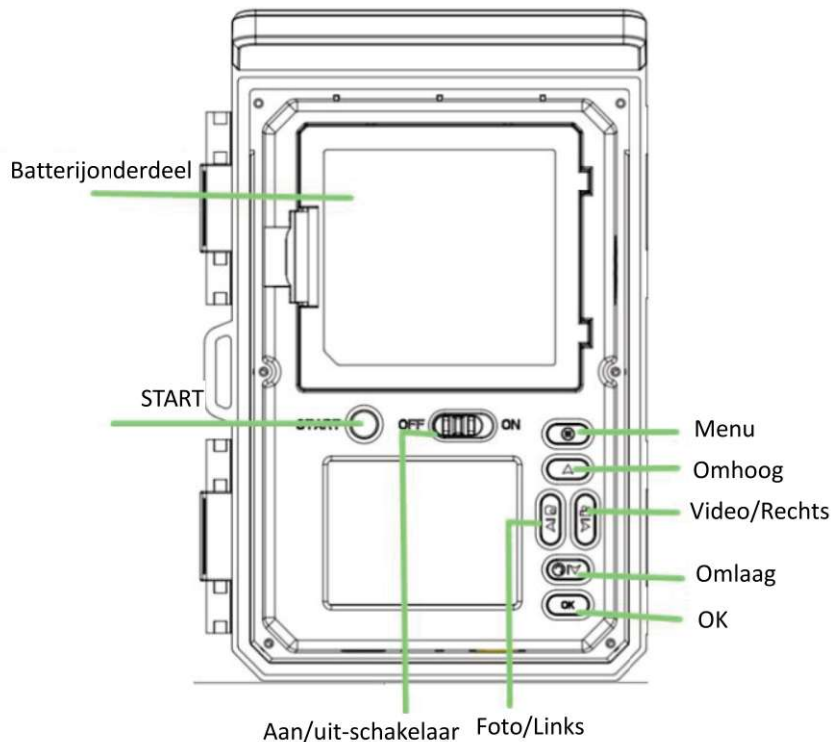

Voor gebruik

- Laad de batterij volledig op met USB (max. met DC-adapter 5V 1A) wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- De bedrijfsspanning van de camera is 6V. De camera wordt geleverd met een interne Li-batterij of 4 AA-batterijen (AA-batterijen niet inbegrepen).
- Plaats de SD-kaart voordat u de camera inschakelt. De camera heeft geen intern geheugen. De camera werkt niet als er geen SD-kaart is geplaatst.
- Plaats of verwijder de SD-kaart niet wanneer de camera is ingeschakeld.
- Het wordt aanbevolen om de micro SD-kaart bij het eerste gebruik met de camera te formatteren.
- Schuif de aan/uit-schakelaar van OFF naar ON, waarna het scherm oplicht en u uw apparaat kunt instellen. Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de START-knop om de automatische werking te starten. (Als u bent vergeten op de START-knop te drukken, gaat de camera na 3 minuten automatisch in de werkmodus).

2. Bediening van de camera

2.1 Inleiding modusschakelaar



ON-modus: schuif de aan/uit-schakelaar naar "ON" en de camera gaat naar de instellingsmodus.

In deze modus licht het scherm op en kunt u de camera programmeren of de foto's of videoclips afspelen.

START-modus: Nadat u de instellingen in de ON-modus hebt uitgevoerd, drukt u op de START-knop om de camera in **de werkmodus** te zetten. In deze modus werkt de camera automatisch en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Ook in de werkmodus drukt u gewoon op de START-knop om de camera terug te zetten naar de INSTELLINGEN-modus (het scherm wordt weer uitgeschakeld).

OFF-modus: Schuif de modusschakelaar naar "OFF" om de camera uit te schakelen.

2.2 Voeding

De camera heeft een ingebouwde Li-batterij van 5200 mAh. Laad deze bij het eerste gebruik volledig op met de adapter (5 V 1 A). De camera ondersteunt ook 4 AA-batterijen als back-up. Wij raden alkalinebatterijen met een hoge dichtheid en hoge prestaties aan.


2.3 Geheugenkaart plaatsen

Plaats een micro SD-kaart. Het apparaat heeft geen intern geheugen, dus plaats de SD-kaart en formatteer deze op de camera voor het eerste gebruik.

2.4 USB-aansluiting/opladen

Sluit de USB (type C) aan op de pc. Het apparaat wordt dan weergegeven als een verwisselbare schijf, waarop u foto's en video's kunt bekijken.

Sluit voor het opladen de DC-adapter aan op de camera via de Type C USB.

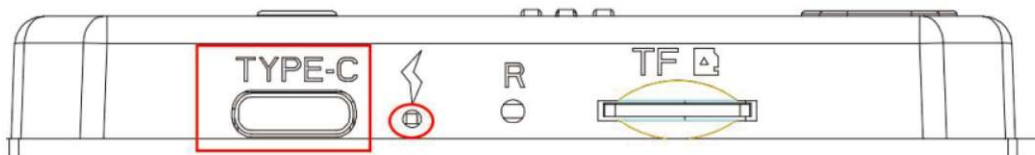

2.5 Instellingenmenu

Druk op het MENU-pictogram  op het bedieningspaneel om de instellingen te openen.

Gebruik de toetsen "▲" of "▼" om het menu-item te selecteren, druk op "OK" om het submenu te openen of de verschillende opties te selecteren. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

2.6 Functie van de bedieningsknoppen in de SETUP-modus

Hieronder worden de bedieningsknoppen beschreven voor de bijbehorende

functies.

-  : Druk op deze knop om het instellingenmenu te openen.
-  : Druk in de SETUP-modus op deze knop om handmatig een foto of video te maken.
-  : Ga omhoog om het menu te selecteren.
-  : Ga naar beneden om het menu te selecteren (onder menuselectie).
-  : Schakel over naar de fotomodus.
-  : Schakel over naar de videomodus.
-  : Bekijk een voorbeeld van de afbeeldingen en video's op de SD-kaart (niet in het menu).

2.7 Werkmodus

2.7.1 **Bewegingsdetectie**: Het detecteert beweging en maakt automatisch opnames.

2.7.2 **Normale time-lapse**: De camera maakt automatisch foto's na een vooraf ingestelde time-lapse.

2.7.3 **Tijdreeksvideo**: er worden automatisch foto's gemaakt na een vooraf ingestelde tijdreeks en er wordt zelfstandig een video gemaakt.

3. Instellingen

Instellingen	Beschrijving
Cameramodus	Er zijn drie cameramodi: Bewegingsdetectie - Vertraging bewegingsdetectie, Tijdlapse-interval, Tijdlapse-video
Werktijd	AAN/UIT
Foto of video	Foto/video/foto+video
Fotokwaliteit	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/32 MP/48 MP/60 MP
Videoresolutie	8K/4K 30 fps/2,7K/1080P/720P
Foto-burst	1P/2P/3P/4P/5P
Videolengte	5s-10 min. Optioneel
Audio-opname	AAN/UIT
Detectievertraging	5 seconden ~ 1 uur
PIR-gevoeligheid	Hoog/Gemiddeld/Laag
Bewegingstest	Deze functie is bedoeld voor gebruikers die willen testen of de PIR werkt.
Vullicht afstand	Dichtbij/Midden/Ver
Datum en tijd	Tijd en datum instellen --Y/M/D Tijdformaat: 24 uur
Datumformaat	J/M/D M/D/Y D/M/Y

Tijdformaat	24H/12H
Lusopname	Cyclische opslag in-/uitschakelen
Piepgeluid	AAN/UIT
Geheugenkaart formatteren	Formateer de SD-kaart. Alle afbeeldingen en video's op de SD-kaart worden verwijderd. Maximaal 256 GB Class 10 SD-kaart, aanbevolen 32 GB of 64 GB
Taal	12 optionele talen
Wachtwoordbeveiliging	AAN/UIT
Fabrieksinstelling en herstellen	Alle instellingen terugzetten naar standaard
Versie	Versie-informatie

4. WI-FI-VERBINDING



4.1 Download de app

- Voordat u de Wi-Fi-functionaliteit gebruikt, moet u de app 'TrailCam Go' downloaden in Google Play of de App Store.
- Tijdens het gebruik van de app moet u de app toegang geven tot de wifi, Bluetooth, opslag, locatie, album en camera van uw apparaat. Dit is nodig om foto's te maken, video's op te nemen of het lokale netwerk in te schakelen.

4.2 Voeg het apparaat toe

- Nadat u de app op uw telefoon hebt geïnstalleerd, schakelt u Bluetooth en de app in op uw telefoon. U kunt nu het apparaat toevoegen en de camera aansluiten door de instructies in de app te volgen. Houd er rekening mee dat de telefoon zich binnen het Bluetooth-bereik van het apparaat moet bevinden.
- U kunt de **Trailcam** Go-app gebruiken om het cameramenu in te stellen, foto's en videobestanden op de geheugenkaart te bekijken/downloaden, te verwijderen, enz.

4.3 De GPS-locatiecoördinaten synchroniseren

- Functie om de lengte- en breedtegraadcoördinaten van uw wildcamera te programmeren/synchroniseren via de "**Trailcam Go**"-telefoonapp.

- Zorg ervoor dat de wildcamera is toegevoegd en een naam heeft gekregen in uw Trailcam Go-app.
- Plaats uw camera op de gewenste locatie.
- Open de Trailcam Go-app op uw telefoon terwijl u naast uw geïnstalleerde camera staat.




- Klik op het pictogram 'Map' onderaan de app.
- Zoek de cameranaam die u aan de camera hebt toegewezen.



- Klik op het pictogram 'EDIT' en stel de GPS van uw telefoon af op de locatie van de wildcamera.



- Klik op OPSLAAN en vervolgens op het pictogram SYNC om de locatie van uw wildcamera te markeren.
- De app maakt opnieuw verbinding met uw wildcamera zodra u opnieuw verbinding maakt met uw app. U ziet de GPS-coördinaten van uw camera op de informatiestrook, zoals hieronder weergegeven.



5. Veelgestelde vragen over

5.1 De camera kan het doel niet vastleggen

1. Controleer of de beschermfolie van de PIR Fresnel-lens is verwijderd.
2. Controleer of uw SD-kaart vergrendeld is.
3. Controleer de parameterinstelling "**PIR-gevoeligheid**" (PIR sensitivity). Stel de sensorniveau in op "**MID**" of "**LOW**" voor warme omgevingsomstandigheden en op "**HIGH**" voor gebruik bij koud weer.
4. Probeer uw camera op te stellen in een gebied waar zich geen warmtebronnen in het gezichtsveld van de camera bevinden.
5. Probeer de camera op stabiele en onbeweeglijke objecten te plaatsen, zoals grote bomen, en zorg ervoor dat de PIR-hoek naar het beoogde object is gericht.
6. Als mensen/dieren zich snel bewegen, kunnen ze uit het gezichtsveld van de

camera verdwijnen voordat er een foto wordt genomen. Plaats de camera verder naar achteren of richt de camera anders.

5.2 De camera maakt geen foto's meer of maakt geen foto's

1. Controleer of de SD-kaart niet vol is. Als de kaart vol is, stopt de camera met het maken van foto's (u kunt de lusopname in het menu inschakelen).
2. Zorg ervoor dat de batterij voldoende stroom heeft (als de camera alleen overdag foto's kan maken en 's nachts niet, kan dit komen doordat de batterij bijna leeg is, omdat er 's nachts meer stroom nodig is om foto's te maken).
3. Zorg ervoor dat de cameramodusknop in de stand "ON" staat en druk op de START-knop.
4. Formateer de SD-kaart met de camera voordat u deze gebruikt.

5.3. Veelgestelde vragen over de app-verbinding

- Houd uw apparaat binnen een afstand van 30-80 meter. (De verbindingsafstand wordt bepaald door de omgeving, het type telefoon enz. In een open, onbebouwde omgeving kan deze 80-100 meter bedragen. Ook zullen verschillende telefoonmerken verschillende prestaties leveren wat betreft de verbindingsafstand).
- Er kan geen verbinding met wifi worden gemaakt wanneer de batterij van de camera bijna leeg is.
- Terwijl de camera opnames maakt, kan deze geen verbinding maken met Bluetooth. Wacht daarom even.

Waarschuwing!

- Lithium-accu aanwezig!
- Probeer het product niet te openen!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WSW-8120 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WSW-8120. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WSW-8120. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres:

denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WSW-8120 en ga naar de pagina.



Wifi-frequentiebereik: 2.4GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 20 dBm

Bluetooth-frequentiebereik: 2.4GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 4 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

