nutribullet
POWER CORE™
BLENDER



Gebruikershandleiding

⚠ **WAARSCHUWING! Verminder het risico op ernstig letsel door de gebruikershandleiding van uw Power Core™ blender te lezen voordat u deze gebruikt. Bewaar deze instructies. Zorg ervoor dat iedereen die de nutribullet® gebruikt, weet hoe dit veilig moet.**

NL	FR	EN
P. 01	P. 27	P. 53

BELANGRIJKE VEILIG-HEIDSMAATREGELEN

Denk eraan wanneer u het nutribullet®-apparaat gebruikt:
VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS. WANNEER U EEN ELEKTRISCH APPARAAT GEBRUIKT, MOET U ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN IN ACHT NEMEN, WAARONDER DE VOLGENDE BELANGRIJKE INFORMATIE:

⚠ **WAARSCHUWING! Om het risico op ernstig letsel, overlijden, beschadiging van eigendommen of schade aan het apparaat te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het nutribullet®-apparaat gebruikt. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding.**

Zorg ervoor dat iedereen die dit nutribullet®-product gebruikt, op de hoogte is van de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding, evenals van eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies. Ieder persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding zorgvuldig in zijn geheel doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

❗ BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

● ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID:

Het niet opvolgen van alle instructies met betrekking tot het gebruik van het nutribullet®-apparaat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade. Wees u bewust van mogelijke gevaren wanneer u de nutribullet® gebruikt of opbergt.

⚠ **WAARSCHUWING! GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN EN HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN. BLEND NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN EEN NUTRIBULLET®-BEKER, AANGEZIEN DE INHOUD ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN KAN UITSPATTEN, WAT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE KAN VEROORZAKEN.**

- Gebruik de nutribullet® niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Plaats tijdens het blenden nooit non-food items in de hulpstukken. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of kan het hulpstuk barsten of versplinteren, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Wanneer dit of een ander apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen, moet er nauwlettend op worden toegezien dat ze er niet mee spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw nutribullet® tijdens het schoonmaken te verminderen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  - Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
  - Reinig alleen de buitenkant van het apparaat.
  - Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Dompel het motorblok **NIET** in water of andere vloeistoffen om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Het motorblok mag alleen worden gereinigd door het af te nemen met een schone doek.
- Plaats geen van de nutribullet® onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsvergrendelingssysteem. De motor gaat pas aan als de kan correct op het motorblok is geplaatst en vergrendeld en het deksel stevig op de kan is bevestigd.
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op of in de buurt van een heet gas- of elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.

⚠ **WAARSCHUWING! WAS DE NUTRIBULLET® ONDERDELEN OF ACCESSOIRES NOOIT AF MET DE ONTSMETTINGS- OF HITTECYCLUS VAN DE VAATWASSER. ALS U DIT WEL DOET, KUNNEN DE ONDERDELEN KROMTREKKEN, WAARDOOR TIJDENS HET GEBRUIK GEVAARLIJKE SITUATIES KUNNEN ONTSTAAN DIE KUNNEN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE.**

- Plaats **NOOIT** nutribullet® onderdelen of accessoires in de vriezer. Gebruik geen nutribullet®

onderdelen en accessoires als bewaarbakjes in de vriezer.
- Probeer nooit om veiligheidsvergrendelingsmechanismen op het apparaat te omzeilen.
- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal of reclamelabels en gooi deze veilig weg voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Gebruik de nutribullet® niet als onderdelen en accessoires beschadigd zijn of lijken te zijn, op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen. Als u vermoedt dat nutribullet® onderdelen en/of accessoires beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen onderdelen, accessoires of hulpstukken van andere fabrikanten, verschillende modellen nutribullet® of magic bullet® producten of conservenpotten. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die **NIET** specifiek voor het nutribullet® apparaat zijn ontworpen, kan uw apparaat beschadigen of ernstig lichamelijk letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® apparaat. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- **NIET BUITEN GEBRUIKEN. HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.**
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.
- Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het stopcontact en wacht tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker, waarvan de ene pen breder is dan de andere. Om het risico op elektrische schokken te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet goed in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als hij nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Breng geen wijzigingen aan de stekker aan.

GEBRUIK VAN DE BLENDERKAN:

⚠ **WAARSCHUWING! GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN MET HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN. BLEND NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN EEN NUTRIBULLET®-BEKER, AANGEZIEN DE INHOUD ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN KAN UITSPATTEN, WAT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE KAN VEROORZAKEN.**

- Om spatten en spetters te voorkomen, moet u altijd vóór het blenden het geventileerde deksel van de blenderkan op de blenderkan plaatsen, waarbij het schenktuitklepje naar beneden is gericht en gesloten is. Zo zorgt u ervoor dat de ingrediënten in de kan blijven, waardoor materiële schade, lichamelijk letsel en, in het geval van hete ingrediënten, brandwonden worden voorkomen.
- Wees na het blenden van hete ingrediënten of vloeistoffen voorzichtig bij het openen van het deksel van de blenderkan en let op voor ontsnappende hete stoom of spatten van hete ingrediënten.
- Vul de blenderkan niet boven de MAX-markering.

⚠ **WAARSCHUWING! GEBRUIK DE BLENDERKAN NIET ALS U BARSTEN, TROEBELHEID OF ANDERE SCHADE ONTDEKT. GA NAAR NUTRIBULLET.COM OF NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE OM EEN NIEUWE BLENDERKAN AAN TE SCHAFFEN.**

⚠ **WAARSCHUWING! OM INGREDIËNTEN TIJDENS HET BLENDEN TOE TE VOEGEN, OPENT U VOORZICHTIG HET SCHENKTUITKLEPJE OP HET KANDEKSEL EN GIET OF LAAT U DE INGREDIËNTEN VOORZICHTIG IN HET MENGSEL VALLEN. WEES VOORAL VOORZICHTIG TIJDENS HET TOEVOEGEN VAN HETE INGREDIËNTEN EN VLOEISTOFFEN, WANT ONTSNAPPENDE STOOM OF SPETTERS KUNNEN LETSEL VEROORZAKEN.**

- Als u handmatige snelheden gebruikt, begin dan met blenden op de LAGE stand en pas de snelheid naar wens aan zodra de ingrediënten opgenomen zijn.

VEILIGHEID BLENDERKAN:

Het juiste gebruik van de blenderkan is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de blenderkan in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

- Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsvergrendelingssysteem. De motor gaat pas aan als de kan correct op het motorblok is geplaatst en vergrendeld en het deksel stevig op de kan is bevestigd.
- Bedien de blenderkan alleen met het deksel stevig op zijn plaats en gesloten schenktuit.
- Controleer voor het blenden of de ventilatieopeningen op het deksel van de blenderkan open en niet verstopt zijn. Verstopte of geblokkeerde ventilatiesleuven

zetten de inhoud onder druk, waardoor hete stoom kan vrijkomen of ingrediënten kunnen spatten bij het openen.

- Bij recepten waarbij bepaalde ingrediënten tijdens het blenden moeten worden toegevoegd, voegt u eerst de basisingrediënten toe, brengt u het deksel van de blenderkan aan en begint u met blenden. Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, tilt u het schenktuitklepje op en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen. Als het geblende mengsel heet of warm is, wees dan voorzichtig en open het schenktuitklepje langzaam en let op ontsnappende hete stoom of het spatten van hete ingrediënten. Sluit het schenktuitklepje altijd na ingrediënten te hebben toegevoegd.
- Plaats **NOOIT** uw handen op het apparaat en gebruik **NOOIT** keukengerei zoals spatels, lepels of andere gebruiksvoorwerpen in de buurt van de draaiende messen terwijl het apparaat in werking is. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken, de blenderkan versplinteren of ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

BLENDEN MET NUTRIBULLET®-BEKERS:

⚠ **WAARSCHUWING! MENG NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN OF VLOEISTOFFEN IN DE NUTRIBULLET®-BEKER! VERWARMDE OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN KUNNEN DE INHOUD ONDER DRUK ZETTEN, WAARDOOR DE BEKER EN HET MES MET GEWELD KUNNEN LOSKOMEN BIJ HET OPENEN OF VERWIJDEREN VAN HET MOTORBLOK. DIT KAN LEIDEN TOT HET UITSTOTEN VAN HETE INHOUD UIT DE BEKER OF HET BLOOTLIGGEN VAN HET MES, WAT BEIDE KAN RESULTEREN IN ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF BRANDWONDEN) OF MATERIËLE SCHADE. GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN EN HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.**

⚠ **WAARSCHUWING! BLEND NOOIT LANGER DAN EEN MINUUT.**

- **Om verhitting en overdruk van de beker te voorkomen:** Meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten in de nutribullet®-bekers! Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C of koeler). Doe het mengsel na het blenden over in een pan om te verwarmen en op te eten.
- Blend **NOOIT** langer dan een minuut. Wrijving van de roterende messen kan ervoor zorgen dat de inhoud verhit raakt en onder druk komt te staan. Als u langer dan een minuut onafgebroken blendt, kan de beker loskomen van het mes, waardoor het mes bloot komt te liggen of verhitte ingrediënten vrijkomen, wat beide letsel kan veroorzaken.
- Start geen opeenvolgende blendcycli van één minuut. Laat de inhoud minstens 10 tot 15 minuten bezinken en laat de opgebouwde druk ontsnappen door de beker van uw lichaam af gericht langzaam en voorzichtig te openen, voordat u een nieuwe blendcyclus start.

⚠ **WAARSCHUWING! PROBEER DE BEKER NOOIT TE OPENEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. ZIE HET DEEL 'VOORZICHTIG BEKER' VOOR MEER INFORMATIE.**

- Meng geen koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten. Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (koolzuurhoudend water, bakpoeder, baksoda, gist, sommige soorten beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk in de beker verhogen. Druk van vrijgekomen gassen kan ervoor zorgen dat een afgesloten nutribullet®-beker loskomt, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.
  OPMERKING: Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van supplementen voordat u ze toevoegt.
- Niet overvullen.
- Vullen tot boven de MAX-markering kan leiden tot lekkage. De cyclonische werking van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te blenden. Als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage ontstaan en kunnen gevaarlijke omstandigheden voor druk ontstaan waardoor de beker en het blendermes van elkaar kunnen scheiden, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.
- Laat geblende voedingsmiddelen NIET achter in een afgesloten beker.
  - Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven.
  - Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.

VOORZICHTIG BEKER:

⚠ **WAARSCHUWING! PROBEER NOOIT EEN AFGESLOTEN NUTRIBULLET®-BEKER TE OPENEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. DE INHOUD KAN VERHIT ZIJN EN ONDER DRUK STAAN, WAARDOOR DE BEKER BIJ HET OPENEN HEFTIG KAN LOSKOMEN, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL EN/OF BRANDWONDEN. ALS DE BEKER WARM OF HEET AANVOELT, NEEM DAN DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN:**

1. Stop met blenden en haal de stekker uit het stopcontact.

2. **LATEN STAAN. NIET AANRAKEN. NIET OPENEN.** Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe dat anderen hem aanraken.
3. Probeer de beker **NIET** van het motorblok te verwijderen. Probeer **NIET** om het blendermes uit de beker te draaien.
4. Laat de beker minstens 30 minuten afkoelen.
5. Controleer na 30 minuten of de beker volledig is afgekoeld. Als de beker nog warm is, geef hem dan meer tijd om af te koelen.
6. Zodra de beker koel aanvoelt, maakt u hem langzaam en voorzichtig los van het motorblok.
7. Richt de beker weg van uw gezicht en lichaam. Gebruik een handdoek om het blendermes langzaam uit de beker te draaien, waarbij u voorzichtig de overgebleven druk laat weglopen.

⚠ **WAARSCHUWING! PROBEER DE BEKER NOOIT VAN HET BLENDERMES TE SCHEIDEN DOOR DE ONDERDELEN TE FORCEREN OF UIT ELKAAR TE WRIKKEN. HIERDOOR KAN DE BEKER BARSTEN OF VERSPLINTEREN, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL. ALS U HET BLENDERMES NIET UIT DE BEKER KUNT DRAAIEN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE EN GOOI DE BEKER EN DE INHOUD WEG.**

- Hanteer **NOOIT** een afgesloten nutribullet®-beker als deze heet of warm aanvoelt.
- Als de beker koel is, verpak of pak de beker dan stevig in omdat de inhoud kan gaan gisten en onder druk kan komen te staan waardoor de beker met geweld kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Gooi een afgesloten beker **NIET** weg of laat hem niet achter in een afvalbak binnenshuis. Gooi de stevig verpakte of ingepakte beker op de bodem van een afgesloten afvalbak buitenshuis.

VEILIGHEID BEKER:

Het juiste gebruik van de beker is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de beker in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat. Blend **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet®-beker en blend **NOOIT** langer dan een minuut.

Zet het blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast. Een niet goed vastgedraaid blendermes kan leiden tot lekkage. Als de beker begint te lekken tijdens het blenden, probeer dan **NIET** om de beker los te maken van het motorblok, want de beker kan loskomen van het mes, waardoor het mes bloot kan komen te liggen en snijwonden kan veroorzaken. Probeer de beker **NIET** te verwijderen als u lekkage opmerkt. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het mes volledig tot stilstand komen voordat u de beker uit het motorblok haalt.

- Zorg er altijd voor dat de beker goed vastzit en vergrendeld is op het motorblok voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand staat.
- Overvul of overschrijd de MAX-markering niet. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot lekkage.
- Verwijder de beker niet terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik de nutribullet® **NOOIT** met een lege beker.
- Vermaal geen ijs en vul de beker niet te vol met ijs. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher. Als de beker te veel ijs bevat, kan het ijs vast komen te zitten in het mes, waardoor het mes kan blokkeren en de motor oververhit kan raken.
- Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Plaats nutribullet® onderdelen of accessoires niet op het onderste rek van uw vaatwasser en gebruik niet het hitte/ontsmettingsprogramma van uw vaatwasser.
- Bekers, To-Go-deksels en andere nutribullet® onderdelen of accessoires zijn **NIET** geschikt voor de magnetron.
- Gebruik het blendermes niet als bewaardeksel, omdat het niet geventileerd is. Het geblende mengsel kan gaan gisten, waardoor de druk in de beker toeneemt en de beker kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade. Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.
- Om het risico op letsel te verminderen, mag u nooit een blootliggend blendermes op het motorblok plaatsen of opbergen zonder dat de beker goed is bevestigd.
- Laat geen non-food items in de beker achter tijdens het blenden. Verwijder al het keukengerei uit de beker.
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de pitten/zaden verwijderd zijn. Fruitpitten kunnen de kan beschadigen, wat kan leiden tot breuk en persoonlijk letsel. Daarnaast bevatten appelpitten en de pitten van kersen, pruimen, perziken en abrikozen een chemische stof waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam wanneer deze wordt ingenomen.
- Controleer de nutribullet® beker regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. U kunt nieuwe bekers kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.
- Controleer het blendermes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of als de pakking

ontbreekt of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet®. Het gebruik van aftermarket-vervangingsonderdelen kan leiden tot schade aan de nutribullet® of tot veiligheidsrisico's met lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Bestel vervangingsonderdelen alleen via **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice. Geef het model op voor onderdelen die compatibel zijn met uw apparaat.

ALGEMENE VEILIGHEID BLENDERMES

⚠ **WAARSCHUWING! MESSEN ZIJN SCHERP! HANTEER VOORZICHTIG OM LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN. NON-FOOD ITEMS OF HARDE INGREDIËNTEN KUNNEN HET MES BESCHADIGEN. INSPECTEER HET MES REGELMATIG EN STAAK HET GEBRUIK ALS HET BESCHADIGD IS OF NIET VRIJ RONDDRAAIT. VOORTGEZET GEBRUIK MET EEN BESCHADIGD MES OF GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE OF SCHADE AAN UW APPARAAT.**

- **BERG HET APPARAAT NOOIT OP MET HET MES BLOOT. DEK HET MES ALTIJD AF. BLOOTGESTELDE MESSEN VORMEN EEN SNIJGEVAAR DAT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL KAN VEROORZAKEN.**
- Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het stopcontact en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen, voordat u monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Vermaal **GEEN** ijs. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher. Als u dit doet, kan de kan of beker versplinteren en letsel of schade veroorzaken. Voeg altijd voldoende vloeibare ingrediënten toe tijdens het blenden.
- Doe de kan of een nutribullet®-beker niet te vol, want dan kan het mes niet meer draaien.
- Probeer geen droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie te vermalen, aangezien dit de motor en/of het blendermes kan beschadigen.
- **VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN!** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.
- Plaats accessoireonderdelen **NOOIT** op het onderste rek van de vaatwasser of gebruik **NOOIT** de hitte/ontsmettingscyclus terwijl u de onderdelen in de vaatwasser reinigt.
- Controleer het mes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Het gebruik van incompatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan het nutribullet®-apparaat beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

Wijziging, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies voor de juiste instelling, gebruik en verzorging van het nutribullet®-apparaat kunnen het risico op materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of overlijden vergroten.

⚠ **WAARSCHUWING! GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT IN LANDEN OF OP LOCATIES MET INCOMPATIBELE ELEKTRISCHE SPECIFICATIES OF STEKKERTYPES.**

⚠ **WAARSCHUWING! GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN COMBINATIE MET EEN SPANNINGSOMVORMER, AANGEZIEN DIT KORTSLUITING, BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN KAN VEROORZAKEN, WAT KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT.**

- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het motorblok in water of andere vloeistoffen ondergedompeld is geweest.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving of op een plek waar het nat kan worden. Als er veel op, onder of rond het motorblok is gemorst, moet dit worden schoongemaakt en gedroogd voordat het apparaat wordt aangesloten en gebruikt.
- Probeer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact te steken met natte handen.
- Vermijd contact met het aanraakscherm wanneer de aan-uitknop brandt om onbedoelde en onverwachte bediening van het apparaat te voorkomen.
- Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan.
- Gebruik geen apparaten met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Het netsnoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Indien deze beschadigd zijn, moet het apparaat worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor assistentie.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken, warmtebronnen of vlammen, zoals het fornuis.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

- Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet.
- Overmatig vullen van het apparaat met ijs of andere ingrediënten kan de motor oververhitten en de thermische beveiliging inschakelen. Als de interne thermische beveiliging de motor uitschakelt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging is afgekoeld.
- Haal de stekker van de nutribullet® altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Trek **NOOIT** aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact.
- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan de nutribullet® beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice.

VENTILATIE:

- Blokkeer **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van het motorblok van het nutribullet® apparaat. De openingen aan de onderkant van het motorblok moeten vrij zijn van stof of pluizen en mogen nooit verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen verstopt zijn, kan de motor oververhit raken, wat brandgevaar oplevert en materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of overlijden kan veroorzaken.
- Gebruik de nutribullet® **ALTIJD** op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er rondom het motorblok voldoende vrije ruimte is, zodat de lucht goed kan circuleren Sleuven aan de onderkant van het motorblok zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.
- Plaats de nutribullet® **NOOIT** bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of soortgelijke voorwerpen.

MEDISCHE VEILIGHEID:

Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding of advies wenst. De informatie in deze gebruikershandleiding, bijgevoegde receptengids en/of online recepten zijn algemene suggesties en idealen en zijn niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.

INTERACTIES MET MEDICATIE:

⚠ **WAARSCHUWING! WEES ALTIJD VOORZICHTIG BIJ HET COMBINEREN VAN INGREDIËNTEN. HET NIET OPVOLGEN VAN NUTRIBULLET® PRODUCTWAARSCHUWINGEN KAN ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN; VOLG NOOIT BEREIDINGSINSTRUCTIES OP DIE IN TEGENSPRAAK ZIJN MET NUTRIBULLET® PRODUCTWAARSCHUWINGEN. BEPAALDE INGREDIËNTEN ONDERGAAN CHEMISCHE REACTIES WANNEER ZE WORDEN GEMENGD. HET BLENDEN VAN DERGELIJKE INGREDIËNTEN IN DE NUTRIBULLET® KAN DRUK VEROORZAKEN DIE KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE. VOOR EEN VEILIGE WERKING VAN UW APPARAAT MOET U ALTIJD VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET COMBINEREN VAN INGREDIËNTEN EN ALLE WAARSCHUWINGEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NUTRIBULLET® OPVOLGEN.**

- Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding of advies wenst. De informatie in deze gebruikershandleiding, een bijbehorende handleiding en/of online recepten zijn algemene suggesties en idealen en zijn niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.
- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de gepubliceerde recepten probeert.
- Volg **ALTIJD** de aanbevolen onderhouds- en verzorgingsinstructies in de gebruikershandleiding.

! BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!



Inhoudsopgave

02 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

16 Montagehandleiding

17 Bedieningspaneel

19 Blenden met de blenderkan

19 Eerste ingebruikname

20 Gebruik van de blender


23 Verzorging en onderhoud


24 Vervangingsonderdelen

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet Power Core™ Blender.


Montagehandleiding



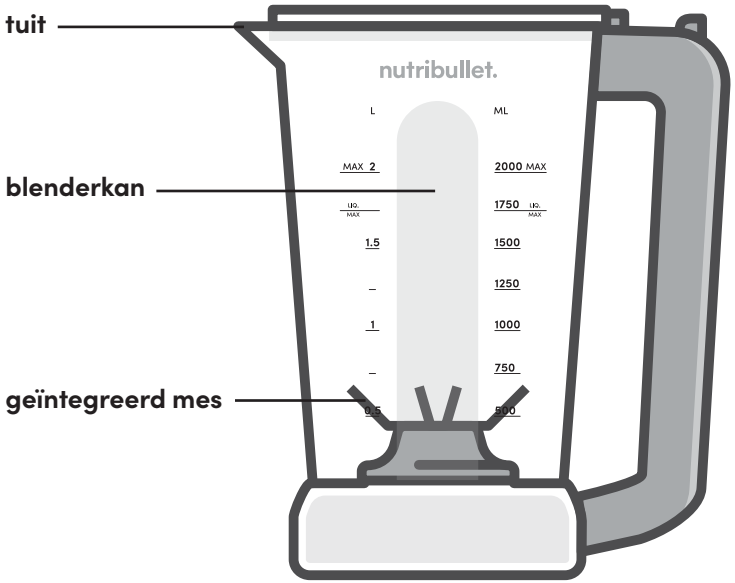

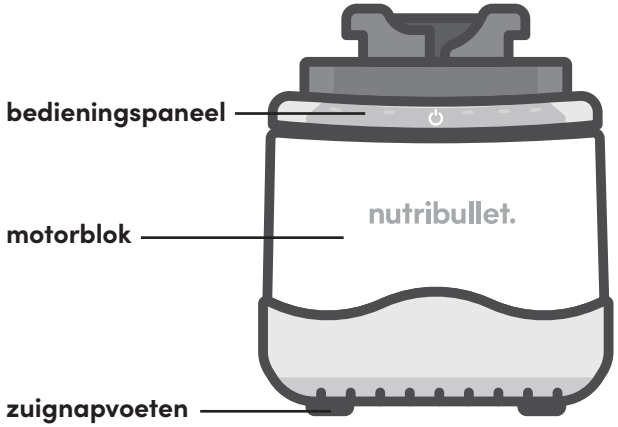

Bedieningspaneel

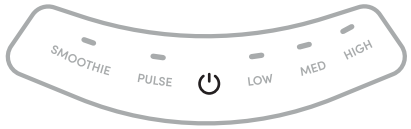

AAN-UITKNOP ⏻

Met de **aan-uitknop** ⏻ zet u de blender aan (het lampje geeft aan dat het apparaat aan staat). Schakel de blender altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt.



SMOOTHIE

Blendt ingrediënten automatisch volgens een vooraf ingestelde cyclus voor het bereiden van gladde, consistente smoothies.



PULSE

Voor gecontroleerd hakken en verwerken.



LOW

Voor het mengen van dun beslag, jus en marinades, het kloppen van eieren en het verwerken van gekookt voedsel of rauw fruit.



MED

Voor het pureren van soepen, het mengen van dips, het malen van noten en het bereiden van sauzen, spreads, dranken en milkshakes.



HIGH

Voor het vloeibaar maken van dikke mengsels en het blenden van bevroren fruit of groenten.

Blenden met de blenderkan

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

- Sluit vóór gebruik het motorblok aan op het stopcontact.
- Laat de blender nooit leeg werken.
- Laat de blender nooit draaien zonder inhoud.
- Plaats accessoires niet in de magnetron.
- Laat de blender nooit onbeheerd achter terwijl deze in werking is.
- Wees extra voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen.
- Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsvergrendelingssysteem. De motor gaat pas aan als de kan correct op het motorblok is geplaatst en vergrendeld en het deksel stevig op de kan is bevestigd.

⚠ **WAARSCHUWING! STOOM EN SPATTEN KUNNEN BRANDWONDEN VEROORZAKEN.**

⚠ **WAARSCHUWING! HOUD BIJ HET BLENDEN VAN HETE VLOEISTOFFEN ALTIJD HET DEKSEL VAN DE KAN OP ZIJN PLAATS.**

⚠ **WAARSCHUWING! VUL DE KAN NIET VERDER DAN DE MAX-MARKERINGEN VOOR VLOEISTOFFEN EN VASTE INGREDIËNTEN.**

⚠ **WAARSCHUWING! BEGIN OP EEN LAGE SNELHEID EN VERHOOG DEZE PAS WANNEER HET MENGSEL GLAD EN STABIEL IS.**

Eerste ingebruikname



1 Haal het **motorblok** en alle hulpstukken uit de verpakking en plaats ze op een vlakke, droge ondergrond.



2 Spoel alle afneembare onderdelen af. Alle onderdelen behalve het **motorblok** zijn vaatwasmachinebestendig of kunnen met de hand worden gewassen in warm water met afwasmiddel. Veeg het **motorblok** schoon met een vochtige doek.

Gebruik van de blender




1 Plaats het **motorblok** op een schoon, droog en vlak oppervlak. Zorg ervoor dat de rubberen zuignappen stevig contact maken met het oppervlak voor stabiliteit.




2 Plaats de **blenderkan** op een schoon, droog en vlak oppervlak. Voeg ingrediënten toe zonder de MAX-markering te overschrijden.




3 Bevestig het **deksel** op de **kan** met het **schenktuitklepje** tegenover de handgreep.. Lijn het vergrendelingsmechanisme onder het duimdrukgedeelte uit met de opening aan de bovenkant van de handgreep van de **kan** en druk het omlaag totdat het stevig vastzit.

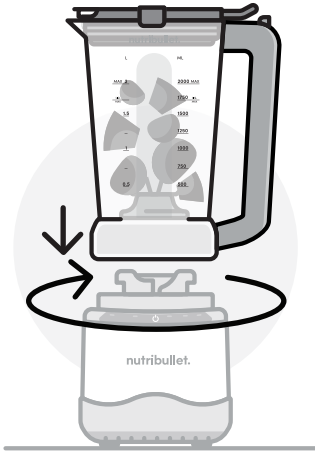


4 Plaats de **blenderkan** op het **motorblok** met het handvat recht naar het **bedieningspaneel** gericht. Draai de **blenderkan** rechtsom om hem op zijn plaats te vergrendelen. (U zou een "**klik**" moeten horen als hij vergrendeld is.)

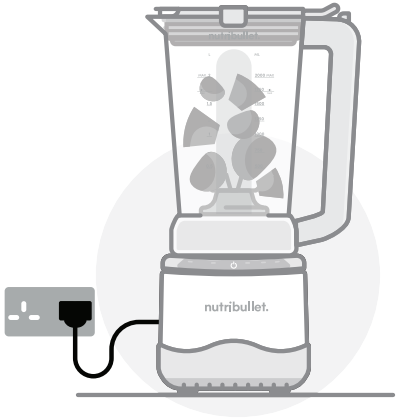

5 Steek de stekker in een stopcontact.

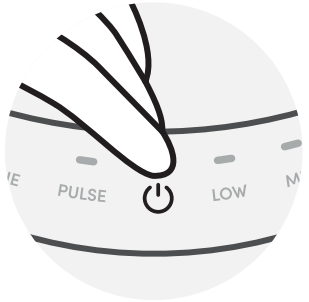


6 Druk op ⏻ om de blender in te schakelen. De blendmodi-lampjes lichten in volgorde van links naar rechts op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

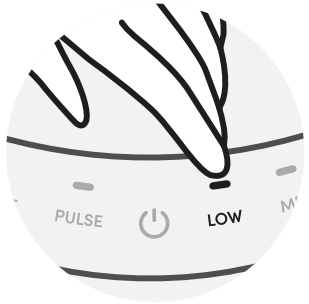


7 Om continu te blenden: kies de gewenste snelheid op het **bedieningspaneel** en druk één keer om te starten. De blender blijft op die snelheid werken totdat hij wordt gepauzeerd of gestopt, en u kunt op elk moment van snelheid wisselen.

Om te pauzeren: druk opnieuw op de geselecteerde snelheidsknop; het lampje gaat uit en het apparaat stopt totdat u een nieuwe instelling kiest om verder te gaan.

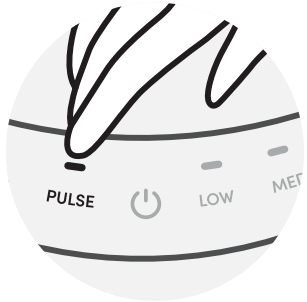


Voor pulseren: houd de **PULSE**-knop ingedrukt. De blender werkt alleen zolang u de knop ingedrukt houdt, waardoor u nauwkeurige controle hebt over blendtijd en textuur.

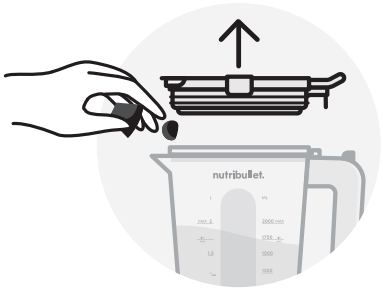


Om ingrediënten toe te voegen: Zet de **blender UIT.** Verwijder het **deksel**. Voeg ingrediënten toe en breng het **deksel** weer aan zoals getoond in stap 3.

OPMERKING: Als ingrediënten vast komen te zitten of ongelijk verdeeld zijn tijdens het blenden, schakel dan het apparaat volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het **deksel** opent en ingrediënten losmaakt. Als u een hulpmiddel gebruikt om ingrediënten los te maken, zorg er dan voor dat dit volledig uit de kan is verwijderd voordat u het **deksel** terugplaatst en het blenden hervat. Als het probleem aanhoudt, voeg dan extra vloeistof toe aan het mengsel.

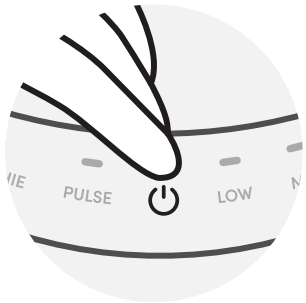

8 Druk op ⏻ om het blenden te stoppen en wacht tot de messen volledig zijn gestopt met draaien. ⏻ blijft branden om aan te geven dat de blender in de stand-bymodus staat.


⚠ **WAARSCHUWING! Messen zijn scherp. Steek nooit uw handen in de blenderkan.**

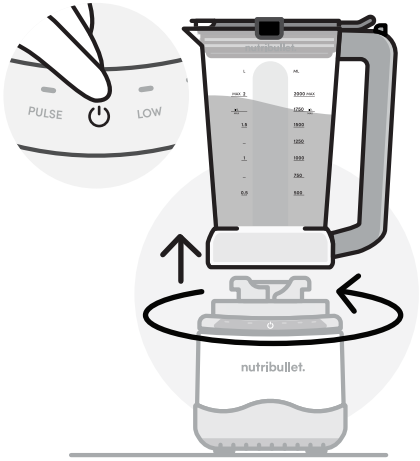


9 Druk opnieuw op ⏻ om uit te schakelen. Draai de **kan** linksom om hem los te maken van het **motorblok**. Open het **schenktuitklepje** voordat u het mengsel in de gewenste beker of kom giet.

Verzorging en onderhoud

REINIGEN VAN UW NUTRIBULLET POWER CORE™ BLENDER:

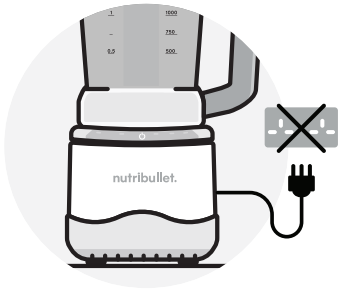

1 Schakel de blender altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen aanraakt. Wacht tot alle onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

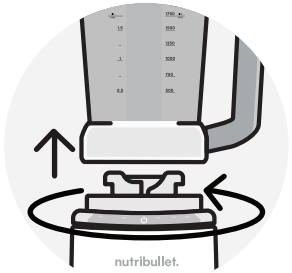

2 Verwijder de **kan** van het **motorblok**.



3 Reinig het **motorblok** en de **kan** zoals beschreven in de reinigingsinstructies.

MOTORBLOK:

- Demonteer het motorblok niet.
- Veeg het motorblok schoon met een spons of doek die is bevochtigd met warm water en afwasmiddel.
- Veeg gemorste vloeistof weg met een vochtige spons en warm water.
- Gebruik indien nodig een klein borsteltje om het gebied rond het aandrijfmechanisme schoon te maken.

⚠ **WAARSCHUWING: PLAATS HET MOTORBLOK NOOIT IN WATER.**

BLENDERKAN:

⚠ **WAARSCHUWING: MESSEN ZIJN SCHERP! WEES VOORZICHTIG BIJ HET SCHOONMAKEN VAN DE BLENDERKAN.**

- De blenderkan is vaatwasmachinebestendig. We raden aan om hem af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u hem in de vaatwasser zet. Gebruik NOOIT het ontsmettingsprogramma om de blenderkan af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.
- Was de blenderkan indien gewenst met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.

- Controleer de structuur van de blenderkan en de schroefdraad regelmatig op barsten, scheurtjes of breuken. Vervang onmiddellijk indien beschadigd om het risico van persoonlijk letsel te voorkomen.

VERWIJDERING VAN HARDNEKKIG VUIL:

Als ingrediënten in de nutribullet®-blenderkan zijn aangekoekt, vult u de kan met water op kamertemperatuur (70 °F/21 °C) tot de MAX-markering en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe. Bevestig het deksel met de geventileerde dop op de blenderkan en plaats de blenderkan op het motorblok. Blend 20-30 seconden op de LAGE stand; dit moet genoeg vuil losmaken om het met water en zeep weg te schrobben.

OPSLAG:

Berg de nutribullet® blenderkan rechtop op met het deksel erop. Plaats niets op het kandeksel. Bewaar de overige onderdelen op een veilige plek waar ze niet beschadigd raken en geen schade kunnen aanrichten.

Vervangingsonder-delen

Bezoek onze website op **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® apparaat. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

UITLEG VAN DE MARKERINGEN



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.



Een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.



De N-markering is een keurmerk dat aangeeft dat een product is getest op veiligheid en voldoet aan de minimumeisen van de EU Productveiligheid.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

260812_NBF93100

nutribullet
POWER CORE™
BLENDER



Mode d’emploi

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le mode d’emploi du mixeur nutribullet Power Core™ avant de l’utiliser. Conserver ces instructions. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait comment le faire en toute sécurité.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre appareil nutribullet®, ne pas oublier :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER À TOUT MOMENT LES MESURES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES, Y COMPRIS LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS :

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de blessure grave, de décès, de dommages matériels ou d'endommagement de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le nutribullet®. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, outre les mesures de sécurité essentielles, il convient de respecter les avertissements figurant dans ce guide de l'utilisateur.**

S'assurer que toute personne utilisant ce produit nutribullet® a bien compris les informations relatives à la santé et à la sécurité figurant dans le présent mode d'emploi, ainsi que toute autre consigne de sécurité ou d'utilisation fournie. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec son fonctionnement.

! CONSERVEZ CETTE NOTICE !

● USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le non-respect des instructions d'utilisation de votre appareil nutribullet® peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels. Soyez conscient des risques possibles lorsque vous utilisez ou rangez l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT ! POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET AVEC LE COUVERCLE VENTILÉ. NE JAMAIS UTILISER LE GOBELET NUTRIBULLET® POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUSES, CAR UNE PRESSION ÉLEVÉE POURRAIT S'ACCUMULER À L'INTÉRIEUR DU VERRE, ENTRAÎNANT L'ÉJECTION DU CONTENU LORS DE L'OUVERTURE ET PRÉSENTANT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.**

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans les accessoires pendant le mixage. Cela pourrait endommager l'appareil, fissurer ou briser l'accessoire et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec. Gardez le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne pas placer ou utiliser l'appareil sur des surfaces inégales ou instables.
- Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au produit lors des opérations de nettoyage, respectez les précautions suivantes :
  - Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
  - Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil.
  - Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez **PAS** immerger le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon propre uniquement.
- Ne placez pas les composants ou les accessoires du nutribullet® dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Cet appareil est équipé d'un système de verrouillage de sécurité. Le moteur ne démarre pas si le pichet n'est pas correctement positionné et verrouillé sur le bloc moteur et si le couvercle n'est pas solidement fixé sur le pichet.
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE LAVEZ PAS LES COMPOSANTS ET LES ACCESSOIRES NUTRIBULLET® EN UTILISANT LE PROGRAMME HAUTE TEMPÉRATURE OU LE PROGRAMME DE DÉSINFECTION DU LAVE-VAISSELLE. CELA POURRAIT DÉFORMER LE COMPOSANT ET CRÉER DES CONDITIONS DANGEREUSES PENDANT L'UTILISATION, AVEC UN RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.**

- • Ne mettez **JAMAIS** les pièces ou les accessoires de l'appareil dans le congélateur. N'utilisez pas les pièces et les accessoires de l'appareil comme récipients pour stocker des aliments dans le congélateur.
- N'essayez pas de désactiver les dispositifs de sécurité de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez et éliminez en toute sécurité tous

les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles.
- N'utilisez pas l'appareil si un composant ou un accessoire semble endommagé au point de nuire à son bon fonctionnement ou de présenter un risque pour la sécurité. Si vous pensez que des composants et/ou des accessoires nutribullet® sont endommagés, contactez le service clientèle.
- Ne pas utiliser de pièces ou d'accessoires provenant d'autres marques, d'autres modèles nutribullet® ou magic bullet®, ni des bocaux pour la conservation des aliments. L'utilisation de pièces ou d'accessoires **NON** spécifiquement conçus pour votre appareil nutribullet® peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves, un incendie ou une électrocution.
- Utilisez exclusivement des accessoires et des composants originaux nutribullet® spécialement conçus pour votre appareil nutribullet®. Les composants et accessoires non originaux ne sont pas conformes aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR. DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® DE LA PRISE DE COURANT LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- Pour débrancher l'appareil de la prise, saisissez la fiche et tirez-la. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que les lames soient complètement arrêtées.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

UTILISATION DU PICHET DE MIXAGE

⚠ **AVERTISSEMENT ! POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET AVEC LE COUVERCLE VENTILÉ. NE JAMAIS UTILISER LE GOBELET NUTRIBULLET® POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUSES, CAR UNE PRESSION ÉLEVÉE POURRAIT S'ACCUMULER À L'INTÉRIEUR DU VERRE, ENTRAÎNANT L'ÉJECTION DU CONTENU LORS DE L'OUVERTURE ET PRÉSENTANT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.**

- Pour éviter les éclaboussures et les débordements, veillez à toujours placer le couvercle ventilé sur le pichet avant de lancer le mélange, en vous assurant que le couvercle du bec verseur est abaissé est fermé. Cela permet de maintenir les ingrédients à l'intérieur du pichet, évitant tout dommage matériel, toute blessure corporelle et, dans le cas d'ingrédients chauds, toute brûlure.
- Lorsque vous retirez le couvercle ventilé du pichet après avoir mélangé des ingrédients ou des liquides chauds, prenez garde à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.
- Ne remplissez pas le pichet de mixage au-delà de la ligne MAX.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS LE PICHET SI VOUS REMARQUEZ DES FISSURES, UN ASPECT TERNE OU D'AUTRES DOMMAGES. POUR ACHETER UN NOUVEAU PICHET DE MIXAGE, RENDEZ-VOUS SUR NUTRIBULLET.COM OU CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE DE NUTRIBULLET.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! POUR AJOUTER DES INGRÉDIENTS PENDANT LE MIXAGE, SOULEVEZ AVEC PRUDENCE LE COUVERCLE DU BEC VERSEUR SUR LE COUVERCLE DU PICHET ET AJOUTEZ DÉLICATEMENT LES INGRÉDIENTS AU MÉLANGE. SOYEZ PARTICULIÈREMENT VIGILANT LORSQUE VOUS AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS À DES PRÉPARATIONS OU DES LIQUIDES CHAUDS, CAR LA VAPEUR QUI S'ÉCHAPPE OU LES ÉCLABOUSSURES PEUVENT PRÉSENTER UN RISQUE DE BLESSURE.**

- Lorsque vous utilisez les vitesses manuelles, commencez par le réglage LOW et, une fois que les ingrédients sont incorporés, réglez la vitesse selon vos besoins.

SÉCURITÉ DU PICHET DE MIXAGE

L'utilisation correcte du pichet de mixage est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation du pichet de mixage non conforme aux présentes instructions peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Cet appareil est équipé d'un système de verrouillage de sécurité. Le moteur ne démarre pas si le pichet n'est pas correctement positionné et verrouillé sur le bloc moteur et si le couvercle n'est pas solidement fixé sur le pichet.
- Utilisez le pichet de mixage uniquement avec le couvercle ventilé fermement verrouillé et le bec verseur fermé.
- Avant de commencer à mélanger, vérifiez que les fentes d'aération du couvercle ventilé du pichet ne sont pas obstruées. L'obstruction des fentes d'aération entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur du pichet, ce qui peut provoquer de la vapeur ou des éclaboussures d'ingrédients à l'ouverture.
- Pour les recettes nécessitant l'ajout d'ingrédients pendant le

mixage, introduisez d'abord les ingrédients de base, mettez le couvercle ventilé et commencez à mixer. Une fois les ingrédients mixés, soulevez le couvercle du bec verseur et ajoutez soigneusement les ingrédients restants. Si le smoothie est chaud ou tiède, ouvrez prudemment le couvercle du bec verseur, en faisant attention à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures causées par les ingrédients chauds. Après avoir ajouté les ingrédients, refermez toujours le couvercle du bec verseur.

- Ne **JAMAIS** mettre les mains ou des ustensiles tels que des spatules, des cuillères ou tout autre ustensile à proximité des lames en rotation lorsque l'appareil est en marche. Cela pourrait endommager l'appareil, détruire le pichet de mixage ou provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.

UTILISATION DES GOBELETS NUTRIBULLET® :

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE MIXEZ PAS D'INGRÉDIENTS OU DE LIQUIDES CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LE GOBELET NUTRIBULLET® ! LES INGRÉDIENTS CHAUFFÉS OU GAZEUX PEUVENT AUGMENTER LA PRESSION DANS LE GOBELET ET LE FAIRE SE DÉTACHER BRUSQUEMENT DE LA LAME LORSQU'ON L'OUVRE OU QU'ON LE RETIRE DU BLOC MOTEUR. CELA POURRAIT ENTRAÎNER L'EXPULSION DU CONTENU CHAUD DU GOBELET OU L'EXPOSITION DE LA LAME, ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS DES BRÛLURES, OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET MUNI D'UN COUVERCLE VENTILÉ.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE PAS MIXER LES INGRÉDIENTS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE.**

- **Pour éviter de chauffer le smoothie et de créer une pression excessive dans le gobelet :** Ne mixez **pas** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans les gobelets nutribullet® ! Utilisez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins). Si nécessaire, transférez le mélange dans une casserole pour le réchauffer et consommez-le après l'avoir mélangé.
- **NE PAS** mixer les ingrédients pendant plus d'une minute. Le frottement des lames en mouvement peut chauffer et pressuriser le contenu. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant la lame, ou le déversement du contenu chaud, ce qui peut provoquer un risque de blessures.
- Ne pas effectuer plusieurs cycles de mixage d'une minute consécutifs. Laissez le contenu reposer pendant au moins 10 à 15 minutes et relâchez toute pression accumulée en ouvrant soigneusement le gobelet, éloigné du corps, avant d'effectuer un autre cycle de mixage.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE GOBELET S'IL EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER. POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA SECTION « ATTENTION AU GOBELET ».**

- Ne pas mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents. Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que l'eau gazeuse, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mixage. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer le détachement du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
  IMPORTANT : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours les ingrédients des compléments avant de les ajouter.
- Ne pas remplir excessivement le gobelet.
- Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; le dépassement de la ligne de niveau MAX peut entraîner le débordement du liquide et une augmentation dangereuse de la pression à l'intérieur du gobelet, ce qui peut conduire à son détachement de la lame amovible, avec un risque de blessure et/ou de dommage matériel.
- NE PAS laisser les aliments mixés dans un gobelet hermétique.
  - S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression.
  - Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET :

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE GOBELET HERMÉTIQUE NUTRIBULLET® S'IL EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER. LE CONTENU PEUT ÊTRE CHAUD ET SOUS PRESSION, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉTACHEMENT VIOLENT DU GOBELET À L'OUVERTURE, AVEC UN RISQUE DE BLESSURE ET/OU DE BRÛLURES. SI LE GOBELET EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :**

1. Interrompez le mixage et débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. **ÉLOIGNEZ-VOUS. NE TOUCHEZ PAS. N'OUVREZ PAS.** Ne touchez pas le gobelet et assurez-vous

que personne d'autre ne le touche.

3. N'essayez **PAS** de retirer le gobelet du bloc moteur. N'essayez **PAS** de séparer la lame amovible du gobelet.
4. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30 minutes.
5. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir plus longtemps.
6. Lorsque le gobelet est froid au toucher, retirez-le avec précaution du bloc moteur.
7. Dirigez le gobelet loin du visage et du corps. À l'aide d'une serviette, dévissez lentement la lame amovible du gobelet, en relâchant toute pression résiduelle lors de l'ouverture.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ PAS DE SÉPARER LE GOBELET DE LA LAME AMOVIBLE EN FORÇANT SUR LES COMPOSANTS. EN FAISANT CELA, VOUS RISQUEZ DE FISSURER OU DE BRISER LE GOBELET ET DE VOUS BLESSER. SI VOUS NE PARVENEZ PAS À DÉVISSER LA LAME DU GOBELET, METTEZ LE GOBELET ET SON CONTENU AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE POUR OBTENIR DE L'AIDE.**

- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher.
- Si le gobelet est froid, emballez-le bien car le contenu peut fermenter et augmenter la pression à l'intérieur du gobelet, entraînant son détachement soudain de la lame, ce qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
- **NE PAS** jeter ou laisser un gobelet hermétique dans un conteneur à déchets à l'intérieur du bâtiment. Mettez le gobelet au rebut en toute sécurité, enveloppé ou emballé, dans un conteneur à déchets muni d'un couvercle à l'extérieur.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation correcte du gobelet est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions de ce guide, il peut en résulter des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'appareil. N'oubliez pas de ne **PAS** mélanger des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® et **JAMAIS** pendant plus d'une minute.

Serrez **TOUJOURS** fermement la lame amovible sur le gobelet. Un mauvais serrage de la lame amovible peut entraîner une fuite de liquide. Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez **PAS** de le retirer du bloc moteur. Le gobelet pourrait se détacher de la lame, exposant cette dernière et provoquant des blessures potentielles par coupure. Si vous constatez des fuites, n'essayez **PAS** de retirer le gobelet. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et attendez que le moteur s'arrête complètement avant de retirer le gobelet du bloc moteur.

- Avant de mixer, vérifiez toujours que le gobelet est bien serré et verrouillé sur le bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.
- Ne dépassez pas la ligne de niveau MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez pas le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez **PAS** l'appareil avec un gobelet vide.
- Ne pas piler la glace et ne pas trop remplir le gobelet de glace. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un broyeur de glace. Si vous remplissez trop le gobelet de glace, celle-ci peut se coincer dans la lame, la bloquer et faire surchauffer le moteur.
- Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne mettez pas d'éléments ou d'accessoires dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme d'assainissement.
- Les gobelets, couvercles de voyage et autres composants ou accessoires nutribullet® ne doivent **PAS** être passés au micro-ondes.
- N'utilisez pas la lame amovible comme couvercle pour conserver les smoothies, car elle n'est pas ventilée. Le smoothie peut fermenter, augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer la séparation de la lame, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez pas ou ne rangez pas une lame amovible sur le bloc moteur sans le gobelet.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage. Retirez les éventuels ustensiles du gobelet.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux des fruits peuvent endommager ou briser le pichet, avec un risque de blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- Contrôlez régulièrement le gobelet nutribullet® pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.
- N'utilisez pas le gobelet s'il présente des fissures, un aspect terne ou d'autres signes de dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.
- Vérifiez régulièrement la lame amovible. Si la lame ne tourne pas librement ou si le joint est

manquant ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- N'utilisez pas de pièces de rechange non originales pour votre nutribullet®. L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil ou créer des risques pour la sécurité, entraînant des blessures ou des dommages matériels. Commandez des pièces de rechange uniquement sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle. Précisez le modèle pour garantir la compatibilité des composants avec votre appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES LAMES

⚠ **AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES. LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES OU LES INGRÉDIENTS SOLIDES PARTICULIÈREMENT DURS PEUVENT ENDOMMAGER LES LAMES. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LES LAMES ET ARRÊTEZ DE LES UTILISER SI ELLES SONT ENDOMMAGÉES OU SI ELLES NE TOURNENT PAS LIBREMENT. L'UTILISATION CONTINUE DE LAMES ENDOMMAGÉES OU L'UTILISATION NON CONFORME À CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS OU DES DOMMAGES À L'APPAREIL.**

- **NE RANGEZ PAS L'APPAREIL AVEC LES LAMES EXPOSÉES. TOUJOURS COUVRIR LES LAMES. LES LAMES EXPOSÉES SONT EXTRÊMEMENT DANGEREUSES ET PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.**
- Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que les lames soient complètement arrêtées.
- Ne broyez **PAS** de glace. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un broyeur de glace. Cela pourrait entraîner la casse du pichet ou du gobelet, avec un risque de blessures ou de dommages matériels. Ajoutez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides pendant le mélange.
- Ne remplissez pas trop le pichet ni aucun gobelet nutribullet®, car cela pourrait empêcher la rotation correcte des lames.
- Évitez de moudre des ingrédients secs, tels que le café ou les céréales, qui pourraient endommager le moteur et les lames.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour éviter les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles des lames.
- Pour le nettoyage, ne placez **PAS** les accessoires dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas de programmes à haute température ou de désinfection.
- Vérifiez régulièrement les lames. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil et compromettre la sécurité, avec un risque de blessures ou de dommages matériels. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects de votre appareil peuvent accroître le risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS DES PAYS OU DES LIEUX OÙ LES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU LES TYPES DE PRISES DE COURANT SONT INCOMPATIBLES.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL AVEC UN DISPOSITIF DE CONVERSION DE TENSION, CAR CELA POURRAIT CAUSER DES COURTS-CIRCUITS, DES INCENDIES OU DES CHOCS ÉLECTRIQUES, AVEC LE RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.**

- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements humides ou dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec de l'eau. Les éventuels résidus d'aliments sur, sous ou autour du bloc moteur doivent être éliminés avant de brancher l'appareil à la prise de courant et de l'utiliser.
- Ne pas brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- Pour éviter une activation accidentelle de l'appareil, évitez de toucher l'écran tactile lorsque le bouton de mise en marche est allumé.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle.
- Ne laissez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Un remplissage excessif du gobelet avec de la glace ou d'autres ingrédients peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne arrête le moteur, débranchez la prise et attendez au moins une heure avant de réutiliser l'appareil. La protection thermique se réinitialise automatiquement après avoir débranché l'appareil de la prise de courant et l'avoir laissé refroidir.
- **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.
- Ne **JAMAIS** tirer le cordon d'alimentation pour retirer la fiche de la prise de courant. Pour débrancher l'appareil de la prise, saisissez la fiche et tirez-la.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil et compromettre la sécurité, avec un risque de blessures ou de dommages matériels. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

VENTILATION

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur de votre appareil nutribullet®. Il est essentiel de maintenir ces ouvertures exemptes de poussière et de peluches et d'éviter toute obstruction. L'obstruction des ouvertures d'aération peut entraîner une surchauffe du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie et de dommages matériels potentiels, de blessures graves ou d'accidents mortels.
- Utilisez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane et stable, en veillant à laisser un espace libre autour du bloc moteur afin de permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.
- Ne placez **PAS** l'appareil sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des objets similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE

Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide, le guide des recettes et/ou les recettes en ligne sont des suggestions et des idées générales et ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

⚠ **AVERTISSEMENT ! SOYEZ TOUJOURS PRUDENT LORSQUE VOUS ASSOCIEZ LES INGRÉDIENTS. LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ; NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION QUI CONTREVIENNENT AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT NUTRIBULLET®. CERTAINS INGRÉDIENTS PEUVENT PROVOQUER DES RÉACTIONS CHIMIQUES LORSQU'ILS SONT MÉLANGÉS. LE MÉLANGE DE CES INGRÉDIENTS PEUT ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION DE LA PRESSION DANS LE MIXEUR, CE QUI POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. POUR UNE UTILISATION SÛRE DE L'APPAREIL, SOYEZ TOUJOURS TRÈS ATTENTIF LORSQUE VOUS ASSOCIEZ LES INGRÉDIENTS ET RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS CE GUIDE.**

- Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide, dans les guides joints et/ou dans les recettes en ligne sont de nature générale et sont fournies à titre informatif. Elles ne visent en aucun cas à remplacer l'avis d'un médecin.
- Si vous prenez des médicaments, en particulier des médicaments contre le cholestérol, des anticoagulants, des médicaments contre la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes publiées.
- Suivez **TOUJOURS** les instructions de maintenance et d'entretien recommandées dans le guide de l'utilisateur.

! CONSERVEZ CETTE NOTICE !



Sommaire

28 **Consignes de sécurité**

42 **Guide d'assemblage**

43 **Panneau de commandes**

45 **Mixer dans le pichet :**


- 45 Première utilisation
- 46 Utiliser le mixeur

49 **Entretien**


- 50 Pièces de rechange

Merci d'avoir choisir le mixeur nutribullet Power Core™.

Guide d'assemblage

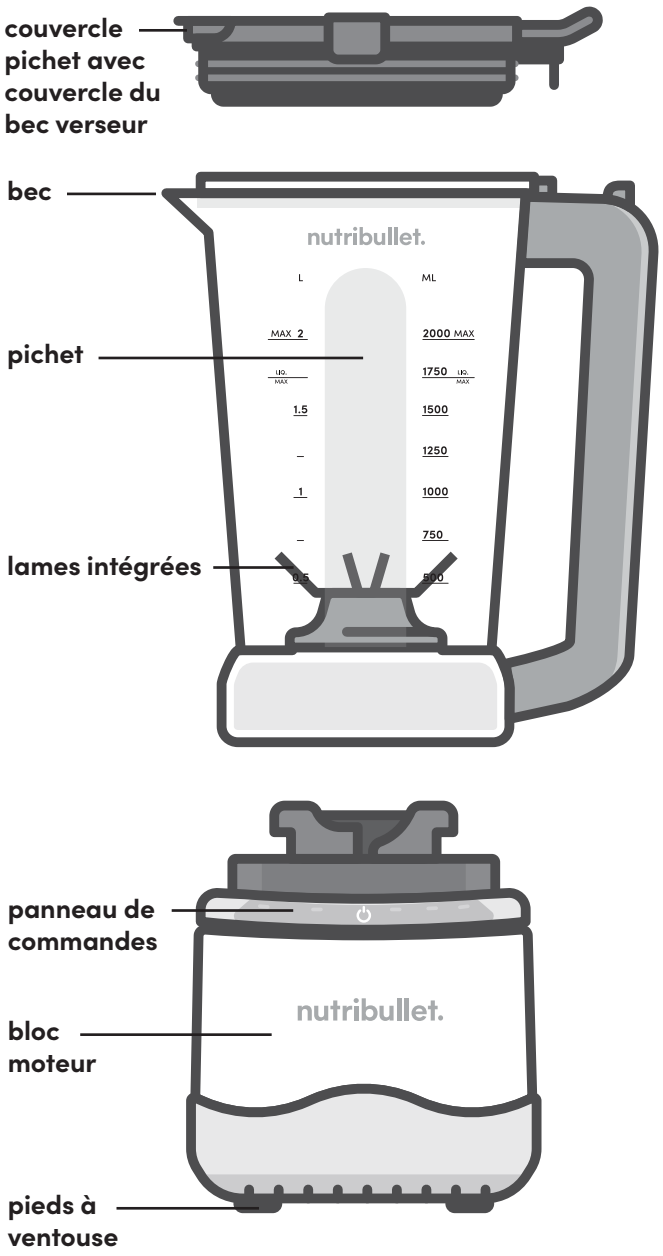

Panneau de commandes

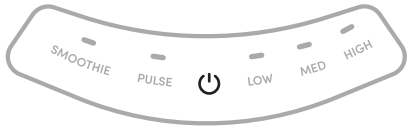

BOUTON DE MISE EN MARCHE ⏻

Le **bouton de mise en marche** ⏻ permet de faire fonctionner le mixeur (le voyant d'alimentation s'allume). Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez toujours le mixeur et débranchez-le de la prise de courant.



SMOOTHIES

Mélange automatiquement les ingrédients selon un cycle temporisé afin d'obtenir des boissons homogènes et d'une consistance uniforme.



PULSE (FONCTIONNEMENT PAR IMPULSIONS)

Pour traiter les ingrédient de manière contrôlée.



LOW (BASSE)

Pour mélanger des préparations liquides, des sauces et des marinades, battre des œufs et mixer des aliments cuits ou des fruits crus.



MED (MOYENNE)

Pour préparer des soupes onctueuses, broyer des fruits à coque et mélanger des assaisonnements, des sauces, des pâtes à tartiner, des boissons et des milkshakes.



HIGH (HAUTE)

À utiliser pour liquéfier les mélanges épais et mixer les fruits et légumes surgelés.

Mixer dans le pichet :

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Branchez le bloc moteur sur la prise de courant avant l'utilisation.
- Avant de démarrer le mixage, placez toujours le pichet sur le bloc moteur.
- Ne faites pas fonctionner le mixeur à vide.
- Ne mettez pas les accessoires au micro-ondes.
- Ne laissez jamais le mixeur sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds.
- Cet appareil est équipé d'un système de verrouillage de sécurité. Le moteur ne démarre pas si le pichet n'est pas correctement positionné et verrouillé sur le bloc moteur et si le couvercle n'est pas solidement fixé sur le pichet.

⚠ **AVERTISSEMENT ! LA VAPEUR ET LES ÉCLABOUSSURES PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! LORSQUE VOUS MIXEZ DES LIQUIDES CHAUDS, ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE DU PICHET EST TOUJOURS EN PLACE.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE REMPLISSEZ LE PICHET QUE JUSQU'AU NIVEAU MAXIMAL INDIQUÉ POUR LES INGRÉDIENTS LIQUIDES ET SOLIDES.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! DÉMARREZ LE MIXEUR À LA VITESSE MINIMALE, PUIS AUGMENTEZ-LA LORSQUE LE MÉLANGE EST HOMOGÈNE ET STABLE.**

Première utilisation



1 Déballez le **bloc moteur** et tous les accessoires, puis placez-les sur une surface plane et sèche.



2 Rincez toutes les pièces amovibles. Toutes les pièces, à l'exception du **bloc moteur**, peuvent être lavées au lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent. Nettoyez le **bloc moteur** à l'aide d'un chiffon humide.

Utiliser le mixeur




1 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane. Assurez-vous que les ventouses en caoutchouc adhèrent correctement à la surface afin de garantir la stabilité de l'appareil.




2 Placez le **pichet** sur une surface propre, sèche et plane. Ajoutez les ingrédients sans dépasser la ligne MAX.




3 Placez le **couvercle** sur le **pichet** avec le **couvercle du bec verseur** sur le côté opposé par rapport à la poignée. Alignez le mécanisme de verrouillage, situé sous la languette d'appui pour le pouce, avec l'ouverture dans la partie supérieure de la poignée du **pichet**, puis appuyez vers le bas jusqu'à l'enclenchement complet.

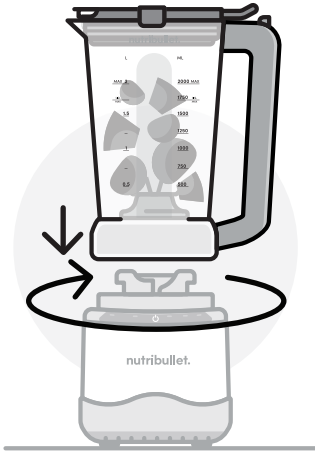


4 Placez le **pichet** sur le **bloc moteur**, la poignée tournée vers le **panneau de commande**. Tournez le **pichet** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Un **déclic** est audible lorsqu'il est verrouillé.

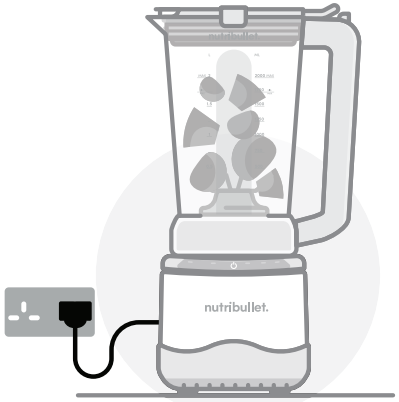

5 Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique.

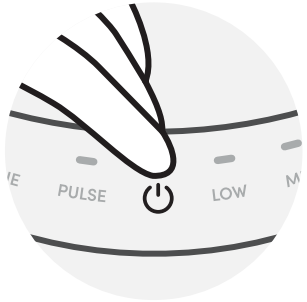


6 Appuyez sur ⏻ pour allumer le mixeur. À la mise en marche de l'appareil, les voyants des modes de mixage s'allument les uns après les autres, de gauche à droite.

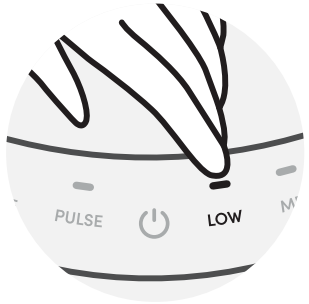


7 Pour mixer en mode continu, sélectionnez la vitesse souhaitée sur le **panneau de commande** et appuyez une fois pour démarrer l'appareil. Le mixeur fonctionnera à la vitesse sélectionnée jusqu'à ce qu'il soit mis en pause ou arrêté ; vous pouvez modifier la vitesse à tout moment.

Pour mettre l'appareil en pause, appuyez à nouveau sur le bouton correspondant à la vitesse sélectionnée : le voyant correspondant s'éteindra et l'appareil s'arrêtera jusqu'à ce qu'un nouveau réglage soit sélectionné pour reprendre le fonctionnement.

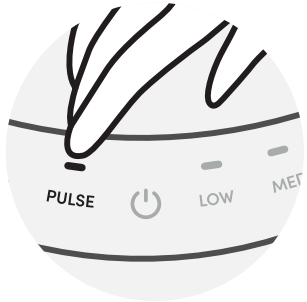


Pour utiliser la fonction PULSE, maintenez le bouton **PULSE** enfoncé. Le mixeur ne fonctionne que tant que le bouton est enfoncé, ce qui permet un contrôle précis de la durée de mixage et de la consistance finale.

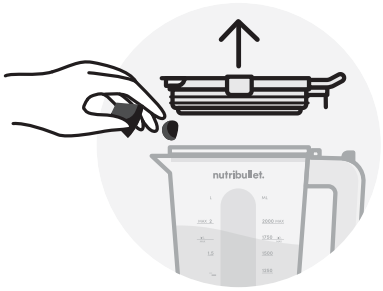


Ajouter les ingrédient Éteindre l'appareil. Retirez le **couvercle**, ajoutez les ingrédients et remettez le **couvercle** en place comme illustré au point 3.

IMPORTANT : Si, pendant le mixage, vous devez dégager ou répartir des ingrédients coincés, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et assurez-vous que les lames se sont complètement arrêtées avant d'ouvrir le **couvercle** et de dégager les ingrédients. Si vous utilisez un ustensile pour décoller les ingrédients collés aux parois, veillez à le retirer du pichet avant de remettre le **couvercle** en place et de reprendre le mixage. Si les ingrédients continuent d'adhérer aux parois, ajoutez davantage de liquide à la préparation.

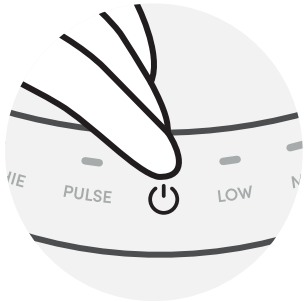

8 Appuyez sur ⏻ pour arrêter le mixage et attendez que les lames soient complètement à l'arrêt. Le voyant ⏻ restera allumé, indiquant que le mixeur est en mode veille.


⚠ **AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! N'introduisez jamais vos mains dans le pichet.**

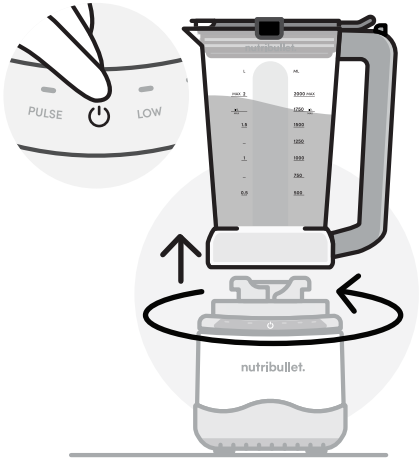


9 Appuyez de nouveau sur ⏻ pour mettre en marche l'appareil. Tournez le **pichet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller du **bloc moteur**. Ouvrez le **couvercle du bec verseur** avant de verser la préparation dans le récipient de votre choix.

Entretien

NETTOYAGE DU MIXEUR NUTRIBULLET POWER CORE™ :

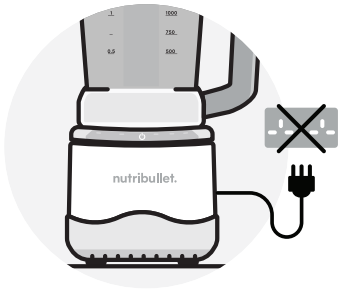

1 Éteignez toujours le mixeur et débranchez-le de la prise de courant avant d'effectuer toute opération. Attendez que toutes les pièces mobiles soient complètement à l'arrêt.

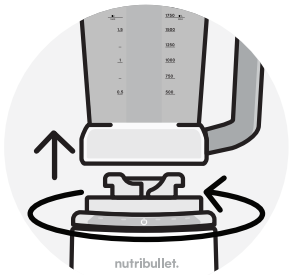

2 Retirez le **pichet** du **bloc moteur**.



3 Nettoyez le **bloc moteur** et le **pichet** comme indiqué dans les instructions de nettoyage.

BLOC MOTEUR :

- Ne démontez pas le bloc moteur.
- Nettoyez le bloc moteur avec une éponge ou un chiffon humidifiés avec de l'eau chaude savonneuse.
- En cas de déversement, nettoyez à l'aide d'une éponge humide et d'eau chaude.
- Si nécessaire, utilisez une petite brosse pour nettoyer la zone autour du système d'activation.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'IMMERGEZ JAMAIS LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU.**

PICHET :

⚠ **AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS NETTOYEZ LE PICHET.**

- Le pichet peut être lavé au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de le mettre au lave-vaisselle. N'utilisez PAS le cycle de désinfection pour laver le pichet - la température élevée pourrait déformer le plastique.
- Si vous préférez, vous pouvez laver le pichet à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.

- Vérifiez régulièrement que la structure du pichet et le filetage ne sont pas fissurés, craquelés ou cassés. En cas de dommages, remplacez immédiatement le pichet pour éviter toute blessure.

NETTOYAGE DE LA SALETÉ TENACE

Si des incrustation d'aliments se forment à l'intérieur du pichet, remplissez le récipient avec de l'eau à 21 °C jusqu'au niveau MAX pour les liquides et ajoutez 1 ou 2 gouttes de produit à vaisselle. Montez le couvercle sur le pichet avec le bouchon d'aération inséré et placez le pichet sur le bloc moteur. Mixez à vitesse lente pendant 20 à 30 secondes pour ramollir les incrustations afin de pouvoir les éliminer avec de l'eau et du savon.

CONSERVATION :

Rangez le pichet à jus en position droite avec le couvercle de pichet fixé au-dessus. Ne placez rien au-dessus du couvercle de pichet. Rangez les pièces restantes dans un endroit sûr où elles ne seront pas endommagées et ne causeront pas de dommages.

Pièces de rechange

Pour acheter des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

Utilisez exclusivement des accessoires et des composants originaux nutribullet® spécialement conçus pour votre appareil nutribullet®. Les composants et accessoires non originaux ne sont pas conformes aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.

EXPLICATION DES MARQUAGES



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rapporter votre appareil usagé, veuillez utiliser les points de collecte et de retour prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Cet appareil est conforme au règlement (CE) nº 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, sont conçus de manière à ne pas avoir besoin de mise à la terre.



Le fabricant déclare que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.



Le marquage N atteste que le produit a été soumis à des tests de sécurité et qu'il répond aux exigences minimales prévues par la réglementation européenne en matière de sécurité.

Capital Brands Distribution, LLC | **nutribullet.com** | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications indiquées ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

260813_NBF14200

nutribullet
POWER CORE™
BLENDER



User guide

⚠ **WARNING! Reduce the risk of serious injury by reading the User Guide to your nutribullet Power Core™ Blender before operating. Save these instructions. Ensure anyone who uses the nutribullet® knows how to do so safely.**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When operating your nutribullet® device, remember:
SAFETY COMES FIRST. WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

⚠ **WARNING! To avoid the risk of serious injury, death, property damage, or damage to your device, carefully read all instructions before operating your nutribullet® device. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the important information in this User Guide.**

Ensure that anyone using this nutribullet® product understands the health and safety information included in this User Guide, a well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should carefully read the User Guide in its entirety to become familiar with the safe operation of the unit.

! SAVE THESE INSTRUCTIONS!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL USE AND SAFETY:

Failure to follow all instructions regarding your use of your nutribullet® device may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet®.

⚠ **WARNING! USE ONLY THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS USING A NUTRIBULLET® CUP ACCESSORY, AS CONTENTS MAY PRESSURIZE AND MAY ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE.**

- Do not use the nutribullet® for other than its intended purpose.
- Never place any non-food items in any of the attachments when blending. Doing so may damage the unit or crack or shatter the attachment, resulting in bodily injury or property damage.
- Close supervision is necessary when using this or any appliance near children to ensure they do not play with it. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place or operate your nutribullet® on uneven or unstable surfaces.
- To reduce the risk of fire, shock, or damage to your nutribullet® during cleaning, follow these precautions:
  – Turn off your device and unplug it before cleaning.
  – Only clean the exterior of your device.
  – Clean your device with a dry cloth.
- To protect against the risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the Motor Base in water or other liquids. The Motor Base should only be cleaned by wiping it down with a clean cloth.
- Do not place any nutribullet® part or accessory in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- This appliance is equipped with a safety interlock system. The motor will not operate unless the Pitcher is properly seated and locked onto the Motor Base and the Lid is securely installed on the Pitcher.
- Do not place or operate your nutribullet® on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

⚠ **WARNING! NEVER WASH YOUR NUTRIBULLET® PARTS OR ACCESSORIES USING THE SANITIZE OR HEAT CYCLE OF YOUR DISHWASHER. DOING SO CAN WARP THE PART, WHICH CAN CREATE HAZARDOUS CONDITIONS DURING USE THAT MAY RESULT IN BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.**

- **NEVER** place any nutribullet® parts or accessories in the freezer. Do not use nutribullet® parts and accessories as storage containers in the freezer.
- Never attempt to defeat any safety interlock mechanisms on the appliance.
- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- Do not operate your nutribullet® if any of the parts and accessories are or appear to be damaged in any manner that may impair proper function or create a safety hazard. If you suspect

your nutribullet® parts and/or accessories may be damaged, contact Customer Service.

- Do not use parts, accessories or attachments from other manufacturers, different models of nutribullet® or magic bullet® products, or canning jars. Use of parts, accessories or attachments **NOT** specifically designed for your particular nutribullet® device may damage your unit or cause serious bodily injury, fire, or electric shock.
- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- **DO NOT USE OUTDOORS. ALWAYS UNPLUG YOUR NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the blades come to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- This appliance has a polarized plug, on which one blade is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet properly, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

USING THE BLENDING PITCHER:

⚠ **WARNING! ONLY USE THE BLENDING PITCHER WITH THE VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN A NUTRIBULLET® CUP ACCESSORY, AS CONTENTS MAY PRESSURIZE AND MAY ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE.**

- To prevent splashes and splatters, always affix the Vented Pitcher Lid to the Blending Pitcher with the Pour Spout Cover down and closed before blending. This will ensure ingredients remain contained within the pitcher, preventing property damage, bodily injuries and, in the case of hot ingredients, burns.
- After blending hot ingredients or liquids, exercise caution when opening the Pitcher Lid, and be mindful of escaping hot steam or splattering hot ingredients.
- Do not overfill the Blending Pitcher beyond the MAX line.

⚠ **WARNING! DO NOT USE THE BLENDING PITCHER IF YOU DETECT CRACKING, CLOUDINESS, OR OTHER DAMAGE. VISIT NUTRIBULLET.COM OR CONTACT CUSTOMER SERVICE TO PURCHASE A NEW BLENDING PITCHER.**

⚠ **WARNING! TO INCORPORATE INGREDIENTS DURING BLENDING, CAREFULLY LIFT OPEN THE POUR SPOUT COVER ON THE PITCHER LID AND GENTLY POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE MIXTURE. BE ESPECIALLY MINDFUL WHEN ADDING HOT INGREDIENTS AND LIQUIDS, AS ESCAPING STEAM OR SPLATTERS MAY PRESENT A RISK OF INJURY.**

- When using manual speeds, start blending on the LOW setting and, once ingredients are integrated, adjust the speed as needed.

BLENDING PITCHER SAFETY:

Proper Blending Pitcher use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Blending Pitcher inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- This appliance is equipped with a safety interlock system. The motor will not operate unless the Pitcher is properly seated and locked onto the Motor Base and the lid is securely installed on the the Pitcher.
- Only operate the Blending Pitcher with the Pitcher Lid securely locked in place and the spout closed.
- Before blending, check that the vent slots on the Pitcher Lid are clear and unobstructed. Clogged or obstructed vent slots will pressurize the contents, which can cause the release of hot steam or the splattering of ingredients upon opening.
- For recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, then attach the Pitcher Lid and begin blending. Once the ingredients are mixed well, lift open the Pour Spout Cover and carefully pour or drop ingredients into the blended mixture. If the blended mixture is hot or warm, use caution and lift open the Pour Spout Cover slowly, being mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients. Always close the Pour Spout Cover after adding ingredients.
- **NEVER** place hands or use utensils like spatulas, spoons, or other tools near

the spinning blades during operation. Doing so can damage the unit, shatter the Blending Pitcher, or cause severe bodily injury or property damage.

BLENDING WITH NUTRIBULLET® CUPS:

⚠ **WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS OR LIQUID IN THE NUTRIBULLET® CUP! HEATED OR CARBONATED INGREDIENTS CAN PRESSURIZE THE CONTENTS, WHICH MAY CAUSE THE CUP AND BLADE TO FORCIBLY SEPARATE UPON OPENING OR REMOVING FROM MOTOR BASE. THIS MAY RESULT IN THE EXPULSION OF HOT CONTENTS FROM THE CUP OR EXPOSURE OF THE BLADE, BOTH OF WHICH MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJUIRES (INCLUDING THERMAL BURNS) OR PROPERTY DAMAGE. ONLY USE THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.**

⚠ **WARNING! NEVER BLEND FOR LONGER THAN ONE MINUTE.**

- **To avoid heating and overpressurizing the Cup: NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients in the nutribullet® Cups. Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (70°F/21°C or cooler). After blending, transfer the mixture to a stovetop pot to heat and eat.
- **NEVER** blend for longer than one minute. Friction from the rotating blades can cause contents to heat and pressurize. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate from the Blade, exposing the Blade or expelling heated ingredients, both of which can cause injury.
- Do not run consecutive one-minute blending cycles. Allow contents to settle for at least 10 to 15 minutes and release any built-up pressure by opening the Cup slowly and carefully, pointing away from your body, before running another blending cycle.

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. SEE CUP CAUTION SECTION FOR DETAILS.**

- Do not blend anything carbonated or effervescent. Carbonated and effervescent ingredients (carbonated water, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gases that increase pressure within the Cup. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to separate, resulting in possible injury and/or property damage. **NOTE:** Some protein powders include effervescent ingredients. Always check supplement ingredients before adding.
- Do not overfill.
- Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to blend effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create dangerous conditions for pressurization, which can cause the Cup and Extractor Blade to separate, resulting in possible injury and/or property damage.
- DO NOT leave blended foods inside a sealed Cup.
  - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
  - Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.

CUP CAUTION:

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN A SEALED NUTRIBULLET® CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. THE CONTENTS MAY BE HEATED AND PRESSURIZED, WHICH CAN CAUSE THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE WHEN OPENED AND POTENTIALLY RESULT IN BODILY INJURY AND/OR BURNS. IF THE CUP FEELS HOT OR WARM, TAKE THE FOLLOWING PRECAUTIONS:**

1. Stop blending and unplug the unit.
2. **LEAVE ALONE. DO NOT TOUCH. DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it.
3. **DO NOT** attempt to remove the Cup from the Motor Base. **DO NOT** attempt to twist-off the Extractor Blade from the Cup.
4. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
5. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If it is still warm, give it more time to cool.
6. Once the Cup is cool to the touch, slowly and carefully disengage it from the Motor Base.
7. Point the Cup away from your face and body. Use a towel to slowly untwist the Extractor Blade from the cup, gently releasing any residual pressure as you open.

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO SEPARATE THE CUP FROM THE EXTRACTOR BLADE BY FORCING OR PRYING APART**

THE COMPONENTS. DOING SO MAY CRACK OR SHATTER THE CUP, WHICH CAN RESULT IN BODILY INJURY. IF YOU ARE UNABLE TO UNTWIST THE EXTRACTOR BLADE FROM THE CUP, CONTACT CUSTOMER SERVICE AND PROPERLY DISPOSE OF THE CUP AND ITS CONTENTS.

- **NEVER** handle the a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm.
- If the Cup is cool, securely wrap or box the Cup as the contents may ferment and pressurize causing the Cup to forcibly separate, which may result in bodily injury or property damage.
- **DO NOT** dispose or leave a sealed Cup in an indoor trash container. Dispose of the securely wrapped or boxed Cup at the bottom of a covered outdoor trash container.

CUP SAFETY:

Proper Cup use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. Remember, **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup, and **NEVER** blend for more than one minute.

ALWAYS securely tighten the Extractor Blade to the Cup. An improperly tightened Extractor Blade may lead to leakage. If the Cup starts to leak during blending, **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base as the Cup may separate from the Blade, which can expose the Blade and cause laceration injuries. If you notice leakage, **DO NOT** attempt to remove the Cup. Immediately unplug the unit and allow the blades to come to a complete stop before removing the Cup from the Motor Base.

- Always make sure the Cup is securely tightened and locked onto the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not overfill or exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- **NEVER** operate your nutribullet® with an empty Cup attached.
- Do not crush ice or overfill the Cup with ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher. Overfilling the Cup with ice may cause the ice to wedge into the Blade, which can jam the Blade and cause the motor to overheat.
- Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place any nutribullet® parts or accessories on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle on your dishwasher.
- Cups, To-Go Lids, and other nutribullet® parts or accessories are **NOT** microwave-safe.
- Do not use the Extractor Blade as a storage lid, as it is not vented. Your blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup, which may cause separation that can lead to bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- To reduce the risk of injury, never place or store an exposed Extractor Blade on the Motor Base without the Cup properly attached.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- Periodically inspect your nutribullet® Cup for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet®. After-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **nutribullet.com** or by contacting Customer Service. Please specify the model for parts that are compatible with your unit.

GENERAL BLADE SAFETY:

⚠ **WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF THE**

BLADES ARE DAMAGED OR DO NOT FREELY ROTATE. CONTINUED USE WITH DAMAGED BLADES OR USE INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT.

- **NEVER STORE THE UNIT WITH THE BLADE EXPOSED. ALWAYS COVER THE BLADE. EXPOSED BLADES PRESENT A LACERATION HAZARD THAT MAY CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY.**
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **DO NOT** crush ice. Your nutribullet® is not intended function as an ice crusher. Doing so may shatter the Pitcher or Cup accessory causing injury or damage. Always add a sufficient amount of liquid ingredients when blending.
- Do not overload the Pitcher or any nutribullet® Cup accessory, as this may prevent the Blade from spinning.
- Do not attempt to grind dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may overheat the motor and/or damage the blades.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place accessory parts on the bottom rack of the dishwasher or use the heat/sanitize cycle while cleaning the components in the dishwasher.
- Periodically inspect your Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® unit, or present safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.com** or contact Customer Service.

ELECTRICAL SAFETY:

Modifying, improperly using, or failing to follow the setup, usage, and care instructions for your nutribullet® device can increase the risk of property damage, serious personal injury, or death.

⚠ **WARNING! NEVER USE THE UNIT IN COUNTRIES OR LOCATIONS WITH INCOMPATIBLE ELECTRICAL SPECIFICATIONS OR PLUG TYPES.**

⚠ **WARNING! DO NOT USE THE UNIT WITH A VOLTAGE CONVERTER DEVICE, AS IT MAY CAUSE ELECTRICAL SHORTING, FIRE, OR ELECTRIC SHOCK, ALL OF WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE.**

- Do not use the unit if the cord, plug, or Motor Base has been immersed in water or other liquids.
- Do not use the unit in a wet area, or anywhere it could become wet. Any significant spillage on, under, or around the Motor Base should be cleaned and dried before plugging in and using the unit.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Avoid contact with the touchscreen display when the Power Button is illuminated to prevent inadvertent and unexpected operation of the unit.
- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate any unit with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced. Contact Customer Service for assistance.
- Do not place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat sources, or flames, including stoves.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of a table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the unit with ice or other ingredients may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** your nutribullet® when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **NEVER** pull the power cord to remove the plug from the outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards that may cause personal injury or property damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet®

parts and accessories from **nutribullet.com** or contact Customer Service.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® device. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust and lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor, presenting a fire hazard that may cause property damage, serious personal injury, or death.
- **ALWAYS** use the nutribullet® on a level surface, ensuring there is unobscructed space surrounding the motor base to allow for proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent the motor from overheating.
- **NEVER** place your nutribullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, placemats, or similar items.

MEDICAL SAFETY:

Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, accompanied Recipe Guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals, and are not meant to replace the advice of your physician.

MEDICATION INTERACTIONS:

⚠ **WARNING! ALWAYS USE CAUTION WHEN COMBINING INGREDIENTS. FAILURE TO FOLLOW NUTRIBULLET® PRODUCT WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY; NEVER FOLLOW PREPARATION INSTRUCTIONS THAT CONTRADICT NUTRIBULLET® PRODUCT WARNINGS. CERTAIN INGREDIENTS UNDERGO CHEMICAL REACTIONS WHEN MIXED. BLENDING SUCH INGREDIENTS IN YOUR NUTRIBULLET® CAN CAUSE PRESSURIZATION THAT MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE. FOR THE SAFE OPERATION OF YOUR UNIT, ALWAYS BE MINDFUL WHEN COMBINING INGREDIENTS, AND BE SURE TO FOLLOW ALL NUTRIBULLET® PRODUCT WARNINGS AS WRITTEN IN THE PRODUCT USER GUIDE.**

- Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, any accompanied guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals and are not meant to replace the advice of your physician.
- If you are taking any medications, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any published recipes.
- **ALWAYS** follow recommended maintenance and care instructions in the User Guide.

! SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Contents

54 Important safeguards

68 Assembly guide

69 Control panel

71 Blending with the Pitcher

71 First-time setup


72 Using the blender

75 Care & maintenance


76 Replacement parts

Thank you for purchasing the nutribullet Power Core™ Blender.

Assembly guide

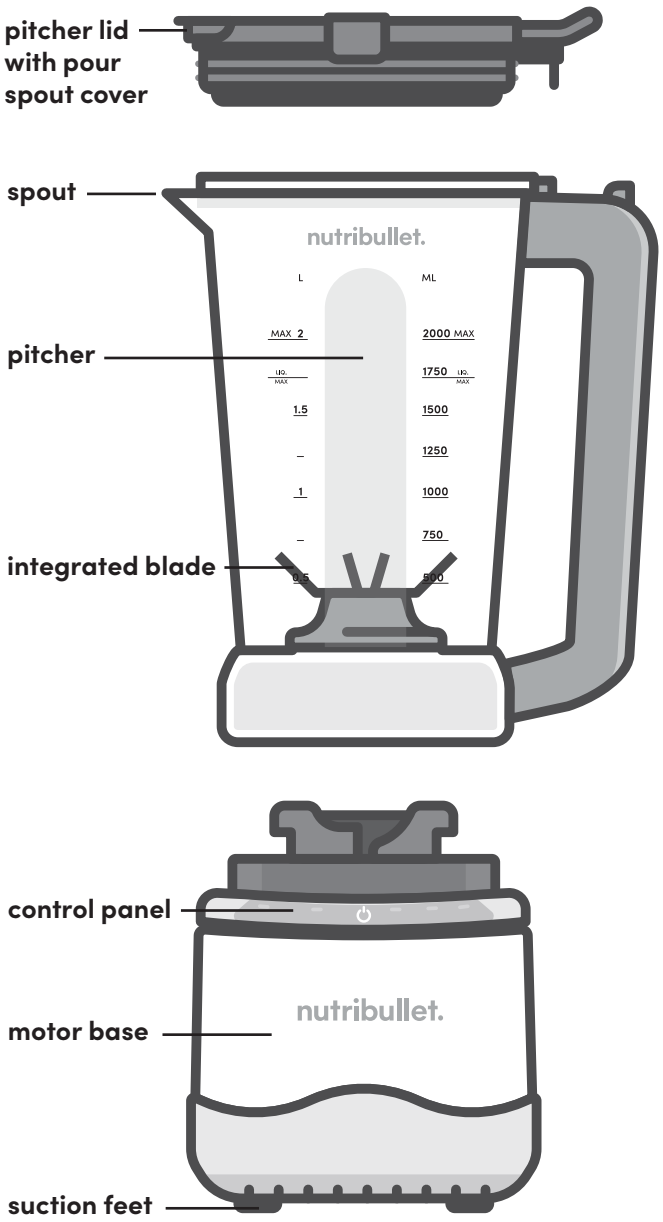

Control panel

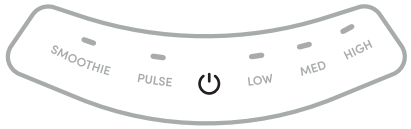

POWER BUTTON ⏻
The **Power Button ⏻** turns the blender on (light indicates power). Always turn off and unplug the blender when not in use.



SMOOTHIE
Automatically blends ingredients in a timed cycle to create smooth, consistent drinks.



PULSE
For controlled chopping and processing.



LOW
For mixing thin batters, gravies, and marinades, scrambling eggs, and processing cooked foods or raw fruits.



MED
For creaming soups, mixing dips, grinding nuts, and blending sauces, spreads, drinks, and milkshakes.



HIGH
For liquefying thick mixtures and blending frozen fruits or vegetables.

Blending with the Pitcher

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- Plug in the Motor Base before use.
- Always attach the Pitcher before blending.
- Never run the blender while empty.
- Do not put accessories in the microwave.
- Never leave the blender running unattended.
- Be extra careful when blending hot liquids.
- This appliance is equipped with a safety interlock system. The motor will not operate unless the Pitcher is properly seated and locked onto the Motor Base and the Lid is securely installed on the the Pitcher.

⚠ **WARNING! STEAM AND SPLASHES CAN BURN YOU.**

⚠ **WARNING! ALWAYS KEEP THE PITCHER LID WHEN BLENDING HOT LIQUIDS.**

⚠ **WARNING! FILL ONLY UP TO THE MAX LINES FOR LIQUIDS AND SOLIDS.**

⚠ **WARNING! START AT LOW SPEED, THEN INCREASE ONCE THE MIXTURE IS SMOOTH AND STEADY.**

First-time setup



1 Unbox the **Motor Base** and all attachments; place them on a flat, dry surface.



2 Rinse all detachable parts. All parts except the **Motor Base** are dishwasher-safe or can be hand-washed with warm, soapy water. Wipe the **Motor Base** with a damp cloth.

Using the blender




1 Set the **Motor Base** on a clean, dry, level surface. Ensure the rubber suction feet are secured to the surface for stability.




2 Place the **Pitcher** on a clean, dry, level surface. Add ingredients without exceeding the MAX line.




3 Attach the **Lid** to the **Pitcher** with the **Pour Spout Cover** opposite the handle. Align the Interlocking mechanism, located under the thumb push portion, with the opening on the top of the **Pitcher's** handle and push down for a secure fit.

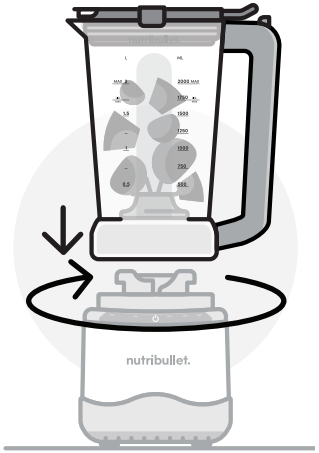


4 Place the **Pitcher** onto the **Motor Base** with the handle pointed directly toward the **Control Panel**. Twist clockwise to lock the **Pitcher** into place. (You should hear a "**click**" when it's locked.)

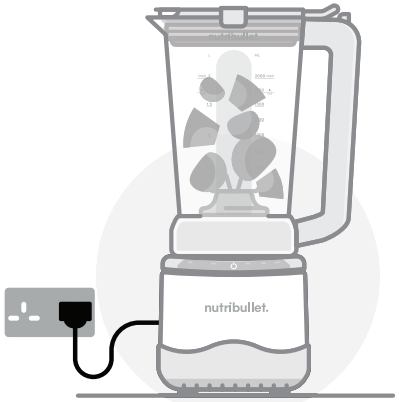

5 Plug the power cord into an electrical outlet.

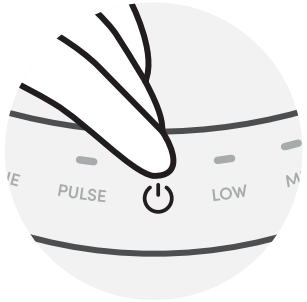


6 Press ⏻ to turn on the blender. The blending mode lights will illuminate in sequence from left to right when the unit is powered on.

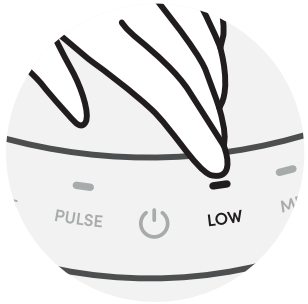


7 To blend continuously, locate your desired speed on the **Control Panel** and press once to start. The blender will run at that speed until paused or stopped, and you can change speeds at any time.

To pause, press the selected speed button again: the setting light will turn off and the unit will stop until you choose a new setting to resume.

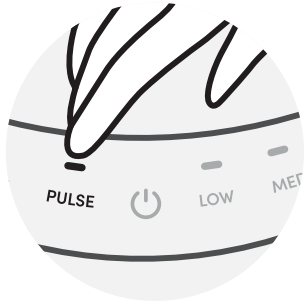


For pulsing, press and hold the **PULSE** button. The blender runs only while the button is held, giving you precise control over blending time and texture.

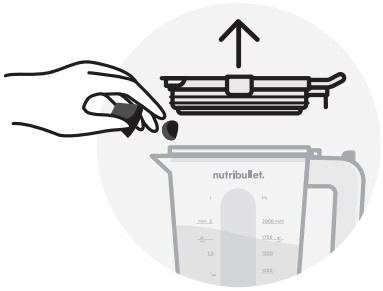


To add ingredients: Turn the **Blender OFF.** Remove the **Lid**. Add ingredients and replace the **Lid** as shown in Step 3.

NOTE: If you need to dislodge or redistribute stuck ingredients at any point during blending, be sure to completely power off and unplug the unit, ensuring blades have come to a full stop, before opening the **Lid** and loosening ingredients. If using a utensil to dislodge ingredients, ensure it is completely removed from the pitcher before reattaching the **Lid** and resuming blending. If sticking persists, add more liquid to your blend.

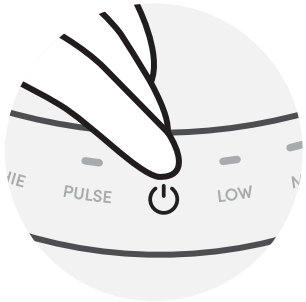

8 Press the ⏻ to stop blending and wait for the blades to stop spinning. The ⏻ will remain lit, indicating the blender is in idle mode.


⚠ **WARNING! Blades are sharp. Never put your hands in the Pitcher.**

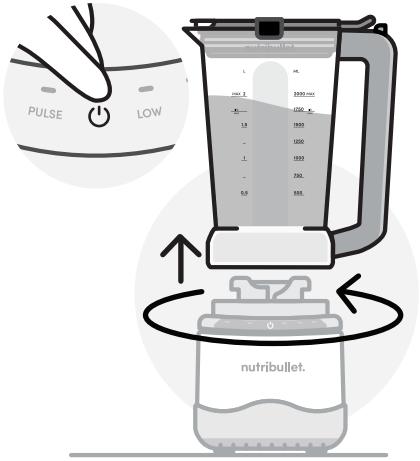


9 Press ⏻ again to power off. Twist the **Pitcher** counterclockwise to release from the **Motor Base**. Open the **Spout Cover Lid** before pouring your mixture into your desired vessel.

Care & maintenance

CLEANING YOUR NUTRIBULLET POWER CORE™ BLENDER:

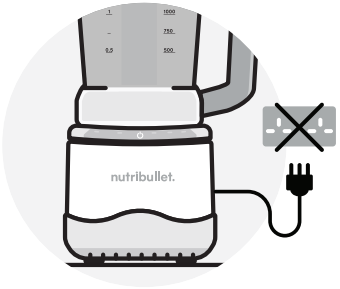

1 Always turn off and unplug the blender before touching it. Wait until all parts stop moving.

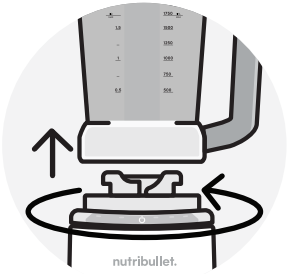

2 Remove the **Pitcher** from the **Motor Base**.



3 Clean the **Motor Base** and **Pitcher** as described in the cleaning instructions.

MOTOR BASE:

- Do not take apart the Motor Base.
- Wipe the Motor Base with a sponge or cloth and warm soapy water damp cloth.
- For leaks, wipe with a damp sponge and warm water.
- Use a small brush if needed to clean around the actuator system.

⚠ **WARNING: NEVER PUT THE MOTOR BASE IN WATER.**

PITCHER:

⚠ **WARNING: BLADES ARE SHARP! USE CAUTION WHEN CLEANING THE PITCHER.**

- The Pitcher is dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing it with a dish brush to remove any remaining debris before placing it in the dishwasher. NEVER use the sanitize cycle to wash the Pitcher — heat this high can warp the plastic.
- If preferred, hand-wash the Pitcher with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing with a dish brush or sponge.

- Regularly check the structure of the Pitcher and twisting threads for cracking, crazing, or breakage. If damaged, replace immediately to prevent the risk of personal injury.

STUBBORN CLEANUP:

If ingredients dry inside the nutribullet® Pitcher, fill your vessel with room-temperature water (70°F/21°C) to the liquid MAX line and add 1-2 drops of dish soap. Attach the Pitcher Lid with the Vented Lid Cap inserted, and place the Pitcher on the Motor Base. Blend on LOW for 20-30 seconds; this should loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORAGE:

Store the nutribullet® Pitcher upright with the Pitcher Lid secured on top. Do not place anything on top of the Pitcher Lid. Store the remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.com** or feel free to contact Customer Service.

Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

EXPLANATION OF MARKINGS



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



This product complies with the European regulation no. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.



A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Manufacturer's declaration that product meets the requirements of the applicable EC directives.



The N mark is a seal of approval that shows a product has been tested for safety and meets the minimum requirements of the EU Product Safety.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

260813_NBF14200