



KODAK Charmera

Appareil photo porte-clés

Guide de démarrage rapide



Description de votre Charmera

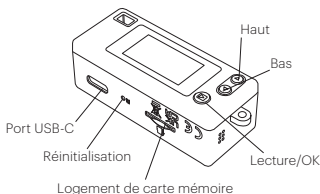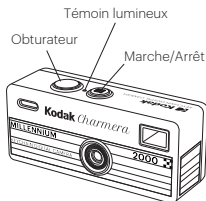

Fonctions du produit

- Prend en charge la prise de photos et l'enregistrement vidéo
- 4 cadres et 7 filtres disponibles en mode photo
- Résolution d'image : 1440 × 1080 ; 1,6 Mpx
- Carte mémoire Micro SD (TF) de 1 Go à 128 Go
- Batterie rechargeable

Spécifications du produit

Capteur d'image : CMOS 1/4 po

Objectif : 35 mm ; f/2.4

Connecteur : USB-C

Stockage : Micro SD (1 Go à 128 Go)

Résolution d'image : 1440 × 1080 ; 1,6 Mpx

Format d'image : JPEG

Fréquence d'images : 30 i/s

Format vidéo : AVI

Batterie : Rechargeable 200 mAh

Âge d'utilisation recommandé : À partir de 15 ans

Dimensions : 58 (L) x 24,5 (H) x 20 (P) mm

Poids : 30(g)

Matériau : ABS

Charge

- 1 Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil. Branchez-le sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie portable.
- 2 Pendant la charge, le témoin lumineux devient rouge. Il s'éteint lorsque la charge est terminée.
- 3 Si la batterie est presque épuisée, l'appareil ne s'allume pas. Rechargez-le avant usage. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en train de se charger.

Allumer/éteindre

- 1 Allumer : Maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin devient bleu.
- 2 Éteindre : Maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin s'éteint.

Prendre des photos

- 1 Après avoir inséré une carte mémoire, sélectionnez l'icône de photo  sur la gauche de l'écran et appuyez sur le bouton Lecture  pour entrer en mode photo
- 2 Utilisez les boutons Haut et Bas  pour sélectionner un filtre ou un cadre.
- 3 Appuyez sur l'obturateur  pour prendre une photo. Le flash se déclenche et un son confirme la prise de la photo.
- 4 Tenez l'appareil bien immobile pendant la prise de vue.
- 5 En haut à droite de l'écran s'affiche le nombre de photos restantes pouvant être prises.

Enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur Marche/Arrêt  et sélectionnez l'icône de vidéo  au centre. Appuyez sur Lecture  pour passer en mode vidéo.
- 2 Appuyez sur l'obturateur  pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur l'obturateur  pour l'arrêter.
- 3 La vidéo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire ; l'appareil retourne en mode vidéo.

Filtres et cadres

En mode photo, utilisez les boutons Haut et Bas  pour sélectionner les différents filtres et cadres.



Filtre tonalité froide



Filtre tonalité chaude



Filtre noir et blanc



Filtre pixel corail



Filtre pixel miel



Filtre pixel turquoise



Filtre pixel violet



Cadre autocollant



Cadre TV



Cadre d'enregistrement



Cadre de lecteur vidéo

Lecture des fichiers

- 1 En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton Lecture  pour accéder aux fichiers.
- 2 Utilisez les boutons Haut et Bas  pour naviguer.
- 3 Pour une vidéo : appuyez sur l'obturateur  pour lecture/pause. Pendant une pause de vidéo, vous ne pouvez pas passer à un autre fichier avec les boutons Haut/Bas . Appuyez sur Marche/Arrêt  pour revenir au mode de lecture des fichiers.

*** Remarque :** Aucune carte mémoire n'est fournie. Sans carte, il est possible de prendre et consulter 2 photos. Veuillez cependant noter qu'elles ne seront pas sauvegardées quand vous insérerez une carte mémoire par la suite. L'enregistrement de vidéos nécessite une carte mémoire.

Réglage de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur Marche/Arrêt  et sélectionnez l'icône de calendrier  à droite. Appuyez sur Lecture  pour accéder aux réglages.
- 2 Allez dans « SET DATE » (réglage de la date) et validez avec OK . Sélectionnez l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes avec OK . Utilisez ensuite les boutons Haut/Bas  pour changer les valeurs.
- 3 Pour changer l'ordre dans lequel l'année, le mois et le jour sont affichés, mettez en surbrillance le format de date (YMD/DMY/MDY) à l'aide des boutons Haut/Bas . Appuyez sur OK  pour confirmer. Le format d'affichage sélectionné sera surligné en rouge.
- 4 Appuyez sur OK  pour activer/désactiver l'estampille de date pour le mode photo et le mode vidéo.
- 5 Lorsque l'estampille de date est activée, l'icône de calendrier  apparaît sur le côté gauche de l'écran en mode photo ou vidéo.
- 6 Lorsque l'estampille de date est activée pour le mode photo, la date est affichée sur les photos. Lorsque l'estampille de date est activée pour le mode vidéo, la date et l'heure sont affichées sur les vidéos.

Supprimer un fichier

- 1 En mode de lecture de fichiers, maintenez le bouton Lecture  enfoncé pendant 2 secondes pour faire apparaître l'option de suppression des fichiers.
- 2 Appuyez de nouveau sur Lecture  pour supprimer le fichier en cours ou tous les fichiers.
- 3 Ensuite, appuyez encore une fois sur Lecture  pour annuler ou confirmer la suppression selon le cas.
- 4 Appuyez sur Marche/Arrêt  pour revenir au mode de lecture des fichiers.

Réglage de la langue

En mode photo, appuyez longuement sur le bouton Bas  pendant 3 secondes pour passer à la langue suivante. La langue actuelle s'affiche en haut à droite de l'écran. L'ordre des langues est le suivant :



Arrêt automatique

Dans les cas suivants, l'appareil s'éteint automatiquement :

- 1 Lorsque l'alimentation est insuffisante pendant un enregistrement, le système enregistre le contenu vidéo avant de s'éteindre automatiquement.
- 2 En mode veille, sans aucune opération pendant 3 minutes, le système s'éteint automatiquement.

Reset

Lorsque l'appareil ne répond plus ou se bloque pour une raison inconnue, insérez un petit objet pointu dans le trou de réinitialisation et appuyez brièvement pour effectuer la réinitialisation ; vous pouvez maintenant rallumer l'appareil et le réutiliser manuellement. Les causes d'un blocage sont principalement des manipulations incorrectes répétées ou des problèmes liés à la carte mémoire.

Connexion à un ordinateur

Une fois la carte TF insérée dans l'appareil et celui-ci connecté à l'ordinateur, il peut être utilisé directement comme périphérique USB. L'ordinateur affichera l'icône d'un périphérique amovible au bout de quelques secondes ; vous pourrez alors accéder aux fichiers de la carte TF et les modifier.

Après avoir connecté l'appareil à un téléphone Android avec un adaptateur OTG* (non fourni), vous pouvez prévisualiser, copier et partager directement sur le téléphone les photos et vidéos stockées dans la carte mémoire de l'appareil. Procédez de la manière suivante :

- 1 Connectez l'adaptateur OTG au téléphone Android et à l'appareil. L'appareil s'allume automatiquement. Une icône s'affiche pour indiquer que la connexion OTG est réussie.
- 2 Ouvrez le gestionnaire de fichiers sur votre téléphone. Vous le trouverez dans le menu des applications. Un dossier nommé « GENPLUS U Disk » ou « USB storage » (le nom peut varier selon le téléphone et le système) apparaîtra. Touchez ce dossier pour accéder à la carte mémoire de l'appareil. Les photos se trouvent dans le dossier « PHOTO » et les vidéos dans le dossier « VIDEO ».
- 3 Les problèmes suivants peuvent entraîner l'échec de la reconnaissance de l'appareil par le téléphone :
 - a. L'insertion dans l'appareil d'une carte mémoire non formatée peut provoquer un désordre des fichiers internes et empêcher le téléphone de reconnaître la carte.
 - b. Lorsque la capacité de la carte est de 64 Go ou plus, l'appareil fonctionne normalement, mais la reconnaissance OTG peut être perturbée à cause de l'incompatibilité de certains téléphones.
 - c. Certaines marques de téléphones exigent que la fonction OTG soit activée séparément. Si l'appareil n'est pas détecté, vérifiez que la fonction OTG est bien activée sur votre téléphone.

***Remarque : L'adaptateur OTG n'est pas fourni avec le produit.**

Attention

1. Veuillez lire attentivement la carte de démarrage rapide et la conserver pour référence ultérieure.
2. Veuillez ne pas placer l'appareil à proximité d'objets magnétiques puissants tels que des aimants ou des moteurs.
3. Veuillez ne pas placer l'appareil à proximité d'objets qui émettent des ondes radio puissantes, car les champs magnétiques puissants peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager les images et le son.
4. Il est recommandé d'utiliser une carte TF de bonne qualité pour sauvegarder des fichiers vidéo de haute qualité
5. Veuillez tenir la carte TF à distance des aimants puissants afin d'éviter toute perte de données.
6. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
7. Ne versez aucun liquide sur l'appareil.
8. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. L'appareil contient une batterie ; ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Utilisez une méthode de mise au rebut appropriée.

Kodak *Charmera*



© 2026 RETO Production Ltd. All rights reserved.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.