

Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Liste d'accessoires	A
Informations importantes	B
Installation et utilisation	1
Apparence et connexion	8
Télécommande	10
Spécifications	12
Autre information	13

Liste d'accessoires



Manuel d'utilisation × 1



Adaptateur secteur × 1




Tournevis × 1




Vis × 4
(M4 × 16)




Affichage × 1

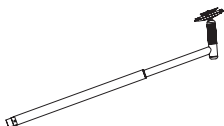


Colonne × 1

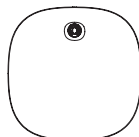

Socle × 1



Plaque de cache annulaire × 1
(à l'intérieur de l'emballage de la colonne)

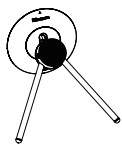

Support de bureau × 1



Télécommande × 1



Pile × 2



Câble de l'adaptateur
secteur CA × 1



Carte de garantie × 1

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Informations importantes

Avis important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.



Pour votre sécurité et pour garantir des performances optimales de votre appareil, veuillez lire les instructions de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Consignes de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de cet appareil

Cet appareil est conçu pour la restitution de signaux vidéo et audio. Il est destiné à un usage sur table ou monté sur un socle, dans des environnements domestiques ou professionnels. Il ne doit pas être utilisé dans des endroits à forte humidité ou avec une poussière excessive. La garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé dans les conditions décrites par le fabricant.

Lisez ces instructions
Suivez toutes les instructions
Respectez tous les avertissements
Conservez ces instructions



Tous droits réservés.

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU et à la réglementation 2017 sur les équipements radio du Royaume-Uni. Veuillez saisir le nom du modèle à l'adresse Internet suivante pour lire le texte intégral de la déclaration de conformité : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Consultez la plaque signalétique pour trouver le nom du modèle, et vérifiez le nom du modèle de la télécommande Bluetooth sur la télécommande ou à l'intérieur du couvercle.

Représentant autorisé dans l'UE

Nom : Gorenje gospodinjnski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

Courriel : info@gorenje.com



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à la climatisation directe et gardez les bougies ou autres flammes nues loin de l'appareil en tout temps.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid vers un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure afin d'éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous constatez une anomalie, débranchez immédiatement la fiche de l'adaptateur secteur et maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 5 secondes pour forcer l'arrêt.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO₂ ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Risques dus à la stabilité

L'appareil peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez TOUJOURS des meubles ou des supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Placez TOUJOURS l'appareil sur un meuble capable de supporter son poids en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- Informez TOUJOURS les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
- Acheminez TOUJOURS les câbles et fils reliés à votre appareil de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les saisir.
- Ne placez JAMAIS l'appareil dans un endroit instable.
- Ne placez JAMAIS l'appareil sur un meuble haut (comme un placard ou une étagère) sans ancrer à la fois le meuble et l'appareil à un support stable.
- Ne placez JAMAIS l'appareil sur du tissu ou tout autre matériau entre l'appareil et sa surface de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'attirer les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur l'appareil ou sur le meuble sur lequel il est posé.

Appliquez les mêmes précautions lors de la rétention et du déplacement d'un appareil existant.

■ Déplacement/transport

Avant de déplacer l'appareil, débranchez tous les câbles et maintenez-le en position verticale pendant le transport. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- Évitez d'appliquer une pression sur l'écran d'affichage.

Si vous devez poser temporairement l'appareil, placez-le face vers le bas sur une surface douce et plane.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La fiche de l'adaptateur secteur doit rester facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour l'appareil.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.
- Éteignez l'appareil après utilisation et débranchez-le s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Des mises sous tension et hors tension fréquentes à intervalles rapprochés peuvent provoquer un fonctionnement anormal.

■ Fiche de l'adaptateur secteur et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche de l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Lors du débranchement de l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche, et non sur le câble. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas l'appareil avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La fiche PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion et la prise de courant doivent être facilement accessibles.


■ Positionnement et installation

Assurez-vous que le site d'installation peut supporter le poids de l'appareil. Placer sur un socle plat, stable et horizontal. Assurez-vous que l'appareil ne pende pas sur le bord du socle lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.

- Choisissez une surface propre et stable, éloignée de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, radiateurs, cheminées), des plantes (pour éviter le pollen, la poussière et l'humidité) et du sol (pour éviter les chocs et la poussière).
- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.

■ Ventilation de l'air et hautes températures

Installez l'appareil uniquement dans un endroit bien ventilé, en laissant un dégagement d'au moins 10 cm de chaque côté et au-dessus pour permettre une circulation d'air adéquate. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

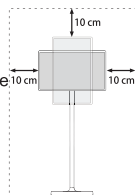

- Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures en haut, sur les côtés ou au bas de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil par les fentes d'aération.
- Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur

de l'appareil par les fentes de ventilation. De tels objets peuvent provoquer des courts-circuits, ce qui peut provoquer un incendie.

- Si un corps étranger pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de l'adaptateur secteur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour forcer l'arrêt et contactez le service client.

■ Le support

- N'utilisez aucun support autre que celui fourni avec cet appareil.
- Ne modifiez pas ou n'utilisez pas le support s'il est endommagé.
- Pendant la configuration, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurez-vous que l'appareil ne subit aucun choc lors de la fixation du socle.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur le stand.

■ L'écran LED

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Cela n'affectera ni les performances ni la fiabilité de l'appareil.

Pour éviter la « brûlure d'image », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.

- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran LED ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait entraîner des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radio

- N'utilisez pas l'appareil dans des établissements médicaux ou dans des zones contenant des équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de systèmes de contrôle automatique tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm de l'appareil. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ LAN sans fil intégré

- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le Wi-Fi intégré fonctionne sur les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les ralentissements causés par les interférences radio,

éloignez l'appareil des autres équipements LAN sans fil, des fours à micro-ondes, des téléphones mobiles ou de tout appareil fonctionnant sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

■ Avertissement concernant le dégazage

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre appareil et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur dans les quelques heures qui suivent. Cela est dû au fait que certains composants de l'appareil se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre appareil fonctionne normalement et les émanations provenant des gaz dégagés diminueront progressivement.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer près de l'appareil sans surveillance, car il pourrait basculer, il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

■ Des orages

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'adaptateur secteur et tous les câbles connectés à l'appareil. Les surtensions induites par la foudre peuvent endommager l'appareil via les connexions au réseau électrique.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche de l'adaptateur secteur reste branchée dans une prise sous tension, l'appareil continuera de consommer de l'énergie, même en mode veille. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez la fiche de l'adaptateur secteur et tous les câbles connectés.

■ Nettoyage et soin

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

Après avoir éteint et débranché l'appareil, nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des nettoyeurs pour vitres, des sprays ou d'autres produits d'entretien ménager. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur l'appareil. Le liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.

- Essayez périodiquement la fiche de l'adaptateur secteur avec un chiffon sec.

■ Service/Réparation

Ne retirez jamais le couvercle/arrière de l'appareil ; il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

■ Batteries de la télécommande

- Rangez soigneusement la télécommande. Évitez de l'exposer aux liquides et vérifiez régulièrement les piles pour éviter la corrosion des contacts.
- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

■ Batterie au lithium

- Cet appareil contient une batterie au lithium rechargeable. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements à température élevée (flammes nues, chauffages, lumière directe du soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud). Sinon, la durée de vie et les performances de la batterie pourraient être compromises. Dans des cas extrêmes, la batterie au lithium pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- Ne chargez pas cet appareil avec un autre adaptateur que l'adaptateur secteur dédié fourni avec le produit.
- Ne percez pas le socle de l'unité avec des clous ou d'autres objets tranchants, car cela pourrait endommager le boîtier de la batterie au lithium. Ne frappez pas, ne jetez pas, ne marchez pas sur le socle et n'y exercez pas de forte pression.
- Ne démontez pas et ne cassez pas la batterie au lithium de quelque manière que ce soit. Ne placez pas une batterie au lithium retirée dans un four à micro-ondes ou un récipient sous pression.
- Rangez la pile avec précaution. Évitez toute exposition à des liquides et vérifiez régulièrement la pile afin d'éviter la corrosion des contacts.

- Une installation incorrecte de la pile peut provoquer des fuites, de la corrosion ou une explosion.
- Évitez toute chute de l'appareil.
- Veillez à éliminer la pile correctement.

■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

■ Installation

- Assurez-vous que l'unité est installée dans un endroit où elle ne peut pas être facilement renversée. Les dommages causés par la chute de l'unité ne sont pas couverts. Cela inclut les chocs accidentels liés aux activités quotidiennes, comme le passage de personnes ou le déplacement d'objets à proximité.
- Maintenez l'appareil à l'écart des zones où il pourrait être exposé à des forces externes anormales. Les dommages résultant d'impacts causés par des animaux, des enfants ou des objets en mouvement entraînant la chute de l'unité ne sont pas couverts par la garantie.
- Lors du déplacement ou du repositionnement de l'écran, suivez toujours les instructions du manuel d'utilisation. Tout dommage résultant d'un déplacement ou d'un repositionnement incorrect est exclu de la garantie.
- Placez l'unité uniquement dans des emplacements conformes aux exigences d'installation. Ne l'installez pas dans des positions inadéquates ou instables.



Avertissement concernant l'installation

N'utilisez pas ce produit sur des sols en bois tendre, car il peut provoquer des marques ou des enfoncements.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



Tension continue : ce symbole indique que l'appareil fonctionne sous tension continue.

Installation et utilisation

ATTENTION

Installation

- Veuillez protéger l'écran pendant l'installation. N'exercez aucune pression sur la surface de l'écran et ne la frottez pas avec des objets pointus, car cela pourrait l'endommager.
- Le socle de cette unité est relativement lourd. Avant de retirer l'appareil de son emballage après l'installation du socle, assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone d'intervention. Retirez-le ensuite lentement et régulièrement, puis placez-le verticalement sur une surface plane pour éviter toute blessure.
- Lors du retrait de l'affichage, soulevez-le d'abord à sa position la plus haute avant de procéder au retrait. Cela empêche le mécanisme de levage de se détendre brusquement, ce qui pourrait provoquer des blessures.
- Utilisez cet appareil uniquement avec le socle et les accessoires fournis. L'utilisation d'un support non désigné peut entraîner une instabilité, pouvant causer des blessures. Les défauts du produit résultant d'une installation par un personnel non autorisé ne respectant pas les instructions d'installation ne sont pas couverts par la garantie.
- Le non-respect des instructions d'installation ou l'utilisation d'accessoires ou de services d'installation non approuvés peut entraîner des risques pour la sécurité (y compris, mais sans s'y limiter, la chute du produit, son détachement, des défauts électriques, etc.) pouvant causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Tout dommage ou perte en résultant sera de la seule responsabilité de la partie en faute et ne sera pas couvert par le fabricant.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil est expédié avec une charge de batterie faible. Par conséquent, la batterie peut être déchargée lors de la mise sous tension initiale de l'appareil. Lors de la première mise en marche de l'appareil, veuillez le connecter à l'adaptateur secteur pour charger la batterie.


ATTENTION

Pile

- Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. L'utilisation d'une pile inadaptée peut neutraliser un dispositif de sécurité.
- Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion.
- Laisser des piles dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut exploser ou laisser fuir du liquide ou du gaz inflammable.
- Le bloc de piles doit être utilisé uniquement dans les plages environnementales suivantes : Température de fonctionnement : 5°C - 35°C (41°F - 95°F) ; Humidité de fonctionnement : 20% HR - 80% HR ; Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa.
- Utilisez uniquement des piles d'origine fournies par le fabricant. Le remplacement par d'autres piles peut entraîner des risques tels qu'une explosion ou un incendie.
- La température de fonctionnement du produit peut influencer le temps de charge de la pile, en raison des caractéristiques des batteries au lithium. La pile sera chargée au courant maximal prévu lorsque la température de fonctionnement est comprise entre 15°C et 45°C. Lorsque la température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 15°C, le courant de charge de la pile sera réduit afin de protéger cette dernière. Lorsque la température est de 0°C ou moins, la pile cessera de se charger pour garantir la sécurité pendant l'utilisation.

► Installation du socle


- 1 Suivez les instructions de déballage imprimées sur le carton. Ouvrez l'emballage, retirez la plaque de mousse supérieure et vérifiez que tous les composants sont présents et intacts.
- 2 Retirez les éléments suivants du sac d'accessoires, inspectez-les et préparez-les pour l'installation.

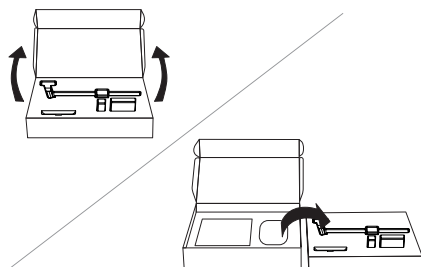

 Tournevis


 Vis × 4

- 3 Placez le socle avec l'extrémité du logement tournée vers le haut, comme indiqué sur le schéma. Posez-le verticalement dans la fente de montage de la plaque de mousse supérieure pour le maintenir.

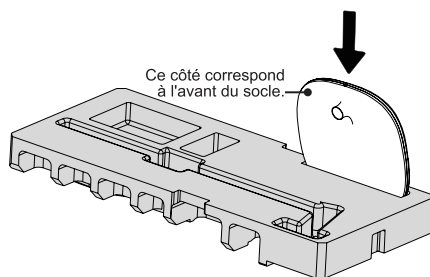


- 4 Retirez la colonne de l'emballage et retirez le couvercle de protection en silicone situé au bas. En prenant appui sur le sol, insérez la colonne dans le logement du socle dans la direction indiquée.


Pour éviter d'endommager le haut de la colonne ou le sol, il est recommandé de laisser le sac de protection sur le haut de la colonne pendant l'assemblage.

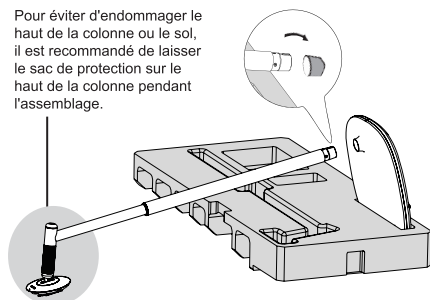

- 5 À l'aide d'un tournevis, fixez les 4 vis dans les trous situés au bas du socle. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

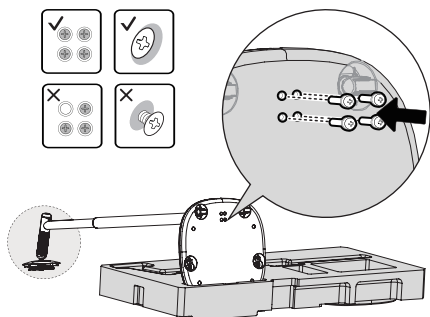


- 6 Saisissez la colonne à deux mains aux positions indiquées sur le schéma. En vous appuyant sur la plaque de mousse et le sol, soulevez la colonne et placez ensuite le socle verticalement sur un sol plat.

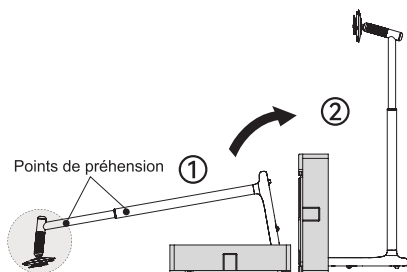


- 7** Retirez l'affichage, fixez fermement son dos à la plaque métallique située en haut de la colonne, et verrouillez-le.

① Inclinez légèrement l'écran de manière à ce que l'arrière de l'affichage soit face à la plaque métallique située en haut de la colonne.


② Alignez les logements encastrés à l'arrière de l'affichage avec les deux tiges de verrouillage situées en haut de la colonne, puis fixez-le fermement. Appuyez l'arrière de l'affichage contre la plaque métallique jusqu'à entendre un « clic », confirmant que le loquet est complètement engagé.

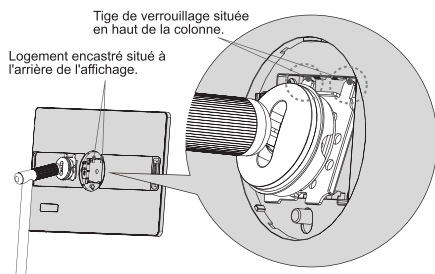


- 8** Acheminez le faisceau de câbles dans le sens antihoraire, puis insérez fermement l'extrémité du faisceau dans l'encoche de retenue. Insérez fermement le connecteur type C dans le port correspondant à l'arrière de l'affichage. Assurez-vous que le faisceau peut bouger librement.

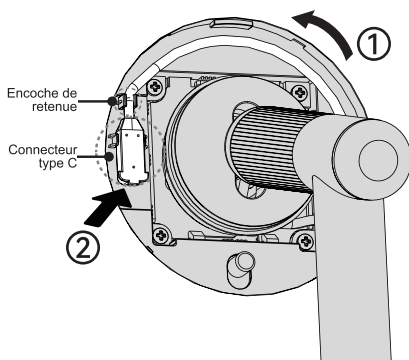


- 9** Connectez l'adaptateur secteur au port d'entrée d'alimentation situé à l'arrière du socle. Maintenez la touche d'alimentation sur le côté de l'appareil enfoncée pendant 1 seconde, puis relâchez-la pour vérifier que l'unité s'allume normalement. Installez ensuite le cache annulaire sur la coque arrière, le logo orienté vers le haut.

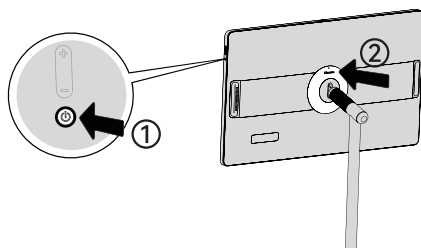

- 10** L'installation est maintenant terminée. Profitez de votre nouvelle expérience.

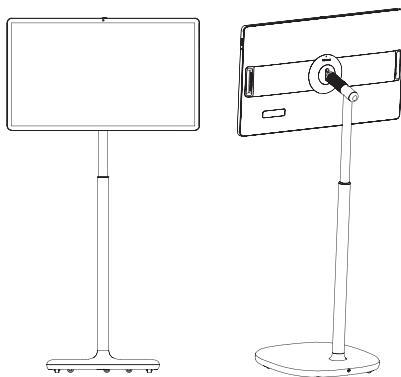


! Précautions

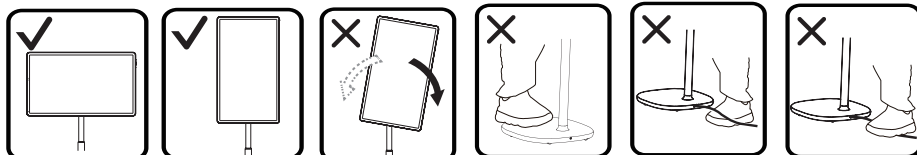


► Installation du support de bureau


- 1 Placez l'affichage face vers le bas sur un bureau plat. Assurez-vous qu'il est placé sur un matériau doux pour éviter de rayer l'écran.

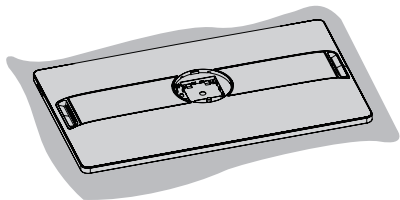


- 2 Retirez le support de bureau de l'emballage. Insérez la tige de verrouillage située en haut du support dans le logement correspondant à l'arrière de l'affichage.

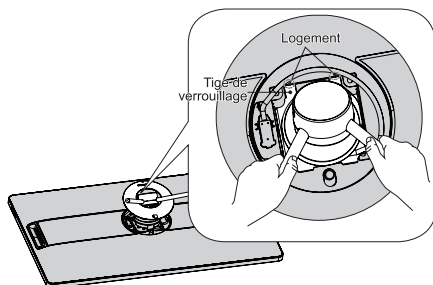


- 3 Appuyez sur le support de bureau vers le bas de manière à ce que la plaque métallique soit parfaitement ajustée contre l'arrière de l'affichage, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Assurez-vous que les languettes de verrouillage sont bien fixées.

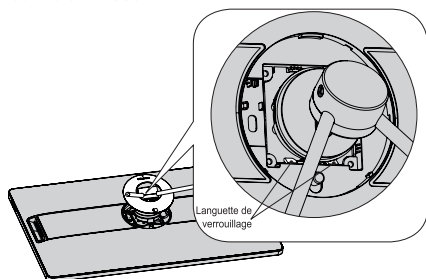


- 4 Acheminez le faisceau de câbles dans le sens antihoraire, insérez l'extrémité dans l'encoche de retenue, puis branchez fermement le connecteur type C dans le port correspondant à l'arrière de l'affichage. Assurez-vous que le faisceau peut bouger librement.

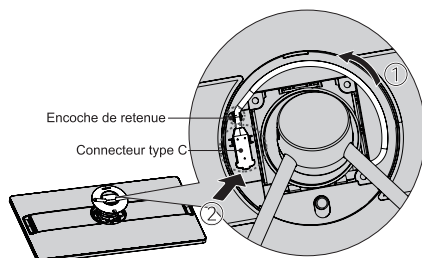

- 5 Installez le cache annulaire sur la coque arrière, le logo orienté vers le haut. Tenez le pied du support à deux mains et réglez-le vers le haut ou vers le bas pour obtenir l'angle souhaité.

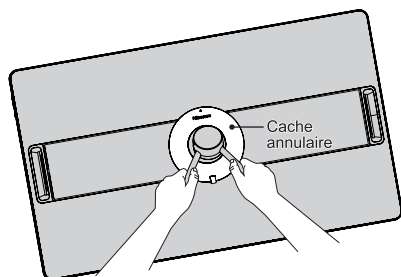

- 6 Une fois l'installation terminée, placez l'appareil verticalement sur un bureau plat. Branchez l'adaptateur secteur standard sur le port d'entrée d'alimentation, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le côté de l'appareil pour l'allumer.

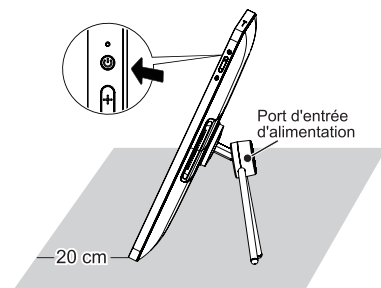



REMARQUE : Pour éviter tout glissement, maintenez le bord inférieur de l'affichage à au moins 20 cm du bord du bureau.

A Lors de l'utilisation du support de bureau, l'appareil doit être connecté à l'adaptateur secteur pour fonctionner.



► Démontage

Si vous devez retirer l'affichage, suivez attentivement les étapes ci-dessous. Prenez les précautions nécessaires pour éviter d'endommager l'écran.




- 1 Soulevez l'affichage à sa position la plus haute en orientation paysage. Tirez sur la poignée pour retirer le couvercle circulaire.
- 2 Utilisez vos doigts ou un tournevis pour saisir la zone surélevée sous le connecteur type C et tirez doucement le connecteur vers l'extérieur. Retirez le câble type C de l'encoche de retenue.

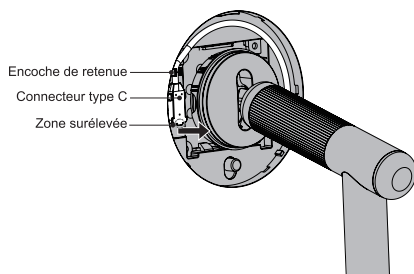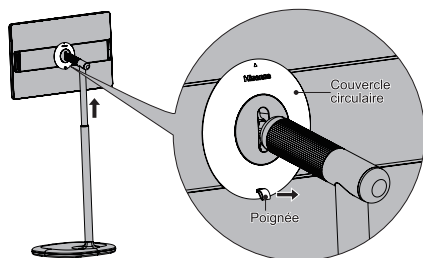

- 3 À l'arrière de l'appareil, poussez le commutateur de libération rapide vers le bas d'une main. De l'autre main, soutenez doucement le centre du bas de l'affichage et poussez-le vers l'avant pour le dégager du loquet.
- 4 Tenez ensuite l'affichage par les deux côtés et soulevez-le vers l'avant et vers le haut pour retirer l'appareil. Placez-le dans un endroit sûr.

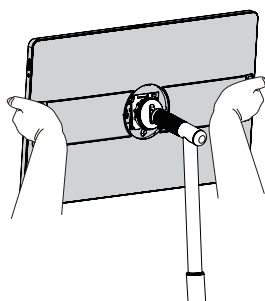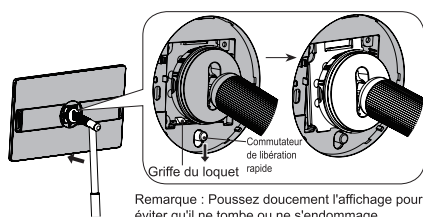


! Précautions

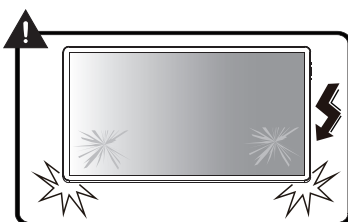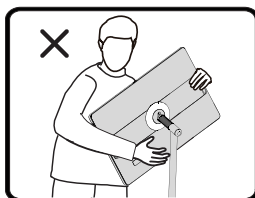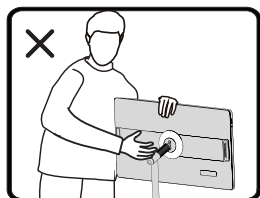



ATTENTION : risque de chute.

► Réglage de l'orientation


Ce produit permet une rotation dans le sens horaire/antihoraire, ainsi qu'un réglage de l'inclinaison et de la hauteur. Il peut également être déplacé sur une surface plane (veuillez manipuler l'appareil aux positions indiquées sur le schéma).



Ajustement en hauteur : jusqu'à 30 cm.

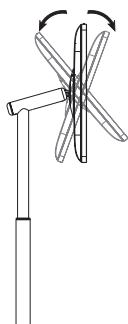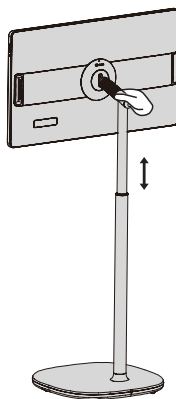

Réglage de l'inclinaison : jusqu'à 60° au total.
(inclinaison de 40° vers le haut et de 20° vers le bas)

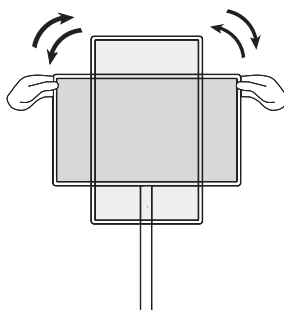

Réglage de la rotation : jusqu'à 180° au total.
(rotation de 90° vers la gauche ou 90° vers la droite en orientation paysage)


► REMARQUES :

- Lorsque vous ajustez l'affichage, tenez-le toujours par les bords. N'exercez pas de pression directement sur la surface de l'écran pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas de force excessive lors de la manipulation pour éviter d'endommager les composants mécaniques.
- Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge les orientations portrait et paysage. Veuillez consulter les spécifications de chaque application pour plus de détails.
- La plage réelle de réglage en hauteur et en angle peut varier en fonction de facteurs externes.


► Remplacement de la batterie

Retirer la pile


- 1 Retirez les vis du couvercle de la batterie.

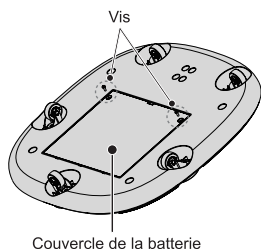


- 2 Détachez le couvercle de l'encoche, comme indiqué sur le schéma.

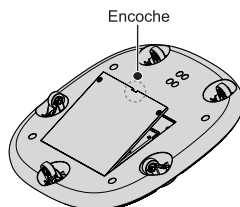

- 3 Appuyez sur l'arrière de l'interrupteur et débranchez le connecteur. Dévissez les quatre vis de la batterie.

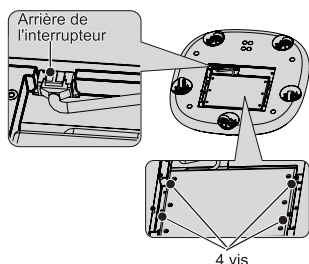


- 4 Retirez la batterie.

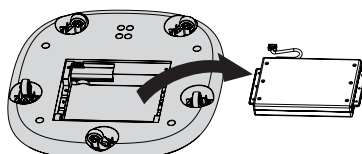


Réinstaller la pile


- 1 Placez la pile dans le compartiment des piles.

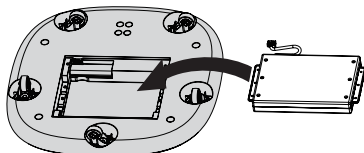


- 2 Fixez les quatre vis, puis connectez la fiche.

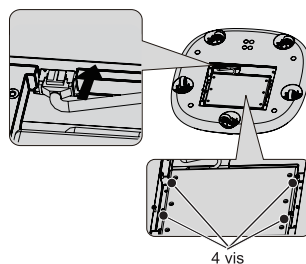

- 3 Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

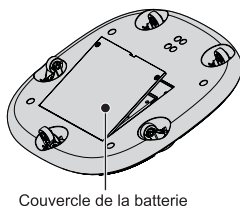

- 4 Fixez les deux vis du couvercle des piles.

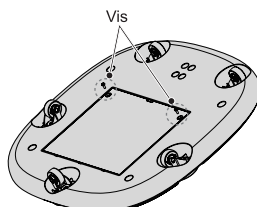


ATTENTION:

Assurez-vous d'utiliser la pile lithium-ion rechargeable d'origine spécifiée. L'utilisation d'une pile lithium-ion rechargeable autre que celle spécifiée peut entraîner des accidents graves, tels que des incendies.

Apparence et connexion

⚠ ATTENTION

- Dans des situations particulières, vous pouvez forcer l'arrêt en maintenant la touche d'alimentation sur le côté de l'appareil enfoncée pendant 5 secondes.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur standard ; sinon, l'appareil pourrait subir des dommages imprévisibles.

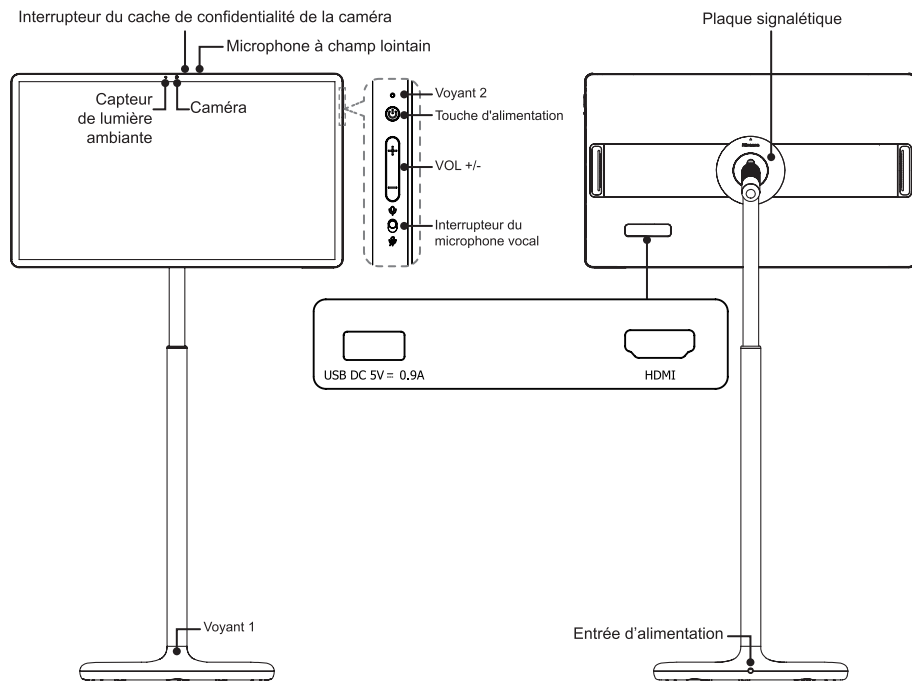

➡ REMARQUES :


- Certains périphériques externes peuvent ne pas se connecter correctement à cette unité en raison de différences de compatibilité. Dans ce cas, essayez d'utiliser un câble approprié ou d'utiliser un adaptateur compatible avec le port.
- Assurez-vous que la zone de la caméra reste propre pour éviter tout flou d'image ou des halos lumineux qui pourraient affecter les performances. Si des traces de doigts apparaissent, essuyez-les à l'aide d'un chiffon optique.
- Cet appareil prend en charge la reconnaissance vocale à champ lointain. Pour utiliser cette fonction, connectez d'abord l'appareil à un réseau. Cette fonction et certaines de ses caractéristiques ne sont disponibles que dans certains pays, régions ou langues.
- L'appareil peut mettre plusieurs secondes à s'allumer pendant le chargement du contenu. Évitez d'éteindre l'appareil immédiatement après l'avoir allumé, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- L'image est fournie uniquement à titre de référence.

Article	Description
Voyant	- Marche : Le voyant est allumé en continu. - Arrêt / Veille : Le voyant est éteint. - Chargement (batterie non pleine) : Le voyant clignote lentement. (uniquement voyant 1)
Touche d'alimentation	- Marche : Pour allumer l'appareil, maintenez la touche d'alimentation sur le côté de l'appareil enfoncée pendant plus d'une seconde, puis relâchez-la. Au premier démarrage, suivez les instructions à l'écran pour terminer l'assistant de configuration. - Écran éteint : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez une fois sur la touche d'alimentation sur le côté de l'appareil pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau pour réactiver l'écran. - Arrêt : Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 3 secondes pour ouvrir le menu des options d'alimentation, puis sélectionnez « Arrêt ».
VOL +/-	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.
Interrupteur du microphone vocal	Activez le microphone à champ lointain pour utiliser le microphone intégré.
HDMI	Connectez un câble HDMI depuis un équipement externe.
USB	Connectez un appareil USB pour consulter des photos, écouter de la musique ou regarder des films.

REMARQUES

- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils ne sont pas compatibles avec cet affichage. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil externe pour plus de détails sur la connexion et la compatibilité.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.

► Touches

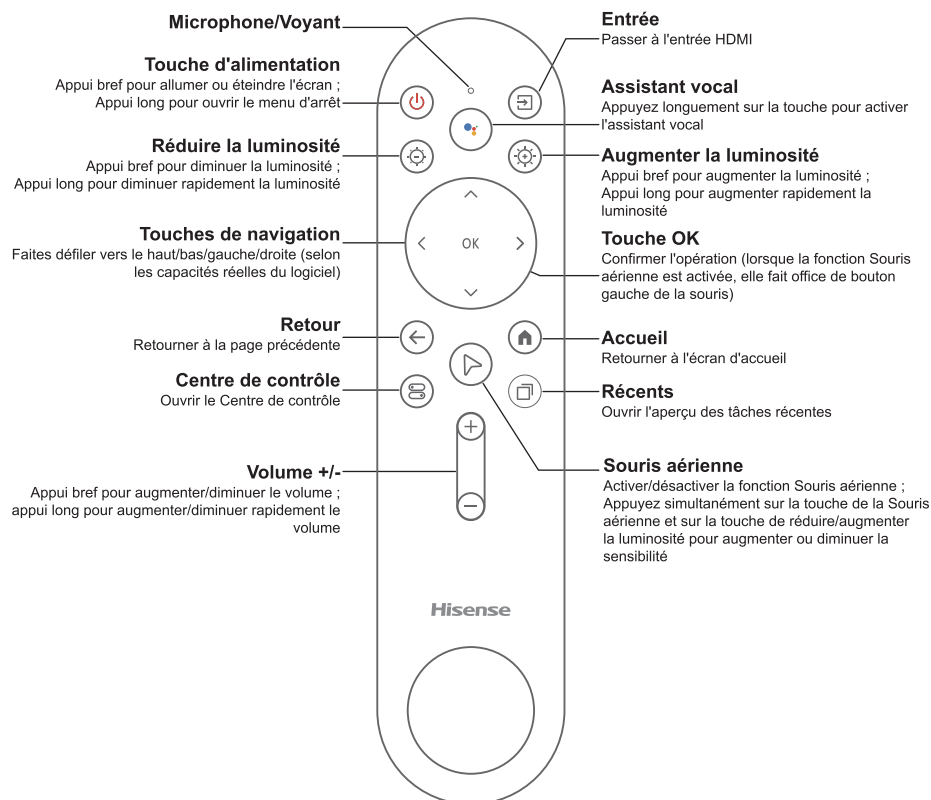

REMARQUE

- L'apparence et les fonctions de la télécommande sont susceptibles d'être modifiées en raison de l'amélioration du produit. Veuillez vous référer à votre produit réel.

► Association de la télécommande


Associez la télécommande à l'affichage après l'avoir allumé. Maintenez la télécommande à moins de 3 mètres de l'affichage et pointez-la vers l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche d'alimentation) pour l'appariement.

REMARQUES


- Pour un appariement manuel ou pour effacer la mémoire d'appariement de la télécommande dans certains cas, maintenez simultanément les touches [←] et [🏠] enfoncées pendant au moins 3 secondes.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors normalement.
- L'appariement est impossible lorsque l'affichage est en mode veille.

► Installation des piles


1. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le couvercle.

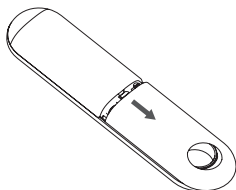

2. Installez les piles.

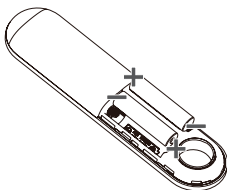

3. Faites glisser le couvercle pour le remettre en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

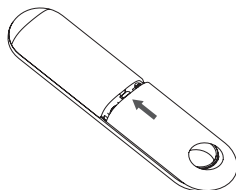


► REMARQUES

- Jetez vos piles dans un endroit prévu à cet effet.
- Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide de la pile ne coule dans le compartiment de la batterie.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Les produits chimiques présents dans les piles peuvent provoquer des éruptions cutanées. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect de pile.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

► Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande a une portée de fonctionnement efficace allant jusqu'à 5 mètres devant l'affichage.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 3 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de $\pm 30^\circ$ sur l'axe horizontal et de $\pm 15^\circ$ sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

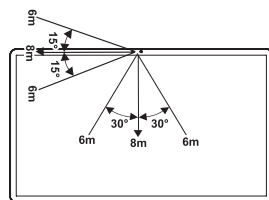

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux. Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Spécifications

☑ Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Modèle		32"
Dimension (L × H × P)	Affichage	28,9 × 16,9 × 1,5 pouces (735 × 430 × 39 mm)
	Avec colonne de socle	28,9 × 53,9 × 16,9 pouces (735 × 1368 × 430 mm)
	Avec support de bureau	28,9 × 15,9 × 8,5 pouces (735 × 404 × 217 mm)
Poids	Affichage	17,0 lbs (7,7 kg)
	Avec colonne de socle	54,7 lbs (24,8 kg)
	Avec support de bureau	18,1 lbs (8,2 kg)
Taille active de la dalle (Diagonale)		80 cm
Résolution de l'écran		3840 × 2160
Puissance audio		8 W + 8 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,0658 W/cm²
Consommation d'énergie en veille en réseau		≤ 1,7 W
Consommation d'énergie en mode veille		1,5 W
Consommation d'énergie		180 W
Alimentation		19 V --- 9,47 A
Adaptateur secteur	Entrée	CA 100~240 V, 50 Hz / 60 Hz
	Sortie	19 V --- 9,47 A
Bloc-batterie au lithium	Capacité nominale	216,81 Wh
	Tension nominale	14,6 V
	Tension de fin de charge	16,8 V
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm
	Normes	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Spécifications du module Bluetooth	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales		Température de fonctionnement : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité de fonctionnement : 20% - 80% RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa Température de stockage : 5°F à 113°F (-15°C à 45°C) Humidité de stockage : ≤ 80% RH

Entrée HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 50 Hz (576p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 60 Hz (480p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 24 Hz 25 Hz 30 Hz (3840 × 2160) YUV420 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) YUV444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) RGB444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)
-------------	---

Autre information

Recyclage/licences

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques)

Directive Européenne 2012/19/EU



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans des conteneurs de collecte spécifiques dans des magasins de vente au détail.

RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse)

Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Informations sur l'enregistrement EPREL

32S6S (2618317)