



motorola

Digitale draadloze telefoon
met antwoordapparaat



Motorola T2

Models: T211, T212, T213 en T214



Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Welkom...

bij uw nieuwe Motorola T2 Digitale Draadloze Telefoon met Digitaal Antwoordapparaat!

- Digitaal antwoordapparaat met maximaal 12 minuten opnametijd met hoge kwaliteit opname van berichten.
- Alle handsets zijn volledig draadloos om overal binnen bereik gebruikt te worden.
- Telefoonboek voor 50 namen en nummers.
- Helder verlicht display.
- Luidsprekertelefoon voor handenvrij telefoneren.
- Nummerweergave (Caller ID) geeft aan wie belt en toont gegevens van de laatste 20 bellers in een Bellijst.¹
- Herhaalfunctie voor de laatste 10 gebelde nummers.
- Maximaal 4 handsets op een basisstation aanmelden.
- Interne gesprekken voeren en gesprekken doorschakelen tussen handsets.

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens noodgevallen te bellen.

Hulp nodig?

Mocht u problemen hebben met het installeren van uw nieuwe T2, neem dan contact op met Klantenservice via **0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)**.

Mogelijk kunt u ook antwoorden op uw vragen vinden in de Hulp-sectie van deze gids.

¹Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Deze Gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om alle functies van uw telefoon te gebruiken.

Voordat u de telefoon kunt gebruiken dienen enkele instellingen gemaakt te worden. Volg de aanwijzing in 'Beginnen' op de navolgende bladzijden.

BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.

Is alles aanwezig?

- T2 basisstation & handset
- 2 x oplaadbare Ni-MH batterijen
- Voedingsadapter voor het basisstation
- Telefoonsnoer

Wanneer u de T2 multiple pack heeft gekocht, vindt u ook de aanvullende items:

- T2 handset & oplader
- 2 x oplaadbare Ni-MH batterijen
- Voedingsadapter voor de oplader



ECOMOTO: een samenspel van inspanning door marketing, design, onderzoek, engineering en supply chain management dat leidt tot betere producten voor iedereen. Een menselijke visie die zich richt op zowel de sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Een passie en gedeelde uitgangspunten van waaruit de juiste besluiten zijn gekomen;

- Voldoet aan / of overtreft EMEA milieuregeling.
- Eco-vriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal.
- Behuizing van telefoon is gemaakt van minimaal 25% gerecycled kunststof.
- Energie-efficiënte oplader die aan de EU-Gedragscode voldoet.
- De ECO-modus functie, die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik reduceert; zie bladzijde 28 voor bijzonderheden.

1.	Beginnen.....	6
2.	Overzicht van uw telefoon.....	10
3.	De telefoon gebruiken	16
3.1	De handset aan / uitschakelen	16
3.2	Gesprekken	16
3.2.1	Telefoneren.....	16
3.2.2	Vorbereiding	16
3.2.3	Gesprek beëindigen	16
3.2.4	Een gesprek aannemen	16
3.3	Volume van de hoorluidspreker bijstellen.....	16
3.4	Privé	16
3.5	Intercom	17
3.5.1	Een intern gesprek voeren.....	17
3.5.2	Een intern gesprek aannemen.....	17
3.5.3	Een gesprek doorschakelen	17
3.5.4	3-weg vergadergesprek.....	17
3.6	Handenvrij luidsprekertelefoon	18
3.6.1	Handenvrij telefoneren.....	18
3.6.2	Handenvrij een gesprek aannemen.....	18
3.6.3	Handenvrij een gesprek overnemen	18
3.7	Herhalen.....	18
3.7.1	Een nummer in de lijst bekijken of bellen.....	18
3.7.2	Een nummer van de herhaallijst opslaan in het telefoonboek	18
3.7.3	Een nummer wissen	19
3.7.4	De gehele herhaallijst wissen	19
3.8	Toetsenpaneel vergrendelen / ontgrendelen.....	19
3.9	Paging / Handset zoeken	19
4.	Telefoonboek	20
4.1	Een naam en nummer opslaan	20
4.2	Een nummer bekijken of bellen.....	21
4.3	Een naam en nummer bewerken	21
4.4	Een nummer wissen	21
4.5	Verwijder alle gegevens.....	21
5.	Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst.....	22
5.1	Nummerweergave (Caller ID)	22
5.2	Bellijst	22
5.2.1	De bellijst openen.....	22
5.2.2	Een nummer in de bellijst bellen.....	22
5.2.3	Een nummer in de bellijst in het telefoonboek opslaan.....	22
5.2.4	Een nummer wissen	23
5.2.5	De gehele bellijst wissen	23
6.	Klok & alarm.....	24
6.1	Stel de tijd en de datum in.....	24

6.2	Alarm instellen	24
6.3	Alarmtoon uitschakelen.....	24
7	Persoonlijke instellingen	25
7.1	Handset tonen	25
7.1.1	Handset belvolume	25
7.1.2	Handset belmelodie	25
7.1.3	Toetstonen.....	25
7.2	Basisstation tonen	25
7.2.1	Belvolume basisstation	25
7.2.2	Belmelodie basisstation.....	26
7.3	Handsetnaam.....	26
7.4	Automatisch beantwoorden	26
7.5	Taal.....	27
8.	Instellingen basisstation	28
8.1	Eco-modus.....	28
8.2	Eco plus	28
8.3	Vooringesteld	28
8.4	Flash-modus.....	29
8.5	Kiesmodus	29
8.6	Master PIN veranderen	29
8.7	Extra handset aanmelden.....	29
8.8	Een handset afmelden	30
8.9	Standaard instellingen herstellen.....	30
8.10	Standaard instellingen	31
9.	Gebruik van het antwoordapparaat	32
9.1	Het antwoordapparaat aan / uitschakelen.....	32
9.2	Berichten beluisteren	32
9.3	Volume van de luidspreker bijstellen.....	33
9.4	Alle berichten wissen	33
9.5	Memo opnemen.....	33
9.6	Uitgaande berichten (OGMs).....	33
9.6.1	Ook opnemen	33
9.6.2	Alleen beantwoorden.....	34
9.6.3	Uw eigen uitgaande bericht opnemen, afspelen of wissen.....	34
9.6.4	Selecteer de uitgaande berichten	34
9.7	Aantal beltonen.....	34
9.8	Op afstand bedienen	35
9.9	Toegang op afstand AAN/UIT en wijzig de pincode voor de afstandstoegang	35
10.	Hulp.....	36
11.	Algemene informatie	38

1. *Beginnen*

BELANGRIJK

Plaats uw T2 niet in een badkamer of andere vochtige omgeving.

Plaatsing

Plaats de T2 basis binnen 1.5 meter van een 230V stopcontact en van een telefoon stopcontact. Plaats het toestel zodanig dat het stopcontact goed toegankelijk is.

Plaats het toestel minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur om storingen te voorkomen. Uw T2 werkt met radiosignalen tussen handset en basisstation. De kracht van het signaal is afhankelijk van de plaatsing van het basisstation. Plaats het toestel op een hoge plaats om het beste signaal te verzekeren.

BEREIK VAN HANDSET

Het toestel heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis als er een rechte lijn is tussen het basisstation en de handset. Het bereik is aanzienlijk minder als er obstakels zijn tussen het basisstation en de handset. Als het basisstation binnenshuis staat en de handset wordt binnen of buiten gebruikt, is het bereik ongeveer 50 meter. Dikke muren van steen of beton kunnen het bereik aanzienlijk verminderen.

SSIGNAALSTERKTE

De  indicator op uw handset geeft aan dat u binnen het bereik van het basisstation bent. De  knippert als u buiten bereik van het basisstation bent. Als u de telefoon gebruikt hoort u een waarschuwingston.

De verbinding wordt verbroken als de handset buiten bereik komt van het basisstation. Ga dichterbij het basisstation staan. De handset zal de verbinding met het basisstation automatisch herstellen.



Instellingen


BELANGRIJK

Het basisstation dient altijd op het stopcontact aangesloten te zijn. Het telefoonsnoer niet op de telefoonaansluiting aansluiten totdat de handset volledig is opgeladen. Gebruik uitsluitend de voedingsadapter en het telefoonsnoer die meegeleverd zijn.

Het basisstation aansluiten


1. Sluit de telefoonkabel aan op de gemarkeerde ingang  aan de onderkant van het basisstation.

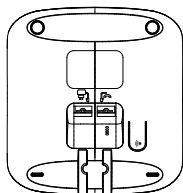

2. De voedingsadapter aansluiten op de ingang gemarkeerd met  aan de onderkant van het basis en het andere eind aansluiten op een stopcontact. Vervolgens de netspanning inschakelen.


De handset installeren en opladen

1. Verwijder de klep van de batterijhouder aan de achterkant van de handset en plaats de meegeleverde oplaadbare Ni-MH batterijcellen in de houder. Let op de '+' en '-' markeringen binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.

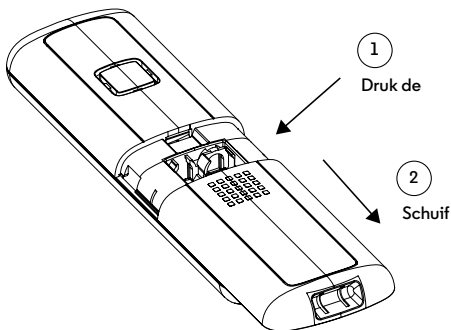


2. Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
3. Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, dient de handset minimaal 24 uur

onafgebroken op het basisstation opgeladen te worden.

- Als de handset volledig geladen is, verschijnt de  indicator op het display. Sluit het andere eind van de telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting in de muur (zorg ervoor dat het andere eind van de kabel al op het basisstation is aangesloten).

De handset en oplader aansluiten (alleen voor multipack uitvoeringen)

Als u een uitrusting met meerdere toestellen hebt gekocht, dan dient u deze handelingen voor alle handsets en opladers uit te voeren.

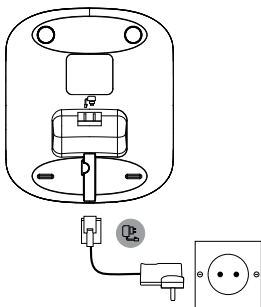


- De voedingsadapter aansluiten op de ingang gemarkeerd met  aan de onderkant van het basis en het andere eind aansluiten op een stopcontact. Vervolgens de netspanning inschakelen.
- Verwijder de klep van de batterijhouder aan de achterkant van de handset en plaats de 2 AAA Ni-MH oplaadbare batterijen in de houder. Let op de '+' en '-' markeringen binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.
- Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
- Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, dient de handset minimaal 24 uur onafgebroken op de oplader opgeladen te worden.
- Als de handset volledig geladen is, verschijnt de  indicator op het display. Het display toont **HANDSET** en het nummer van de handset (bv. 2) om aan te geven dat het toestel op het basisstation is aangemeld.

BELANGRIJK

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijcellen (2 x AAA Ni-MH 300mA oplaadbare batterijen) die met uw T2 zijn meegeleverd.

OPLAADWAARSCHUWING

Als de  indicator in het display knippert en u tijdens een gesprek elke minuut een

waarschuwingston hoort, dient de handset opgeladen te worden voordat u het toestel weer kunt gebruiken.

Tijdens het opladen loopt de  indicator door het display.

BATTERIJVERMOGEN

Onder optimale omstandigheden bieden volledig opgeladen batterijen maximaal 10 uur spreektijd en 200 uur standbytijd.¹

Nieuwe batterijen krijgen hun optimale vermogen nadat ze enkele dagen normaal gebruikt zijn.

Het oplaadvermogen van oplaadbare batterijen vermindert na verloop van tijd waardoor de spreek/standby-tijd van de handset vermindert. Uiteindelijk dienen de batterijen te worden vervangen.









Nadat de handset de eerste keer is opgeladen, is de oplaadtijd vervolgens ongeveer 6-8 uur per dag. De batterijen en de handset kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is echter normaal.

¹Alle spreek- en standby-tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de gekozen functies en gebruik van de handset.

Datum en tijd

Als u geabonneerd bent op nummerweergave dat gebaseerd is op het FSK systeem, dan worden de datum en tijd elke keer automatisch ingesteld wanneer u opgebeld wordt.


Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave kunt u de datum en tijd zelf instellen.

1. Druk op , blader  naar KLOK/ALARM en druk op .
2. Het display toont DATUM&TIJD.
3. Druk op  om te selecteren.
4. Voer de datum in met behulp van de toetsen (bv. 12-08-15 voor 12 augustus 2015) en druk op  om te bevestigen.
5. Voer de tijd in (bijvoorbeeld 06:30 voor 6:30) en blader  of  naar A (AM) of P (PM) en druk op  om te bevestigen.

Uw T2 is nu klaar voor gebruik.

2. Overzicht van uw telefoon

Overzicht van uw handset

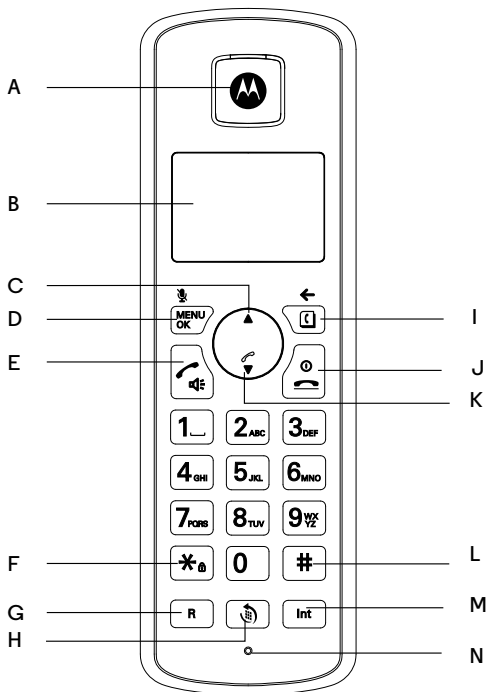

A Hoornluidspreker

B Display

Zie bladzijde 12 voor een overzicht van de indicators op het display.

C Hoger

Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verhogen.

Indrukken bij een inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te verhogen.

Indrukken om door het menu, de herhaallijst, de bellijst en het telefoonboek te bladeren.

D Menu / OK / Mute

Indrukken om het Menu te openen.

Indrukken voor menukeuzes en de getoonde keuze te bevestigen.

Tijdens gesprek, in- en uitschakelen MUTE functie.

E Spreken / Handenvrij

Indrukken tijdens een gesprek om handenvrij in en uit te schakelen.

Indrukken om te bellen of om oproepen aan te nemen.

F * / Toetsenslot / Schakelen van puls naar toon

Invoeren van een sterretje.

In de stand-by lang indrukken om het toetsenpaneel te blokkeren/vrij te geven.

Tijdens een gesprek indrukken en ingedrukt houden om van puls naar toon te schakelen.

G Flashtijd

Gebruik met telefooncentrale/PABX en enkele andere netwerkdiensten.

H Opnieuw kiezen

In de stand-by stand indrukken om de lijst Opnieuw kiezen te openen.

I Telefoonboek / Wissen / Terug

In de standby-modus indrukken om het menu voor het telefoonboek te openen.

In correctiemodus, om de naam of het nummer te wissen.

Om een stap terug te gaan in het menu.

J Einde gesprek / Afsluiten / Handset aan-/uitschakelen

Indrukken om een gesprek te beëindigen.

In geheugen-lees modus, om het lezen te beëindigen.

Ingedrukt houden om de handset aan / uit te schakelen.

K Bellijst / Lager

In de standby-modus indrukken om de bellijst te openen.

Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verlagen.

Indrukken bij inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te verlagen.

Indrukken om door het menu, de herhaallijst, de bellijst en het telefoonboek te bladeren.

L Kiespause / #

Even ingedrukt houden om een kiespause (P) in het nummer te zetten.


Een # invoeren.

M Intercom

Wordt gebruikt voor interne gesprekken en om gesprekken door te verbinden naar andere T2 handsets die aangemeld zijn bij het basisstation.

N Microfoon

Handset LCD Display

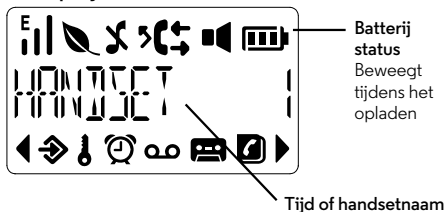




In de standby-modus  ingedrukt houden om het display van handset te schakelen tussen handsetnaam en tijd.

-  Signaal icoon
-  Eco-modus is ingeschakeld
-  ECO PLUS is ingeschakeld
-  Bel van de handset is uitgeschakeld
-  Geeft een gemiste oproep aan
-  Brandt continue bij een uitgaand gesprek
Knippert om een inkomend – of intern gesprek aan te geven
-  Geeft een inkomend gesprek aan terwijl u de oproeplijst inkijkt¹
-  Geeft een uitgaand gesprek aan terwijl u de bellerslijst inkijkt¹
-  Handenvrije modus is ingeschakeld
-  Menu is geopend
-  Toetsenpaneel is vergrendeld
-  Het alarm is ingeschakeld
-  Geeft nieuwe ontvangen voicemail berichten aan
Uit wanneer er geen voicemail berichten zijn²
-  Antwoordapparaat is ingeschakeld
-  Telefoonboek is geopend
-  Meer tekst na

Het spanningsniveau van de batterijen is bij benadering als volgt aangegeven:


-  De batterij is geladen

-  De batterij is gedeeltelijk geladen
-  De batterij is bijna leeg
-  Knippert als de batterij bijna volledig leeg is

¹Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID service) van uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

²Deze functie wordt aangeboden door uw telefoonmaatschappij. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Overzicht van het basisstation

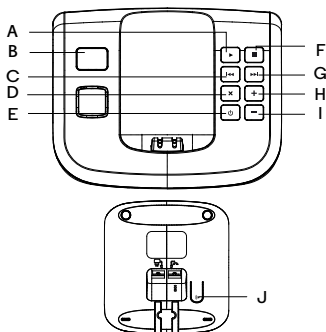

A Weergave

Opgenomen berichten weergeven.

B Indicatie nieuw bericht

C Terugspringen naar vorige bericht

Indrukken om naar vorige bericht op uw antwoordapparaat te gaan.

D Wissen

Indrukken om een ingesproken bericht tijdens weergave te wissen, of indrukken om de instelling van de huidige remote access toegangscode uit te laten spreken.

E Antwoordapparaat Aan / Uit

Schakelt het antwoordapparaat aan / uit.

F Stop

Weergave van ingesproken bericht stoppen.

Indrukken om de huidige dag en tijd in te stellen.

G Naar volgende bericht

Indrukken om naar volgende bericht op uw antwoordapparaat te gaan.

H Volume hoger

Weergavevolume verhogen.

I Volume lager

Weergavevolume verlagen.

J Paging

In de standby-modus indrukken om handset(s) te zoeken.







Ingedrukt houden om de aanmeldingsmodus in te schakelen om een handset aan te melden.

Menu navigatie

Uw T2 heeft een eenvoudig te gebruiken menu-systeem.

Elk menu heeft een lijst met opties die in het diagram op de volgende bladzijde is getoond.

Als de handset is ingeschakeld en in standby staat:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik daarna de  of  toetsen om door de beschikbare opties te bladeren.
3. Druk op  om een optie te selecteren. Druk op  om terug te gaan naar het vorige menuniveau. Druk op  om het menu te sluiten en terug te gaan naar stand-by.

OPMERKING

Als gedurende 20 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset automatisch terug naar standby.

Menu map

TELEFOONBOEK

WEERGEVEN
NW TOEVOEGEN
BEWERK
WISSEN¹
ALLES WISSEN¹

KLOK/ALARM

DATUM&TIJD
ALARM INST.

PERS.INSTEL.

HANDSET TOON
VOL.BELSIGN.
BELT.MELODIE

TOETS TOON
BASISTOON
VOL.BELSIGN.
BELT.MELODIE
HANDSET NAAM
AUTO ANTWDEN
TAAL
GEAVANC.INST
ECOMODUS
ECO PLUS
VOORK.NUM.
FLASH TIJD
KIESMODUS

VERANDER PIN
AANMELDEN
AFMELDEN
RESETTEN
ANTW.APP.
AFSPELEN
ALLES WISSEN
MEMO OPNEMEN
OGM INSTEL
ANTW.MODUS
TOON VERTRA.
OP AFSTAND


¹Uitsluitend beschikbaar wanneer een nummer in het telefoonboek is opgeslagen.

3. De telefoon gebruiken

OPMERKING


Uw handset registreert de tijd van externe gesprekken automatisch. De gesprekstimer verschijnt de eerste 10 seconden na uw gesprek. Na het einde van het gesprek wordt de duur van uw gesprek 3 seconden getoond.

3.1 De handset aan / uitschakelen

De toets  ingedrukt houden om de handset aan of uit te schakelen.

3.2 Gesprekken

3.2.1 Telefoneren

1. Druk op .
2. Kies het nummer als u een gesprekston hoorst.

3.2.2 Voorbereiding


1. Kies eerst het nummer. Druk als een fout gemaakt wordt op  om het laatste cijfer te wissen.
2. Druk op  om te bellen.

3.2.3 Gesprek beëindigen

Druk op , of plaats de handset terug op het basisstation of de oplader.

3.2.4 Een gesprek aannemen

Als een extern gesprek binnenkomt, gaat de telefoon over en de  indicator knippert op het display.

1. Als de handset niet op het basisstation ligt, op  drukken om een oproep te beantwoorden; als de handset op het basisstation ligt, de handset gewoon opnemen om een oproep te beantwoorden.

OPMERKING



Als u de voorkeur geeft om  in te drukken als u de handset opneemt, dient u Automatisch beantwoorden uit te schakelen.

3.3 Volume van de hoornluidspreker bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  of  om het volume van de hoorn of luidspreker bij te stellen. Er zijn 5 standen beschikbaar.

3.4 Privé

U kunt de handset dempen zodat u met iemand in de omgeving kunt overleggen zonder dat de beller u hoort.





1. Druk tijdens het gesprek op . Het display toont GELUID UIT en de beller kan u niet horen.
2. Druk nogmaals op  om het gesprek te hervatten.

3.5 Intercom

3.5.1 Een intern gesprek voeren

Als u meer dan één handsets aangemeld hebt bij het basisstation, kunt u interne gesprekken voeren tussen twee handset.

Het  icoon knippert en het nummer van de handset die gebeld wordt wordt weergegeven.

1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan  en de andere handset belt automatisch.
2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan  en blader  naar de handset die u wilt bellen en druk .

3.5.2 Een intern gesprek aannemen

Als een extern gesprek binnenkomt, knippert de  indicator en verschijnt het nummer van de handset die u belt.

1. Druk op  om het gesprek aan te nemen.


3.5.3 Een gesprek doorschakelen

U kunt een externe oproep doorschakelen naar een andere handset die op het basisstation is aangesloten.

Tijdens een extern gesprek:

1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan  en de andere handset belt automatisch.
2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan  en blader  naar de handset die u wilt bellen en druk .
3. Als de andere handset opneemt drukt u op  om het gesprek door te schakelen.

OPMERKING



Als de andere handset niet wordt opgenomen en u wilt terug gaan naar de externe beller drukt u op .

Uw externe gesprek wordt na 60 seconden automatisch hervat als er geen antwoord is.

3.5.4 3-weg vergadergesprek

U kunt een vergadergesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller.

Tijdens een gesprek met een externe beller:





1. Indien er slechts 2 handsets zijn gekoppeld druk dan  en de andere handset belt automatisch.
2. Indien er meer dan 2 handsets zijn gekoppeld met het basisstation druk dan  en blader  naar de handset, die u aan het gesprek wilt laten deelnemen en druk .
3. Wanneer de andere handset wordt opgenomen druk  en houd deze ingedrukt om alle 3 bellers met elkaar te verbinden en een conferentie gesprek te beginnen.

4. Druk op  om het gesprek af te breken.

3.6 Handenvrij luidsprekertelefoon

Handenvrij stelt u in staat met een beller te spreken zonder de handset vast te houden. Dit maakt het ook mogelijk mensen in de kamer te laten meeluisteren met het gesprek via de luidspreker.

3.6.1 Handenvrij telefoneren

1. Het nummer kiezen en dan twee keer op  drukken.  indicator verschijnt en u hoort het gesprek via de luidspreker van de handset.
2. Druk op  om te schakelen tussen de hoornluidspreker en de luidspreker.
3. Druk op  om het gesprek af te breken.

OPMERKING

Druk tijdens een handenvrij gesprek op  of  om het volume bij te stellen.

3.6.2 Handenvrij een gesprek aannemen

1. Als de telefoon overgaat twee keer op  drukken om het gesprek te beantwoorden.

3.6.3 Handenvrij een gesprek overnemen






Druk tijdens een gesprek op  om het gesprek via de luidspreker te beluisteren.

Om handenvrij bellen uit te schakelen en terug te gaan naar de hoorn drukt u weer op .

3.7 Herhalen

De laatste 10 gebelde nummers worden opgeslagen in de herhaallijst.








3.7.1 Een nummer in de lijst bekijken of bellen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
1. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
2. Druk op  om het getoonde nummer te bellen of druk op  om terug te keren naar standby.

OPMERKING

Als het nummer van de beller identiek is aan de naam die is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam getoond.









3.7.2 Een nummer van de herhaallijst opslaan in het telefoonboek

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
1. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
2. Druk op . Het display toont NUMMER OPSL..
3. Druk nogmaals op . Het display toont NAAM INV..
4. Voer de naam in en druk op . Het nummer wordt getoond.
5. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op . Het nummer wordt







vastgelegd.

Zie “NAMEN INVOEREN” en “NUTTIGE TIPS” op bladzijde 20.

3.7.3 Een nummer wissen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
1. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
2. Druk op  indien het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen; in het display verschijnt WISSEN, indien nodig blader  naar WISSEN.
3. Druk op . Het display toont BEVESTIGEN?.
4. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

3.7.4 De gehele herhaallijst wissen



1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
2. Druk op , blader  naar ALLES WISSEN.
3. Druk op . Het display toont BEVESTIGEN?.
4. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

3.8 Toetsenpaneel vergrendelen / ontgrendelen

U kunt het toetsenpaneel vergrendelen om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.

OPMERKING



Als het toetsenpaneel vergrendeld is kunt u wel inkomende gesprekken beantwoorden en de handset normaal gebruiken. Als het gesprek eindigt, wordt het toetsenpaneel weer vergrendeld.

1. De toets  ingedrukt houden. TOETSEN BLOK en  indicator verschijnt.
2. De toets  opnieuw indrukken en ingedrukt houden.

3.9 Paging / Handset zoeken

U kunt een andere gebruiker van een handset oproepen of een vermiste handset opsporen.

Paging oproepen kunnen niet door een handset worden beantwoord.

1. Druk  aan de onderzijde van het basisstation. Alle met het basisstation gekoppelde handsets zullen rinkelen.
2. Om het paging te stoppen drukt u nogmaals op  op het basisstation of een willekeurige toets op de handset.

4. Telefoonboek

Het telefoonboek kan 50 namen en nummers opslaan. De namen kunnen uit maximaal 12 leestekens bestaan en de nummers kunnen uit maximaal 24 cijfers bestaan.








4.1 Een naam en nummer opslaan

Programmeer, bij aansluiting achter een huis- of kantoorcentrale, na de code voor de buitenlijn (meestal een 0 of 9) een kiespauze in het telefoonnummer zodat de telefoon hier even op de kiestoon wacht.

Tijdens het programmeren ingedrukt  houden totdat een P in het scherm verschijnt.

Als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID Service) en u wilt de naam van de beller zien in plaats van het nummer, dan het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in uw telefoonboek opslaan.

U kunt meerdere namen bij hetzelfde nummer vastleggen. Maar om dubbele namen te voorkomen kunt u dezelfde naam slechts een keer vastleggen.

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.
2. Druk op , blader  naar NW TOEVOEGEN.
3. Druk op . Het display toont NAAM INV..
4. Voer de naam in en druk op . Het display toont NUMMER INV..
5. Voer het nummer in en druk op .
6. Het display toont NW TOEVOEGEN.
7. Voer de volgende naam en nummer in die u in het telefoonboek wilt opnemen of druk  om naar stand-by terug te gaan.

NAMEN INVOEREN

Gebruik het toetsenpaneel om namen in te voeren. Voer bv.TOM als volgt in:


Druk een keer op  om de T in te voeren.

Druk drie keer op  om de O in te voeren.

Druk een keer op  om de M in te voeren.

NUTTIGE TIPS

Druk op  om het laatst ingevoerde leesteken of cijfer te wissen.

Druk op  of  om tussen letters/cijfers te bewegen.

Druk een keer op  om een spatie in te voeren.

Druk twee keer op  om een liggend streepje in te voeren.

4.2 Een nummer bekijken of bellen

1. Druk op . indicator verschijnt.

Blader met of naar het gewenste nummer.

OF

Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken. De eerste naam die met deze letter begint of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt getoond. Blader met of naar de gewenste naam.

3. Druk op om te bellen of om terug te gaan naar standby.

OPMERKING

Als de naam wordt getoond, kunt u schakelen tussen naam en nummer door op te drukken.

4.3 Een naam en nummer bewerken

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op . Blader met naar BEWERK en druk op .

3. Blader met of naar de naam die uw wilt bewerken, of zoek alfabetisch en druk op . De huidige naam wordt getoond.

4. Druk op om de naam desgewenst te wissen, voer een nieuwe naam in en druk op . Het huidige nummer wordt getoond.

5. Druk op om het nummer desgewenst te bewerken, voer een nieuw nummer in en druk op .

6. Druk tweemaal in om naar stand-by terug te gaan.

4.4 Een nummer wissen

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op . Blader met naar WISSEN en druk op .

3. Blader met of naar de naam die uw wilt wissen, of zoek alfabetisch, en druk op . Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op om te bevestigen of om te annuleren.

4.5 Verwijder alle gegevens

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.

2. Druk op . Blader met naar ALLES WISSEN en druk op .

3. Het display toont BEVESTIGEN?.

4. Druk op om te bevestigen of om te annuleren.

5. Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst

BELANGRIJK

Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw telecomeleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Om de naam van de beller in het display te zien, dient het volledige nummer in uw telefoonboek te zijn opgeslagen, inclusief het netnummer.

Als het nummer verborgen is, wordt, ONBEKEND getoond.

5.1 Nummerweergave (Caller ID)

Als u geabonneerd bent op nummerweergave (Caller ID Service), ziet u het nummer van de beller op uw handset (tenzij het nummer is verborgen) voordat u de oproep beantwoordt. Het display kan de eerste 12 cijfers of leestekens van het telefoonnummer en namen weergeven.









Als de naam en het nummer van de beller in het telefoonboek zijn opgeslagen en een nummer is gevonden, ziet u de naam van de beller in het display.

5.2 Bellijst





De bellijst bewaart gegevens van uw laatste 20 ontvangen gesprekken, inclusief het telefoonnummer en datum en tijd van de oproep.

De gegevens van de beller worden in de bellijst bewaard, ongeacht of u de oproep hebt beantwoord. Als de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, worden de gegevens van de oudste oproep automatisch gewist.









5.2.1 De bellijst openen

1. Druk op  om de bellijst te openen. Als er geen gegevens in de bellijst staan, toont het display LIJST LEEG.
2. Druk op  of  om door de lijst te bladeren.
 - Als de oproep was beantwoord, verschijnt de  indicator terwijl u naar het nummer bladert. Als de oproep niet beantwoord werd, verschijnt de  indicator als u naar het nummer bladert. Wanneer u aan het einde van de lijst komt verschijnt -----in het display.
 - Wanneer het nummer van de beller geheel overeenkomt met de opgeslagen informatie in het telefoonboek wordt de naam weergegeven. Houd  ingedrukt om de datum, de tijd en het telefoonnummer van de beller te zien.
 - Als het telefoonnummer langer is dan 12 cijfers, verschijnt de  indicator. Druk op  om de resterende cijfers te zien.









5.2.2 Een nummer in de bellijst bellen

1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
3. Druk op  om het getoonde nummer te bellen.







5.2.3 Een nummer in de bellijst in het telefoonboek opslaan

1. Druk op  om de bellijst te openen.
 2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
 3. Druk op  en blader  naar **NUMMER OPSL..**
 4. Druk nogmaals op . Het display toont **NAAM INV..**
 5. Voer de naam in en druk op . Het nummer wordt getoond.
 6. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op  om te bevestigen.
- Zie “**NAMEN INVOEREN**” en “**NUTTIGE TIPS**” op bladzijde 20.

5.2.4 Een nummer wissen









1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer en druk op .
3. Blader met  naar **WISSEN** en druk op .
4. Het display toont **BEVESTIGEN?**
5. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

5.2.5 De gehele bellijst wissen

1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Druk op , blader  naar **ALLES WISSEN** en druk op .
3. Het display toont **BEVESTIGEN?**
4. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.












6. Klok & alarm

6.1 Stel de tijd en de datum in

1. Druk op , blader  naar KLOK/ALARM en druk op . Het display toont DATUM&TIJD.
2. Druk op  om te selecteren.
3. Voer de datum in met behulp van de toetsen (bv. 12-08-15 voor 12 augustus 2015) en druk op  om te bevestigen.
4. Voer de tijd in met behulp van de toetsen (bijv. 06-30 voor 6:30) blader daarna  of  om A (AM) of P (PM) te kiezen. Druk  om te bevestigen.

6.2 Alarm instellen

U kunt voor elke handset een ander alarm instellen.

1. Druk op , blader  naar KLOK/ALARM en druk op .
2. Blader met  naar ALARM INST. en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.
4. Indien u AAN, kiest voer dan de tijd in het behulp van de toetsen (bijv. 07-30 voor 7:30) en blader  of  om A (AM) of P (PM) te kiezen en druk  om te bevestigen.

6.3 Alarmtoon uitschakelen

Druk op elke willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

OPMERKING










Wanneer het alarm is ingeschakeld wordt het  icoon weergegeven. Wanneer het alarm afgaat knippert het  icoon.

7 Persoonlijke instellingen

7.1 Handset tonen

7.1.1 Handset belvolume

Het volume van de handset kan op verschillende niveau's worden ingesteld. Kies uit 5 volumes of UIT.

1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Het display toont HANDSET TOON, druk op .
3. Het display toont VOL.BELSIGN., druk op .
4. Druk op  of  en selecteer het volume (1 - 5 of UIT).
5. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.











OPMERKING

Als de telefoon overgaat, dan kunt u het belvolume instellen door op  of  te drukken.

7.1.2 Handset belmelodie



U kunt verschillende belmelodieën voor uw oproepen instellen. U kunt uit 5 verschillende belmelodieën kiezen.

U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.

1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Het display toont HANDSET TOON, druk op .
3. Blader met  naar BELT.MELODIE en druk op .
4. Druk op  of  om de belmelodie te selecteren (1 - 5).
5. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

7.1.3 Toetstoon





Als u een toets op het toetsenpaneel indruk, hoort u een pieptoon. U kunt deze toetstoon in- en uitschakelen.






1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Het display toont HANDSET TOON, druk op .
3. Blader met  naar TOETS TOON en druk op .
4. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT.
5. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

7.2 Basisstation tonen

7.2.1 Belvolume basisstation

Selecteer uit 5 volumenniveau's of Uit.











1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Het display toont BASISSTOON, druk op .

3. Het display toont VOL.BELSIGN., druk op .
4. Druk op  of  en selecteer het volume (1 - 5 of UIT).
5. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

7.2.2 Belmelodie basisstation

U kunt uit 5 verschillende belmelodieën kiezen.

U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.

1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Het display toont BASISTOON, druk op .
3. Blader met  naar BELT.MELODIE en druk op .
4. Druk op  of  om de belmelodie te selecteren (1 - 5).
5. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.


7.3 Handsetnaam










Als u meer dan een handset met uw T2 basisstation gebruikt, kunt u een persoonlijke naam aan elke handset toewijzen om ze gemakkelijk uit elkaar te houden.

1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Blader met  naar HANDSET NAAM en druk op .
3. Voer de nieuwe naam voor de handset in en druk op  om te bevestigen.
De huidige naam wissen door op  te drukken.










Zie “NAMEN INVOEREN” en “NUTTIGE TIPS” op bladzijde 20.

7.4 Automatisch beantwoorden

Uw telefoon is ingesteld om een gesprek aan te nemen als u de handset opneemt van het basisstation. U kunt deze functie uitschakelen zodat een gesprek alleen aangenomen kan worden door op  te drukken.

1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Blader met  naar AUTO ANTWDEN en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT.
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

7.5 Taal










1. Druk op , blader  naar PERS.INSTEL. en druk op .
2. Blader met  naar TAAL en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer de gewenste taal.
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

8. Instellingen basisstation

8.1 Eco-modus

Uw T2 heeft een ECO-modus om het vermogen van de zender te verminderen en stroom te besparen.

Om de Eco-modus in te schakelen:

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar ECOMODUS en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT.
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.








OPMERKING

Als de ECO-modus op AAN is gezet, is het bereik van de handset minder.

8.2 Eco plus

Wanneer ECO PLUS geactiveerd is en het product is gedurende 1 minuut niet actief wordt de stroomtoevoer tussen de handset en het basistation uitgeschakeld. De normale modus wordt weer ingeschakeld door een inkomend gesprek, of door een willekeurige toets in te drukken, totdat het product opnieuw gedurende 1 minuut inactief is. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Om de ECO PLUS functie in te schakelen

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar ECO PLUS en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT.
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

8.3 Vooringesteld




U kunt de telefoon zodanig instellen dat een nummer wordt herkend en vervangen wordt door een ander nummer. Het te herkennen nummer kan 5 cijfers lang zijn en kan door een nummer van 10 cijfers worden vervangen.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar VOORK.NUM., druk op .
3. Het display toont DETECT NR.. Druk op .
4. Voer het nummer in dat u wilt herkennen en druk op .
5. Blader met  naar VOORKIEZEN en druk op .
6. Voer het nummer in waarmee u het wilt vervangen.
7. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

8.4 Flash-modus



Deze instelling is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerken en PABX/schakelbord diensten.

De standaard oproeptijd is geschikt voor uw land en netwerk operator. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instellingen dient te veranderen tenzij u hierom gevraagd wordt.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar FLASH TIJD en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer KORT, MIDDEL of LANG en druk op  om te bevestigen.

8.5 Kiesmodus








Uw T2 is ingesteld voor kiezen met toon. U dient deze instelling alleen te veranderen als u aangesloten bent op een oud type centrale/PBX die kiezen met puls vereist.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar KIESMODUS en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer TOON of PULS en druk op  om te bevestigen.

8.6 Master PIN veranderen

Sommige functies zijn beschermd met een PIN-code van 4 cijfers die ingevoerd dient te worden om de instellingen te wijzigen. De standaard PIN is 0000. U kunt dit nummer naar eigen voorkeur wijzigen.

Als u een PIN-code invoert, worden de cijfers als ***** getoond.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar VERANDER PIN en druk op .
3. Het display geeft NIEUW - - - - weer. Voer de vier cijfers in van uw nieuwe PIN code en druk op .
4. Het display toont BEVESTIG. Voer de PIN-code opnieuw in en druk op  om te bevestigen.

BELANGRIJK

Bewaar het nummer zorgvuldig als u een nieuwe PIN-code invoert.

8.7 Extra handset aanmelden

U kunt maximaal 4 handsets bij uw T2 basisstation aanmelden om uw telefoonsysteem uit te breiden zonder extra aansluitingen voor elke handset te maken.


Indien u de T2 multipack uitvoering hebt gekocht, zijn de extra handsets al bij het basisstation aangemeld.

Indien u extra handsets apart hebt gekocht, dienen deze bij het T2 basisstation aangemeld te worden voordat de toestellen gebruikt kunnen worden.









OPMERKING

De batterijen van de handset dienen volledig geladen te worden voordat u de handset kunt aanmelden. Houd de handset dichtbij het basisstation tijdens het aanmeldingsproces. Handsets die met het T2 basisstation werden meegeleverd zijn al aangemeld.

Op het basisstation:

1. Druk op  en houd gedurende 5 seconden ingedrukt tot u een beep signaal hoort. Het basisstation blijft 90 seconden in de aanmeldingsmodus.

Op de handset:

1. Indien de handset niet aan een basisstation is gekoppeld druk  en voer de 4 cijfers van de pincode in (ingesteld is: 0000) en druk .
2. Als de handset al aan een basisstation is gekoppeld druk , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
3. Blader met  naar AANMELDEN en druk op .
4. In het display verschijnt het verzoek de PIN in te geven. Voer de 4 cijfers van de PIN code in (ingesteld is: 0000) en druk . U hoort een signaal indien de koppeling succesvol is voltooid. De handset ontvangt automatisch een beschikbaar handset nummer. Gebruik dit nummer om interne gesprekken te voeren.

OPMERKING

Probeer het opnieuw als de aanmelding de eerste keer niet lukt en de aanmeldingstijd van het basisstation verstreken is. Als binnen enkele seconden geen basisstation gevonden wordt, keert de handset terug naar standby. Probeer het aanmelden opnieuw. Het aanmelden is niet mogelijk als er reeds 4 handsets bij het basisstation zijn aangemeld. U dient een handset af te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd kan worden.

8.8 Een handset afmelden

Gebruik een handset om een andere handset af te melden. U kunt de handset die u gebruikt niet afmelden.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar AFMELDEN en druk op .
3. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op .
4. Blader  of  om het handset nummer te kiezen dat u wilt ontkoppelen en druk . U hoort een bevestigingssignaal en het display gaat terug naar het vorige menu.








8.9 Standaard instellingen herstellen

U kunt de T2 terugzetten in de standaard (originele) instellingen.

Alle handsets die zijn aangemeld bij het basisstation worden behouden.

BELANGRIJK

Indien u de telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen gaan alle ingevoerde gegevens en herhalingsoproeplijsten verloren. Alle instellingen van de handset en het basistation gaan eveneens verloren. De opgeslagen gegevens van het telefoonboek blijven behouden.

1. Druk op , blader  naar GEAVANC.INST en druk op .
2. Blader met  naar RESETTEN en druk op .
3. Het display toont TERUGZETTEN?.
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu. Uw T2 wordt automatisch opnieuw ingeschakeld.

OPMERKING

Zodra u de handset heeft gereset wordt u gevraagd de datum en de tijd in te voeren, zie pagina 24.

8.10 Standaard instellingen

Toetstoon	AAN
Automatisch beantwoorden	UIT
Beltoon melodie	1
Beltoon volume	3
Volume hoornluidspreker	2
Volume hands-free	3
Telefoonboek	Ongewijzigd
Bellijst	Leeg
Herhaallijst	Leeg
PIN-code	0000
Kiesmodus	Toon
Eco-modus	UIT
Toetsenslot	UIT
Antwoordapparaat	AAN
Beantwoordingsmodus	OOK OPNEMEN
Antw. tijd	5

9. Gebruik van het antwoordapparaat


Uw T2 toestel kan maximaal 12 minuten digitaal berichten opnemen. U kunt behalve berichten opnemen ook memo's voor andere gebruikers inspreken.

U kunt het antwoordapparaat bedienen met:


- het basisstation
- de handset
- of op afstand van een druktoets telefoon; zie bladzijde 35.

9.1 Het antwoordapparaat aan / uitschakelen

Met het basisstation:




1. Druk op  om het antwoordapparaat aan/uit te zetten.

Met de handset:


2. Druk op , blader  of  naar ANTW.APP. en druk op .
3. Blader met  naar ANTW.MODUS en druk op .
4. Druk op  of  om te kiezen tussen ALLEEN ANTW., OOK OPNEMEN of UIT en druk op  om te bevestigen.

9.2 Berichten beluisteren

Met het basisstation:

1. Wanneer er nieuwe berichten zijn druk  en uitsluitend deze worden afgespeeld. Druk  en houd ingedrukt om alle berichten af te spelen.
2. Indien er geen nieuwe berichten zijn druk  om alle berichten af te spelen.

Tijdens het afspelen:


Druk  om het afspelen van de berichten te stoppen.

Druk  om het volgende bericht af te spelen.

Druk  om het vorige bericht af te spelen.









Druk op  om het huidige bericht te wissen.

OPMERKING



Druk  en houd gedurende 2 seconden ingedrukt om in de standby modus alle oude berichten te wissen.

Met de handset:








1. Wanneer er nieuwe berichten zijn druk  en nieuwe berichten worden afgespeeld.
2. Indien er geen nieuwe berichten zijn, druk op  en blader met  naar ANTW.APP. en druk op .
3. Het display toont AFSPLEEN, druk op .

4. Het display geeft het nummer aan van het bericht dat afgespeeld wordt en de datum en tijd dat het bericht werd achtergelaten wisselen op het scherm.
5. Druk tijdens het afspelen op  om een lijst met opties weer te geven.
6. Gebruik de  of  om de opties te wijzigen.
 - **HERHALEN** druk op  om het huidige bericht opnieuw af te spelen.
 - **VOLGENDE** druk op  om het volgende bericht af te spelen.
 - **VORIGE** druk op  om het vorige bericht af te spelen.
 - **WISSEN** druk op  om het huidige bericht te wissen.
7. Druk op  om het afspelen te stoppen en terug te keren naar stand-by.

9.3 Volume van de luidspreker bijstellen

U kunt het volume van de luidspreker bijstellen van hoog tot laag. Druk op  om het volume te verhogen of  om het volume te verlagen.

9.4 Alle berichten wissen

1. Druk op , blader  of  naar ANTW.APP. en druk op .
2. Blader met  naar ALLES WISSEN en druk op .
3. Het display toont BEVESTIGEN?, druk op .

9.5 Memo opnemen

U kunt een memo opnemen dat op uw antwoordapparaat wordt opgeslagen en weergegeven kan worden als een normaal bericht. Memo's kunnen alleen met gebruik van de handset worden opgenomen.

1. Druk op , blader  of  naar ANTW.APP. en druk op .
2. Blader met  naar MEMO OPNEMEN en druk op .
3. Neem uw bericht na de toon op de handset op en druk op  om de opname te beëindigen.
4. De memo wordt automatisch teruggespeeld en vervolgens als een nieuw bericht opgeslagen.

9.6 Uitgaande berichten (OGMs)

Dit is het bericht dat bellers horen op het antwoordapparaat. Er zijn twee voorgeprogrammeerde uitgaande berichten beschikbaar, maar u kunt tevens uw eigen bericht opnemen.














9.6.1 Ook opnemen

De beller kan een bericht inspreken. Het voorgeprogrammeerde bericht is "Hallo, de telefoon kan momenteel niet beantwoord worden maar u kunt na de toon een bericht inspreken."

9.6.2 Alleen beantwoorden

De beller hoort uw bericht maar kan geen bericht inspreken. Het voorgeprogrammeerde bericht is "Hallo, de telefoon kan momenteel niet beantwoord worden en het is niet mogelijk een bericht in te spreken, dus wij vragen u om later terug te bellen".

9.6.3 Uw eigen uitgaande bericht opnemen, afspelen of wissen

1. Druk op , blader  naar ANTW.APP. en druk op .
2. Blader met  naar OGM INSTEL en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer ALLEEN ANTW. of OOK OPNEMEN en druk op .
4. Blader met  of  en selecteer AF SPELEN, OPNEMEN of STANDAARDINS en druk op .
5. Indien u AF SPELEN selecteert wordt de huidige OGM teruggespeeld.
Indien u OPNEMEN selecteert spreek dan uw boodschap na de toon in in de handset en druk op  om de opname te beëindigen. De OGM zal worden afgespeeld.
Indien u STANDAARDINS selecteert verschijnt BEVESTIGEN? In het display. Druk op  om te bevestigen.

9.6.4 Selecteer de uitgaande berichten









1. Druk op , blader  naar ANTW.APP. en druk op .
2. Blader met  naar ANTW.MODUS en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer ALLEEN ANTW. of OOK OPNEMEN en druk op  om te bevestigen.

OPMERKING

Wanneer het antwoordapparaat wordt uitgeschakeld en vervolgens via het basisstation weer wordt ingeschakeld zijn de instellingen ongewijzigd ten opzichte van de laatste inschakeling.

9.7 Aantal beltonen

Stel de tijd in die verstrijkt voordat uw antwoordapparaat wordt inschakeld bij een inkomend gesprek. U kunt kiezen uit 3-8 keer overgaan of Toll Saver (kostenbesparingsfunctie).

- Wanneer Energiebesparen is ingesteld neemt de telefoon na 3 keer overgaan op indien er nieuwe berichten zijn.
 - Wanneer geen berichten zijn ingesproken, dan neemt uw telefoonantwoordapparaat op na 5 keer overgaan. Dit geeft u de optie om op te hangen en tijd en kosten te besparen.
 - Indien het geheugen vol is schakelt automatisch de Alleen Beantwoorden functie in.
1. Druk op , blader  naar ANTW.APP. en druk op .
 2. Blader met  naar TOON VERTRA. en druk op . De handset geeft de huidige instellingen weer.
 3. Gebruik  of  om het gewenste aantal keren overgaan te kiezen en druk op .

om te bevestigen.









9.8 Op afstand bedienen

U kunt uw antwoordapparaat bedienen vanaf een druktoetstelefoon door uw T2 te bellen en een 4-cijferige PIN-code in te voeren.

1. Bel uw telefoonnummer. Als u de uitgaande boodschap hoort drukt u op #.
2. Voer uw 4-cijferige pincode in (vooraf ingesteld 0000) en u hoort een pieptoon als bevestiging. Gebruik de toetsen om uw antwoordapparaat te bedienen.

1	Vorige bericht afspelen	7	Antwoordapparaat inschakelen
2	Berichten afspelen	8	Afspelen stoppen
3	Volgende bericht afspelen	9	Antwoordapparaat uitschakelen
6	Huidige bericht wissen		

9.9 Toegang op afstand AAN/UIT en wijzig de pincode voor de afstandstoegang


1. Druk op , blader  of  naar ANTW.APP. en druk op .
2. Blader met  naar OP AFSTAND en druk op .
3. Blader met  of  en selecteer AAN, UIT of VERANDER PIN.
4. Druk op  om te bevestigen.
Indien u VERANDER PIN kiest voer dan uw oude pincode in en druk op .
5. Voer de nieuwe pincode in en druk op .
6. Voer de nieuwe pincode nogmaals in.
7. Druk op  om te bevestigen.

10. Hulp

Geen kiestoon

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.
- Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
- Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.

Geen display

- Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn en volledig zijn opgeladen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde oplaadbare batterijen die zijn meegeleverd.
- Controleer of de handset is ingeschakeld. De toets  ingedrukt houden.
- Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.


Indicator knippert

- Handset is buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of de handset is aangemeld bij het basisstation.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.

Het toetsenpaneel werkt niet

- Controleer of de handset niet vergrendeld is.

indicator beweegt niet tijdens het opladen

- De handset lichtelijk bewegen op het basisstation.
- Reinig het oplaadcontact van de batterij met een doek bevochtigd met alcohol.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
- De batterij is vol. Als de batterij volledig is geladen verschijnt de  indicator op het display.

Geen nummerweergave (Caller ID)

- Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier.
- De beller kan een geheim nummer hebben.
- De gegevens kunnen niet in uw telefoonboek gevonden worden. Controleer of u de juiste naam/het juiste nummer in uw telefoonboek hebt ingevoerd, compleet met het netnummer.

De handset aanmelden bij het basisstation niet mogelijk

- U kunt maximaal 4 handsets bij het T2 basisstation aanmelden. U dient een handset af te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd kan worden.
- Controleer of u de juiste PIN hebt ingevoerd (standaard = 0000).
- Plaats het toestel minstens een meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur om storingen bij het aanmelden te voorkomen.

De beltoon van de handset werkt niet

- Het volume van de handset staat mogelijk op Uit.

De bel van het basisstation werkt niet

- Het volume van het basisstation staat mogelijk op Uit.

Ruisinterferentie op mijn telefoon of andere elektrische apparatuur in de omgeving

- Plaats de T2 minstens een meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur of metalen voorwerpen om storingen te voorkomen.

Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op

- Is het opnamegeheugen vol? Berichten afspelen en wissen; zie bladzijde 32.
- Staat de antwoordmodus op Alleen antwoorden? Verander de modus naar Ook opnemen.

11. Algemene informatie

BELANGRIJK

Dit toestel kan niet gebruikt worden om alarmnummers te bellen tijdens stroomstoringen. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens noodgevallen te kunnen bellen.

Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en telefooncentrales in Nederland.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiele schade te voorkomen:

- Voorkom dat de gleuven en openingen van de telefoon geblokkeerd worden. Plaats de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.
- Niet gebruiken terwijl u nat bent of in het water staat.
- Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken (bij voorbeeld bij een bad, gootsteen of zwembad).
- Voorkom dat het snoer bekneld raakt onder meubilair of andere voorwerpen. Plaats het snoer zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat om schokken of brandgevaar te vermijden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigers of aerosol producten. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op met de helplijn van klantenservice aangegeven in deze Gebruiksaanwijzing.
- Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
- Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningbeveiliging om het apparaat te beschermen.
- Deze telefoon niet gebruiken om een gaslek te melden, vooral als u in de nabijheid bent van een gasleiding.

BELANGRIJK

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het gevaar op brand te verminderen.

De stekker van deze draadloze telefoon direct verwijderen als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
- Vloeistof op het apparaat is terecht gekomen.
- Het apparaat heeft blootgestaan aan regen of water. De telefoon of het basisstation niet hanteren totdat u de stekker uit het stopcontact hebt verwijderd. Pak het toestel daarna vast bij het losgekoppelde snoer.
- Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Het product vertoont een duidelijke verandering in gedrag.

Installatieaanwijzingen

- Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
- Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
- Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
- Gebruik deze telefoon alleen met de voeding die op het identificatieplaatje is aangegeven. Raadpleeg uw leverancier als u niet zeker bent van het elektrische netwerk in uw huis.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat valt kan het ernstig beschadigd worden.
- Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te laten functioneren.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
- Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is dient u minstens één extra telefoon in huis te hebben die zonder elektriciteit functioneert zodat u kunt bellen als de stroom uitvalt.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een tv, magnetronoven, of VCR om interferentie te voorkomen.

Behandeling van de batterij

- De batterij niet aan vuur blootstellen, demonteren, beschadigen of doorboren. De batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

BELANGRIJK

Er bestaat explosiegevaar als de batterijen vervangen worden met een verkeerd type batterij. Gebruik uitsluitend de batterij die met deze telefoon werd meegeleverd of een batterij die door de fabrikant is aanbevolen.

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de batterij als het apparaat langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.
- Batterijen nooit in vuur gooien omdat deze kunnen exploderen.
- De oplaadbare batterij voor dit apparaat dient op correcte wijze te worden verwerkt en dient mogelijk gerecycled te worden. Het batterijtype is op de batterij aangegeven. Neem contact op met het plaatselijk recycling center voor informatie over correcte verwijdering.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN

Reinigen

- Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte) doek of met een antistatisch doekje.
- Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan veroorzaken.

Milieu

- Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
- De handset kan warm worden als de batterijen opgeladen worden of bij langdurig gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan de handset niet op antieke meubels of gefineerd hout neer te leggen om beschadiging te voorkomen.
- Leg de handset niet op een tapijt of andere oppervlakken met lint en stof of op plaatsen met beperkte luchtcirculatie.
- Het toestel niet met water in contact laten komen en niet gebruiken in uiterst vochtige omgevingen zoals badkamers.
- Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
- Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. We raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.

Verwijdering van uw product

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers

Verwijder de batterijen van het toestel en lever het product in bij de plaatselijke recycling-instantie. Neem contact op met de gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het product kocht.

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat het product niet in het normale afval terecht komt.

Garantie voor consumentenproducten en - accessoires

Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

Wat dekt de garantie?

SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit Motorola merkproduct ("Product"), of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") dat voor dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?

SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een commercieel redelijke periode, Producten of Accessoires die niet voldoen aan de garantie zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of onderdelen.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE IN VOORZIET HET ENIGE RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT VERSTREKT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN VOLLE TE GEBRUIKEN IN ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEEZEN KUNNEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in verschillende rechtsgebieden verschillend kunnen zijn.

Gedekte producten	Duur van de dekking
Consumentenproducten	Twee (2) jaar vanaf de datum dat het originele product werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenaccessoires (batterij, voeding, en snoeren)	Negentig (90) dagen vanaf de datum dat het originele accessoire werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenproducten en Accessoires die gerepareerd of vervangen worden	De resttijd van de originele garantie of voor negentig (90) dagen vanaf de datum geretourneerd door de consument, of welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.

Batterijen. Alleen batterijen waarvan de capaciteit onder 80% valt en batterijen die lekken zijn gedekt door deze beperkte garantie.

Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg van misbruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden; of (d) andere handelingen buiten de schuld van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van de dekking.

Gebruik van Producten en Accessoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of schade die resulteert van het gebruik van Producten of Accessoires die niet van het merk Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen niet onder de dekking.

Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert van service, testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die niet deel uitmaakt van Motorola, SUNCORP of zijn erkende service centers, vallen niet onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutieve onderdelen of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Verkrijgen van Garantiservice of andere informatie

Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer:

0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)

U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of Accessoires naar SUNCORP of naar door SUNCORP erkende service bureaus. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende servicecentrum /distributeur en om het product op risico van de koper naar het erkende servicecentrum te brengen.

Geautoriseerd servicecentrum

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product of Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper van het Product; (c) indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product; (d) een geschreven uitleg van het probleem met het product en - het belangrijkste - (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie

Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?

Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw C6E heeft een aansluitfactor van 25. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 wordt

overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook als de aansluitfactor minder is dan 125.

Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

Aansluiting op een telefooncentrale

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

Flashtijd

Mogelijk dient u de Flash functie te gebruiken als u aangesloten bent via een huis- of kantoorcentrale. Neem contact op met uw leverancier voor nadere bijzonderheden.

<DEZE PAGINA IS OPZETTELIJK BLANCO GELATEN>

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: T211, T212, T213 and T214
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (T21x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: August 16, 2014

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Suncorp Technologies Ltd, de officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2014 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Version 7 (NL.2)

