

GARMIN®

venu® X1 WATCH



Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Inleiding	7	Gezondheid vrouwen.....	46
Aan de slag.....	7	De weerglance aanpassen.....	47
Overzicht.....	7	Het gebruik van Jet Lag Adviser.....	47
Tips voor het aanraakscherm.....	8	Een aandeel toevoegen.....	48
Het toestel vergrendelen en		Bedieningselementen.....	48
ontgrendelen.....	8	Het bedieningsmenu aanpassen....	50
Overzicht van pictogrammen.....	8	De LED-zaklamp gebruiken.....	51
		De zaklamp gebruiken.....	51
		De modus Niet storen gebruiken.....	51
Apps en activiteiten	9	Training	52
Apps.....	9	Activiteiten volgen.....	52
Health Snapshot™.....	10	Automatisch doel.....	52
De Saved-app gebruiken.....	10	Slaap bijhouden.....	52
Een spraakmemo opnemen.....	11	Move IQ®.....	53
Gesproken opdrachten gebruiken...	11	Workouts.....	53
Garmin Pay™.....	12	Een workout beginnen.....	53
Activiteiten.....	14	Een workout vanuit Garmin Connect™	
Een activiteit starten.....	15	volgen.....	54
Hardlopen.....	16	Intervalworkouts.....	54
Fietsen.....	18	Een intervalworkout starten.....	54
Zwemmen.....	20	Een intervalworkout stoppen.....	55
Multisport.....	21	Een trainingsdoel instellen.....	55
Fitnessactiviteiten.....	22	PacePro™ training.....	55
Golfen.....	24	Een PacePro™ plan downloaden van	
Buitenactiviteiten.....	30	Garmin Connect™.....	56
Wintersport.....	32	Een PacePro™ plan maken op uw	
Overige activiteiten.....	32	smartwatch.....	56
Activiteiten en apps aanpassen.....	34	Een PacePro™ plan starten.....	56
De lijst met apps aanpassen.....	34	Racen tegen een eerder voltooide	
Uw lijst met favoriete activiteiten		activiteit.....	57
aanpassen.....	34	Racekalender en Primaire race.....	57
Een favoriete activiteit aan de lijst		Training voor een	
vastmaken.....	34	wedstrijdevenement.....	58
Gegevensschermen aanpassen.....	34	Weerlocaties toevoegen.....	58
Een aangepaste activiteit maken....	35	Een kritische zwemsnelheidstest	
Activiteitinstellingen.....	35	vastleggen.....	58
Lay-out	42	Virtual Partner® gebruiken.....	59
Wijzerplaatinstellingen.....	42	De trainingsagenda.....	59
De wijzerplaat aanpassen.....	42	Aangepaste trainingsplannen.....	59
Glances.....	42	Zelfbeoordeling inschakelen.....	59
Glances weergeven.....	44	Prestatiemetingen.....	59
Body Battery™.....	45	Over VO2 max. indicaties.....	60
De stressniveauglance gebruiken...	45	Voorspelde racetijden weergeven...	61
Levensstijlregistratie.....	46	Status hartslagvariatie.....	62
		Prestatieconditie.....	62
		Hardloopefficiëntie.....	63

Uw FTP-waarde schatten.....	63	Waarschuwingen voor telefoonverbinding inschakelen.....	76
Lactaatdrempel.....	63	Geluid en trillen instellingen.....	77
Uw real-time stamina weergeven....	64	Weergave- en helderheidsinstellingen.....	78
Uw vermogenscurve weergeven.....	64	Instellingen gezondheid en welzijn.....	79
Trainingsstatus.....	65	Polshartslag.....	79
Trainingsstatusniveaus.....	65	De watch dragen.....	79
Tips voor het verkrijgen van uw trainingsstatus.....	66	Tips voor onregelmatige hartslaggegevens.....	80
Acute belasting.....	66	Instellingen polshartslagmeter.....	80
Focus trainingsbelasting.....	66	Pulse Ox meter.....	80
Belastingsverhouding.....	67	Pulse Ox metingen verkrijgen.....	81
Training Effect.....	67	Modus van de Puls Ox meter instellen.....	81
Endurancescore.....	67	Tips voor grillige pulse oxymeter- gegevens.....	82
Hillscore.....	68	Automatisch doel.....	82
Trainingsfitheid.....	68	Minuten intensieve training.....	82
Hersteltijd.....	69	Minuten intensieve training opbouwen.....	82
Herstelhartslag.....	69	Slaap bijhouden.....	82
		Uw slaap automatisch bijhouden....	82
Hartslag- en hoogteacclimatisatie..	70	Kaart.....	83
Hardlooptolerantie.....	71	De kaart weergeven.....	83
Geschiedenis.....	72	Naar een locatie op de kaart navigeren of een locatie opslaan.....	83
Werken met de geschiedenis.....	72	Kaartinstellingen.....	83
Multisportgeschiedenis.....	72	Kaarten beheren.....	84
Persoonlijke records.....	72	Kaartgegevens weergeven of verbergen.....	85
Uw persoonlijke records weergeven.....	72	Navigatie.....	86
Een persoonlijk record herstellen....	72	Navigeren naar een bestemming.....	86
Persoonlijke records verwijderen....	73	Naar een nabijgelegen nuttig punt navigeren.....	86
Gegevenstotalen weergeven.....	73	Tijdens een activiteit navigeren naar uw vertrekpunt.....	86
Instellingen voor meldingen en waarschuwingen.....	74	Een Man-overboord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten....	87
Waarschuwingen voor gezondheid en welzijn.....	74	Stoppen met navigeren.....	87
Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen.....	74	Locaties opslaan.....	87
Bewegingsmelding.....	74		
Ochtendrapport.....	75		
Aanpassen van uw ochtendrapport.....	75		
Avondrapport.....	75		
Aanpassen van uw avondrapport....	75		
Tijdwaarschuwingen instellen.....	75		
Een stormwaarschuwing instellen.....	76		

Uw locatie bewaren.....	87	Aangepaste focusmodus maken.....	103
Een dubbel grid-locatie opslaan.....	87	Gebruikersprofiel.....	105
Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect™ app.....	88	Uw gebruikersprofiel instellen.....	105
Koersen.....	88	Instellingen voor geslacht.....	105
Een koers maken op Garmin Connect™.....	88	Uw fitnessleeftijd weergeven.....	105
Een koers maken en volgen op uw watch.....	89	Hartslagzones.....	105
De kompaskoers instellen.....	90	Fitnessdoelstellingen.....	105
Een referentiepunt instellen.....	90	Uw hartslagzones instellen.....	105
Connectiviteit.....	91	Uw hartslagzones laten instellen door de watch.....	106
Sensoren en accessoires.....	91	Berekeningen van hartslagzones..	106
Draadloze sensoren.....	91	Uw vermogenszones instellen.....	106
Connectiviteitsfuncties voor smartphones.....	95	Prestatiemetingen automatisch detecteren.....	107
Uw smartphone koppelen.....	95	Muziek.....	108
Bellen vanuit de Telefoon app.....	95	Verbinding maken met een externe provider.....	108
Uw smartphone-assistent gebruiken.....	96	Audiocontent van een externe provider downloaden.....	108
Smartphonemeldingen inschakelen.....	96	Persoonlijke audiocontent downloaden.....	108
De Bluetooth® telefoon-verbinding uitschakelen.....	97	Luisteren naar muziek.....	108
Meldingen voor Zoek mijn smartphone in- en uitschakelen.....	97	Bediening voor afspelen van muziek..	109
Wi-Fi® Connectiviteitsfuncties.....	98	Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten.....	109
Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk.....	98	De audiomodus wijzigen.....	109
Garmin Share.....	98	Veiligheids- en trackingfuncties... 	111
Gegevens delen met Garmin Share.....	98	Contacten voor noodgevallen toevoegen.....	111
Gegevens ontvangen met Garmin Share.....	99	Contactpersonen toevoegen.....	111
Garmin Share instellingen.....	99	Ongevaldetectie in- en uitschakelen..	111
Telefoon-apps en computertoepassingen.....	99	Hulp vragen.....	112
Garmin Connect™.....	99	Een GroupTrack sessie starten.....	112
Connect IQ functies.....	101	Tips voor GroupTrack sessies.....	112
Garmin Messenger™ app.....	102	Klokken.....	114
Garmin Golf™ app.....	102	Een alarm instellen.....	114
Focusmodi.....	103	Een alarm wijzigen.....	114
Een standaard focusmodus aanpassen.....	103	Smart Wake-alarm.....	114
		De afteltimer gebruiken.....	114
		Een afteltimer verwijderen.....	115
		De stopwatch gebruiken.....	115
		Andere tijdzones toevoegen.....	115
		Een andere tijdzone wijzigen.....	115

Een aftelgebeurtenis toevoegen.....	116	Meer informatie.....	127
Een aftelgebeurtenis bewerken.....	116	Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	127
Instellingen voor energiebeheer... 117		Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij.....	127
De batterijspaarstand aanpassen.....	117	Uw watch opnieuw starten.....	128
Toegankelijkheid..... 118		Is mijn telefoon compatibel met mijn watch?.....	128
Toegankelijkheidsinstellingen.....	118	Ik kan mijn smartphone niet koppelen met de watch.....	128
Systeeminstellingen..... 119		Kan ik mijn Bluetooth® sensor gebruiken bij mijn watch?.....	128
Snelkoppelingen van knoppen aanpassen.....	119	Ik kan mijn hoofdtelefoon niet koppelen met de watch.....	128
De pincode van uw watch instellen... 119		Mijn muziek valt weg of mijn hoofdtelefoon blijft niet verbonden... 128	
De pincode van uw watch wijzigen 119		De luidspreker of microfoon is stil na blootstelling aan water.....	129
Kompas.....	120	Hoe kan ik het indrukken van een rondknop ongedaan maken?.....	129
Kompasinstellingen.....	120	Satellietsignalen ontvangen.....	129
Hoogtemeter en barometer.....	120	De ontvangst van GPS-signalen verbeteren.....	129
Hoogtemeter- en barometerinstellingen.....	120	De hartslag op mijn watch is niet nauwkeurig.....	129
Tijdinstellingen.....	121	De temperatuurmeting voor de activiteit is niet nauwkeurig.....	129
De tijd synchroniseren.....	121	Demomodus verlaten.....	129
Geavanceerde systeeminstellingen.. 121		Activiteiten volgen.....	130
De maateenheden wijzigen.....	121	Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn.....	130
Instellingen voor gegevens vastleggen.....	122	De stappentellingen op mijn watch en mijn Garmin Connect™ account komen niet overeen.....	130
Instellingen herstellen en resetten... 122		Het aantal opgelopen trappen lijkt niet te kloppen.....	130
Uw instellingen en gegevens herstellen van Garmin Connect™ ... 122			
Alle standaardinstellingen herstellen.....	122		
Toestelgegevens weergeven.....	123		
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	123		
Toestelinformatie..... 124		Appendix..... 131	
Over het AMOLED-scherm.....	124	Standaardwaarden VO2 Max.....	131
De watch opladen.....	124	Kleurenbalken en hardlooptdynamiekgegevens.....	131
Toestelonderhoud.....	124	Gegevens over grondcontacttijd-balans.....	131
De watch reinigen.....	125	Verticale oscillatie en verticale ratio gegevens.....	132
De nylon band reinigen.....	125	Scores voor hardloopefficiëntie.....	132
De banden vervangen.....	125	Beoordelingen endurancescore.....	132
Specificaties.....	126	FTP-waarden.....	133
Batterijgegevens.....	126		
Problemen oplossen..... 127			
Productupdates.....	127		

Wielmaat en omvang..... 133

Gegevensvelden..... 134

Inleiding


⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.




Aan de slag

Als u de smartwatch voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om de watch in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.



- 1 Houd  ingedrukt om de watch aan te zetten.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de basisinstellingen te voltooien.
Tijdens de eerste installatie kunt u uw smartphone aan uw watch koppelen om meldingen te ontvangen, uw activiteiten te synchroniseren en meer ([Uw smartphone koppelen, pagina 95](#)). Als u een upgrade uitvoert van een compatibele watch, kunt u uw watch-instellingen, opgeslagen koersen en meer migreren wanneer u uw nieuwe Venu® X1 watch koppelt met uw smartphone.
- 3 Laad de watch op ([De watch opladen, pagina 124](#)).
- 4 Controleer op software-updates ([Systeeminstellingen, pagina 119](#)).
Voor de beste ervaring dient u de software op uw watch up-to-date te houden. Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen in privacy, beveiliging en functies.
- 5 Start een activiteit ([Een activiteit starten, pagina 15](#)).


Overzicht



 Start-knop	<ul style="list-style-type: none">• Houd 2 seconden ingedrukt om de watch in te schakelen.• Druk op om het menu met activiteiten en apps te openen, inclusief watch-instellingen.• Houd 2 seconden ingedrukt om het bedieningsmenu met onder andere het vermogen weer te geven.• Houd ingedrukt totdat de watch 3 keer trilt om hulp aan te vragen (Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 111).
 Terug-knop	<ul style="list-style-type: none">• Druk om terug te keren naar de vorige pagina. TIP: Tijdens een activiteit verschijnen er tips op het scherm om het gedrag van niet-standaard knoppen uit te leggen.• Houd ingedrukt om de zaklamp in of uit te schakelen.
 Aanraakscherm	<ul style="list-style-type: none">• Veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door talen, functies en menu's te bladeren (Tips voor het aanraakscherm, pagina 8).• Tik om een optie te selecteren in een menu.• Veeg naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm.

Tips voor het aanraakscherm

- Sleep omhoog of omlaag om langzaam door de lijsten en menu's te bladeren.
- Tik om een item te selecteren.
- Tik op de watch om het uit de slaapstand te halen.
- Veeg op de wijzerplaat omhoog om door de glances op de watch te bladeren.
- Veeg op de wijzerplaat naar links om het apps- en activiteitenmenu weer te geven, inclusief watchinstellingen.
- Veeg op de wijzerplaat naar beneden om het meldingencentrum weer te geven.
- Veeg naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm.
- Houd een item op de wijzerplaat ingedrukt om contextuele informatie weer te geven, zoals glances of menu's, indien beschikbaar.
- Houd in het menu met glances of apps de wijzerplaat ingedrukt om de volgorde van de opties te wijzigen of om deze te verwijderen.
- Tijdens een activiteit veegt u omhoog of omlaag om naar het volgende gegevensscherm te gaan.
- Veeg tijdens een activiteit naar rechts om het watchmenu, de wijzerplaat en glances weer te geven.
- Veeg tijdens een activiteit naar links om de muziekspeler weer te geven.
- Bedek het scherm met uw handpalm om terug te keren naar de wijzerplaat en de helderheid van het scherm te verlagen.
- Selecteer indien beschikbaar  of veeg  om de menuopties weer te geven.

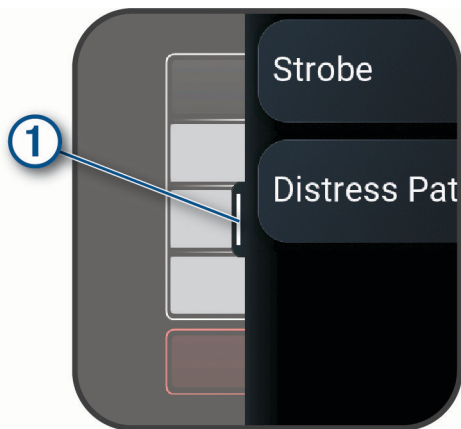


- Voer elke menuselectie als een aparte handeling uit.

Het toestel vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het toestel vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en op knoppen drukt.

OPMERKING: U kunt het bedieningsmenu aanpassen ([Het bedieningsmenu aanpassen](#), pagina 50)

1 Houd  ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.

2 Selecteer .





Het toestel reageert pas op aanrakingen of het indrukken van knoppen als u het ontgrendelt.

3 Houd een willekeurige knop ingedrukt om het toestel te ontgrendelen.

Overzicht van pictogrammen

Een knipperend pictogram geeft aan dat de watch een signaal zoekt. Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is gevonden of de sensor is verbonden. Een schuine streep door een pictogram betekent dat de functie is uitgeschakeld.

Zie [Draadloze sensoren](#), pagina 91 voor een volledige lijst met compatibele sensoren.

	Status van de telefoonverbinding (Waarschuwingen voor telefoonverbinding inschakelen , pagina 76)
	Hartslagmonitorstatus Tips voor onregelmatige hartslaggegevens , pagina 80
	LiveTrack status (Veiligheids- en trackingfuncties , pagina 111)
	Status snelheids- en cadanssensor (De draadloze sensoren koppelen , pagina 92)

Apps en activiteiten

Uw watch wordt geleverd met een aantal vooraf geïnstalleerde apps en activiteiten.

Apps: Apps bieden interactieve functies voor uw watch, zoals het bekijken van workouts of het bellen van iemand vanaf uw watch ([Apps, pagina 9](#)).

Activiteiten: Uw watch wordt geleverd met een aantal vooraf geïnstalleerde apps voor binnen- en buitenactiviteiten, zoals hardlopen, fietsen, krachttraining, golfen en meer. Als u een activiteit start, worden sensorgegevens door uw watch weergegeven en geregistreerd. Deze gegevens kunt u opslaan en delen met de Garmin Connect™ community.


Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over activiteiten-tracking en de nauwkeurigheid van fitnessgegevens.

Connect IQ™ apps: U kunt functies aan uw watch toevoegen door apps te installeren uit de Connect IQ store ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

Apps

U kunt uw watch aanpassen via het menu Apps, waarmee u snel toegang hebt tot functies en opties van de watch. Voor sommige apps is een Bluetooth® verbinding met een compatibele smartphone vereist. Veel apps zijn ook te vinden in de glances ([Glances, pagina 42](#)) of bedieningselementen ([Bedieningselementen, pagina 48](#)).

Veeg op de wijzerplaat naar links om de lijst met apps weer te geven.

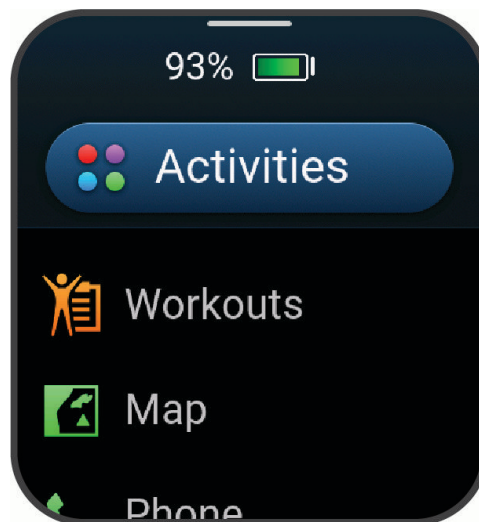

Naam	Aanvullende informatie
ABC	Selecteer dit om gecombineerde hoogtemeter-, barometer- en kompasgegevens weer te geven.
Alarmen	Selecteer om een alarm in te stellen.
Andere tijdzones	Geeft het huidige tijdstip van de dag in extra tijdzones weer (Andere tijdzones toevoegen, pagina 115).
Hoogtemeter	Selecteer om hoogtemeterinformatie weer te geven.
Barometer	Selecteer om barometerinformatie weer te geven.
Deel hartslag	Selecteer deze optie om de hartslaggegevens naar een gekoppeld toestel te verzenden (Hartslaggegevens verzenden, pagina 80).
Rekenmachine	Selecteer om de rekenmachine te gebruiken, inclusief de foocalculator.
Agenda	Selecteer dit om komende gebeurtenissen uit de agenda van uw smartphone weer te geven.
Klokken	Selecteer deze optie om een alarm, timer, stopwatch, alternatieve tijdzone of aftelgebeurtenis in te stellen (Klokken, pagina 114).
Kompas	Geeft een elektronisch kompas weer.
Afteltimers	Geeft aanstaande aftelgebeurtenissen weer.
Garmin Share	Selecteer deze optie om gegevens te verzenden of te ontvangen met andere Garmin® toestellen (Garmin Share, pagina 98).

Naam	Aanvullende informatie
Health Snapshot™	Selecteer deze optie om verschillende belangrijke gezondheidsgegevens (<i>Health Snapshot™</i> , pagina 10) vast te leggen.
Geschiedenis	Selecteer dit om uw opgenomen activiteitgeschiedenis, records en totalen weer te geven (<i>Werken met de geschiedenis</i> , pagina 72).
Kaart	Selecteer deze optie om de kaart weer te geven en naar een locatie te navigeren (<i>Navigeren naar een bestemming</i> , pagina 86).
Kaartbeheer	Selecteer deze optie om gedownloade kaarten weer te geven en te beheren (<i>Kaarten beheren</i> , pagina 84).
Messenger	Selecteer deze optie om berichten te bekijken en te verzenden vanuit de Garmin Messenger™ smartphone-app (<i>Garmin Messenger™ app</i> , pagina 102).
Maanfase	Selecteer deze optie om de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer te geven, gebaseerd op uw GPS-positie.
Muziek	Selecteer deze optie om het afspelen van audio te regelen met uw watch (<i>Luisteren naar muziek</i> , pagina 108).
Meldingen	Selecteer om uw smarphonemeldingen weer te geven (<i>Meldingen weergeven</i> , pagina 96).
Voeding	Selecteer om uw dagelijkse voeding bij te houden, inclusief calorieën en macronutriënten. U kunt ook uw voedselinname registreren. U moet een actief Garmin Connect+™ abonnement hebben om uw voeding te volgen en te bekijken (<i>Garmin Connect+™ abonnement</i> , pagina 100).
Telefoon	Selecteer om de bedieningselementen van de smartphone te openen, zoals contactpersonen en het kiesvenster (<i>Bellen vanuit de Telefoon app</i> , pagina 95).
Smartphone-assistent	Selecteer om een opdracht voor de spraakassistent van uw smartphone uit te spreken (<i>Uw smartphone-assistent gebruiken</i> , pagina 96).
Pulseoxymeter	Selecteer deze optie om een pulsoximetermeting uit te voeren (<i>Pulse Ox meter</i> , pagina 80).
Opgeslagen	Selecteer deze optie om uw opgeslagen locaties, koersen en waypoints weer te geven.
Instellingen	Tik op deze knop om het menu Instellingen te openen.
Sportscores	Selecteer deze optie om collegeteams of professionele sportteams te volgen met scores en live-gegevens.
Aandelen	Selecteer om een aanpasbare lijst met aandelen weer te geven (<i>Een aandeel toevoegen</i> , pagina 48).
Stopwatch	Selecteer om de stopwatch gebruiken.
Zon op en onder	Selecteer om de tijden van zonsopgang, zonsondergang en schemering weer te geven.
Timers	Selecteer om een timer in te stellen.
Tips	Selecteer om interactieve watchtips te bekijken en scan een directe link naar support.garmin.com om de gebruikershandleiding voor uw watch te openen.
Spraakopdracht	Selecteer deze optie om een opdracht uit te spreken die uw watch moet uitvoeren (<i>Gesproken opdrachten gebruiken</i> , pagina 11).
Spraakmemo's	Selecteer om een spraakmemo op te nemen (<i>Een spraakmemo opnemen</i> , pagina 11).
Portemonnee	Selecteer om uw Garmin Pay™ portemonnee te openen (<i>Garmin Pay™</i> , pagina 12).
Wijzerplaat	Selecteer deze optie om uw wijzerplaat te personaliseren (<i>De wijzerplaat aanpassen</i> , pagina 42).
Weer	Selecteer dit om de huidige weersverwachting en omstandigheden weer te geven.
Workouts	Selecteer deze optie om uw opgeslagen workouts weer te geven (<i>Workouts</i> , pagina 53).


Health Snapshot™

De Health Snapshot functie registreert verschillende belangrijke gezondheidsgegevens terwijl u twee minuten stilstaat. Deze functie geeft een inzicht in uw algehele cardiovasculaire status. De watch registreert meetwaarden zoals uw gemiddelde hartslag, stressniveau en ademhalingsfrequentie. U kunt de Health Snapshot functie toevoegen aan de lijst met uw favoriete apps (*Activiteiten en apps aanpassen*, pagina 34).

De Saved-app gebruiken










U kunt de Saved-app gebruiken om uw opgeslagen locaties en koersen weer te geven.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.



- 2 Selecteer **Opgeslagen**.
- 3 Selecteer een opgeslagen item.
- 4 Selecteer een optie:
 - Om rechtstreeks naar de locatie te navigeren, selecteert u .
 - Selecteer **Start koers** om door de te sturen koers te navigeren.
 - Als u in omgekeerde volgorde door de koers wilt navigeren, selecteert u **Meer > Voer koers omgekeerd uit**.
 - Als u locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **Meer > Details**.
 - Als u de locatie- of koersgegevens wilt bewerken, selecteert u **Meer > Wijzig**.
 - Als u een lijst met stijgingen in de koers wilt weergeven, selecteert u **Meer > Klimtochten bekijken**.
 - Als u de koers op de kaart wilt weergeven, zelfs als u niet navigeert, selecteert u **Meer > Toon op kaart**.
 - Als u de locatie of koers wilt delen met de functie **Garmin Share**, selecteert u **Meer > Deel** (*Garmin Share, pagina 98*).
 - Als u de locatie of koers wilt verwijderen, selecteert u **Meer > Wis**.

Een spraakmemo opnemen

U kunt spraakmemo's opnemen en beluisteren met de ingebouwde luidspreker en microfoon van uw watch.

- 1 Selecteer een optie:
 - Druk op de watch face op .
 - Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Spraakmemo's**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Locatie** om uw GPS-locatie met de spraakmemo op te slaan.
 - Selecteer **Volume** om het volume van de speaker aan te passen.
- 5 Selecteer .
- 6 Spreek uw spraakmemo in.
- 7 Selecteer .
- 8 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om de spraakmemo af te spelen.
 - Selecteer  om de spraakmemo te hernoemen of te verwijderen.
 - Druk op , en selecteer  om uw bibliotheek met spraakmemo's weer te geven.

Gesproken opdrachten gebruiken

- 1 Selecteer een optie:
 - Druk op de watch face op , en selecteer **Spraakopdracht**.
 - Houd  ingedrukt en selecteer **Spraakopdracht**.

OPMERKING: Hiermee kunt u het bedieningsmenu aanpassen (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*)
- 2 Spreek een spraakopdracht in voor de watch om uit te voeren (*Spraakopdrachten bekijken, pagina 11*).

Spraakopdrachten bekijken

Het spraakbedieningssysteem is ontworpen om natuurlijke spraak te detecteren. Dit is een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten, maar de watch heeft deze exacte zinnen niet nodig. U kunt varianten van deze spraakopdrachten uitproberen op een manier die voor u natuurlijk klinkt. Ga naar garmin.com/voicecommand/tips voor tips voor spraakopdrachten en informatie over het oplossen van problemen.

Spraakopdracht voor hulp	Functie
Wat kan ik zeggen?	Toont een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten

Toestel- en schermfuncties

Spraakopdracht	Functie
Waar is mijn telefoon?	Hiermee wordt een geluidssignaal op uw gekoppelde smartphone afgespeeld als deze binnen Bluetooth® bereik is.
Niet storen uitzetten	Hiermee schakelt u de modus Niet storen uit. Bij uitschakelen wordt het scherm gedimd en worden waarschuwingen en meldingen uitgeschakeld.

Spraakopdracht	Functie
Vliegtuigmodus aanzetten	Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus in om alle draadloze communicatie uit te schakelen.
Verhoog helderheid	Hiermee verhoogt u het helderheidsniveau.
Verlaag helderheid	Hiermee verlaagt u het helderheidsniveau.
Helderheid op 80 instellen	Stelt het helderheidsniveau in op een opgegeven percentage. Beschikbare nummers zijn 0-100%.

Klokfuncties

Spraakopdracht	Functie
Start timer van 15 minuten	Hiermee stelt u een afteltimer in voor de opgegeven tijd.
Pauzeer timer	Hiermee pauzeert u de afteltimer die op dat moment loopt.
Hervat timer	Hiermee wordt de gepauzeerde afteltimer hervat.
Annuleer timer	Hiermee wordt de afteltimer geannuleerd die op dat moment loopt.
Start stopwatch	Hiermee wordt de stopwatch gestart.
Stop stopwatch	Hiermee stopt u de stopwatch.
Wek mij om 3:15 's nachts	Hiermee stelt u een eenmalig alarm in voor de opgegeven tijd.

App- en activiteitenfuncties

Spraakopdracht	Functie
Hoe is het weer?	Hiermee opent u de weer-app.
Open de kalender	Hiermee opent u agenda-app.
Begin met hardlopen	Hiermee start u een Hardlopen-activiteit.
Begin hiken	Hiermee start u een Hiken-activiteit.
Open de triatlon app	Hiermee start u een Triatlon-activiteit.

OPMERKING: De vermelde apps en activiteiten zijn voorbeelden, maar u kunt alle standaardapps en -activiteiten beheren met spraakopdrachten ([Apps, pagina 9](#)), ([Activiteiten, pagina 14](#)).

Navigatiefuncties

Spraakopdracht	Functie
Begin navigatie	Hiermee opent u het menu Navigeer om naar een bestemming te navigeren.
Markeer waypoint	Hiermee wordt uw huidige locatie opgeslagen.
Stap over naar de kompas app	Hiermee opent u het kompas.

Mediafuncties

Spraakopdracht	Functie
Volume op 8 instellen	Hiermee stelt u het volume in op het opgegeven niveau. Beschikbare nummers zijn 0-10 of 0-100%.
Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het audiovolume.
Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het audiovolume.
Track afspelen	Hiermee speelt u de momenteel geselecteerde media af.
Volgende track	Hiermee speelt u de volgende mediatrack af.
Laatste track	Hiermee speelt u de vorige mediatrack af.
Track op pauze zetten	Hiermee pauzeert u de mediatrack die momenteel wordt afgespeeld.
Demp het geluid	Hiermee schakelt u alle audio uit.
Versterk het geluid	Hiermee schakelt u alle audio weer in.

Garmin Pay™

Met de functie Garmin Pay kunt u met uw watch aankopen betalen bij deelnemende winkels door een creditcard of bankpas te gebruiken die is uitgegeven door een deelnemende financiële instelling.

Uw Garmin Pay™ portemonnee instellen



U kunt een of meer deelnemende creditcards of bankpassen aan uw Garmin Pay portemonnee toevoegen. Ga naar garmin.com/garminpay/banks en ontdek welke financiële instellingen meedoen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect™ app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay > Aan de slag**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een aankoop betalen via uw horloge

Voordat u met uw horloge aankopen kunt betalen, moet u minimaal één betaalkaart instellen.

U kunt met uw horloge aankopen betalen in deelnemende winkels.

- 1 Selecteer een optie:
 - Druk vanaf de wijzerplaat op .
 - Houd  ingedrukt.

- 2 Selecteer **Portemonnee**.

- 3 Voer uw pincode van vier cijfers in.

OPMERKING: Als u uw pincode drie keer onjuist invoert, wordt uw portemonnee vergrendeld en moet u uw pincode opnieuw instellen in de Garmin Connect™ app.

Uw laatst gebruikte betaalkaart wordt weergegeven.




- 4 Als u meerdere kaarten hebt toegevoegd aan uw Garmin Pay™ portemonnee, veegt u om een andere kaart te gebruiken (optioneel).
- 5 Houd uw horloge binnen 60 seconden bij de lezer, met het scherm in de richting van de lezer. Het horloge trilt en u ziet een vinkje op het scherm wanneer de communicatie met de lezer is voltooid.
- 6 Volg de instructies op de kaartlezer, indien nodig, om de transactie te voltooien.

TIP: Nadat u de juiste pincode hebt ingevoerd, kunt u gedurende 24 uur betalingen doen zonder pincode zolang u het horloge draagt. Als u het horloge afdoet of als u de hartslagmeting uitschakelt, moet u de pincode opnieuw invoeren om een betaling te doen.

Een kaart toevoegen aan uw Garmin Pay™ portemonnee

U kunt maximaal 10 creditcards of bankpassen toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect™ app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay >  > Voeg kaart toe**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.


Nadat de kaart is toegevoegd, kunt u de kaart selecteren op uw watch wanneer u een betaling doet.

Uw Garmin Pay™ kaarten beheren

U kunt een kaart tijdelijk opschorten of verwijderen.

OPMERKING: In sommige landen zijn de Garmin Pay functies mogelijk beperkt door de deelnemende financiële instellingen.

- 1 In de Garmin Connect™ app selecteert u ●●●.

- 2 Selecteer **Garmin Pay**.
- 3 Selecteer een kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Blokkeer kaart** om de kaart tijdelijk op te schorten of de opschorting op te heffen. De kaart moet actief zijn om aankopen te kunnen doen met uw Venu® X1 watch.
 - Selecteer  om de kaart te verwijderen.

Uw Garmin Pay™ pincode wijzigen

U dient uw huidige pincode te weten om deze te kunnen wijzigen. Als u uw pincode bent vergeten, moet u de Garmin Pay functie voor uw Venu® X1 watch opnieuw instellen, een nieuwe pincode maken en uw kaartgegevens opnieuw invoeren.


- 1 Selecteer in de Garmin Connect™ app het **•••**.
- 2 Selecteer **Garmin Pay > Wijzig pincode**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De volgende keer dat u betaalt met uw Venu X1 watch, moet u de nieuwe pincode invoeren.

Activiteiten

Veeg op de wijzerplaat naar links en selecteer **Activiteiten**. Uw lijst met favoriete activiteiten wordt bovenaan de lijst weergegeven ([Uw lijst met favoriete activiteiten aanpassen, pagina 34](#)).

OPMERKING: Sommige activiteiten worden in meer dan één categorie weergegeven.

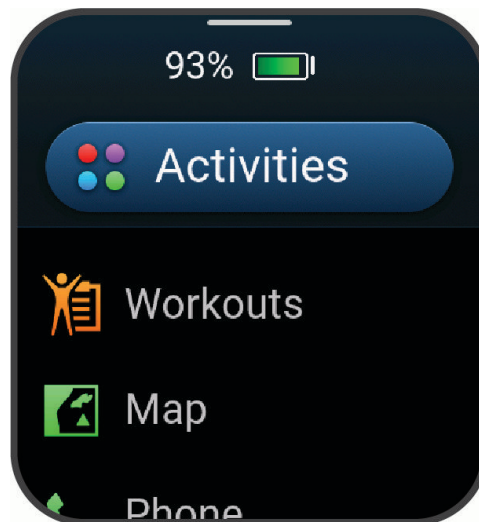




categorie	Activiteiten
Hardlopen	Indoortrack, Hardlopen, Track Run, Trail Run, Loopband, Obstacle Race, Ultra Run, Virtueel hardlopen
Fietsen	Fietsen, Woon-werk fietsen, Indoor fietsen, Toerfietsen, BMX, Veldrijden, eBike, eMTB, Gravel fietsen, Mountainbiken, Wielrennen
Zwemmen	Zwemmen in open water, Zwemmen in zwembad
Multisport	Brick, Duatlon, Gemengde sessie, Triatlon zwembad, Zwemloop, Triatlon
Sportschool	Boksen, Cardio, Indoor klimmen, Crosstrainer, Trappen omhoog, HIIT, Touwtjespringen, Gemengde vechtsporten, Mobiliteit, Pilates, Indoorroeien, Stair stepper, Krachtsport, Indoor wandelen, Yoga
Outdoor	Adventure Race, Boogschieten, Boulderen, Discgolf, Expeditie, Vissen, Golfen, Hiken, Paardrijden, Jagen, Inline skaten, Alpinisme, Wandelen met bepakking, Wandelen
Wintersport	Off-piste skiën, Off-piste snowboarden, Schaatsen, Skiën, Snowboarden, Sneeuwscooter, Sneeuw-schoenlopen, XC skiën, Rolskiën
Watersport	Kajakken, Roeien, Zeilen, Zeilexpeditie, Snorkelen, SUP
Teamsporten	American football, Honkbal, Basketbal, Cricket, Hockey, IJshockey, Lacrosse, Rugby, Voetbal, Softbal, Volleybal, Ultimate Disc
Racketsport	Badminton, Padel, Pickleball, Platformtennis, Racquetball, Squash, Tafeltennis, Tennis



categorie	Activiteiten
Motorsport	ATV, Motorcrossen, Motorfiets, Overland
Overig	Ademhaling, Gamen, Meditatie ,Volg me

Een activiteit starten

Als u een activiteit start, wordt GPS automatisch ingeschakeld (indien vereist).




- 1 Druk vanaf de wijzerplaat op .
- 2 Selecteer een optie:
 - Kies een vastgezette activiteit ([Activiteiten en apps aanpassen, pagina 34](#)).
 - Selecteer  of **Activiteiten**, en selecteer een activiteit in uw lijst met favorieten of een activiteitscategorie.
- 3 Ga naar buiten naar een plek met vrij zicht op de hemel tijdens activiteiten waarvoor u een GPS-signaal nodig hebt en wacht tot de watch klaar is.
De watch is klaar als deze uw hartslag weergeeft, GPS-signalen ontvangt (indien nodig) en verbinding maakt met uw draadloze sensoren (indien nodig).
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.

Tips voor het vastleggen van activiteiten

- Laad de watch op voordat u aan de activiteit begint ([De watch opladen, pagina 124](#)).
- Voor sommige activiteiten drukt u op  om rondes vast te leggen, een nieuwe set of pose te starten of door te gaan naar de volgende workoutstap.
U kunt  selecteren om een ronde voor bepaalde activiteiten te verwijderen ([Hoe kan ik het indrukken van een rondknop ongedaan maken?, pagina 129](#)).
- Veeg omhoog of omlaag om meer gegevensschermen te bekijken.
- Veeg tijdens een activiteit naar rechts en selecteer **Wijzig sport** om over te schakelen naar een ander activiteitstype.
Wanneer uw activiteit twee of meer sporten omvat, wordt deze vastgelegd als multisportactiviteit.

Een activiteit stoppen

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen.


- 1 Druk op .
 - 2 Selecteer een optie:
 - Als u de activiteit weer wilt hervatten, selecteert u **Hervat**.
 - Als u wilt overschakelen naar het volgende activiteitstype tijdens een **Gemengde sessie** activiteit, selecteert u **Volgende activiteit** ([Een gemengde sessieactiviteit vastleggen, pagina 22](#)).
 - Als u de activiteit wilt opslaan en de gegevens wilt bekijken, selecteert u **Sla op** en selecteert u een optie.
OPMERKING: Nadat u de activiteit hebt opgeslagen, kunt u een zelfbeoordeling invoeren ([Een activiteit evalueren, pagina 15](#)).
 - Als u de activiteit wilt onderbreken en later wilt hervatten, selecteert u **Hervat later**.
 - Als u een ronde wilt markeren, selecteert u **Ronde**.
U kunt  selecteren om een ronde voor bepaalde activiteiten te verwijderen ([Hoe kan ik het indrukken van een rondknop ongedaan maken?, pagina 129](#)).
 - Selecteer **Terug naar start** > **TracBack** om langs de afgelegde route naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.
 - Selecteer **Terug naar start** > **Route** om via het meest directe pad naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.
 - Als u het verschil tussen uw hartslag aan het einde van de activiteit en uw hartslag twee minuten later wilt meten, selecteert u **Herstelhartslag** en wacht u terwijl de timer aftelt ([Herstelhartslag, pagina 69](#)).
 - Als u de activiteit wilt verwijderen, selecteert u **Verwijder** en drukt u op .
- OPMERKING:** Nadat de activiteit is gestopt, wordt deze na 30 minuten automatisch opgeslagen op de watch.

Een activiteit evalueren

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

U kunt de instelling voor zelfevaluatie aanpassen voor bepaalde activiteiten ([Zelfbeoordeling inschakelen](#), pagina 59).

- 1 Nadat u een activiteit hebt voltooid, selecteert u **Sla op** ([Een activiteit stoppen](#), pagina 15).
- 2 Selecteer een waarde die overeenkomt met uw waargenomen inspanning.

OPMERKING: U kunt  selecteren om de zelfevaluatie over te slaan.

- 3 Selecteer hoe u zich voelde tijdens de activiteit.

U kunt evaluaties in de Garmin Connect™ app bekijken.

Van Sports veranderen tijdens een activiteit

U kunt een activiteit starten op basis van een bepaald sport profiel en handmatig overschakelen naar een andere sport zonder de timer te stoppen. U kunt bijvoorbeeld 10 minuten fietsen en 10 minuten kajakken opnemen en eindigen met een overdekte wandeling.

Deze functie is niet beschikbaar voor teamsporten of racketsporten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

- 2 Selecteer **Activiteiten**.


- 3 Selecteer een activiteit.

- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.


- 5 Wanneer u klaar bent voor de volgende sport, veegt u naar rechts (timer is running), en selecteert u **Wijzig sport**.

- 6 Selecteer een sport.

Een afteltimer geeft de resterende tijd weer tot de volgende sport begint.

TIP: Druk op  om het starten van een nieuwe sport te annuleren.

OPMERKING: Als u overschakelt van een indoorsport naar een outdoorsport, moet u de watch de tijd geven om satellieten te zoeken.

- 7 Nadat u uw sporthebt voltooid, kunt u stap 5-6 herhalen of op  drukken om de activiteitentimer te stoppen.

- 8 Selecteer **Save** > .

- 9 Selecteer een optie:

- Blader om de tijd voor elke sport- en prestatiemeting voor de gehele gemengde sportactiviteit weer te geven.
- Veeg naar links om extra opties weer te geven, zoals activiteitgegevens voor elke sport, of om de gehele activiteit te verwijderen.

Hardlopen

Hardlopen

Voordat u een draadloze sensor kunt gebruiken voor uw hardloopsessie, moet u de sensor met uw watch koppelen ([De draadloze sensoren koppelen](#), pagina 92).

- 1 Bevestig uw draadloze sensoren, zoals een hartslagmeter (optioneel).

- 2 Veeg naar links op de wijzerplaat.

- 3 Selecteer **Activiteiten** > **Hardlopen**.

- 4 Als u optionele draadloze sensoren gebruikt, wacht u tot de watch verbinding heeft gemaakt met de sensoren.

- 5 Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.


- 6 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.

- 7 Ga hardlopen.

- 8 Druk op  om ronden vast te leggen (optioneel).




- 9 Veeg omhoog en omlaag om door de gegevensschermen te bladeren.

- 10 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Hardlopen op de baan

Voordat u een hardloopsessie gaat doen, moet u ervoor zorgen dat u op een standaard 400 m-baan loopt.

U kunt de hardloopsessie gebruiken om uw outdoor baangegevens te registreren, waaronder de afstand in meters en rondetijden.

- 1 Ga op de baan staan.
- 2 Druk op de watch face op .
- 3 Selecteer **Activiteiten > Hardlopen > Track Run**.
- 4 Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
- 5 Als u in baan 1 loopt, gaat u verder met stap 8.
- 6 Selecteer **Baannummer**.
- 7 Selecteer een baannummer.
- 8 Druk op .
- 9 Ga hardlopen op de baan.
- 10 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.



Tips voor het registreren van een hardloopsessie

De Garmin® baandatabase bevat meer dan 10.000 banen van over de hele wereld.

- Wacht tot het horloge satelliet signalen ontvangt voordat u een track run gaat doen.
 - Als uw horloge de baan niet herkent, kunt u vier rondes hardlopen om uw baanafstand te kalibreren. U moet iets voorbij uw vertrekpunt lopen om de ronde te voltooien.
 - Loop iedere ronde in dezelfde baan.
- OPMERKING:** De standaard Auto Lap® afstand is 1600 m, of vier rondes de baan rond.
- Als u in een andere baan loopt dan in baan 1, stelt u het baannummer in de activiteiteninstellingen in.


Virtueel hardlopen

U kunt uw watch koppelen met een compatibele app van derden om tempo-, hartslag- of cadansgegevens te verzenden.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Hardlopen > Virtueel hardlopen**.
- 3 Open de Zwift™ app of een andere virtuele trainingsapp op uw tablet, laptop of smartphone.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een hardloopactiviteit te starten en de toestellen te koppelen.
- 5 Druk op de  om de activiteitentimer te starten.
- 6 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.



De loopbandafstand kalibreren

Als u nauwkeurigere afstanden voor het hardlopen op de loopband wilt vastleggen, kalibreert u de loopbandafstand nadat u minimaal 2,4 km (1,5 mijl) op de loopband hebt gelopen. Als u verschillende loopbanden gebruikt, kunt u de loopbandafstand handmatig kalibreren op elke loopband of na elke hardloopsessie.


- 1 Begin een loopbandactiviteit ([Een activiteit starten, pagina 15](#)).
- 2 Laat de loopband draaien totdat uw watch ten minste 2,4 km (1,5 mijl) heeft opgenomen.
- 3 Nadat u klaar bent met de activiteit, drukt u op  om de activiteitentimer te stoppen.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de loopbandafstand voor de eerste keer wilt kalibreren, selecteert u **Sla op**. U wordt gevraagd de kalibratie van de loopband te voltooien.
 - Als u de loopbandafstand na de eerste kalibratie handmatig wilt kalibreren, selecteert u **Kalibreren en opslaan > ✓**.
- 5 Bekijk de gelopen afstand op het scherm van de loopband en voer de afstand in op uw watch.

Een activiteit voor obstakelraces vastleggen





Wanneer u deelneemt aan een obstakelbaanrace, kunt u de activiteit Obstacle Race gebruiken om uw tijd voor elk obstakel en de tijd tussen obstakels vast te leggen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Hardlopen > Obstacle Race**.
- 3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 4 Druk op  om handmatig het begin en einde van elk obstakel te markeren.

OPMERKING: U kunt de instelling **Obstakels registreren** configureren om obstakellocaties van uw eerste cyclus van de koers op te slaan. In herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardlooppintervallen.

- 5 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.


Een ultra run-activiteit vastleggen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Hardlopen > Ultra Run**.
- 3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 4 Begin met hardlopen.
- 5 Druk op  om een ronde vast te leggen en de rusttimer te starten.
TIP: U kunt configureren hoe de instelling Auto Rust rustintervallen en ronden vastlegt (*Instellingen voor automatische rustfunctie tijdens ultraruns, pagina 18*).
- 6 Wanneer u klaar bent met rusten, drukt u op  om uw hardloopsessie te hervatten.
- 7 Veeg omhoog of omlaag om meer gegevensschermen te bekijken (optioneel).
- 8 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Instellingen voor automatische rustfunctie tijdens ultraruns

U kunt de opties voor het automatisch starten en stoppen van de rusttimer voor de Ultra Run-activiteit aanpassen.

Status: Hiermee kunt u automatisch rustintervallen vastleggen.

Start rust: Hiermee wordt de rusttimer automatisch gestart wanneer u stopt met hardlopen. U kunt de optie Alleen handmatig gebruiken om de rusttimer alleen te starten wanneer u op  drukt.

Einde rust: Hiermee stelt u het tempo in dat nodig is om een rustinterval te beëindigen.



Minimumtijd: Hiermee stelt u in na hoelang een rustinterval begint of eindigt.

Ronde-toets: Hiermee kunt u instellen dat de knop  een ronde vastlegt en de rusttimer start, alleen de rusttimer start of alleen een ronde vastlegt.

Fietsen

Een rit maken

Voordat u een draadloze sensor kunt gebruiken voor uw rit, moet u de sensor met uw watch koppelen (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*).

- 1 Koppel uw draadloze sensoren, zoals een hartslagmeter of fietsverlichting (optioneel).
- 2 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 3 Selecteer **Activiteiten > Fietsen > Fietsen**.
- 4 Als u optionele draadloze sensoren gebruikt, wacht u tot de watch verbinding heeft gemaakt met de sensoren.
- 5 Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.
- 6 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.
- 7 Start de activiteit.
- 8 Veeg omhoog en omlaag om door de gegevensschermen te bladeren.
- 9 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Een indoortrainer gebruiken

Voordat u een compatibele indoortrainer kunt gebruiken, moet u de trainer koppelen met uw watch met behulp van Bluetooth® of ANT+® technologie (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*).

U kunt uw watch met een indoortrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer gebruikt.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Fietsen > Indoor fietsen**.
- 3 Veeg naar rechts.
- 4 Selecteer **Smart Trainer opties**.
- 5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Vrije rit** om een rit te maken.
- Selecteer **Volg workout** om een opgeslagen workout te volgen (*Workouts, pagina 53*).
- Selecteer **Volg koers** om een opgeslagen koers te volgen (*Koersen, pagina 88*).
- Selecteer **Stel vermogen in** om het gewenste doelvermogen in te stellen.
- Selecteer **Stel hellingspercentage in** om de gesimuleerde waarde in te stellen.
- Selecteer **Stel weerstand in** om het weerstandsniveau van de trainer in te stellen.

6 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

De trainer verhoogt of verlaagt de weerstand op basis van de hoogtegegevens van de koers of rit.

Power Guide

U kunt een energiestrategie ontwikkelen en gebruiken om uw inspanningen op een koers te plannen. Uw Venu® X1 toestel gebruikt uw FTP, de koershoogte en de verwachte tijd die u nodig hebt om de koers te voltooien om een aangepaste power guide te maken.

Een van de belangrijkste stappen bij het plannen van een succesvolle power guide strategie is het kiezen van uw inspanningsniveau. Door meer inspanning te leveren tijdens de koers wordt de energie-aanbeveling verhoogd, bij minder inspanning wordt deze verlaagd (*Een power guide maken en gebruiken, pagina 19*). Het primaire doel van een power guide is om u te helpen de koers te voltooien op basis van wat bekend is over uw vermogen, en niet om een specifieke doeltijd te bereiken. U kunt het inspanningsniveau tijdens uw rit aanpassen.

Power guides zijn altijd gekoppeld aan een koers en kunnen niet worden gebruikt met workouts of segmenten. U kunt uw strategie bekijken en bewerken in Garmin Connect™ en synchroniseren met compatibele Garmin® toestellen. Voor deze functie is een vermogensmeter vereist, die aan uw toestel moet worden gekoppeld (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen (*Gegevensvelden, pagina 134*).



Een power guide maken en gebruiken

Voordat u een power guide kunt maken, moet u een vermogensmeter koppelen met uw horloge (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*). U moet ook een koers laden op uw Garmin Connect™ account (*Een koers maken op Garmin Connect™, pagina 88*).

- 1 In de Garmin Connect app selecteert u ●●●.
- 2 Selecteer **Training & planning > Power Guide > Power Guide strategie maken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de Power Guide aan te maken.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer uw horloge.
- 6 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 7 Selecteer op uw horloge een outdoor-fietsactiviteit.
- 8 Blader omlaag en selecteer **Training > Power Guide**.
- 9 Selecteer een power guide.
- 10 Druk op de  en selecteer **Plan gebruiken**.

TIP: U kunt een voorbeeld weergeven van de kaart, hoogtegrafiek, inspanning, instellingen en tussentijden. U kunt ook de inspanning, het terrein, de rijpositie en het gewicht van de uitrusting aanpassen voordat u gaat rijden.

Zwemmen

LET OP

Het toestel is uitsluitend bedoeld voor zwemmen aan de oppervlakte. Duiken met het toestel kan schade aan het toestel veroorzaken en leidt ertoe dat de garantie komt te vervallen.

OPMERKING: De watch heeft een polshartslagmeter ingeschakeld voor zwemactiviteiten. De watch is ook compatibel met borsthartslagmeters zoals de accessoires uit de HRM-Pro™ serie. Als zowel polshartslag- als borsthartslaggegevens beschikbaar zijn, gebruikt uw watch de borsthartslaggegevens.

Zwemmen in het zwembad

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Zwemmen > Zwemmen in zwembad**.
- 3 Selecteer de grootte van uw bad of voer een aangepaste grootte in.
- 4 Controleer voordat u gaat zwemmen de activiteitinstellingen ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)). De aanraakvergrendeling is bijvoorbeeld standaard ingeschakeld voor zwemactiviteiten.
- 5 Druk op .
Het toestel legt alleen zwemgegevens vast als de activiteitentimer loopt.
- 6 Beginnen met zwemmen.
Het toestel legt automatisch de zwemintervallen en de banen vast. De functie **Auto Rust** is standaard ingeschakeld ([Swim Auto Rest en Manual Rest, pagina 21](#)).
- 7 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Zwemtermen

Lengte: Eén keer de lengte van het zwembad.

Interval: Een of meer opeenvolgende banen. Een nieuwe interval begint na een rustperiode.

Slaglengte: Elke keer dat uw arm waaraan de watch is bevestigd een volledige cyclus voltooid, wordt er een slag geteld.

Swolf: Uw swolfscore is de som van de tijd voor één baanlengte plus het aantal slagen voor die baan.

Bijvoorbeeld 30 seconden plus 15 slagen levert een swolfscore van 45 op. Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter. Swolf is een meeteenheid voor zwemefficiency en, net als bij golf, een lage score is beter dan een hoge.

Kritieke zwemsnelheid (CSS): Uw CSS is de theoretische snelheid die u zonder uitputting continu kunt aanhouden. U kunt uw CSS gebruiken om uw trainingstempo te bepalen en uw verbetering bij te houden.

Slagtypen


Identificatie van het type slag is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Het type slag wordt aan het eind van een baan weergegeven. Slagtypen worden weergegeven in uw zwemgeschiedenis en in uw Garmin Connect™ account. U kunt ook een slagtype selecteren als een aangepast gegevensveld ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 34](#)).

Vrij	Vrije slag
Rug	Rugslag
School	Borstslag
Vlinder	Vlinderslag
Wissel	Meerdere slagtypen in een interval
Training	Voor het vastleggen van oefeningen (Training met het trainingslog, pagina 21)

Tips voor zwemactiviteiten

- Controleer voordat u gaat zwemmen de activiteitinstellingen ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)). De aanraakvergrendeling is bijvoorbeeld standaard ingeschakeld voor zwemactiviteiten.
- Druk op  om een interval tijdens het zwemmen in open water vast te leggen.
- Volg de instructies op het scherm om de grootte van het zwembad te selecteren of een aangepaste grootte in te voeren voordat u een zwemactiviteit start.

De watch meet afstanden over afgelegde baanlengten en legt deze vast. De grootte van het bad moet juist zijn om de afstand nauwkeurig weer te geven. Als u weer een zwemactiviteit in een zwembad start, gebruikt de watch de grootte van dit zwembad. Blader omlaag om de activiteitinstellingen te selecteren en selecteer **Grootte van bad** om de grootte te wijzigen.

- Leg voor nauwkeurige resultaten de gehele zwembadlengte af en gebruik hierbij één slagtype voor de gehele baan. Pauzeer de activiteitentimer wanneer u rust.
- Druk op  om een rustpauze tijdens het zwemmen in een zwembad vast te leggen (*Swim Auto Rest en Manual Rest, pagina 21*).


De watch legt automatisch de zwemintervallen en de banen voor zwemmen in een zwembad vast.

- Om de watch uw banen beter te laten tellen, raden wij aan dat u zich sterk afzet tegen de wand en dan doorglijdt alvorens uw eerste slag te maken.
- Als u oefeningen doet, moet u de activiteitentimer pauzeren of de functie die oefeningen in logs vastlegt gebruiken (*Training met het trainingslog, pagina 21*).

Swim Auto Rest en Manual Rest

De auto rest-functie is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Uw watch detecteert automatisch wanneer u rust en het rustscherm wordt weergegeven. Als u langer dan 15 seconden rust, maakt de watch automatisch een rustinterval. Wanneer u weer gaat zwemmen, start de watch automatisch een nieuw zweminterval.



TIP: Voor de beste resultaten met de automatische rustfunctie minimaliseert u uw armbewegingen tijdens het rusten.

Als u in plaats daarvan handmatige rusttijden wilt gebruiken, kunt u de automatische rustfunctie uitschakelen in de activiteitsopties (*Activiteitinstellingen, pagina 35*). Tijdens een zwemactiviteit in het zwembad of open water kunt u handmatig een rustinterval markeren door op  te drukken. Tijdens een rustinterval worden geen zwemgegevens vastgelegd.

TIP: Gebruik handmatige rusttijden als u korte rusttijden neemt of als u zeer nauwkeurige intervaltijden wilt.

Training met het trainingslog

De trainingslogfunctie is alleen beschikbaar voor zwemmen in een zwembad. Met deze functie kunt u handmatig kick set-oefeningen, zwemoefeningen met één arm of andere zwemoefeningen vastleggen die afwijken van de vier belangrijkste zwemslagen.


- 1 Blader tijdens uw zwemactiviteit omhoog of omlaag om het trainingslogscherm weer te geven.
- 2 Druk op  om de oefeningstimer te starten.
- 3 Druk op  na afloop van uw oefeninginterval.

De oefeningstimer stopt, maar de activiteitentimer blijft de hele zwemsessie vastleggen.

- 4 Selecteer een afstand voor de voltooide oefening.



Afstandsinstellingen worden gebaseerd op de voor het activiteitenprofiel geselecteerde zwembadafmetingen.

- 5 Selecteer een optie:

- Druk op  als u een andere oefeninginterval wilt starten.
- Blader omhoog of omlaag om terug te keren naar de zwemtrainingsschermen en een zweminterval te starten.

Nadat u de oefening hebt voltooid, schakelt de activiteit over naar de rustmodus.

- 6 Selecteer een optie:

- Druk op  om de activiteit te hervatten.
- Als u de activiteit wilt beëindigen, drukt u op .





Multisport

Triatleten, duatleten en alle andere beoefenaren van gecombineerde sporten zoals Triatlon of Zwemloop kunnen de modus voor multisportactiviteit gebruiken. Gedurende een multisportactiviteit kunt u schakelen tussen activiteiten en uw totale tijd bekijken. U kunt tijdens de multisportactiviteit bijvoorbeeld overschakelen van fietsen naar hardlopen, en de totale tijd voor fietsen en hardlopen bekijken.

U kunt een multisportactiviteit aanpassen of de standaard triatlon-activiteit gebruiken voor een standaard triatlon.

Triatlontraining




Als u deelneemt aan een triatlon, kunt u de triatlonactiviteit gebruiken om snel over te schakelen op een ander sportsegment, de tijd van elk segment op te nemen en de activiteit op te slaan.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Multisport > Triatlon**.
- 3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
OPMERKING: De eerste keer dat u een triatlonactiviteit start, kunt u **Auto Sport Change** inschakelen zodat het horloge automatisch sportwijzigingen detecteert en naar de volgende overgang of sport gaat ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).
- 4 Druk zo nodig op de  aan het begin en het einde van elke overgang ([Hoe kan ik het indrukken van een rondknop ongedaan maken?, pagina 129](#)).
De overgangsfunctie staat standaard aan, en de overgangstijd wordt afzonderlijk van de duur van de activiteit vastgelegd. De overgangsfunctie kan worden in- of uitgeschakeld in de triatlonactiviteitinstellingen. Als overgangen zijn uitgeschakeld, drukt u op de  om van sport te veranderen.
- 5 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Een gemengde sessieactiviteit vastleggen

U kunt de gemengde sessieactiviteit gebruiken om meerdere sporten achter elkaar op te nemen zonder dat u de ene sport hoeft te beëindigen en een andere moet starten.

Niet alle activiteiten zijn beschikbaar tijdens een gemengde sessie.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Multisport > Gemengde sessie**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 5 Druk na het voltooien van uw laatste activiteit op  om de activiteitentimer te stoppen.
- 6 Selecteer **Volgende activiteit**.
- 7 Selecteer uw volgende activiteit.
- 8 Herhaal stap 4-7 tot de gemengde sessieactiviteit is voltooid.
Terwijl de activiteitentimer loopt, kunt u naar rechts vegen om terug te keren naar de vorige activiteit.
- 9 Druk op  om de activiteitentimer te stoppen.
- 10 Selecteer **Save > ✓**.
- 11 Selecteer een optie:
 - Blader om de tijd voor elk deel van de activiteit en prestatiemetingen voor de gehele gemengde sessieactiviteit weer te geven.
 - Veeg naar links om extra opties weer te geven, zoals activiteitgegevens voor elk deel, of om de activiteit te verwijderen.

Een multisportactiviteit maken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Wijzig > Voeg toe > Multisport**.
- 3 Selecteer een multisport-activiteitstype of selecteer **Aangepast** en voer een naam in.
Identieke activiteitsnamen zijn voorzien van een nummer. Bijvoorbeeld Triatlon(2).
- 4 Selecteer twee of meer activiteiten.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een optie om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld selecteren of overgangen moeten worden meegerekend.
 - Selecteer **OK** om de multisportactiviteit op te slaan en te gebruiken.

Fitnessactiviteiten

De watch kan worden gebruikt voor training binnenshuis, zoals hardlopen op een binnenbaan of fietsen op een home- of indoortrainer. Bij binnenactiviteiten wordt GPS uitgeschakeld. ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).

Als GPS tijdens het hardlopen of wandelen is uitgeschakeld, worden snelheid en afstand berekend met behulp van de versnellingsmeter in de watch. De versnellingsmeter voert automatisch een kalibratie uit. De

nauwkeurigheid van de snelheid- en afstandsgegevens verbetert na een aantal hardloopsessies of wandelingen in de buitenlucht met behulp van GPS.

TIP: Als u de handrails van de loopband vasthoudt, gaat de nauwkeurigheid omlaag.

Als u met uitgeschakelde GPS fietst, zijn er geen snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele sensor beschikt die deze gegevens naar de watch verzendt, zoals een snelheids- of cadanssensor.

Een krachttraining vastleggen

U kunt tijdens een krachttraining sets vastleggen. Een set bestaat uit meerdere herhalingen (reps) van een enkele beweging. U kunt krachtworkouts maken en vinden in uw Garmin Connect™ account en deze naar uw watch verzenden.

TIP: Druk tijdens uw krachtworkout op  voor meer opties.


1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten > Sportschool > Krachtsport**.

De eerste keer dat u een krachttrainingactiviteit vastlegt, selecteert u aan welke pols u uw smartwatch draagt.

3 Als dit de eerste keer is dat u een krachttrainingsactiviteit vastlegt, selecteert u **Workouts > Blader door workouts** en volgt u de instructies op het scherm (*Een workout vanuit Garmin Connect™ volgen, pagina 54*).

4 Selecteer een workout.

OPMERKING: Als u geen krachtworkouts op uw watch hebt gedownload, selecteert u **Vrij >**  en gaat u naar stap 7.

5 Blader omlaag om de workoutgegevens weer te geven.

6 Selecteer **Start workout**.

U kunt Meer selecteren om extra workoutopties weer te geven.

7 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

8 Start uw eerste set.


Standaard telt de watch uw herhalingen. Het aantal herhalingen wordt weergegeven als u ten minste vier sets hebt voltooid. U kunt het tellen van herhalingen uitschakelen via de activiteitsinstellingen (*Activiteitinstellingen, pagina 35*). De watch geeft een animatie van de oefening weer, indien beschikbaar.

TIP: De watch kan alleen herhalingen van een enkele beweging voor elke set tellen. Wanneer u andere bewegingen wilt doen, moet u eerst de set voltooien en vervolgens een nieuwe starten.

9 Blader omhoog of omlaag om meer gegevensschermen te bekijken.

10 Druk op  om de set te voltooien.


Op de watch wordt het totale aantal herhalingen voor de set weergegeven.

11 Bewerk indien nodig het aantal herhalingen en selecteer  om het gebruikte gewicht voor de set toe te voegen. Selecteer vervolgens **OK**.

12 De rusttijd wordt weergegeven en er wordt afgeteld naar de volgende set.

TIP: U kunt wachten tot de timer afloopt of op  drukken om direct aan de volgende set te beginnen.

13 Herhaal dit voor elke krachttrainingsset totdat uw activiteit is voltooid.

14 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Stop workout**.

Tips voor het vastleggen van krachttrainingsactiviteiten

- Kijk niet op de watch terwijl u herhalingsoefeningen uitvoert.

U kunt de watch gebruiken aan het begin en einde van elke set en tijdens rustpauzes.

- Concentreer u tijdens herhalingsoefeningen volledig op de correcte uitvoering ervan.

- Voer lichaamsgewichttrainingen of vrije gewichtstrainingen uit.

- Voer herhalingsoefeningen uit met een consistent, groot bewegingsbereik.

Elke keer wanneer de arm met de watch in de startpositie terugkeert, wordt als een herhaling geteld.

OPMERKING: Beenoefeningen worden mogelijk niet geteld.




- Schakel automatische setdetectie in om uw sets te starten en te stoppen.

- Na afloop kunt u uw krachttrainingsactiviteit opslaan en verzenden naar uw Garmin Connect™ account.

U kunt de tools in uw Garmin Connect account gebruiken om activiteitgegevens weer te geven en te bewerken.


Een HIIT-activiteit vastleggen

U kunt speciale timers gebruiken om een HIIT-activiteit (high-intensity interval training) vast te leggen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Sportschool > HIIT**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vrij** om een open, ongestructureerde HIIT-activiteit vast te leggen.
 - Selecteer **HIIT-timers > AMRAP** om zo veel mogelijk rondes op te nemen gedurende een ingestelde periode.
 - Selecteer **HIIT-timers > EMOM** om een ingesteld aantal bewegingen per minuut op de minuut vast te leggen.
 - Selecteer **HIIT-timers > Tabata** om te wisselen tussen intervallen van 20 seconden van maximale inspanning en 10 seconden rust.
 - Selecteer **HIIT-timers > Aangepast** om uw bewegingstijd, rusttijd, aantal bewegingen en aantal rondes in te stellen.
 - Selecteer **Workouts** om een opgeslagen workout te volgen.
- 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm.
- 5 Druk op de  om de eerste ronde te starten.
De watch geeft een afteltimer en uw huidige hartslag weer.
- 6 Druk indien nodig op de  om handmatig naar de volgende ronde of rust te gaan.
- 7 Nadat u klaar bent met de activiteit, drukt u op de  om de activiteitentimer te stoppen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een mobiliteitsworkout vastleggen

U kunt een mobiliteitsworkout vastleggen met actieve intervallen en rustintervallen, of u kunt mobiliteitsworkouts downloaden van Garmin Connect™.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Sportschool > Mobiliteit**.
- 3 Blader omlaag en selecteer **Training**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Intervallen** om het actieve interval en het rustinterval te wijzigen.
 - Als u een workout wilt downloaden en voltooiën Garmin Connect, selecteert u **Workoutbibliotheek > Blader door workouts** en volgt u de instructies op het scherm.
- 5 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
De watch leidt u door de mobiliteitsoefeningen.
- 6 Blader om meer gegevensschermen te bekijken.

Golfen

Golfen

Voordat u gaat golfen, moet u ervoor zorgen dat de watch is opgeladen ([De watch opladen, pagina 124](#)).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Outdoor > Golfen**.
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
Banen worden automatisch bijgewerkt.
- 4 Stel indien nodig de driverafstand in.
- 5 Selecteer het  om de score bij te houden.
- 6 Selecteer een tee box.
Het scherm met hole-informatie wordt weergegeven.



①	Nummer van huidige hole
②	Par voor de hole
③	Kaart van de hole
④	Afstand van de driver tot de tee box
⑤	Afstanden tot het begin, midden en einde van de green

OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent de watch de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.

7 Selecteer een optie:

- Tik op de kaart om meer details weer te geven of wijzig de pinlocatie (*De vlag verplaatsen, pagina 26*).
- Druk op om het golfmenu te openen (*Golfmenu, pagina 25*).

Wanneer u naar de volgende hole gaat, schakelt de watch automatisch over naar de weergave van de nieuwe hole-informatie.

Golfmenu

Tijdens een ronde kunt u op drukken om extra functies in het golfmenu weer te geven.

Green weergeven: Hiermee kunt u de pinlocatie verplaatsen voor een nauwkeurigere afstandsmeting (*De vlag verplaatsen, pagina 26*).

Virtuele caddie: Vraagt om een clubaanbeveling van de virtuele caddie (*Virtuele caddie, pagina 27*).

Hole wijzigen: Hiermee kunt u de hole handmatig wijzigen.

Scorekaart: Hiermee opent u de scorekaart voor de ronde (*Score bijhouden, pagina 29*).

Pin-richting: De functie PinPointer is een kompas dat in de richting van de pinlocatie wijst wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

Wind: Hiermee opent u een aanwijzer die de windrichting en -snelheid ten opzichte van de pin weergeeft.

Ronde-info: Tijdens een ronde kunt u uw score, statistieken en aantal stappen bekijken.

Shot meten: Toont de afstand van uw vorige slag die is geregistreerd met de Garmin AutoShot™ functie (*Gemeten slagen weergeven, pagina 28*). U kunt een slag ook handmatig registreren (*Een slag handmatig meten, pagina 28*).

Ltste shot: Geef informatie weer over uw laatste shot.

U kunt afstanden weergeven voor alle slagen die tijdens de huidige ronde zijn gedetecteerd. Indien nodig kunt u handmatig een slag toevoegen (*Een slag handmatig toevoegen, pagina 28*).

Clubgegevens: Toont uw statistieken bij elke golfclub, zoals gegevens over afstanden en nauwkeurigheid. Wordt weergegeven wanneer u compatibele Approach® CT10 clubtrackingsensoren koppelt of de Clubmelding-instelling inschakelt.

Zon op en onder: Toont de tijden van zonsopkomst, zonsondergang en schemering voor de huidige dag.

Instellingen: Hiermee kunt u de instellingen voor golfactiviteiten aanpassen ([Golfinstellingen, pagina 26](#)).

Einde van ronde: Beëindigt de huidige ronde.

Golfinstellingen

Druk tijdens een ronde op  en selecteer Instellingen om de golfinstellingen en -functies aan te passen.

Score: Hiermee kunt u uw scorevoorkeuren instellen en het bijhouden van statistieken inschakelen ([Score-instellingen, pagina 29](#)).

Driver-afstand: Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt vanaf de tee box tijdens uw drive.

PlaysLike: Hiermee stelt u de voorkeuren in voor de afstandsfunctie "speelt als", waarmee aangepaste afstanden tot de green worden weergegeven tijdens het golfen ([PlaysLike afstandspictogrammen, pagina 26](#)).

OPMERKING: Voor deze functie is een abonnement op Garmin Golf™ vereist.

Contourarcering: Hiermee kunt u hoogtecontouren of hellingcontouren activeren voor de greens op banen met contourgegevens voor de greens ([Garmin Golf™ app, pagina 102](#)).

Virtuele caddie: Hiermee schakelt u automatische of handmatige clubaanbevelingen voor de virtuele caddie in. Wordt weergegeven nadat u vijf rondes golf hebt gespeeld, uw clubs hebt gevolgd en uw scorekaarten hebt geüpload naar de Garmin Golf app.

Grote cijfers: Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de hole-weergave.

Toernooimodus: Hiermee schakelt u de PinPointer en PlaysLike afstandsfuncties uit. Deze functies mogen niet worden ingeschakeld tijdens officiële toernooien of rondes waarbij de handicap wordt berekend.

Golfafstand: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Windsnelheid voor golf: Hiermee stelt u de maateenheid voor windsnelheid in tijdens het golfen.

Clubmelding: Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke club u hebt gebruikt.

Satellieten: Hiermee stelt u het satellietstelsel in dat wordt gebruikt voor de activiteit ([Satellietinstellingen, pagina 40](#)).

Neem activiteit op: Hiermee kunt u het vastleggen van FIT-bestanden voor golfactiviteiten inschakelen. FIT-bestanden worden gebruikt om fitnessinformatie vast te leggen die is afgestemd op de Garmin Connect™ app.

Clubsensoren: Hiermee kunt u uw compatibele Approach® CT10 clubtrackingsensoren instellen.

Koppel Rangefinder: Hiermee kunt u de watch koppelen aan uw compatibele afstandszoeker.

PlaysLike afstandspictogrammen

De PlaysLike afstandsfunctie houdt rekening met hoogteveranderingen in de koers, windsnelheid, windrichting en luchtdichtheid door de aangepaste afstand tot de green weer te geven. Tijdens een ronde kunt u op een afstand tot de green tikken om de PlaysLike-afstand weer te geven. U kunt omhoog vegen om te zien hoeveel de afstand is veranderd door elk van de factoren.

TIP: U kunt configureren welke gegevens worden meegenomen in de PlaysLike aanpassingen in de activiteitinstellingen ([Golfinstellingen, pagina 26](#)).

▲: Speelafstand langer dan verwacht.

■: Speelafstand zoals verwacht.

▼: Speelafstand korter dan verwacht.

↗: Het verschil in afstand als gevolg van hoogteveranderingen.

▲: Het verschil in afstand als gevolg van de windsnelheid en -richting.

☁: Het verschil in afstand als gevolg van de luchtdichtheid.

De vlag verplaatsen

U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

1 Druk op het scherm met informatie over de hole op .

2 Selecteer **Green weergeven**.

3 Tik op de pin en sleep deze naar de juiste locatie.


 geeft de geselecteerde pinlocatie aan.

4 Druk op  om de pinlocatie te accepteren.

De afstanden op het hole-informatiescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Virtuele caddie

Voordat u de virtuele caddie kunt gebruiken, moet u vijf rondes spelen met Approach® CT10 clubtrackingsensoren of de Clubmelding-instelling inschakelen ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)) en uw scorekaarten uploaden. Voor elke ronde moet u verbinding maken met een gekoppelde smartphone met de Garmin Golf™ app. De virtuele caddie geeft aanbevelingen op basis van de hole, de windgegevens en uw eerdere prestaties met elke club.

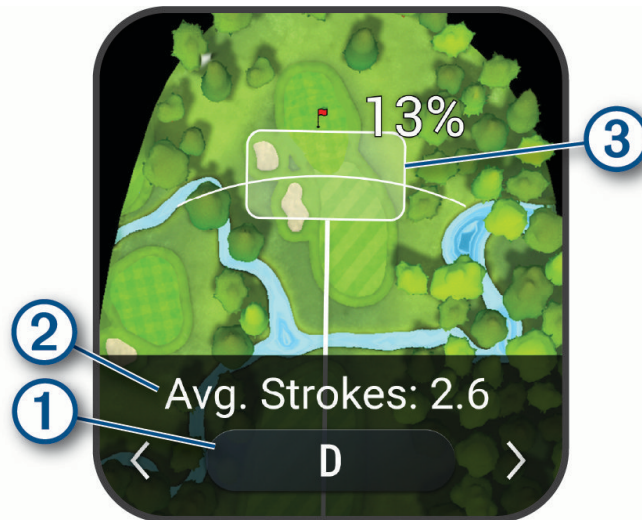

- | | |
|---|---|
| ① | Geeft de aanbevolen club- of clubcombinatie voor de hole weer. U kunt < of > selecteren om andere clubopties te bekijken. |
| ② | Geeft het gemiddelde aantal te scoren slagen weer dat wordt verwacht op basis van de clubaanbeveling. |
| ③ | Geeft het slagverspreidingsgebied weer voor uw volgende shot met de clubaanbeveling, gebaseerd op uw shotgeschiedenis met de club.
OPMERKING: Als het slagverspreidingsgebied de green overlapt, wordt de kans dat de shot de green bereikt als percentage weergegeven. |

De richting naar de pinlocatie bekijken

De functie PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.


OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.


1 Druk in het hole-weergavescherm op .

2 Selecteer **Pin-richting**.

De pijl wijst naar de pinlocatie.

Hindernissen en lay-ups

U kunt op de kaart en op  tikken om de hindernissen en lay-ups voor de huidige hole weer te geven.

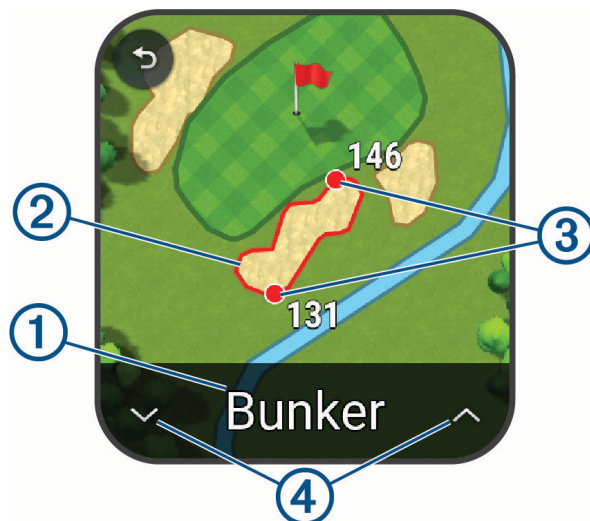


①	Het type hindernis of de lay-upafstand.
②	De locatie van de hindernis of lay-up.
③	De afstand tot de lay-up of tot de voor- en achterkant van de hindernis.
④	Pijlen waarop u kunt tikken om andere hindernissen of lay-ups voor de hole te bekijken.

Gemeten slagen weergeven

Uw toestel beschikt over een functie voor het automatische detecteren en vastleggen van slagen. Telkens wanneer u tegen de bal slaat op de fairway, legt het toestel uw slagafstand vast, zodat u deze later kunt bekijken.


TIP: Automatische detectie werkt het beste wanneer u het toestel op uw belangrijke pols draagt en goed contact maakt met de bal. Putts worden niet gedetecteerd.

1 Druk tijdens het golfen op .

2 Selecteer **Shot meten**.

Uw laatste slagafstand wordt weergegeven.

OPMERKING: De afstand wordt automatisch hersteld wanneer u de bal opnieuw raakt, putt op de green, of naar de volgende hole gaat.


3 Druk op , en selecteer **Vorige slagen** om alle opgeslagen shotafstanden te bekijken.

De afstand tot het meest recente shot wordt ook weergegeven boven aan het scherm met informatie over de hole.

Een slag handmatig meten

U kunt een slag handmatig toevoegen als de watch deze niet detecteert. U moet de slag toevoegen vanaf de locatie van de gemiste slag.

1 Sla de bal en kijk waar deze landt.

2 Druk op  op het hole-informatiescherm.

3 Selecteer **Shot meten**.

4 Selecteer .

5 Selecteer **Voeg slag toe**.

6 Voer indien nodig de club in die u voor de slag hebt gebruikt.

7 Loop of rijd rechtstreeks naar de bal.

De volgende keer dat u een slag maakt, legt de watch automatisch de afstand van uw laatste slag vast. Indien nodig kunt u handmatig nóg een slag toevoegen.

Een slag handmatig toevoegen

U kunt een slag handmatig toevoegen als het toestel deze niet detecteert. U moet de slag toevoegen vanaf de locatie van de gemiste slag.

1 Druk op .

- 2 Selecteer **Ltste shot** > [] > **Voeg slag toe**.
- 3 Selecteer ✓ om een nieuwe slag te starten vanaf uw huidige locatie.

Score bijhouden

- 1 Druk tijdens het golfen op [].
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Selecteer een hole.
- 4 Selecteer — of + om de score in te stellen.

Score-instellingen

Druk tijdens een ronde op [] en selecteer **Instellingen** > **Score**.

Scoremethode: Hiermee wijzigt u de methode die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

Handicapscore: Hiermee worden handicapscores ingeschakeld.

Score weergeven: Hier wordt uw totale score voor de ronde boven aan de scorekaart weergegeven ([Score bijhouden, pagina 29](#)).

Statistieken: Hiermee kunt u tijdens het golfen statistieken bijhouden, zoals aantal putts, greens in regulation en fairways hit.

Straffen: Hiermee schakelt u penaltystroke tracking in tijdens het golfen ([Golfstatistieken vastleggen, pagina 30](#)).

Vragen: Hiermee wordt de vraag aan het begin van een ronde ingeschakeld zodat u wordt gevraagd of u de score wilt bijhouden.

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die de watch gebruikt om de score bij te houden.

- 1 Druk tijdens een ronde op [].
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Score** > **Scoremethode**.
- 3 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 29](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder




Golfstatistieken bijhouden

Als u Statistieken bijhouden op uw watch inschakelt, kunt u de statistieken voor de huidige ronde bekijken ([Uw rondeoverzicht bekijken, pagina 30](#)). U kunt rondes vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf™ app.


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Golfen**.
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
Banen worden automatisch bijgewerkt.
- 4 Selecteer [] > **Instellingen** > **Score** > **Statistieken**.

Golfstatistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen (*Golfstatistieken bijhouden, pagina 29*).


- 1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
- 2 Stel het aantal gespeelde slagen in, inclusief putts en selecteer **Sla op**.
- 3 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer **Sla op**.
OPMERKING: Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u .
 - Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u  of .
- 5 Selecteer **Sla op**.

Uw shotgeschiedenis weergeven


- 1 Druk na het spelen van een hole op .
- 2 Selecteer **Ltste shot** om informatie over uw laatste slag weer te geven.

Uw rondeoverzicht bekijken

Tijdens een ronde kunt u uw score, statistieken en aantal stappen bekijken.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Ronde-info**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om meer informatie weer te geven.

Een ronde beëindigen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla op** om de ronde op te slaan en terug te keren naar de watchmodus.
 - Selecteer **Bewerk score** om uw scorekaart te bewerken.
 - Selecteer **Verwijder** om de ronde te verwijderen en terug te keren naar de watchmodus.
 - Selecteer **Onderbreek ronde** om de ronde te pauzeren en later te hervatten.

Uw lijst met golfclubs aanpassen


Nadat u uw compatibele golfwatch via de Garmin Golf™ app met uw smartphone hebt gekoppeld, kunt u de app gebruiken om de standaardlijst met golfclubs aan te passen.




- 1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
- 2 Selecteer **Profiel > My Bag**.
- 3 Selecteer een optie om een club toe te voegen, bewerken, verwijderen of markeren.
- 4 Synchroniseer uw compatibele Garmin® golfwatch met de Garmin Golf app.
De bijgewerkte lijst met golfclubs wordt op uw golfhorloge weergegeven.

Buitenactiviteiten

Een boulderactiviteit registreren


U kunt routes vastleggen tijdens een boulderactiviteit. Een route is een klimroute over een rotsblok of kleine rotsformatie.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Outdoor > Boulderen**.
- 3 Selecteer een graderingssysteem.
OPMERKING: Als u in de toekomst weer een boulderactiviteit start, gebruikt de watch dit graderingssysteem. U kunt omlaag scrollen, de activiteitsinstellingen selecteren en **Graderingssysteem** selecteren om de grootte te wijzigen.
- 4 Selecteer de moeilijkheidsgraad voor de route.
- 5 Druk op  om de routetimer te starten.
- 6 Start uw eerste route.

- 7 Druk op  om de route te voltooien.
- 8 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Voltooid** om een geslaagde route op te slaan.
 - Selecteer **Pogingen** om een niet-geslaagde route op te slaan.
 - Selecteer **Verwijder** om de route te verwijderen.
- 9 Als u klaar bent met rusten, drukt u op  om uw volgende route te starten.
- 10 Herhaal deze procedure voor elke route totdat uw activiteit is voltooid.
- 11 Druk na uw laatste route op  om de routetimer te stoppen.
- 12 Selecteer **Sla op**.


Een expeditie starten

U kunt de **Expeditie** activiteit gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen wanneer u een meerdaagse activiteit vastlegt.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Outdoor > Expeditie**.
- 3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
Het toestel schakelt over op de modus voor laag energieverbruik en verzamelt eenmaal per uur GPS-spoorpunten. Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, schakelt het toestel alle sensoren en accessoires uit, inclusief de verbinding met uw smartphone.

Handmatig een spoorpunt vastleggen


Tijdens een expeditie worden spoorpunten automatisch vastgelegd op basis van het geselecteerde opslaginterval. U kunt op elk gewenst moment handmatig een spoorpunt vastleggen.

- 1 Druk tijdens een expeditie op .
- 2 Selecteer **Voeg punt toe**.

Spoorpunten weergeven

- 1 Druk tijdens een expeditie op .
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer **Punten weergeven**.
- 4 Selecteer een spoorpunt in de lijst.


Vissen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Outdoor > Vissen**.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  en selecteer een optie:
 - Als u de vangst aan uw vistelling wilt toevoegen en de locatie wilt opslaan, selecteert u **Vangst registreren**.
 - Als u uw huidige locatie wilt opslaan, selecteert u **Locatie opslaan**.
 - Als u een intervaltimer, eindtijd of herinnering voor de eindtijd voor de activiteit wilt instellen, selecteert u **Vistimers**.
 - Selecteer **Terug naar start** en selecteer een optie om naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
 - Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven, selecteert u **Opgeslagen locaties**.
 - Als u naar een bestemming wilt navigeren, selecteert u **Navigatie** en selecteert u een optie.
 - Als u de activiteitinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Instellingen** en kiest u een optie ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).
- 5 Nadat u de activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Vissen beëindigen**.

Op jacht gaan

U kunt locaties opslaan die relevant zijn voor uw jacht en een kaart met opgeslagen locaties weergeven. Tijdens een jachtactiviteit gebruikt het toestel een GNSS-modus die de levensduur van de batterij spaart.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Outdoor > Jagen**.
- 3 Druk op  en selecteer **Jacht starten**.

4 Druk op  en selecteer een optie:

- Selecteer **Terug naar start** en selecteer een optie om naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
- Als u uw huidige locatie wilt opslaan, selecteert u **Locatie opslaan**.
- Als u locaties wilt weergeven die zijn opgeslagen tijdens deze jachtactiviteit, selecteert u **Jachtlocaties**.
- Als u alle eerder opgeslagen locaties wilt weergeven, selecteert u **Opgeslagen locaties**.
- Als u naar een bestemming wilt navigeren, selecteert u **Navigatie** en selecteert u een optie.
- Als u de activiteitinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Instellingen** en selecteert u een optie ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).

5 Nadat u de jacht hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Stop jacht**.

Wintersport

Uw afdalingen weergeven

Uw watch legt de gegevens over elke afdaling tijdens het skiën of snowboarden vast met de functie Automatische afdaling. Deze functie wordt standaard ingeschakeld voor afdalingen tijdens het skiën en snowboarden. Deze functie registreert automatisch nieuwe skiruns wanneer u bergaf gaat.

1 Start een ski- of snowboardactiviteit.

2 Veeg naar rechts.

3 Selecteer **Bekijk afdalingen**.

4 Veeg omhoog om details over uw laatste afdaling, over uw huidige afdaling of over al uw afdalingen te bekijken.

Op de schermen worden de tijd, afgelegde afstand, maximumsnelheid, gemiddelde snelheid en totale daling weergegeven.

Een off-piste ski- of snowboardactiviteit registreren

Met de off-piste ski- of snowboardactiviteit kunt u schakelen tussen klimmen en afdalen, zodat u uw gegevens nauwkeurig kunt bijhouden. U kunt de instelling voor Modus volgen aanpassen om automatisch of handmatig over te schakelen ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.


2 Selecteer een optie:


- Selecteer **Activiteiten > Wintersport > Off-piste skiën**.
- Selecteer **Activiteiten > Wintersport > Off-piste snowboarden**.

3 Selecteer een optie:

- Als u uw activiteit op een helling start, selecteert u **Klimmen**.
- Selecteer **Afdalen** als u uw activiteit start met een afdaling.

4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

5 Druk indien nodig op  om te schakelen tussen de volgmodi voor klimmen en dalen.

6 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Overige activiteiten

Een ademhalingsactiviteit vastleggen

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten > Overig > Ademhaling**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Coherentie** om een kalme alertheid te bereiken.
- Selecteer **Relax en concentreer** om uw lichaam te ontspannen en de geest te concentreren.
- Selecteer **Relax en concentreer (kort)** om uw lichaam te ontspannen en de geest te concentreren in een kortere tijdsperiode.
- Selecteer **Rust** om uw stressniveau te verlagen en u voor te bereiden op het slapen.

4 Selecteer indien nodig **Start workout**.

5 Druk op  om de activiteit te starten.

6 Volg de instructies op het scherm terwijl de watch u door de ademhalingsoefeningen leidt.

7 Druk op  om naar de volgende stap in de ademhalingsfase te gaan.

8 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Uw gemiddelde ademhalingsfrequentie en hartslag worden weergegeven.

9 Veeg naar links.

10 Selecteer **Alle statistieken**.

Uw gemiddelde hartslag, maximale hartslag, gemiddelde ademhalingsfrequentie en stressverandering worden weergegeven.

Een meditatieactiviteit vastleggen

U kunt een begeleide sessie gebruiken of uw eigen meditatieactiviteit maken.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten > Overig > Meditatie**.

3 Selecteer een optie:


- Selecteer **Vrij** om een open, ongestructureerde meditatieactiviteit vast te leggen.
- Selecteer **Sessie** om een begeleide sessie met geluid te volgen.
- Selecteer **Aangepast** om een aangepaste sessie met audio te maken.

4 Druk indien nodig op  of volg de instructies op het scherm.


5 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

De watch geeft een afteltimer of intentie weer.

6 Selecteer een optie:

- Selecteer  om naar de meditatieaudio van de externe luidspreker te luisteren en het luidsprekervolume in te stellen.
- Sluit uw hoofdtelefoon aan om te luisteren naar de meditatieaudio (*Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten, pagina 109*).

OPMERKING: Meldingen worden uitgeschakeld tijdens de meditatieactiviteit.

7 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Gamen


De Garmin GameOn™ app gebruiken

Wanneer u uw watch aan uw computer koppelt, kunt u een gameactiviteit op uw watch opnemen en real-time prestatiegegevens op uw computer bekijken.

1 Ga op uw computer naar www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn en download de Garmin GameOn app.

2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.


3 Start de Garmin GameOn app.

4 Wanneer de Garmin GameOn app u vraagt uw watch te koppelen, drukt u op  en selecteert u **Activiteiten > Overig > Gamen** op uw watch.

OPMERKING: Terwijl uw watch is gekoppeld aan de Garmin GameOn app, Bluetooth® zijn meldingen en andere functies uitgeschakeld op de watch.

5 Selecteer **Koppel nu**.

6 Selecteer uw watch in de lijst en volg de instructies op het scherm.

TIP: U kunt op  > **Instellingen** klikken om uw instellingen aan te passen, de tutorial opnieuw te lezen of een watch te verwijderen. De Garmin GameOn app onthoudt uw watch en instellingen wanneer u de app de volgende keer opent. Indien nodig kunt u uw watch koppelen aan een andere computer (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*).

7 Selecteer een optie:

- Start een ondersteunde game op uw computer om de gameactiviteit automatisch te starten.
- Start op uw watch een handmatige gameactiviteit (*Een handmatige game-activiteit opnemen, pagina 33*).

De Garmin GameOn app toont uw real-time prestatiegegevens. Wanneer u uw activiteit hebt voltooid, Garmin GameOn geeft de app een overzicht van uw gameactiviteiten en overeenkomstgegevens weer.





Een handmatige game-activiteit opnemen

U kunt een game-activiteit op uw watch opnemen en handmatig statistieken voor elke wedstrijd invoeren.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten > Overig > Gamen**.

3 Selecteer **Overslaan**.

- 4 Selecteer een gametype.
- 5 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 6 Druk op  aan het einde van de wedstrijd om het resultaat of de plaatsing van de wedstrijd vast te leggen.
- 7 Druk op  om een nieuwe wedstrijd te starten.
- 8 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op  en selecteert u **Sla op**.

Activiteiten en apps aanpassen

U kunt de lijst met activiteiten en apps, gegevensschermen, gegevensvelden en andere instellingen aanpassen.



De lijst met apps aanpassen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Wijzig**.
- 3 Selecteer **Voeg toe** en selecteer een of meer apps die u wilt toevoegen aan de lijst met apps.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie van een app in de lijst wilt wijzigen, selecteert u de app, bladert u omhoog of omlaag om de app te verplaatsen en drukt u op  om de nieuwe locatie te selecteren.
 - Als u een app uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de app en vervolgens .
- 5 Selecteer **OK**.

Uw lijst met favoriete activiteiten aanpassen

Uw lijst met favoriete activiteiten biedt snelle toegang tot de activiteiten die u het meest gebruikt.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten**.

Als u al uw favoriete activiteiten hebt geselecteerd, worden deze boven aan de lijst weergegeven.
- 3 Selecteer **Wijzig**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie van een activiteit in de lijst wilt wijzigen, selecteert u de activiteit, bladert u omhoog of omlaag om de activiteit te verplaatsen en drukt u op  om de nieuwe locatie te selecteren.
 - Als u een favoriete activiteit wilt verwijderen, selecteert u de activiteit en selecteert u .
 - Als u een favoriete activiteit wilt toevoegen, selecteert u **Voeg toe** en selecteert u een of meer activiteiten.

Een favoriete activiteit aan de lijst vastmaken

U kunt maximaal drie favoriete activiteiten boven aan de app- en activiteitenlijst vastzetten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Wijzig**.
- 3 Blader naar een favoriete activiteit ([Uw lijst met favoriete activiteiten aanpassen, pagina 34](#)).
- 4 Selecteer  naast de favoriete activiteit.

De volgende keer dat u de app- en activiteitenlijst opent, wordt de vastgezette activiteit boven aan de lijst weergegeven.

Gegevensschermen aanpassen


U kunt voor elke activiteit de lay-out en inhoud van gegevensschermen weergeven, verbergen of wijzigen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
- 3 Blader omlaag en selecteer de activiteitsinstellingen.
- 4 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 5 Blader naar het gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
- 6 Tik op een gegevensveld.
- 7 Veeg omhoog of omlaag en selecteer een gegevensveldcategorie.
- 8 Veeg omhoog of omlaag en selecteer de gegevens die u in het veld wilt weergeven.

TIP: Voor een lijst met alle beschikbare gegevensvelden gaat u naar [Gegevensvelden, pagina 134](#). Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen.
- 9 Veeg naar links.

- 10 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Indeling** om het aantal gegevensvelden in het gegevensscherm te wijzigen.
 - Selecteer **Sorteer** om de locatie van het gegevensscherm in de lijst te wijzigen.
 - Selecteer **Verwijder** om het gegevensscherm uit de lijst te verwijderen.
- 11 Selecteer indien nodig **Voeg nieuw toe** om een gegevensscherm aan de lijst toe te voegen.
U kunt een aangepast gegevensscherm toevoegen of een van de vooraf gedefinieerde gegevensschermen selecteren.

Een aangepaste activiteit maken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Wijzig > Voeg toe**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om uw aangepaste activiteit te maken op basis van een van uw opgeslagen activiteiten.
 - Selecteer **Overig > Overig** om een nieuwe aangepaste activiteit te maken.
- 4 Selecteer indien nodig een activiteittype.
- 5 Selecteer een naam of voer een aangepaste naam in.
Identieke activiteitnamen zijn voorzien van een volgnummer, bijvoorbeeld: Fiets(2).
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer een optie om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de gegevensschermen of automatische functies aanpassen.
 - Selecteer **OK** om de aangepaste activiteit op te slaan en te gebruiken.

Activiteitinstellingen

Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevensschermen aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten. Sommige activiteittypen hebben afzonderlijke instellingenlijsten.

Veeg op de wijzerplaat naar links en selecteer **Activiteiten**, selecteer een activiteit, blader naar beneden en selecteer de activiteitinstellingen.

3D-afstand: Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogteverandering als uw horizontale verplaatsing over de grond.

3D-snelheid: Berekent uw snelheid aan de hand van uw hoogteverandering en uw horizontale beweging over de grond.

Accentkleur: Hiermee stelt u de accentkleur voor het activiteitspictogram in.

Voeg activiteit toe: Hiermee voegt u een activiteitstype toe aan een multisportactiviteit.

Waarschuwingen: Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen ([Activiteitswaarschuwingen, pagina 37](#)).

Audio-output: Hiermee stelt u het auditoestel in voor spraakwaarschuwingen ([Spraakwaarschuwingen afspelen tijdens een activiteit, pagina 38](#)).

Automatisch klimmen: Detecteert hoogteveranderingen met behulp van de ingebouwde hoogtemeter en geeft automatisch relevante klimgegevens weer ([Automatisch klimmen inschakelen, pagina 39](#)).

Auto Lap: Hiermee stelt u de opties voor de Auto Lap[®] functie in om ronden automatisch te markeren. Met de optie **Op afstand** markeert u ronden op een bepaalde afstand. De **Op positie** optie markeert ronden op een locatie waar u eerder op  hebt gedrukt. De **Automatisch selecteren** optie activeert rondewaarschuwingen op mijl- of kilometerkoerspunten bij het hardlopen van een koers met tijdpoortjes, zoals bepaalde gecertificeerde marathons, of op de afstand die is ingesteld in de **Automatische afstand** instelling. Wanneer u een ronde hebt voltooid, wordt er een instelbare rondewaarschuwing weergegeven. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.

Auto Pause: Hiermee stelt u de opties in voor de Auto Pause[®] functie om het opnemen van gegevens te stoppen wanneer u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt. Dit is handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen waar u moet stoppen, voorkomen.

Auto Rust: Maakt automatisch een rustinterval wanneer u stopt met bewegen tijdens een zwemactiviteit in het zwembad ([Swim Auto Rest en Manual Rest, pagina 21](#)). U kunt deze instelling ook inschakelen tijdens een ultra run-activiteit ([Instellingen voor automatische rustfunctie tijdens ultraruns, pagina 18](#)).

Automatische afdaling: Detecteert automatisch ski- of snowboardafdalings met behulp van de ingebouwde versnellingsmeter ([Uw afdalingen weergeven, pagina 32](#)).

Auto Scroll: Bladert automatisch door alle schermen met activiteitsgegevens terwijl de activiteitentimer loopt.

Automatische set: Start en stopt automatisch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit.

Auto Sport Change: Detecteert automatisch een overgang naar de volgende sport in een multisportactiviteit, zoals een triatlon.

Automatisch starten: Start de activiteitentimer automatisch wanneer u begint te bewegen (bijvoorbeeld **Motorcrossen**).

Deel hartslag: Zendt automatisch hartslaggegevens van uw watch naar gekoppelde toestellen wanneer u de activiteit start (*Hartslaggegevens verzenden*, pagina 80).

Uitzenden naar GameOn: Verzendt automatisch biometrische gegevens naar de Garmin GameOn™ app wanneer u een gameactiviteit start (*De Garmin GameOn™ app gebruiken*, pagina 33).

ClimbPro: Hiermee geeft u stijginformatie weer voor aanstaande en huidige beklimmingen tijdens het navigeren van een koers (*ClimbPro gebruiken*, pagina 39).

Aftellen starten: Hiermee wordt een afteltimer ingeschakeld voor zwemintervallen in het zwembad.

Gegevensschermen: Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit (*Gegevensschermen aanpassen*, pagina 34).

Wijzig gewicht: Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.

Waarschuwingen beëindigen: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor twee of vijf minuten voor het einde van uw meditatieactiviteit.

Stroboscoop: Hiermee stelt u de modus, knippersnelheid en kleur van de led-zaklamp tijdens de activiteit in.

Uitrustingskeuze: Nadat u een activiteit hebt voltooid, wordt u gevraagd om de uitrusting of uitrusting te selecteren die u tijdens de activiteit hebt gebruikt. U kunt uitrusting toevoegen aan en verwijderen uit uw Garmin Connect™ account (*Garmin Connect™*, pagina 99).

Graderingssysteem: Hiermee stelt u het graderingssysteem in voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de route voor een rotsklimactiviteit.

Springmodus: Hiermee stelt u het doel van de activiteit touwtjespringen in op een ingestelde tijd, aantal herhalingen of een open einde.

Baannummer: Hiermee stelt u uw baannummer in voor hardlopen op de baan.

Ronden: Hiermee configureert u de instellingen voor de opties **Auto Lap**, **Ronde-toets**, en **Rondewaarschuwing**.

Rondewaarschuwing: Hiermee stelt u in welke gegevensvelden worden weergegeven voor rondes.

Ronde-toets: Hiermee schakelt u de  knop in voor het vastleggen van een ronde of rusttijd tijdens een activiteit. U kunt ook het standaardgedrag voor de knop  instellen tijdens een multisportactiviteit.

Vergrendel toestel: Hiermee vergrendelt u het touchscreen en de knoppen tijdens een multisportactiviteit om te voorkomen dat per ongeluk knoppen worden ingedrukt en over het touchscreen wordt geveegd. U kunt een willekeurige knop ingedrukt houden om de watch te ontgrendelen.

Kaartinstellingen: Hiermee stelt u de weergavevoorkeuren in voor het kaartgegevensscherm voor de activiteit (*Kaartinstellingen*, pagina 83).

Kaartlagen: Hiermee stelt u in dat de kaartgegevens op de kaart worden weergegeven (*Kaartgegevens weergeven of verbergen*, pagina 85).

Metronoom: Deze functie laat met een regelmatig ritme tonen horen zodat u uw prestaties kunt verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of vaste cadans. U kunt de slagen per minuut (bpm) instellen van de cadans die u wilt behouden, de slagfrequentie en de geluidsinstellingen.

Modus volgen: Hiermee stelt u de modus voor het volgen van hellingen in op automatisch of handmatig voor off-piste skiën en snowboarden.

Obstakels registreren: Hiermee kan de watch obstakellocaties van uw eerste ronde in de koers opslaan. Op herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardlooptintervallen (*Een activiteit voor obstakelraces vastleggen*, pagina 17).

Prestatieconditie: Hiermee kunt u de functie voor prestatieconditie instellen tijdens een activiteit (*Prestatieconditie*, pagina 62).

Gewicht van de bepakkings: Hiermee stelt u het gewicht in van het pakket dat u vervoert.

Grootte van bad: Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.

Vermogen middelen: Bepaalt of de watch nulwaarden voor fietsvermogensgegevens meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet bewegen.

Time-out spaarstand: Hiermee stelt u de time-outlimiet in voor de watch om in de activiteitsmodus te blijven terwijl u wacht tot u de activiteit start, bijvoorbeeld wanneer u wacht tot een race begint. Met de optie **Normaal** schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 5 minuten inactiviteit. Met de optie

Verlengd schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 25 minuten inactiviteit. De verlengde modus kan de batterijduur tussen het opladen verkorten.

Vastleggen na zonsondergang: Hiermee stelt u het toestel zodanig in dat er tijdens een expeditie spoorpunten worden vastgelegd na zonsondergang.

Temperatuur registreren: Registreert de omgevingstemperatuur rond de watch of van een gekoppelde temperatuursensor.

Meet VO2 max.: Neemt een VO2 max. op. Schatting tijdens een activiteit die gewoonlijk geen prestatie-activiteit is, zoals **Trail Run**.

Opslaginterval: Hiermee stelt u de frequentie in voor het vastleggen van spoorpunten tijdens een expeditie. Standaard worden GPS-spoorpunten één keer per uur vastgelegd en worden ze niet vastgelegd na zonsondergang. U verlengt de batterijduur door de spoorpunten minder vaak te registreren.

Wijzig naam: Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.

Herhalingsteller: Registreert het aantal herhalingen tijdens een workout. Met de optie **Alleen workouts** worden alleen herhalingen tijdens begeleide workouts geregistreerd.

Herhaal: Registreert herhalingen voor multisportactiviteiten. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten die meerdere overgangen bevatten, zoals een zwemloop.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de activiteitsinstellingen.

Routebepaling: Hiermee kunt u de voorkeuren voor het berekenen van routes voor de activiteit instellen ([Route-instellingen, pagina 39](#)).

Routegegevens: Hiermee houdt u de routestatistieken voor binnenklimactiviteiten bij.

Hardloopvermogen: Hiermee kunt u hardloopvermogensgegevens registreren en de instellingen aanpassen ([Instellingen voor hardloopvermogen, pagina 94](#)).

Runs: Configureert de instellingen voor de opties **Ronde-toets** en **Rondewaarschuwing**. U kunt ook **Automatische afdaling** in- of uitschakelen.

Satellieten: Hiermee stelt u het satellietstelsel in dat wordt gebruikt voor de activiteit ([Satellietinstellingen, pagina 40](#)).

Segmentwaarschuwingen: Hiermee wordt u gewaarschuwd voor het naderen van opgeslagen segmenten ([Segmenten, pagina 40](#)).

Zelfbeoordeling: Bepaalt hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert ([Een activiteit evalueren, pagina 15](#)).

Slagdetectie: Detecteert automatisch uw slagtype voor zwemmen in een zwembad.

Vergrendel scherm: Hiermee kunt u omlaag vegen vanaf de bovenkant van het scherm om het touchscreen te ontgrendelen.

Baandetectie: Detecteert automatisch of u zich op een baan bevindt om te hardlopen.

Overgangen: Hiermee schakelt u overgangen in voor multisportactiviteiten.

Eenh.: Hiermee stelt u de maateenheden voor de activiteit in.

Trilsignalen: Geeft een melding om in of uit te ademen tijdens een activiteit voor ademhaling.

Workoutvideo's: Hiermee speelt u workouts met animatie af en kunt u instructies gebruiken voor een kracht-, cardio-, yoga- of Pilates-activiteit. Animaties zijn beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde workouts en workouts die zijn gedownload vanuit uw Garmin Connect account.

Activiteitswaarschuwingen

U kunt waarschuwingen instellen voor elke activiteit om u te helpen specifieke doelen te bereiken, uw omgevingsbewustzijn te vergroten of naar uw bestemming te navigeren. Sommige waarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor specifieke activiteiten. Er zijn drie typen waarschuwingen: Gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen.

Gebeurteniswaarschuwing: Een gebeurteniswaarschuwing geeft u één keer een melding. De gebeurtenis is een specifieke waarde. U kunt de watch bijvoorbeeld instellen om u te waarschuwen wanneer u een bepaald aantal calorieën verbrandt.

Bereikwaarschuwing: Een bereikwaarschuwing wordt telkens afgegeven wanneer de watch een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de watch u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger dan 210 bpm.

Terugkerende waarschuwing: Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer de watch een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de watch u elke 30 minuten waarschuwt.

Waarschuwingsnaam	Waarschuwingstype	Beschrijving
Cadans	Bereik	U kunt minimale en maximale cadanswaarden instellen.
Calorieën	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt het aantal calorieën instellen.
Aangepast	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt een bestaand bericht selecteren of een aangepast bericht maken en een waarschuwingstype selecteren.
Afstand	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt een afstandsinterval instellen.
Hoogte	Bereik	U kunt minimale en maximale hoogtewaarden instellen.
Hartslag	Bereik	U kunt minimale en maximale waarden voor de hartslag instellen of zonewijzigingen selecteren. Zie Hartslagzones, pagina 105 en Berekeningen van hartslagzones, pagina 106 .
Tempo	Bereik	U kunt minimale en maximale tempowaarden instellen.
Tempo	Terugkerend	U kunt een doeltempo voor zwemmen instellen.
Aan/uit	Bereik	U kunt het hoge of lage vermogensniveau instellen.
Gevarenzone	Gebeurtenis	U kunt een straal instellen vanaf een opgeslagen locatie.
Ren/Loop	Terugkerend	U kunt regelmatige looppauses inlassen.
Hardloopvermogen	Gebeurtenis, bereik	U kunt minimale en maximale vermogenszonewaarden instellen.
Snelheid	Bereik	U kunt minimale en maximale snelheidswaarden instellen.
Slagsnelheid	Bereik	U kunt een hoog of laag aantal slagen per minuut instellen.
Tijd	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt een tijdsinterval instellen.
Tracktimer	Terugkerend	U kunt een baantijdsinterval in seconden instellen.

Een waarschuwing instellen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Blader omlaag en selecteer de activiteitsinstellingen.
- 4 Selecteer **Waarschuwingen**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Voeg nieuw toe** om een nieuwe waarschuwing toe te voegen voor de activiteit.
 - Selecteer de naam van de waarschuwing om een bestaande waarschuwing te wijzigen.
- 6 Selecteer, indien gewenst, het type waarschuwing.
- 7 Selecteer een zone, voer de minimum- en maximumwaarden in of voer een aangepaste waarde in voor de waarschuwing.
- 8 Schakel indien nodig de waarschuwing in.

Bij gebeurteniswaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als de waarschuwingswaarde bereikt is. Bij bereikwaarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt (minimum- en maximumwaarden).

Spraakwaarschuwingen afspelen tijdens een activiteit

U kunt de watch zodanig instellen dat er tijdens het hardlopen of een andere activiteit motiverende statusmeldingen worden afgespeeld. Tijdens een spraakwaarschuwing dempt de watch of de smartphone het geluid van de primaire audio om de aankondiging af te spelen.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.



- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Focusmodi > Activiteit > Spraakwaarschuwingen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u spraakwaarschuwingen wilt afspelen via de luidspreker van de watch, selecteert u **Audio-output > Horloge**.

- Om spraakwaarschuwingen in te stellen die via uw smartphone of indien beschikbaar, aangesloten Bluetooth® hoofdtelefoon worden afgespeeld, selecteer **Audio-output > Verbonden toestellen**.
- Als u tijdens het navigeren afslag-voor-afslag aanwijzingen wilt horen, selecteert u **Begeleidingswaarschuwingen**.
- Selecteer **Rondewaarschuwing** om een melding voor elke ronde af te spelen.
- Als u waarschuwingen wilt aanpassen aan uw tempo en snelheid, selecteert u **Tempo-/snelheidswaarschuwing**.
- Als u waarschuwingen wilt aanpassen aan uw hartslag, selecteert u **Hartslagwaarschuwing**.
- Selecteer **Vermogenswaarschuwing** om waarschuwingen aan te passen aan energiegegevens.
- Als u waarschuwingen wilt horen wanneer u de activiteitentimer start of stopt, waaronder de functie Auto Pause®, selecteert u **Timergebeurtenissen**.
- Als u workoutwaarschuwingen wilt horen als spraakwaarschuwing, selecteert u **Work-outwaar schuwingen**.
- Als u activiteitenwaarschuwingen wilt horen als spraakwaarschuwing, selecteert u **Activiteitswaar schuwingen** (*Activiteitswaarschuwingen, pagina 37*).
- Om fietswaarschuwingen van aangesloten Varia™ radar- en fietslichtsensoren als spraakwaarschuwing te horen, selecteert u **Fietsveiligheidswaarschuwingen** (*Draadloze sensoren, pagina 91*).

Route-instellingen

U kunt de route-instellingen wijzigen om de routeberekening voor elke activiteit aan te passen.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle activiteittypen.

Druk op de watch face op , selecteer **Activiteiten**, selecteer een duikactiviteit, druk op , selecteer de activiteitsinstellingen, en selecteer **Routebepaling**.

Trendline™ popularity routing: Berekent routes op basis van de populairste hardloopsessies en ritten van Garmin Connect™.

Koersen: Hiermee stelt u in hoe u met de watch koersen volgt. Gebruik de optie Volg koers om zonder herberekening een koers precies zo te volgen als deze wordt weergegeven. Met de optie Kaart gebruiken kunt u aan de hand van kaarten een koers volgen en de route opnieuw berekenen als u hiervan bent afgeweken.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de berekeningswijze in op het minimaliseren van tijd, afstand of stijging in routes.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke typen wegen of transportmiddelen in routes moeten worden vermeden.

Type: Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer in die wordt weergegeven tijdens directe routebepaling.

ClimbPro gebruiken

Met de ClimbPro functie kunt u uw inspanningen voor de komende beklimmingen tijdens een koers beheren. U kunt de gegevens van beklimmingen, zoals helling, afstand en hoogtewinst, vooraf of in real-time bekijken terwijl u een koers volgt. Klimcategorïeën tijdens het fietsen worden, op basis van lengte en helling, aangegeven met kleur.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

3 Blader omlaag en selecteer de activiteitsinstellingen.

4 Selecteer **ClimbPro > Status > Tijdens navigatie**.

5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Gegevensveld** om het gegevensveld aan te passen dat op het ClimbPro scherm verschijnt.
- Selecteer **Waarschuwing** om waarschuwingen in te stellen aan het begin van een beklimming of op een bepaalde afstand van de beklimming.
- Selecteer **Afdalingen** om afdalingen in of uit te schakelen voor hardloopactiviteiten.
- Selecteer **Klimdetectie** om de typen klimacties te kiezen die tijdens fietsactiviteiten worden gedetecteerd.

6 Bekijk de beklimmingen en koersgegevens.

7 Een opgeslagen koers volgen (*Navigeren naar een bestemming, pagina 86*).

Automatisch klimmen inschakelen

U kunt de functie Automatisch klimmen gebruiken om automatisch hoogteverschillen te detecteren. U kunt deze functie gebruiken tijdens activiteiten zoals hiken, hardlopen of fietsen.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

3 Blader omlaag en selecteer de activiteitsinstellingen.

4 Selecteer **Automatisch klimmen > Status**.

5 Selecteer **Altijd** of **Indien geen navigatie**.


6 Selecteer een optie:

- Selecteer **Hardloopscherm** om te zien welk gegevensscherm wordt weergegeven tijdens hardlopen.
- Selecteer **Klimscherm** om te zien welk gegevensscherm wordt weergegeven tijdens klimmen.
- Selecteer **Verticale snelheid** om de stijgsnelheid over tijd in te stellen.
- Selecteer **Modusschakelaar** om in te stellen hoe snel het toestel van modus wisselt.

OPMERKING: Met de optie Huidig scherm kunt u automatisch overschakelen naar het laatste scherm dat u hebt bekeken voordat de overgang naar automatisch klimmen plaatsvond.

Satellietinstellingen

U kunt de GNSS-satellietinstellingen wijzigen om de satellietssystemen aan te passen die voor elke activiteit worden gebruikt. Ga voor meer informatie over GNSS-satellietssystemen naar garmin.com/aboutGPS.

Druk op de wijzerplaat op , selecteer **Activiteiten**, selecteer een activiteit, blader omlaag, selecteer de activiteitinstellingen en selecteer **Satellieten**.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

Uit: Hiermee schakelt u de GNSS-satellietssystemen voor de activiteit uit.

Gebruik standaard: Hiermee kan de watch de standaardmodus voor activiteitsfocus voor GNSS-satellieten gebruiken (*Een standaard focusmodus aanpassen, pagina 103*).

Alleen GPS: Hiermee activeert u het GPS-satellietstelsel.

Alle systemen: Hiermee activeert u meerdere GNSS-satellietssystemen. Als u meerdere GNSS-satellietssystemen tegelijkertijd gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere GNSS-systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

UltraTrac: Legt spoorpunten en sensorgegevens minder vaak vast. Door de UltraTrac functie in te schakelen, wordt de batterijduur verlengd, maar neemt de kwaliteit van de vastgelegde activiteiten af. U kunt de UltraTrac functie gebruiken voor activiteiten die een langere levensduur van de batterij vereisen en waarvoor regelmatige updates van de sensorgegevens minder belangrijk zijn.

Segmenten

U kunt hardloop- of fietssegmenten vanuit uw Garmin Connect™ account naar uw toestel verzenden. Nadat een segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u een segment racen en proberen om uw persoonlijke record of andere deelnemers die het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

OPMERKING: Als u een route downloadt via uw Garmin Connect account, kunt u alle beschikbare segmenten op die route downloaden.

Strava™ segmenten

U kunt Strava segmenten downloaden op uw Venu® X1 toestel. Volg Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken met uw prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs die hetzelfde segment hebben gereden.

Als u zich wilt aanmelden voor een Strava lidmaatschap, gaat u naar de widget Segmenten in uw Garmin Connect™ account. Ga voor meer informatie naar www.strava.com.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.

Tegen een segment racen

Segmenten zijn virtuele parcoursen. U kunt racen tegen een segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties, of met die van andere deelnemers, connecties in uw Garmin Connect™ account of andere leden van de hardloop- of fietscommunity. U kunt uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw segmentpositie te bekijken.

OPMERKING: Als uw Garmin Connect account en Strava™ account zijn gekoppeld, wordt uw activiteit automatisch verzonden naar uw Strava account, zodat u uw segmentpositie kunt bekijken.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer een activiteit.

3 Ga een stuk hardlopen of fietsen.

Als u een segment nadert, wordt een bericht weergegeven en kunt u tegen het segment racen.

4 Start met racen tegen het segment.

Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Lay-out

U kunt de weergave van de wijzerplaat en de snelle toegang tot functies aanpassen in het overzicht en het bedieningsmenu.

Wijzerplaatinstellingen

U kunt de vormgeving van de wijzerplaat aanpassen door de lay-out, kleuren en extra gegevens te selecteren. U kunt ook aangepaste wijzerplaten downloaden via de Connect IQ™ store.

De wijzerplaat aanpassen

U kunt de informatie van de wijzerplaat en de vormgeving aanpassen of een geïnstalleerde Connect IQ™ wijzerplaat activeren ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Wijzerplaat**.
- 3 Blader om de opties voor de wijzerplaat in de voorbeeldweergave te bekijken.
- 4 Selecteer **Voeg nieuw toe** om uit beschikbare opties voor de wijzerplaat te kiezen.
- 5 Selecteer een wijzerplaat en veeg naar links.
- 6 Selecteer een optie:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wijzerplaten.

- Selecteer **Toepassen** om de wijzerplaat te activeren.
- Selecteer **Accentkleur** om een accentkleur voor de wijzerplaat toe te voegen of te wijzigen.
- Selecteer **Achtergrondkleur** om de achtergrondkleur te wijzigen.
- Selecteer **Gegevens** om andere gegevens op de wijzerplaat weer te geven.
- Selecteer **Gegevenskleur** om de kleur van de gegevens op de wijzerplaat te wijzigen.
- Als u een alternatieve stijl voor de wijzerplaat wilt selecteren, selecteert u **Stijlen**.
- Als u de wijzerplaat wilt verwijderen, selecteert u **Wis**.

Glances

Uw watch wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde glances die u snel informatie geven ([Glances weergeven, pagina 44](#)). Voor sommige glances is een Bluetooth® verbinding met een compatibele smartphone vereist.

Sommige glances zijn standaard niet zichtbaar. U kunt deze handmatig toevoegen aan de glancelijst ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)). Sommige glances verschijnen in een groep gerelateerde gegevens, zoals gezondheid of prestaties van activiteiten.

TIP: U kunt ook glances downloaden uit de Connect IQ™ Store ([Connect IQ functies, pagina 101](#)).

Naam	Beschrijving
ABC	Geeft gecombineerde hoogtemeter-, barometer- en kompasgegevens weer.
Andere tijdzones	Geeft de huidige tijd in extra tijdzones weer (Andere tijdzones toevoegen, pagina 115).
Hoogte-acclimatisering	Op hoogtes boven 800 m (2625 ft.) worden grafieken weergegeven met voor de hoogte gecorrigeerde waarden van de gemiddelde Pulse Ox meterwaarde, ademhalingsfrequentie en hartfrequentie in rust voor de afgelopen zeven dagen.
Hoogtemeter	Geeft de geschatte hoogte weer op basis van luchtdrukverschillen.
Batterij	Geeft de geschatte batterijduur en recente gegevens over het batterijgebruik weer, inclusief een overzicht van het batterijgebruik per activiteit en functie.
Barometer	Geeft de omgevingsdrukgegevens weer op basis van de hoogte.
Body Battery™	Geeft uw huidige Body Battery niveau weer en een grafiek van uw niveau gedurende de laatste paar uur, als u het de hele dag draagt (Body Battery™, pagina 45).
Agenda	Geeft de in de agenda van uw smartphone geplande afspraken weer.
Calorieën	Geeft uw caloriegegevens weer voor de huidige dag.
Cameraknoppen	Hiermee kunt u handmatig een foto maken en een videoclip opnemen wanneer deze is gekoppeld met een compatibele Varia™ camera voor koplampen of achterlichten (De Varia™ Camerabediening gebruiken, pagina 94).
Uitdagingen	Geeft uw huidige klassement weer als u deelneemt aan een Garmin Connect™ uitdaging.
Kompas	Geeft een elektronisch kompas weer.
Afteltimers	Geeft aanstaande aftelgebeurtenissen weer.

Naam	Beschrijving
Type fietser	Geeft uw type fietser, aerobische endurance, aerobische capaciteit en anaerobische capaciteit weer.
Fietsprestaties	Geeft gegevens over fietsprestatie weer, zoals uw VO2 max. en FTP-schattingen.
Endurancescore	Toont een score, grafiek en een kort bericht waarin uw totale endurance wordt beschreven op basis van alle vastgelegde activiteiten.
Geklommen etages	Volgt het aantal etages dat u hebt geklommen en uw vorderingen bij het bereiken van uw doel.
Garmin® coach	Geeft geplande trainingen weer wanneer u een aanpasbaar Garmin coachtrainingsplan selecteert in uw Garmin Connect account. Het plan past zich indien van toepassing aan uw huidige fitnessniveau, coachings- en planningsvoorkeuren en de racedatum aan.
Golf	Geeft golfscores en statistieken weer voor uw laatste ronde.
Health Snapshot™	Start een Health Snapshot sessie op uw watch die verschillende belangrijke gezondheidsgegevens registreert terwijl u twee minuten rust houdt. Deze functie geeft een inkijkje in uw algehele cardiovasculaire status. De watch registreert meetwaarden zoals uw gemiddelde hartslag, stressniveau en ademhalingsfrequentie. Geeft samenvattingen weer van uw opgeslagen Health Snapshot sessies (<i>Health Snapshot™</i> , pagina 10).
Gezondheidsstatus	Geeft gezondheidsgegevens weer, zoals uw ademhaling en huidtemperatuur.
Hartslag	Geeft uw huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) en een grafiek van uw gemiddelde hartslag in rust (HSR) weer.
Hillscore	Toont een score, grafiek, bijdragende statistieken en een kort bericht waarin uw klimprestaties worden beschreven op basis van uw vastgelegde hardloopactiviteiten.
Geschiedenis	Geeft uw activiteitengeschiedenis en een grafiek van uw geregistreerde activiteiten weer (<i>Werken met de geschiedenis</i> , pagina 72).
HRV-status	Geeft de gemiddelde hartslagvariabiliteit gedurende de nacht weer over een periode van zeven dagen. (<i>Status hartslagvariatie</i> , pagina 62).
Minuten intensieve training	Houdt de tijd bij die u besteedt aan activiteiten bij gemiddelde tot intensieve inspanning, het aantal minuten dat u wekelijks wilt besteden aan intensieve activiteiten en uw vorderingen om dat doel te halen.
inReach® bedieningselementen	Hiermee kunt u berichten verzenden via uw gekoppelde inReach toestel (<i>De inReach® afstandsbediening gebruiken</i> , pagina 95).
Jetlag-advies	Geeft uw interne klok weer tijdens het reizen en helpt u bij het wennen aan de tijdzone op uw bestemming (<i>Het gebruik van Jet Lag Adviser</i> , pagina 47).
Laatste activiteit	Toont een kort overzicht van uw laatst vastgelegde activiteit.
Laatste rit Laatste hardloopsessie Laatste zwemactiviteit	Geeft een kort overzicht van uw laatst geregistreerde activiteit en geschiedenis van de opgegeven sport.
Levensstijlregistratie	Houdt uw dagelijkse gedrag bij en laat u zien hoe het gedrag bepaalde gezondheidsgegevens in de Garmin Connect app beïnvloedt (<i>Levensstijlregistratie</i> , pagina 46).
Lampjes	Hiermee kunt u fietslampen bedienen als u Varia verlichting hebt gekoppeld met uw Venu® X1 watch.
Messenger	Geeft uw Garmin Messenger™ app-gesprekken weer en hiermee kunt u berichten vanaf uw watch beantwoorden (<i>Garmin Messenger™ app</i> , pagina 102).
Maanfase	Geeft de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer, gebaseerd op uw GPS-positie.
Muziek	Hiermee kunt u de muzikspeler op uw smartphone of watch bedienen.
Dutjes	Geeft de totale tijd voor dutjes en Body Battery niveauversterking weer. U kunt de dutjestimer starten en een alarm instellen om u wakker te maken.
Meldingen	Waarschuwt u bij inkomende oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone (<i>Smartphonemeldingen inschakelen</i> , pagina 96).

Naam	Beschrijving
Voeding	Geeft uw dagelijkse voedingsoverzicht weer, inclusief calorieën en macronutriënten. U kunt ook uw voedselinname registreren. U moet een actief Garmin Connect+ abonnement hebben om uw voeding te volgen en te bekijken (<i>Garmin Connect+™ abonnement, pagina 100</i>).
Primaire race	Geeft het race-evenement weer dat u als de primaire race in uw Garmin Connect calendar hebt aangewezen.
Pulse oxymeter	Hiermee kunt u een handmatige meting van de Pulse Ox meter uitvoeren (<i>Pulse Ox metingen verkrijgen, pagina 81</i>). Als u te actief bent voor de watch om uw waarde van de Pulse Ox meter te bepalen, worden de metingen niet geregistreerd.
Racekalender	Geeft uw komende race-evenementen weer die u in uw Garmin Connect kalender hebt ingesteld.
Herstel	Geeft uw hersteltijd weer. De maximale tijd is vier dagen.
Ademhaling	Uw huidige ademhalingsnelheid in ademhalingen per minuut en het gemiddelde van zeven dagen. U kunt een ademhalingsactiviteit doen om u te helpen ontspannen.
Hardloopefficiëntie	Geeft de energiekosten van aerobisch hardlopen weer. Verschillende belangrijke meetwaarden dragen bij aan de schatting van uw hardloopefficiëntie (<i>Hardloopefficiëntie, pagina 63</i>).
Hardloopprestaties	Geeft gegevens over hardloopprestaties weer, zoals een schatting van uw VO2 max. en lactact-drempel.
Hardlooptolerantie	Volgt uw vermogen om hardloopevenementen aan te kunnen terwijl u de risico's van blessures afweegt tegen.
Slaapcoach	Geeft aanbevelingen voor uw slaapbehoefte op basis van slaap- en activiteitsgeschiedenis, dag-nachtritme, HRV-status en dutjes. OPMERKING: U kunt inzichten in de slaap bekijken, de slaapmodus inschakelen, alarmen instellen en de slaapinstellingen bijwerken.
Sleep score	Geeft de totale slaaptijd, een slaapscore en informatie over de slaapfasen voor de vorige nacht weer. U kunt ook eventuele variaties in de ademhaling 's nachts bekijken (<i>Slaap bijhouden, pagina 52</i>).
Sportscores	Volgt collegeteams of professionele sportteams met scores en live-gegevens.
Stappen	Houdt uw dagelijkse aantal stappen, het stappendoel en de gegevens van de afgelopen dagen bij.
Aandelen	Geeft een aanpasbare lijst met aandelen weer (<i>Een aandeel toevoegen, pagina 48</i>).
Stress	Geeft uw huidige stressniveau en een grafiek van uw stressniveau weer. U kunt een ademhalingsactiviteit doen om u te helpen ontspannen. Als u te actief bent voor de watch om uw stressniveau te bepalen, worden spanningsmetingen niet geregistreerd.
Zonsopgang en -ondergang	Geeft zonsopkomst, zonsondergang en schemering weer.
Temperatuur	Geeft temperatuurgegevens van de interne temperatuursensor weer.
Trainingsfitheid	Geeft een score en een kort bericht weer waarmee u kunt bepalen hoe klaar u bent om elke dag te trainen.
Trainingsstatus	Geeft uw huidige trainingsstatus en trainingsbelasting weer, waaraan u kunt zien hoe uw training uw conditieniveau en prestaties beïnvloedt.
Weer	Geeft de huidige temperatuur en weersverwachting weer.
Gewicht bijhouden	Geeft uw recente gewichtstrends en -geschiedenis weer. U kunt uw gewicht handmatig invoeren. Als u een Index™ weegschaal aan uw Garmin Connect account hebt gekoppeld, worden uw gewichtsgegevens in de glance weergegeven.
Gezondheid vrouwen	Geeft uw huidige cyclus of zwangerschapsstatus weer. U kunt uw dagelijkse symptomen bekijken en vastleggen.

Glances weergeven

- Veeg omhoog op de wijzerplaat.
De watch bladert door de lijst met glances.
- Selecteer een glance om extra informatie weer te geven.
- Veeg naar links om meer opties en functies voor een glance weer te geven.

De lijst met glances aanpassen

- 1 Veeg omhoog op de wijzerplaat.

De watch bladert door de lijst met glances.

- 2 Selecteer **Wijzig**.
- 3 Selecteer een glance.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een glance uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u .
 - Als u de locatie van een glance in de lijst wilt wijzigen, selecteert en sleept u de glance naar de gewenste locatie op het scherm.
- 5 Selecteer indien nodig **Voeg toe** om een glance aan de lijst toe te voegen.

Body Battery™

Uw watch analyseert de variatie in uw hartslag, uw stressniveau, slaapkwaliteit en activiteitsgegevens om uw algemene Body Battery niveau te bepalen. Net als een brandstofmeter van een auto, geeft het de hoeveelheid beschikbare reserve-energie aan. Het Body Battery niveaubereik ligt tussen 5 tot 100, waarbij 0 tot 25 staat voor een zeer lage energiereserve, 26 tot 50 voor een lage energiereserve, 51 tot 75 voor een gemiddelde energiereserve en 76 tot 100 voor een hoge energiereserve.

U kunt uw watch synchroniseren met uw Garmin Connect™ account om uw meest actuele Body Battery niveau, trends op lange termijn en extra details te bekijken ([Tips voor betere Body Battery™ gegevens, pagina 45](#)).

De Body Battery™ glance weergeven

De glance Body Battery geeft uw huidige Body Battery niveau weer.

- 1 Veeg omhoog om de Body Battery glance weer te geven.

OPMERKING: U moet mogelijk de glance toevoegen aan uw lijst met glances ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)).

- 2 Selecteer de glance om een grafiek van uw meest recente Body Battery gegevens weer te geven.



Tik op  voor meer informatie. U kunt  selecteren voor menuopties.

- 3 Veeg omhoog om een gecombineerde grafiek van uw Body Battery en stressniveau weer te geven.
- 4 Veeg omhoog om een lijst met factoren weer te geven die van invloed zijn op uw Body Battery niveau. Selecteer elke factor om meer informatie te bekijken.

Tips voor betere Body Battery™ gegevens

- Draag de watch tijdens het slapen voor nauwkeurigere resultaten.
- Goede nachtrust laadt uw Body Battery op.
- Inspannende activiteiten en hoge stress kunnen ervoor zorgen dat uw Body Battery sneller leegloopt.
- Voedselinname, inclusief pepmiddelen zoals cafeïne, heeft geen invloed op uw Body Battery.

De stressniveauglance gebruiken

De stressniveauglance geeft uw huidige stressniveau weer en een grafiek van uw stressniveau. De widget kan u ook begeleiden bij een ademhalingsactiviteit om u te helpen ontspannen.

- 1 Blader terwijl u zit of inactief bent om de stressniveauglance weer te geven.

TIP: Als u te actief bent, kan het smartwatch uw stressniveau niet bepalen en wordt er een bericht weergegeven in plaats van een nummer voor het stressniveau. Na enkele minuten inactiviteit kunt u uw stressniveau opnieuw controleren.

- 2 Tik op de glance om een grafiek te bekijken van uw stressniveau van de laatste vier uur.
Met blauwe balken worden rustperiodes weergegeven. Met gele balken worden stressperiodes weergegeven. Met grijze balken worden tijden weergegeven waarop u te actief was om uw stressniveau te bepalen.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om de details van uw stressscore weer te geven en uw dagelijkse gemiddelde stressscore voor de afgelopen zeven dagen weer te geven.
- 4 Als u een ademhalingsactiviteit wilt starten, veegt u naar links en selecteert u ✓.

Levensstijlregistratie

Gebruik de levensstijlregistratie-glance op uw Venu® X1 watch om te ontdekken hoe dagelijks gedrag van invloed is op verschillende gezondheidsgegevens, zoals uw slaapscore, hartslag in rust en meer. U kunt gedrag dat uw dagelijkse gewoonten en handelingen weerspiegelt, zoals late inname van cafeïne, koude dompelbaden of lezen voor het slapengaan, registreren en bijhouden in de Garmin Connect™ app ([Volgen gedrag levensstijlregistratie, pagina 46](#)). U kunt zelfs aangepaste gedragingen creëren en bijhouden.

Volgen gedrag levensstijlregistratie

Voordat u de levensstijlregistratiefunctie kunt gebruiken, moet u een Garmin Connect™ account hebben, de Garmin Connect app downloaden en uw Garmin® watch koppelen met de Garmin Connect app.

- 1 In de Garmin Connect app selecteert u ●●●.
- 2 Selecteer **Gezondheidsstatistieken > Levensstijlregistratie**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Stel herinneringen voor logboekregistratie in (optioneel).

U kunt gedetailleerde rapporten van uw levensstijlregistratie bekijken in de Garmin Connect app.

TIP: U kunt de levensstijlregistratie-glance op uw watch inschakelen om uw levensstijl te bekijken en vast te leggen ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)).

Gezondheid vrouwen

Tracking van menstruatiecyclus

Uw menstruatiecyclus is een belangrijk onderdeel van uw gezondheid. U kunt uw watch gebruiken om fysieke symptomen, libido, seksuele activiteit, ovulatiecycli en meer vast te leggen ([Bijhouden van uw menstruatiecyclus, pagina 46](#)). Je kan meer informatie vinden en deze functie instellen in de Gezondheidsstatistieken instellingen van de Garmin Connect™ app. Je kan de app voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen installeren vanuit de Connect IQ™ app ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

- Tracking en details van menstruatiecyclus
- Fysieke en emotionele symptomen
- Voorspellingen van menstruatie en vruchtbaarheid
- Informatie over gezondheid en voeding

OPMERKING: U kunt de Garmin Connect app gebruiken om glances toe te voegen of te verwijderen.

Bijhouden van uw menstruatiecyclus

Voordat je informatie over je menstruatiecyclus kan vastleggen op je Venu® X1 watch, moet je in de Garmin Connect™ app de tracking van menstruatiecyclus instellen en de app voor het volgen van de gezondheid van vrouwen installeren vanuit de Connect IQ™ app ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

- 1 Veeg om de glance voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen weer te geven.
- 2 Tik op het touchscreen.
- 3 Selecteer +.
- 4 Als vandaag een menstruatiedag is, selecteert u **Menstruatiedag > ✓**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer de mate van menstrueren bij **Vloed**.
 - Als u uw fysieke symptomen, zoals acne, rugpijn en vermoeidheid, wilt vastleggen, selecteert u **Symptomen**.
 - Als u uw stemming wilt vastleggen, selecteert u **Gemoedstoestand**.
 - Als u uw afscheiding wilt vastleggen, selecteert u **Afscheiding**.
 - Als u de huidige datum als ovulatiecycli wilt instellen, selecteert u **Ovulatiecycli**.

- Als u uw seksuele activiteit wilt vastleggen, selecteert u **Seksuele activiteit**.
- Als u uw libido wilt beoordelen van laag tot hoog, selecteert u **Seksuele drift**.
- Als u de huidige datum als ovulatie dag wilt instellen, selecteert u **Menstruatiedag**.


Zwangerschap volgen

De functie voor het volgen van de zwangerschap geeft wekelijkse updates over uw zwangerschap weer en geeft informatie over gezondheid en voeding. U kunt uw watch gebruiken om lichamelijke en emotionele symptomen, bloedglucosemetingen en de beweging van de baby te registreren ([Uw zwangerschapsgegevens registreren, pagina 47](#)). U kunt meer te weten komen en deze functie configureren in de instellingen voor de Gezondheidsstatistieken van de Garmin Connect™ app.

Uw zwangerschapsgegevens registreren

Voordat je jouw gegevens kunt registreren, moet je Zwangerschapstracking instellen in de Garmin Connect™ app en de app voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen installeren vanuit de Connect IQ™ app ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

- 1 Veeg om de glance voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen weer te geven.

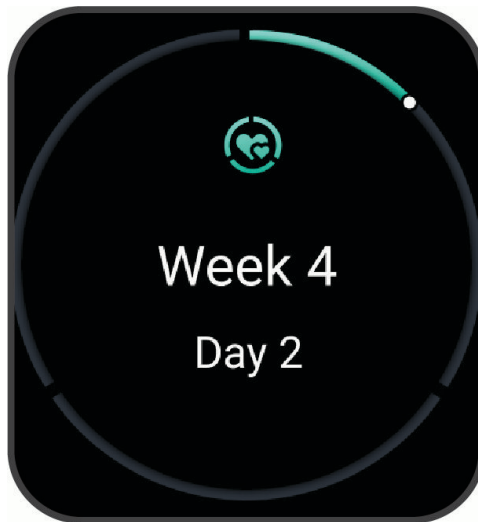

- 2 Tik op het touchscreen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Symptomen** om uw lichamelijke symptomen, stemming en meer vast te leggen.
 - Selecteer **Bloedglucose** om uw glucosewaarden voor en na de maaltijd en voor het naar bed gaan vast te leggen.
 - Selecteer **Beweging** om een stopwatch of timer te gebruiken om de bewegingen van de baby te registreren.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

De weerglance aanpassen

- 1 Veeg omhoog om de weerglance weer te geven.
- 2 Selecteer de glance om het huidige weer voor uw locatie weer te geven.
- 3 Veeg naar links.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de weerinformatie voor uw huidige GPS-locatie wilt bijwerken, selecteert u **Weeropties > Huidige locatie bijwerken**.
TIP: U dient te wachten totdat de watch satellieten heeft gevonden ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 129](#)).
 - Als u de maateenheden voor temperatuur wilt wijzigen, selecteert u **Weeropties > Temperatuur** en selecteert u een maateenheid.

Het gebruik van Jet Lag Adviser

Voordat u de glance Jetlag-advies kunt gebruiken, moet u een reis plannen in de Garmin Connect™ app ([Een reis plannen in de Garmin Connect™ app, pagina 48](#)).

U kunt de glance Jetlag-advies tijdens het reizen gebruiken om te zien hoe uw interne klok zich verhoudt tot de lokale tijd en om advies te krijgen over hoe u de effecten van jetlag kunt verminderen.



- 1 Veeg op de wijzerplaat omhoog of omlaag om de glance **Jetlag-advies** weer te geven.
- 2 Selecteer de glance om details over uw reis en uw huidige jetlag weer te geven.
- 3 Selecteer een optie:
 - Tik op ⓘ om een informatiebericht over uw huidige jetlagniveau weer te geven.
 - Als u een tijdlijn wilt zien voor aanbevolen acties om symptomen van jetlag te verminderen, veegt u omhoog.

Een reis plannen in de Garmin Connect™ app

- 1 In de Garmin Connect app selecteert u ●●●.
- 2 Selecteer **Training & planning > Jetlag-advies > Een reis toevoegen**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een aandeel toevoegen






Voordat u de aandelenlijst kunt aanpassen, moet u de aandelenlijst toevoegen aan de weergavelijst ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)).


























- 1 Druk op de wijzerplaat op de om de aandelenlijst weer te geven.
- 2 Druk op de .
- 3 Selecteer **Wijzig > Voeg toe**.
- 4 Voer de bedrijfsnaam of het symbool voor het aandeel dat u wilt toevoegen in en selecteer ✓. De watch geeft zoekresultaten weer.
- 5 Selecteer het aandeel dat u wilt toevoegen.
- 6 Selecteer het aandeel om meer informatie weer te geven.
TIP: Als u het aandeel in de weergavelijst wilt weergeven, drukt u op de  en selecteert u Stel als favoriet in.





















Bedieningselementen

Via het bedieningsmenu hebt u snel toegang tot watchfuncties en -opties. U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu, de volgorde ervan wijzigen en ze verwijderen ([Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50](#)).






Pictogram	Naam	Beschrijving
	ABC	Selecteer dit om de hoogtemeter-, barometer- en kompasapp te openen.
	Vliegtuigmodus	Selecteer deze optie om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen om alle draadloze communicatie uit te schakelen.
	Alarmen	Selecteer om de wekker-app te openen (Een alarm instellen, pagina 114).
	Andere tijdzones	Selecteer deze optie om de huidige tijd in extra tijdzones weer te geven (Andere tijdzones toevoegen, pagina 115).
	Hoogtemeter	Selecteer om het hoogtemeterscherm te openen.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Hulp	Selecteer deze optie om een verzoek om assistentie te verzenden (<i>Hulp vragen, pagina 112</i>).
	Barometer	Selecteer om het barometerscherm te openen.
	Batterijspaarstand	Selecteer om de batterijspaarstand in of uit te schakelen (<i>Bedieningselementen, pagina 48</i>).
	Helderheid	Selecteer om de helderheid van het scherm aan te passen (<i>Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78</i>).
	Deel hartslag	Selecteer deze optie om de verzending van hartslaggegevens naar een gekoppeld toestel in te schakelen (<i>Hartslaggegevens verzenden, pagina 80</i>).
	Rekenmachine	Selecteer om de rekenmachine te gebruiken, inclusief de fooicalculator.
	Agenda	Selecteer dit om komende gebeurtenissen uit de agenda van uw smartphone weer te geven.
	Cameraknoppen	Selecteer dit om handmatig een foto maken en een videoclip op te nemen op een compatibele Varia™ koplamp (<i>De Varia™ Camerabediening gebruiken, pagina 94</i>).
	Klokken	Selecteer deze optie om de Klokken app te openen om een alarm, timer, stopwatch of andere tijdzones in te stellen (<i>Klokken, pagina 114</i>).
	Kleurverschuiving	Selecteer dit om het scherm met rode, groene of oranje tinten in te stellen om de watch bij weinig licht te kunnen gebruiken.
	Kompas	Selecteer om het kompas te openen.
	Scherm	Selecteer dit om het scherm uit te schakelen voor waarschuwingen, bewegingen en de modus Scherm altijd ingeschakeld mode (<i>Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78</i>).
	Niet storen	Selecteer deze optie om de modus Niet storen in of uit te schakelen om het scherm te dimmen en waarschuwingen en meldingen uit te schakelen. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u naar een film kijkt.
	Vind mijn telefoon	Selecteer deze optie om een geluidssignaal af te spelen op uw gekoppelde smartphone als deze binnen Bluetooth® bereik is. De Bluetooth signaalsterkte wordt weergegeven op het Venu® X1 horlogescherm en neemt toe naarmate u dichterbij uw smartphone komt. Selecteer deze optie om naar uw verloren smartphone te navigeren tijdens een GPS-activiteit (<i>Een smartphone zoeken die tijdens een GPS-activiteit verloren is gegaan, pagina 97</i>).
	Zaklamp	Selecteer dit om het scherm in te schakelen en uw horloge als zaklamp, stroboscoop of noodpatroon te gebruiken (<i>De zaklamp gebruiken, pagina 51</i>).
	Focusmodus	Selecteer om de huidige focusmodus te wijzigen (<i>Focusmodi, pagina 103</i>).
	Garmin Share	Selecteer om de Garmin Share app (<i>Garmin Share, pagina 98</i>) te openen.
	Geschiedenis	Selecteer dit om uw activiteitgeschiedenis, records en totalen weer te geven.
	Vergrendel toestel	Selecteer deze optie om de knoppen en het touchscreen te vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt of over het scherm wordt geveegd.
	Messenger	Selecteer deze optie om de Messenger app te openen (<i>Garmin Messenger™ app, pagina 102</i>).
	Muziek	Selecteer om het afspelen van muziek op uw watch of smartphone te bedienen.
	Meldingen	Selecteer deze optie om oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone weer te geven (<i>Smartphonemeldingen inschakelen, pagina 96</i>).
	Telefoon	Selecteer deze optie om de Bluetooth technologie en uw connectie met uw gekoppelde smartphone in of uit te schakelen.
	Smartphone-assistent	Selecteer dit om verbinding te maken met de spraakassistent van uw smartphone (<i>Uw smartphone-assistent gebruiken, pagina 96</i>).
	Schakel uit	Selecteer dit om de watch uit te schakelen.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Pulseoxymeter	Selecteer deze optie om een handmatige meting met de Pulse Ox meter uit te voeren (<i>Pulse Ox metingen verkrijgen, pagina 81</i>).
	Referentiepunt	Selecteer om een referentiepunt voor navigatie in te stellen (<i>Een referentiepunt instellen, pagina 90</i>).
	Locatie opslaan	Selecteer om uw huidige locatie op te slaan om er later naartoe terug te kunnen navigeren.
	Instellingen	Tik op deze knop om het menu Instellingen te openen.
	Slaapstand	Selecteer deze optie om Slaapstand in of uit te schakelen, een timer voor een dutje in te stellen en uw dutjes handmatig bij te houden.
	Stopwatch	Selecteer om de stopwatch te starten.
	Stroboscoop	Selecteer dit om de led-stroboscoop in te schakelen. U kunt het horloge programmeren om in een geselecteerd patroon te flitsen of een aangepaste stroboscoopmodus te maken (<i>De aangepaste Flashlight Strobe bewerken, pagina 51</i>).
	Zon op en onder	Selecteer om de tijden van zonsopgang, zonsondergang en schemering weer te geven.
	Synchroniseer	Selecteer om uw watch te synchroniseren met uw gekoppelde smartphone.
	Tijdsync	Selecteer om uw watch te synchroniseren met de tijd op uw smartphone of via satellieten.
	Timer	Selecteer om een afteltimer in te stellen.
	Vergrendel scherm	Selecteer dit om omlaag te vegen vanaf de bovenkant van het scherm om het touchscreen te ontgrendelen.
	Spraakassistent	Selecteer deze optie om verbinding te maken met spraakondersteuning (<i>Uw smartphone-assistent gebruiken, pagina 96</i>).
	Spraakopdracht	Selecteer om de app voor spraakopdrachten te openen en een opdracht uit te spreken (<i>Gesproken opdrachten gebruiken, pagina 11</i>).
	Spraakmemo's	Selecteer om de spraakmemo-app te openen en een notitie op te nemen (<i>Een spraakmemo opnemen, pagina 11</i>).
	Volume	Selecteer dit om de volumeknoppen van de watch te openen.
	Portemonnee	Selecteer om uw Garmin Pay™ portemonnee te openen en aankopen te betalen met uw watch (<i>Garmin Pay™, pagina 12</i>).
	Water uitwerpen	Selecteer deze optie om tonen af te spelen om water uit de luidspreker- en microfoonpoorten te verwijderen.
	Weer	Selecteer dit om de huidige weersverwachting en huidige omstandigheden weer te geven.
	Wi-Fi	Selecteer om Wi-Fi® communicatie in of uit te schakelen.

Het bedieningsmenu aanpassen

U kunt snelkoppelingen toevoegen, verwijderen en de volgorde ervan wijzigen in het bedieningsmenu (*Bedieningselementen, pagina 48*).


- Houd  ingedrukt.
Het bedieningsmenu wordt weergegeven.
- Veeg omlaag.
- Selecteer **Wijzig**.
- Selecteer een snelkoppeling:
 - Als u de locatie van de snelkoppeling in het bedieningsmenu wilt wijzigen, sleept u deze naar de gewenste locatie op het scherm en selecteert u .
 - Selecteer  om de snelkoppeling uit het bedieningsmenu te verwijderen.
- Selecteer indien nodig **Voeg toe** om een snelkoppeling aan het bedieningsmenu toe te voegen.

De LED-zaklamp gebruiken

⚠ WAARSCHUWING







Dit toestel heeft mogelijk een zaklamp die kan worden geprogrammeerd om met verschillende intervallen te knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

Gebruik van de zaklamp vermindert de batterijduur. U kunt de helderheid verminderen om de batterijduur te verlengen.

- 1 Houd in een willekeurig scherm  ingedrukt.
- 2 Tik op het touchscreen om de zaklamp aan te passen.

De aangepaste Flashlight Strobe bewerken

Gebruik van de zaklamp vermindert de batterijduur.





- 1 Houd de  ingedrukt en selecteer .
OPMERKING: Hiermee kunt u het bedieningsmenu aanpassen (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*)
- 2 Druk op de  om de zaklamp in te schakelen (optioneel).
- 3 Tik op om de stroboscoopmodi weer te geven en selecteer **Aangepast**.
- 4 Druk op de  om de aangepaste stroboscoopmodi weer te geven.
- 5 Tik om de instellingsopties te wijzigen.
OPMERKING: U kunt kiezen voor langzaam knipperen om de impact op de batterijduur te verminderen.
- 6 Druk op de  om de wijzigingen op te slaan.
Remember: Vanuit elk scherm kunt u  ingedrukt houden om de zaklamp uit te schakelen.

De zaklamp gebruiken

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel heeft mogelijk een zaklamp die kan worden geprogrammeerd om met verschillende intervallen te knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

Gebruik van de zaklamp kan de batterijduur doen afnemen. U kunt de helderheid verminderen om de batterijduur te verlengen.

- 1 Selecteer .
- 2 Druk indien nodig op  om de zaklamp in te schakelen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Tik op het scherm om de helderheid of kleur van de zaklamp aan te passen.
 - Als u de zaklamp wilt programmeren om in een geselecteerd patroon te knipperen, veegt u naar links, selecteert u **Stroboscoop**, selecteert u een modus en drukt u op .
 - Als u uw contactgegevens voor noodgevallen wilt weergeven en de zaklamp wilt programmeren om in een noodpatroon te knipperen, veegt u naar links, selecteert u **Noodpatroon**, en drukt u op .

⚠ LET OP

Als u de zaklamp programmeert om in een noodpatroon te flitsen, wordt er niet namens u contact opgenomen met uw contactpersonen voor noodgevallen of hulpdiensten. Uw contactgegevens voor noodgevallen worden alleen weergegeven als deze in de Garmin Connect™ app zijn geconfigureerd.

De modus Niet storen gebruiken

U kunt de modus Niet storen gebruiken om trilsignalen en het scherm voor waarschuwingen en meldingen uit te schakelen (*Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78*). U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.

- Als u smartphone meldingen automatisch wilt uitschakelen tijdens de uren dat u slaapt, drukt u op , selecteert u **Instellingen > Focusmodi > Slaap > Smartphone meldingen > Uit**.

Training

Activiteiten volgen


De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse stappentelling, afgelegde afstand, minuten intensieve training, verbrande calorieën en slaapstatistieken bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten verbrande calorieën.

Het aantal stappen dat u gedurende de dag hebt gezet, wordt weergegeven in de stappenglance. Het aantal stappen wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over activiteiten-tracking en de nauwkeurigheid van fitnessgegevens.

Automatisch doel

Uw watch maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus. Wanneer u tijdens de dag beweegt, laat de watch zien hoe u dichterbij uw dagelijkse doel komt ①. Uw watch maakt ook een doel voor dagelijks genomen trappen.

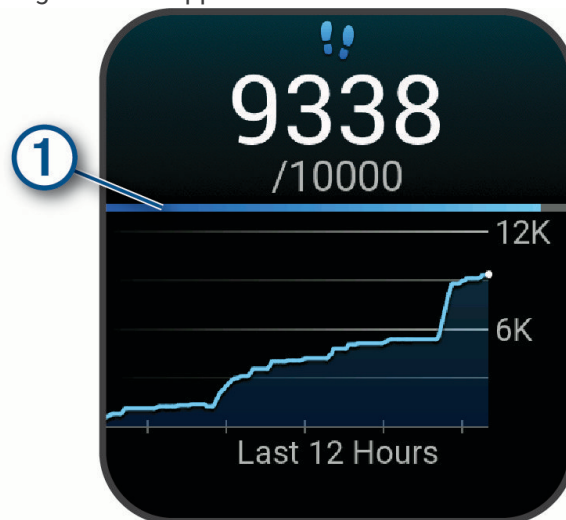

Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u persoonlijke doelen instellen via uw Garmin Connect™ account.

Slaap bijhouden

Als u slaapt, detecteert de watch automatisch uw slaap en bewaakt uw bewegingen gedurende uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaapuren instellen in de Garmin Connect™ app of in de instellingen van de watch. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapfasen, slaapniveaus, perioden van beweging tijdens de slaap en de slaapscore. Uw slaapcoach geeft aanbevelingen voor slaapbehoeften op basis van uw slaap- en activiteitsgeschiedenis, dag-nachtritme, HRV-status en dutjes (*Glances*, pagina 42). Dutjes worden toegevoegd aan uw slaapstatistieken en kunnen ook van invloed zijn op uw herstel. U kunt gedetailleerde slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.

OPMERKING: U kunt de modus Niet storen gebruiken om de meldingen en waarschuwingen uit te schakelen; alarmen worden hierdoor niet uitgeschakeld (*De modus Niet storen gebruiken*, pagina 51).

Uw slaap automatisch bijhouden

- 1 Draag uw watch terwijl u slaapt.
- 2 Upload uw slaapgegevens naar uw Garmin Connect™ account (*De Garmin Connect™ app gebruiken*, pagina 100).
U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.
U kunt slaapgegevens, waaronder dutjes, bekijken op uw Venu® X1 watch (*Glances*, pagina 42).

Variaties in de ademhaling

⚠ WAARSCHUWING

Het Venu® X1 toestel is geen medisch toestel en is niet bedoeld voor gebruik bij diagnose of controle van een medische aandoening. Ga voor meer informatie over de nauwkeurigheid van de pulsoximeter naar garmin.com/ataccuracy.

De optische hartslagsensor op het Venu X1 toestel heeft een pulsoximeterfunctie waarmee u de variaties in uw ademhaling 's nachts kunt meten. Inzichten in variaties in de ademhaling worden gegeven om het bewustzijn over uw slaapomgeving en algemene fitheid te verbeteren. Incidentele of frequente ademhalingsvariaties kunnen te wijten zijn aan individuele levensstijlfactoren of uw slaapomgeving. Neem contact op met uw arts of zorgverlener als u zich zorgen maakt over de mate waarin uw ademhaling varieert.

U moet slaapregistratie van de pulsoximeter inschakelen om variaties in de ademhaling te detecteren ([Modus van de Puls Ox meter instellen, pagina 81](#)).

In de slaapscoreglance worden de gegevens over uw huidige variaties in de ademhaling weergegeven.

U moet mogelijk de glance toevoegen aan uw lijst met glances ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)).

In uw Garmin Connect™ account kunt u extra gegevens over variaties in de ademhaling bekijken, inclusief trends over meerdere dagen.

Move IQ®

Als u in een regelmatig patroon beweegt, detecteert de functie Move IQ de activiteit automatisch en wordt deze in uw tijdlijn weergegeven. De Move IQ activiteiten geven het type activiteit en de duur weer, maar deze worden niet weergegeven in uw activiteitenlijst of nieuwsfeed.

Workouts

Uw watch kan u door workouts met meerdere stappen leiden, waaronder doelen voor elke workoutstap, zoals afstand, tijd, herhalingen en andere metrische gegevens. Uw watch bevat diverse vooraf geladen workouts voor meerdere activiteiten, waaronder krachttraining, cardio, hardlopen en fietsen. U kunt meer workouts en trainingsplannen maken en vinden in de Garmin Connect™ app en deze overdragen naar uw watch.

Op uw watch: U kunt de workouts-app openen vanuit de activiteitenlijst om alle workouts weer te geven die momenteel op uw watch zijn geladen ([Activiteiten en apps aanpassen, pagina 34](#)).

U kunt ook uw workoutgeschiedenis bekijken.

In de app: U kunt workouts maken en meer workouts zoeken of een trainingsplan selecteren met ingebouwde workouts en deze overzetten naar uw watch ([Een workout vanuit Garmin Connect™ volgen, pagina 54](#)).

U kunt workouts plannen.

U kunt uw huidige workouts bijwerken en bewerken.

Een workout beginnen

Uw watch kan u door de diverse stappen van een workout leiden.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

TIP: Als u al een geplande of voorgestelde workout voor vandaag hebt, kunt u omlaag bladeren en **Workouts** selecteren.

2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.

3 Blader naar beneden.


4 Selecteer **Training > Workoutbibliotheek**.

5 Selecteer een workout.


OPMERKING: Alleen workouts die compatibel zijn met de geselecteerde activiteit worden in de lijst weergegeven.

6 Veeg omhoog om de workoutstappen weer te geven (optioneel).

TIP: Tik indien beschikbaar op de spierkaart om de beoogde spiergroepen weer te geven.

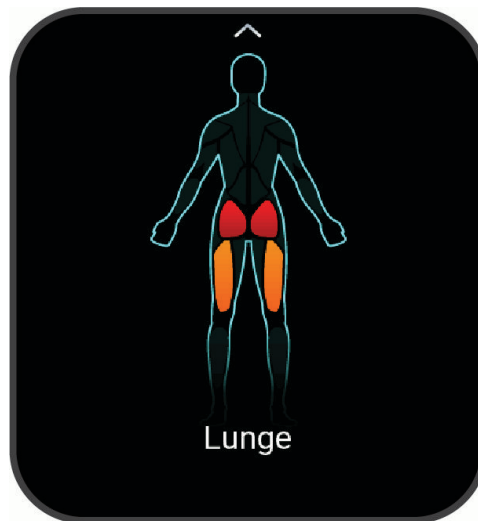

7 Selecteer indien beschikbaar **Start workout**.

8 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Nadat een workout is gestart, geeft de watch de verschillende onderdelen van de workout, stapnotities (optioneel), het doel (optioneel) en de huidige workoutgegevens weer. Er wordt een animatie weergegeven voor kracht-, yoga- of pilatesactiviteiten.

Een workout vanuit Garmin Connect™ volgen

Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account (*Garmin Connect™*, pagina 99).

1 Selecteer een optie:

- Open de Garmin Connect app en selecteer **•••**.
- Ga naar connect.garmin.com.

2 Selecteer **Training & planning > Workouts**.

3 Zoek een workout of maak een nieuwe workout en sla deze op.

4 Selecteer  of **Verzend naar toestel**.

5 Volg de instructies op het scherm.

Intervalworkouts

Intervalworkouts kunnen open of gestructureerd zijn. Gestructureerde herhalingen kunnen worden gebaseerd op afstand of tijd. Het toestel slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u de workout opnieuw aanpast.

TIP: Alle intervalworkouts hebben een cooldown-stap met open einde.

Een intervalworkout starten

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.


1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.

3 Blader naar beneden.


4 Selecteer **Training > Snelle workout > Intervallen**.

5 Selecteer een optie:


- Selecteer **Open herhalingen** om uw intervallen en rustperioden handmatig te markeren door op  te drukken.
- Selecteer **Gestructureerde herhalingen > Start workout** om een intervalworkout te gebruiken op basis van afstand of tijd.

6 Selecteer indien nodig  om een warming-up toe te voegen voor de workout.

7 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

8 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, drukt u op  om aan het eerste interval te beginnen.

9 Volg de instructies op het scherm.

- 10 U kunt op elk moment op  drukken om het huidige interval of de rustperiode te stoppen en naar het volgende interval of de rustperiode te gaan (optioneel).




Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Een intervalworkout aanpassen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
- 3 Blader naar beneden.
- 4 Selecteer **Training** > **Snelle workout** > **Intervallen** > **Gestructureerde herhalingen** > **Meer** > **Wijzig workout**.
- 5 Selecteer een of meer opties:
 - Als u de intervalduur en het type wilt instellen, selecteert u **Interval**.
 - Als u de rustduur en het type wilt instellen, selecteert u **Rust**.
 - Selecteer **Herhaal** om het aantal herhalingen in te stellen.
 - Selecteer **Warm-up** > **Aan** om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout.
- 6 Veeg naar rechts om terug te gaan naar de activiteit.


De watch slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u de workout opnieuw bewerkt.

Een intervalworkout stoppen

- U kunt op elk moment op  drukken om het huidige interval of de rustperiode te stoppen en naar het volgende interval of de rustperiode te gaan.
- Nadat alle intervallen en rustperiodes zijn voltooid, drukt u op  om de intervalworkout te beëindigen en over te schakelen naar een timer die kan worden gebruikt voor een cooling-down.
- U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de activiteitentimer te stoppen. U kunt de timer weer starten of de intervalworkout beëindigen.

Een trainingsdoel instellen

De trainingsdoelfunctie werkt samen met de Virtual Partner® functie, zodat u een trainingsdoel kunt instellen voor afstand, afstand en tijd, afstand en tempo of afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft de watch u real-time feedback over uw vorderingen op weg naar het bereiken van uw trainingsdoel.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
 - 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
 - 3 Blader naar beneden.
 - 4 Selecteer **Training**.
 - 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Stel een doel in**.
 - Selecteer **Snelle workout**.
- OPMERKING:** Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Intervallen** om herhalingen op basis van tijd of afstand te selecteren.
 - Selecteer **Afstand en tijd** om een afstands- en tijdsdoel te selecteren.
 - Selecteer **Afstand en tempo** of **Afstand en snelheid** om uw afstands- en tempodoel of uw afstands- en snelheidsdoel in te stellen.
 - Selecteer **Alleen afstand** om een vooraf ingestelde afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.
 - 7 Druk op  om de activiteitentimer te starten.


PacePro™ training

Veel hardlopers dragen graag een tempoband tijdens een race om hun racedoel te bereiken. Met de PacePro functie kunt u een aangepaste tempoband maken op basis van afstand, tempo of afstand en tijd. U kunt ook een tempoband maken voor een bekende koers om uw tempo-inspanning te optimaliseren op basis van hoogteveranderingen.

U kunt een PacePro plan maken met de Garmin Connect™ app. U kunt een voorbeeld van de tussentijden en de hoogtografiek bekijken voordat u de koers loopt.

Een PacePro™ plan downloaden van Garmin Connect™

Voordat u een PacePro plan kunt downloaden van Garmin Connect, moet u een Garmin Connect account hebben (*Garmin Connect™*, pagina 99).

- 1 Selecteer een optie:
 - Open de Garmin Connect app en selecteer **•••**.
 - Ga naar **connect.garmin.com**.
- 2 Selecteer **Training & planning > PacePro tempostrategieën**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om een PacePro plan te maken en op te slaan.
- 4 Selecteer  of **Verzend naar toestel**.


Een PacePro™ plan maken op uw smartwatch

Voordat u een PacePro plan op uw watch kunt maken, moet u een koers maken (*Een koers maken op Garmin Connect™*, pagina 88).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en selecteer vervolgens een outdoor hardloopactiviteit.
- 3 Blader omlaag en selecteer **Training > PacePro plannen > Maak nieuw**.
- 4 Selecteer een koers.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Doeltempo** en voer uw doeltempo in.
 - Selecteer **Doeltijd** en voer uw doeltijd in.Blader omlaag om uw aangepaste tempoband weer te geven en bekijk de tussentijden.
- 6 Druk op .
- 7 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Plan gebruiken** om het plan te starten.
 - Selecteer **Kaart** om de koers op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Wis** om het plan te verwijderen.

Een PacePro™ plan starten

Voordat u een PacePro plan kunt beginnen, moet u een workout downloaden van uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en selecteer vervolgens een outdoor hardloopactiviteit.
- 3 Blader naar beneden.
- 4 Selecteer **Training > PacePro plannen**.
- 5 Selecteer een plan.
TIP: Blader omlaag om uw aangepaste tempoband weer te geven en bekijk de tussentijden.
- 6 Druk op 
TIP: U kunt Kaart selecteren om een voorbeeld van de kaart weer te geven voordat u het PacePro plan accepteert.
- 7 Selecteer **Plan gebruiken** om het plan te starten.
- 8 Selecteer indien nodig  om koersnavigatie in te schakelen.
- 9 Druk op  om de activiteitentimer te starten.



①	Tussentijds doeltempo
②	Huidig tussentijds tempo
③	Voortgang van de tussentijd voltooid
④	Resterende afstand in de tussentijd
⑤	Totale tijd voor of achter uw doeltijd

Racen tegen een eerder voltooide activiteit

U kunt racen tegen een eerder opgenomen activiteit of een gedownloade baanactiviteit. Deze functie werkt samen met de Virtual Partner® functie, zodat u tijdens de activiteit kunt zien hoe ver u voor of achter ligt.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
- 3 Blader naar beneden.
- 4 Selecteer **Training > Race tegen jezelf**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Uit geschiedenis** om een eerder op uw toestel geregistreerde activiteit te selecteren.
 - Selecteer **Gedownload** om een baan te selecteren die u via uw Garmin Connect™ account hebt gedownload.
- 6 Selecteer de activiteit.
- 7 Druk indien nodig op en selecteer **Wedstrijd**.
- 8 Druk op om de activiteitentimer te starten.
- 9 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op en selecteert u **Sla op**.

Racekalender en Primaire race

Wanneer u een race-evenement aan uw Garmin Connect™ kalender toevoegt, kunt u de gebeurtenis op uw watch bekijken door de primaire race-glance toe te voegen (*Glances, pagina 42*). De datum van het evenement moet in de komende 365 dagen liggen. De watch toont een aftelling naar het evenement, uw doeltijd of uw voorspelde eindtijd (alleen hardloopevenementen), en weersinformatie.




OPMERKING: Historische weerinformatie voor de locatie en datum is direct beschikbaar. Gegevens over de plaatselijke weersverwachting verschijnen ongeveer 14 dagen voor het evenement.

Als u meer dan één race-evenement toevoegt, wordt u gevraagd een primair evenement te kiezen.

Afhankelijk van de beschikbare koersgegevens voor uw evenement kunt u hoogtegegevens en de baankaart bekijken en een PacePro™ plan ([PacePro™ training, pagina 55](#)) toevoegen.

Training voor een wedstrijd-evenement

Uw horloge kan dagelijkse workouts voorstellen om u te helpen trainen voor een hardloop- of fietsevenement, als u een geschat VO2 max. hebt ([Over VO2 max. indicaties, pagina 60](#)).


- 1 In de Garmin Connect™ app selecteert u ●●●.
- 2 Selecteer **Training & planning > Races en evenementen > Zoek een gebeurtenis**.
- 3 Zoek naar een evenement in de buurt.
U kunt ook kiezen voor **Maak een gebeurtenis** om uw eigen evenement te creëren.
- 4 Selecteer **Voeg toe aan agenda**.
- 5 Synchroniseer uw horloge met uw Garmin Connect account.
- 6 Blader op uw horloge naar de primaire race-glance. U ziet dat er wordt afgeteld naar uw volgende race-evenement.
- 7 Druk op de wijzerplaat op , en selecteer een hardloop- of fietsactiviteit.
OPMERKING: Als u ten minste één hardloopsessie buiten met hartslaggegevens of één rit met hartslag- en vermogensgegevens hebt voltooid, worden er dagelijkse aanbevolen workouts op uw horloge weergegeven.

Weerlocaties toevoegen

- 1 Blader op de wijzerplaat om de weerglance weer te geven.
- 2 Veeg op het eerste glancescherm naar links om opties weer te geven.
- 3 Selecteer **Voeg locatie toe** en zoek een locatie.
- 4 Herhaal zo nodig stap 2 en 3 om meer locaties toe te voegen.

Een kritische zwemsnelheidstest vastleggen

De waarde voor uw kritieke zwemsnelheid (CSS) is het resultaat van een test op basis van tijdtraining, uitgedrukt als een tempo per 100 meter. Uw CSS is de theoretische snelheid die u zonder uitputting continu kunt aanhouden. U kunt uw CSS gebruiken om uw trainingstempo te bepalen en uw verbetering bij te houden.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten > Zwemmen > Zwemmen in zwembad**.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Training > Workoutbibliotheek > Kritische zwemsnelheid > Kritische zwemsnelheidstest doen**.
- 5 Druk op  om een voorbeeld van de workoutstappen weer te geven (optioneel).
- 6 Druk op .
- 7 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

8 Volg de instructies op het scherm.

Virtual Partner® gebruiken

De functie Virtual Partner is een trainingshulpmiddel dat u helpt bij het bereiken van uw trainingsdoelen. U kunt een tempo voor uw Virtual Partner functie instellen en daartegen racen.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten** en vervolgens een activiteit.
- 3 Blader omlaag en selecteer de activiteitsinstellingen.
- 4 Selecteer **Gegevensschermen > Voeg nieuw toe > Virtual Partner**.
- 5 Voer een waarde in voor de snelheid of het tempo.

OPMERKING: U kunt de volgorde van de gegevensschermen wijzigen (optioneel).

- 6 Begin uw activiteit (*Een activiteit starten, pagina 15*).
- 7 Blader naar het scherm Virtual Partner om te zien wie er aan kop ligt.

De trainingsagenda

De trainingsagenda op uw watch is een uitbreiding van de trainingsagenda of het trainingsschema dat u hebt ingesteld in uw Garmin Connect™ account. Nadat u workouts hebt toegevoegd aan de Garmin Connect agenda kunt u ze naar uw toestel verzenden. Alle geplande workouts die naar het toestel worden verzonden, worden weergegeven in het agenda-overzicht. Wanneer u een dag selecteert in de agenda, kunt u de workout weergeven of uitvoeren. De geplande workout blijft aanwezig op uw watch, ongeacht of u deze voltooit of overslaat. Als u geplande workouts verzendt vanaf Garmin Connect, wordt de bestaande trainingsagenda overschreven.

Aangepaste trainingsplannen

Uw Garmin Connect™ account bevat een aangepast trainingsplan en Garmin® coach die bij uw trainingsdoelen passen. U kunt bijvoorbeeld een paar vragen beantwoorden en een plan vinden om u te helpen een 5 km race te voltooien. Het plan past zich aan uw huidige fitnessniveau, coachings- en planningsvoorkeuren en de racedatum aan. Wanneer u een plan start, wordt de Garmin coaching toegevoegd aan de lijst met glances op uw Venu® X1 watch.

Zelfbeoordeling inschakelen

Wanneer u een activiteit opslaat, kunt u uw waargenomen inspanning evalueren en beoordelen hoe u zich voelde tijdens de activiteit. Uw zelfbeoordelingsgegevens kunnen worden bekeken in uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer **Instellingen > Zelfbeoordeling**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de zelfbeoordeling alleen na workouts wilt voltooien, selecteert u **Alleen workouts**.
 - Als u de zelfbeoordeling na elke activiteit wilt voltooien, selecteert u **Altijd**.

Prestatiemetingen

Deze prestatiemetingen zijn schattingen die u kunnen helpen om uw trainingsactiviteiten en hardloopprestaties te volgen en te analyseren. Voor deze metingen zijn enkele activiteiten met polshartslagmeting of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist. Voor fietsprestatiemetingen is een hartslagmeter en een vermogensmeter vereist.

Deze waarden worden geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics™. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running.

OPMERKING: De schattingen lijken in eerste instantie mogelijk onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het horloge uw prestaties leert begrijpen.

FTP (Functional Threshold Power): Het horloge gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw FTP te schatten (*Uw FTP-waarde schatten, pagina 63*).

HRV-status: Het horloge analyseert de hartslagmetingen van uw pols terwijl u slaapt om uw hartslagvariabiliteit (HRV)-status te bepalen op basis van uw persoonlijke HRV-gemiddelden op lange termijn (*Status hartslagvariatie, pagina 62*).

Lactaadrempel: Uw lactaadrempel is het punt waarop uw spieren snel vermoeid beginnen te raken. Uw horloge meet uw lactaadrempelniveau op basis van hartslaggegevens en tempo ([Lactaadrempel, pagina 63](#)).

Voorspelde wedstrijd tijden: Het horloge gebruikt uw geschatte VO2 max. en uw trainingsgeschiedenis om een doel-racetijd te voorspellen op basis van uw huidige conditie ([Voorspelde racetijden weergeven, pagina 61](#)).

Prestatieconditie: Uw prestatieconditie is een real-time conditiemeting die wordt vastgelegd na 6 tot 20 minuten van activiteit. De meting kan worden toegevoegd als een gegevensveld, zodat u uw prestatieconditie tijdens de rest van uw activiteit kunt bekijken. Bij het meten van uw prestatieconditie wordt uw real-time conditie vergeleken met uw gemiddelde fitnessniveau ([Prestatieconditie, pagina 62](#)).

Vermogenscurve (cyclus): In de vermogenscurve wordt uw constante vermogensafgifte in de loop van de tijd weergegeven. U kunt uw vermogenscurve voor de vorige maand, drie maanden of twaalf maanden bekijken ([Uw vermogenscurve weergeven, pagina 64](#)).

Hardloopefficiëntie: Hardloopefficiëntie verwijst naar de energie-efficiëntie van een hardloper. Verschillende belangrijke meetwaarden dragen bij aan de schatting van uw hardloopefficiëntie ([Hardloopefficiëntie, pagina 63](#)).

Stamina: Het horloge gebruikt uw geschatte VO2 max. en hartslaggegevens voor real-time schattingen van uw stamina. Het kan worden toegevoegd als een gegevensscherm, zodat u uw potentiële en huidige stamina tijdens uw activiteit kunt bekijken ([Uw real-time stamina weergeven, pagina 64](#)).

VO2 max.: VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning ([Over VO2 max. indicaties, pagina 60](#)).

Over VO2 max. indicaties

VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max. is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw fitnessniveau. Het Venu® X1 toestel vereist hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband om uw VO2 max. indicatie te kunnen weergeven. Het toestel biedt afzonderlijke VO2 max. indicaties voor hardlopen en fietsen. Voor een nauwkeurige schatting van uw VO2 max. moet u een paar minuten buiten gaan hardlopen met GPS of fietsen met een compatibele vermogensmeter bij een gemiddeld inspanningsniveau.

Op het toestel wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven met een getal, beschrijving en positie op de kleurenbalk. Op uw Garmin Connect™ account kunt u aanvullende gegevens over uw geschatte VO2 max. bekijken, zoals de plaats waar deze wordt gerangschikt op uw leeftijd en geslacht.



 Paars	Voortreffelijk
 Blauw	Uitstekend
 Groen	Goed
 Oranje	Redelijk
 Rood	Slecht

Gegevens over uw VO2 max. worden geleverd door Firstbeat Analytics™. De analyse van VO2 max. wordt geleverd met toestemming van The Cooper Institute®. Raadpleeg de appendix ([Standaardwaarden VO2 Max., pagina 131](#)), en ga naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.

Uw geschat VO2 max. voor hardlopen weergeven

Voor deze functies is hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist. Als u een hartslagmeter met borstband gebruikt, moet u deze omdoen en koppelen met uw watch (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*).

Stel uw gebruikersprofiel (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105*) en maximale hartslag in (*Uw hartslagzones instellen, pagina 105*) voor de meest nauwkeurige schattingen. In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet het horloge een aantal keer gebruiken zodat deze uw hardloopprestaties leert begrijpen. U kunt de opname van VO2 max. uitschakelen voor ultra run- en trail run-activiteiten als u niet wilt dat deze hardlooptypen invloed hebben op uw VO2 max. schatting (*Activiteitinstellingen, pagina 35*).

- 1 Start een hardloopactiviteit.
- 2 Ga buiten hardlopen met een gemiddelde of hoge intensiteit en bereik minimaal 70% van uw maximale hartslag.
- 3 Selecteer na ten minste 10 minuten **Sla op**.
- 4 Veeg omhoog of omlaag om door de prestatiemetingen te bladeren.

Geschat VO2 max. voor fietsen weergeven

Voor deze functies zijn een vermogensmeter en hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist. De vermogensmeter moet zijn gekoppeld met uw watch (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*). Als u een hartslagmeter met borstband gebruikt, moet u deze omdoen en koppelen met uw watch.



Stel uw gebruikersprofiel (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105*) en maximale hartslag (*Uw hartslagzones instellen, pagina 105*) in voor de meest nauwkeurige schattingen. In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet de watch een paar keer gebruiken zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.

- 1 Start een fietsactiviteit.
- 2 Fiets ten minste 20 minuten met constante, hoge inspanning.
- 3 Selecteer na uw rit **Sla op**.
- 4 Veeg omhoog of omlaag om door de prestatiemetingen te bladeren.

Voorspelde racetijden weergeven

Stel uw gebruikersprofiel (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105*) en maximale hartslag in (*Uw hartslagzones instellen, pagina 105*) voor de meest nauwkeurige schattingen.

Uw horloge gebruikt uw geschatte VO2 max. en uw trainingsgeschiedenis om een doel-racetijd te voorspellen (*Over VO2 max. indicaties, pagina 60*). Het horloge analyseert uw trainingsgegevens van enkele weken om de geschatte wedstrijdijd te verfijnen.

- 1 Druk op de wijzerplaat op om de glance voor de hardloopprestaties te bekijken.
- 2 Druk op .
- 3 Blader om een voorspelde racetijd weer te geven.
- 4 Druk op  voor meer informatie.






- 5 Blader om voorspellingen voor andere afstanden weer te geven.

OPMERKING: De voorspellingen lijken in eerste instantie mogelijk onnauwkeurig. U moet het horloge een aantal keer gebruiken zodat deze uw hardloopprestaties leert begrijpen.

Status hartslagvariatie

Uw horloge analyseert uw polshartslag terwijl u slaapt om uw hartslagvariabiliteit (HRV) te bepalen. Training, fysieke activiteit, slaap, voeding en gezonde gewoonten hebben allemaal invloed op de variabiliteit van uw hartslag. HRV-waarden kunnen sterk verschillen op basis van geslacht, leeftijd en fitnessniveau. Een evenwichtige HRV-status kan wijzen op positieve tekenen van gezondheid, zoals een goede balans tussen training en herstel, een betere cardiovasculaire conditie en een beter herstelvermogen na stress. Een onevenwichtige of slechte status kan een teken zijn van vermoeidheid, grotere herstelbehoeften of verhoogde stress. Voor optimale resultaten kunt u de watch het beste ook 's nachts dragen. De watch vereist drie weken aan consistente slaapegegevens om de status van uw hartslagvariabiliteit weer te geven.



Kleurzone	Status	Beschrijving
 Groen	Evenwichtig	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt binnen uw basislijn bereik.
 Oranje	Ongebalanceerd	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt boven of onder uw basislijn bereik.
 Rood	Laag	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt ver onder uw basislijn bereik.
Geen kleur	Slecht Geen status	Uw HRV-waarden liggen ruim onder het normale bereik voor uw leeftijd. Geen status betekent dat er onvoldoende gegevens zijn om een gemiddelde over zeven dagen te genereren.

U kunt uw watch synchroniseren met uw Garmin Connect™ account om de status van uw huidige hartslagvariabiliteit, trends en educatieve feedback te bekijken.

Prestatieconditie

Zodra u een activiteit, zoals hardlopen of fietsen, hebt voltooid, analyseert de functie Prestatieconditie uw tempo, hartslag en uw hartslagwisselingen om een real-time meting uit te voeren van uw prestatieniveau in vergelijking met uw gemiddelde fitnessniveau. Dit is ongeveer het percentage dat u in real-time afwijkt van uw geschatte VO2 max. basiswaarde.

Prestatieconditiewaarden liggen tussen -20 en +20. Na de eerste 6 tot 20 minuten van uw activiteit, wordt de score van uw prestatieconditie op uw toestel weergegeven. Een score van +5 betekent bijvoorbeeld dat u fit en uitgerust bent en dat u de activiteit moet kunnen doorstaan. U kunt de prestatieconditie als een gegevensveld toevoegen aan een van uw trainingsschermen om uw prestaties tijdens de activiteit in de gaten te houden. De prestatieconditie kan ook een indicator van het vermoeidheidsniveau zijn, vooral aan het einde van een lange hardloopsessies of fietsritten.

OPMERKING: Het toestel vereist een aantal hardloopsessies of fietsritten met een hartslagmeter om een nauwkeurig geschat VO2 max. te verkrijgen en informatie te verzamelen over uw hardloop- of fietsprestaties ([Over VO2 max. indicaties, pagina 60](#)).

Uw prestatieconditie weergeven

Voor deze functies is hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist.

1 Voeg **Prestatieconditie** toe aan een gegevensscherm ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 34](#)).

- 2 Ga een stuk hardlopen of fietsen.
Na 6 tot 20 minuten wordt uw prestatieconditie weergegeven.
- 3 Blader naar het gegevensscherm om uw prestatieconditie tijdens de volledige hardloopsessie of fietsrit te bekijken.

Hardloopefficiëntie

Bij hardloopefficiëntie wordt het energieverbruik tijdens het hardlopen gemeten. Terwijl VO₂ max. de maximale hoeveelheid zuurstof meet die uw lichaam kan gebruiken tijdens intensieve oefeningen, weerspiegelt de hardloopefficiëntie hoe efficiënt uw lichaam die energie omzet in hardloopprestaties. De hardloopefficiëntie wordt uitgedrukt in milliliter zuurstof die per kilogram lichaamsgewicht per kilometer wordt verbruikt (ml/kg/km). Lagere cijfers betekenen dat er minder energie werd verbruikt.

Vereisten: U moet verschillende hardloopactiviteiten buiten registreren of hardloopactiviteiten volgen met een compatibel accessoire dat stapsnelheidsverlies meet, zoals de HRM 600.

Belangrijke factoren: Hardloopefficiëntie gebruikt uw profielinformatie, hardloopgeschiedenis, hartslag, snelheid en hardloopynamic. Stapsnelheidsverlies is een essentiële factor, omdat dit registreert hoeveel u langzamer gaat wanneer uw voet de grond raakt (*Hardloopynamic, pagina 93*). Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw lengte- en gewichtinstellingen correct zijn (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105*).

Inzicht in de resultaten: Houd er rekening mee dat bij het hardlopen de aerobe prestaties uiteindelijk centraal staan. Gemakkelijke runs van ten minste 30 minuten op een circuit of vlak terrein bieden de maximale kans om inzicht te krijgen in dit meetgegeven. Indoornruns en trail runs worden niet gebruikt om uw hardloopefficiëntie in te schatten of bij te werken. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running, en raadpleeg de bijlage.

Uw hardloopefficiëntie weergeven

- Blader op de wijzerplaat omlaag om de glance voor hardloopprestaties weer te geven.
OPMERKING: U moet mogelijk de glance toevoegen aan uw lijst met glances (*De lijst met glances aanpassen, pagina 44*).
- Selecteer in de Garmin Connect™ app ••• > **Prestatiestatistieken > Running Economy**.
U kunt ook de hardloopefficiëntie toevoegen aan de gegevens op het startscherm.

Uw FTP-waarde schatten

Voordat u een schatting van uw functionele drempelvermogen (FTP) kunt krijgen, moet u een vermogensmeter met uw watch koppelen (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*) en moet u uw geschat VO₂ max. opvragen (*Geschat VO₂ max. voor fietsen weergeven, pagina 61*).

De watch gebruikt informatie van uw gebruikersprofiel in de basisinstellingen en uw geschat VO₂ max. om uw FTP te schatten. De watch detecteert automatisch uw FTP tijdens ritten bij constante, hoge intensiteit met een vermogensmeter. Voor de beste resultaten moet u ook met een hartslagmeter fietsen.

- 1 Blader op de wijzerplaat omlaag om de prestatieglance weer te geven.
- 2 Selecteer de glance om uw prestatiegegevens te bekijken.
- 3 Blader om uw FTP-schatting weer te geven.

Uw geschatte FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

 Paars	Voortreffelijk
 Blauw	Uitstekend
 Groen	Goed
 Oranje	Redelijk
 Rood	Ongetraind

Raadpleeg de appendix (*FTP-waarden, pagina 133*) voor meer informatie.

Lactaatdrempel

De lactaatdrempel is de trainingsintensiteit waarbij lactaat (melkzuur) zich begint op te hopen in de bloedbaan. Tijdens het hardlopen wordt dit intensiteitsniveau geschat op basis van tempo, hartslag of vermogen. Wanneer een hardloper deze drempel overschrijdt, begint de vermoeidheid sneller toe te nemen. Bij ervaren hardlopers ligt deze drempel op ongeveer 90% van de maximale hartslag en op het tempo tussen een race van 10 kilometer en een halve marathon. Bij minder ervaren hardlopers ligt de lactaatdrempel vaak ver onder 90% van de

maximale hartslag. Kennis van uw lactaatsdrempel kan u helpen te bepalen hoe hard u moet trainen of wanneer u tijdens een wedstrijd een beetje extra moet geven.

Als u de waarde voor uw lactaatsdrempelhartslag al kent, kunt u deze invoeren in uw gebruikersprofielinstellingen ([Uw hartslagzones instellen, pagina 105](#)). U kunt de functie **Automatische detectie** inschakelen om uw lactaatsdrempel automatisch vast te leggen tijdens een activiteit.


Uw real-time stamina weergeven

Uw watch kan uw geschatte real-time stamina weergeven op basis van uw hartslaggegevens en geschatte VO2 max. ([Over VO2 max. indicaties, pagina 60](#)).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Activiteiten**.
- 3 Selecteer een hardloop- of fietsactiviteit.
- 4 Druk op .
- 5 Selecteer de activiteitinstellingen.
- 6 Selecteer **Gegevensschermen > Voeg nieuw toe > Stamina**.

OPMERKING: U kunt de volgorde van de gegevensschermen wijzigen en het primaire gegevensveld voor stamina bewerken (optioneel).

- 7 Begin uw activiteit ([Een activiteit starten, pagina 15](#)).
- 8 Blader naar het gegevensscherm.

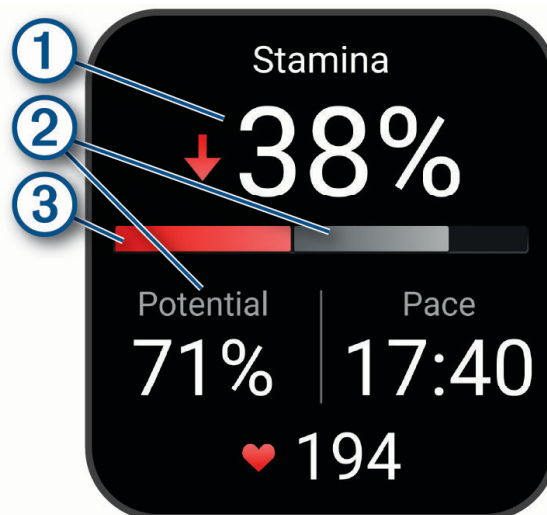

- | | |
|---|---|
| 1 | Het gegevensveld Primaire stamina. Geeft uw huidige percentage stamina, resterende afstand of resterende tijd weer. |
| 2 | Potentiële stamina. |
| 3 | Huidige stamina.
■ Rood: Stamina neemt af.
■ Oranje: Stamina is stabiel.
■ Groen: Stamina neemt toe. |

Uw vermogenscurve weergeven

Voordat u uw vermogenscurve kunt bekijken, moet u in de afgelopen 90 dagen een rit van minstens een uur hebben vastgelegd met een vermogensmeter ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 92](#)).

U kunt workouts maken in uw Garmin Connect™ account. In de vermogenscurve wordt uw constante vermogensafgifte in de loop van de tijd weergegeven. U kunt uw vermogenscurve voor de vorige maand, drie maanden of twaalf maanden bekijken.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Prestatiestatistieken > Vermogenscurve**.

Trainingsstatus

Deze metingen zijn schattingen die u kunnen helpen om uw trainingsactiviteiten te volgen en te analyseren. Voor deze metingen moet u twee weken lang activiteiten met polshartslagmeting of een compatibele hartslagmeter met borstband voltooien. Voor fietsprestatiemetingen is een hartslagmeter en een vermogensmeter vereist. De metingen kunnen in het begin onnauwkeurig lijken wanneer de watch nog steeds leert over uw prestaties.

Deze waarden worden geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics™. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running.



Trainingsstatus: Trainingsstatus geeft het effect van uw training op uw fitness en prestaties aan. Uw trainingsstatus is gebaseerd op wijzigingen in uw VO2 max., acute belasting en HRV-status gedurende langere tijd.

VO2 max.: VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning (*Over VO2 max. indicaties, pagina 60*). Uw watch geeft voor warmte en hoogte gecorrigeerde VO2 max.-waarden aan wanneer u acclimatiseert in zeer warme omgevingen of op grote hoogte (*Hartslag- en hoogteacclimatisatie, pagina 70*).

HRV: HRV is de status van uw hartslagvariabiliteit in de afgelopen zeven dagen (*Status hartslagvariatie, pagina 62*).

Acute belasting: De acute belasting is een gewogen som van uw recente scores voor de trainingsbelasting, inclusief de duur en intensiteit van de oefening. (*Acute belasting, pagina 66*).

Focus trainingsbelasting: Uw watch analyseert en verdeelt uw trainingsbelasting in verschillende categorieën op basis van de intensiteit en structuur van elke vastgelegde activiteit. De focus trainingsbelasting omvat de totale verzamelde belasting per categorie en de focus van de training. Uw watch geeft uw belastingverdeling over de afgelopen 4 weken weer (*Focus trainingsbelasting, pagina 66*).

Hersteltijd: Hersteltijd geeft aan hoeveel tijd u nodig hebt om volledig te herstellen en te kunnen beginnen aan uw volgende hardlooptraining (*Hersteltijd, pagina 69*).

Trainingsstatusniveaus

Trainingsstatus geeft het effect van uw training op uw fitnessniveau en prestaties aan. Uw trainingsstatus is gebaseerd op wijzigingen in uw VO2 max., acute belasting en HRV-status gedurende langere tijd. Met behulp van uw trainingsstatus kunt u toekomstige trainingen plannen en uw fitnessniveau blijven verbeteren.

Geen status: Om uw trainingsstatus te bepalen, dient de watch binnen twee weken meerdere activiteiten te registreren met VO2 max. resultaten van hardlopen of fietsen.

Ontrainen: U hebt een pauze in uw trainingsroutine of u traint een week of langer veel minder dan gewoonlijk. Ontraining betekent dat u uw fitnessniveau niet kunt handhaven. U kunt proberen uw trainingsbelasting te verhogen om de situatie te verbeteren.

Herstel: Door de lichtere trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen, wat essentieel is tijdens lange perioden waarin u hard traint. U kunt de trainingsbelasting weer verhogen wanneer u voelt dat u er klaar voor bent.

Aanhouden: Uw huidige trainingsniveau is voldoende om uw fitnessniveau te handhaven. Als u verbetering wilt zien, moet u proberen meer variatie aan te brengen in uw workouts of uw trainingsvolume te verhogen.

Productief: Met de huidige trainingsbelasting gaan uw fitnessniveau en prestaties de goede kant op. U moet herstelperioden inlassen in uw training om uw fitnessniveau te handhaven.

Piek: U bent in topvorm, perfect voor een wedstrijd. Door de onlangs verlaagde trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen en eerdere trainingen volledig verwerken. U moet vooruit plannen, want u kunt deze piekstatus maar kort handhaven.

Te intensief: Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun uzelf de tijd om te herstellen door lichtere trainingen toe te voegen aan uw schema.

Niet productief: Uw trainingsbelasting is in orde, maar uw fitnessniveau daalt. Probeer u te concentreren op rust, voeding en stressbeheer.

Gespannen: Er is sprake van onbalans tussen uw herstel en trainingsbelasting. Het is een normaal resultaat na een zware training of een groot evenement. Uw lichaam kan moeite hebben om te herstellen. Daarom adviseren we u om aandacht te besteden aan uw algemene gezondheid.

Tips voor het verkrijgen van uw trainingsstatus

De trainingsstatus is afhankelijk van de bijgewerkte beoordelingen van uw fitnessniveau, met minimaal één VO2 max. meting per week (*Over VO2 max. indicaties, pagina 60*). Indoor hardlooptactiviteiten genereren geen VO2 max. schatting om de nauwkeurigheid van de metingen van uw fitnessniveau te behouden. U kunt de opname van VO2 max. uitschakelen voor ultra run- en trail run-activiteiten als u niet wilt dat deze hardlooptypen invloed hebben op uw VO2 max. schatting (*Activiteitinstellingen, pagina 35*).

Volg deze tips om de functies Trainingsstatus optimaal te benutten.

- Ga ten minste één keer per week buiten hardlopen of fietsen met een vermogensmeter, waarbij u een hartslag hoger dan 70% van uw maximale hartslag bereikt gedurende ten minste 10 minuten.
Als u de watch een of twee weken lang hebt gebruikt, moet u kunnen beschikken over uw trainingsstatus.
- Registreer al uw fitnessactiviteiten op uw primaire trainingstoestel, zodat uw watch meer over uw prestaties kan leren (*Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren, pagina 100*).
- Draag de watch consequent terwijl u slaapt, om een actuele HRV-status te blijven genereren. Het hebben van een geldige HRV-status kan helpen een geldige trainingsstatus te behouden wanneer u niet zoveel activiteiten hebt met VO2 max. metingen.

Acute belasting

Acute belasting is het totaal van een meting van extra zuurstofverbruik na een inspanning (Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC)) in de afgelopen dagen. De meter geeft aan of uw huidige belasting laag, optimaal, hoog of zeer hoog is. Het optimale bereik wordt gebaseerd op uw individuele conditie en trainingsgeschiedenis. Het bereik past zich aan naarmate uw trainingstijd en intensiteit toeneemt of afneemt.

Focus trainingsbelasting

Om uw prestaties en de voordelen voor uw conditie te maximaliseren moet de training worden verdeeld in drie categorieën: laag aerobe, hoog aerobe en anaerobe. De focus van de trainingsbelasting geeft aan welk deel van uw training momenteel in welke categorie valt, en welke trainingsdoelen daarbij kunnen horen. U moet minimaal 7 dagen getraind hebben voordat bepaald kan worden of uw trainingsbelasting laag, optimaal of hoog is. Na 4 weken trainen bevat de geschiedenis van uw trainingsbelasting meer gedetailleerde doelinformatie waarmee u uw trainingsactiviteiten in balans kunt brengen.

Onder doel: Uw trainingsbelasting van 4 weken is in alle intensiteitscategorieën lager dan optimaal.

Te weinig laag aerobe activiteiten: Probeer meer laag aerobe activiteiten toe te voegen om te herstellen en tegenwicht te bieden aan uw activiteiten met een hogere intensiteit.

Te weinig hoog aerobe activiteiten: Probeer meer hoog aerobe activiteiten toe te voegen om uw lactaatrempel en VO2 max. langzaam te verbeteren.

Te weinig aerobe activiteiten: Probeer een paar intensieve, anaerobe activiteiten toe te voegen om uw snelheid en anaerobe capaciteit langzaam te verbeteren.

Evenwichtig: Uw trainingsbelasting is in balans en biedt uitgebreide conditievoordelen terwijl u verder traint.

Lage aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit laag aerobe activiteiten. Dit biedt een stevige basis en bereidt u voor op intensievere workouts.


Hoge aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit hoog aerobe activiteiten. Deze activiteiten helpen bij het verbeteren van de lactaatrempel, VO2 max en uithoudingsvermogen.

Anaerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit intensieve activiteiten. Dit leidt tot snelle opbouw van conditie, maar moet in evenwicht worden gebracht met laag aerobe activiteiten.

Boven doel: Uw trainingsbelasting van 4 weken is hoger dan optimaal.

Belastingsverhouding

De belastingsverhouding is de verhouding tussen uw acute trainingsbelasting (op korte termijn) en uw chronische trainingsbelasting (op lange termijn). Dit is handig voor het bijhouden van wijzigingen in de trainingsbelasting.

Status	Waarde	Beschrijving
Geen status	Geen	De belastingsverhouding is zichtbaar na 2 weken training.
Laag	Lager dan 0,8	Uw trainingsbelasting op de korte termijn is lager dan uw trainingsbelasting op de lange termijn.
Optimaal 	0,8 tot 1,4	De trainingsbelasting op de korte en lange termijn worden in evenwicht gebracht. Het optimale bereik wordt gebaseerd op uw individuele conditie en trainingsgeschiedenis.
Hoog	1,5 tot 1,9	Uw trainingsbelasting op de korte termijn is hoger dan uw trainingsbelasting op de lange termijn.
Zeer hoog	2,0 of hoger	Uw trainingsbelasting op de korte termijn is aanzienlijk hoger dan uw trainingsbelasting op de lange termijn.

Training Effect

Training Effect meet de gevolgen van een activiteit op uw aerobe en anaerobe conditie. Training Effect neemt tijdens de activiteit toe. Naarmate de activiteit vordert, neemt de waarde Training Effect toe. Training Effect wordt berekend op basis van de gegevens in uw gebruikersprofiel en trainingsgeschiedenis, uw hartslag, en de duur en intensiteit van de activiteit. Er zijn zeven verschillende Training Effect labels om het belangrijkste voordeel van uw activiteit te beschrijven. Elk label is voorzien van een kleurcode en komt overeen met uw focus trainingsbelasting (*Focus trainingsbelasting, pagina 66*). Elke feedbackzin, bijvoorbeeld "Grote impact op VO2 Max.", bevat een bijbehorende beschrijving in uw Garmin Connect™ activiteitgegevens.

Aeroob Training Effect maakt gebruik van uw hartslag om de samengestelde intensiteit van de training op uw aerobe conditie te meten en geeft aan of de workout uw fitnessniveau behoudt of verbetert. Uw verhoogd zuurstofgebruik na inspanning (EPOC) die ontstaat tijdens het trainen, wordt meegenomen in de verschillende waarden waaruit uw conditie en trainingsgewoonten bestaan. Regelmatige workouts met gemiddelde inspanning of workouts met langere intervals (> 180 seconden) hebben een positieve impact op uw aeroob metabolisme en zorgen daardoor voor een verbeterd aeroob Training Effect.

Anaeroob Training Effect gebruikt de hartslag en snelheid (of vermogen) om te bepalen hoe de workout uw mogelijkheid om te presteren op zeer hoge intensiteit beïnvloed. U krijgt een waarde gebaseerd op de anaerobe bijdrage aan EPOC en het soort activiteit. Herhaaldelijke intervallen met hoge intensiteit van 10 tot 120 seconden hebben een zeer voordelige impact op uw anaeroob vermogen en zorgen daardoor voor een verbeterd anaeroob Training Effect.

U kunt Aeroob trainingseffect en Anaeroob trainingseffect als een gegevensveld toevoegen aan een van uw trainingsschermen om uw gegevens tijdens de activiteit in de gaten te houden.

Training Effect	Aeroob voordeel	Anaeroob voordeel
Tussen 0,0 en 0,9	Geen voordeel.	Geen voordeel.
Tussen 1,0 en 1,9	Licht voordeel.	Licht voordeel.
Tussen 2,0 en 2,9	Handhaaft uw aerobe conditie.	Handhaaft uw anaerobe conditie.
Tussen 3,0 en 3,9	Heeft impact op uw aerobe conditie.	Heeft impact op uw anaerobe conditie.
Tussen 4,0 en 4,9	Heeft hoge impact op uw aerobe conditie.	Heeft hoge impact op uw anaerobe conditie.
5,0	Te veel en mogelijk schadelijk zonder genoeg hersteltijd.	Te veel en mogelijk schadelijk zonder genoeg hersteltijd.

Training Effect technologie wordt geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics™. Ga voor meer informatie naar firstbeat.com.

Endurancescore







Met uw endurancescore krijgt u inzicht in uw totale endurance op basis van alle vastgelegde activiteiten met hartslaggegevens. U kunt aanbevelingen bekijken voor het verbeteren van uw endurancescore, en de beste sporten die na verloop van tijd bijdragen aan uw score.

Kleurzone	Beschrijving
 Roze	Elite
 Paars	Voortreffelijk
 Blauw	Expert
 Groen	Goed getraind
 Geel	Getraind
 Oranje	Gemiddeld
 Rood	Recreatief

Raadpleeg voor meer informatie de appendix (*Beoordelingen endurancescore, pagina 132*).

Hillscore






Met uw hillscore krijgt u inzicht in uw huidige vermogen om heuvelopwaarts te hardlopen op basis van uw trainingsgeschiedenis en geschatte VO2 max in de laatste twee maanden. Uw watch detecteert opwaartse heuvels van 2% of meer tijdens een hardloop-, wandel- of hikingactiviteit buiten. U kunt uw endurance voor heuvels, uw kracht op heuvels en de veranderingen in uw hillscore na verloop van tijd bekijken.

Kleurzone	Score	Beschrijving
 Roze	95 tot 100	Elite
 Paars	85 tot 94	Expert
 Blauw	70 tot 84	Ervaren
 Groen	50 tot 69	Getraind
 Oranje	25 tot 49	Uitdager
 Rood	1 tot 24	Recreatief

Trainingsfitheid

Uw trainingsfitheid bestaat uit een score en een kort bericht waarmee u kunt bepalen hoe klaar u bent om elke dag te trainen. De score wordt continu berekend en bijgewerkt op basis van de volgende factoren:

- Slaapscore (afgelopen nacht)
- Hersteltijd
- HRV-status
- Acute belasting
- Slaapgeschiedenis (afgelopen 3 nachten)
- Stressgeschiedenis (afgelopen 3 dagen)

Kleurzone	Score	Beschrijving
 Paars	95 tot 100	Uitstekend Best mogelijk
 Blauw	75 tot 94	Hoog Klaar voor uitdagingen
 Groen	50 tot 74	Gematigd Startklaar
 Oranje	25 tot 49	Laag Tijd om rustiger aan te doen
 Rood	1 tot 24	Slecht Laat uw lichaam herstellen



Ga naar uw Garmin Connect™ account om historische scores voor trainingsfitheid te bekijken.

Hersteltijd

U kunt uw Garmin® toestel gebruiken met hartslagmeting aan de pols of met een compatibele hartslagmeter met borstband om de tijd weer te geven die resteert voordat u volledig bent hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve workout.

De aanbevolen hersteltijd is gebaseerd op uw geschatte VO2 max. en lijkt aanvankelijk misschien onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het toestel uw prestaties leert begrijpen.

De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een activiteit. De tijd loopt af naar het optimale moment voor een nieuwe intensieve workout. Het toestel werkt uw hersteltijd gedurende de dag bij op basis van veranderingen in slaap, stress, ontspanning en fysieke activiteit.

Herstelhartslag

Als u traint met een hartslagmeter aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband, kunt u uw herstelhartslag controleren na elke activiteit. Uw herstelhartslag is het verschil tussen uw hartslag tijdens de training en uw hartslag twee minuten na het einde van de training. Voorbeeld: Na een normale training stopt u de timer. Uw hartslag is 140 bpm. Na twee minuten rust of coolingdown is uw hartslag 90 bpm. Uw herstelhartslag is dan 50 bpm (140 min 90). Onderzoek heeft uitgewezen dat er een verband is tussen herstelhartslag en hartconditie. In het algemeen geldt dat hoe hoger de herstelhartslagwaarde is, hoe gezonder het hart.

TIP: De beste resultaten worden verkregen wanneer u gedurende twee minuten stopt met bewegen, terwijl het toestel uw herstelhartslagwaarde berekent.

OPMERKING: Uw herstelhartslag wordt niet berekend voor rustige activiteiten, zoals yoga.

Hartslag- en hoogteacclimatisatie

Omgevingsfactoren zoals hoge temperaturen en hoogte zijn van invloed op uw training en prestaties. Hoogtetraining kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op uw conditie, maar op grote hoogtes kan uw VO2 max tijdelijk dalen. Uw Venu® X1 watch geeft meldingen en correcties van uw geschatte VO2 max. en trainingsstatus weer wanneer de temperatuur hoger is dan 22 °C (72 °F) en wanneer u zich op een hoogte boven 800 m (2625 ft.) bevindt. U kunt uw warmte- en hoogteacclimatisatie bijhouden in de Training status glance.

OPMERKING: De functie warmte-acclimatisering is alleen beschikbaar voor GPS-activiteiten en vereist weergegevens van uw verbonden telefoon.

Hardlooptolerantie

Hardlooptolerantie is een functie die u helpt grotere afstanden af te leggen en tegelijkertijd het evenwicht te bewaren tussen het risico op blessures en het verbeteren van uw prestaties. De glance voor de hardlooptolerantie op uw horloge geeft uw acute impactbelasting voor vandaag weer, evenals een schatting van de kilometerstand voor de huidige trainingsweek en een grafiek van uw hardlooptolerantie en impactbelastingstrends over meerdere weken.

Impactbelasting (mijl of kilometer): Uw impactmijl (equivalent) is de hoeveelheid mechanische belasting op het lichaam die wordt gegenereerd door 1 mijl hard te lopen op een vlakke ondergrond en in een rustig tempo (basislijn). De impactbelasting wordt geschat aan de hand van factoren zoals de hardlooptintensiteit, of u heuvelop of heuvelaf gaat en gegevens over de hardlooptdynamiek. Als u bijvoorbeeld 5 zware kilometers hardloopt door de heuvels, kan uw impactbelasting 8 zijn, wat betekent dat de werkelijke belasting gelijk was aan het hardlopen van 8 basiskilometers. En als u 3 gemakkelijke kilometers aflegt in een langzaam tempo, kan de impactbelasting slechts 2,5 zijn.

Acute impactbelasting: De acute belasting is een nuttige indicator voor de hardlooptcapaciteit die u die dag hebt, in de context van uw wekelijkse hardlooptweerstand. De impactbelasting van elke nieuwe hardlooptronde die u vastlegt, wordt rechtstreeks toegevoegd aan uw acute impactbelasting. De invloed van die belasting neemt geleidelijk af naarmate de tijd verstrijkt.

Wekelijkse impactbelasting: Deze waarde vertegenwoordigt de ongewogen totale impact van uw hardloopttrondes voor elke trainingsweek. U kunt de trainingsweek instellen via uw Garmin Connect™ instellingen. In de huidige trainingsweek wordt weergegeven hoe uw 'emmer' zich vult gedurende de hele week. Dit vormt ook de basis voor het wekelijkse historische overzicht van de impactbelasting en de hardlooptolerantie.

Tolerantie: De tolerantie geeft de maximale acute belasting weer die uw lichaam aankan op basis van uw hardlooptgeschiedenis. Dit is een gepersonaliseerde functie en wordt aan het begin van elke trainingsweek aangepast aan de hand van een wetenschappelijke interpretatie van uw recente hardlooptgeschiedenis op de lange termijn. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running.

Inzicht in de resultaten: Hard en snel hardlopen resulteert in hogere grondreactiekrachten en belast uw lichaam meer dan rustig joggen. Wandelsegmenten tijdens een hardlooptronde leveren slechts de helft van de impact op in vergelijking met normaal hardlopen. U kunt een grafiek bekijken van de werkelijke kilometerstand naast de impactbelasting in de geschiedenis van uw hardlooptactiviteit. Voor een gezonde manier van hardlopen is het altijd belangrijk te luisteren naar uw lichaam en gegevens te combineren.

Geschiedenis


Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën, gemiddeld tempo of gemiddelde snelheid, rondeggegevens en optionele sensorgegevens.

OPMERKING: Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens overschreven.

Werken met de geschiedenis

Geschiedenis bevat opgeslagen activiteitsgegevens, records en totalen.

De watch heeft een geschiedenisoverzicht voor snelle toegang tot uw activiteitgegevens ([Glances](#), pagina 42).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Geschiedenis**.
Er verschijnt een staafdiagram van uw recente activiteiten.
- 3 Veeg naar links om opties weer te geven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de tijdsperiode voor het staafdiagram wilt wijzigen, selecteert u **Grafiekoptyes**.
 - Als u uw persoonlijke records per sport wilt bekijken, selecteert u **Records** ([Persoonlijke records](#), pagina 72).
 - Selecteer **Totalen** ([Gegevenstotalen weergeven](#), pagina 73) om uw wekelijkse of maandelijkse totalen weer te geven.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de staafdiagram.
- 6 Blader omlaag om uw activiteitengeschiedenis weer te geven.
- 7 Selecteer een activiteit.
- 8 Veeg naar links om opties weer te geven.

Multisportgeschiedenis

Op uw toestel worden de algehele gegevens van uw multisportactiviteiten opgeslagen, inclusief totale afstand, tijd, calorieën en optionele aanvullende gegevens. Op uw toestel worden ook per sportsegment en overgang de activiteitgegevens gescheiden, zodat u soortgelijke trainingsactiviteiten kunt vergelijken en kunt zien hoe snel u de overgangen doorloopt. De overgangsgeschiedenis omvat afstand, tijd, gemiddelde snelheid en calorieën.

Persoonlijke records

Bij het voltooien van een activiteit worden op de watch eventuele nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze activiteit hebt gevestigd. Persoonlijke records zijn onder meer uw snelste tijd over verschillende normale raceafstanden, het hoogste activiteitsgewicht voor grote bewegingen en uw langste loop-, fiets-, of zwemprestatie.

OPMERKING: Tot de persoonlijke records bij fietsen behoren ook grootste stijging en beste vermogen (vermogensmeter vereist).

Uw persoonlijke records weergeven

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Geschiedenis**.
- 3 Veeg naar links om opties weer te geven.
- 4 Selecteer **Records**.
- 5 Selecteer een sport.
- 6 Selecteer een record.
- 7 Selecteer **Bekijk record**.

Een persoonlijk record herstellen

U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Geschiedenis**.
- 3 Veeg naar links om opties weer te geven.
- 4 Selecteer **Records**.
- 5 Selecteer een sport.
- 6 Selecteer een record om te herstellen.

7 Selecteer **Vorige** > ✓.

OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.

Persoonlijke records verwijderen

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Geschiedenis**.

3 Veeg naar links om opties weer te geven.

4 Selecteer **Records**.

5 Selecteer een sport.

6 Selecteer een optie:

- Als u één record wilt verwijderen, selecteert u een record en selecteert u **Wis record** > ✓.
- Als u alle records voor de sport wilt verwijderen, selecteert u **Wis alle records** > ✓.

OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.

Gegevenstotalen weergeven

U kunt gegevens over de totaal afgelegde afstand en totaal verstreken tijd weergeven die zijn opgeslagen op uw watch.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Geschiedenis**.

3 Veeg naar links om opties weer te geven.

4 Selecteer **Totalen**.

5 Selecteer een activiteit.

6 Selecteer een optie om uw wekelijkse of maandelijkse totalen weer te geven.

Instellingen voor meldingen en waarschuwingen

Druk op de wijzerplaat op  en selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen**.

Smartphone meldingen: Hiermee past u de smartphone meldingen aan die op uw watch worden weergegeven ([Smartphonemeldingen inschakelen](#), pagina 96).

Gezondheid en welzijn: Hiermee kunt u de gezondheids- en wellnesswaarschuwingen aanpassen die op uw watch worden weergegeven ([Waarschuwingen voor gezondheid en welzijn](#), pagina 74).

Rapportinstellingen: Hiermee worden rapporten ingeschakeld en worden de rapportgegevens en het thema aangepast. U kunt **Ochtendrapport** selecteren om dagelijkse berichten in het ochtendrapport te maken en te bewerken ([Aanpassen van uw ochtendrapport](#), pagina 75). U kunt **Avondrapport** selecteren om het schema voor het avondrapport in te stellen ([Aanpassen van uw avondrapport](#), pagina 75). U kunt **Kies thema** selecteren om het achtergrondthema voor uw rapporten aan te passen.

Systeemwaarschuwingen: Hiermee stelt u de tijd in ([Tijdwaarschuwingen instellen](#), pagina 75), de barometer ([Een stormwaarschuwing instellen](#), pagina 76) of waarschuwingen voor telefoonverbinding ([Waarschuwingen voor telefoonverbinding inschakelen](#), pagina 76).

Meldingencentrum: Hiermee schakelt u het meldingencentrum in voor het bekijken van nieuwe meldingen ([Meldingen weergeven](#), pagina 96).

Waarschuwingen voor gezondheid en welzijn

Houd op de watch face  ingedrukt en selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn**.

Dagelijks overzicht: Enkele uren voor het begin van uw slaaperiode wordt een dagelijks overzicht van Body Battery™ weergegeven. Het dagelijkse overzicht biedt inzicht in de invloed van uw dagelijkse stress- en activiteitsgeschiedenis op uw Body Battery niveau ([Body Battery™](#), pagina 45).

Stresswaarschuwingen: Hiermee wordt u gewaarschuwd wanneer perioden van stress uw Body Battery-niveau hebben uitgeput.

Rustwaarschuwingen: Stelt u op de hoogte nadat u een rustperiode hebt gehad en de invloed daarvan op uw Body Battery-niveau.

Abnormale-hartslagwaarschuwingen: Waarschuwt u wanneer uw hartslag een bepaalde drempel overschrijdt of onder een ingestelde drempelwaarde komt ([Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen](#), pagina 74).

Jetlag-advies: Geeft advies over jetlag-symptomen voor een trip, zoals aanbevelingen voor slaap en oefeningen ([Het gebruik van Jet Lag Adviser](#), pagina 47).

Bewegingsmelding: Herinnert u eraan om te blijven bewegen ([Bewegingswaarschuwingen aanpassen](#), pagina 75).

Doelwaarschuwingen: Waarschuwt u wanneer u uw dagelijkse stappendoel, het doel voor het dagelijkse aantal opgelopen trappen en het doel voor het wekelijkse aantal minuten intensieve training haalt.

Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen

LET OP

Deze functie waarschuwt u alleen wanneer uw hartslag na ten minste tien minuten inactiviteit een bepaald aantal slagen per minuut overschrijdt of daalt, zoals geselecteerd door de gebruiker. Deze functie waarschuwt u niet wanneer uw hartslag onder de geselecteerde drempel komt tijdens het door de gekozen slaaperiode die in de Garmin Connect™ app is geconfigureerd. Deze functie waarschuwt u niet voor een mogelijke hartaandoening en is niet bedoeld voor de behandeling of diagnose van een medische aandoening of ziekte. Neem bij hartproblemen altijd contact op met uw zorgverlener.

U kunt de drempelwaarde voor de hartslag instellen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn > Abnormale-hartslagwaarschuwingen**.
- 3 Selecteer **Melding Hoog** of **Melding Laag**.
- 4 Stel de drempelwaarde voor de hartslag in.


Telkens wanneer uw hartslag boven of onder de drempelwaarde komt, verschijnt er een bericht en trilt de watch.

Bewegingsmelding

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit wordt een bericht weergegeven. De watch

piept of trilt ook als geluidssignalen zijn ingeschakeld (*Geluid en trillen instellingen, pagina 77*). U kunt uw bewegingswaarschuwing negeren door te gaan lopen of door andere beweging.

Bewegingswaarschuwingen aanpassen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn > Bewegingsmelding > Aan**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Waarschuwingstype** om de waarschuwing in te stellen op basis van stappen of andere soorten bewegingen.
 - Selecteer **Bewegingen** om zittende bewegingen of vrije bewegingen toe te staan om de waarschuwing te wissen.
 - Selecteer **Bewegingsduur** om in te stellen dat de waarschuwing na 30, 45 of 60 seconden wordt gewist.

Ochtendrapport

Uw watch geeft een ochtendrapport weer op basis van uw normale wektijd. Blader om het rapport weer te geven, inclusief het weer, de slaap, variabiliteit van de hartslag in de nacht en nog veel meer (*Aanpassen van uw ochtendrapport, pagina 75*).

Aanpassen van uw ochtendrapport

OPMERKING: U kunt deze instellingen aanpassen op uw horloge of in uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Rapportinstellingen > Ochtendrapport**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het ochtendrapport wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Toon rapport**.
 - Selecteer **Wijzig rapport** om de volgorde en het type gegevens in uw ochtendrapport aan te passen.
 - Als u aangepaste berichten wilt schrijven en toevoegen aan uw ochtendrapport, selecteert u **Dagelijkse berichten aanpassen > Berichten wijzigen**.

Avondrapport

Uw horloge geeft een avondrapport weer voorafgaand aan uw slaaptijd. Scroll naar beneden om het rapport te zien dat uw details Body Battery™ bevat, de workout en het weer van morgen, de aanbeveling van de slaapprocoach, en meer (*Aanpassen van uw avondrapport, pagina 75*).

Aanpassen van uw avondrapport

OPMERKING: U kunt deze instellingen aanpassen op uw horloge of in uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Rapportinstellingen > Avondrapport**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Toon rapport** om het avondrapport in of uit te schakelen.
 - Selecteer **Wijzig rapport** om de volgorde en het type gegevens in uw avondrapport aan te passen.
 - Selecteer **Rapport plannen** om de tijd tussen het rapport en het begin van uw slaap in te stellen.

Tijdwaarschuwingen instellen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Systeemwaarschuwingen > Tijd**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Tot zonsondergang > Status > Aan**, selecteer **Tijd** en voer de tijd in als u een bepaald aantal minuten of uren voor zonsondergang wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.
 - Selecteer **Tot zonsopgang > Status > Aan**, selecteer **Tijd** en voer de tijd in als u een bepaald aantal minuten of uren voor zonsopgang wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.
 - Selecteer **Waarschuwing ieder uur > Aan** als u elk uur wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.

Een stormwaarschuwing instellen

WAARSCHUWING

Deze waarschuwing is een informatiefunctie en is niet bedoeld als primaire bron voor het volgen van weersveranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de weerberichten en -omstandigheden te volgen, uw omgeving in de gaten te houden en uw gezond verstand te gebruiken, vooral in tijden van zwaar weer. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Systeemwaarschuwingen > Barometer > Storm waarschuwing.**
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Status** om de waarschuwing in of uit te schakelen.
 - Selecteer **Kalibreer kompas** om in te stellen bij welke barometerdrukwijziging een stormwaarschuwing wordt gegeven.

Waarschuwingen voor telefoonverbinding inschakelen

U kunt instellen dat uw watch u waarschuwt wanneer uw gekoppelde telefoon een verbinding via Bluetooth® technologie maakt of verbreekt.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Systeemwaarschuwingen > Telefoon.**

Geluid en trillen instellingen

Druk vanaf de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Geluid en trillen**.


Volume: Hiermee dempt u alle geluiden of past u het luidsprekervolume aan.

Waarschuwingstonen: Hiermee wordt een toon voor waarschuwingen afgespeeld.

Beltoon: Er klinkt een toon wanneer u op een knop drukt.

Trillen: Hiermee stelt u de watchtrillingen in voor waarschuwingen en het indrukken van knoppen.

Weergave- en helderheidsinstellingen

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Weergave & helderheid**.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Scherf altijd ingeschakeld: Hiermee stelt u in dat de gegevens van de wijzerplaat zichtbaar blijven en de helderheid en achtergrond worden verlaagd. Deze optie is van invloed op de batterij en de levensduur van het scherm (*Over het AMOLED-scherf, pagina 124*).

Wijzerplaatseconden: Hiermee stelt u in hoe vaak de seconden van de wijzerplaat worden weergegeven wanneer de Scherf altijd ingeschakeld instelling is ingeschakeld. Deze optie is van invloed op de batterij en de levensduur van het scherm (*Over het AMOLED-scherf, pagina 124*).

Tekstgr.: Hiermee wijzigt u de grootte van de tekst op het scherm.

Kleurverschuiving: Hiermee stelt u rood-, groen- of oranjētinten op het scherm in, zodat u de watch bij weinig licht kunt gebruiken en uw nachtzicht behouden of vermoeidheid van de ogen verminderen. U kunt **Modus > Blauwlichtfilter** selecteren om de hoeveelheid blauw licht dat vanaf het scherm afkomt te verminderen. Selecteer **Plannen** om de timing van de filters in te stellen, zoals **Vóór het slapen**.

Actief bij melding: Hiermee schakelt u het scherm in wanneer u een melding of waarschuwing ontvangt.

Actief bij gebaren: Schakelt het scherm in als u uw arm optilt en draait om op uw pols te kijken.

Time-out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

Vergrendel scherf: Vergrendel het scherf om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherf tikt en functies activeert. Als u deze optie inschakelt, moet u vanaf de bovenkant van het scherf naar beneden vegen om het touchscreen te ontgrendelen.

Instellingen gezondheid en welzijn

Druk vanaf de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Gezondheid en welzijn**.

Polshartslag: Hiermee kunt u de instellingen voor de hartslagmonitor aanpassen (*Instellingen polshartslagmeter, pagina 80*).

Pulseoxymeter: Hiermee stelt u de Puls Ox meter in (*Modus van de Puls Ox meter instellen, pagina 81*).

Move IQ: Schakelt Move IQ® gebeurtenissen in. Als u in een regelmatig patroon beweegt, detecteert de functie Move IQ de activiteit automatisch en wordt deze in uw tijdlijn weergegeven. De Move IQ activiteiten geven het type activiteit en de duur weer, maar deze worden niet weergegeven in uw activiteitenlijst of nieuwsfeed. U kunt een activiteit met tijdmeting vastleggen op uw toestel als u meer details en nauwkeurigheid wenst.

Polshartslag

Uw watch heeft een polshartslagmeter en u kunt uw hartslaggegevens in een hartslag-glance bekijken (*Glances weergeven, pagina 44*).

De watch is ook compatibel met borsthartslagmeters. Als de gegevens van zowel de polshartslag als de borsthartslag beschikbaar zijn zodra u een activiteit start, gebruikt uw watch de borsthartslaggegevens.




De watch dragen

LET OP

Sommige gebruikers kunnen last krijgen van huidirritatie na langdurig gebruik van de watch, vooral als de gebruiker een gevoelige huid heeft of allergisch is. Als u merkt dat uw huid geïrriteerd is, verwijder de watch dan en geef uw huid de tijd om te herstellen. Zorg ervoor dat de watch schoon en droog is en draai het niet te strak aan om huidirritatie te voorkomen. Ga voor meer informatie naar [garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare).

- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht.

OPMERKING: De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak. Voor een nauwkeurigere hartslagmeting, mag de watch tijdens het hardlopen of de training niet bewegen. Voor pulse oxymeterwaarden moet u bewegingloos blijven.

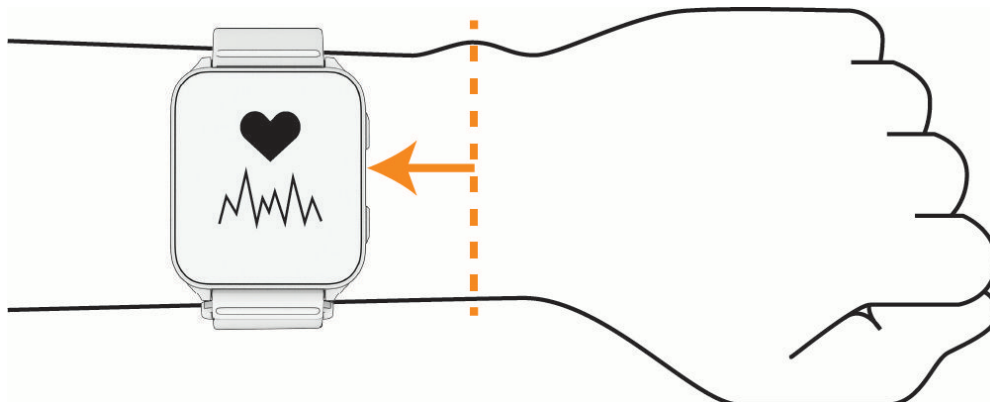

OPMERKING: De optische sensor bevindt zich aan de achterkant van de watch.

- Raadpleeg [Tips voor onregelmatige hartslaggegevens, pagina 80](#) voor meer informatie over de hartslag aan de pols.
- Zie [Tips voor grillige pulse oxymeter-gegevens, pagina 82](#) voor meer informatie over de Pulse Ox metersensor.
- Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over nauwkeurigheid.
- Ga voor meer informatie over onderhoud en ondersteuning voor uw watch naar garmin.com/fitandcare.

Tips voor onregelmatige hartslaggegevens

Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Zorg dat uw onderarm schoon en droog is voordat u de watch omdoet.
- Zorg dat de huid onder de watch niet is ingesmeerd met zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
- Zorg dat de hartslagsensor aan de achterkant van de watch niet wordt bekrast.
- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht. De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
- Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit en meet uw hartslag voordat u aan uw workout begint.
OPMERKING: Voer bij koud weer de warming-up binnen uit.
- Spoel de watch na elke training af met schoon water.

Instellingen polshartslagmeter

Druk vanaf de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Gezondheid en welzijn > Polshartslag**.

Status: Hiermee schakelt u de polshartslagmeter in. De standaardwaarde is Automatisch, waarbij automatisch de polshartslagmeter wordt gebruikt, tenzij u een externe hartslagmeter koppelt.

OPMERKING: Als u de polshartslagmeter uitschakelt, wordt ook de polssensor van de pulse oximeter uitgeschakeld. U kunt een handmatige meting uitvoeren vanuit de pulse oximeter-glance.

Bronwijziging: Hiermee wordt de beste bron voor hartslaggegevens geselecteerd wanneer u uw watch en een externe hartslagmeter draagt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.




Deel hartslag: Hiermee verzendt u uw hartslaggegevens naar een gekoppeld toestel ([Hartslaggegevens verzenden, pagina 80](#)).

Hartslaggegevens verzenden

U kunt uw hartslaggegevens vanaf uw watch verzenden en deze op gekoppelde toestellen bekijken. Het verzenden van hartslaggegevens verkort de levensduur van batterij.

TIP: U kunt de activiteitinstellingen aanpassen zodat uw hartslaggegevens automatisch worden verzonden wanneer u een activiteit start ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)). U kunt bijvoorbeeld uw hartslaggegevens verzenden naar een Edge® fietscomputer tijdens het fietsen.

1 Selecteer een optie:

- Druk op  en selecteer **Instellingen > Gezondheid en welzijn > Polshartslag > Deel hartslag**.
- Houd  ingedrukt om het bedieningsmenu te openen en selecteer .

OPMERKING: U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu ([Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50](#)).

2 Druk op .

De watch begint met het verzenden van uw hartslaggegevens.

3 Koppel uw watch met uw compatibele toestel.

OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen verschillen voor ieder Garmin® compatibel toestel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.

4 Druk op  om het verzenden van uw hartslaggegevens te stoppen.

Pulse Ox meter

Uw watch beschikt over een Pulse Ox meter op de pols om de perifere zuurstofsaturatie in uw bloed te meten (SpO2). Naarmate uw hoogte toeneemt, kan het zuurstofgehalte in uw bloed afnemen.

U kunt handmatig beginnen met een Pulse Ox meting door de Pulse Ox meterglance te bekijken ([Pulse Ox metingen verkrijgen, pagina 81](#)). U kunt ook doorlopende metingen inschakelen ([Modus van de Puls Ox meter instellen, pagina 81](#)). Wanneer u de Pulse Ox meter glance bekijkt terwijl u niet beweegt, analyseert uw watch uw zuurstofsaturatie en uw hoogte. Het hoogteprofiel geeft aan hoe uw Pulse Ox meterwaarden veranderen in verhouding tot uw hoogte.

Op de watch wordt uw Pulse Ox meterwaarde als zuurstofsaturatiepercentage en een kleur in de grafiek weergegeven. In uw Garmin Connect™ account kunt u extra gegevens over uw Pulse Ox meterwaarden bekijken, inclusief trends over meerdere dagen.

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van de Pulse Ox meter.



①	De hoogteschaal.
②	Een grafiek met uw gemiddelde zuurstofsaturatiewaarden van de laatste 24 uur.
③	Uw meest recente zuurstofsaturatie.
④	De percentageschaal van de zuurstofsaturatie.
⑤	Een grafiek met uw hoogtewaarden van de laatste 24 uur.

Pulse Ox metingen verkrijgen

U kunt op elk gewenst moment handmatig een Pulse Ox meting starten door de Pulse Ox meterglance te bekijken. De glance geeft het meest recente zuurstofsaturatiepercentage in uw bloed, een grafiek met uw uurgemiddelden voor de laatste 24 uur, en een grafiek met uw hoogte voor de laatste 24 uur.

OPMERKING: De eerste keer dat u de Pulse Ox meterglance opent, moet de watch satelliet signalen ontvangen om de hoogte te bepalen. Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.

- 1 Veeg vanaf de wijzerplaat omhoog terwijl u zit of inactief bent.
- 2 Blader naar de pulse oximeter glance.
- 3 Selecteer de pulse oximeter glance.
Het horloge begint met een Pulse Ox-meting.

- 4 Beweeg niet gedurende maximaal 30 seconden.

OPMERKING: Als u te actief bent, kan de smartwatch uw zuurstofsaturatie niet bepalen en wordt er een bericht weergegeven in plaats van een percentage. Na enkele minuten inactiviteit kunt u uw zuurstofsaturatie opnieuw controleren. Voor het beste resultaat houdt u de arm waaraan u de watch draagt ter hoogte van uw hart terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed meet.

- 5 Blader omlaag om een grafiek van uw Pulse Ox-meterwaarden voor de laatste zeven dagen weer te geven.

Modus van de Puls Ox meter instellen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gezondheid en welzijn > Pulseoxymeter**.
- 3 Selecteer een optie:

- Als u metingen wilt inschakelen terwijl u overdag niet actief bent, selecteert u **Gehele dag**.
OPMERKING: Het inschakelen van de modus **Gehele dag** verkort de levensduur van de batterij.

- Als u continue metingen wilt inschakelen terwijl u slaapt, selecteert u **In slaapstand**.

OPMERKING: Ongebruikelijke slaapposities kunnen een abnormaal lage SpO2-meting tijdens de slaaptijd veroorzaken.

- Als u automatische metingen wilt uitschakelen, selecteert u **Op aanvraag**.

Tips voor grillige pulse oxymeter-gegevens

Als pulse oxymeter-gegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Beweeg niet terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed leest.
- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht. De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
- Houd de arm waaraan u de watch draagt ter hoogte van uw hart terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed leest.
- Gebruik een siliconen of nylon band.
- Zorg dat uw onderarm schoon en droog is voordat u de watch omdoet.
- Zorg dat de huid onder de watch niet is ingesmeerd met zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
- Zorg dat de optische sensor aan de achterkant van de watch niet wordt bekrast.
- Spoel de watch na elke training af met schoon water.

Automatisch doel

Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus. Wanneer u tijdens de dag beweegt, laat het toestel zien hoe u dichterbij uw dagelijkse doel komt.

Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect™ account.

Minuten intensieve training

Om uw gezondheid te verbeteren, adviseren organisaties als de World Health Organization, ten minste 150 minuten activiteit per week met gemiddelde inspanning, zoals wandelen met verende tred, of 75 minuten activiteit per week met intensieve inspanning, zoals hardlopen.

De watch registreert de intensiviteit van uw activiteit en de tijd die u besteedt aan activiteiten van gemiddelde tot hoge intensiviteit (hartslaggegevens zijn vereist om hoge intensiviteit te kwantificeren). De watch telt het aantal minuten gemiddelde intensiviteit op bij het aantal minuten hoge intensiviteit. Na optelling is het totale aantal minuten hoge intensiviteit verdubbeld.

Minuten intensieve training opbouwen

Uw Venu® X1 watch berekent het aantal minuten intensieve training door uw hartslaggegevens te vergelijken met uw gemiddelde hartslag in rust. Als de hartslag is uitgeschakeld, berekent de watch het aantal minuten gemiddelde inspanning door het aantal stappen per minuut te analyseren.

- Begin een activiteit met tijdmeting voor de meest nauwkeurige berekening van het aantal minuten intensieve training.
- Draag uw watch dag en nacht om uw hartslag in rust zo nauwkeurig mogelijk te meten.

Slaap bijhouden

Als u slaapt, detecteert de watch automatisch uw slaap en bewaakt uw bewegingen gedurende uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaapuren instellen in de Garmin Connect™ app of in de instellingen van de watch. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapfasen, slaapniveaus, perioden van beweging tijdens de slaap en de slaapscore. Uw slaapcoach geeft aanbevelingen voor slaapbehoeften op basis van uw slaap- en activiteitsgeschiedenis, dag-nachtritme, HRV-status en dutjes (*Glances*, pagina 42). Dutjes worden toegevoegd aan uw slaapstatistieken en kunnen ook van invloed zijn op uw herstel. U kunt gedetailleerde slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.

OPMERKING: U kunt de modus Niet storen gebruiken om de meldingen en waarschuwingen uit te schakelen; alarmen worden hierdoor niet uitgeschakeld (*De modus Niet storen gebruiken*, pagina 51).

Uw slaap automatisch bijhouden

- 1 Draag uw watch terwijl u slaapt.
- 2 Upload uw slaapgegevens naar uw Garmin Connect™ account (*De Garmin Connect™ app gebruiken*, pagina 100).
U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.
U kunt slaapgegevens, waaronder dutjes, bekijken op uw Venu® X1 watch (*Glances*, pagina 42).

Kaart

Uw watch kan verschillende typen Garmin® kaartgegevens weergeven, inclusief topografische contouren, nabijgelegen nuttige punten, kaarten van skiresorts en golfbanen. U kunt de Kaartbeheer gebruiken om extra kaarten te downloaden of de kaartopslag te beheren.

Ga voor het aanschaffen van extra kaartgegevens en meer informatie over compatibiliteit naar garmin.com/maps.

📍 geeft uw positie op de kaart aan. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een lijn op de kaart gemarkeerd.

De kaart weergeven

1 Selecteer een optie om de kaart te openen.

- Druk op  en selecteer **Kaart** om de kaart weer te geven zonder een activiteit te starten.
- Ga naar buiten, start een GPS-activiteit (*Een activiteit starten, pagina 15*) en blader naar het kaartscherm.

2 Wacht indien nodig terwijl de watch satellieten zoekt.

3 Selecteer een optie:

- Als u het aanraakscherm wilt gebruiken, tikt u op de kaart en sleept u vervolgens het dradenkruis om het te plaatsen.
- Als u wilt in- en uitzoomen, schuift u uw vinger omhoog en omlaag langs de rechterrاند van de kaart.
- Als u de kaart wilt afsluiten, selecteert u het **X**.

Naar een locatie op de kaart navigeren of een locatie opslaan

U kunt elke locatie op de kaart selecteren. U kunt de locatie opslaan of er naartoe navigeren.

1 Selecteer een optie op de kaart:

- Als u het aanraakscherm wilt gebruiken, tikt u op de kaart en sleept u het dradenkruis om deze te positioneren.
- Als u wilt in- en uitzoomen, schuift u uw vinger omhoog en omlaag langs de rechterrاند van de kaart.

2 Tik op de locatie of coördinaten onder aan het scherm om het punt te selecteren dat door het dradenkruis wordt aangegeven.

3 Selecteer zo nodig een nabij gelegen nuttig punt.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Ga** om naar de locatie te navigeren.
- Selecteer **Locatie opslaan** om de locatie op te slaan.
- Selecteer **Bekijk** om informatie over de locatie weer te geven.

Kaartinstellingen

U kunt de weergave van de kaart in de kaart-app en op gegevensschermen aanpassen.

OPMERKING: Indien nodig kunt u de kaartinstellingen voor specifieke activiteiten aanpassen in plaats van de systeeminstellingen te gebruiken (*Activiteitinstellingen, pagina 35*).

Druk op de wijzerplaat op  en selecteer **Instellingen > Kaart en navigatie**.

Kaartbeheer: Toont de gedownloade kaartversies en biedt u de mogelijkheid om extra kaarten te downloaden (*Kaarten beheren, pagina 84*).

Modus Donker: Hiermee stelt u de kaartkleuren in op een witte of zwarte achtergrond voor zichtbaarheid overdag of 's nachts. Met de optie Automatisch worden de kaartkleuren aangepast op basis van het tijdstip van de dag.

Waterkaartmodus: Hiermee wordt de nautische kaart ingeschakeld wanneer maritieme gegevens worden weergegeven. Deze optie geeft verschillende kaartkenmerken in verschillende kleuren weer zodat de nautische gegevens beter leesbaar zijn en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten.

Hoog contrast: Hiermee stelt u de kaart in om gegevens met een hoger contrast weer te geven, voor een betere zichtbaarheid in uitdagende omgevingen.

Oriëntatie: Hiermee stelt u de oriëntatie van de kaart in. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Koers boven om uw huidige richting boven aan de pagina weer te geven.

Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Symbolenset: Hiermee stelt u de kaartsymbolen in waterkaartmodus in. Met de optie NOAA worden de National Oceanic en Atmospheric Administration kaartsymbolen weergegeven. Met de optie Internationaal worden de International Association of Lighthouse Authorities kaartsymbolen weergegeven.

Kaarten beheren

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Kaart en navigatie > Kaartbeheer**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u premiumkaarten wilt downloaden en uw Outdoor Maps+ abonnement voor dit toestel wilt activeren, selecteert u **Outdoor Maps+** (*Kaarten downloaden met Outdoor Maps+, pagina 84*).
 - Als u TopoActive kaarten wilt downloaden, selecteert u **TopoActive kaarten** (*TopoActive kaarten downloaden, pagina 84*).

Kaarten downloaden met Outdoor Maps+

Voordat u kaarten naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 98*).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Kaart en navigatie > Kaartbeheer > Outdoor Maps+**.
- 3 Druk indien nodig op  en selecteer **Abonnement controleren** om uw Outdoor Maps+ abonnement voor deze watch te activeren.


OPMERKING: Ga naar garmin.com/outdoormaps voor informatie over het aanschaffen van een abonnement.
- 4 Selecteer **Kaart toevoegen** en selecteer een locatie.
Er wordt een voorbeeld van de kaartregio weergegeven.
- 5 Voer op de kaart een of meer acties uit:
 - Versleep de kaart om andere gebieden weer te geven.
 - Knijp of spreid twee vingers op het aanraakscherm om in en uit te zoomen op de kaart.
 - Selecteer **+** en **-** om in en uit te zoomen op de kaart.
- 6 Druk op  en selecteer .
- 7 Selecteer .
- 8 Selecteer een optie:
 - Als u de kaartnaam wilt bewerken, selecteert u **Naam**.
 - Als u de kaartlagen wilt wijzigen die u wilt downloaden, selecteert u **Lagen**.

TIP: U kunt  selecteren om details over de kaartlagen weer te geven.
 - Als u het kaartgebied wilt wijzigen, selecteert u **Geselecteerd gebied**.
- 9 Selecteer  om de kaart te downloaden.

OPMERKING: Om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, zet de watch het downloaden van de kaart in de wachtrij voor later. Het downloaden begint wanneer u de watch aansluit op een externe voedingsbron.

TopoActive kaarten downloaden


Voordat u kaarten naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 98*).


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Kaart en navigatie > Kaartbeheer > TopoActive kaarten > Kaart toevoegen**.
- 3 Selecteer een kaart.
- 4 Druk op , en selecteer **Download**.

OPMERKING: Om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, zet de watch het downloaden van de kaart in de wachtrij voor later. Het downloaden begint wanneer u de watch aansluit op een externe voedingsbron.

Kaarten verwijderen

U kunt kaarten verwijderen om de beschikbare toestelopslag te vergroten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Kaart en navigatie > Kaartbeheer**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **TopoActive kaarten**, selecteer een kaart, druk op  en selecteer **Verwijderen**.

- Selecteer **Outdoor Maps+**, selecteer een kaart, druk op  en selecteer **Wis**.

Kaartgegevens weergeven of verbergen

U kunt de kaartgegevens kiezen die u op de kaart wilt weergeven en kaartgegevensthema's voor meerdere activiteiten opslaan.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Kaart**.

3 Druk op .

4 Selecteer **Kaartlagen**.

5 Selecteer een optie:

- Als u de kaartgegevens voor een activiteitstype wilt aanpassen, selecteert u **Activiteitsthema** en selecteert u een activiteit.

Wijzigingen die u aanbrengt in de kaartgegevensinstellingen worden opgeslagen in het geselecteerde activiteitsthema.

- Als u het geïnstalleerde kaartproduct wilt selecteren dat u wilt weergeven, selecteert u **Kaarttype** en selecteert u een kaartproduct.
- Als u specifieke kaartfuncties wilt inschakelen, zoals activiteitlijnen of opgeslagen locaties, selecteert u de kaartfunctie en selecteert u **Status > Aan**.




TIP: U kunt **Toepassen op alle activiteiten** selecteren om de instelling toe te passen op alle activiteitsthema's.

- Als u de gedownloade kaartversies wilt weergeven of extra kaarten wilt downloaden, selecteert u **Meer kaarten ontvangen** ([Kaarten beheren, pagina 84](#)).

Navigatie





Navigeren naar een bestemming

U kunt uw toestel gebruiken om naar een bestemming te navigeren of om een koers te volgen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op de .
- 4 Selecteer **Navigeer**.
- 5 Selecteer een categorie.
- 6 Kies een bestemming door de vragen op het scherm te beantwoorden.
- 7 Selecteer .
- 8 Selecteer de activiteit die u wilt gebruiken tijdens het volgen van de koers.
Navigatie-informatie wordt weergegeven.
- 9 Druk op de  om de navigatie te starten.


Naar een nabijgelegen nuttig punt navigeren

Als de op uw watch geïnstalleerde kaartgegevens nuttige punten omvatten, kunt u daar naartoe navigeren.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Navigeer > Omgeving verkennen**.
Een lijst van nuttige punten in de buurt van uw locatie wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een categorie en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm.
 - Selecteer  om het toetsenbord te openen en voer een locatiennaam in.
- 6 Selecteer een van de nuttige punten in de zoekresultaten.
- 7 Selecteer .
- 8 Selecteer de activiteit die u wilt gebruiken tijdens het volgen van de koers.
Navigatie-informatie wordt weergegeven.
- 9 Druk op  om de navigatie te starten.

Tijdens een activiteit navigeren naar uw vertrekpunt

U kunt in een rechte lijn of langs de afgelegde route terug navigeren naar het vertrekpunt van uw huidige activiteit. Deze functie is alleen beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.

- 1 Druk tijdens een activiteit op .
- 2 Selecteer **Terug naar start** en selecteer een optie:
 - Selecteer **TracBack** om langs de afgelegde route naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
 - Als u niet over een ondersteunde kaart beschikt of als u directe routebepaling gebruikt, selecteert u **Route** om in een rechte lijn naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.
 - Als u directe routebepaling niet gebruikt, selecteert u **Route** om met behulp van een uitgebreide routebeschrijving naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.



Uw huidige locatie ① en het te volgen spoor ② worden op de kaart weergegeven.


Een Man-overboord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten

U kunt een Man-overboord-locatie (MOB) opslaan en de navigatie naar dat punt automatisch starten.

TIP: U kunt de functie voor het ingedrukt houden van de knoppen aanpassen om toegang te krijgen tot de MOB-functie (*Snelkoppelingen van knoppen aanpassen, pagina 119*).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Veeg naar links om opties weer te geven.
- 4 Selecteer **Navigeer > Laatste MOB**.
Navigatie-informatie wordt weergegeven.

Stoppen met navigeren

- 1 Veeg tijdens het navigeren bij een activiteit naar rechts.
- 2 Kies de bestemming.
De bestemmingsgegevens worden weergegeven.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Navigatie stoppen**.



De navigatie naar uw bestemming stopt, maar uw activiteit blijft actief. Druk op  om naar de activiteitentimer terug te keren.

Locaties opslaan

Uw locatie bewaren


U kunt uw huidige locatie opslaan om er later naartoe terug te kunnen navigeren vanuit de Opgeslagen-app.

OPMERKING: U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*).

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer .
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een dubbel grid-locatie opslaan

U kunt uw huidige locatie opslaan met behulp van dubbele gridcoördinaten om later terug te gaan naar dezelfde locatie.

- 1 Pas een knop of knopcombinatie aan voor de **Dubbel grid** functie (*Snelkoppelingen van knoppen aanpassen, pagina 119*).
- 2 Houd de knop of knopcombinatie die u hebt aangepast ingedrukt om een dubbel-gridlocatie op te slaan.
- 3 Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
- 4 Druk op  om de locatie op te slaan.
U kunt de locatiedetails wijzigen.



Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect™ app

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien locatiegegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw locatiegegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.


OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als uw voor de koers geschikte Garmin® toestel is gekoppeld met een iPhone® toestel dat gebruikmaakt van Bluetooth® technologie.

U kunt locatiegegevens en gegevens van Apple® kaarten delen met uw compatibele Garmin toestel.


- 1 Selecteer een locatie op Apple kaarten.
- 2 Selecteer  > .
- 3 Selecteer indien nodig vanuit de Garmin Connect app het Garmin toestel.
Er verschijnt een melding in de Garmin Connect app die aangeeft dat de locatie nu beschikbaar is op uw toestel (*Een GPS-activiteit starten vanaf een gedeelde locatie, pagina 88*).

Een GPS-activiteit starten vanaf een gedeelde locatie

U kunt de Garmin Connect™ app gebruiken om een locatie van Apple® kaarten naar uw watch te delen en naar die locatie (*Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect™ app, pagina 88*).

- 1 Wanneer u de locatiemelding op uw watch ontvangt, selecteert u het .
Uw watch geeft locatiegegevens weer.

TIP: De locatie wordt opgeslagen in de Opgeslagen app.


- 2 Selecteer  en kies een activiteit.
- 3 Volg de instructies op het scherm om naar uw bestemming te gaan.

Tijdens een activiteit navigeren naar een gedeelde locatie

Deze functie is ontworpen voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt. Als GPS is uitgeschakeld voor uw activiteit, kunt u de locatie later bekijken.

TIP: De locatie wordt opgeslagen in de Opgeslagen app.

U kunt gedeelde locaties op uw watch ontvangen tijdens een GPS-activiteit en naar die locaties navigeren (*Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect™ app, pagina 88*).

- 1 Als er tijdens een GPS-activiteit een melding over een gedeelde locatie wordt weergegeven, selecteert u  om naar de gedeelde locatie te navigeren.
- 2 Volg de instructies op het scherm om naar uw bestemming te gaan.

Koersen

WAARSCHUWING

Met deze functie kunnen gebruikers koersen downloaden die door andere gebruikers zijn gemaakt. Garmin® doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde koersen. Elk gebruik van of vertrouwen op door derden gemaakte koersen is op eigen risico.


U kunt vanuit uw Garmin Connect™ een koers verzenden naar uw toestel. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze daarop volgen.

U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en volgen.

U kunt een vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren. Stel bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt voltooid. U kunt dan nu tegen een Virtual Partner® racen om te proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.

Een koers maken op Garmin Connect™


Voordat u een koers kunt maken met de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account maken (*Garmin Connect™, pagina 99*).

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het .
- 2 Selecteer **Training & planning > Koersen > Maak koers**.
- 3 Selecteer een type koers.
- 4 Volg de instructies op het scherm.
- 5 Selecteer **OK**.

OPMERKING: U kunt deze workout naar uw toestel verzenden ([Een koers naar uw toestel verzenden, pagina 89](#)).

Een koers naar uw toestel verzenden

U kunt een koers die u met de Garmin Connect™ app hebt gemaakt, naar uw toestel verzenden ([Een koers maken op Garmin Connect™, pagina 88](#)).

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Training & planning > Koersen**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer uw compatibele toestel.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Een koers maken en volgen op uw watch

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Navigeer > Maak een koers**.
- 5 Voer een naam in via het toetsenbord.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer .
- 8 Selecteer de activiteit die u wilt gebruiken tijdens het volgen van de koers.
- 9 Druk op  om te beginnen met de navigatie.



Een rondrit maken

De watch kan een rondrit maken op basis van de opgegeven afstand en de navigatierichting.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Navigeer > Rondrit**.
- 5 Selecteer de activiteit die u wilt gebruiken tijdens het volgen van de koers.
- 6 Voer de totale afstand voor de koers in.
- 7 Selecteer een richting.
Er worden maximaal drie koersen gemaakt. Druk op als u de koersen wilt weergeven.
- 8 Selecteer een koers.
- 9 Selecteer **Meer**.
- 10 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga** om te beginnen met navigeren.
 - Selecteer **Kaart** als u de koers op de kaart wilt weergeven en wilt schuiven of in- of uitzoomen op de kaart.
 - Selecteer **Afslag-voor-afslag** als u een lijst met afslagen in de koers wilt weergeven.
 - Selecteer **Hoogte** om een hoogtegrafiek van de koers weer te geven.
 - Selecteer **Sla op** om de koers op te slaan.
 - Selecteer **Klimtochten bekijken** als u een lijst met stijgingen in de koers wilt weergeven.

Navigeren met Peil en ga




U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld een watertoren, de richting vergrendelen en dan naar het object navigeren.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **Navigeer > Peil en ga**.
- 5 Wijs met de bovenkant van de smartwatch naar een object en druk op .

Navigatie-informatie wordt weergegeven.





- 6 Druk op de  om de navigatie te starten.

De kompascoers instellen

- 1 Selecteer een optie:
 - Blader op de wijzerplaat om de kompasglance weer te geven en te openen.
 - Blader vanaf de wijzerplaat om de ABC-glance weer te geven en te openen. Veeg om het kompas weer te geven.
 - Houd  ingedrukt en selecteer de kompasbediening.
 - Houd  ingedrukt en selecteer de ABC-bediening. Veeg om het kompas weer te geven.
- 2 Veeg naar links om opties weer te geven.
- 3 Selecteer **Koers vergrendelen**.
- 4 Richt de bovenkant van de watch naar uw koers en druk op .
Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer.

Een referentiepunt instellen

U kunt een referentiepunt instellen om de koers en de afstand tot een locatie of peiling weer te geven.

- 1 Selecteer een optie:
 - Houd  ingedrukt.
TIP: U kunt een referentiepunt instellen terwijl u een activiteit opneemt.
 - Druk op  op de watch face.
- 2 Selecteer **Referentiepunt**.
- 3 Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
- 4 Druk op  en selecteer **Voeg punt toe**.
- 5 Selecteer een locatie of peiling die u als referentiepunt voor navigatie wilt gebruiken.
De kompaspijl en de afstand tot uw bestemming worden weergegeven.
- 6 Richt de bovenkant van de watch in de richting van de koers.
Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer.
- 7 Druk zo nodig op  en selecteer **Wijzig punt** om een ander referentiepunt in te stellen.

Connectiviteit

Er zijn connectiviteitsfuncties beschikbaar voor uw watch wanneer u deze koppelt met uw compatibele smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 95](#)). Er zijn extra functies beschikbaar wanneer u uw watch verbindt met een Wi-Fi® netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 98](#)).

Sensoren en accessoires

De Venu® X1 watch heeft verschillende interne sensoren en u kunt extra draadloze sensoren koppelen voor uw activiteiten.

Draadloze sensoren

Uw watch kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met behulp van ANT+® of Bluetooth® technologie ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 92](#)). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 34](#)). Als bij uw watch een sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.

Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin® sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar buy.garmin.com voor de desbetreffende sensor.

Sensortype	Beschrijving
Clubsensoren	U kunt Approach® CT10 golfclubsensoren gebruiken om uw golfslagen, waaronder locatie, afstand en clubtype, automatisch te volgen.
eBike	U kunt uw watch gebruiken bij uw eBike en fietsgegevens, zoals batterij- en bereik informatie, bekijken tijdens uw ritten.
Extra scherm	U kunt de modus Extra scherm gebruiken om gegevensschermen van uw Venu® X1 watch op een compatibele Edge® fietscomputer tijdens een rit of triatlon.
Hartslag	U kunt een externe sensor, zoals de HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™, of HRM-Pro™ serie hartslagmonitor gebruiken om hartslaggegevens te bekijken tijdens uw activiteiten. Sommige hartslagmeters kunnen ook gegevens opslaan of geavanceerde hardlooptgegevens weergeven (Hardlooptdynamiek, pagina 93) (Hardlooptvermogen, pagina 93).
Voetsensor	Bij indoortrainingen of als het GPS-signaal zwak is, kunt u in plaats van de GPS een voetsensor gebruiken om tempo en afstand vast te leggen.
Hoofdtelefoon	U kunt een Bluetooth hoofdtelefoon gebruiken om naar muziek op uw Venu X1 watch te luisteren (Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten, pagina 109).
inReach	Met de inReach® afstandsbedieningsfunctie kunt u uw inReach satellietcommunicator bedienen via uw Venu X1 watch (De inReach® afstandsbediening gebruiken, pagina 95).
Lichten	U kunt Varia™ slimme fietsverlichting gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren. Met een Varia koplampcamera, kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia™ Camerabediening gebruiken, pagina 94).
Pc	U kunt videogames op uw computer spelen en real-time statistieken op uw toestel bekijken (De Garmin GameOn™ app gebruiken, pagina 33).
Vermogen	U kunt de Rally™ of Vector™ pedalen voor fietsvermogensmeter gebruiken om vermogensgegevens op uw toestel weer te geven. U kunt uw vermogenszones aanpassen aan uw doelen en capaciteiten (Uw vermogenszones instellen, pagina 106), of u kunt bereikwaarschuwingen gebruiken om een melding te ontvangen wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (Een waarschuwing instellen, pagina 38).
Radar	U kunt een Varia achteruitkijkfietsradar gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren en waarschuwingen te verzenden bij naderende voertuigen. Met een Varia achterlicht van een radarcamera kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia™ Camerabediening gebruiken, pagina 94).
Rangefinder	U kunt een compatibele laserafstandsmeter gebruiken om uw afstand tot de vlag te bekijken tijdens het golfen.
RD-sensor	U kunt een Running Dynamics Pod gebruiken om hardlooptdynamiekgegevens op te nemen en deze op uw watch weer te geven (Hardlooptdynamiek, pagina 93).
Schakelen	U kunt elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Venu X1 watch geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is.
Shimano Di2	U kunt Shimano® Di2™ elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Venu X1 watch geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is.

Sensortype	Beschrijving
Smart Trainer	U kunt uw watch met een slimme indoorfietstrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt. (<i>Een indoortrainer gebruiken, pagina 18</i>).
Snelheid/cadans	U kunt snelheids- of cadanssensoren aan uw fiets bevestigen en de gegevens tijdens uw rit bekijken. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidsensor (<i>Wielmaat en omvang, pagina 133</i>).
tempe	U kunt de tempe™ temperatuursensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt.

De draadloze sensoren koppelen

Wanneer u voor de eerste keer een draadloze sensor via ANT+® of Bluetooth® technologie met uw watch wilt verbinden, moet u de watch en de sensor eerst koppelen. Nadat de koppeling is voltooid, maakt de watch automatisch een verbinding met de sensor wanneer u een activiteit start en de sensor actief is en zich binnen bereik bevindt. Ga voor meer informatie over verbindingstypes naar garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Doe de hartslagmeter om, installeer de sensor of druk op de knop om de sensor te activeren.
OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw draadloze sensor voor informatie over koppelen.
- 2 Breng de watch binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere draadloze sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
- 3 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 4 Selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Sensoren weergeven > Voeg nieuw toe**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Zoek alles**.
 - Selecteer uw type sensor.

Als de sensor is gekoppeld met uw watch wordt de status van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden. Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks gegevensschermen of in een aangepast gegevensveld. U kunt de optionele gegevensvelden aanpassen (*Gegevensschermen aanpassen, pagina 34*).

Hartslagaccessoire voor hardlooptempo en -afstand

De accessoires uit de HRM 600, HRM-Fit™, en HRM-Pro™ serie berekenen uw hardlooptempo en -afstand op basis van uw gebruikersprofiel en de beweging die door de sensor bij elke stap wordt gemeten. De hartslagmeter geeft de hardloopsnelheid en -afstand weer als er geen GPS beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het lopen op een loopband. U kunt uw hardlooptempo en -afstand op uw compatibele Venu® X1 horloge bekijken als u bent verbonden met ANT+® technologie of beveiligde Bluetooth® technologie. U kunt dit ook bekijken op compatibele trainingsapps van derden.

De nauwkeurigheid van tempo en afstand verbetert met kalibratie.

Automatische kalibratie: De standaardinstelling voor uw watch is **Automatisch kalibreren**. Het hartslagaccessoire wordt elke keer dat u buiten hardloopt gekalibreerd doordat hij is verbonden met uw compatibele Venu X1 watch.

OPMERKING: Automatische kalibratie werkt niet voor indoor-, trail- of ultra run-activiteiten (*Tips voor het registreren van hardlooptempo en -afstand, pagina 92*).

Handmatige kalibratie: U kunt **Kalibreren en opslaan** selecteren nadat u op de loopband hebt hardgelopen met uw connected hartslagaccessoire (*De loopbandafstand kalibreren, pagina 17*).

Tips voor het registreren van hardlooptempo en -afstand

- Werk uw Venu® X1 horlogesoftware bij (*Productupdates, pagina 127*).
- Voltooi verschillende hardloopsessies buiten met GPS en uw connected accessoire uit de HRM 600, HRM-Fit™ of HRM-Pro™ serie. Het is belangrijk dat uw outdoortempobereik overeenkomt met uw tempobereik op de loopband.
- Als er in uw hardloopsessie zand of diepe sneeuw voorkomt, gaat u naar de sensorinstellingen en schakelt u **Automatisch kalibreren** uit.
- Als u eerder een compatibele voetsensor hebt aangesloten met behulp van ANT+® technologie, stelt u de status van de voetsensor in op **Uit**, of verwijdert u deze uit de lijst met aangesloten sensoren.
- Voltooi een hardloopsessie op de loopband met handmatige kalibratie (*De loopbandafstand kalibreren, pagina 17*).
- Als automatische en handmatige kalibraties niet nauwkeurig lijken, ga dan naar de sensorinstellingen en selecteer **HRM-tempo en afstand > Reset kalibratiegegevens**.

OPMERKING: U kunt proberen **Automatisch kalibreren** uit te schakelen en vervolgens handmatig opnieuw te kalibreren (*De loopbandafstand kalibreren, pagina 17*).

Hardlooptdynamiek

Hardlooptdynamica is realtime feedback over uw hardlooptechniek. Uw Venu® X1 watch heeft een versnellingsmeter om vijf meetwaarden voor hardlooptechniek te berekenen. Voor alle meetwaarden voor hardlooptechniek moet u uw Venu X1 horloge koppelen met het accessoire uit de HRM 600, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serie of een ander accessoire voor hardlooptdynamiek dat de beweging van uw romp meet. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running.

Metrisch	Sensortype	Beschrijving
Cadans	Watch of compatibel accessoire	Cadans is het aantal stappen per minuut. Het totale aantal stappen wordt weergegeven (links en rechts samen).
Staplenkte	Watch of compatibel accessoire	Staplenkte is de afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet. Deze lengte wordt gemeten in meters.
Verticale oscillatie	Watch of compatibel accessoire	Verticale oscillatie is de op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam wordt in centimeters weergegeven.
Verticale ratio	Watch of compatibel accessoire	Verticale ratio is de verhouding tussen verticale oscillatie en staplenkte. Deze balans wordt weergegeven als percentage. Een lagere ratio duidt meestal op een betere hardlooptconditie.
Grondcontacttijd	Watch of compatibel accessoire	Grondcontacttijd is de hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond. Dit wordt gemeten in milliseconden. OPMERKING: Grondcontactgegevens zijn niet beschikbaar wanneer u wandelt.
Grondcontacttijd-balans	Alleen compatibele accessoires	Grondcontacttijd-balans geeft de links/rechts-balans van uw grondcontacttijd weer tijdens het hardlopen. Deze balans wordt weergegeven als percentage. Bijvoorbeeld 53,2 met een pijl naar links of naar rechts.
Verlies stap-snelheid	Alleen HRM 600	Verlies van stap-snelheid betekent hoeveel u langzamer gaat wanneer uw voet de grond raakt tijdens het hardlopen. Dit wordt gemeten in centimeters per seconde. Een lager getal is doorgaans beter, omdat u minder moeite hoeft te doen om weer sneller te kunnen gaan. OPMERKING: De meetwaarden voor stap-snelheidsverlies zijn niet beschikbaar tijdens het wandelen.
Percentage stap-snelheidsverlies	Alleen HRM 600	Percentage verlies stap-snelheid betekent hoeveel u langzamer gaat wanneer uw voet de grond raakt als percentage van uw hardloopt-snelheid. Dit houdt rekening met stap-snelheidsverlies dat doorgaans toeneemt bij een hogere hardloopt-snelheid.

Tips voor ontbrekende hardlooptdynamiekgegevens

Bij dit onderwerp vindt u tips voor het gebruik van een compatibel accessoire voor hardlooptdynamica. Als het accessoire niet is aangesloten op uw horloge, schakelt het horloge automatisch over naar hardlooptdynamiek aan de pols.

- Zorg ervoor dat u beschikt over een accessoire voor hardlooptdynamiek, zoals een accessoire uit de HRM 600, HRM-Fit™, of HRM-Pro™ serie.
- Koppel het accessoire voor hardlooptdynamiek nogmaals met uw horloge volgens de instructies.
- Als u een HRM 600 accessoire gebruikt, koppelt u dit met uw horloge via de beveiligde Bluetooth® verbinding in plaats van via de open verbinding.

Ga voor meer informatie over verbindingstypes naar garmin.com/hrm_connection_types.

- Als u een accessoire uit de HRM-Fit of HRM-Pro serie gebruikt, koppelt u het met uw horloge via ANT+® technologie, in plaats van Bluetooth technologie.
- Als de hardlooptdynamiekgegevens in nullen worden weergegeven, controleer dan of het accessoire op de juiste manier wordt gedragen.

OPMERKING: Sommige statistieken worden niet weergegeven tijdens het wandelen (*Hardlooptdynamiek, pagina 93*).

Hardlooptvermogen



Garmin® hardlooptvermogen wordt berekend met behulp van meetgegevens over de hardlooptdynamiek, het gewicht van de gebruiker, omgevingsgegevens en andere sensorgegevens. De vermogensmeting is een inschatting van de hoeveelheid vermogen die een hardloper op het wegdek toepast en wordt weergegeven in watt. Het gebruik van het hardlooptvermogen als inspanningsmeting kan voor sommige hardlopers beter

zijn dan het gebruik van tempo of hartslag. Het hardloopvermogen is mogelijk nauwkeuriger dan de hartslag voor het bepalen van het inspanningsniveau. Er kan daarbij ook rekening worden gehouden met heuvelop of heuvelaf lopen en met de wind. Bij een tempometing gebeurt dit niet. Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/running.

Het hardloopvermogen kan worden gemeten met een compatibel accessoire voor hardloopyndynamica of met de watchsensoren. U kunt de gegevensvelden voor hardloopvermogen aanpassen om uw uitgangsvermogen te bekijken en uw training aan te passen (*Gegevensvelden, pagina 134*). U kunt vermogenswaarschuwingen instellen om een melding te krijgen wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (*Activiteitswaarschuwingen, pagina 37*).

Voor zones voor hardloopvermogen worden standaardwaarden gebruikt op basis van geslacht, gewicht en gemiddelde bekwaamheid. Deze waarden komen mogelijk niet overeen met uw persoonlijke capaciteiten. U kunt uw zones handmatig aanpassen op de watch of via uw Garmin Connect™ account (*Uw vermogenszones instellen, pagina 106*).

Instellingen voor hardloopvermogen

Druk op de wijzerplaat op , selecteer **Activiteiten**, selecteer een hardloopyndynamica, druk op , selecteer de activiteitinstellingen en selecteer **Hardloopvermogen**.

Status: Hiermee schakelt u het registreren van Garmin® van hardloopvermogensgegevens in of uit.

Houd rekening met wind: Hiermee schakelt u het gebruik van windgegevens bij het berekenen van uw hardloopvermogen in of uit. Windgegevens zijn een combinatie van de snelheid, koers en barometergegevens van uw watch en de beschikbare windgegevens van uw smartphone.

Hartslagmeting op de borst tijdens het zwemmen

De HRM 600, HRM-Pro™ serie, HRM-Swim™, en HRM-Tri™ hartslagmetingsaccessoires registreren uw hartslaggegevens tijdens het zwemmen en slaan deze op. Als u tijdens uw hartslaggegevens wilt weergeven, kunt u hartslaggegevensvelden toevoegen (*Gegevensschermen aanpassen, pagina 34*).

OPMERKING: Als de hartslagmeter onder water is, worden de hartslaggegevens op de borst niet weergegeven op compatibele horloges.

U moet een activiteit met tijdmeting starten op uw gekoppelde horloge om opgeslagen hartslaggegevens later te kunnen bekijken. Tijdens rustpauzes uit het water stuurt het hartslagaccessoire uw hartslaggegevens naar uw horloge. Uw horloge downloadt opgeslagen hartslaggegevens automatisch wanneer u uw activiteit met tijdmeting opslaat. Tijdens het downloaden van gegevens moet uw hartslagaccessoire uit het water, actief en binnen bereik van het toestel (3 m) zijn. U kunt uw hartslaggegevens later bekijken in de geschiedenis van uw toestel en via uw Garmin Connect™ account.

Als zowel polshartslag- als borsthartslaggegevens beschikbaar zijn, gebruikt uw horloge de borsthartslaggegevens.

De Varia™ Camerabediening gebruiken

LET OP





In sommige rechtsgebieden kan het opnemen van video, audio of foto's worden verboden of gereguleerd, of kan worden geëist dat alle partijen kennis hebben van de opname en toestemming geven. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten, voorschriften en eventuele andere beperkingen in de rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gebruiken en na te leven.

Voordat u de Varia bedieningselementen van de camera kunt gebruiken, moet u het accessoire aan uw horloge koppelen (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 92*).

1 Selecteer een optie:

- Voeg de **Cameraknoppen** bediening toe aan uw horloge (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*).
- Voeg de **Cameraknoppen** glance toe aan uw horloge (*De lijst met glances aanpassen, pagina 44*).

2 Selecteer een optie in het bedieningselement **Cameraknoppen** of in de glance:

- Selecteer  om de camera-instellingen weer te geven.
- Selecteer  om de rit vast te leggen.
- Selecteer  om een foto te maken.
- Selecteer  om een clip op te slaan.

inReach® afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u een inReach satellietcommunicator bedienen met behulp van uw Venu® X1 watch. Ga naar buy.garmin.com voor meer informatie over compatibele toestellen.

De inReach® afstandsbediening gebruiken

Voordat u de inReach afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de inReach glance toevoegen aan de glancelijst (*De lijst met glances aanpassen, pagina 44*).

- 1 Schakel de inReach satellietcommunicator in.
- 2 Veeg op uw Venu® X1 watch omlaag vanaf de wijzerplaat om de inReach glance te zien.
- 3 Druk op  om te zoeken naar uw inReach satellietcommunicator.
- 4 Druk op  om uw inReach satellietcommunicator te koppelen.
- 5 Druk op  en selecteer een optie:
 - Als u een SOS-bericht wilt verzenden, selecteert u **SOS starten**.
 - **OPMERKING:** U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.
 - Als u een sms-bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten > Nieuw bericht**, selecteert u de contactpersonen en voert u de berichttekst in of selecteert u een snelbericht.
 - Als u een vooraf ingesteld bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend voorinstelling** en selecteert u een bericht in de lijst.
 - Als u de timer en de afgelegde afstand tijdens een activiteit wilt weergeven, selecteert u **Volgen**.



Connectiviteitsfuncties voor smartphones

Er zijn connectiviteitsfuncties voor smartphones beschikbaar voor uw Venu® X1 watch wanneer u die koppelt via de Garmin Connect™ app (*Uw smartphone koppelen, pagina 95*).

- App-functies van de Garmin Connect app (*Garmin Connect™, pagina 99*)
- App-functies van de Connect IQ™ app en meer (*Telefoon-apps en computertoepassingen, pagina 99*)
- Glances (*Glances, pagina 42*)
- Functies bedieningsmenu (*Bedieningselementen, pagina 48*)
- Veiligheids- en trackingfuncties (*Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 111*)
- Interacties met de smartphone, zoals meldingen (*Smartphonemeldingen inschakelen, pagina 96*)




Uw smartphone koppelen





Om gebruik te maken van de connected functies van uw watch, moet de watch rechtstreeks via de Garmin Connect™ app zijn gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth® instellingen op uw smartphone.

- 1 Selecteer een optie:
 - Selecteer tijdens de eerste installatie op uw watch  als u wordt gevraagd om uw smartphone te koppelen.
 - Als u het koppelingsproces eerder hebt overgeslagen, drukt u op de wijzerplaat van de watch op  en selecteert u **Instellingen > Connectiviteit > Koppel telefoon**.
 - Als u een nieuwe smartphone wilt koppelen, drukt u op de wijzerplaat van de watch op  en selecteert u **Instellingen > Connectiviteit > Telefoon > Koppel telefoon**.
- 2 Scan de QR-code met uw smartphone en volg de instructies op het scherm om het koppelings- en installatieproces te voltooien.

Bellen vanuit de Telefoon app

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als uw watch via Bluetooth® technologie is gekoppeld met een compatibele smartphone.


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Telefoon**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een telefoonnummer wilt kiezen met het toetsenblok, selecteert u  kiest u het telefoonnummer en selecteert u .
 - Als u een telefoonnummer wilt bellen vanuit uw contactpersonen, selecteert u , selecteert u de naam van een contactpersoon en selecteert u een telefoonnummer (*Contactpersonen toevoegen, pagina 111*).
 - Veeg omhoog om recente oproepen te bekijken die op de watch zijn geplaatst of ontvangen.
- **OPMERKING:** De watch voert geen synchronisatie uit met de lijst met recente oproepen op uw smartphone.
- 4 Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.
- 5 Veeg omhoog voor oproepopties.

- 6 Selecteer een optie:
 - Als u de watchmicrofoon wilt dempen, selecteert u .
 - Als u het volume van de watchluidspreker wilt aanpassen, selecteert u .
 - Als u de oproep wilt doorschakelen van uw watch naar uw verbonden smartphone, selecteert u .
- 7 Selecteer  om het gesprek te beëindigen.

Uw smartphone-assistent gebruiken


Als u de smartphone-assistent wilt gebruiken, moet uw watch zijn verbonden met een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie (*Uw smartphone koppelen*, pagina 95). Zie garmin.com/voicefunctionality voor informatie over compatibele smartphones.

U kunt communiceren met de spraakassistent op uw smartphone via de geïntegreerde luidspreker en microfoon van uw watch. Ga naar garmin.com/voicefunctionality/tips voor tips over het instellen van uw smartphone-assistent.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg naar links op de wijzerplaat.
 - Houd  ingedrukt.

OPMERKING: Hiermee kunt u het bedieningsmenu aanpassen (*Het bedieningsmenu aanpassen*, pagina 50)

- 2 Selecteer **Smartphone-assistent**.

Wanneer u verbinding hebt met de spraakassistent van uw smartphone, wordt  weergegeven.

- 3 Spreek een opdrachtzin uit, zoals *Call Mom* of *Send a text message*.

OPMERKING: De communicatie van de smartphone-assistent is alleen hoorbaar.

Smartphonemeldingen inschakelen

U kunt instellen hoe meldingen van uw gekoppelde smartphone klinken en worden weergegeven op uw watch tijdens normaal gebruik.

OPMERKING: U kunt meldingen tijdens de slaap of activiteiten aanpassen in de Focusmodi instellingen (*Focusmodi*, pagina 103).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Telefoon > Meldingen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Status > Aan** om smartphonemeldingen in te schakelen.
 - Als u meldingen voor telefoongesprekken wilt inschakelen, selecteert u **Oproepen** en selecteert u de opties voor status en melding.
 - Als u meldingen voor tekstberichten wilt inschakelen, selecteert u **Sms-berichten** en selecteert u de opties voor status en melding.
 - Als u meldingen voor smartphone-apps wilt inschakelen, selecteert u **Apps** en selecteert u de opties voor status en melding.
 - Als u meldingen voor elke smartphone-app wilt configureren, selecteert u **Apps > Verbonden apps**, selecteert u een app en selecteert u een optie.

OPMERKING: U kunt app-meldingen beheren in uw telefooninstellingen. Wanneer uw smartphone en watch een melding ontvangen van een app, wordt de app weergegeven in de lijst **Verbonden apps** op uw watch.

Voor Android™ smartphones kunt u de Garmin Connect™ app ook gebruiken om te beheren welke app-meldingen op uw watch worden weergegeven. In de Garmin Connect app kunt u **••• > Instellingen > Meldingen > App-meldingen** selecteren.



 - Als u meldingsgegevens wilt verbergen totdat u een actie uitvoert, selecteert u **Privacy** en selecteert u een optie.
 - Als u wilt wijzigen hoe lang meldingen op de watch worden weergegeven, selecteert u **Time-out**.
 - Selecteer **Handtekening** om een handtekening toe te voegen aan uw sms/mms-antwoorden van uw watch.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor compatibele Android smartphones.


Meldingen weergeven

U kunt uw smartphone meldingen op uw horloge bekijken vanuit verschillende menulocaties.

- 1 Selecteer een optie:

- Veeg op de wijzerplaat naar beneden om het meldingencentrum weer te geven.
- Veeg op de wijzerplaat omhoog om de meldingenglance weer te geven.
TIP: Vanuit de glance kunt u naar links vegen om een melding te negeren.
- Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Meldingen** om de app met meldingen te bekijken.
- Houd  ingedrukt en selecteer **Meldingen** om het bedieningselement Meldingen weer te geven.




2 Selecteer een melding.

3 Druk op  voor meer opties.

4 Blader naar de bovenkant van de meldingen en selecteer **Negeer alles** negeren om alle meldingen te negeren.

Een inkomende oproep ontvangen

Wanneer u een telefoonoproep ontvangt op uw verbonden telefoon, wordt op de Venu® X1 watch de naam of het telefoonnummer van de beller weergegeven.

- Als u de oproep wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u de oproep wilt weigeren, selecteert u .
- Als u de oproep wilt weigeren en meteen wilt antwoorden via een sms, selecteert u  en kiest u vervolgens een bericht uit de lijst.

OPMERKING: Als u een antwoord via sms wilt verzenden, moet u via Android™ technologie zijn verbonden met een compatibele Bluetooth® telefoon.

Een sms-bericht beantwoorden

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor compatibele Android™ smartphones.

Wanneer u op uw horloge een melding voor een sms-bericht ontvangt, kunt u een snel antwoord verzenden door dit uit een lijst met berichten te selecteren. U kunt uw berichten aanpassen in de Garmin Connect™ app.

OPMERKING: Met deze functie verzendt u sms-berichten via uw smartphone. De reguliere limieten voor sms-berichten zijn van toepassing en afhankelijk van uw provider en abonnement worden er mogelijk kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw mobiele provider voor meer informatie over kosten of limieten voor sms-berichten.

1 Veeg op de wijzerplaat naar beneden om het meldingencentrum weer te geven.

2 Selecteer een sms-melding.

3 Druk op .

4 Selecteer **Antwoord**.


5 Selecteer een bericht in de lijst.

Uw smartphone verzendt het geselecteerde bericht als een sms-bericht.

De Bluetooth® telefoon-verbinding uitschakelen

U kunt de Bluetooth verbinding met de telefoon uitschakelen via het bedieningsmenu.

OPMERKING: U kunt opties toevoegen aan het bedieningsmenu ([Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50](#)).

1 Houd  ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.

2 Selecteer  om de Bluetooth telefoonverbinding op uw Venu® X1 watch uit te schakelen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw telefoon om Bluetooth technologie uit te schakelen op uw telefoon.

Meldingen voor Zoek mijn smartphone in- en uitschakelen

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Telefoon > Zoek mijn telf.waarsch.**

Een smartphone zoeken die tijdens een GPS-activiteit verloren is gegaan

Uw Venu® X1 horloge slaat automatisch een GPS-locatie op wanneer de verbinding met uw gekoppelde smartphone wordt verbroken tijdens een GPS-activiteit. U kunt deze functie gebruiken om een smartphone te vinden die tijdens een activiteit verloren is gegaan.

Ga voor meer informatie naar garmin.com/findmyphonewithgps.

1 Start een GPS-activiteit.

2 Wanneer u wordt gevraagd om naar de laatst bekende locatie van uw toestel te navigeren, selecteert u .

3 Navigeer naar de locatie op de kaart ([Naar een locatie op de kaart navigeren of een locatie opslaan, pagina 83](#)).

- 4 Veeg omhoog om een kompas weer te geven dat naar de locatie wijst (optioneel).
- 5 Wanneer uw watch zich binnen Bluetooth® van uw smartphone bevindt, wordt de Bluetooth signaalsterkte op het scherm weergegeven.
De signaalsterkte neemt toe naarmate u dichterbij uw smartphone komt.

Wi-Fi® Connectiviteitsfuncties

Activiteiten uploaden naar uw Garmin Connect™ account: Uw activiteit wordt automatisch naar uw Garmin Connect account verstuurd zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Audiocontent: Hiermee kunt u audiocontent van externe providers synchroniseren.

Baanupdates: Hiermee kunt u updates voor golfbanen downloaden en installeren.

Kaartdownloads: Hiermee kunt u kaarten downloaden en installeren.

Software-updates: U kunt de recentste software downloaden en installeren.

Workouts en trainingsplannen: U kunt workouts en trainingsplannen zoeken en selecteren in uw Garmin Connect account. De volgende keer dat uw watch een Wi-Fi verbinding heeft, worden de bestanden naar uw watch verzonden.

Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk

U moet met uw watch verbinding maken met de Garmin Connect™ app op uw smartphone of met de Garmin Express™ applicatie op uw computer voordat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Wi-Fi > Mijn netwerken > Zoek naar netwerken**.
De watch geeft een lijst met Wi-Fi netwerken in de buurt weer.
- 3 Selecteer een netwerk.
- 4 Geef zo nodig het wachtwoord op voor het netwerk.

De watch maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. De watch maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Garmin Share

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.

Met de functie Garmin Share kunt u Bluetooth® technologie gebruiken om uw gegevens draadloos te delen met andere compatibele Garmin® toestellen. Als Garmin Share is ingeschakeld en compatibele Garmin toestellen zich binnen het bereik van elkaar bevinden, kunt u opgeslagen locaties, koersen en workouts selecteren om naar een ander toestel over te brengen via een directe, beveiligde verbinding tussen toestellen, zonder dat u een smartphone of Wi-Fi® verbinding nodig hebt.

Gegevens delen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth® technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin® toestellen via Garmin Share.

Uw Venu® X1 watch kan gegevens verzenden en ontvangen wanneer dit is verbonden met een ander compatibel Garmin toestel (*Gegevens ontvangen met Garmin Share, pagina 99*). U kunt uw gegevens ook overbrengen tussen verschillende toestellen. U kunt bijvoorbeeld een favoriete koers van uw Edge® fietscomputer delen met uw compatibele Garmin watch.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Garmin Share > Deel**.
- 3 Selecteer een categorie en selecteer één item.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Deel**.
 - Selecteer **Voeg meer toe > Deel** om meer dan één item te selecteren om te delen.
- 5 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen zoekt.
- 6 Selecteer een toestel.
- 7 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer ✓.
- 8 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.

9 Selecteer **Opnieuw delen** om dezelfde items te delen met een andere gebruiker (optioneel).

10 Selecteer **OK**.

Gegevens ontvangen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth® technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin® toestellen via Garmin Share.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Garmin Share**.

3 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen binnen bereik vindt.

4 Selecteer ✓.

5 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer ✓.

6 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.

7 Selecteer **OK**.

Garmin Share instellingen

Druk op  op de wijzerplaat en selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Garmin Share**.

Status: Hiermee kan de watch items verzenden en ontvangen via Garmin Share.

Toestellen vergeten: Hiermee verwijdert u alle toestellen waarmee de watch eerder items heeft gedeeld.

Telefoon-apps en computertoepassingen

U kunt uw watch via hetzelfde Garmin® account met meerdere Garmin telefoonapps en computertoepassingen verbinden.


Garmin Connect™

U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies, wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en meer. Als u zich wilt aanmelden voor een gratis account, kunt u de app downloaden in de app store op uw smartphone (garmin.com/connectapp) of naar connect.garmin.com gaan.

Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw watch hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden naar uw Garmin Connect account en zo lang bewaren als u wilt.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand, hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, hardloopydynamica, een bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken, en instelbare rapporten.

OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

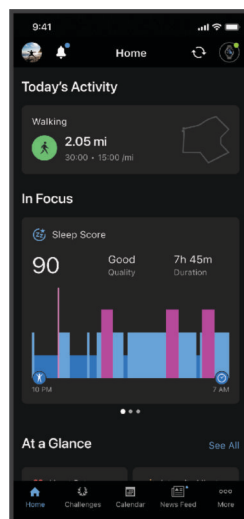

Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en een van de dagelijkse trainingsplannen laden.

Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen behalen.

Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten delen.

Uw instellingen beheren: U kunt uw watch- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account.

Garmin Connect+™ abonnement

Met een Garmin Connect+ abonnement kunt u de gegevens, connecties en training die beschikbaar zijn voor uw Garmin Connect account, verbeteren. Als u zich wilt aanmelden, kunt u de Garmin Connect app downloaden in de app store op uw smartphone of naar connect.garmin.com gaan.

Active Intelligence (AI): Krijg AI-inzichten over uw gegevens en activiteiten, inclusief voeding.

LiveTrack+: Verzend LiveTrack tekstberichten, ontvang een persoonlijke profielpagina en bekijk eerdere LiveTrack sessies.

Voedingsregistratie: Houd uw dagelijkse voeding bij met uitgebreide voedseldatabases en bekijk gedetailleerde rapporten over geconsumeerde macronutriënten en calorieën. Vanaf uw compatibele Garmin® watch kunt u eenvoudig uw dagelijkse voedingsoverzicht bekijken, uw voeding handmatig registreren en voedingrapporten in de ochtend en avond ontvangen. In de Garmin Connect app kunt u de UPC scannen, nieuwe etenswaren registreren, voedingsdoelen maken en meer.

Prestatiedashboard: Bekijk uw trainingsgegevens op uw manier met aangepaste kaarten en grafieken, inclusief voedingsmetrics.

Sociale functies: Krijg toegang tot exclusieve badges, badge-uitdagingen en dubbele punten voor uitdagingen. U kunt uw profielavatar bijwerken met aanpasbare frames.

De Garmin Connect™ app gebruiken

Nadat u uw watch met uw telefoon hebt gekoppeld (*Uw smartphone koppelen, pagina 95*), kunt u de Garmin Connect app gebruiken om al uw activiteitsgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account.

1 Controleer of de Garmin Connect app op uw telefoon is geopend.

2 Houd uw telefoon binnen 10 m (30 ft.) van uw watch.

Uw watch synchroniseert uw gegevens automatisch met de Garmin Connect app en uw Garmin Connect account.

De software bijwerken met de Garmin Connect™ app

Voordat u de software op uw watch kunt bijwerken via de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account hebben en de watch koppelen met een compatibele smartphone (*Uw smartphone koppelen, pagina 95*).

Synchroniseer uw watch met de Garmin Connect app (*De Garmin Connect™ app gebruiken, pagina 100*).

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin Connect app deze update automatisch naar uw watch.

Uniforme trainingsstatus

Wanneer u meer dan één Garmin® toestel gebruikt met uw Garmin Connect™ account, kunt u kiezen welk toestel de primaire gegevensbron is voor dagelijks gebruik en voor trainingsdoeleinden.

In de Garmin Connect app selecteert u **••• > Instellingen**.

Primair trainingstoestel: Hiermee stelt u de belangrijkste gegevensbron in voor trainingsstatistieken, zoals uw trainingsstatus en focus op belasting.

Garmin toestellen die niet over de trainingsstatusfunctie beschikken, kunnen niet als Primair trainingstoestel worden ingesteld, maar kunnen nog wel worden gebruikt om uw trainingsgegevens te registreren.

Primaire wearable: Hiermee wordt de belangrijkste gegevensbron ingesteld voor dagelijkse gezondheidsgegevens, zoals stappen en slaap. Dit is de watch die u het vaakst draagt.

TIP: Voor de nauwkeurigste resultaten raadt Garmin u aan om regelmatig te synchroniseren met uw Garmin Connect account.

Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren

U kunt activiteiten en prestatiemetingen van andere Garmin® toestellen naar uw Venu® X1 watch synchroniseren met behulp van uw Garmin Connect™ account. Zo kan uw watch uw trainingen en fitnessactiviteiten nauwkeuriger weergeven. U kunt bijvoorbeeld een rit met een Edge® fietscomputer vastleggen en uw activiteitgegevens en hersteltijd op uw Venu X1 watch bekijken.

Synchroniseer uw Venu X1 watch en andere Garmin toestellen met uw Garmin Connect account.

TIP: U kunt een primair trainingstoestel en een primaire wearable instellen in de Garmin Connect app (*Uniforme trainingsstatus, pagina 100*).

Recente activiteiten en prestatiemetingen vanaf uw andere Garmin toestellen worden op uw Venu X1 watch weergegeven.

Garmin Connect™ op uw computer gebruiken

De Garmin Express™ toepassing maakt met behulp van een computer verbinding tussen uw watch en uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Express toepassing gebruiken om uw activiteitgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account en gegevens zoals workouts en trainingsschema's van de Garmin Connect website naar uw watch te verzenden. U kunt ook muziek toevoegen aan uw watch (*Persoonlijke audiocontent downloaden, pagina 108*). U kunt ook software-updates voor uw watch installeren en uw Connect IQ™ apps beheren.

- 1 Sluit de watch met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Download en installeer de Garmin Express toepassing.
- 4 Open de Garmin Express toepassing en selecteer **Voeg toestel toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.


De software bijwerken via Garmin Express™

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect™ account en de Garmin Express toepassing downloaden.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, stuurt Garmin Express deze naar uw toestel.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het bijwerken.
Als u Wi-Fi connectiviteit al hebt ingesteld voor uw toestel, kan Garmin Connect automatisch nieuwe software-updates downloaden naar uw toestel als verbinding wordt gemaakt met Wi-Fi.

Gegevens handmatig synchroniseren met Garmin Connect™

OPMERKING: U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*).

- 1 Houd  ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.
- 2 Selecteer **Synchroniseer**.

Connect IQ functies

U kunt Connect IQ™ apps, glances, muziekproviders, wijzerplaten en meer toevoegen aan uw watch via de Connect IQ winkel op uw watch of smartphone (garmin.com/connectiqapp).

Watch faces: Pas de weergave van de klok aan.

Toestel-apps: Voeg interactieve functies aan uw watch toe, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

Gegevensvelden: Download nieuwe gegevensvelden die sensoren, activiteiten en historische gegevens op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en pagina's.

Muziek: Voeg muziekproviders aan uw watch toe.

Connect IQ™ functies downloaden

Voordat u functies kunt downloaden via de Connect IQ app, moet u uw Venu® X1 watch koppelen met uw telefoon (*Uw smartphone koppelen, pagina 95*).

- 1 U kunt de Connect IQ app via de App Store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer zo nodig uw watch.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Connect IQ™ functies downloaden via uw computer

- 1 Sluit de watch met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Garmin Messenger™ app

⚠ WAARSCHUWING

De inReach® functies van de Garmin Messenger app, waaronder SOS, tracking en inReach™ weer, zijn niet beschikbaar zonder een verbonden inReach satellietcommunicatietoestel en een actief satellietabonnement. Test de app altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

⚠ LET OP

De niet-satellietberichtenfuncties van de Garmin Messenger app alleen mogen niet worden gebruikt als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij noodgevallen.

LET OP

De app werkt zowel via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone) als via het Iridium® satellietnetwerk. Als u mobiele gegevens gebruikt, moet uw gekoppelde smartphone zijn uitgerust met een gegevensabonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt, moet u een actief satellietabonnement hebben zodat uw inReach satellietcommunicatietoestel het Iridium satellietnetwerk kan gebruiken.

U kunt de app gebruiken om berichten te sturen naar andere gebruikers van de Garmin Messenger app, inclusief vrienden en familie zonder Garmin® toestellen. Iedereen kan de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere appgebruikers kan communiceren (aanmelden is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zijn toegevoegd, kunnen de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw satellietabonnement. Voor ontvangen berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele gegevensabonnement.

U kunt de Garmin Messenger app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/messengerapp).

Garmin Golf™ app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw Venu® X1 toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalysen weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 43.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen. Met een Garmin Golf lidmaatschap hebt u toegang tot extra functies, zoals gegevens over green-contouren en meer.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/golfapp).

Focusmodi

Focusmodi passen de instellingen en het gedrag van de watch aan voor verschillende situaties, zoals slaap en activiteiten. Wanneer u de instellingen wijzigt terwijl een focusmodus is ingeschakeld, worden de instellingen alleen bijgewerkt voor die focusmodus.

Een standaard focusmodus aanpassen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Focusmodi**.
- 3 Selecteer een focusmodus.
- 4 Selecteer een optie:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle modi.

- Selecteer **Status** om de focusmodus in of uit te schakelen.
- Selecteer **Plannen** om het schema te configureren.
- Selecteer **Wijzerplaat** om de wijzerplaat aan te passen.
- Selecteer **Satellieten** om de GNSS-satellietsystemen in te stellen voor alle activiteiten.
TIP: U kunt de instelling **Satellieten** aanpassen voor individuele activiteiten ([Activiteitinstellingen, pagina 35](#)).
- Selecteer **Spraakwaarschuwingen** om gesproken meldingen in te schakelen tijdens activiteiten ([Spraakwaarschuwingen afspelen tijdens een activiteit, pagina 38](#)).
- Selecteer in het gedeelte **Meldingen en waarschuwingen** een optie om smartphonemeldingen, gezondheids- en wellnesswaarschuwingen of systeemwaarschuwingen ([Instellingen voor meldingen en waarschuwingen, pagina 74](#)) te configureren.
- Selecteer in het gedeelte **Geluid en trillen** een optie om de instellingen voor waarschuwingstonen en trillingen te configureren ([Geluid en trillen instellingen, pagina 77](#)).
- Selecteer in het gedeelte **Weergave & helderheid** een optie om de scherminstellingen te configureren ([Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78](#)).
- Als u meer aanpassingen wilt toevoegen, selecteert u **Voeg toe**.
- Als u de scherpstelmodus wilt verwijderen, selecteert u **Wis focus**.
- Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Stand.inst.**

Aangepaste focusmodus maken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Focusmodi** > **Voeg toe**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Standaard** om een aangepaste focusmodus te maken die u op elk gewenst moment kunt gebruiken.
 - Selecteer **Activiteit** om een focusmodus voor een specifieke activiteit te configureren.

- 4 Geef een naam op voor de focusmodus en selecteer ✓.

- 5 Selecteer een pictogram en een kleur.

- 6 Selecteer de nieuwe focusmodus.

- 7 Selecteer een optie:

Niet alle opties zijn beschikbaar voor de Standaard en Activiteit focusmodi.

- Selecteer **Status** om aangepaste focusmodus in of uit te schakelen.
- Selecteer **Plannen** om het schema te configureren.
- Selecteer **Automatisch ingeschakeld** om te kiezen welke activiteit de aangepaste activiteitsfocusmodus activeert.
- Selecteer **Naam** om de naam van de aangepaste focusmodus te bewerken.
- Selecteer **Pictogram** om het symbool en de kleur van het pictogram voor de aangepaste focusmodus te bewerken.
- Selecteer **Voeg toe** > **Meldingen en waarschuwingen** om de smartphone en watch meldingen en waarschuwingen ([Instellingen voor meldingen en waarschuwingen, pagina 74](#)) te configureren.
- Selecteer **Voeg toe** > **Geluid en trillen** om de instellingen voor geluiden, volume en trillen ([Geluid en trillen instellingen, pagina 77](#)) te configureren.

- Selecteer **Voeg toe > Weergave & helderheid** om de scherminstellingen (*Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78*) te configureren.
- 8** Selecteer **OK**.

Gebruikersprofiel

U kunt uw gebruikersprofiel bijwerken op uw watch of in de Garmin Connect™ app.

Uw gebruikersprofiel instellen

U kunt uw persoonlijke gegevens, zoals lengte, gewicht, trainingszones en meer, bijwerken. De watch gebruikt deze informatie om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor geslacht

Wanneer u de watch voor het eerst instelt, moet u een geslacht kiezen. De meeste fitness- en trainingsalgoritmen zijn binair. Voor de meest nauwkeurige resultaten raadt Garmin® u aan om het geslacht te selecteren waarmee u bent geboren. Nadat u de watch voor de eerste keer hebt ingesteld, kunt u de profielinstellingen in uw Garmin Connect™ account aanpassen.

Profiel en privacy: Hiermee kunt u de gegevens van uw openbare profiel aanpassen.

Gebruikersinstellingen: Hiermee stel u in wat uw geslacht is. Als u Niet opgegeven selecteert, gebruiken de algoritmes die binaire input vereisen, het geslacht dat u hebt opgegeven toen u de watch voor het eerst instelde.

Uw fitnessleeftijd weergeven

Uw fitnessleeftijd geeft een indicatie van uw fitnessniveau vergeleken met een persoon van hetzelfde geslacht. Uw watch gebruikt informatie zoals uw leeftijd, BMI (Body Mass Index), hartslaggegevens in rust en een intensieve activiteitengeschiedenis om een fitnessleeftijd te verkrijgen. Als u een Index™ weegschaal hebt, gebruikt uw watch de meetwaarde voor percentage lichaamsvet in plaats van BMI om uw fitnessleeftijd te bepalen. Veranderingen in lichaamsbeweging en levensstijl kunnen van invloed zijn op uw fitnessleeftijd.

OPMERKING: Voor de meest nauwkeurige fitnessleeftijd dient u uw gebruikersprofiel in te vullen ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105](#)).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Fitnessleeftijd**.

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 106](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Uw hartslagzones instellen

De watch gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw standaard hartslagzones te bepalen. U kunt afzonderlijke hartslagzones voor verschillende sportprofielen instellen, zoals hardlopen, fietsen en zwemmen. Stel uw maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige caloriegegevens tijdens uw activiteit. U kunt ook iedere hartslagzone en uw hartslag in rust handmatig opgeven. U kunt uw zones handmatig aanpassen op de watch of via uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Hartslag- en vermogenszones > Hartslag**.
- 3 Selecteer **Maximum hartslag** en voer uw maximale hartslag in.

U kunt de functie Automatische detectie gebruiken om uw maximumhartslag tijdens een activiteit automatisch op te nemen (*Prestatiemetingen automatisch detecteren, pagina 107*).

- 4 Selecteer **LDHS** en voer uw lactaadrempelhartslag in (*Lactaadrempel, pagina 63*).
U kunt de functie Automatische detectie gebruiken om uw lactaadrempel tijdens een activiteit automatisch op te nemen (*Prestatiemetingen automatisch detecteren, pagina 107*).
- 5 Selecteer **Rust HS > Aangepast instellen**, en geef uw hartslag in rust op.
U kunt de gemiddelde hartslag in rust op basis van uw watch gebruiken, of u kunt een aangepaste hartslag in rust instellen.
- 6 Selecteer **Zones > Op basis van**.
- 7 Selecteer een optie:
 - Selecteer **BPM** om de zones in aantal hartslagen per minuut weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **% Max. HS** om de zones als een percentage van uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **%HSR** om de zones als een percentage van uw hartslagreserve weer te geven en te wijzigen (maximale hartslag min hartslag in rust).
 - Selecteer **%LDHS** om de zones als een percentage van uw lactaadrempelhartslag weer te geven en te wijzigen.
- 8 Selecteer een zone en voer een waarde in voor elke zone.
- 9 Selecteer **Sporthartslag** en selecteer een sportprofiel om afzonderlijke hartslagzones in te stellen (optioneel).
- 10 Herhaal stap om sporthartslagzones toe te voegen (optioneel).

Uw hartslagzones laten instellen door de watch

Met de standaardinstellingen kan de watch uw maximale hartslag detecteren en uw hartslagzones instellen als een percentage van uw maximale hartslag.

- Controleer of uw gebruikersprofielinstellingen correct zijn (*Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 105*).
- Ga vaak hardlopen met de hartslagmeter rond de borst of pols.
- Bekijk uw hartslagtrends en -tijden in zones via uw Garmin Connect™ account.

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

Uw vermogenszones instellen

Voor de vermogenszones worden standaardwaarden gebruikt op basis van geslacht, gewicht en gemiddelde bekwaamheid. Deze waarden komen mogelijk niet overeen met uw persoonlijke capaciteiten. Als u weet wat uw FTP-waarde (functional threshold power) of Tp-waarde (threshold power) is, kunt u deze opgeven zodat de software automatisch uw vermogenszones kan berekenen. U kunt uw zones handmatig aanpassen op de watch of via uw Garmin Connect™ account.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Hartslag- en vermogenszones > Vermogen**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer **Op basis van**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Watt** om de zones in watt weer te geven en te wijzigen.

- Selecteer **%van FTP** of **%van TP** om de zones als een percentage van uw drempelvermogen weer te geven en te wijzigen.
- 6 Selecteer **FTP** of **Drempelvermogenen** voer uw waarde in.
U kunt de functie Automatische detectie gebruiken om uw drempelvermogen tijdens een activiteit automatisch op te nemen (*Prestatiemetingen automatisch detecteren, pagina 107*).
 - 7 Selecteer een zone en voer een waarde in voor elke zone.
 - 8 Selecteer zo nodig **Minimum** en voer een minimale vermogenswaarde in.

Prestatiemetingen automatisch detecteren

De functie Automatische detectie is standaard ingeschakeld. De watch kan uw maximumhartslag en lactaatsdrempel automatisch detecteren tijdens een activiteit. Indien de watch wordt gekoppeld met een compatibele vermogensmeter, kan het uw FTP (Functional Threshold Power) tijdens een activiteit automatisch detecteren.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Hartslag- en vermogenszones > Automatische detectie**.
- 3 Selecteer een optie.

Muziek

OPMERKING: Er zijn drie verschillende opties voor het afspelen van muziek voor uw Venu® X1 watch.

- Muziek van derden
- Persoonlijke audiocontent
- Muziek die op uw smartphone is opgeslagen


U kunt op een Venu X1 watch audiocontent downloaden naar uw watch vanaf uw computer of een externe provider, zodat u muziek kunt luisteren als u uw smartphone niet binnen handbereik hebt. Om audio-inhoud te beluisteren die op uw watch is opgeslagen, moet u een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten. U kunt ook naar audio-inhoud luisteren via de luidspreker op uw watch.

Verbinding maken met een externe provider

Voordat u muziek of andere audiobestanden van een ondersteunde externe provider kunt downloaden naar uw horloge, moet u de provider koppelen met uw horloge.

Voor meer opties kunt u de Connect IQ™ app downloaden naar uw smartphone ([Connect IQ™ functies downloaden, pagina 101](#)).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Connect IQ™ Store**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om een muziekprovider van derden te installeren.
- 4 Selecteer in het bedieningsmenu op het horloge **Muziek**.
- 5 Selecteer de muziekprovider.

OPMERKING: Als u een andere provider wilt selecteren, houdt u  ingedrukt en selecteert u **Instellingen > Muziek > Muziekproviders** en volgt u de instructies op het scherm.

Audiocontent van een externe provider downloaden

Voordat u audiocontent van een externe provider kunt downloaden, moet u verbonden zijn met een Wi-Fi® netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 98](#)).


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Muziek > Muziekproviders**.
- 3 Selecteer een verbonden provider of selecteer **Muziekapps toevoegen** om een muziekprovider uit de Connect IQ™ store toe te voegen.
- 4 Selecteer een afspeellijst of ander item om naar de watch te downloaden.
- 5 Druk indien nodig op  totdat u wordt gevraagd om te synchroniseren met de service.

OPMERKING: Door het downloaden van audio-inhoud kan de batterij snel leegraken. Mogelijk dient u de watch aan te sluiten op een externe voedingsbron als de batterij bijna leeg is.


Persoonlijke audiocontent downloaden

Voordat u persoonlijke muziek naar uw watch kunt verzenden, moet u de Garmin Express™ app op uw computer installeren (garmin.com/express).

U kunt uw persoonlijke audiobestanden, zoals .mp3- en .m4a-bestanden, naar een Venu® X1 watch laden vanaf uw computer. Ga voor meer informatie naar garmin.com/musicfiles.

- 1 Sluit de watch met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Open de Garmin Express toepassing op uw computer, selecteer uw watch en selecteer **Muziek**.
TIP: Bij Windows® computers kunt u  selecteren en naar de map met uw audiobestanden bladeren. Bij Apple® computers, maakt de Garmin Express app gebruik van uw iTunes® bibliotheek.
- 3 Selecteer in de lijst **Mijn muziek** of **iTunes Library**, een audiobestandscategorie, zoals nummers of afspeellijsten.
- 4 Schakel de selectievakjes in voor de audiobestanden, en selecteer **Verzend naar toestel**.
- 5 Selecteer indien nodig in de lijst Venu X1 een categorie, schakel de selectievakjes in en selecteer **Verwijder van toestel** om audiobestanden te verwijderen.

Luisteren naar muziek


De eerste keer dat u naar muziek luistert, wordt uw selectie als standaard opgeslagen. Als dit niet uw eerste keer is dat u naar muziek luistert, drukt u op  op de wijzerplaat en selecteert u **Instellingen > Muziek > Muziekproviders** om uw keuze te wijzigen.

- 1 Open de muziekbediening.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u vanaf uw computer naar de watch gedownloade muziek wilt luisteren, selecteert u **Mijn muziek** en daarna een optie (*Persoonlijke audiocontent downloaden, pagina 108*).
 - Als u het afspelen van muziek op uw smartphone wilt bedienen, selecteert u **Telefoon bedienen**.
 - Als u naar muziek van een externe provider wilt luisteren, selecteert u **Muziekapps toevoegen**, selecteert u de naam van de provider en selecteert u een afspeellijst (*Audiocontent van een externe provider downloaden, pagina 108*).
- 3 Sluit zo nodig uw Bluetooth® hoofdtelefoon aan (*Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten, pagina 109*).
- 4 Selecteer ►.

Bediening voor afspelen van muziek

OPMERKING: Tijdens een activiteit kunt u naar links vegen om de bedieningselementen voor het afspelen van muziek weer te geven.

De bedieningselementen voor het afspelen van muziek kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de geselecteerde muziekbron.

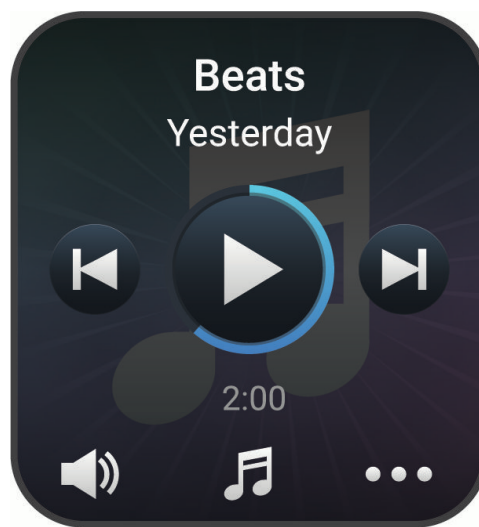

⋮	Selecteer om de bediening voor het afspelen van muziek te bekijken.
🔊	Selecteer om het volume aan te passen.
▶	Selecteer om het huidige audiobestand af te spelen en te pauzeren.
▶	Selecteer om naar het volgende audiobestand in de afspeellijst te gaan. Houd ingedrukt om het huidige audiobestand vooruit te spoelen.
◀	Selecteer om het huidige audiobestand opnieuw te starten. Selecteer twee keer om naar het vorige audiobestand in de afspeellijst te gaan. Houd ingedrukt om het huidige audiobestand terug te spoelen.
🔄	Selecteer om de herhaalmodus te wijzigen.
🔀	Selecteer om de shuffle-modus te wijzigen.

Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten

- 1 Houd de hoofdtelefoon op maximaal 2 m (6,6 ft.) afstand van uw watch.
- 2 Schakel de koppelingstatus in op de hoofdtelefoon.
- 3 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 4 Selecteer **Instellingen > Muziek > Audio-output > Voeg nieuw toe**.
- 5 Selecteer uw hoofdtelefoon om het koppelen te voltooien.

De audiomodus wijzigen

U kunt de muziekafspeelmodus wijzigen van stereo naar mono.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Muziek** > **Audio**.
- 3 Selecteer een optie.

Veiligheids- en trackingfuncties

⚠ LET OP

Veiligheids- en trackingfuncties die beschikbaar zijn in de Garmin Connect™ app, zijn een aanvullende functie en dienen niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Om de veiligheids- en trackingfuncties te kunnen gebruiken, moet uw watch zijn verbonden met Garmin Connect app via Bluetooth® technologie. Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. U kunt noodcontacten in uw Garmin Connect account invoeren.

Ga voor meer informatie over veiligheids- en trackingfuncties naar garmin.com/safety.

✳ **Hulp:** Wanneer u hulp vraagt, verzendt de watch een bericht met uw naam, LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen (*Hulp vragen, pagina 112*).

GroupTrack: Volgt uw connecties die LiveTrack gebruiken, direct op het scherm en in realtime (*Een GroupTrack sessie starten, pagina 112*).

✳ **Ongevaldetectie:** Wanneer de Venu® X1 watch een ongeval detecteert tijdens een bepaalde outdoor-activiteit, verzendt deze een automatisch bericht met een LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen (*Ongevaldetectie in- en uitschakelen, pagina 111*).

👁 **LiveTrack:** Dankzij de functie Live volgen kunnen uw vrienden en familieleden uw wedstrijden en trainingsactiviteiten in realtime volgen. U kunt met de Garmin Connect app volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw live-gegevens kunnen zien.

Contacten voor noodgevallen toevoegen

Telefoonnummers van contactpersonen voor noodgevallen worden gebruikt voor de veiligheids- en trackingfuncties.

- 1 In de Garmin Connect™ app selecteert u •••.
- 2 Selecteer **Veiligheid en tracking > Veiligheidsfuncties > Contacten voor noodgevallen > Voeg contactpersonen voor noodgevallen toe**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Uw contactpersonen voor noodgevallen ontvangen een melding wanneer u ze toevoegt als contactpersoon voor noodgevallen. Ze kunnen uw verzoek vervolgens accepteren of afwijzen. Als een contactpersoon weigert, moet u een andere contactpersoon voor noodgevallen kiezen.

Contactpersonen toevoegen

U kunt maximaal 50 contactpersonen toevoegen aan de Garmin Connect™ app. E-mailadressen van contactpersonen kunnen worden gebruikt bij de LiveTrack functie. Drie van deze contactpersonen kunnen worden gebruikt als contacten voor noodgevallen (*Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 111*).

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het •••.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Nadat u contactpersonen hebt toegevoegd, moet u uw gegevens synchroniseren om de wijzigingen toe te passen op uw Venu® X1 toestel (*De Garmin Connect™ app gebruiken, pagina 100*).

Ongevaldetectie in- en uitschakelen

⚠ LET OP

Ongevaldetectie is een extra functie die alleen beschikbaar is voor bepaalde buitenactiviteiten. Ongevaldetectie dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect™ app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Voordat u incidentdetectie op uw watch kunt inschakelen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app (*Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 111*). Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een gegevensabonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten e-mails of sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Veiligheid en tracking > Ongevaldetectie**.
- 3 Selecteer een GPS-activiteit.

OPMERKING: Ongevaldetectie is alleen beschikbaar voor bepaalde buitenactiviteiten.

Als uw Venu® X1 watch een ongeval detecteert en als uw smartphone is gekoppeld, kan de Garmin Connect app automatisch een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzenden. Op uw toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 15 seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.


Hulp vragen

⚠ LET OP

Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect™ app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Voordat u om hulp kunt vragen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app (*Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 111*). Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een gegevensabonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten e-mails of sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Wanneer u drie trillingen voelt, laat u de knop los om de hulpfunctie te activeren.
Het aftelscherm wordt weergegeven.
TIP: Voordat het aftellen is voltooid, kunt u een willekeurige knop ingedrukt houden om het bericht te annuleren.

Een GroupTrack sessie starten

LET OP

Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn.

Voordat u een GroupTrack sessie kunt starten, moet u de watch koppelen met een compatibele smartphone (*Uw smartphone koppelen, pagina 95*).

Deze instructies gelden voor het starten van een GroupTrack sessie met een Venu® X1 watch. Als uw connecties andere compatibele toestellen hebben, kunt u deze op de kaart zien. Op de andere toestellen kunnen GroupTrack fietsers mogelijk niet worden weergegeven op de kaart.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Veiligheid en tracking > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Zichtbaar voor** om GroupTrack sessies in te schakelen voor al uw Garmin Connect™ connecties of alleen uitgenodigde connecties.
 - Selecteer **Toon op kaart** om de weergave van verbindingen op het kaartscherm in te schakelen
 - Selecteer **Activiteitstypen** om te selecteren welke activiteitstypen op het kaartscherm worden weergegeven tijdens een GroupTrack sessie.
- 4 Start een buitenactiviteit op de watch.
- 5 Blader naar de kaart om uw connecties weer te geven.

Tips voor GroupTrack sessies

Met de functie GroupTrack kunt u andere connecties in uw groep die LiveTrack gebruiken, direct op het scherm volgen. Alle leden van de groep moeten connecties van u zijn in uw Garmin Connect™ account.

- Start uw activiteit buiten met GPS.
- Koppel uw Venu® X1 toestel met uw smartphone via Bluetooth® technologie.
- In de Garmin Connect app selecteert u **••• > Connecties** om de lijst met connecties voor uw GroupTrack sessie bij te werken.

- Zorg dat al uw connecties zijn gekoppeld met hun smartphones en start een LiveTrack sessie in de Garmin Connect app.
- Zorg dat al uw connecties binnen bereik zijn (40 km of 25 mijl).
- Blader tijdens een GroupTrack sessie, naar de kaart om uw connecties te bekijken.

Klokken

Een alarm instellen

U kunt meerdere alarmen instellen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Alarmen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Voer de alarmtijd in om een alarm voor de eerste keer in te stellen en op te slaan.
 - Als u extra alarmen wilt instellen en opslaan, selecteert u **Voeg alarm toe** en voert u de tijd van het alarm in.
- 4 Blader naar beneden voor meer opties.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een alarm wijzigen


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Alarmen**.
- 3 Selecteer een alarm.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Status** om het alarm in of uit te schakelen.
 - Als u de alarmtijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd**.
 - Als u een alarm wilt instellen dat u 30 minuten voor het geplande alarm op basis van de optimale slaaptijd rustig wakker maakt, selecteert u **Smart Wake**.
OPMERKING: Uw alarm gaat altijd af op het door u geselecteerde tijdstip, naast eerdere alarmen. Als u bijvoorbeeld de wekker instelt op 8.00 uur, kan het alarm u tussen 7.30 en 8.00 uur al zachtjes wakker maken.
 - Als u het alarm regelmatig wilt laten herhalen, selecteert u **Herhaal** en selecteert u wanneer het alarm moet worden herhaald.
 - Selecteer **Geluid en trillen** om het type alarmmelding te selecteren.
OPMERKING: U kunt ook een voorbeeld van het alarmgeluid horen, het volume aanpassen en trilopties selecteren. Selecteer **Stille start** als u wilt dat het alarm stil begint en luider wordt.
 - Selecteer **Label** om een beschrijving voor het alarm te selecteren.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de wijzigingen wilt opslaan, selecteert u **OK**.
 - Selecteer **Wis** om het alarm te verwijderen.

Smart Wake-alarm

Het Smart Wake-alarm creëert een periode van 30 minuten waarin uw Venu® X1 watch u probeert te wakken met een optimale timing op basis van uw slaap. Als u bijvoorbeeld de wekker instelt op 8.00 uur, kan het alarm u tussen 7.30 en 8.00 uur al zachtjes wakker maken. U kunt ervoor kiezen om van elk alarm een Smart Wake-alarm te maken ([Een alarm instellen, pagina 114](#)).

Uw alarm gaat altijd af op de geselecteerde tijd.

De afteltimer gebruiken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Timers**.
- 3 Als u nog nooit een timer hebt opgeslagen, voert u de tijd in.
- 4 Als u eerder een timer hebt opgeslagen, selecteert u een optie:
 - Als u een nieuwe afteltimer wilt instellen zonder deze op te slaan, selecteert u **Snelle timer** en voert u de tijd in.
 - Als u een nieuwe afteltimer wilt instellen en opslaan, selecteert u **Wijzig > Voeg timer toe** en voert u de tijd in.
 - Als u een opgeslagen afteltimer wilt instellen, selecteert u de opgeslagen timer.
- 5 Druk op  om de timer te starten.
- 6 Selecteer indien nodig een optie:

- Als u de timer met de resterende tijd wilt stoppen, selecteert u ■.
- Als u de timer opnieuw wilt starten, selecteert u ↻.
- Als u de timer wilt stoppen en opnieuw wilt instellen, veegt u naar links en selecteert u **Timer annuleren**.
- Om de timer op te slaan, veegt u naar links en selecteert u **Timer opslaan**.
- Als u de timer automatisch opnieuw wilt starten nadat deze afloopt, veegt u naar links en selecteert u **Herstart automatisch**.
- Als u de timermelding wilt aanpassen, veegt u naar links en selecteert u **Geluid en trillen**.

Een afteltimer verwijderen


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Timers > Wijzig**.
- 3 Selecteer een timer.
- 4 Selecteer **Wis**.

De stopwatch gebruiken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Stopwatch**.
- 3 Druk op  om de timer te starten.
- 4 Druk op  om de rondetimer opnieuw te starten ①.




De totale stopwatchtijd ② blijft lopen.

- 5 Druk op  om beide timers te stoppen.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u beide timers wilt resetten, selecteert u ↻.
 - Als u de stopwatch-tijd wilt opslaan als een activiteit, veegt u naar links en selecteert u **Sla activiteit op**.
 - Veeg naar links en selecteer **Ronde-toets** om ronderegistratie in of uit te schakelen.

Andere tijdzones toevoegen


U kunt het huidige tijdstip van de dag in extra tijdzones weergeven.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
TIP: U kunt uw andere tijdzones bekijken in de weergavelijstlist ([De lijst met glances aanpassen, pagina 44](#)).
- 2 Selecteer **Klokken > Andere tijdzones > Zone toevoegen**.
- 3 Veeg naar links of rechts om een regio te markeren.
- 4 Druk op  om de regio te selecteren.
- 5 Kies een tijdzone.

Een andere tijdzone wijzigen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

TIP: U kunt uw andere tijdzones bekijken in de lijst met glances (*De lijst met glances aanpassen, pagina 44*).

- 2 Selecteer **Klokken > Andere tijdzones**.
- 3 Kies een tijdzone.
- 4 Druk op .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de tijdzone wilt instellen die in de weergavelijst moet worden weergegeven, selecteert u **Stel als favoriet in**.
 - Als u een andere naam voor de tijdzone wilt invoeren, selecteert u **Wijzig naam**.
 - Als u een aangepaste afkorting voor de tijdzone wilt invoeren, selecteert u **Afkorten**.
 - U kunt de tijdzone wijzigen door **Wijzig zone** te selecteren.
 - U kunt de tijdzone verwijderen door **Wis** te selecteren.


Een aftelgebeurtenis toevoegen

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Aftel timers > Voeg toe**.
- 3 Voer een naam in.
- 4 Selecteer een jaar, maand en dag.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Gehele dag**.
 - Selecteer **Specifieke tijd** en voer een tijd in.
- 6 Selecteer een pictogram.

Een aftelgebeurtenis bewerken

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Klokken > Aftel timers**.
- 3 Selecteer een aftelgebeurtenis.
- 4 Veeg naar links en selecteer **Stel als favoriet in** om de aftelgebeurtenis weer te geven in de lijst met glances (optioneel).
- 5 Veeg naar links en selecteer **Aftel timer bewerken**.
- 6 Selecteer een optie die u wilt bewerken:
 - Als u de naam van de gebeurtenis wilt wijzigen, selecteert u **Naam**.
 - Als u de datum wilt wijzigen, selecteert u **Datum**.
 - Als u de tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd**.
 - Als u het gebeurtenistype wilt wijzigen, selecteert u **Type**.
 - Als u een verkorte naam voor de gebeurtenis wilt toevoegen, selecteert u **Afkorting**.
 - Als u een locatie voor een gebeurtenis wilt toevoegen, selecteert u **Locatie**.
 - Als u herinneringen voor gebeurtenissen wilt toevoegen, selecteert u **Herinneringen**.
 - Als u de gebeurtenis elk jaar wilt herhalen, selecteert u **Jaarlijks herhalen**.
 - Als u de gebeurtenis wilt verwijderen, selecteert u **Aftel timer verwijderen**.

Instellingen voor energiebeheer

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Energiebeheer**.

Batterijspaarstand: Met deze batterijspaarstand worden de systeeminstellingen zo aangepast dat de levensduur van de batterij in de horlogemodus wordt verlengd.

Batterijpercentage: Geeft de resterende levensduur van de batterij als percentage weer.

Batterijchattingen: Geeft de resterende levensduur van de batterij weer als een geschat aantal dagen of uren.

Waarschuwing Batterij bijna leeg: Geeft een melding wanneer de batterij bijna leeg is.

De batterijspaarstand aanpassen

Met de batterijspaarstand kunt u snel systeeminstellingen aanpassen om de levensduur van de batterij in de watchmodus te verlengen.

U kunt de batterijspaarstand inschakelen via het bedieningsmenu (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 50*).

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Instellingen > Energiebeheer > Batterijspaarstand**.

3 Selecteer **Status** om de batterijspaarstand in te schakelen.

4 Selecteer **Wijzig** en selecteer een optie:

- Selecteer **Wijzerplaat** om een energiezuinige wijzerplaat in te schakelen die eenmaal per minuut wordt bijgewerkt.
- Selecteer **Muziek** om het beluisteren van muziek op uw smartwatch uit te schakelen.
- Selecteer **Telefoon** om de verbinding met uw gekoppelde smartphone te verbreken.
- Selecteer **Wi-Fi** om de verbinding met een Wi-Fi® netwerk te verbreken.
- Selecteer **Polshartslag** om de polshartslagmeter uit te schakelen.
- Selecteer **Pulseoxymeter** om de sensor van de pulse oximeter uit te schakelen.
- Selecteer **Scherf altijd ingeschakeld** om het scherm uit te schakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Selecteer **Helderheid** om de helderheid van het scherm te verlagen.

De smartwatch laat de levensduur van de batterij zien voor elke aangepaste instelling.

5 Selecteer **Waarschuwing Batterij bijna leeg** om een waarschuwing te ontvangen wanneer het batterijniveau laag is.

Toegankelijkheid

Uw Venu® X1 horloge beschikt over toegankelijkheidsfuncties, zoals aangepaste kleurfilters, gesproken wijzerplaatgegevens en andere audio- en scherminstellingen.

Toegankelijkheidsinstellingen

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid**.

Gesproken wijzerplaat: Hiermee kan uw watch gegevens van uw wijzerplaat uitspreken. U kunt de Alleen tijd en datum of Hele wijzerplaat opties selecteren.

Kleurfilters: Hiermee stelt u de kleurenmodus in voor alle schermen, waardoor de kleurzichtbaarheid voor kleurenblindheid wordt vergroot. U kunt specifieke kleuren verwijderen, zoals rood, groen of blauw, of selecteer Grijs om alle kleuren te verwijderen.

Waarschuwing ieder uur: Hiermee schakelt u een waarschuwing in aan het begin van elk uur. U kunt deze waarschuwing instellen als een watchtoon of trilsignaal, gesproken tijd of een combinatie hiervan.

Systeeminstellingen

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Systeem**.

Sneltoetsen: Hiermee wijst u snelkoppelingen toe aan knoppen (*Snelkoppelingen van knoppen aanpassen*, pagina 119).

Pincode: Hiermee stelt u een viercijferige pincode in om uw persoonlijke gegevens te beveiligen wanneer u de smartwatch niet om uw pols hebt (*De pincode van uw watch instellen*, pagina 119).

Niet storen: Hiermee schakelt u de modus Niet storen in. Bij uitschakelen wordt het scherm gedimd en worden waarschuwingen en meldingen uitgeschakeld.

Kompas: Hiermee kalibreert u het interne kompas en past u de instellingen aan (*Kompas*, pagina 120).

Hoogtemeter en barometer: Kalibreert de interne barometrische hoogtemeter en past de instellingen aan (*Hoogtemeter- en barometerinstellingen*, pagina 120).

Tijd: Hiermee kunt u de tijdsinstellingen wijzigen (*Tijdsinstellingen*, pagina 121).

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van de watch instellen.

Spraak: Hiermee stelt u het spraakdialect, het stemtype en uw dialect voor spraakbediening in. U kunt ook spraakwaarschuwingen instellen tijdens een activiteit (*Spraakwaarschuwingen afspelen tijdens een activiteit*, pagina 38).

Geavanceerd: Hiermee opent u de geavanceerde systeeminstellingen voor het instellen van de maateenheden, de gegevensregistratiemodus en de USB-modus (*Geavanceerde systeeminstellingen*, pagina 121).

Herstellen en resetten: Hiermee configureert u back-ups van watchgegevens en herstelt u gebruikersgegevens en -instellingen (*Instellingen herstellen en resetten*, pagina 122).

Software-update: Hiermee installeert u gedownloade software-updates, schakelt u automatische updates in en kunt u handmatig controleren op updates (*Productupdates*, pagina 127).

Over: Geeft informatie over het toestel, de software, de licentie en de regelgeving weer (*Toestelgegevens weergeven*, pagina 123).

Snelkoppelingen van knoppen aanpassen

U kunt de functie voor het ingedrukt houden van afzonderlijke knoppen en knopcombinaties aanpassen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Sneltoetsen**.
- 3 Selecteer een knop of knopcombinatie die u wilt aanpassen.
- 4 Selecteer een functie.

De pincode van uw watch instellen

LET OP

Als u drie keer een onjuiste pincode invoert, wordt de smartwatch tijdelijk vergrendeld. Na vijf onjuiste pogingen wordt de watch vergrendeld totdat u uw wachtwoord opnieuw instelt in de Garmin Connect™ app. Als u uw watch niet aan uw smartphone hebt gekoppeld, verwijdert de watch uw gegevens en worden de fabrieksinstellingen hersteld na vijf onjuiste pogingen.

U kunt een pincode voor de watch instellen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen wanneer de watch niet om uw pols zit. Als u de Garmin Pay™ functie gebruikt, gebruikt de watch dezelfde viercijferige pincode die u nodig hebt om uw portemonnee te openen (*Garmin Pay™*, pagina 12).

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Pincode > Stel pincode in**.
- 3 Voer een pincode van vier cijfers in.

De volgende keer dat u de watch van uw pols verwijdert, moet u de pincode invoeren voordat u informatie kunt bekijken.

De pincode van uw watch wijzigen

U dient de huidige pincode van uw watch te weten om deze te kunnen wijzigen. Als u uw pincode bent vergeten of te veel onjuiste pogingen doet, moet u deze opnieuw instellen in de Garmin Connect™ app.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Pincode > Wijzig pincode**.
- 3 Voer uw bestaande pincode van vier cijfers in.
- 4 Voer uw nieuwe pincode van vier cijfers in.

De volgende keer dat u de watch van uw pols verwijderd, moet u de pincode invoeren voordat u informatie kunt bekijken.

Kompas

Het horloge is voorzien van een kompas met drie assen en automatische kalibratie. De kompasfuncties en -weergave veranderen op basis van uw activiteit, of GPS is ingeschakeld en of u naar een bestemming navigeert. U kunt de kompasinstellingen handmatig wijzigen ([Kompasinstellingen, pagina 120](#)). U kunt het kompas weergeven in het bedieningsmenu ([Bedieningselementen, pagina 48](#)), de glanceslijst ([Glances, pagina 42](#)), of een gegevensscherm tijdens een activiteit ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 34](#)).

Kompasinstellingen

Druk op de wijzerplaat op de  en selecteer **Instellingen > Systeem > Kompas**.

Kalibreer: Hiermee kalibreert u handmatig de kompassensor ([Het kompas handmatig kalibreren, pagina 120](#)).

Scherm: Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in letters, graden of milliradialen in.

Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in.

Mag. afwijking: Hiermee stelt u de variatie van de magnetometer in voor de noordreferentie.

Modus: Hiermee stelt u in dat het kompas een combinatie van GPS en elektronische sensorgegevens gebruikt bij het verplaatsen (Automatisch), alleen GPS-gegevens of de magnetometer.

Het kompas handmatig kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het horloge gebruikt standaard automatische kalibratie. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.


- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Kompas > Kalibreer**.
- 3 Maak een kleine 8-beweging met uw pols tot een bericht wordt weergegeven.

De noordreferentie instellen

U kunt de routereferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende route.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Kompas > Noordreferentie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - U kunt het geografische noorden instellen als koersreferentie door **Waar** te selecteren.
 - Als u het magnetische noorden wilt instellen als de koers zonder declinatie, selecteert u **Magnetisch**.
 - U kunt het noorden van het grid (000°) instellen als koersreferentie door **Grid** te selecteren.
 - Als u de magnetische-variatiewaarde handmatig wilt instellen, selecteert u **Gebruiker > Mag. afwijking**, voert u de magnetische variatie in en selecteert u **OK**.

Hoogtemeter en barometer

De watch is uitgerust met een ingebouwde hoogtemeter en barometer. De watch verzamelt voortdurend hoogte- en luchtdrukgegevens, ook in de energiezuinige modus. Op de hoogtemeter wordt uw geschatte hoogte weergegeven op basis van luchtdrukverschillen. Op de barometer worden gegevens over omgevingsluchtdruk weergegeven op basis van de vaste hoogte waarop de hoogtemeter voor het laatst is gekalibreerd ([Hoogtemeter- en barometerinstellingen, pagina 120](#)). U kunt op het  drukken in de hoogtemeter- of barometer-glances om de hoogtemeter- of barometerinstellingen snel te openen. U kunt de hoogtemeter en de barometer weergeven in het bedieningsmenu ([Bedieningselementen, pagina 48](#)), de lijst met glances ([Glances, pagina 42](#)) of apps list ([Apps, pagina 9](#)).

Hoogtemeter- en barometerinstellingen

Houd op de wijzerplaat  ingedrukt, selecteer **Instellingen > Systeem > Hoogtemeter en barometer**.

Kalibreer: Hiermee kalibreert u de hoogtemeter en barometersensor handmatig.

Automatisch kalibreren: Kalibreert de sensor automatisch telkens wanneer u satellietssystemen gebruikt.

Sensormodus: Hiermee stelt u de modus voor de sensor in. Met de optie Automatisch gebruikt u zowel de hoogtemeter als de barometer, afhankelijk van uw beweging. U kunt de optie Alleen hoogtemeter gebruiken

wanneer er tijdens uw activiteit sprake is van hoogteverschillen, of de optie Alleen barometer wanneer er geen sprake is van hoogteverschillen.

Hoogte: Hiermee stelt u de maateenheden voor hoogte in.

Druk: Hiermee stelt u de maateenheden voor druk in.

Barometergrafiek: Hiermee stelt u de tijd in die in de grafiek moet worden weergegeven voor de barometerweergave.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

Uw watch is al gekalibreerd in de fabriek. Standaard wordt automatische kalibratie op het GPS-beginpunt gebruikt. U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als u de juiste hoogte kent.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem**.
- 3 Selecteer **Hoogtemeter en barometer**.
- 4 Selecteer **Kalibreer**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Handmatig invoeren** als u de huidige hoogte handmatig wilt invoeren.
 - Selecteer **Gebruik DEM** als u automatisch wilt kalibreren op het Digital Elevation Model.
 - Selecteer **Gebruik GPS** als u het toestel automatisch wilt kalibreren op de GPS-locatie.

Tijdinstellingen

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd**.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok (militaire notatie) op uw watch in.

Datumnotatie: Hiermee stelt u de volgorde voor dag, maand en het jaar in voor datums.

Stel tijd in: Hiermee stelt u de tijdzone op de watch in. De optie Automatisch stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

Tijd: Hiermee kunt u de tijd instellen als de optie Stel tijd in is ingesteld op Handmatig.

Tijdsync: Hiermee kunt u de tijd synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen ([De tijd synchroniseren, pagina 121](#)).

De tijd synchroniseren

Telkens wanneer u het horloge inschakelt en naar satellieten zoekt of de Garmin Connect™ app op uw gekoppelde smartphone opent, worden de tijdzones en het tijdstip automatisch door het horloge gedetecteerd. U kunt de tijd ook handmatig synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd > Tijdsync**.
- 3 Wacht tot het horloge verbinding maakt met uw gekoppelde smartphone of satellieten vindt ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 129](#)).

TIP: Veeg omhoog om de bron te wijzigen.

Geavanceerde systeeminstellingen

Druk op de wijzerplaat op , en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerd**.

Notatie: Hiermee kunt u algemene notatievoorkeuren instellen, zoals de meeteenheden, het tempo en de snelheid die tijdens activiteiten worden weergegeven, het begin van de week ([De maateenheden wijzigen, pagina 121](#)).

Gegevensopslag: Hiermee stelt u in hoe de watch activiteitgegevens vastlegt ([Instellingen voor gegevens vastleggen, pagina 122](#)).

USB-modus: Hiermee kunt u het MTP (media transfer protocol) of de Garmin® modus inschakelen op de watch als er verbinding is met een computer.

De maateenheden wijzigen

U kunt de maateenheden voor afstand, tempo en snelheid, hoogte en meer aanpassen.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Notatie > Eenh..**
- 3 Selecteer een type maatsysteem.
- 4 Selecteer een maateenheid.

Instellingen voor gegevens vastleggen

Druk op de wijzerplaat op  en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Gegevensopslag**.

Frequentie: Hiermee stelt u in hoe vaak het horloge activiteitgegevens vastlegt. Bij de opname-instelling **Slim** (standaard) kunnen langere activiteiten worden vastgelegd. Met de instelling **Iedere seconde** zijn de opnamen van activiteiten meer gedetailleerd, maar worden langere activiteiten mogelijk niet geheel vastgelegd. Het legt belangrijke punten vast waar u van richting bent veranderd of waarop uw tempo of hartslag is gewijzigd. De omvang van de activiteitgegevens wordt beperkt, waardoor u meer activiteiten kunt opslaan in het toestelgeheugen.

Registreer HRV: Hiermee kan het horloge uw hartslagvariabiliteit tijdens een activiteit registreren ([Status hartslagvariatie](#), pagina 62).

Positieverbetering: Hiermee kan het horloge meer positiedetails vastleggen voor bepaalde activiteiten, zoals hardlopen of hiken.

Instellingen herstellen en resetten

U kunt een back-up maken van de instellingen van een bestaande Garmin® watch en deze instellingen herstellen naar een andere, compatibele Garmin watch met behulp van de Garmin Connect™ app ([Uw instellingen en gegevens herstellen van Garmin Connect™](#), pagina 122). Instellingen omvatten sportprofielen, glances, gebruikersinstellingen, workouts en meer.

Druk op de wijzerplaat op  en selecteer **Instellingen > Systeem > Herstellen en resetten**.

Automatische back-ups: Maakt regelmatig een back-up van uw instellingen op uw Garmin Connect account.


Nu back-up maken: Maakt handmatig een back-up van uw instellingen op uw Garmin Connect account.

Back-upinhoud: Geeft het type gegevens weer dat wordt opgeslagen.

Instellingen worden automatisch opgenomen in uw Backup Contents.

Herstel: Herstelt de geselecteerde instellingen naar de standaardwaarden ([Alle standaardinstellingen herstellen](#), pagina 122).

Uw instellingen en gegevens herstellen van Garmin Connect™

- 1 In de Garmin Connect app selecteert u **•••**.
- 2 Selecteer **Garmin toestellen** en selecteer vervolgens uw watch.
- 3 Selecteer **Systeem > Herstellen en resetten > Back-ups van toestel**.
- 4 Selecteer een back-up in de lijst.
- 5 Selecteer **Herstellen vanuit back-up > Herstel**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Wacht tot uw watch is gesynchroniseerd met de app.
- 8 Druk op uw horloge op , en selecteer .
- De watch wordt opnieuw opgestart en herstelt uw instellingen en gegevens.
- 9 Volg de instructies op het scherm.

Alle standaardinstellingen herstellen

Voordat u alle standaardinstellingen herstelt, moet u de watch synchroniseren met de Garmin Connect™ app om uw activiteitgegevens te uploaden.

U kunt alle fabrieksinstellingen van de watch resetten.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
 - 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstellen en resetten > Herstel**.
 - 3 Selecteer een optie:
 - Om alle fabrieksinstellingen van de watch te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
 - Als u alle activiteiten uit de geschiedenis wilt verwijderen, selecteert u **Wis alle activiteiten**.
 - Als u alle totalen voor afstand en tijd wilt herstellen, selecteert u **Herstel totalen**.
 - Om alle fabrieksinstellingen van de watch te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Gegevens verwijderen en instellingen herstellen**.
- OPMERKING:** Als u een Garmin Pay™ portemonnee hebt ingesteld, wordt door deze optie de portemonnee van uw watch verwijderd. Als u muziek op uw watch hebt opgeslagen, wordt door deze optie de opgeslagen muziek verwijderd.

- Als u alle tijdelijke bestanden van de watch wilt verwijderen, selecteert u **Tijdelijke bestanden verwijderen**.

Toestelgegevens weergeven

U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Over**.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer **Systeem** in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer **Over**.

Toestelinformatie

Over het AMOLED-scherm

De watch-instellingen zijn standaard geoptimaliseerd voor de levensduur en prestaties van de batterij (*Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij, pagina 127*).

Aanhouden van beelden of inbranden van pixels is normaal bij AMOLED-toestellen. Om de levensduur van het scherm te verlengen, moet u voorkomen dat statische beelden gedurende lange tijd op een hoog helderheidsniveau worden weergegeven. Om het inbranden te minimaliseren, wordt het Venu® X1 scherm uitgeschakeld na de geselecteerde time-out (*Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 78*). U kunt uw pols naar uw lichaam draaien, op het aanraakscherm tikken of op een knop drukken om de watch te activeren.

De watch opladen

⚠ WAARSCHUWING


Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging (*Toestelonderhoud, pagina 124*).

Uw watch wordt geleverd met een speciale oplaadkabel. Ga voor optionele accessoires en vervangingsonderdelen naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin® dealer.

- 1 Sluit de kabel (het ▲ uiteinde) aan op de oplaadpoort van uw watch.

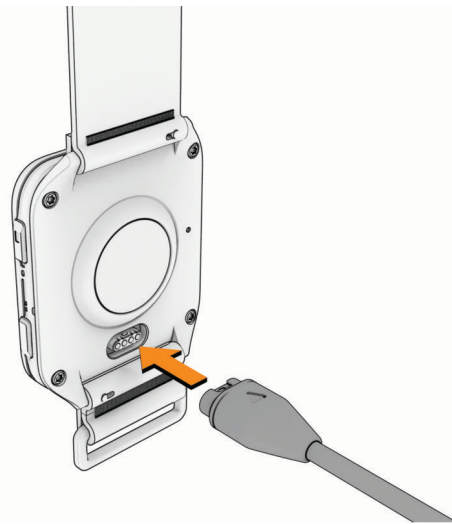

- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-C® computerpoort of netadapter. De watch geeft het huidige batterijniveau weer.
- 3 Koppel de watch los zodra het batterijniveau op 100% staat.

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel de openingen van de microfoon en luidspreker niet bloot aan zonlicht of andere chemicaliën. Als u dit wel doet, kunnen de microfoon en luidspreker verstopt raken of anderszins negatief worden beïnvloed, waardoor de prestaties afnemen.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Druk niet op de knoppen onder water.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

De watch reinigen

⚠ LET OP

Sommige gebruikers kunnen last krijgen van huidirritatie na langdurig gebruik van de watch, vooral als de gebruiker een gevoelige huid heeft of allergisch is. Als u merkt dat uw huid geïrriteerd is, verwijder de watch dan en geef uw huid de tijd om te herstellen. Zorg ervoor dat de watch schoon en droog is en draai het niet te strak aan om huidirritatie te voorkomen.

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als de watch is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

TIP: Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

- 1 Spoel af met water of gebruik een vochtige, pluisvrije doek.
- 2 Laat de watch volledig drogen.

De nylon band reinigen

- Was de nylon band met de hand met een mild reinigingsmiddel, zoals een afwasmiddel.
- Stop de nylon band niet in een wasmachine of droger.
- Hang de nylon band op of leg deze plat neer wanneer u deze droogt.
- Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

De banden vervangen

Het horloge is compatibel met standaardbanden van 24 mm breed met een snelsluiting.

- 1 Druk het veertje van de pushpin in om de band te verwijderen.



- 2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de nieuwe band op het horloge aan te brengen.
- 3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje van het horloge.
- 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te vervangen.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Waterbestendigheid	5 ATM ¹
Bedrijfs- en opslagtemperatuurbereik	Van -20 tot 45 °C (van -4 tot 113 °F)
Temperatuurbereik bij opladen via USB	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
EU Draadloze frequenties en zendvermogen	2,4 GHz bij maximaal 19,7 dBm 13,56 MHz bij maximaal -40 dBm
SAR-waarden van de EU	0,076 W/kg ledemaat

Batterijgegevens

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de op uw watch ingeschakelde functies, zoals hartslagmeting bij de pols, telefoonmeldingen, GPS, interne sensoren en aangesloten sensoren.

Modus	Batterijduur
De modus Smartwatch	Maximaal 8 dagen
Batterijspaarstand smartwatchmodus	Maximaal 11 dagen
De modus Alleen GPS	Maximaal 16 uur
De modus Alle satellietssystemen	Maximaal 14 uur
De modus Alle satellietssystemen met muziek	Maximaal 7 uur

¹ Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Problemen oplossen

Productupdates

Uw toestel controleert automatisch op updates wanneer het is gekoppeld met een smartphone met Bluetooth® technologie of wanneer verbonden met Wi-Fi®. U kunt handmatig controleren of er updates zijn via de systeeminstellingen (*Systeeminstellingen*, pagina 119). Installeer Garmin Express™ (garmin.com/express) op uw computer. Open de Garmin Connect™ app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
OPMERKING: Kaartupdates zijn beschikbaar via Garmin Express.
- Baanupdates
- Gegevens worden geüpload naar de Garmin Connect app op uw telefoon
- Productregistratie



Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin® website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.
- Ga naar www.garmin.com/ataccuracy voor informatie over de nauwkeurigheid van functies.
Dit is geen medisch toestel.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op de watch.

- 1 Veeg naar links op de wijzerplaat.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer .
- 4 Blader omlaag en selecteer het zevende item in de lijst.
- 5 Selecteer uw taal.

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij



U kunt deze tips uitproberen om de batterijduur te verlengen.

- Schakel de batterijspaarstandfunctie in vanuit het bedieningsmenu (*Bedieningselementen*, pagina 48).
- Gebruik de batterijglance om gebruiksdetails te bekijken en systeeminstellingen aan te passen (*Glances*, pagina 42).
- Verminder de schermtime-out (*Weergave- en helderheidsinstellingen*, pagina 78).
- Verminder de helderheid van de zaklamp en wijzig de zaklampinstellingen (*De aangepaste Flashlight Strobe bewerken*, pagina 51).
- Stop met het gebruik van de optie **Scherm altijd ingeschakeld** voor de schermtime-out en selecteer een kortere tijdsduur voor de time-out (*Weergave- en helderheidsinstellingen*, pagina 78).
- Verminder de helderheid van het scherm (*Weergave- en helderheidsinstellingen*, pagina 78).
- Gebruik de UltraTrac GNSS-satellietmodus voor uw activiteit (*Satellietinstellingen*, pagina 40).
- Schakel Bluetooth® technologie uit wanneer u geen gebruik maakt van connected functies (*Bedieningselementen*, pagina 48).
- Wanneer u uw activiteit voor een langere periode pauzeert, kunt u de **Hervat later** optie gebruiken (*Een activiteit stoppen*, pagina 15).
- Beperk de smartphonemeldingen die op de watch worden weergegeven (*Smartphonemeldingen inschakelen*, pagina 96).
- Stop het verzenden van hartslaggegevens naar gekoppelde toestellen (*Hartslaggegevens verzenden*, pagina 80).
- Schakel de hartslagmeting aan de pols uit (*Instellingen polshartslagmeter*, pagina 80).
OPMERKING: De hartslagmeting aan de pols wordt gebruikt om het aantal minuten activiteit bij hoge inspanning en het aantal verbrande calorieën te berekenen.

- Schakel de handmatige meting van pulse oxymeterwaarden in ([Modus van de Puls Ox meter instellen, pagina 81](#)).

Uw watch opnieuw starten

Als uw watch niet meer reageert, kunt u deze stappen proberen om het opnieuw op te starten.

- Houd de  ingedrukt tot de watch wordt uitgeschakeld en houd de  ingedrukt om de watch in te schakelen.
- Sluit de watch minimaal 30 seconden aan op een USB-C® oplaadpoort, koppel de kabel los en sluit de kabel opnieuw aan.

Is mijn telefoon compatibel met mijn watch?

De Venu® X1 watch is compatibel met telefoons die Bluetooth technologie gebruiken.

Ga naar garmin.com/ble voor Bluetooth informatie over compatibiliteit.

Ga naar garmin.com/voicefunctionality voor informatie over compatibiliteit met spraakfuncties.

Ik kan mijn smartphone niet koppelen met de watch

Als uw telefoon geen verbinding maakt met de watch, kunt u deze tips proberen.

- Schakel uw telefoon en uw watch uit en weer in.
- Schakel Bluetooth® technologie op uw smartphone in.
- Werk de Garmin Connect™ app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw watch uit de Garmin Connect app en de Bluetooth instellingen op uw telefoon om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe telefoon hebt gekocht, verwijdert u uw watch uit de Garmin Connect app op de telefoon die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw telefoon binnen 10 m (33 ft.) van de watch.
- Open de Garmin Connect app op uw smartphone en selecteer **••• > Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus te activeren.
- Selecteer  > **Instellingen > Telefoon > Koppel telefoon**.

Kan ik mijn Bluetooth® sensor gebruiken bij mijn watch?

De watch is compatibel met sommige Bluetooth sensoren. Wanneer u voor de eerste keer een sensor met uw Garmin® watch verbindt, moet u de watch en de sensor koppelen. Nadat de koppeling is voltooid, maakt de watch automatisch een verbinding met de sensor wanneer u een activiteit start en de sensor actief is en zich binnen bereik bevindt.

1 Veeg naar links op de wijzerplaat.

2 Selecteer **Instellingen > Connectiviteit > Sensoren weergeven > Voeg nieuw toe**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Zoek alles**.
- Selecteer uw type sensor.

U kunt de optionele gegevensvelden aanpassen ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 34](#)).

Ik kan mijn hoofdtelefoon niet koppelen met de watch

Als uw Bluetooth® hoofdtelefoon eerder met uw smartphone was gekoppeld, kan de hoofdtelefoon automatisch verbinding maken met uw smartphone voordat verbinding wordt gemaakt met uw watch. U kunt deze tips proberen.

- Schakel Bluetooth technologie uit op uw smartphone.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor meer informatie.
- Houd 10 m (33 ft.) afstand van uw smartphone als uw hoofdtelefoon verbinding maakt met de watch.
- Koppel uw hoofdtelefoon met uw watch ([Een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten, pagina 109](#)).

Mijn muziek valt weg of mijn hoofdtelefoon blijft niet verbonden

Wanneer u een Venu® X1 watch gebruikt die met een Bluetooth® hoofdtelefoon is verbonden, is het signaal het sterkst wanneer zich niets tussen de watch en de antenne van de hoofdtelefoon bevindt.


- Als het signaal door uw lichaam gaat, treedt er mogelijk signaalverlies op of wordt de verbinding met uw hoofdtelefoons verbroken.

- Als u uw Venu X1 watch om uw linkerpols draagt, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth antenne van de hoofdtelefoon zich op uw linkeroor bevindt.
- Aangezien de hoofdtelefoon per model anders werkt, kunt u proberen de watch om uw andere pols te dragen.
- Als u een metalen of leren horlogeband gebruikt, kunt u overschakelen naar een siliconen horlogeband om de signaalsterkte te verbeteren.

De luidspreker of microfoon is stil na blootstelling aan water

Na het zwemmen, baden of blootstelling van de watch aan water kan achtergebleven water in de luidspreker- en microfoonpoorten ervoor zorgen dat de watch tijdelijk stiller is dan normaal. Het water veroorzaakt geen schade aan de watch, maar het kan tot 24 uur duren voordat het water verdampst. Volg de onderhoudsinstructies voor het toestel wanneer u uw watch schoonmaakt na blootstelling aan water (*Toestelonderhoud, pagina 124*). U kunt de wateruitwerpfunctie gebruiken om water uit de poorten te verwijderen (*Bedieningselementen, pagina 48*).

Hoe kan ik het indrukken van een rondknop ongedaan maken?

Tijdens een activiteit kunt u per ongeluk op de rondknop drukken. In de meeste gevallen wordt  op het scherm naast een knop en hebt u een paar seconden de tijd om de knop in te drukken en de meest recente ronde of sportwijziging te verwijderen. De functie Ronde ongedaan maken is beschikbaar voor activiteiten die handmatige ronden, handmatige sportwijzigingen en automatische sportwijzigingen ondersteunen. De functie voor het ongedaan maken van ronden is niet beschikbaar voor activiteiten die automatische ronden, hardloopsessies, rustpauzes of pauzes activeren, zoals fitnessactiviteiten, zwemmen in het zwembad en workouts.

Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

TIP: Ga voor meer informatie over GPS naar garmin.com/aboutGPS.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin® account:
 - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express™ app.
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect™ app op uw Bluetooth® smartphone.
 - Verbind uw toestel met uw Garmin account via een Wi-Fi® draadloos netwerk.
 Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.
- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

De hartslag op mijn watch is niet nauwkeurig

Voor meer informatie over uw hartslagsensor, gaat u naar garmin.com/hearttrate.



De temperatuurmeting voor de activiteit is niet nauwkeurig

Uw lichaamstemperatuur is van invloed op de temperatuurmeting van de interne temperatuursensor. Voor de meest nauwkeurige temperatuurmeting dient u de watch van uw pols te verwijderen en ongeveer 20 tot 30 minuten te wachten.

U kunt ook een optionele externe tempe™ temperatuursensor gebruiken voor een nauwkeurige meting van de omgevingstemperatuur wanneer u de watch draagt.

Demomodus verlaten

In de demomodus ziet u een voorbeeld van de functies op uw watch.

- 1 Druk acht keer snel op .
- 2 Selecteer .

Activiteiten volgen

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van activiteiten-tracking.

Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn

Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze tips proberen.

- Draag de watch om uw niet-dominante pols.
- Draag de watch in uw zak wanneer u een wandelwagen of grasmaaier duwt.
- Draag de watch in uw zak wanneer u alleen uw handen of armen gebruikt.

OPMERKING: De watch kan herhalende bewegingen, zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen, interpreteren als stappen.

De stappentellingen op mijn watch en mijn Garmin Connect™ account komen niet overeen

De stappentelling op uw Garmin Connect account wordt bijgewerkt wanneer u uw watch synchroniseert.

1 Selecteer een optie:

- Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Express™ toepassing (*Garmin Connect™ op uw computer gebruiken, pagina 101*).
- Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect app (*De Garmin Connect™ app gebruiken, pagina 100*).

2 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.

Synchronisatie kan enkele minuten duren.

OPMERKING: U kunt uw gegevens niet synchroniseren en uw stappentelling niet bijwerken door het scherm van de Garmin Connect app of de Garmin Express toepassing te vernieuwen.

Het aantal opgelopen trappen lijkt niet te kloppen

Uw watch gebruikt een interne barometer om hoogteverschillen te meten als u trappen loopt. Een opgelopen trap staat gelijk aan 3 m (10 ft.).

- Zoek de kleine barometergaatjes aan de achterkant van de watch bij de oplaadcontactpunten en reinig het gebied rond de contactpunten.

Als de barometergaatjes zijn verstopt, werkt de barometer mogelijk niet goed. U kunt de watch afspoelen met water om het gebied rond de contactpunten schoon te maken.

Laat de watch na reiniging helemaal drogen.

- Houd geen trapleuningen vast en sla geen treden over bij het traplopen.
- Bescherm uw watch in winderige omgevingen met uw mouw of jas. Sterke windvlagen kunnen namelijk foutieve metingen veroorzaken.

Appendix

Standaardwaarden VO2 Max.

In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.

Mannen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortreffelijk	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Uitstekend	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Goed	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Redelijk	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slecht	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Vrouwen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortreffelijk	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Uitstekend	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Goed	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Redelijk	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slecht	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9






Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute®. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

Kleurenbalken en hardlooptdynamiekgegevens

Het hardlooptdynamiekscherm toont een kleurenbalk voor de primaire meetwaarde. U kunt de primaire meetwaarde aanpassen. De kleurenbalk zet uw hardlooptdynamiekgegevens af tegen de gegevens van andere hardlopers. De kleurenzones zijn gebaseerd op percentielen.






Garmin® heeft veel hardlopers op verschillende niveaus onderzocht. De gegevenswaarden in de rode of oranje zones kenmerken de onervaren of langzamere hardlopers. De gegevenswaarden in de groene, blauwe of paarse zones kenmerken de meer ervaren of snellere hardlopers. Ervaren hardlopers hebben over het algemeen een kortere grondcontacttijd, lagere verticale oscillatie, een lagere verticale ratio, minder verlies van stapnelheid en een hogere cadans dan minder ervaren hardlopers. Grotere hardlopers hebben echter meestal een iets lagere cadans, langere passen en een iets hogere verticale oscillatie. Verticale ratio wordt berekend door uw verticale oscillatie te delen door uw staplengte. Deze verhoudt zich niet tot uw lengte.

Ga naar garmin.com/runningdynamics voor meer informatie over hardlooptdynamica. Voor aanvullende inzichten en interpretaties van hardlooptdynamiekgegevens kunt u toonaangevende hardlooppublicaties en -websites raadplegen.

Kleurzone	Percentiel in zone	Cadansbereik	Bereik grondcontacttijd	Bereik voor verlies stapnelheid
 Paars	>95	>185 spm	<218 ms	< 8,2 cm/s
 Blauw	70–95	174–185 spm	218-248 ms	8,2-12,1 cm/s
 Groen	30-69	163–173 spm	249-277 ms	12,2-19,7 cm/s
 Oranje	5-29	151–162 spm	278-308 ms	19,8-25,9 cm/s
 Rood	<5	<151 spm	>308 ms	> 25,9 cm/s

Gegevens over grondcontacttijd-balans






De grondcontacttijd-balans meet uw hardlooptsymmetrie en wordt vermeld als een percentage van uw totale grondcontacttijd. 51,3% met een naar links wijzende pijl geeft bijvoorbeeld aan dat de linkervoet van hardloper langer contact heeft met de grond. Als beide aantallen op uw gegevensscherm worden weergegeven, bijvoorbeeld 48–52, verwijst 48% naar uw linkervoet en 52% naar uw rechervoet.

Kleurzone	 Rood	 Oranje	 Groen	 Oranje	 Rood
Symmetrie	Slecht	Redelijk	Goed	Redelijk	Slecht
Percentage van andere hardlopers	5%	25%	40%	25%	5%
Grondcontacttijd-balans	>52,2% L	50,8-52,2% L	50,7% L-50,7% R	50,8-52,2% R	>52,2% R


Tijdens het ontwikkelen en testen van de hardloopyndynamiek vond het Garmin® team bij bepaalde hardlopers een verband tussen blessures en een hogere onbalans. Voor de meeste hardlopers wijkt de grondcontacttijd-balans verder af van 50-50 wanneer ze heuvel op of heuvel af lopen. De meeste hardlooptrainers zijn het erover eens dat symmetrie bij het hardlopen gewenst is. De beste hardlopers hebben vaak een snelle en evenwichtige stap. U kunt de gauge of het gegevensveld bekijken tijdens het hardlopen of na afloop het overzicht in uw Garmin Connect™ account bekijken. Net als de andere hardloopyndynamiekgegevens is de grondcontacttijd-balans een kwantitatieve meetwaarde die u meer informatie verschaft over uw hardloopconditie.

Verticale oscillatie en verticale ratio gegevens

Het gegevensbereik voor verticale oscillatie en dat voor verticale ratio verschillen enigszins, afhankelijk van de sensor en of deze is geplaatst op uw borst (HRM 600, HRM-Fit™, of accessoires uit de HRM-Pro™ serie) of bij uw middel (Running Dynamics Pod accessoire).

Kleurzone	Percentiel in zone	Bereik verticale oscillatie op borst	Bereik verticale oscillatie bij middel	Verticale ratio op borst	Verticale ratio bij middel
 Paars	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1%	<6,5%
 Blauw	70-95	6,4-8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
 Groen	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
 Oranje	5-29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
 Rood	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1%	>11,9%

Scores voor hardloopefficiëntie

Kleurzone	Beoordeling	Mannen	Vrouwen
 Roze	Elite	<185	<190
 Paars	Voortreffelijk	185 tot 189	190 tot 194
 Blauw	Expert	190 tot 194	195 tot 199
 Groen	Goed getraind	195 tot 204	200 tot 209
 Geel	Getraind	205 tot 214	210 tot 219
 Oranje	Gemiddeld	215 tot 224	220 tot 229
 Rood	Recreatief	> 224	> 229

Beoordelingen endurancescore

In deze tabellen vindt u de classificaties van de geschatte endurancescore op basis van leeftijd en geslacht.

Mannen	Recreatief	Gemiddeld	Getraind	Goed getraind	Expert	Voortreffelijk	Elite
18-20	Minder dan 4999	5000-5699	5700-6299	6300-6999	7000-7599	7600-8299	8300 en meer
21-39	Minder dan 5099	5100-5799	5800-6599	6600-7299	7300-8099	8100-8799	8800 en meer
40-44	Minder dan 5099	5100-5799	5800-6499	6500-7199	7200-7899	7900-8599	8600 en meer
45-49	Minder dan 4999	5000-5699	5700-6399	6400-6999	7000-7699	7700-8399	8400 en meer
50-54	Minder dan 4899	4900-5499	5500-6099	6100-6799	6800-7399	7400-7999	8000 en meer
55-59	Minder dan 4599	4600-5099	5100-5699	5700-6199	6200-6799	6800-7299	7300 en meer
60-64	Minder dan 4299	4300-4799	4800-5299	5300-5699	5700-6199	6200-6699	6700 en meer
65-69	Minder dan 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5399	5400-5799	5800-6199	6200 en meer

Mannen	Recreatief	Gemiddeld	Getraind	Goed getraind	Expert	Voortreffelijk	Elite
70-74	Minder dan 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 en meer
75-80	Minder dan 3599	3600-3899	3900-4299	4300-4599	4600-4999	5000-5299	5300 en meer
80 en ouder	Minder dan 3299	3300-3599	3600-3999	4000-4299	4300-4699	4700-4999	5000 en meer

Vrouwen	Recreatief	Gemiddeld	Getraind	Goed getraind	Expert	Voortreffelijk	Elite
18-20	Minder dan 4599	4600-5099	5100-5499	5500-5999	6000-6399	6400-6899	6900 en meer
21-39	Minder dan 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6299	6300-6799	6800-7299	7300 en meer
40-44	Minder dan 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6199	6200-6699	6700-7199	7200 en meer
45-49	Minder dan 4599	4600-5099	5100-5599	5600-6099	6100-6599	6600-7099	7100 en meer
50-54	Minder dan 4499	4500-4999	5000-5399	5400-5899	5900-6299	6300-6799	6800 en meer
55-59	Minder dan 4299	4300-4699	4700-5099	5100-5599	5600-5999	6000-6399	6400 en meer
60-64	Minder dan 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5299	5300-5699	5700-6099	6100 en meer
65-69	Minder dan 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 en meer
70-74	Minder dan 3699	3700-4099	4100-4399	4400-4799	4800-5099	5100-5499	5500 en meer
75-80	Minder dan 3499	3500-3799	3800-4199	4200-4499	4500-4899	4900-5199	5200 en meer
80 en ouder	Minder dan 3199	3200-3499	3500-3799	3800-4099	4100-4399	4400-4699	4700 en meer

Deze waarden worden geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics™.

FTP-waarden

Deze tabellen bevatten classificaties voor geschat functioneel drempelvermogen (FTP) op basis van geslacht.

Mannen	Watt per kilogram (W/kg)
Voortreffelijk	5,05 en meer
Uitstekend	Tussen 3,93 en 5,04
Goed	Tussen 2,79 en 3,92
Redelijk	Tussen 2,23 en 2,78
Ongetraind	Minder dan 2,23

Vrouwen	Watt per kilogram (W/kg)
Voortreffelijk	4,30 en meer
Uitstekend	Tussen 3,33 en 4,29
Goed	Tussen 2,36 en 3,32
Redelijk	Tussen 1,90 en 2,35
Ongetraind	Minder dan 1,90

FTP-waarden zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Hunter Allen en Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Wielmaat en omvang

Wanneer u de snelheidssensor gebruikt om te fietsen, detecteert deze automatisch de wielmaat. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidssensor.

De wielmaat voor fietsen wordt aan weerszijden van de band aangegeven. U kunt de omtrek van uw wiel meten of een van de rekenmachines op internet gebruiken.

Gegevensvelden

OPMERKING: Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen. Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+® of Bluetooth® accessoires nodig om de gegevens weer te geven. Sommige gegevensvelden worden in meer dan één categorie op de watch weergegeven.

TIP: U kunt de gegevensvelden ook aanpassen via de instellingen voor de watch in de Garmin Connect™ app.

Cadansvelden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde cadans	Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
Gemiddelde cadans	Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
Cadans	Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.
Cadans	Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).
Rondecadans	Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
Rondecadans	Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
Cadans laatste ronde	Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Cadans laatste ronde	Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Grafieken

Naam	Beschrijving
Barometergrafiek	Een grafiek van de barometerdruk in de loop van de tijd.
Hoogtegrafiek	Een grafiek van de hoogte in de loop van de tijd.
Hartslaggrafiek	Een grafiek van uw hartslag tijdens de activiteit.
Tempografiek	Een grafiek van uw tempo tijdens de activiteit.
Vermogensgrafiek	Een grafiek van uw vermogen tijdens de activiteit.
Snelheidsgrafiek	Een grafiek van uw snelheid tijdens de activiteit.

Kompasvelden

Naam	Beschrijving
Kompaskoers	De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
GPS-koers	De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.
Richting	De richting waarin u zich verplaatst.

Afstandsvelden

Naam	Beschrijving
Afstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
Interval Afstand	De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.
Rondeafstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
Laatste rondeafstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
Laatste oefen afst	De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide oefening.
Oefen afstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige oefening.
Nautische afstand	De afstand afgelegd in nautische meters of nautische voeten.

Afstandsvelden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde stijging	De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Gemiddelde daling	De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Hoogte	De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
Glijhoek	De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Naam	Beschrijving
GPS-hoogte	De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.
Gradiënt	De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
Stijging ronde	De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.
Daling ronde	De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
Stijging laatste ronde	De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.
Daling laatste ronde	De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.
Laatste oefening stijging	De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide oefening.
Laatste oefening daling	De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide oefening.
Maximum stijging	De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Maximum daling	De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Maximale hoogte	Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Minimale hoogte	Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Oefening stijging	De verticale afstand van de stijging van de huidige oefening.
Oefening daling	De verticale afstand van de daling van de huidige oefening.
Totale stijging	De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Totale daling	De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Verdiepingsvelden

Naam	Beschrijving
Trappen omhoog	Het totale aantal trappen dat u die dag hebt geklommen.
Verdiepingen omlaag	Het totale aantal trappen dat u die dag bent afgegaan.
Verdiepingen per minuut	Het aantal trappen dat u per minuut hebt geklommen.

Krachtvelden

Naam	Beschrijving
Kracht 3s	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken, in Newton.
Kracht 10s	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken, in Newton.
Kracht 30s	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken, in Newton.
Gem. kracht	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken tijdens de activiteit, in Newton.
Kracht	De kracht die op de pedaaloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Kracht ronde	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken tijdens de huidige ronde, in Newton.
Ronde genorm. kracht	De genormaliseerde kracht die tijdens de huidige ronde op de pedaaloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Kracht laatste ronde	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken tijdens de vorige ronde, in Newton.
Genorm. kracht laatste ronde	De genormaliseerde kracht die tijdens de vorige ronde op de pedaaloppervlakken werd uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Max. kracht	De maximale kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken tijdens de activiteit, in Newton.

Naam	Beschrijving
Max. kracht ronde	De maximale kracht die wordt uitgeoefend op de pedaaloppervlakken tijdens de huidige ronde, in Newton.
Genorm. kracht	De genormaliseerde kracht die op de pedaaloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.

Versnellingen

Naam	Beschrijving
Di2 batterij	De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.
Voor	De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.
Batterij versnelling	De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.
Versnellingscombo	De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.
Versnellingen	De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.
Versnellingsratio	Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.
Achter	De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Grafisch

Naam	Beschrijving
Widgetweergaven	Hardlopen. Een gekleurde meter die uw huidige cadansbereik aangeeft.
KOMPASMETER	De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
Balans GCT-meter	Een gekleurde meter die tijdens hardlopen de balans links/rechts van de grondcontact-tijd aangeeft.
Grondcontacttijd-meter	Een gekleurde meter die de hoeveelheid tijd aangeeft waarop bij iedere stap tijdens het hardlopen contact met de grond is, gemeten in milliseconden.
Hartslagmeter	Een gekleurde meter die uw huidige hartslagzone weergeeft.
Hartslagzones ratio	Een kleurenmeter die de tijdsduur weergeeft die u in elke hartslagzone hebt doorgebracht.
PacePro meter	Hardlopen. Uw huidige tussentijdse tempo en uw tussentijds doeltempo.
VERMOGENSMETER	Een gekleurde meter die uw huidige vermogenszone weergeeft.
Stamina (Afstand)	Een meter die uw resterende afstand weergeeft op basis van uw stamina.
Stamina (Tijd)	Een meter die uw resterende tijd weergeeft op basis van uw stamina.
Step Speed Loss meter	Een kleurenmeter die uw huidige stapnelheidsverlies tijdens het hardlopen aangeeft.
Meter voor % Step Speed Loss	Een kleurenmeter die het gemiddelde percentage stapnelheidsverlies aangeeft.
Meet totale stijging/daling	De totale stijgingen en dalingen tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Trainingseffectmeter	De impact van de huidige activiteit op uw aerobe en anaerobe fitnessniveau.
Meter voor verticale oscillatie	Een gekleurde meter die de hoeveelheid verticale afzet tijdens het hardlopen aangeeft.
Verticale ratio-meter	Een gekleurde meter die de verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte aangeeft.

Hartslagvelden

Naam	Beschrijving
% hartslagreserve	Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
Aeroob trainingseffect	De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.
Anaeroob trainingseffect	De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.
Gemiddelde %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
Gemiddelde hartslag	De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
Gemiddelde HS %Max.	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Naam	Beschrijving
Hartslag	Uw aantal hartslagen per minuut (bpm). Voor deze fysiologische metingen moet uw toestel beschikken over hartslagmeting aan de pols of zijn verbonden met een compatibele hartslagmeter.
HS %Max.	Het percentage van maximale hartslag.
HS-zone	Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
Interval gem. %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.
Interval gem. %maximum	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
Interval gemiddelde hartslag	De gemiddelde hartslag voor het huidige zweminterval.
Interval maximum %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.
Interval maximum %maximum	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
Interval maximum hartslag	De maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
Ronde %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
Ronde HS	De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
Ronde HS %Max.	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
%HSR laatste ronde	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de laatste voltooide ronde.
HS laatste ronde	De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
Ronde HS %Max.	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de laatste voltooide ronde.
Laatste oefen %HRR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de laatste voltooide oefening.
Laatste oefen HR	De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide oefening.
L OEF HS %Max.	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de laatste voltooide oefening.
Oefen %HRR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige oefening.
Oefening HR	De gemiddelde hartslag voor de huidige oefening.
Oefen HR %Max.	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige oefening.
Tijd in zone	De tijd verstreken in elke hartslagzone.

Baanvelden

Naam	Beschrijving
Intervalbanen	Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.
Banen	Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.

Navigatievelden

Naam	Beschrijving
Peiling	De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Koers	De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Bestemmingslocatie	De positie van uw eindbestemming.
Bestemmings waypoint	Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Resterende afstand	De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Naam	Beschrijving
Afstand tot volgende	De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Geschatte totale afstand	De geschatte afstand vanaf de start naar de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETA	Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETA bij volgende	Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETE	De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de eindbestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Glijhoek tot bestemming	De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Lengte/Breedte	De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
Locatie	De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
Volgende splitsing	De afstand tot de volgende splitsing op een pad op basis van de NextFork™ kaartgids.
Volgend waypoint	Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Uit koers	De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Tijd tot volgende	De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Behouden snelheid	De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Verticale afstand tot bestemming	De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Verticale snelheid tot bestemming	De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Overige velden

Naam	Beschrijving
Actieve calorieën	De calorieën die tijdens de activiteit zijn verbrand.
Omgevingsluchtdruk	De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.
Barometerdruk	De huidige gekalibreerde omgevingsluchtdruk.
Batterijuren	Het aantal resterende uren voordat de batterij leeg is.
Batterijniveau	De resterende batterijvoeding.
eBike batterij	De resterende batterijspanning van een eBike.
eBike-bereik	De geschatte resterende afstand waarvoor de eBike ondersteuning kan bieden.
Flow	De meting van hoe consistent u de snelheid en soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.
GPS	De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
Grit	De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige activiteit op basis van hoogte, helling en snelle richtingsveranderingen.
Intervallen	Het aantal intervals dat is voltooid voor de huidige activiteit.
Ronde flow	De totale flowscore voor de huidige ronde.
Ronde grit	De totale gritscore voor de huidige ronde.
Ronden	Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
Laatste ronde herhalingen	Het aantal herhalingen in de laatste ronde van de activiteit.

Naam	Beschrijving
Last	De trainingsbelasting voor de huidige activiteit. De trainingsbelasting is het overtollig zuurstofverbruik na inspanning (EPOC), dat aangeeft hoe inspannend uw workout was.
Bewegingen	Het totaal aantal oefeningen dat is voltooid tijdens de huidige activiteit.
Prestatieconditie	De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
Herh.	Het aantal herhalingen in een workoutset tijdens een fitnessactiviteit.
Ademhalingsritme	Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).
Ronden	Het aantal oefeningsgroepen dat wordt uitgevoerd in een activiteit, zoals touwtjespringen.
Stappen	Het aantal gezette stappen tijdens de huidige activiteit.
Stress	Uw huidige stressniveau.
Zon op	Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
Zon onder	Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
Tijd	De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
Totaal calorieën	Het aantal verbrande calorieën gedurende de dag.

Tempovelden

Naam	Beschrijving
Tempo 500 meter	Het huidige roeitempo per 500 meter.
Gemiddeld tempo 500 meter	Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige activiteit.
Gemiddeld tempo	Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.
Voor helling gecorr. tempo	Het gemiddelde tempo aangepast door de steilheid van het terrein.
Intervaltempo	Het gemiddelde tempo van het huidige interval.
Tempo 500 meter ronde	Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige ronde.
Rondetempo	Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.
Tempo 500 m laatste ronde	Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de laatste ronde.
Laatste rondetempo	Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.
Tempo laatste baan	Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.
Laatste oefening tempo	Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide oefening.
Oefening tempo	Het gemiddelde tempo van de huidige oefening.
Tempo	Het huidige tempo.

PacePro velden

Naam	Beschrijving
Volgende split afstand	Hardlopen. De totale afstand voor de volgende tussentijd.
Volgend split doeltempo	Hardlopen. Het doeltempo voor de volgende tussentijd.
Split afstand	Hardlopen. De totale afstand voor de huidige tussentijd.
Resterende split afstand	Hardlopen. De resterende afstand voor de huidige tussentijd.
Split tempo	Hardlopen. Het tempo voor de huidige tussentijd.
Split doeltempo	Hardlopen. Het doeltempo voor de huidige tussentijd.

Vermogensvelden

Naam	Beschrijving
% FTP	Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen.
Gem. balans 3 seconden	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
3s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.
3s Vermogen per gewicht	Het gemiddelde vermogen van 3 seconden gemeten in watt per kilogram voor de huidige activiteit.

Naam	Beschrijving
Gem. balans 10 seconden	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
10s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.
10s Vermogen per gewicht	Het gemiddelde vermogen van 10 seconden gemeten in watt per kilogram voor de huidige activiteit.
Gem. balans 30 sec.	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
30s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.
30s Vermogen per gewicht	Het gemiddelde vermogen van 30 seconden gemeten in watt per kilogram voor de huidige activiteit.
Gemiddelde balans	De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.
Gemiddelde VF links	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
Gemiddeld vermogen	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde VF rechts	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde PVF links	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde PMO	De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.
Gem vermogen per gewicht	Het gemiddelde vermogen gemeten in watt per kilogram voor de huidige activiteit.
Gemiddelde PVF rechts	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
Balans	De huidige vermogensbalans links/rechts.
Intensity Factor	De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
Rondebalans	De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.
Ronde PVF links	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
Ronde VF links	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
Maximumvermogen in ronde	Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
Normalized Power ronde	Het gemiddelde Normalized Power™ van de huidige ronde.
Ronde PMO	De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.
Vermogen ronde	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
Rondevermogen per gewicht	Het gemiddelde vermogen gemeten in watt per kilogram voor de huidige ronde.
Ronde PVF rechts	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
Ronde VF rechts	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
Max. verm. laatste ronde	Het hoogste uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
NP laatste ronde	Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.
Vermogen laatste ronde	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
PVF links	De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
VF links	De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
Maximum vermogen	Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
Normalized Power	De Normalized Power voor de huidige activiteit.
Pedaalsouplesse	De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
PMO	Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.
Vermogen	Het huidige uitgangsvermogen in watt. Voor skiactiviteiten moet uw toestel zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
Vermogen per gewicht	Het huidige vermogen gemeten in watt per kilogram.
Vermogenszone	Het huidige uitgangsvermogensbereik, gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.

Naam	Beschrijving
PVF rechts	De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
VF rechts	De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
Tijd in zone	De tijd verstreken in elke vermogenszone.
Tijd zittend	De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
Tijd zittend ronde	De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
Tijd staand	De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
Tijd staand ronde	De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
TSS	De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
Effectief draaimoment	Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.
Arbeid	De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.

Rustvelden

Naam	Beschrijving
Herhaal	De timer voor het laatste interval plus de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
Rusttijd	De timer voor de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).

Hardlooptdynamiek

Naam	Beschrijving
Gem. balans grondcontacttijd	De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige sessie.
Gemiddelde grondcontacttijd	Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige activiteit.
Gemiddelde Step Speed Loss	De gemiddelde meting van stapsnelheidsverlies voor de huidige activiteit.
Gem. Step Speed Loss percentage	De gemiddelde verhouding van stapsnelheidsverlies ten opzichte van snelheid voor de huidige activiteit.
Gemiddelde staplengte	De gemiddelde staplengte voor de huidige sessie.
Gemiddelde verticale oscillatie	De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige activiteit.
Gemiddelde verticale ratio	De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige sessie.
Balans grondcontacttijd	De links/rechts-balans van uw grondcontacttijd tijdens het hardlopen.
Grondcontacttijd	De hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond, gemeten in milliseconden. Grondcontacttijd wordt niet berekend als u wandelt.
Ronde balans grondcontacttijd	De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige ronde.
Ronde-grondcontacttijd	Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige ronde.
Step Speed Loss ronde	Het gemiddelde stapsnelheidsverlies voor de huidige ronde.
Percentage Step Speed Loss ronde	De gemiddelde verhouding van stapsnelheidsverlies ten opzichte van snelheid voor de huidige ronde.
Ronde staplengte	De gemiddelde staplengte voor de huidige ronde.
Ronde verticale oscillatie	De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige ronde.
Ronde verticale ratio	De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige ronde.
Step Speed Loss	De meting van stapsnelheidsverlies in centimeters per seconde tijdens het hardlopen.
Step Speed Loss percentage	De verhouding van stapsnelheidsverlies ten opzichte van snelheid tijdens hardlopen.
Staplengte	De afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet, gemeten in meters.
Verticale oscillatie	De op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere stap.
Verticale ratio	De verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte.

Snelheidsvelden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde bewogen snelheid	De gemiddelde snelheid wanneer u zich verplaatst voor de huidige activiteit.
Gemiddelde snelheid totaal	De totale gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit, op basis van de snelheid wanneer u zich verplaatst en stilstand.
Gemiddelde snelheid	De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
Gem. grondsnelheid	De gemiddelde snelheid waarmee u zich tijdens de huidige activiteit voortbeweegt, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.
Grondsnelh rnd	De gemiddelde snelheid tijdens de huidige ronde, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.
Rondesnelheid	De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
Grondsnelheid laatste ronde	De gemiddelde snelheid tijdens de laatst voltooide ronde, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.
Laatste rondesnelheid	De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
Laatste oefening snelheid	De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide oefening.
Max. grondsnelh	De maximale snelheid tijdens de huidige activiteit, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.
Maximumsnelheid	De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
Oefening snelheid	De gemiddelde snelheid voor de huidige oefening.
Snelheid	De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
SOG	De werkelijke snelheid waarmee u reist, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.
Verticale snelheid	De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Stamina-velden

Naam	Beschrijving
Stamina	Het huidige resterende stamina.
Resterende afstand	De resterende afstand op basis van uw stamina voor de huidige activiteit.
Stamina potentieel	Het resterende potentiële stamina.
Resterende tijd	De resterende tijd op basis van uw stamina voor de huidige activiteit.

Slagvelden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde afstand per slag	Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.
Gemiddelde afstand per slag	Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.
Gemiddelde slagsnelheid	Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.
Gemiddelde slagen per baan	Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige activiteit.
Afstand per slag	Roeisporten. De afstand die u per slag hebt afgelegd.
Interval slagen/baan	Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige interval.
Slagtype interval	Het huidige slagtype voor het interval.
Ronde afstand per slag	Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige ronde.
Ronde afstand per slag	Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige ronde.
Ronde slagsnelheid	Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige ronde.

Naam	Beschrijving
Ronde slagsnelheid	Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige ronde.
Ronde slagen	Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de huidige ronde.
Ronde slagen	Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de huidige ronde.
Laatste ronde afstand per slag	Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de laatst voltooide ronde.
Laatste ronde afstand per slag	Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de laatst voltooide ronde.
Laatste ronde slagsnelheid	Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatst voltooide ronde.
Laatste ronde slagsnelheid	Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatst voltooide ronde.
Laatste ronde slagen	Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de laatst voltooide ronde.
Laatste ronde slagen	Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de laatst voltooide ronde.
Slagen laatste baan	Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.
Slagtype laatste baan	Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.
Slagsnelheid	Zwemmen. Het aantal slagen per minuut (spm).
Slagsnelheid	Roeisporten. Het aantal slagen per minuut (spm).
Slagen	Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.
Slagen	Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.

SWOLF-velden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde Swolf	De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen, pagina 20). Bij zwemmen in open water wordt de swolf-score berekend over 25 meter.
Swolf van interval	De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.
Ronde Swolf	De swolf-score voor de huidige ronde.
Laatste ronde Swolf	De swolf-score voor de laatst voltooide ronde.
Laatste baan Swolf	De swolf-score voor de laatste voltooide baan.

Temperatuurvelden

Naam	Beschrijving
24-uur maximum	De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.
24-uur minimum	De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.
Temperatuur	De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. U kunt een tempe™ sensor koppelen met uw toestel voor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens.

Timervelden

Naam	Beschrijving
Actieve tijd	De totale actieve tijd die u hebt bewogen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde rondetijd	De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
Oefening gemiddelde tijd	De gemiddelde tijd van de oefeningen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde tijd voor houding	De gemiddelde tijd voor houding voor de huidige activiteit.
Verstreken tijd	De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer voor een activiteit start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
Geschatte finishtijd	De geschatte finishtijd voor de huidige activiteit.
Intervaltijd	De stopwatchtijd voor het huidige interval.

Naam	Beschrijving
Rondetijd	De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
Laatste rondetijd	De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
Laatste oefening tijd	De stopwatchtijd van de laatste voltooide oefening.
Laatste tijd houding	De stopwatchtijd van de laatste voltooide houding.
Tijd om te bewegen	De stopwatchtijd voor de huidige oefening.
Tijd bewogen	De totale tijd die u hebt bewogen voor de huidige activiteit.
Totaal voor/achter	De totale tijd voor of achter het doeltempo of doelsnelheid.
Tijd voor houding	De stopwatchtijd voor de huidige houding.
Set timer	De hoeveelheid tijd die in de huidige workoutset wordt doorgebracht tijdens een krachttraining.
Tijd gestopt	De totale tijd die u hebt stilgestaan voor de huidige activiteit.
Zwemtijd	De zwemtijd voor de huidige activiteit, exclusief de rusttijd.
Timer	De huidige tijd van de activiteitentimer.

Workout-velden

Naam	Beschrijving
Herhalingen te gaan	Het resterende aantal herhalingen tijdens een workout.
Stapduur	De resterende tijd of afstand voor de workoutstap.
Staptempo	Het huidige tempo tijdens de workoutstap.
Stapsnelheid	De huidige snelheid tijdens de workoutstap.
Tijd workoutstap	De verstreken tijd voor de workoutstap.

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, Venu® en Virtual Partner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serie, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™, en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC. Apple®, iPhone® en iTunes® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute®, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. dat onder licentie wordt gebruikt door Apple Inc. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. Overwolf™ is een handelsmerk van Overwolf Ltd. Di2™ is een handelsmerk van Shimano, Inc. Shimano® is een geregistreerd handelsmerk van Shimano, Inc. STRAVA and Strava™ zijn handelsmerken van Strava, Inc. USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Zwift™ is een geregistreerd handelsmerk van Zwift Inc. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: A04702