

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

Reolink

Reolink Chime, Reolink Chime Plus

Operational Instructions

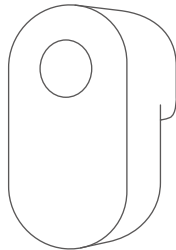

@ReolinkTech

<https://reolink.com>

58.03.009.0166


EN/DE/FR/IT/ES

Sommaire

01	Présentation de l'appareil	34
02	Compatibilité	35
03	Configuration du Carillon	35
04	Utilisation du Carillon	39
05	Spécifications	41
06	Consignes de sécurité importantes	42
07	Mentions légales	43
08	Avis de conformité	44

01 Présentation de l'appareil

- 1 Voyant d'État
- 2 Bouton Paramètres
- 3 Bouton Sonnerie
- 4 Bouton Volume

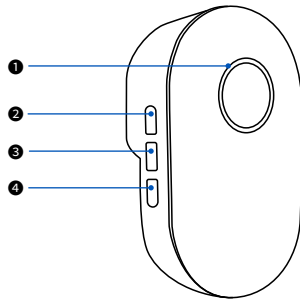

02 Compatibilité

Pour des informations de compatibilité, veuillez consulter :
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Configuration du Carillon




REMARQUE :


Les kits de sonnette qui incluent un carillon sont pré-appairés. Branchez simplement le carillon et appuyez sur le bouton de la sonnette. Si elle sonne, la configuration est terminée et vous pouvez passer l'appairage manuel.

Pour associer un Carillon achetée séparément, suivez ces étapes :

1. Branchez le carillon sur une prise et allumez-le.
2. Maintenez enfoncé le bouton Paramètres situé sur le côté du carillon jusqu'à ce qu'il émette trois bips et que la LED devienne bleue.

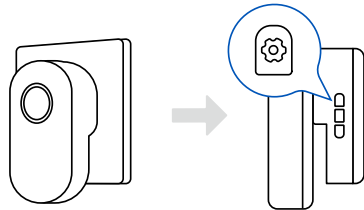


3. Ouvrez l'application Reolink et accédez à **Paramètres de la Sonnette > Carillon > Carillon Reolink**. Appuyez sur « **Aller à l'appairage** », puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

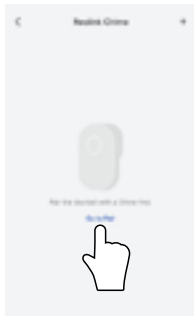

REMARQUE :

- 1.** Une sonnette peut être associée à jusqu'à cinq carillons. Si vous devez associer plusieurs carillons, répétez le processus d'appairage pour chacune.
- 2.** Chaque carillon ne peut être associée qu'à une seule sonnette.
- 3.** Le Carillon Reolink est uniquement compatible avec les Sonnettes Vidéo Reolink.


4. Une fois l'appairage terminé, appuyez sur le bouton de la sonnette et assurez-vous que le carillon sonne et s'allume.

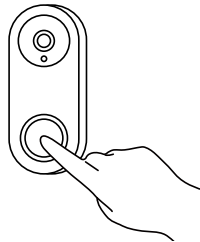

04 Utilisation du Carillon

1. Appuyez sur le bouton Sonnerie pour parcourir les carillons disponibles, ou sélectionnez un carillon dans l'application.
2. Appuyez sur le bouton Volume pour régler le volume du carillon, ou réglez-le dans l'application.

Niveaux de Volume : Silencieux, Bas, Modéré, Fort, Très Fort.

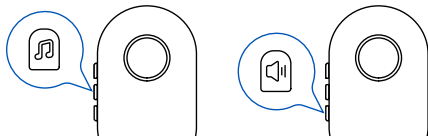


REMARQUE :

1. Lorsqu'il est réglé sur Bas ou Très Fort, vous entendrez deux bips.
2. Lorsqu'il est réglé sur Silencieux, le carillon clignotera sans son.

Réinitialiser le Carillon

1. Éteignez le carillon.
2. Maintenez enfoncé le bouton Volume, puis branchez le carillon sur une prise. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 10 bips lents suivis de 4 bips rapides, indiquant que le carillon a été réinitialisée avec succès.

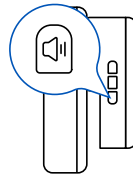

05 Spécifications

Caractéristiques Matérielles

Entrée : 100–240 V CA, 50–60 Hz

Nombre de Sonneries : 10

Niveaux de Volume : 0–4 (0–100 dB)

Général

Matériau : ABS+PC

Température de fonctionnement : -20°C à 55°C (-4 °F à 131 °F)

Humidité de Fonctionnement : 10% - 90%

06 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

07 Mentions légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes

les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

08 Avis de conformité



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse

suivante : <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement Sub-1 GHz

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
868MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme

un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits,

<https://support.reolink.com>.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.