


v8 cyclone

Manuel d'utilisation

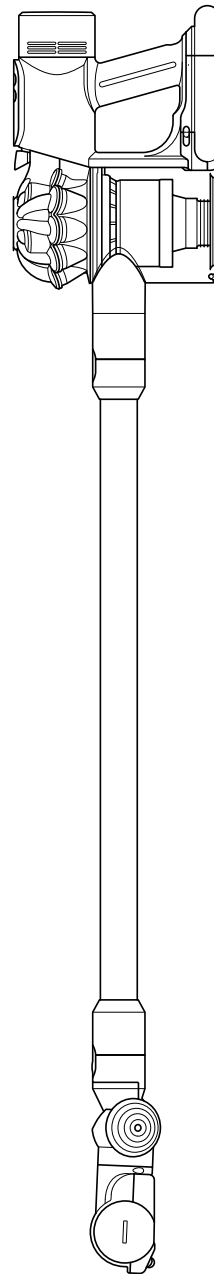

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Table des matières


Contenu de la boîte
Entretien de vos sols
Première utilisation
Chargement de votre appareil
Changement de la batterie
Vidage du collecteur
Nettoyage du collecteur
Débouchage
Nettoyage du filtre avant moteur

Nettoyage du filtre après moteur
Débouchage de votre brosse
Motorbar™
Débouchage de votre mini brosse
motorisée
Nettoyage des accessoires
Entretien de l'appareil

Contenu de la boîte


Votre appareil est emballé en 2 parties :

1. Unité principale
2. Brosse/accessoires

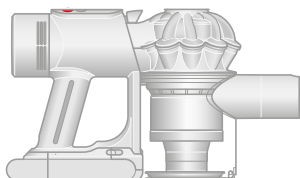


Unité principale de l'appareil

Fixez simplement la brosse ou l'accessoire sur l'extrémité avant de l'unité principale ou du tube.

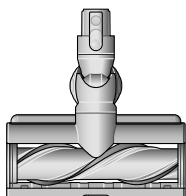

Brosse Motorbar



Mini brosse motorisée



Long suceur



Tube

Le chargeur peut être utilisé séparément ou en tant que partie de la station.



Chargeur



Station

Entretien de vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente pas d'objets qui pourraient provoquer des dégâts.


Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, consultez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

Le rouleau de la brosse, ou l'accessoire motorisé, peut endommager certains types de sols. Certains tapis peuvent s'effiloquer si une brosse rotative est utilisée lors de l'aspiration. Dans ce cas, nous vous recommandons de passer l'aspirateur sans l'accessoire motorisé et de consulter le fabricant de votre revêtement de sol.

Première utilisation

Utilisation de l'appareil

L'appareil comporte deux boutons faciles à utiliser. Le bouton du haut permet de mettre en marche et d'éteindre l'appareil, tandis que le bouton du bas permet de changer le mode de puissance.

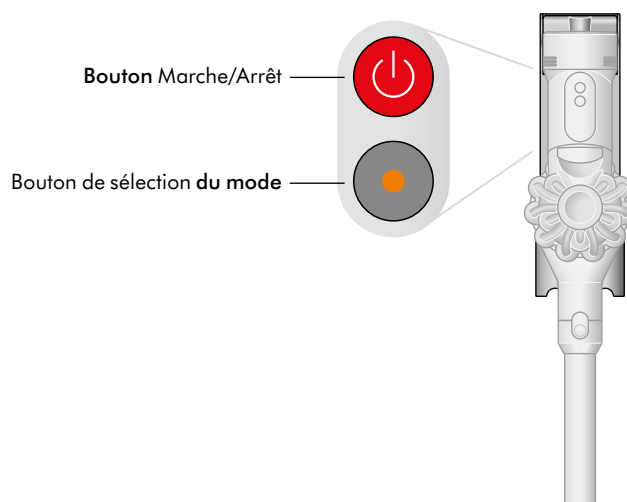


Trois modes de puissance

Vous pouvez alterner entre les trois modes de puissance, selon le type du sol et le niveau d'aspiration nécessaire, à l'aide du bouton Mode.

Mode Eco : pour des nettoyages plus longs et moins intensifs


Mode Med : pour un nettoyage régulier

Mode Boost : pour une aspiration plus puissante

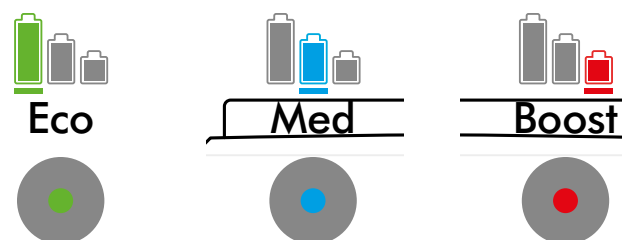

Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès

Retirez le tube et fixez l'embout de votre choix directement sur le conduit d'entrée d'air pour le transformer en aspirateur à main.

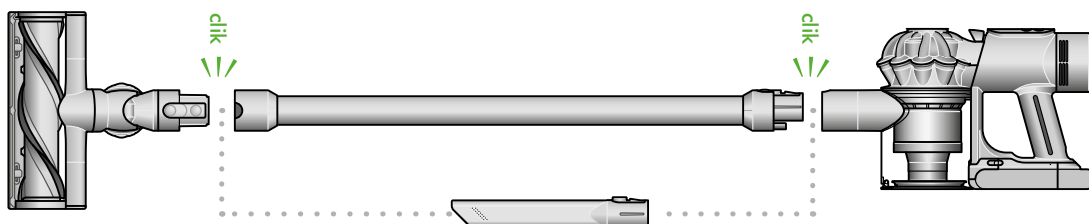

Chargement de votre appareil

Chargez totalement avant la première utilisation. Branchez l'appareil au chargeur soit directement, soit via la station d'accueil.


Une recharge complète nécessite environ 4 heures. Pendant la recharge, le voyant LED clignote pour indiquer le niveau de charge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteindra.

Voyant LED de la batterie

	Bleu pulsé	L'appareil est en charge
	Voyant éteint	L'appareil est complètement chargé
	Bleu clignotant	Problème de batterie


Voyant LED de l'appareil (bouton Mode)

	Bleu, vert ou rouge fixe	Fonctionnement normal
	Bleu, vert ou rouge clignotant	Batterie faible
	Voyant éteint	Batterie déchargée
	Orange fixe	Problème de moteur
	Orange clignotant	Accessoire non compatible
	Blanc clignotant	Cyclone mal fixé

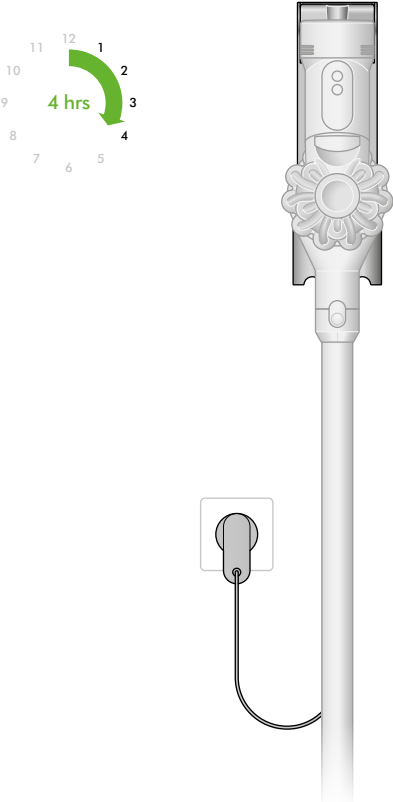


Changement de la batterie

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil. Alignez la batterie de recharge avec la poignée et faites-la glisser. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

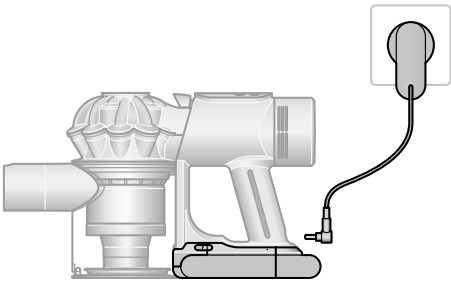

Vidage du collecteur


Videz le collecteur dès que la poussière atteint le niveau maximal. Ne le laissez pas se remplir au-delà de cette limite. Utiliser votre appareil lorsque la poussière dépasse le niveau maximal peut affecter les performances et nécessiter des nettoyages du filtre plus fréquents.

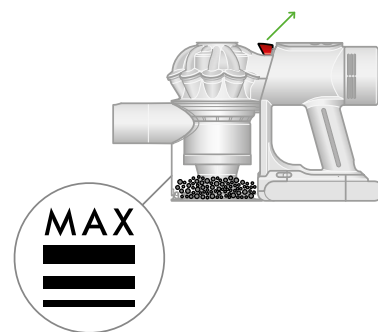

Évacuer la saleté


Détachez le tube de l'appareil.

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez le levier d'éjection vers le haut. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

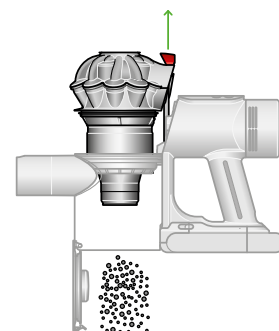


Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement votre collecteur d'un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez avec précaution le collecteur, refermez le sac et jetez-le.

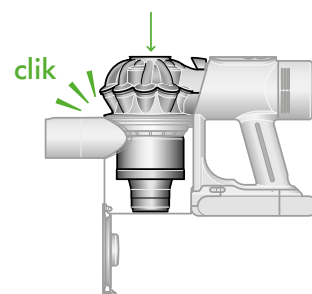

Refermer le collecteur


Enfoncez le cyclone jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit bien refermée.

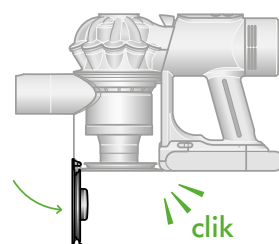

Nettoyage du collecteur

Videz le collecteur dès que le niveau de la poussière atteint la limite supérieure.

Vous devrez nettoyer le filtre plus souvent si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.

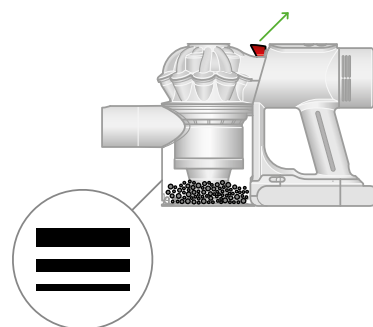

Vider le collecteur


Détachez le tube de l'appareil.

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez le levier d'éjection vers le haut. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

Retirer le cyclone

Tirez le levier d'éjection vers le haut. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

Localisez le bouton d'éjection du cyclone derrière le cyclone et poussez-le pour retirer le cyclone de l'appareil.

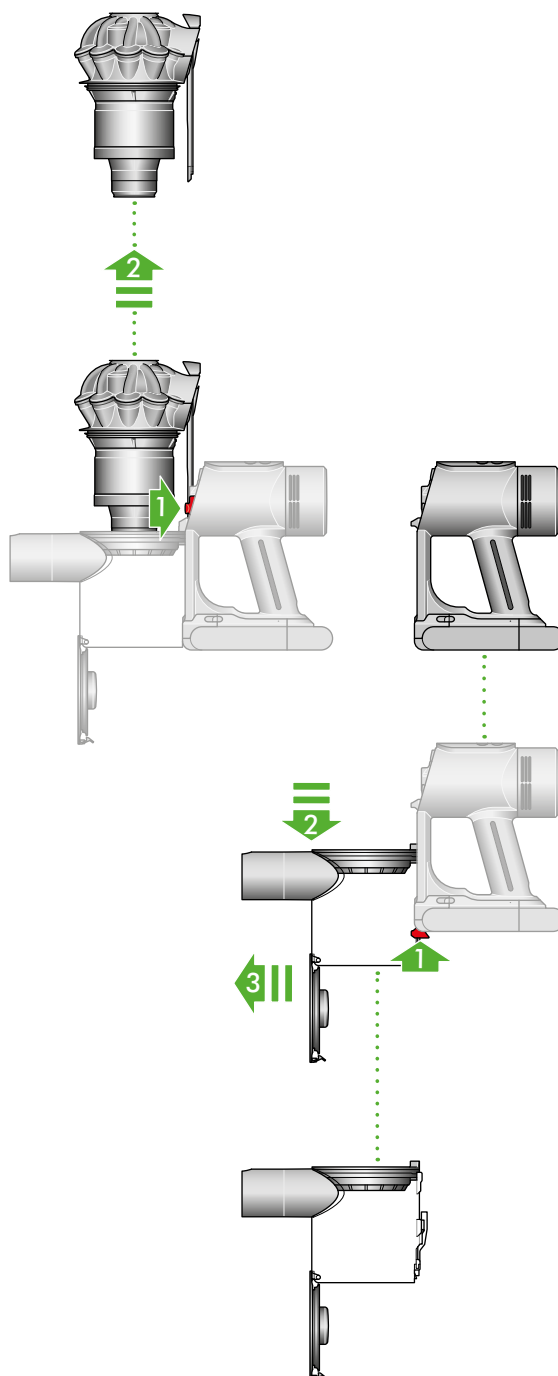

Retirer le collecteur

Tirez le levier rouge situé sur la base, faites glisser le collecteur et détachez-le de l'appareil.

Nettoyer le collecteur

Essayez le collecteur avec un chiffon humide non pelucheux. Ne placez jamais le collecteur au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant pour le nettoyer.

Assurez-vous que le collecteur est complètement sec avant de le replacer.

Remettre le collecteur en place

Alignez les languettes et les rainures de l'unité principale, et faites glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remettre le cyclone en place

Faites glisser le cyclone dans les rainures de l'unité principale et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Appuyez sur la base du collecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.



Débouchage

Votre appareil est équipé d'un coupe-circuit automatique. Si une partie quelconque du moteur se bloque, ce dernier se met à vibrer et ne fonctionne plus jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Avant de rechercher toute source d'obstruction, débranchez l'appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher la gâchette et faites attention aux objets pointus.

Avant de rechercher toute obstruction, laissez refroidir l'appareil.

Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

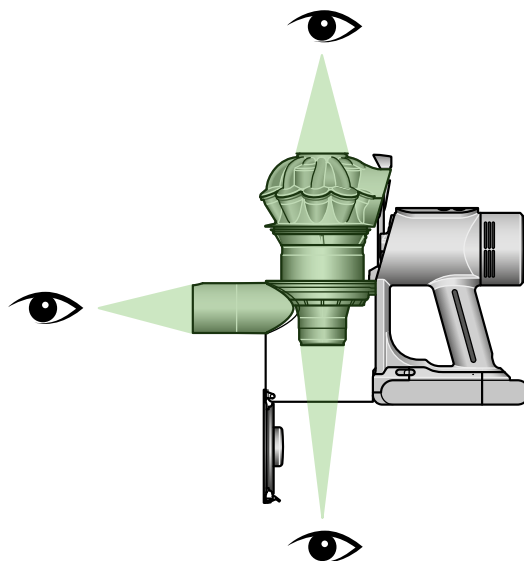


Nettoyage du filtre avant moteur

Retirer le filtre

Retirez le filtre du cyclone en le soulevant.

Tapotez pour retirer l'excédent de poussière et de débris.

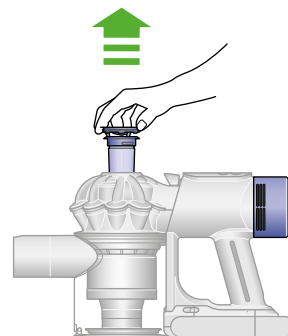


Nettoyer le filtre

Placez l'extrémité ouverte du filtre sous l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau devienne propre.

Retournez le filtre et tapotez dessus pour éliminer l'excédent d'eau.

Faites couler de l'eau sur l'extérieur du filtre jusqu'à ce que l'eau soit propre.

Pressez et essorez avec les deux mains pour vous assurer d'enlever toute l'eau restante.


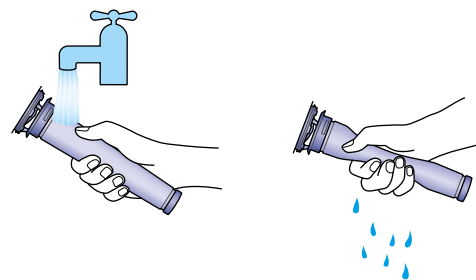


Faire sécher le filtre

Laissez sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait être endommagé s'il est utilisé avec un filtre humide.

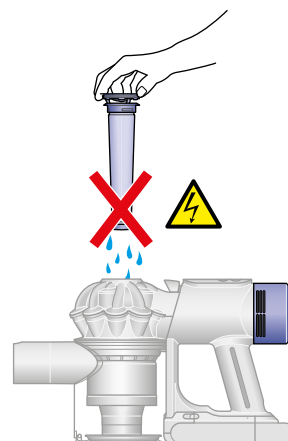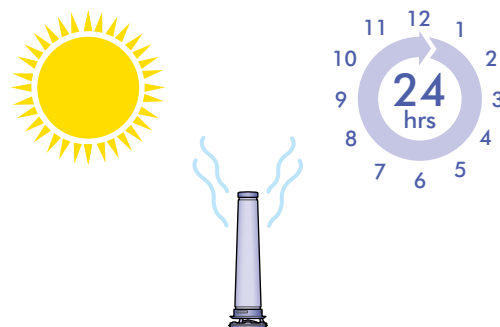

Replacer le filtre

Alignez la flèche sur le dessus du filtre avec le levier d'éjection du collecteur.


Enfoncez-le pour le remettre en place.

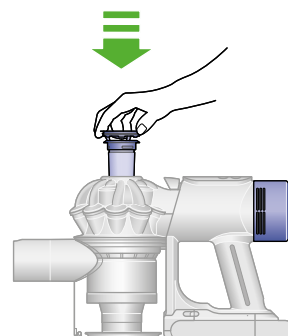

Nettoyage du filtre après moteur

Retirer le filtre

Tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'appareil.

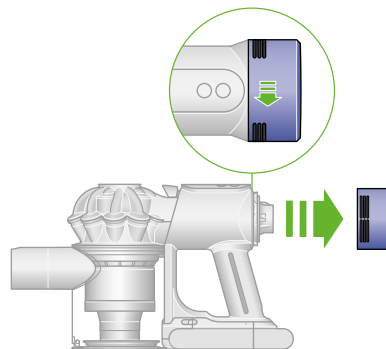

Nettoyer le filtre


Lavez l'intérieur du filtre à l'eau froide, en le tournant pour vous assurer que tout l'intérieur est propre.

Répétez jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Secouer pour évacuer l'eau

Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

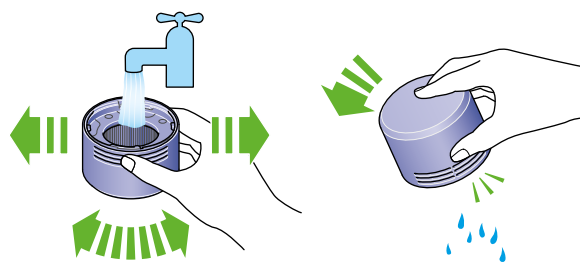


Faire sécher le filtre

Posez le filtre avec l'extrémité ouverte vers le haut pour le faire sécher.

Laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait être endommagé s'il est utilisé avec un filtre humide.

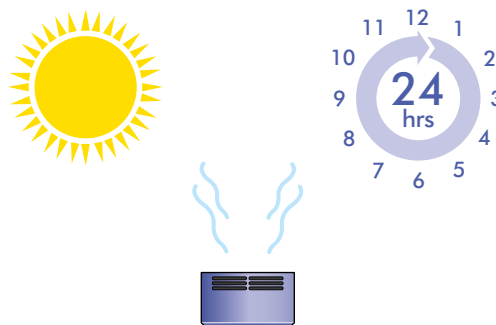

Remplacer le filtre

Placez le filtre sur l'appareil, aligné en position ouverte.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

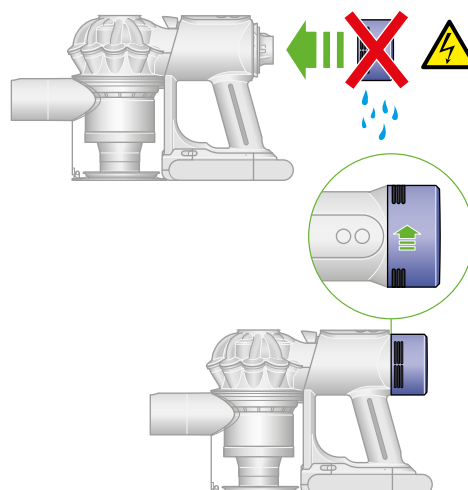

Débouchage de votre brosse

Motorbar™

Le rouleau de la brosse Motorbar™ n'est pas lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.



Retirer la brosse


Ne mettez jamais aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de cire ou de désodorisant pour les laver.

Appuyez sur le bouton d'éjection de la brosse situé à l'extrémité du tube. Placez la brosse à l'envers.

Utilisez une pièce de monnaie pour défaire le bouchon d'embout.

Tournez le bouchon d'embout et retirez-le de la brosse. Le bouchon d'embout n'est pas lavable.

Faites glisser le rouleau pour le sortir de la brosse.

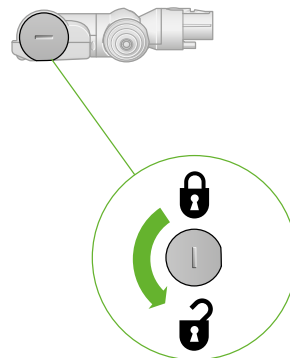


Vérifier la présence éventuelle d'obstructions

Retirez tout débris à l'intérieur de la brosse.

Examinez l'intérieur de la brosse et retirez tout débris ou obstruction.

La brosse et le rouleau Motorbar™ ne sont pas lavables. Essuyez-le avec un chiffon humide non pelucheux.

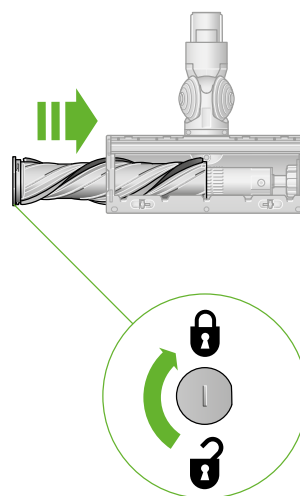

Remettre en place le rouleau de la brosse

Repositionnez le bouchon d'embout du rouleau et glissez-le à nouveau dans la brosse.


Verrouillez le bouchon d'embout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La brosse n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

Débouchage de votre mini brosse motorisée

Le rouleau de la mini brosse motorisée n'est pas lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.

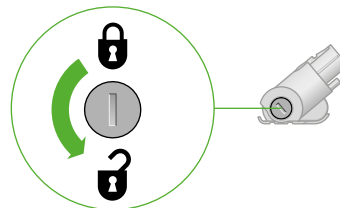

Retirer la brosse

Ne mettez jamais aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de cire ou de désodorisant pour les laver.

Utilisez une pièce de monnaie pour défaire le bouchon d'embout.

Tournez le bouchon d'embout et retirez-le de la brosse. Le bouchon d'embout n'est pas lavable.


Faites glisser le rouleau pour le sortir de la brosse.

Vérifier la présence éventuelle d'obstructions

Retirez tout débris du rouleau.

Examinez l'intérieur de la brosse et retirez tout débris ou obstruction.

La mini brosse motorisée et le rouleau ne sont pas lavables. Essuyez-les avec un chiffon humide non pelucheux.

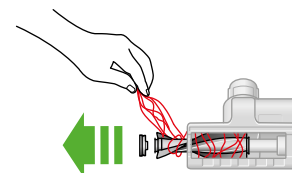


Remettre en place le rouleau de la brosse

Repositionnez le bouchon d'embout du rouleau et glissez-le à nouveau dans la brosse.

Verrouillez le bouchon d'embout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La brosse n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

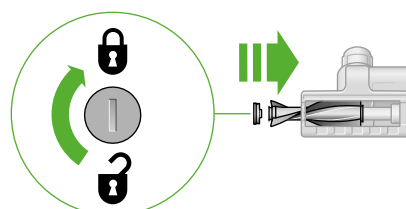

Nettoyage des accessoires

Ne mettez jamais aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de cire ou de désodorisant pour les nettoyer.

Essayez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.


Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.

Long suceur


Ne lavez jamais la brosse ou l'accessoire motorisé. Ils contiennent des composants électroniques qui peuvent être compromis par une exposition à l'eau, aux détergents, aux cires ou aux désodorisants.



Long suceur

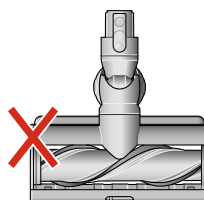

Brosse Motorbar™



Mini brosse
motorisée

Entretien de l'appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

Entretien quotidien

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil.

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

Entretien de la batterie

Pour une autonomie et des performances optimales, n'utilisez le mode MAX que lorsque cela est nécessaire.

Votre batterie est conçue pour se charger sur la station d'accueil et la recharge s'arrête lorsqu'elle est complètement chargée. Replacer l'appareil sur la station d'accueil après utilisation permet de préserver l'autonomie de la batterie.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Cela permet de protéger le moteur et la batterie.

Où trouver le numéro de série de l'appareil

Le numéro de série est imprimé sur l'unité principale de l'appareil, à l'arrière du collecteur transparent.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour plus d'informations sur votre appareil et pour consulter des vidéos d'assistance, rendez-vous sur www.Dyson.be/fr_be/support