

SAMSUNG

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product voor een uitgebreidere service op

www.samsung.com

Model _____ Serienummer _____

Als u direct naar de pagina wilt gaan met instructies
voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing voor personen
met een visuele beperking, selecteert u de koppeling
Menuscherm leren hieronder.

Koppeling “ Menuscherm leren ”

Inhoudsopgave

Gebruikersaanwijzing

Aansluitingen

- 6 Verbindingshandleiding
- 8 Verbinding maken met het netwerk
- 12 Het scherm van uw mobiele apparaat weergeven op de Product
- 14 Schakelen tussen externe apparaten die op de Product zijn aangesloten
- 17 Opmerkingen over verbindingen
- 20 Gebruik van Multi Control
- 21 Gebruik van Quick Share
- 21 Gebruik van Opslag delen

Afstandsbediening en randapparatuur

- 22 Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (Afstandsbediening)
- 26 De Samsung Smart-afstandsbediening aansluiten op de Product
- 27 Een afstandsbediening gebruiken
- 28 Informatie over de Ark Dial
- 29 De Ark Dial op het product aansluiten
- 31 External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed.
- 31 Leer hoe u Samsung Smart-afstandsbediening gebruikt
- 32 Leer hoe u Ark Dial gebruikt
- 32 Leer hoe u de spelbesturing gebruikt
- 33 Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Het Product bedienen met een toetsenbord, muis of gamepad
- 39 Tekst invoeren met het virtuele schermtoetsenbord

Smart-functies

- 41 Gebruik van Smart Hub
- 45 Het startscherm van Kunst
- 51 De modus Ambient gebruiken
- 57 Het startscherm van Samsung Daily+

- 59 Gebruik van Samsung Gaming Hub
- 61 De Start-functie gebruiken
- 62 Over het startscherm van Voor u
- 66 Over het startscherm van Live
- 67 Over het startscherm van Apps
- 72 Informatie over de Instellingen startscherm
- 77 Een Samsung-account gebruiken
- 79 Gebruik van Workspace
- 85 Gebruik van Tv-toegang
- 87 De knop Gebruiksaanwijzing gebruiken
- 89 De knop Internet gebruiken
- 90 Gebruik van SmartThings
- 95 Afbeeldingen/video/muziek weergeven
- 101 Gebruik van Multi View
- 104 Gebruik van Samsung Vision AI Companion
- 106 Gebruik van Click to Search

Uitgebreide functies

- 107 Gebruik van AI-modus
- 110 Spraakfuncties gebruiken
- 111 Gebruik van Bixby
- 117 Gebruik van Spelmodus
- 121 De knop Gamebalk gebruiken
- 127 Gebruik van Now brief
- 131 Startscherm configureren
- 132 De aanraakfunctie gebruiken

Beeld en Geluid

- 138 De beeldkwaliteit wijzigen
- 144 De functie Paneelonderhoud gebruiken
- 145 De kijkomgeving voor externe apparaten instellen
- 147 Geluidmodus en Expertinstellingen configureren
- 149 Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

Systeem en Ondersteuning

- 153 Functies voor Product kijken
- 153 De tijdfuncties en de timers gebruiken
- 155 De functies van Aan/uit en spaarstand gebruiken
- 157 De software van de Product bijwerken
- 159 De Ouderlijk toezicht-functie gebruiken
- 160 Audio- en videofuncties voor slechtzienden en -horenden
- 168 Andere functies gebruiken

Vorzorgsmaatregelen en opmerkingen

- 172 Lees dit voordat u Apps gebruikt
- 173 Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt
- 175 Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft
- 188 Beeldverhoudingen en ondersteunde resoluties
- 192 Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt
- 193 Licenties & andere informatie
- 195 De software installeren

Problemen oplossen

Problemen met het beeld

- 196 Het scherm knippert of is donker
- 196 Het beeld is niet helder of de kleuren van het beeld zijn niet duidelijk
- 197 De kleuren van het beeld lijken op zwart-wit of lijken niet zoals ze horen te zijn
- 198 De Product schakelt automatisch uit
- 198 Het beeld van het Product ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.
- 199 Weergegeven video is wazig
- 199 Het beeld is vervormd
- 199 Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar
- 200 Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven
- 200 De functie Ondertiteling in het Product-menu is uitgeschakeld.
- 200 Ondertitels worden op het scherm van de Product weergegeven
- 200 De HDR van het verbonden externe apparaat wordt uitgeschakeld
- 201 Het is vervelend dat Now brief automatisch wordt uitgevoerd, zelfs als ik 's nachts slaap.
- 201 Het scherm wordt automatisch ingeschakeld en geef informatie weer, zoals de tijd en het weer, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.

Problemen met geluid en ruis

- 202 Hoe kan ik een audio-apparaat op de Product aansluiten?
- 202 Er is geen geluid of het geluid is bij het maximale volume te zacht.
- 202 Het beeld is goed, maar er is geen geluid.
- 203 HDMI (ARC) is aangesloten en er is geen geluid.
- 203 Er komt een vreemd geluid uit de luidsprekers.
- 203 Het geluid wordt onderbroken.
- 203 Wanneer een functie op de Product wordt gebruikt of het kanaal wordt gewijzigd, geeft de Product een spraaksignaal van de activiteit. De Product legt in een voice-over de videoscenes uit die op het scherm worden weergegeven.
- 204 Het geluid van de Product wordt niet via de soundbar of A/V-ontvanger afgespeeld.
- 204 Het geluid kan niet goed worden gehoord.

- 205 Het volume van het externe apparaat kan niet worden aangepast.
- 205 Ik wil de Product en het audioapparaat tegelijkertijd in- en uitschakelen.

Problemen met connectiviteit van externe apparaten

- 206 Het bericht "Modus niet ondersteund" wordt weergegeven.
- 206 De video is prima, maar er is geen audio.
- 206 Ik wil via screen mirroring verbinding maken met een pc en een mobiel apparaat.
- 207 Een goede werking kan niet worden verzekerd als deze met een kabel is verbonden en gebruikt wordt via een externe USB-hub.
- 207 Er verschijnt geen scherm bij het aansluiten van de Product op een extern apparaat.
- 207 Ik wil verbinding maken met een bluetooth-luidspreker.
- 208 Het pc-scherm wordt niet weergegeven of flikkert.
- 208 De computer wordt niet geactiveerd via Pc activeren.
- 208 Een speciale toets op het toetsenbord of de muis wordt automatisch ingevoerd.
- 209 De weergegeven afbeeldingsgrootte past niet op het scherm, de kleuren van de afbeelding zijn wazig of de tekst wordt niet duidelijk weergegeven.
- 209 Er is een computer aangesloten, maar de optie Expertinstellingen wordt grijs weergegeven.
- 209 Ik wil dat het Product-scherm onmiddellijk wordt uitgeschakeld wanneer het verbonden externe apparaat wordt uitgeschakeld.
- 210 De camera werkt niet in de product-app.
- 210 De camera van het product werkt niet op mijn computer.
- 210 De camera is niet aangesloten.

Problemen met het netwerk

- 211 Draadloze netwerkverbinding niet gelukt. Kan geen verbinding maken met een draadloos toegangspunt. Kan geen verbinding met het netwerk maken.
- 211 Bekabelde netwerkverbinding niet gelukt.
- 211 Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet.

Problemen met Anynet+ (HDMI-CEC)

- 212 Wat is Anynet+?
- 212 Anynet+ werkt niet. Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.

- 213 Ik wil Anynet+ starten. Ik wil dat ook de aangesloten apparaten worden ingeschakeld wanneer de Product wordt ingeschakeld.
- 213 Ik wil Anynet+ sluiten. Het is onhandig om andere apparaten in te schakelen, omdat de Product ook wordt ingeschakeld. Het is onhandig, omdat de verbonden apparaten (bijv. settopbox) tegelijkertijd worden uitgeschakeld.
- 213 De melding "Verbinden met Anynet+-ontvanger..." of "Verbinding met Anynet+-apparaat verbreken..." wordt op het scherm weergegeven.
- 213 Het Anynet+-apparaat speelt niet af.

Problemen met de afstandsbediening

- 214 De afstandsbediening werkt niet.
- 215 De mobiele afstandsbediening werkt niet.
- 215 Externe apparaten kunnen niet worden bediend met de afstandsbediening van de Product.
- 215 Als ik het product met de afstandsbediening inschakel, wordt ook een ander apparaat ingeschakeld.

Apps

- 216 Ik kan de app die ik wil niet vinden.
- 216 Ik heb een app geopend, maar deze is in een andere taal. Hoe kan ik de taal wijzigen?
- 216 De app werkt niet goed. De beeldkwaliteit is slecht.
- 216 Het startscherm van Smart Hubverschijnt telkens als u de Product inschakelt.

Mediabestanden

- 217 Sommige bestanden kunnen tijdens het afspelen worden onderbroken.
- 217 Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

Problemen bij spraakherkenning

- 218 De microfoon is uit.
- 218 Bixby antwoordt automatisch.
- 218 Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet.
- 219 Spraakherkenning werkt niet met de Samsung Smart-afstandsbediening in tegenstelling tot andere functies. Er volgt geen reactie, zelfs niet als de toets Voice Assistant wordt ingedrukt.
- 219 Tijdens spraakherkenning wordt de overbelastingmelding weergegeven en werkt de functie niet.
- 219 Ik wil weerinformatie van het gewenste gebied zien.

Problemen met aanraken

- 220 Aanraken werkt in sommige apps niet.
- 220 De Netflix-bedieningsbalk beweegt in de tegenovergestelde richting.
- 220 Na het zoeken op Netflix reageren de zoekresultaten niet wanneer ze worden aangeraakt.

Overige problemen

- 221 De Product is warm.
- 221 De Product ruikt naar plastic.
- 221 De instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de Product wordt uitgeschakeld.
- 222 De Product staat schuin naar een kant.
- 222 De voet is wankel of scheef.
- 222 Ik wil weten hoe ik de Product-standaard moet bevestigen en verwijderen.
- 223 Er verschijnt een POP (interne banneradvertentie van de Product) op het scherm.
- 223 De Product maakt een ploffend geluid.
- 223 De Product maakt een zoemend geluid.
- 223 Het scherm staat uit, maar ik hoor geluid.
- 223 De Product vertelt de gebeurtenissen op het scherm in voice-over.

Een diagnose stellen van problemen met de werking van de Product

- 224 Zelfdiagnose
- 226 Smart Hub resetten
- 226 Beeld resetten
- 226 Geluid resetten

Ondersteuning

- 227 Contactgegevens voor service zoeken
- 227 Ondersteuning krijgen via Extern beheer
- 228 Het Kalibratierapport controleren
- 228 Ondersteuning aanvragen

Hulp bij toegankelijkheid

Menuscherm leren

- 229 De afstandsbediening gebruiken
- 231 Het toegankelijkheidsmenu gebruiken
- 238 De Product gebruiken met Spraakgids ingeschakeld
- 240 Gebruik van Smart Hub
- 243 De Gebruiksaanwijzing openen
- 244 Gebruik van Bixby

Gebruikersaanwijzing

Ontdek hoe u de verschillende functies gebruikt.

Aansluitingen

U kunt via een LAN-kabel of draadloos toegangspunt toegang krijgen tot het netwerk. Met behulp van diverse connectoren kunt u ook externe apparaten verbinden.




Verbindingshandleiding

U kunt gedetailleerde informatie weergeven over externe apparaten die op de Product kunnen worden aangesloten.

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **Verbindingshandleiding** [Probeer nu](#)


Het toont hoe u verschillende externe apparaten zoals [Audioapparaat](#), [Videoapparaat](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Invoerapparaat](#), [Gameconsole](#) en [Externe opslag](#) kunt verbinden met gebruik van afbeeldingen op het scherm.

Als u de aansluitmethode en een extern apparaat selecteert, worden de details weergegeven.

-  De verbindingmethode en beschikbare externe apparaten verschillen afhankelijk van het model.
-  Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Met [HDMI-problemen oplossen](#) kunt u de verbinding met de HDMI-kabel en externe apparaten controleren (duurt ongeveer 2 minuten).

- [Audioapparaat: HDMI \(eARC/ARC\), Optische/Audio-uitgang, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videoapparaat: HDMI](#)

- Smartphone: Scherm delen (Smart View), Scherm delen (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Camera delen, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Scherm delen (Draadloos), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Invoerapparaat: Afstandsbediening, USB-toetsenbord, USB-muis, USB-gamepad, USB-camera, Bluetooth-apparaten
- Gameconsole: HDMI
- Externe opslag: USB-flashstation, Hardschijfstation (HDD)

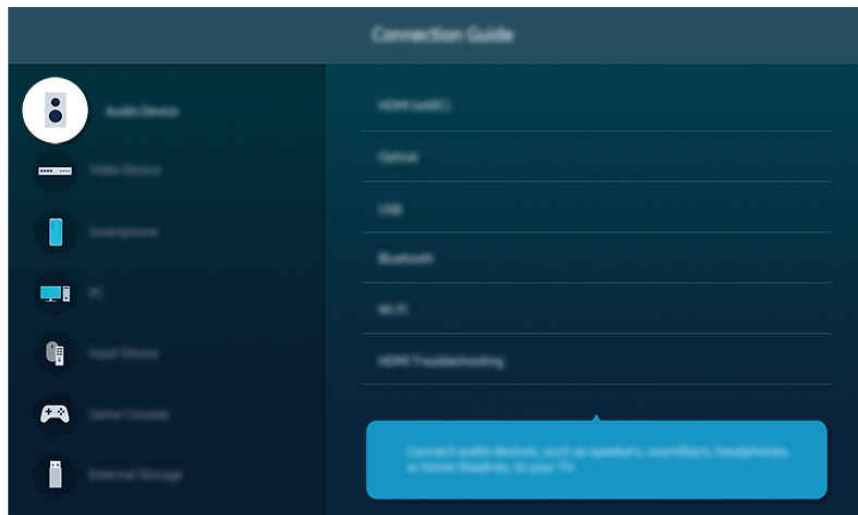



 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Verbinding maken met het netwerk

U kunt via de Product verbinding maken met het netwerk.

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Netwerk**
> **Netwerkinstellingen** [Probeer nu](#)


Configureer netwerkinstellingen om verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.






-  Voor een veilig gebruik van het product maakt u via een veilig beheerde router verbinding met het netwerk.
-  Wanneer er verbinding is met het netwerk, is casting mogelijk van YouTube-inhoud, DLNA, Wi-Fi-luidspreker, SmartThings, Easy Setting Box en Screen mirroring. De diensten ondersteund door software-updates kunnen worden gewijzigd.

Een bedrade netwerkverbinding tot stand brengen

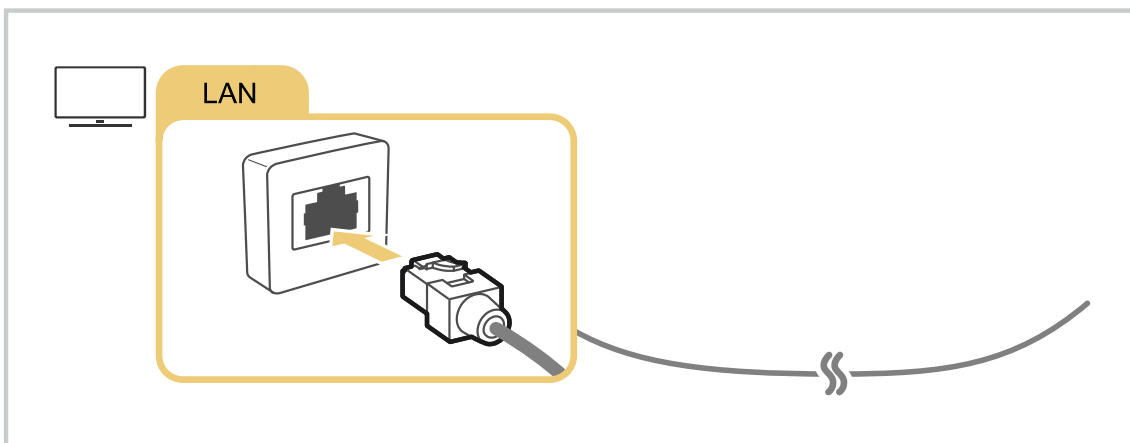 > (richtingstoets links) >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Netwerk**
> **Netwerkinstellingen** > **Bedraad**

Als u een LAN-kabel aansluit, maakt de automatisch Product verbinding met het netwerk.




-  Als de Product niet automatisch verbinding maakt met het netwerk, raadpleegt u '[Bekabelde netwerkverbinding niet gelukt.](#)' in 'Problemen oplossen'.
-  Gebruik een CAT 7-kabel (*STP-type) voor de verbinding als u een LAN-kabel wilt aansluiten. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
-  De Product kan geen verbinding met het netwerk maken als uw netwerksnelheid langzamer is dan 10 Mbps.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Sommige modellen ondersteunen geen bekabelde netwerken.

Een draadloze netwerkverbinding tot stand brengen

🏠 > (richtingstoets links) > ⚙️ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Netwerk**
> **Netwerkinstellingen** > **Draadloos**

✎ De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Zorg dat u de instellingen voor de naam (SSID) en het wachtwoord van het draadloze toegangspunt kent voordat u probeert verbinding te maken. De netwerknaam (SSID) en beveiligingsleutel zijn beschikbaar in het configuratiescherm van het draadloze toegangspunt. Raadpleeg de handleiding van het draadloze toegangspunt voor meer informatie.

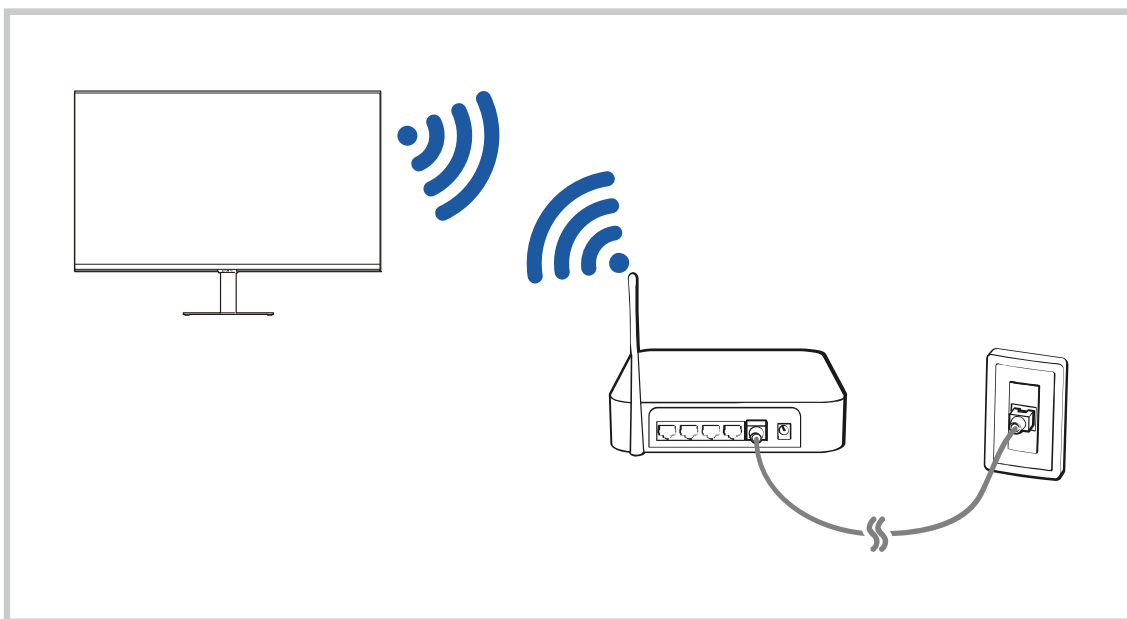



- ✎ Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.
- ✎ Als er geen draadloos toegangspunt wordt gevonden, selecteert u [Netwerk toevoegen](#) onder in de lijst en voert u de naam van het netwerk in (SSID).
- ✎ Als uw draadloze toegangspunt een WPS- of PBC-knop heeft, selecteert u [WPS gebruiken](#) onder aan de lijst en drukt u binnen twee minuten op de knop WPS of PBC op uw toegangspunt. De Product maakt automatisch verbinding.
- ✎ Als u eerdere verbonden netwerknamen (SSID's) wilt bekijken of verwijderen, verplaatst u de naar [Beheren](#) en drukt u vervolgens op de knop Selecteren.
- ✎ Als u de Wi-Fi-verbinding wilt verbreken, selecteert u [Verbreken](#) in [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkstatus](#). [Probeer nu](#)

De status van de netwerkverbinding controleren

[Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkstatus](#) [Probeer nu](#)

Bekijk de huidige netwerkstatus.

Uw netwerk resetten


[Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerk resetten](#) [Probeer nu](#)

Zet de netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

De Product inschakelen met een mobiel apparaat

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#)
> [Expertinstellingen](#) > [Inschakelen met mobiel](#) [Probeer nu](#)

U kunt de Product inschakelen met een mobiel apparaat dat is verbonden met hetzelfde netwerk als de Product.

 Deze functie is beschikbaar wanneer een mobiel apparaat met de Product is verbonden via de app SmartThings of de Apple AirPlay-functie.


Apple AirPlay wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Een IP-afstandsbediening op de Product aansluiten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#)
> [Expertinstellingen](#) > [IP van afstandsbediening](#) [Probeer nu](#)

U kunt een IP-afstandsbediening op de Product aansluiten om uw IP-apparaat op afstand te beheren.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet [Inschakelen met mobiel](#) zijn ingeschakeld.

 Als u deze functie inschakelt, kunnen andere IP-afstandsbedieningen het beheer over de Product krijgen. U wordt aangeraden deze functie alleen in te schakelen als een afstandsbediening van een derde die daarvoor toestemming heeft is geïnstalleerd en specifiek voor een Samsung Product is geconfigureerd, en als uw Wi-Fi-netwerk met een wachtwoord is beveiligd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Verbinding met een draadloos netwerk mogelijk maken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#)
> [Expertinstellingen](#) > [Wi-Fi](#) [Probeer nu](#)

U kunt de verbinding met wifi inschakelen.

 De functie moet actief zijn om verbinding te kunnen maken met een draadloos netwerk.

De naam van de Product wijzigen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [*Over de Smart Monitor](#) > [Naam wijzigen](#) [Probeer nu](#)

U kunt de naam van de Product in het netwerk wijzigen.

 *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Het scherm van uw mobiele apparaat weergeven op de Product

U kunt het scherm van uw mobiele apparaat op het scherm van de Product weergeven via [Smart View](#), [Apple AirPlay](#) of [Tap View](#).


Wanneer u het scherm begint te delen met een mobiel apparaat ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), schakelt het Product-scherm over naar [Multi View](#) of naar het scherm van het mobiele apparaat. Diverse inhoud tegelijkertijd bekijken met het [Multi View](#)-scherm.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



 Raadpleeg "[Gebruik van Multi View](#)" voor meer informatie.

Gebruik van Scherm delen (Smart View)




Raadpleeg  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Scherm delen \(Smart View\)](#) voor informatie over het delen van het scherm met uw mobiele apparaat. [Probeer nu](#)

- Als u Scherm delen (Smart View) wilt uitschakelen, ontkoppelt u het mobiele apparaat of drukt u op de toets  op de afstandsbediening.
- Met het menu Smart View op uw mobiele apparaat kunt u instellingen zoals beeldverhouding wijzigen.

Gebruik van Apple AirPlay

Gebruik AirPlay als u een iPhone of iPad gebruikt. Raadpleeg  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) voor meer informatie. [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Zorg ervoor dat  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Instellingen van Apple AirPlay](#) ingeschakeld is om [Apple AirPlay](#) te gebruiken.

Gebruik van Scherm delen (Tap View)

Door met uw mobiele apparaat tegen het Product te tikken, kunt u **Multi View** of het scherm van het mobiele apparaat zien op het scherm van het Product. Wanneer u op een mobiel apparaat op uw Product tikt wanneer er op uw mobiele apparaat een muziekapp loopt, dan schakelt de Product naar het **Muziekmuur**-scherm.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele apparaten van Samsung met Android 8.1 of hoger.

 Wanneer het Product in naar de energiebesparingsstand staat, is de functie **Tap View** niet beschikbaar.


1. Schakel **Tap View** in op uw mobiele apparaat.

 Raadpleeg 'Tap View inschakelen' voor meer informatie over de configuratie.


2. Schakel het scherm van uw mobiele apparaat in.

3. Tik met uw mobiele apparaat tegen de Product. Het scherm van de Product wordt naar **Multi View**, **Muziekmuur** of naar het scherm van het mobiele apparaat geschakeld.


 Tik niet tegen het scherm van de Product of tegen schuine randen. Hierdoor kan het scherm van het Product of het mobiele apparaat bekrast of defect raken.

 Het verdient aanbeveling uw mobiele apparaat met de kap erop te gebruiken en zacht tegen een buitenrand van de Product te tikken.

4. Bekijk **Multi View**, **Muziekmuur** of het scherm van het mobiele apparaat op de Product.


 Het **Muziekmuur**-scherm is een functie waarmee u van muziek kunt genieten die vergezeld is van visuele video-effecten die veranderen afhankelijk van het genre en ritme van de muziek.

 Het weergegeven scherm van de Product kan per model verschillen.

 Deze functie maakt Scherm/Geluid spiegelen mogelijk door trillingen te detecteren die worden gegenereerd wanneer u met het mobiele apparaat tegen de Product tikt.

Tap View inschakelen

Schakel **Tap View** in de app SmartThings in.


 Afhankelijk van de versie van de app SmartThings moet u de Product mogelijk bij uw mobiele apparaat registreren.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

1. Start de app SmartThings op uw mobiele apparaat.

2. Selecteer Instellingen (☰ > ⚙️) in de SmartThings-app op uw mobiele apparaat.

3. Zet **Tap View** op aan.




 Wanneer de eerste keer verbinding wordt gemaakt, selecteert u **Toestn** op een pop-upvenster op de Product.

Schakelen tussen externe apparaten die op de Product zijn aangesloten

U kunt schakelen tussen Product-programma's en de inhoud van externe apparaten.

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten**


Wanneer u een aangesloten extern apparaat selecteert op het scherm **Bron**, wordt de output van het geselecteerde apparaat weergegeven op het scherm van de Product.

-  Als u een apparaat (blu-rayspeler, gameconsole enz.) wilt besturen dat universele afstandsbediening met de afstandsbediening van de Product ondersteunt, sluit u het apparaat aan op een HDMI-poort op de Product en schakelt u het apparaat in. De uitvoer die op de Product wordt weergegeven, wordt automatisch geschakeld naar de uitvoer van het apparaat of u kunt automatisch universele afstandsbediening voor het apparaat configureren. Raadpleeg "[External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed.](#)" voor meer informatie.
-  Wanneer er een USB-apparaat is aangesloten op de USB-poort, verschijnt er een pop-upbericht zodat u eenvoudig naar de lijst media-inhoud op het apparaat kunt schakelen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het apparaat of de regio.

De naam en het pictogram van een extern apparaat bewerken

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten**

U kunt de poortnaam van een aangesloten extern apparaat wijzigen of toevoegen aan het startscherm.

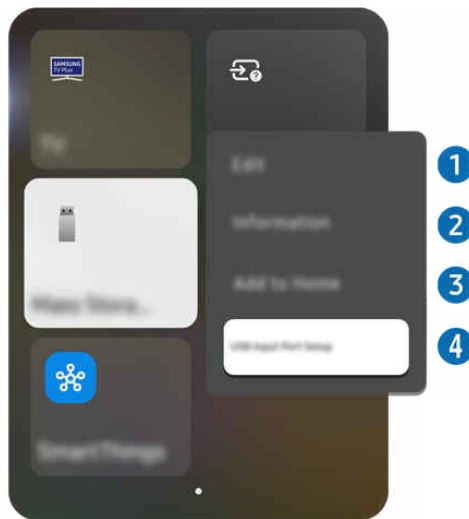

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1. Verplaats de aanwijzer naar een aangesloten extern apparaat.
2. Houd de toets Selecteren ingedrukt. De volgende functies worden beschikbaar:

 Welke functies beschikbaar zijn, kan afhankelijk zijn van het poorttype.

1 Bewerk

U kunt de ingangen hernoemen en de apparaatpictogrammen wijzigen.

2 Informatie

U kunt gedetailleerde informatie over extern apparaat weergeven.

3 Toevoegen aan startpagina

U kunt de poort van een extern apparaat toevoegen aan het startscherm om snel te kunnen schakelen.

4 USB-invoerpoort instellen

Stel het apparaat in om zich te verbinden met de Smart Monitor USB-poort en stel het poortwijzigingstype in.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Aanvullende functies gebruiken

- **SmartThings**

U kunt de **SmartThings**-functie gebruiken.

Hiermee kan de Product de verschillende gedetecteerde apparaten in dezelfde ruimte verbinden en bedienen.

 Raadpleeg "Gebruik van SmartThings" voor meer informatie over **SmartThings**.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Samsung TV Plus**

Wanneer het product is aangesloten op een netwerk, worden populaire programma 's of themaspecifieke hoogtepunten 24 uur per dag voor kijkers aangeboden. Er is ook een programmaschema voor **Samsung TV Plus** voorzien om u te laten weten wanneer u moet afstemmen.

 Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

- **Tv-toegang**

Door te spiegelen kunt u op het Product-scherm tv kijken.

 Raadpleeg "Gebruik van Tv-toegang" voor meer informatie.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Verbindingshandleiding**


Toont instructies voor het verbinden van apparaten.

 Raadpleeg "Verbindingshandleiding" voor meer informatie.

- **Inst. univ. afstandsbed.**

Registreer een extern apparaat en bedien zowel het product als het externe apparaat met een enkele afstandsbediening.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed." voor meer informatie.

Opmerkingen over verbindingen

Let op het volgende als u een extern apparaat aansluit:

-  De soorten, namen, locaties en het aantal ondersteunde poorten kan verschillen, afhankelijk van het Product.
-  Raadpleeg bij het aansluiten van een extern apparaat op de Product altijd de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat. Het aantal aansluitingen en hun namen en locaties kunnen afhankelijk van de fabrikant per extern apparaat anders zijn.

Informatie over het aansluiten van HDMI

- De volgende typen HDMI-kabel worden aanbevolen:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Gebruik een HDMI-kabel met een dikte van 0,66 inch (17 mm) of minder.
- Als u een niet-gecertificeerde HDMI-kabel gebruikt, kan dit resulteren in een leeg scherm of een verbindingfout.
- Sommige HDMI-kabels en -apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de Product vanwege afwijkende HDMI-specificaties.
- Deze Product biedt geen ondersteuning voor HDMI Ethernet Channel. Ethernet is een LAN-netwerk (Local Area Network), dat is samengesteld uit coaxkabels die door de IEEE zijn gestandaardiseerd.
- Gebruik een kabel korter dan 3 meter voor de best haalbare UHD-beeldkwaliteit.
- Veel grafische adapters voor computers hebben geen HDMI-poorten, maar wel DVI- of DisplayPort-poorten. Als uw pc geen HDMI-video-uitgang ondersteunt, sluit u de pc aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- De modus Inschakelen synchroniseren wordt automatisch geactiveerd wanneer het Product via HDMI op een extern apparaat zoals een dvd-/blu-rayspeler of settopbox wordt aangesloten. In de modus Inschakelen synchroniseren blijft de Product externe apparaten via HDMI detecteren en hiermee verbinding maken. Deze functie kan worden uitgeschakeld door de HDMI-kabel van het aangesloten apparaat te verwijderen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Automatische apparaatdetectie werkt elke keer dat een nieuw extern HDMI-apparaat wordt aangesloten.
 - De automatische apparaatdetectie herkent externe apparaten om de gebruiker een geoptimaliseerde kijkomgeving te bieden.
 - Als er een computer is aangesloten, drukt u op richtingstoets voor omlaag op de afstandsbediening, wanneer de functie geactiveerd is, zoals weergegeven in de handleiding die onder aan het scherm wordt weergegeven. De apparaatnaam wordt onmiddellijk op PC ingesteld.
 - Als een aangesloten apparaat niet door de automatische apparaatdetectie wordt herkend, wordt de apparaatnaam als Onbekend aangegeven en verschijnt het menu om de apparaatnaam handmatig in te stellen. Druk in het menu op de toets Instellingen om de apparaatnaam handmatig in te stellen.
 - Als een computer die via HDMI is aangesloten als een onbekend apparaat wordt herkend, lijkt de beeldkwaliteit op het scherm mogelijk niet geschikt voor een computerscherm. Druk in dat geval op de toets Instellingen om de apparaatnaam in PC te wijzigen.
 - Als u de toets Later selecteert, wordt het menu gesloten en blijft de naam van het aangesloten apparaat Onbekend. U kunt de apparaatnaam later handmatig wijzigen. Raadpleeg "External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed." voor meer informatie over het handmatig instellen van een apparaatnaam.

Opmerkingen over verbindingen voor USB Type-C

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Controleer de bandbreedte van uw USB Type-C-kabel of deze beschikbaar is. De uitvoer is mogelijk niet voldoende, afhankelijk van de kabelspecificatie en -voorwaarde.
- Sluit de aansluiting en de stroomkabel niet snel aan of ontkoppel deze niet snel, want dit kost enige tijd.
- Vanwege het compatibiliteitsprobleem is de functie mogelijk niet beschikbaar wanneer een Thunderbolt-apparaat met een kabel is aangesloten.
- Bij het opladen met een USB Type-C-kabel kan er een storing optreden, afhankelijk van het type apparaat. Gebruik in dat geval de meegeleverde oplader of raadpleeg de fabrikant van het apparaat.

Opmerkingen over de aansluiting van geluidsapparatuur

- Een betere geluidskwaliteit van de Product verkrijgt u door een soundbar of A/V-ontvanger op de Product aan te sluiten.
- Als u een extern audioapparaat wilt aansluiten via een optische kabel, wordt de instelling **Geluidsuitvoer** automatisch gewijzigd in het aangesloten apparaat. Hiervoor moet u het externe audioapparaat wel inschakelen voordat u de optische kabel aansluit. Als u de instelling **Geluidsuitvoer** handmatig wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Gebruik het scherm **Snel instellen** om over te schakelen naar het aangesloten apparaat:

Gebruik de knop **Selecteren** om **Ontvanger (optisch)** te selecteren in het menu **Geluidsuitvoer**. (🏠)

> richtingstoets links > ⚙️ **Instellingen** > **Geluidsuitvoer** > **Selecteren**-toets om tussen uitgangsmodi voor geluid te wisselen). **Probeer nu**

- Gebruik het scherm **Instellingen** om over te schakelen naar het aangesloten apparaat:

Selecteer **Ontvanger (optisch)** in het menu **Geluidsuitvoer**. (🏠) > richtingstoets links > ⚙️ **Instellingen**

> **Alle instellingen** > **Geluid** > **Geluidsuitvoer**). **Probeer nu**

 Raadpleeg bij het aansluiten op de Product de gebruikershandleiding van de soundbar.

- Als er een ongebruikelijk geluid uit een aangesloten audioapparaat komt terwijl het wordt gebruikt, duidt dit mogelijk op een probleem met het audioapparaat zelf. Vraag in dat geval de fabrikant van het audioapparaat om ondersteuning.
- Digitale audio is alleen beschikbaar bij uitzendingen die 5.1-kanalen ondersteunen.

Opmerkingen over de aansluiting van computers

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Product op de Samsung Electronics-website op <https://www.samsung.com> voor de resoluties die het Product ondersteunt.
- Als u uw pc en Product draadloos wilt verbinden, moeten deze in hetzelfde netwerk met elkaar zijn verbonden.
- Bij het delen van inhoud met andere netwerkapparaten, zoals die in een IP-opslagsysteem (Internet Protocol), wordt het delen mogelijk niet ondersteund vanwege de netwerkconfiguratie, -kwaliteit of -functionaliteit. Als het netwerk bijvoorbeeld een NAS-apparaat (Network Attached Storage) heeft.

Opmerkingen over de aansluiting van mobiele apparaten




- Als u de functie Smart View wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat een mirroring-functie ondersteunen, zoals Screen mirroring of Smart View. Om te controleren of uw mobiele apparaat de mirroring-functie ondersteunt, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij het mobiele apparaat.
- De functie Scherm delen (Smart View) werkt mogelijk niet vloeiend in een 2,4 GHz-omgeving. Voor een betere ervaring wordt 5,0 GHz aangeraden. Afhankelijk van het model is 5 GHz mogelijk niet beschikbaar.
- Als u Wi-Fi Direct wilt gebruiken, dient het mobiele apparaat de functie Wi-Fi Direct te ondersteunen. Om te controleren of uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat.
- Het mobiele apparaat en uw product moeten op hetzelfde netwerk met elkaar zijn verbonden.
- Gebruik AirPlay als u een iPhone of iPad gebruikt. Raadpleeg  > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **Verbindingshandleiding** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** voor meer informatie. [Probeer nu](#)
 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- De video of audio kan haperen, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Bij het delen van inhoud met andere netwerkapparaten, zoals die in een IP-opslagsysteem (Internet Protocol), wordt het delen mogelijk niet ondersteund vanwege de netwerkconfiguratie, -kwaliteit of -functionaliteit. Als het netwerk bijvoorbeeld een NAS-apparaat (Network Attached Storage) heeft.

Gebruik van Multi Control

Maak verbinding met Galaxy-apparaten in de buurt om ze te bedienen met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis.

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Multi Control**
[Probeer nu](#)

Schakel **Multi Control** in om Galaxy-apparaten in de buurt te koppelen en deze te gebruiken met uw toetsenbord en muis.

-  Om apparaten in de buurt te koppelen, schakelt u op de apparaten **Multi Control**, Wi-Fi en Bluetooth in en zorgt u ervoor dat ze met dezelfde Samsung-account zijn ingelogd.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het Galaxy-apparaat en de One UI-versie.

Gebruik van Quick Share

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Quick Share**

Probeer nu

Breng foto's eenvoudig draadloos over van uw Galaxy-apparaten en sla ze op.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Samsung-account**

Als u bent aangemeld met hetzelfde Samsung-account als op uw Galaxy-apparaten, kunt u eenvoudig afbeeldingen ontvangen.

 Raadpleeg "[Een Samsung-account gebruiken](#)" voor meer informatie.

- **Wie kan met u delen**

Kies wie inhoud met u kan delen.

- **Smart-monitor-naam**

Deze naam verschijnt op het andere apparaat wanneer u verbinding maakt.

 De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Gebruik van Opslag delen

Maak verbinding met een Galaxy-apparaat in de buurt om de opslag te openen en opgeslagen bestanden te controleren.

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Opslag delen**

Probeer nu

Schakel de **Opslag delen**-functie in. De Galaxy-apparaten in de buurt staan vermeld in de lijst onder **Verbonden apparaten**. Selecteer het beoogde apparaat in de lijst en open de apparaatopslag om opgeslagen bestanden te controleren.

 Om verbinding te maken met die apparaten zorgt u ervoor dat **Opslag delen**-modus, Wi-Fi en Bluetooth ingeschakeld zijn en er op alle apparaten met dezelfde Samsung-account is ingelogd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.










 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het Galaxy-apparaat en de One UI-versie.







Afstandsbediening en randapparatuur


U kunt de functies van uw Product bedienen met uw Samsung Smart-afstandsbediening. Koppel voor het gebruiksgemak externe apparaten als toetsenborden.

Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (Afstandsbediening)










Hier vindt u meer informatie over de toetsen op de Samsung Smart-afstandsbediening.

Toets	Beschrijving
 (In-/uitschakelen)	Hiermee schakelt u de Product in en uit.
 MIC / LED	<p>Gebruikt als MIC bij gebruik van spraakherkenning met de afstandsbediening. Bij het opladen van de afstandsbediening via de USB-poort brandt het ledlampje tijdens het opladen. Als het opladen is voltooid, gaat het ledlampje uit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stoot niet op het MIC-gaatje en gebruik geen scherp voorwerp om in het gaatje te prikken. <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.</p>
 (AI/Click to Search)	<p>Opent de functie AI of Click to Search.</p> <ul style="list-style-type: none"> De diensten die worden geopend wanneer deze knop wordt ingedrukt, zijn afhankelijk van de softwareversie. Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. <p>[AI]</p> <p>Druk op de knop om de functie Samsung Vision AI Companion te openen. Samsung Vision AI Companion is een interactieve AI -service die vragen beantwoordt en u gewenste informatie bezorgt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Activeer Samsung Vision AI Companion en ontdek de belangrijkste AI-functies. <p>[Click to Search]</p> <p>Druk op deze knop, terwijl u naar een uitzending kijkt om aanbevolen informatie met betrekking tot de uitzending te krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Het soort aanbevelingen kan afwijken, afhankelijk van de serviceprovider.
 (Voice Assistant)	<p>Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> De ondersteunde talen en functies voor Spraakassistent kunnen per geografische regio verschillen. Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Toets	Beschrijving
 (Instellingen - Cijfer - Gekleurde toets)	<p>U hebt rechtstreeks toegang tot het menu Instellingen/virtueel numeriek toetsenbord/ SmartThings / Verbonden apparaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot de SmartThings-app met deze toets wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund. • Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie. • Druk op de knop om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens Gereed of Nummer invoeren om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren, enzovoort. <p> Als de Kleurtoets met een cijferreeks op het scherm verschijnt, selecteert u de Kleurtoets en selecteert u vervolgens een bepaalde kleur met de richtingstoets (omhoog, omlaag, links, rechts).</p>
 (Instellingen / Cijfer / Optie toets)	<p>U hebt rechtstreeks toegang tot het menu Instellingen/virtueel numeriek toetsenbord/ SmartThings / Verbonden apparaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot de SmartThings-app met deze toets wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund. • Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie. • Druk op de knop om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens Gereed of Nummer invoeren om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren, enzovoort.
 (Kleurtoets)	<p>Wanneer u op deze knop drukt, worden gekleurde knoppen op het scherm weergegeven. Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.</p>
 Richtingstoets (omhoog, omlaag, links, rechts)	<p>Hiermee verplaatst u de focus.</p>



Toets	Beschrijving
 Selecteren	<p>Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.</p>
 (Terug)	<p>Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.</p>
 (Smart Hub)	<p>Druk hierop om te schakelen naar het startscherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u langer dan 1 seconde op deze knop drukt, wordt dezelfde functie gevonden als wanneer u op de knop  drukt. <p> : Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.</p>
 (Afspelen/Pauze)	<p>Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbesturing weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te bedienen die wordt afgespeeld.</p> <p>Houd de toets in Spelmodus ingedrukt om de Gamebalk te gebruiken.</p> <p> Gamebalk wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.</p>




Toets	Beschrijving
 <p>(Volume)</p>	<p>Druk op de toets omhoog of omlaag om het volume te regelen. Druk op de toets om het geluid te dempen. Houd gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid te laden.</p> <p> Is  mogelijk niet aanwezig, afhankelijk van het model.</p>
 <p>(Kanaal)</p>	<p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om het scherm Gids weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm Kanalenlijst weergegeven.</p> <p>Houd de toets omhoog of omlaag ingedrukt om snel van kanaal te veranderen.</p>
 <p>Knop App starten</p>	<p>Start de app die wordt aangegeven door de knop.</p> <p> Beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of de inhoudsaanbieder.</p> <p> Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.</p>


-  De Samsung Smart-afstandsbediening wordt mogelijk meegeleverd, afhankelijk van het model of de regio. Gebruik de functies van de afstandsbediening vanaf de SmartThings-app op uw mobiele apparaat. Raadpleeg "[Een afstandsbediening gebruiken](#)" voor meer informatie.
-  Druk in stand-bymodus op eender welke toets op de afstandsbediening om het scherm in te schakelen.
-  De functies met betrekking tot de uitzending en het kanaal zijn alleen beschikbaar in sommige apps of externe apparaten.
-  Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening(TM236*, TM256*) op maximaal 6 m van Product. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat geen HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, moet u een universele afstandsbediening voor dat apparaat configureren. Raadpleeg "[External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed.](#)" voor meer informatie.
 - M90SF/LSM7F-modellen: Wanneer u een aangesloten extern apparaat bedient met de universele afstandsbediening, richt u de afstandsbediening naar het externe apparaat.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, sluit u het apparaat met een HDMI-kabel aan op een HDMI-poort op de Product. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.
-  Als de oriëntatie van de afstandsbediening (TM236*, TM256*) onjuist is, kunnen sommige modellen een waarschuwing weergeven waarin gebruikers wordt gevraagd deze correct vast te houden. Om de waarschuwing uit te schakelen, opent u [Handgreepsensor afstandsbediening](#). (🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Afstandsbediening](#) > [Handgreepsensor afstandsbediening](#))
-  Voor specifieke functie van elke knop op de Samsung Smart-afstandsbediening(TM236*, TM256*) opent u de [Afstandsbedieningsgids](#). (🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Tips en gebruiksaanwijzingen](#) > [Afstandsbedieningsgids](#))

De Samsung Smart-afstandsbediening aansluiten op de Product

Sluit de Samsung Smart-afstandsbediening aan op uw Product om de Product te bedienen.

Wanneer u de Product de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een koppeling tot stand gebracht tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de Product. Als de koppeling tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de Product niet automatisch tot stand wordt gebracht, richt u het apparaat op de voorkant van de Product en houdt u de toetsen  en  gedurende minimaal 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

-  Koppelen is niet beschikbaar in de M5-serie.
-  De Samsung Smart-afstandsbediening wordt mogelijk meegeleverd, afhankelijk van het model of de regio. Gebruik de functies van de afstandsbediening vanaf de SmartThings-app op uw mobiele apparaat. Raadpleeg "[Een afstandsbediening gebruiken](#)" voor meer informatie.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

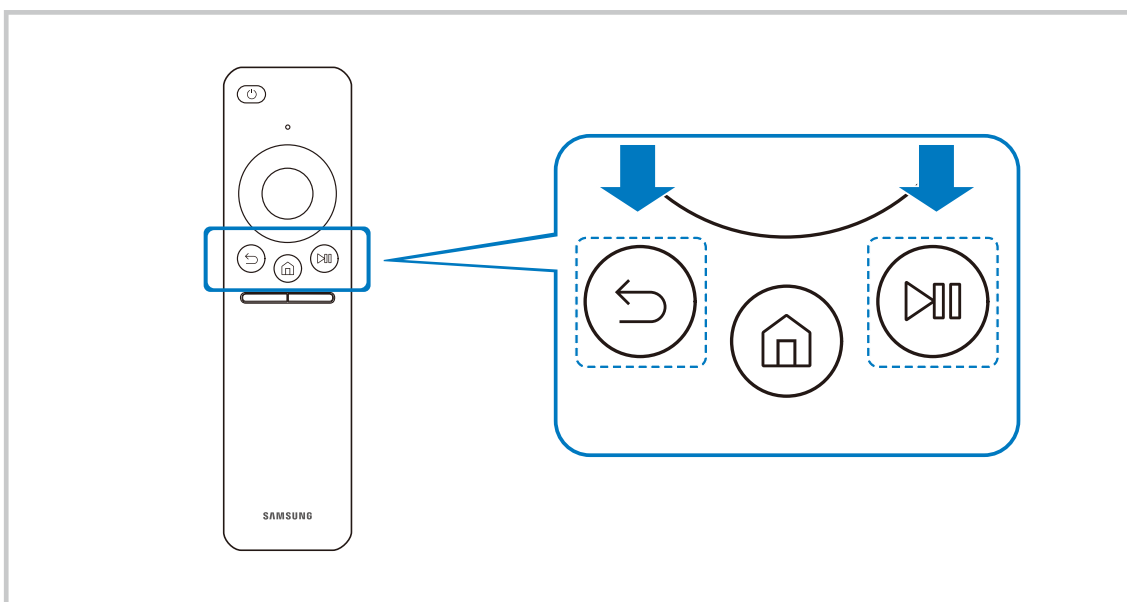




Een afstandsbediening gebruiken

Bedien de Product met de afstandsbediening voor een mobiel apparaat.

Gebruik de functies van de afstandsbediening vanaf de SmartThings-app op uw mobiele apparaat. Als uw Product niet in de mobiele SmartThings-app is geregistreerd, open dan de mobiele afstandsbediening met de volgende methode.

1. Druk op de aan/uit-knop op de achterkant of bovenkant van de Product en het menu wordt op het scherm weergegeven.
2. Selecteer de mobiele afstandsbediening.
3. Scan de QR-code die op het scherm wordt weergegeven.










Raadpleeg voordat de mobiele afstandsbediening wordt gebruikt de Gebruiksaanwijzing die bij de mobiele afstandsbediening wordt verstrekt.


-  Gebruikers moeten mogelijk de SmartThings-app bijwerken naar de nieuwste versie.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de mobiele afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Informatie over de Ark Dial

Hier vindt u meer informatie over de toetsen op de Ark Dial. Gebruik de Ark Dial om de scherminstellingen vrij te veranderen of om van modus te veranderen, zonder de afstandsbediening te hoeven vasthouden. Gebruik de Ark Dial om het Ark Dial Menu te openen.

 Deze functie wordt alleen ondersteund voor de Odyssey Ark.

Toets	Beschrijving
 (Zonnecel)	Stel bloot aan licht wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Dit verlengt de bedrijfsduur van de afstandsbediening.
• (LED)	De led op de voorzijde licht op tijdens het opladen. Wanneer de batterij vol is, dooft de led.  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
 (In-/uitschakelen)	Hiermee schakelt u de Product in en uit.
 (Bron)	Druk in om de ingangsbron van het Product te wijzigen. Druk herhaaldelijk in om te schakelen tussen verbonden externe ingangsbronnen.
 (Terug)	Indrukken om terug te keren naar het vorige menu.
+/- (Volume)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.
 (Enter)	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit
 (Ark Dial Menu)	Hiermee geeft u het Ark Dial Menu weer.
(Wiel)	Draai het wiel om de focus te verplaatsen of de schermgrootte of -positie aan te passen.  De functie kan variëren afhankelijk van de apps die door het Product worden ondersteund.  De focus wordt verplaatst wanneer de sensor het draaien van het wiel detecteert, en de beweging gebeurt mogelijk niet tegelijk met het draaigeluid van het wiel.
Richtingsknop (omhoog/omlaag/links/ rechts)	Gebruik de richtingstoetsen om de focus te verplaatsen of de schermpositie aan te passen.

 Voor meer informatie over [Ark Dial Menu](#) raadpleegt u "[Informatie over de Ark Dial Menu](#)".

 Druk in de stand-bymodus op eender welke toets op de Ark Dial om het scherm in te schakelen.


 Gebruik de Ark Dial op maximaal 6 m van het product. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.

 De functie universele afstandsbediening werkt normaal gesproken alleen als u de Ark Dial gebruikt die bij uw product wordt geleverd.


 De afbeeldingen, toetsen en functies van de Ark Dial kunnen per model of regio verschillen.

De Ark Dial op het product aansluiten

Sluit de Ark Dial aan op uw product om het product te bedienen.


Wanneer u het product de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een koppeling tot stand gebracht tussen de Ark Dial en het product. Als er niet automatisch een koppeling tot stand wordt gebracht, richt u de Ark Dial naar de voorkant van Product en houdt u tegelijkertijd ↶ (Terug) en  (Ark Dial Menu) ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden.



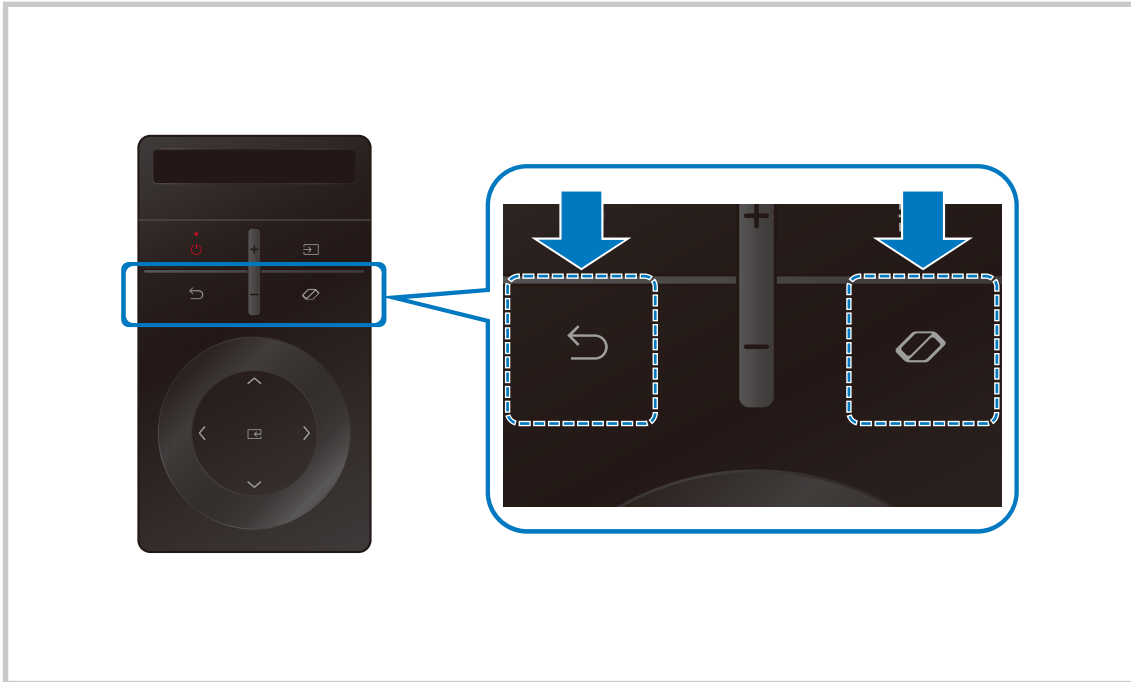


 Deze functie wordt alleen ondersteund voor de Odyssey Ark.

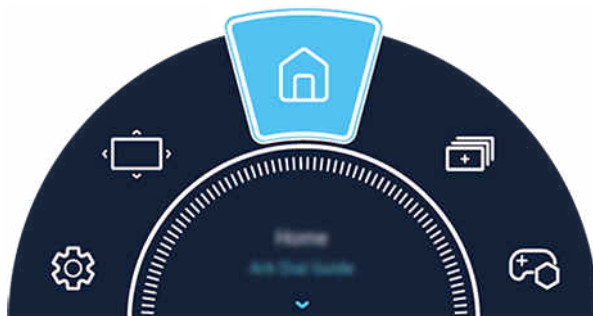

Informatie over de Ark Dial Menu

Druk in het [Ark Dial Menu](#) op de pijl omlaag op de Ark Dial om de [Ark Dial-gids](#) te bekijken. Gebruik de Ark Dial-gids voor meer informatie over de handige functies van de Ark Dial.



Onderdelen	Beschrijving
 Snel instellen	Snel instellen kan worden gebruikt om vaak gebruikte functies snel te configureren.
 Flex Move Screen	Vergroot of verklein de schermgrootte.
 Thuis	Druk op deze toets terug te keren naar startscherm .
 Multi View	U kunt meerdere gesplitste schermen tegelijk bekijken.
 Gamebalk	Bedien eenvoudig de Game Settings (Game-instellingen) en Game Enhancer Settings (Instellingen voor gameverbetering) met behulp van de Gamebalk .

External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed.

Bedien de Product en aangesloten externe apparaten met een Samsung-afstandsbediening.



 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **Inst. univ. afstandsbed.**

U kunt één enkele Samsung-afstandsbediening gebruiken om alle externe apparaten te bedienen die zijn aangesloten op de Product. Open het menu **Inst. univ. afstandsbed.** om externe apparaten te registreren.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  U kunt ook de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** gebruiken om externe apparaten van Samsung te bedienen via de afstandsbediening van uw Product zonder extra instellingen te hoeven uitvoeren. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.
-  Bepaalde externe apparaten die op de Product zijn aangesloten, bieden mogelijk geen ondersteuning voor de universele afstandsbediening.
-  Zet geen obstakels neer voor een extern apparaat of het logo van het product. Dit kan onjuist uitgezonden signalen van de afstandsbediening veroorzaken.
-  De Product slaat zowel het externe apparaat als de aansluitpoort (HDMI 1, HDMI 2, enz.) in het geheugen op.
-  Indien u problemen ondervindt bij het op afstand beheren van de externe apparaten met de Inst. univ. afstandsbed., kunt u proberen de posities van de externe apparaten aan te passen.
-  Deze functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de installatie-omgeving van de Product en de mogelijkheden van externe apparaten.

Leer hoe u Samsung Smart-afstandsbediening gebruikt

U kunt leren Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen**
> **Afstandsbedieningsgids** [Probeer nu](#)




Zoek informatie over hoe u Samsung Smart-afstandsbediening kunt gebruiken.

Druk op het menu om diverse functies van de Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken.





-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Leer hoe u Ark Dial gebruikt

U kunt leren Ark Dial te gebruiken



 >  [Menu](#) >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Tips en gebruiksaanwijzingen](#) > [Ark Dial-gids](#)
[Probeer nu](#)

Gebruik de handige functies van Ark Dial.

-  De Ark Dial wordt meegeleverd met de Odyssey Ark.
-  Druk op  op de Ark Dial voor toegang tot de volgende menu-items: [Snel instellen](#), [Flex Move Screen](#), [Start](#), [Multi View](#), [Gamebalk](#).
-  Druk in het [Ark Dial Menu](#) op de pijl omlaag op de Ark Dial om de [Ark Dial-gids](#) te bekijken.



Leer hoe u de spelbesturing gebruikt

U kunt leren de spelbesturing te gebruiken.

 > [richtingstoets links](#) >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Tips en gebruiksaanwijzingen](#)
> [Gids voor gamecontroller](#) [Probeer nu](#)

Zoek informatie over hoe u de spelbesturing kunt gebruiken.

Druk op het menu voor meer informatie over de functies van elke knop van de spelbesturing.

-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  De indeling van de toetsen kan verschillen van controller tot controller.

Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)

Een extern apparaat bedienen dat via Anynet+ (HDMI-CEC) is verbonden, met de afstandsbediening.

U kunt de afstandsbediening van de Product gebruiken om externe apparaten te bedienen die via een HDMI-kabel op de Product zijn aangesloten en die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen. Houd er rekening mee dat u Anynet+ (HDMI-CEC) alleen met de afstandsbediening kunt instellen en bedienen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Een extern apparaat via Anynet+ aansluiten en de bijbehorende menu's gebruiken






 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Probeer nu](#)

1. Stel [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) in op [Aan](#).
2. Sluit een apparaat op de Product aan dat geschikt is voor HDMI-CEC.
3. Schakel het aangesloten externe apparaat in.

Het apparaat wordt automatisch verbonden met de Product. Nadat het verbindingsproces is voltooid, hebt u met de afstandsbediening van de Product toegang tot het menu van het aangesloten apparaat en kunt u het apparaat bedienen.

 Het kan tot 2 minuten duren voordat dit proces is voltooid.

Lezen voordat u een Anynet+ (HDMI-CEC)-apparaat aansluit

-  Apparaten met Anynet+ (HDMI-CEC)-functionaliteit moeten op de Product worden aangesloten met een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels bieden mogelijk geen ondersteuning voor Anynet+ (HDMI-CEC).
-  U kunt de universele afstandsbediening van het Product configureren voor het bedienen van kabelboxen, blu-rayspelers en thuisbioscopen van andere merken zonder HDMI-CEC-ondersteuning. Raadpleeg "[External apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – met de Inst. univ. afstandsbed.](#)" voor meer informatie.
-  Anynet+ kan niet worden gebruikt om externe apparaten die geen ondersteuning voor HDMI-CEC bieden te bedienen.
-  De afstandsbediening van de Product werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Als dit het geval is, stelt u het apparaat opnieuw in als apparaat met Anynet+ (HDMI-CEC)-functionaliteit.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) werkt alleen met externe apparaten die HDMI-CEC ondersteunen en als deze apparaten op stand-by staan of zijn ingeschakeld.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan maximaal 12 compatibele externe apparaten (maximaal 3 van hetzelfde type) bedienen, met uitzondering van thuisbioscopen. Anynet+ (HDMI-CEC) kan slechts één thuisbioscoopstelsel bedienen.
-  Als u naar 5.1-kanaalsaudio van een extern apparaat wilt luisteren, sluit u het apparaat aan op de Product via een HDMI-kabel en verbindt u de digitale audio-uitgang van het apparaat rechtstreeks met het 5.1-thuisbioscoopstelsel.
-  Als een extern apparaat voor zowel Anynet+ als een universele afstandsbediening is ingesteld, kan het apparaat alleen worden bediend met de universele afstandsbediening.

Het Product bedienen met een toetsenbord, muis of gamepad

Als u een toetsenbord, muis of gamepad aansluit, is het Product eenvoudiger te bedienen.

U kunt een toetsenbord, muis of gamepad aansluiten om het Product eenvoudig te kunnen bedienen.

Een USB-toetsenbord, -muis of -gamepad aansluiten

 > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Invoerapparaat](#)

Sluit de kabel van het toetsenbord, de muis of gamepad aan op de USB-poort.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps of externe apparaten.

 XInput USB-gamepads worden ondersteund.

Een Bluetooth-toetsenbord, -muis of -gamepad aansluiten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#)

[Probeer nu](#)

 Als het apparaat niet wordt herkend, plaatst u het toetsenbord dicht bij de Product en selecteert u [Scannen](#). De Product zoekt opnieuw naar beschikbare apparaten.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps of externe apparaten.

 Er kunnen maximaal vier gamepads worden aangesloten, ongeacht de verbindingmethode (bijv. USB of Bluetooth).








– Wanneer u twee Bluetooth-audioapparaten gebruikt, kunt u het best USB-gamepads gebruiken.

– Wanneer u één Bluetooth-audioapparaat gebruikt, kunnen maximaal twee Bluetooth-gamepads worden aangesloten.

 Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Het toetsenbord en de muis gebruiken

Toets	Beschrijving
Pijltoetsen	Gebruik om door het menu te navigeren of de focus te verplaatsen om items op het startscherm te markeren.
Enter-toets	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit
ESC-toets	Druk in om terug te keren naar het vorige menu of houd ingedrukt om te sluiten wat actief is op het scherm.
Cijfertoetsen	Cijfers invoeren
F1-toets	hiermee schakelt u Product in of uit
F2-toets	Telkens wanneer u op de knop drukt, schakelt de focus tussen het scherm met het virtuele numerieke toetsenbord, de menu's Verbonden apparaten , Instellingen en de SmartThings -app.
F3-toets	Hiermee speelt u af/pauzeert u
F4-toets	Hiermee geeft u het scherm Instellingen weer
F5-toets	Hiermee geeft u het startscherm weer
F6-toets	Hiermee geeft u het scherm Bron weer
F7-toets	Hiermee geeft u het Kanalenlijst weer
F8-toets	Hiermee dempt u het geluid
F9-/F10-toets	Hiermee regelt u het volume
F11-/F12-toets	Hiermee wisselt u van kanaal
Pagina omhoog/Pagina omlaag	Hiermee schuift u een webpagina die wordt weergegeven in de app Internet .
Klikken	Hiermee selecteert u een item en voert u het uit.  Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde apps.  U kunt op een menu of koppeling klikken om een functie te starten, net als op een pc.
Met de rechtermuisknop klikken	Snelkoppelingtoetsen oproepen, zoals      Krijg eenvoudig toegang tot een menu door met de rechtermuisknop te klikken en het menu te selecteren uit de weergegeven snelkoppelingtoetsen. Afhankelijk van het scherm kunnen de weergegeven snelkoppelingtoetsen verschillen.


 De hoofdbediening kan op bepaalde apps of het toetsenbord afwijken.

De gamepad gebruiken

Bekijk de ondersteunde gamepads. [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Fabrikant	Controllers	Aansluiting	Force feedback
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Adaptive controller	USB	0
Bluetooth		0	
Xbox Series X controller	USB	0	
	Bluetooth	0	
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

 Sommige toetsen zijn niet beschikbaar op dit product, afhankelijk van de controller.

 Force feedback:

“Niet ondersteund” (Dit product kan geen force feedback ondersteunen.)

“-” (De controllers beschikken niet over de functie force feedback.)

* Dit product ondersteunt alleen XInput-modus voor de ondersteunde gamepads.

* Xbox-controllers vereisen mogelijk firmware-updates.

 Audio-output controller (3,5mm-poort) is niet beschikbaar op dit product.

 Andere controllers kunnen wel of niet werken voor cloudgaming.

De controller gebruiken

Toets	Beschrijving
Joystick links en vierrichtingstoets	Vierwegsnavigatie
Joystick rechts	<ul style="list-style-type: none">• Omhoog/omlaag: Volumeregeling (hoger/lager)• Links/rechts: Kanaalregeling (omhoog/omlaag) op Product-scherm• Selecteer (druk op): Hiermee het geluid dempen
Knop A of knop X (alleen Sony)	Enter (OK)
Knop B of knop O (alleen Sony)	Terug (annuleren)
De toets B ingedrukt houden De toets O (alleen Sony) ingedrukt houden	Afsluiten
Thuis-toets	Gaming Hub-startpagina (door Gaming Hub ondersteunde landen) Smart Hub-startpagina
Houd de Thuis-toets ingedrukt.	(Tijdens cloudgamen) Snel paneel
Optie-toets links	Gamebalk (als Spelmodus is ingeschakeld en een externe bron gekoppeld is)
Knop X of knop □ (alleen Sony)	Numerieke toetsen (123)
De linker- en rechterjoystick tegelijkertijd indrukken en vasthouden	TV uit (Inschakelen is niet mogelijk)

 De hoofdbediening kan op bepaalde apps of de controller afwijken.

 Als u de controller via de Wi-Fi-oplossing aansluit op dit product, dan kunt u de Ui-navigatiefunctie niet gebruiken.

 Gaming Hub en Cloud game worden afhankelijk van het land mogelijk niet ondersteund.

De invoerapparaten instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toetsenbord en muis](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Toetsenbordinstell.](#) [Probeer nu](#)


U kunt het toetsenbord instellen met de functies [Toetsenbordtaal](#) en [Type toetsenbord](#).

- [Muisinstellingen](#) [Probeer nu](#)

U kunt de muis instellen met de functies [Eerste knop](#), [Grootte van muisaanwijzer](#) en [Snelheid aanw..](#)

Tekst invoeren met het virtuele schermtoetsenbord

Gebruik het virtuele toetsenbord om tekst in te voeren op de Product.

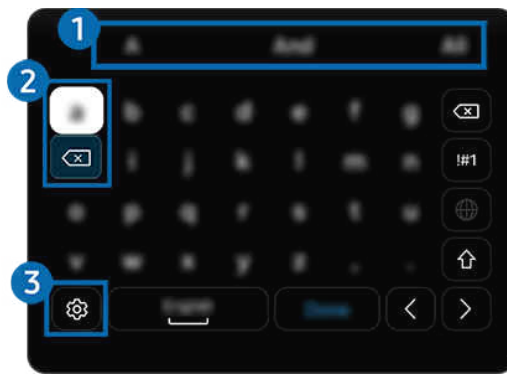

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Aanbevolen tekst


Wanneer u een woord typt dat u als zoekterm wilt gebruiken, worden met deze functie gerelateerde suggesties weergegeven waarvan u er één kunt kiezen.

2 Bewerkingsknoppen

U kunt snel bewerken door een van de Bewerkingsknoppen van de pop-up te selecteren nadat u tekens op het virtuele toetsenbord hebt ingevoerd.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie [Bewerkingsknoppen weergeven](#) wordt uitgevoerd.


3 Instellingen





Selecteer  in het scherm met het virtuele toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

 De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de op dit moment actieve functie.

- [Aanbevolen tekst](#)
 - [Aanbevolen tekst](#)
 - [Aanbevolen tekstgegevens resetten](#)
 - [Bewerkingsknoppen weergeven](#)
- [Talen en typen](#)

Tekst invoeren met behulp van de microfoon van de afstandsbediening en het virtuele schermtoetsenbord

Wanneer het virtuele schermtoetsenbord wordt weergegeven, houdt u de toets  ingedrukt op de Samsung Smart-afstandsbediening, spreekt u in de microfoon van de Samsung Smart-afstandsbediening en laat u de toets weer los. Wat u zegt, wordt op het beeldscherm als tekst weergegeven.

-  Het invoeren van tekst met uw stem wordt mogelijk voor sommige functies niet ondersteund.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De Samsung Smart-afstandsbediening wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.





Smart-functies

U kunt met Smart Hub van verschillende apps genieten.

Gebruik van Smart Hub


Bekijk de beschrijvingen van de basisfuncties van Smart Hub.

Vanuit Smart Hub kunt u de functie voor zoeken op internet gebruiken, verschillende apps installeren en gebruiken, op externe opslagapparaten opgeslagen foto's en video's bekijken of muziek afspelen en nog veel meer.

-  Bepaalde Smart Hub-services zijn betaalde services.
-  Om slimme functies te gebruiken, moet u met een netwerk verbinding maken, akkoord gaan met de algemene voorwaarden en zich met uw Samsung-account aanmelden.
-  Sommige functies van Smart Hub worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de serviceprovider, de taal of de regio.
-  Uitvallen van de Smart Hub-service kan worden veroorzaakt door onderbrekingen van uw netwerkverbinding.

Het startscherm weergeven

Druk op de knop .

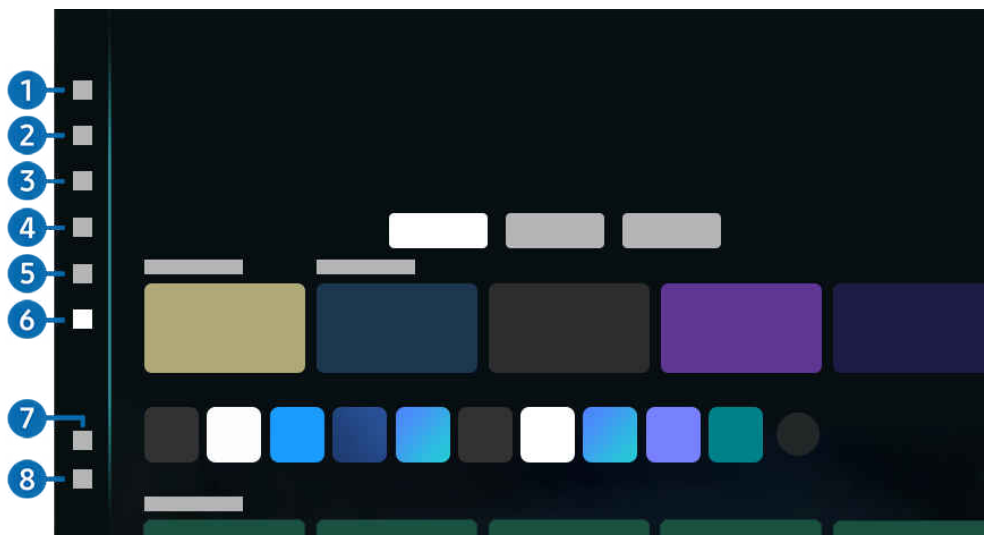

-  Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Samsung-account

Ga naar het scherm [Samsung-account](#) om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

 Raadpleeg "[Een Samsung-account gebruiken](#)" voor meer informatie.

2 Zoeken




Zoek kanalen, programma's, films en apps die door Smart Hub worden aangeboden.

 Om van de Zoeken-dienst gebruik te kunnen maken, met de Product met een netwerk verbonden zijn.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

3 Ambient

Stel uw Product in om de gewenste inhoud weer te geven, zoals de tijd of het weer, wanneer de Product niet wordt gebruikt.

Druk op  > de richtingstoets links >  [Start](#) om uit Ambient-modus terug te keren naar Product. Druk op de toets  om de Product uit te schakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[De modus Ambient gebruiken](#)" voor meer informatie over de modus [Ambient](#)

Kunst

Wanneer u niet naar de Product kijkt of wanneer de Product is uitgeschakeld, kunt u de functie [Kunst](#)-modus gebruiken om beeldinhoud zoals kunstwerken of foto's te bewerken of om de inhoud weer te geven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[Het startscherm van Kunst](#)" voor meer informatie.

4 Samsung Daily+



Biedt nuttige diensten, zoals thuisopleiding, werken op afstand en handel, waardoor gebruikers makkelijk verschillende levensstijlen kunnen ervaren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[Het startscherm van Samsung Daily+](#)" voor meer informatie over [Samsung Daily+](#).

5 Games

Speel games op het scherm van de Product door een controller op de Product aan te sluiten. Configureer de instellingen om de Controller en het audio-apparaat te optimaliseren voor het spelen van games.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Raadpleeg "[Gebruik van Samsung Gaming Hub](#)" voor meer informatie over [Games](#).

6 Start

Installeer diverse apps die door Smart Hub worden aangeboden, zoals video-, muziek- en sportapps, en gebruik de apps vanaf de Product.

-  Raadpleeg "[De Start-functie gebruiken](#)" voor meer informatie over [Start](#).







7 Instellingen

Beheer externe apparaten die met de Product zijn verbonden en configureer instellingen voor diverse functies die op de Product beschikbaar zijn.

-  Raadpleeg "[Informatie over de Instellingen startscherm](#)" voor meer informatie over [Instellingen](#).

8 Privacyvoorkeuren

Vanaf uw Product kunt u eenvoudig het privacybeleid beheren met betrekking tot diensten die verband houden met Smart Hub en nagaan hoe persoonsgegevens worden beschermd.

-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de serviceovereenkomst van Smart Hub en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Zonder uw toestemming te geven, kunt u de extra functies en services niet gebruiken. U kunt de volledige tekst van het [Voorwaarden en privacy](#) bekijken door naar  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Voorwaarden en privacy](#) te gaan. [Probeer nu](#)
-  Als u wilt stoppen met het gebruik van Smart Hub, kunt u de overeenkomst annuleren. U kunt de serviceovereenkomst van Smart Hub annuleren door [Smart Hub opnieuw instellen](#) ( > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#)) te selecteren. [Probeer nu](#)

Smart Hub automatisch starten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) [Probeer nu](#)

Als u [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) inschakelt, wordt Smart Hub automatisch ingeschakeld wanneer de Product aan staat. Ga naar deze optie om de functie in of uit te schakelen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Samsung TV Plus automatisch starten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Samsung TV Plus automatisch starten](#) [Probeer nu](#)

Als u [Samsung TV Plus automatisch starten](#) inschakelt, wordt Samsung TV Plus automatisch ingeschakeld wanneer de Product aan staat. Ga naar deze optie om de functie in of uit te schakelen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Automatisch casten in Multi View

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Multi View-casting automatisch uitvoeren](#) [Probeer nu](#)

Als u YouTube-inhoud vanaf het mobiele apparaat cast, wordt de inhoud automatisch op Multi View weergegeven.


 Dit is beschikbaar op het scherm voor alle uitzendingen, externe apparaten of apps die Multi View ondersteunen.




 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Smart Hub-verbindingen testen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub-verbindingstest](#) [Probeer nu](#)

Smart Hub opnieuw instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#) [Probeer nu](#)

 U kunt de instellingen voor Smart Hub opnieuw instellen. Voer de pincode in om Smart Hub opnieuw in te stellen. U kunt de pincode instellen in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [PIN wijzigen](#). [Probeer nu](#)

Het startscherm van Kunst

Meer informatie over de beschikbare functies in de modus Kunst.

 > richtingstoets links >  Kunst

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.


1 Lijst met afbeeldingscategorieën

Kies uit afbeeldingen uit verschillende categorieën weergegeven op het scherm en druk op de toets Selecteren om de inhoud met betrekking tot de geselecteerde afbeelding of de afbeelding schermvullend te bekijken. Selecteer **Voorbeeld** om de geselecteerde afbeelding 30 seconden lang schermvullend te bekijken. Schrijf u in voor een **Lidmaatschap** als u een afbeelding leuk vindt.

Voeg specifieke afbeeldingen in **Favorieten** toe of verwijder deze door op Selecteren op de afstandsbediening te drukken. Om items te bekijken die als **Favorieten** zijn ingesteld, gaat u naar **Mijn Art Store > Favorieten**.

- : **Favorieten** functie uitgeschakeld / : **Favorieten** functie ingeschakeld

 Beschikbare inhoudscategorieën kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de regio.

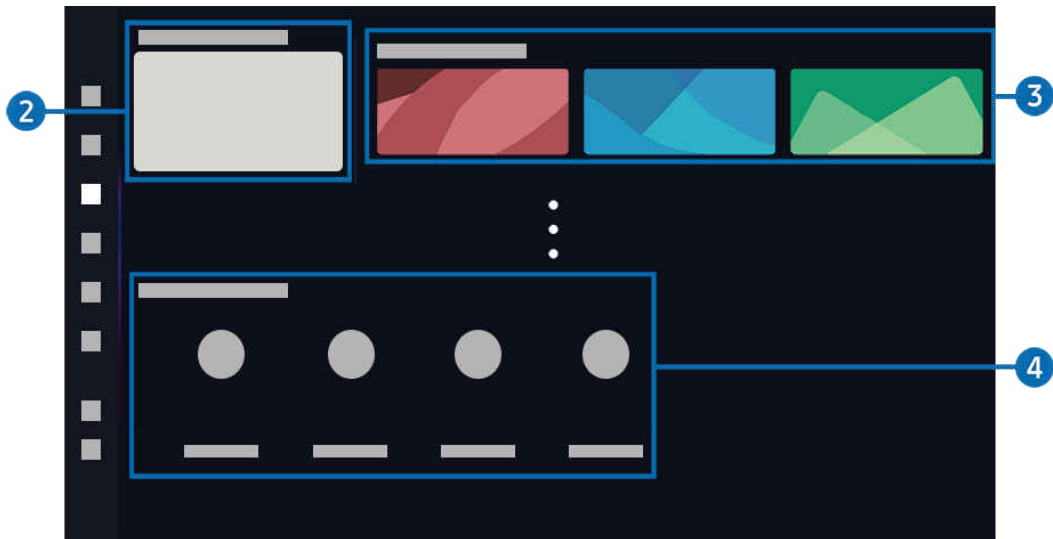

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

2 Recent

Bekijk de laatst weergegeven afbeelding opnieuw.

3 Mijn Art Store

- **Mijn foto's**

Uw foto's uploaden en weergeven.

- **Favorieten**

Beheer afbeeldingen opgeslagen in **favoriet**.

- **Alles weergeven / Afspelen hervatten**

Speel afbeeldingen in **favoriet** als een diavoorstelling af.

- **Verwijderen**

Selecteer en verwijder tegelijkertijd verschillende afbeeldingen in **favoriet**.

- **Lidmaatschap**

Schrijf u in voor een **Lidmaatschap** om volledige toegang te krijgen tot kunstwerken, zodat u regelmatig een ander werk kunt laten weergeven, voor meer variatie. Volg de instructies op het scherm om met de betaling verder te gaan.

- **Betaalgegevens**

Bekijk de aankoopgegevens van kunstwerken en koop eenvoudig kunstwerken door de vereiste betalingsgegevens in te voeren.

 Raadpleeg Samsung Checkout (samsungcheckout.com) voor meer informatie over betalingen.

- **Geschiedenis**

De inhoud die u onlangs hebt bekeken weergeven in **Kunst**-modus, in volgorde.

4 **Opties voor Kunstmodus**

Configureer opties met betrekking tot het scherm **Kunst**-modus.

 Dit menu staat onderaan op **Kunst**-startscherm. Scrol helemaal naar beneden om de optie-instellingen te configureren.

- **Slaapopties**

- **Slapen na**

De Product schakelt automatisch uit als er gedurende een bepaalde periode geen beweging rond de Product wordt gedetecteerd. Druk op de toets Selecteren om een periode te specificeren.

- **Wat is Kunst?**

Geef kortstondig informatie weer over **Kunst**-modus, inclusief functies.

De Kunst-modus instellen

Als u een opgeslagen afbeelding selecteert, gaat de Product naar **Kunst** modus. Druk in **Kunst**-modus op de toets Selecteren op de afstandsbediening om de volgende menu-opties te gebruiken:

 De instellingen kunnen verschillen per afbeelding.


- **Het kunstwerk wijzigen**


Wijzig het kunstwerk dat in **Kunst**-modus moet worden weergegeven. Gebruik de richtingstoets links of rechts op de afstandsbediening om naar het gewenste kunstwerk te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.

- **Details weergeven**

Druk op de toets Omhoog op de afstandsbediening om **Details weergeven** te selecteren. Gedetailleerde informatie over de geselecteerde afbeelding bekijken.

- **Mat**

Druk op de toets Omhoog op de afstandsbediening om **Mat** te selecteren. Pas de randstijl en -kleur aan om aan uw voorkeuren te voldoen. Om de wijzigingen op te slaan, selecteert u de gewenste randstijl en -kleur en drukt u op de toets Selecteren of .

 Ondersteunde randstijlen kunnen verschillen, als de beeldverhouding niet 16:9 is of als de beeldresolutie lager is dan de aanbevolen resolutie.

- **Scherminstellingen**

Druk op de toets Omhoog op de afstandsbediening om **Scherminstellingen** te selecteren. Pas de scherminstellingen voor de **Kunst**-modus in om aan uw voorkeuren te voldoen.

- **Helderheid**

Pas de helderheid van het scherm aan. Druk op de toets Selecteren om de wijziging op te slaan.

- **Kleurtint**

Pas de afbeeldingskleuren aan. Druk op de toets Selecteren om de wijziging op te slaan.

- **Helderheid resetten**

Zet de helderheid van het scherm naar de standaardinstellingen terug.

De modus Kunst gebruiken met de app SmartThings

U kunt de app SmartThings downloaden vanuit de Google Play Store, Samsung Apps of de App Store.

Als de Product niet in uw SmartThings-app is geregistreerd, drukt u op + (Apparaat toevoegen) en registreert u de Product voordat u de modus gebruikt.

 De functies of terminologie kan variëren afhankelijk van de versie van de SmartThings-app.

 Op tablets worden de functies van de modus **Kunst** mogelijk niet ondersteund door de app SmartThings.

Wanneer u de app SmartThings op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u de volgende functies gebruiken:

- Een afbeelding in de **Kunst**-modus selecteren.
- Foto's vanaf een mobiel apparaat opslaan op de Product: Gebruik de functie Afbeelding toevoegen om foto's op een mobiel apparaat op de Product op te slaan.
 - **Afbeelding toevoegen** > selecteer 2 tot 3 afbeeldingen > **Mat maken**: Combineer de 2 tot 3 afbeeldingen om een enkele afbeelding te maken.
 - **Mijn album** > selecteer inhoud, zoals **Dynamisch filter** of **Autogalerie**, en druk vervolgens op Foto selecteren om de inhoud als mobiele foto's in te stellen.
- Abonneren op **Lidmaatschap**.
- Randstijlen en -kleuren op een afbeelding toepassen.
- **⋮ (meer)** > **Slaapopties**
 - De helderheid voor de modus **Kunst** instellen
 - **Slapen na** instellen: Wanneer er gedurende de opgegeven tijdsduur in de modus **Kunst** geen bewegingen worden gedetecteerd, wordt de Product automatisch uitgeschakeld.

Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de modus Kunst






- Afhankelijk van de instellingen van de functie [Automatisch uitschakelen](#) wordt de Product mogelijk uitgeschakeld wanneer er geen invoer van de gebruiker plaatsvindt in de **Kunst**-modus, zoals invoer vanaf de afstandsbediening (🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Automatisch uitschakelen](#)). [Probeer nu](#)
- De volgende functies worden in de **Kunst**-modus uitgeschakeld.
 - 🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Slaaptimer](#) [Probeer nu](#)
 - 🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Timer uit](#) [Probeer nu](#)
 - 🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Screensaver](#) [Probeer nu](#)


De modus Ambient gebruiken

[Meer informatie over de beschikbare functies in de modus Ambient.](#)

 > richtingstoets links >  Ambient

Stel uw Product in om een foto of gewenste inhoud weer te geven, wanneer de Product niet wordt gebruikt.

-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Bij sommige modellen is de **Ambient**-modus in de **Kunst**-modus geïntegreerd.
-  Druk op de toets  in het scherm van de **Ambient**-modus om naar het **Ambient**-startscherm te gaan.
-  In de **Ambient**-modus worden sommige functies mogelijk niet ondersteund.

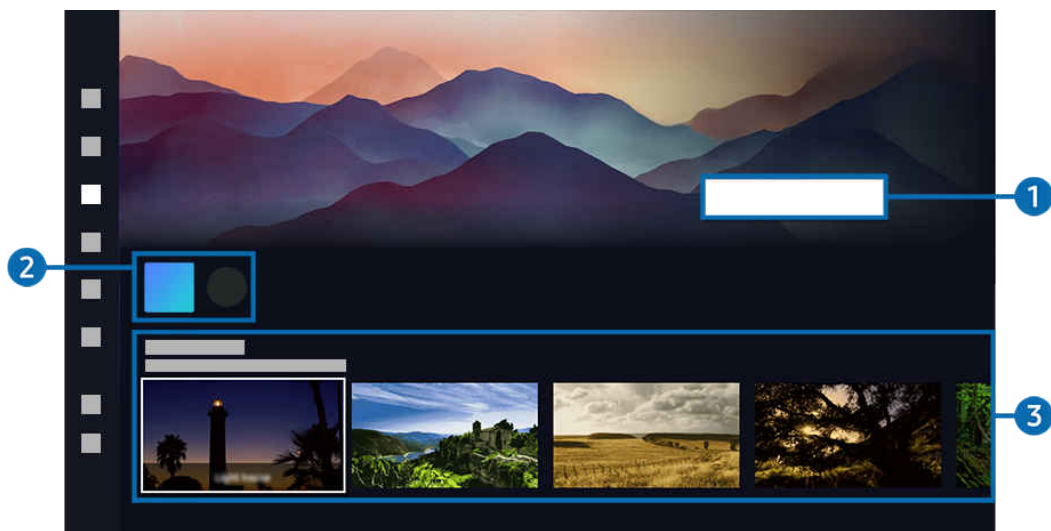



-  Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Modus Ambient leren kennen

Druk op [Help weergeven](#) om kortstondig informatie over de modus **Ambient** te zien, inclusief functies.


2 3rd Party-app

U kunt de afbeeldingen van de 3rd Party-apps downloaden en deze in **Ambient**-modus gebruiken. Door [Lijst bewerken](#) op het einde van de lijst te selecteren, kunt u de app naar een andere plaats verplaatsen.

-  Ondersteunde 3rd Party-apps kunnen afwijken, afhankelijk van de regio.
-  Telkens wanneer een nieuwe 3rd Party-app wordt uitgegeven, kunnen gebruikers meer verschillende kunstwerken weergeven.

3 Voorbeeldweergave van functies en inhoud

Selecteer een gewenste inhoud en achtergrond en stel deze in als uw **Ambient**-modus. Druk in **Ambient**-modus op de toets Selecteren op de afstandsbediening om de inhoudsgegevens weer te geven.

 U kunt de app SmartThings op een Mobiel apparaat gebruiken om een gewenste inhoud te selecteren en de instellingen te wijzigen. Wijst op inhoud die perfect past voor het moment van de dag.

 Beschikbare inhoudscategorieën kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de regio.

- **Het kunstwerk wijzigen**


Wijzig het kunstwerk dat in **Ambient**-modus moet worden weergegeven. Druk op de toets Omhoog op de afstandsbediening om de focus naar een kunstwerk te verplaatsen. Gebruik de richtingstoets links of rechts om naar het gewenste kunstwerk te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren op de afstandsbediening.


- **Details weergeven**

Gedetailleerde informatie over de geselecteerde afbeelding bekijken.

- **Favorieten**

Voeg specifieke afbeeldingen in **Favorieten** toe of verwijder deze door op de toets Selecteren en vervolgens op de richtingstoets omhoog op de afstandsbediening te drukken. Om items te bekijken die als **Favorieten** zijn ingesteld, gaat u naar **Ambient** > **Favorieten**.

-  **Favorieten**: Het item is niet als Favorieten ingesteld

-  **Favorieten**: Het item is als Favorieten ingesteld

- **Bewerk**

Verskillende instellingen aanpassen volgens de voorkeuren van de gebruiker.

 Beschikbare functies worden afhankelijk van het model of de inhoud mogelijk niet ondersteund.

- **Weerfilter**

U kunt een weereffect aan inhoud toevoegen.

- **Tijdfilter**

U kunt elke achtergrondtijdsindeling voor inhoud gebruiken.

- **Kleur**

Hiermee wijzigt u de kleur van de inhoud.

- **Sferen**

Hiermee selecteert u een sfeer die overeenkomt met de inhoud.

- **Achtergronden**

Wijzigt de achtergrond van de inhoud.

- **Schaduweffecten**

Past een schaduweffect toe dat u voor de inhoud kunt selecteren.

- **Filter**

U kunt een afbeeldingsfilter-effect voor inhoud selecteren.

- **BGM-modus**

U kunt een achtergrondmuziek aan inhoud toevoegen.

- **Scherminstellingen**

U kunt instellingen zoals de helderheid, verzadiging en kleurtoon van inhoud aanpassen.

- **Helderheid**

Hiermee wordt de helderheid van de inhoud aangepast.

- **Verzadig,**

Hiermee wordt de verzadiging van de inhoud aangepast.

- **Kleurtint**

Hiermee worden de kleuren van de inhoud aangepast.


- **Roodtint / Groentint / Blauwtint**

Hiermee wordt het contrast voor rood, groen en blauw aangepast.

Een inhoudscategorie selecteren

 Beschikbare inhoudscategorieën kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de regio.

- **Favorieten**

Druk in **Ambient**-modus op de toets Selecteren op de afstandsbediening en druk op  **Favorieten** om de weergegeven inhoud in **Favorieten** op te slaan.

- **Speciale editie**


Hiermee kunt u genieten van creatieve kunst en interieurarchitectuur van 's werelds grootste kunstenaars en designers.

- **Cinemagraph**

Dit voegt een herhalende animatie toe aan een specifiek onderdeel van de foto zodat die meer de aandacht trekt.

- **Mijn album**

Hiermee kunt u een opgeslagen foto op uw mobiele apparaat of Samsung Cloud als achtergrond voor de modus Ambient instellen.

 Gebruik de app SmartThings op uw mobiele apparaat om foto's van uw mobiele apparaat of Samsung Cloud te importeren.

 Selecteer **Foto's selecteren** voor meer informatie over het configureren van de foto-instellingen.

- **Q-verzameling**

Biedt inhoud speciaal voor Samsung QLED.

- **Stemming**

Gebruik de verschillende opties om de juiste sfeer voor uw stemming te creëren.

- **Ontspanning**

Kom tot rust met kalmerende inhoud die zijn inspiratie vindt in de natuur en u in een zeer ontspannen stemming brengt.

- **Decor**

Hiermee kunt u inhoud selecteren met een gevoelig en fraai ontwerp.

- **Info**


Hiermee kunt u essentiële realtime informatie selecteren, zoals het weer, de temperatuur, de tijd en het nieuws.

- **Kunstwerk**


Hiermee kunt u inhoud selecteren zoals beroemde foto's en kunstwerken.

- **Achtergrondthema**

Hiermee kunt u een achtergrondthema van Samsung selecteren.

 Maak met de app SmartThings op uw mobiele apparaat een foto van de wand om een aangepaste achtergrond te maken. Als u deze functie gebruikt, kan een vertraging in overdracht en optimalisatie van beeld optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.


 Een aangemaakt **Achtergrondthema** kan als achtergrond voor inhoud worden ingesteld. Om het als achtergrond voor inhoud in te stellen, drukt u op de toets Selecteren op de afstandsbediening in **Ambient**-modus en selecteert u **Bewerk**.

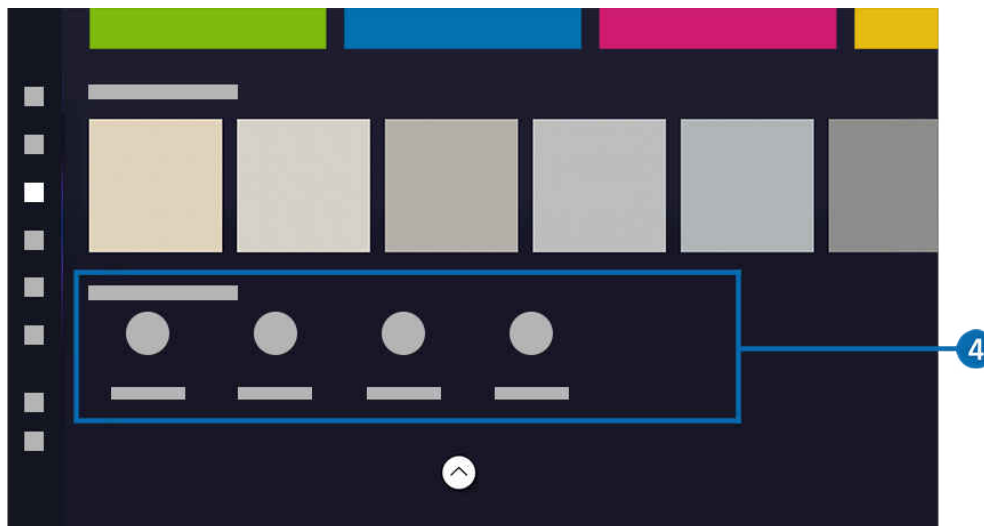

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

4 Opties voor Ambient-schermb


De volgende **Ambient**-modus opties zijn beschikbaar:

 Dit menu staat onderaan op het **Ambient**-modusstartscherm. Scrol helemaal naar beneden om de optie-instellingen te configureren.

 De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model.

- **Automatische helderheid**

Wijzigt de automatische instelling voor helderheid voor de modus **Ambient**.

 Als deze functie op **Uit** is ingesteld, wordt het helderheidsniveau van het scherm van de Product niet automatisch aangepast aan het omgevingslicht.

- **Slapen na**

Stelt de tijd in waarop het **Ambient**-modusscherm automatisch moet worden uitgeschakeld.

 Als de ingestelde tijd niet met de afstandsbediening is ingevoerd, schakelt het scherm uit.

- **Mijn album resetten**

Stel in **Mijn album** opgeslagen foto's opnieuw in.

- **Wat is Ambient?**

Geef kortstondig informatie weer over **Ambient**-modus, inclusief functies.

Naar het Product-weergavescherm gaan vanuit modus Ambient

Om vanaf **Ambient**-modus toegang te krijgen tot het Product-scherm, drukt u op de toets  of  om naar het startscherm van **Ambient**-modus te gaan, drukt u op de richtingstoets links op de afstandsbediening en selecteert u  of  **Start**.


 Als de Product uitgeschakeld is en u op de toets  drukt, wordt het  **Start**-scherm weergegeven.

Het startscherm van Samsung Daily+

Gebruik makkelijk een brede waaier aan diensten aangeboden door [Samsung Daily+](#).

 > richtingstoets links >  Samsung Daily+

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

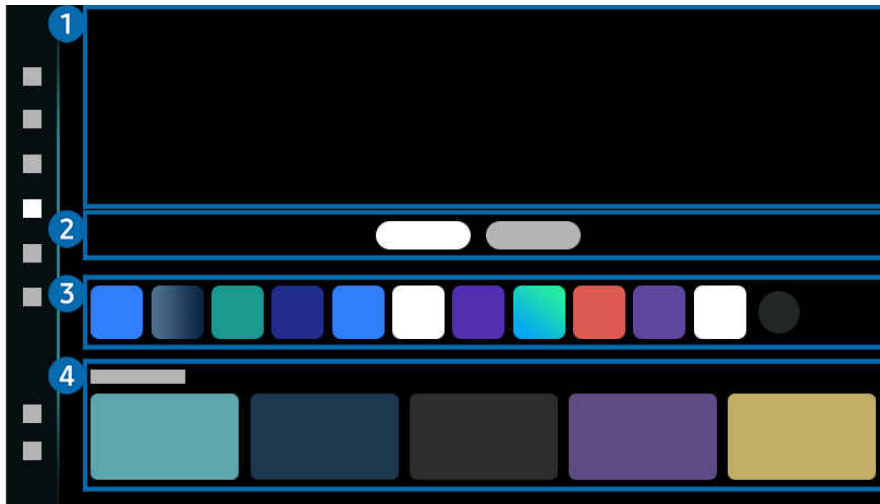

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Biedt nuttige diensten, zoals thuisopleiding, werken op afstand en handel, waardoor gebruikers makkelijk verschillende levensstijlen kunnen ervaren.

Banner

Biedt informatie die verband houdt met apps die worden aangeboden door Samsung Daily+.

2 Tabblad

Scheidt categorieën op basis van de aard van de geboden ervaring, zodat gebruikers snel naar de gewenste diensten kunnen gaan.

 Diensten die door deze functie worden ondersteund, kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

- **Aanbevolen**

Biedt nuttige diensten voor het dagelijkse leven, zoals video-oproepen, handel en werken op afstand. Zo kan de gebruiker makkelijk verschillende levensstijlen ervaren.

- **SmartThings**

Hiermee kan de Product de verschillende gedetecteerde apparaten in dezelfde ruimte verbinden en bedienen. Controleer en beheer makkelijk apparaten in uw huis.

 Raadpleeg "[Gebruik van SmartThings](#)" voor meer informatie.

- **Workspace**

Gebruik de afstandsbediening om met een Windows-pc, Mac-computer of mobiel apparaat verbinding te maken en van op de Product te gebruiken.

 Raadpleeg "[Gebruik van Workspace](#)" voor meer informatie.


- **Gezondheid**

Biedt nuttige gezondheidsgerelateerde diensten, zoals thuisopleiding en medische behandeling op afstand.

- **Workout Tracker**

Maak verbinding met een Galaxy Watch in de buurt om opgeslagen oefeninformatie van het Product-scherm weer te geven.

 Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Samsung Daily+ voor meer informatie over [Workout Tracker](#).

 Om verbinding te maken zorgt u ervoor dat de Galaxy-smartphone en Galaxy Watch zich in de buurt van de Product bevinden en dat Bluetooth ingeschakeld is en er op alle apparaten met dezelfde Samsung-account is ingelogd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Deze functie wordt alleen ondersteund in de Galaxy Watch 4-serie of latere modellen.

 Deze functie werkt mogelijk niet in sommige apps of op sommige serviceschermen.

3 Applijst


Herschik apps, voeg deze toe of verwijder ze met behulp van de bewerkingfunctie.

4 App-overzicht


Biedt snelle toegang tot veelgebruikte functies in de app.

Gebruik van Samsung Gaming Hub

Gamestream heel wat verschillende games rechtstreeks op uw Product met Samsung Gaming Hub. Verbind uw controller via Bluetooth of USB.

 > richtingstoets links >  Games

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en land.

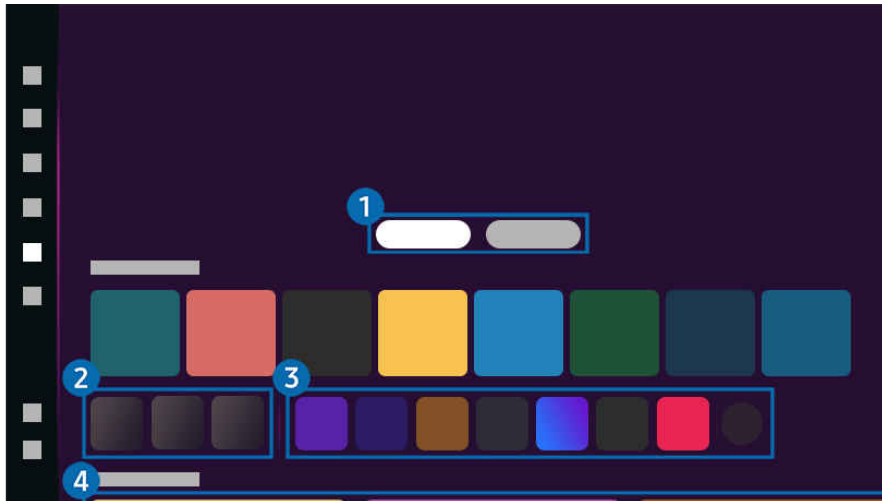

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Mijn games

Uw onlangs gespeelde games verschijnen hier. Ontdek het grote aantal games van Samsung Gaming Hub.

2 Accessoires en muziek

• Controllers

Selecteer een Controller om op de Product aan te sluiten.

 Raadpleeg "[De gamepad gebruiken](#)" voor meer informatie over ondersteunde controllers.

• Geluid

Selecteer een Audioapparaat (bv. Gaming Headset) om verbinding te maken met de Product.

• Muziekspeler

Beheer de muziek die tijdens het spelen van een game moet worden afgespeeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en land.


3 Apps en apparaten

Installeer of verwijder apps of apparaten die nodig zijn om games te spelen.

4 Lijst met games

Koop games aan of schrijf u in voor diensten aangeboden door de Samsung Gaming Hub. Selecteer een game om de gegevens van het game weer te geven.

 Voor het spelen van sommige games moeten verwante apps worden geïnstalleerd.

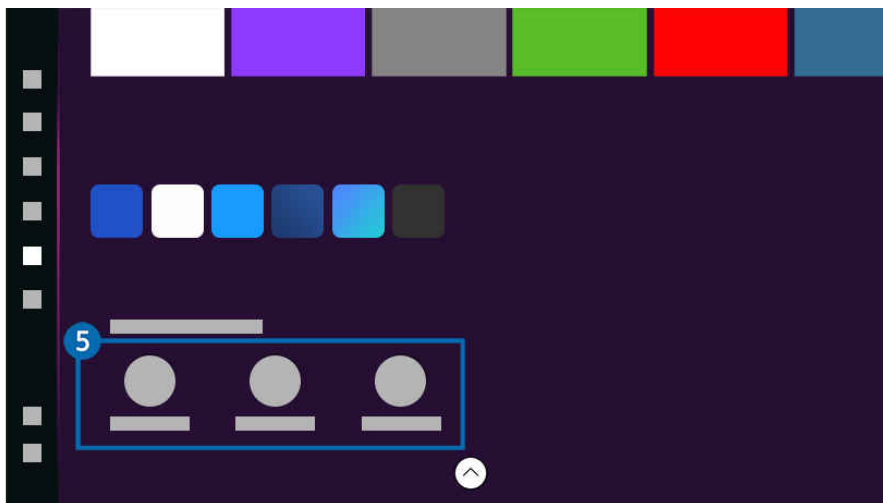

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

5 Gameactiviteit en -opties

 Dit menu vindt u helemaal onderaan het scherm van de Samsung Gaming Hub. Scrol helemaal naar beneden om **Gameactiviteit en -opties** te configureren.

- **Classificatievergrendeling games**

Stel de leeftijdsgrens in voor het spelen van games.

 De leeftijdsgrens wordt alleen ondersteund voor het browsen van games in de cloud in Samsung Gaming Hub.

- **Personalisatie**

Op maat gemaakte inhoud wordt aanbevolen, op basis van de recent door de gebruiker gespeelde games en de inhoud waarin de gebruiker geïnteresseerd is.


- **Gamevoorkeur**

Pas de weer te geven game-inhoud aan afhankelijk van het geselecteerde gamertype.

De Start-functie gebruiken

Bekijk diverse tv-programma's. Installeer diverse apps die door Smart Hub worden aangeboden, zoals video-, muziek- en sportapps, en gebruik de apps vanaf de Product.

 > richtingstoets links >  Start

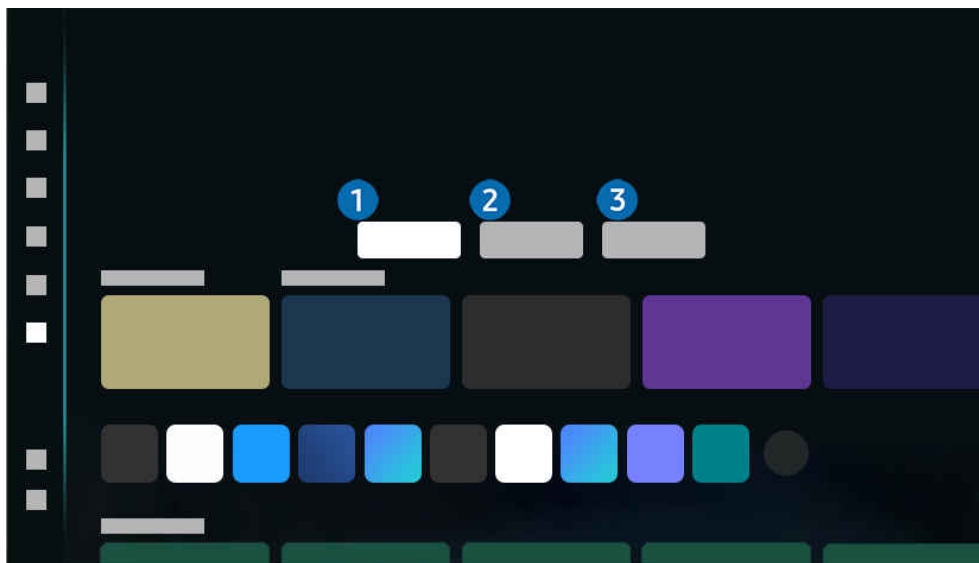

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Voor u / Ontdekken

De app geeft gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van de kijkervaring van de gebruiker. Bekijk actuele populaire inhoud of voeg vaak gebruikte apps aan het startscherm toe.

 Raadpleeg "[Over het startscherm van Voor u](#)" voor meer informatie over [Voor u](#).

2 Live

Bekijk tv-programma's die momenteel worden uitgezonden. Open het [Gids](#)-scherm om de uitzendschema's te bekijken en stel geplande weergave in voor de gewenste programma's.

 Raadpleeg "[Over het startscherm van Live](#)" voor meer informatie over [Live](#).

3 Apps


Installeer diverse apps die door Smart Hub worden aangeboden, zoals video, muziek, sport en games, en gebruik de apps vanaf de Product.

 Raadpleeg "[Over het startscherm van Apps](#)" voor meer informatie over [Apps](#).

Over het startscherm van Voor u

Dit scherm geeft gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van de kijkervaring van de gebruiker.

🏠 > richtingstoets links > 🏠 Start > Voor u

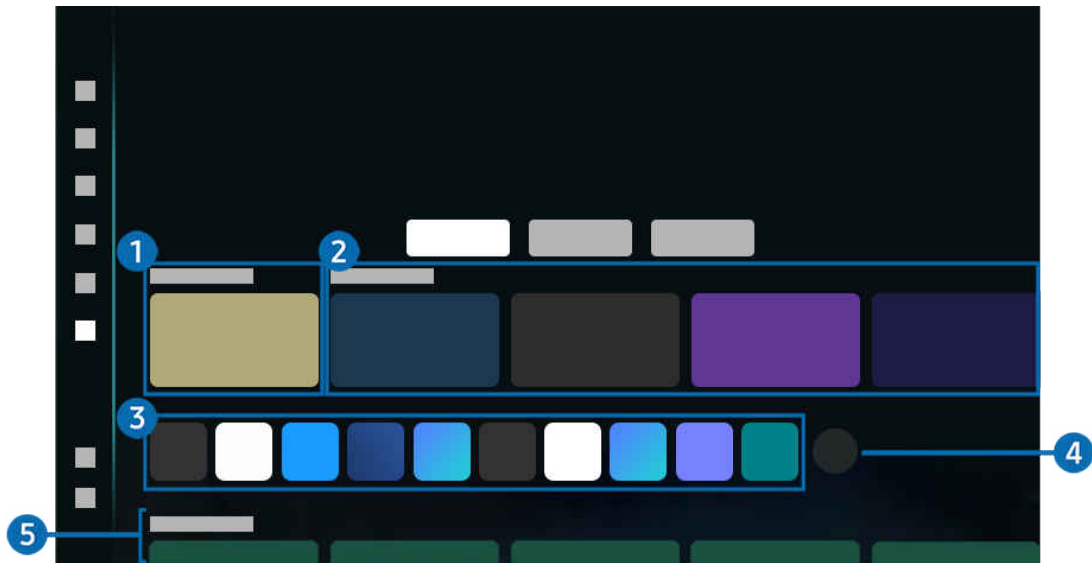


 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.


1 Nu afgespeeld

Open uw laatst bekeken tv-programma, app of laatst gebruikte invoerbron.

2 Aanbevolen voor u / Nu op tv

 Afhankelijk van het model of de regio kan de naam van deze functie anders worden weergegeven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het ingangssignaal en de instellingen.

• Aanbevolen voor u

Beveelt inhoud aan die momenteel populair is in vele OTT-diensten.

• Nu op tv

Geef een lijst weer met Tv-programma's of inhouditems van Samsung TV Plus die momenteel worden uitgezonden.

3 Applijst

Voeg vaak gebruikte apps toe aan het startscherm of verwijder apps naar wens.

4 Lijst bewerken

- Een item verplaatsen in het Home Screen


Selecteer **Lijst bewerken** op het einde van de lijst. Verplaats de focus naar de app die u wilt verplaatsen en druk op de knop Selecteren op de afstandsbediening. Selecteer **Verplts** in het optiemenu. Druk op de richtingstoets links of rechts om de app te verplaatsen en druk vervolgens op Selecteren. Dit verplaatst de app op het startscherm.

In plaats daarvan kunt u de aanwijzer verplaatsen naar de te verplaatsen app, de knop Selecteren ingedrukt houden en vervolgens op de richtingstoets links of rechts drukken.

- Een item verwijderen uit het Home Screen

Selecteer **Lijst bewerken** op het einde van de lijst. Verplaats de focus naar de app die u wilt verwijderen en druk op de knop Selecteren op de afstandsbediening. Selecteer **Verwijderen** in het optiemenu. Hiermee wordt de app uit de startscherm-lijst verwijderd.

In plaats daarvan kunt u de aanwijzer verplaatsen naar de te wissen app, de toets Selecteren ingedrukt houden en vervolgens **Verwijderen** selecteren.

 Raadpleeg "Geïnstalleerde apps beheren" om een gewiste app opnieuw in de lijst te plaatsen of om een nieuwe app naar het startscherm te downloaden.

5 Universele gids

Universele gids is een functie waarmee u op één plek kunt zoeken naar inhoud als tv-programma's, dramaserieën en films, die u vervolgens kunt bekijken. **Universele gids** kan op uw voorkeuren toegespitste inhoud aanbevelen.

U kunt deze functie op uw mobiele apparaat gebruiken met de Samsung-app SmartThings.

-  Druk op de pijlknop omlaag op de afstandsbediening in startscherm om toegang te krijgen tot Universele gids.
-  Als u de inhoud van deze apps op uw Product wilt weergeven, moeten de apps op het Product zijn geïnstalleerd.
-  Bij het bekijken van bepaalde betaalde inhoud is het mogelijk dat u een betaling moet doen via de bijbehorende app.
-  Sommige inhoud is mogelijk beperkt, afhankelijk van de netwerkomstandigheden en uw abonnementen op betaalde kanalen.
-  Ouderlijk toezicht is noodzakelijk als kinderen deze service gebruiken.
-  Afbeeldingen kunnen onscherp zijn, afhankelijk van de serviceprovider.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Alle YouTube-inhoud met 8K-resolutie die wordt aanbevolen en verstrekt via het startscherm van 8K Product wordt toegeschreven aan YouTube.

De beeldkwaliteit van YouTube-inhoud met 8K-resolutie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder locatie, internetbandbreedte die thuis wordt gebruikt en internettoegangssnelheid.

Afhankelijk van uw internetverbinding kan deze tijdelijk worden afgespeeld op een andere resolutie dan een 8K-resolutie.

De aanbevolen verbindingssnelheid voor het ontvangen van 8K-beeldkwaliteit (8K-resolutie) is ten minste 80 Mbps.

De laadtijd die nodig is om YouTube-inhoud met 8K-resolutie te bekijken, kan variëren afhankelijk van de internetbandbreedte of internettoegangssnelheid die u op dat moment gebruikt.

Afhankelijk van het servicebeleid van Samsung en YouTube-diensten wordt in de toekomst YouTube-inhoud met 8K-resolutie al dan niet via het startscherm aanbevolen.

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Opties voor Media



 Dit menu staat onderaan op Voor u-startscherm. Scrol helemaal naar beneden om de optie-instellingen te configureren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Voorkeuren:** Selecteer een voorkeurservice om aanbevelingen voor inhoud te ontvangen die bij uw voorkeur passen.
- **Doorgaan met kijken:** Kies inhoudsaanbieders voor **Doorgaan met kijken**. U kunt verschillende programma's op één plaats bekijken van alle hieronder vermelde producenten met ondersteunde **Doorgaan met kijken**-inhoud.
- **Kinderslot:** Leid om naar het menu Kinderslot. Schakel alle instellingen voor ouderlijk toezicht in of uit.
- **Geluid automatisch afspelen:** Wanneer u bladert door inhoud en er een voorbeeldweergave van afspeelt, kunt u instellen of het geluid al dan niet wordt automatisch wordt afgespeeld.

Over het startscherm van Live

Bekijk tv-programma's die momenteel worden uitgezonden. Open het Gids-scherm om de uitzendschema's te bekijken en stel geplande weergave in voor de gewenste programma's.

 > richtingstoets links >  Start > Live




 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Gids

Bekijk de programmaschema's van verschillende kanalen op één enkel scherm. Gebruik **Gids** om het dagelijkse programmaschema voor elke zender te bekijken. U kunt er ook gedetailleerde informatie over programma's vinden, een specifiek programma bekijken.

2 Nu op tv

Geef een lijst weer met Tv-programma's of inhouditems van Samsung TV Plus die momenteel worden uitgezonden.



 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het ingangssignaal en de instellingen.

Over het startscherm van Apps

Diverse apps downloaden en uitvoeren vanaf Smart Hub.

 > richtingstoets links >  Start > Apps

U kunt gebruikmaken van een breed scala aan inhoud , waaronder video, muziek, sport en games door de desbetreffende apps op uw Product te installeren.

-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de Product met netwerk zijn verbonden.
-  Wanneer Smart Hub voor het eerst wordt gestart, worden automatisch de standaardapps geïnstalleerd. De standaardapps kunnen per model of regio verschillen.



-  Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Een app installeren





1. Ga naar de app die u wilt installeren en druk op de knop Selecteren. Het gedetailleerde informatiescherm wordt weergegeven.
2. Selecteer **Installeren**. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het menu **Openen** weergegeven.
3. Selecteer **Openen** om de app direct uit te voeren.

-  U kunt de geïnstalleerde apps bekijken in het scherm **Instellingen**.
-  Als er onvoldoende ruimte is in het interne geheugen van de Product, kunt u ook specifieke apps op een USB-apparaat installeren.
-  Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunt u alleen uitvoeren wanneer het USB-apparaat op de Product is aangesloten. Als het USB-apparaat wordt losgekoppeld terwijl de app actief is, wordt de app beëindigd.
-  Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen niet op een andere Product of op een pc worden gestart.

Een app starten


U kunt de gewenste app starten vanuit **Gedownloade app**.

De onderstaande pictogrammen worden weergegeven binnen de pictogrammen van de geselecteerde app. Deze hebben de volgende betekenis:

- : De app is op een USB-apparaat geïnstalleerd.
- : De app heeft een wachtwoord.
- : De app moet worden bijgewerkt.
- : De app ondersteunt de spiegelfunctie.

Over de Apps-instellingen

 Dit menu staat onderaan op [Apps](#)-startscherm. Scrol helemaal naar beneden om de optie-instellingen te configureren.

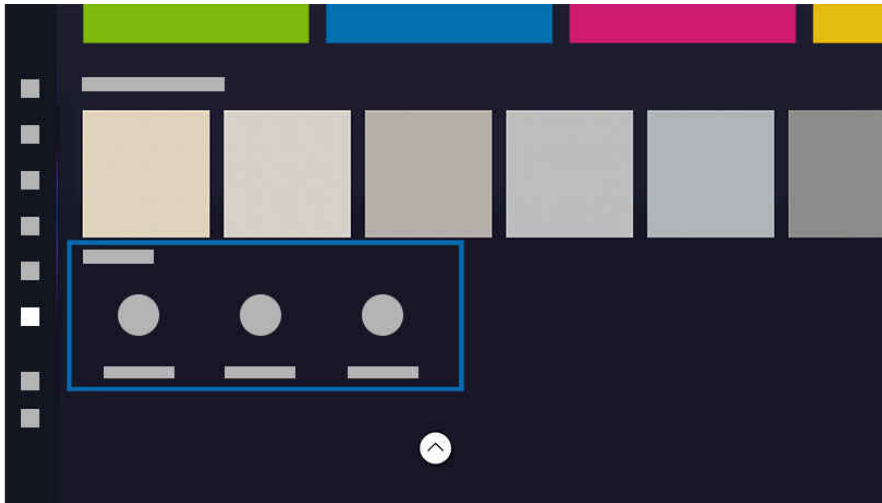

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

- [Appinstellingen](#)

Beheer geïnstalleerde apps.

 Raadpleeg het hoofdstuk 'Geïnstalleerde apps beheren' voor meer informatie.

- [Alles bijwerken](#)

Werkt gelijktijdig alle apps bij die kunnen worden bijgewerkt.

- [Automatische update](#)

Stel [Automatische update](#) in op [AAN](#) om de geïnstalleerde apps automatisch bij te werken.

 Automatisch bijwerken wordt alleen ingeschakeld wanneer de Product is aangesloten op het netwerk.

- [Copyright](#)


Bekijk de copyrightinformatie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Geïnstalleerde apps beheren

Ga naar [Appinstellingen](#) om geïnstalleerde apps te beheren.

 [Appinstellingen](#) vindt u onderaan het [Apps](#)-scherm. Scrol helemaal naar beneden om [Appinstellingen](#) te openen.

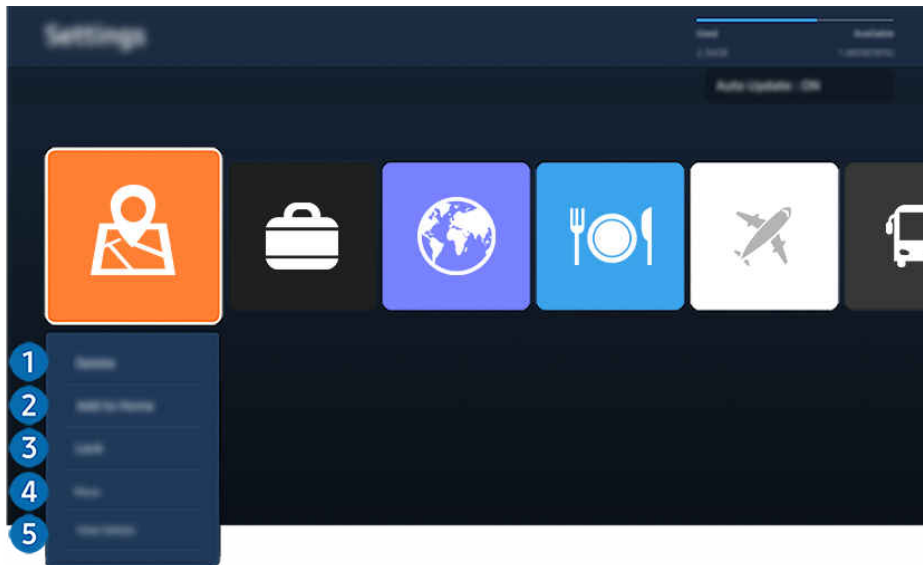

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Apps toevoegen aan het startscherm

1. Selecteer de app die u wilt toevoegen.
2. Selecteer [Toevoegen aan startpagina](#).
3. Verplaats de geselecteerde app naar de gewenste locatie zodra het startscherm verschijnt.
4. Druk op de knop Selecteren.

De geselecteerde app wordt toegevoegd aan het startscherm.

 Als de geselecteerde app al is toegevoegd aan het startscherm, is deze functie uitgeschakeld.

2 Een app verwijderen

1. Selecteer de app die u wilt verwijderen.
2. Selecteer [Verwijderen](#).

De geselecteerde app wordt verwijderd.




 Zorg ervoor dat de bijbehorende app-gegevens ook worden verwijderd wanneer u een app verwijdert.

 Standaardapps kunnen niet worden verwijderd.

3 Apps vergrendelen en ontgrendelen

1. Selecteer een app om te vergrendelen of te ontgrendelen.
2. Selecteer **Ver-/ontgrendelen**.

De geselecteerde app wordt vergrendeld of ontgrendeld.

 Voer de pincode in om een app te vergrendelen of ontgrendelen. U kunt de pincode instellen in  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **PIN wijzigen**. **Probeer nu**

4 Een app opnieuw installeren

1. Selecteer de app die opnieuw wilt installeren.
2. Selecteer **Opnw install..**

De installatie wordt opnieuw uitgevoerd.

5 Gedetailleerde informatie over de app controleren



1. Selecteer de app die u wilt controleren.
2. Selecteer **Details weergeven**.


Het informatiescherm van de app wordt weergegeven.

 U kunt een app beoordelen op het scherm **Details weergeven**.

Informatie over de Instellingen startscherm

Beheer externe apparaten die met de Product zijn verbonden en configureer instellingen voor diverse functies die op de Product beschikbaar zijn.

 > richtingstoets links >  **Instellingen**

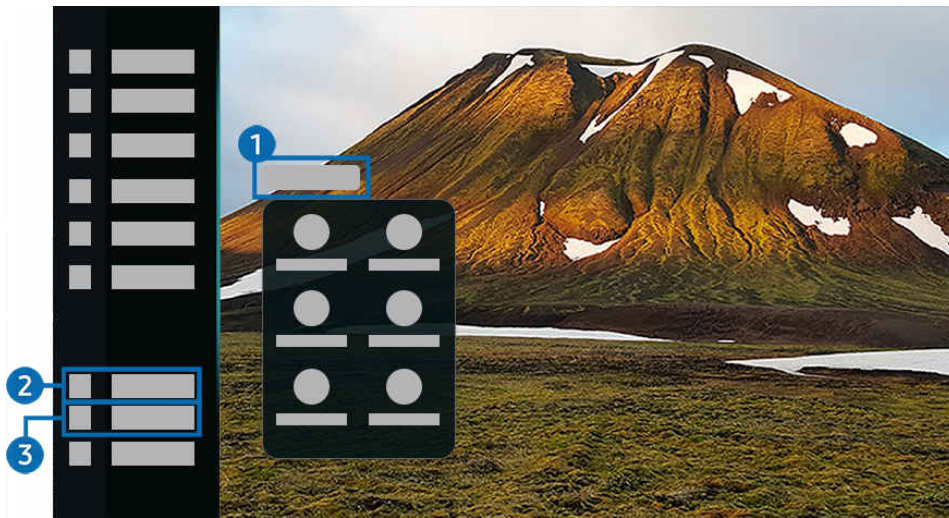

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Melding

U kunt een overzicht van meldingen weergeven voor alle gebeurtenissen die zich voordoen op uw Product. Er wordt een melding op het scherm weergegeven wanneer een gepland programma of een geplande opname op het punt staat om te beginnen of wanneer zich een gebeurtenis voordoet op een geregistreerd apparaat.

Als u de focus naar **Melding** verplaatst en vervolgens op de toets Selecteren drukt, wordt er rechts een meldingsvenster weergegeven en zijn de volgende functies beschikbaar:

-  **Alles verw.**

U kunt al uw meldingen verwijderen.

-  **Instellingen**

U kunt opgeven voor welke services u meldingen wilt ontvangen.

Als u **Geluid toestaan** selecteert, worden meldingen weergegeven met een geluidssignaal.


2 Verbonden apparaten

Selecteer een extern apparaat dat op de Product is aangesloten.

 Raadpleeg "[Schakelen tussen externe apparaten die op de Product zijn aangesloten](#)" voor meer informatie.

3 Instellingen

Verplaats de focus naar het **Instellingen**-menu om snelle instellingenopties onder het menu weer te geven. Snel instellen kan worden gebruikt om vaak gebruikte functies snel te configureren.

 De **Instellingen**-items worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Alle instellingen**

Hiermee geeft u het **Instellingen**-menu weer om specifieke instellingen te configureren.

- **Multi View**

Terwijl u Product kijkt, kunt u meerdere gesplitste schermen tegelijk bekijken.

 Raadpleeg "[Gebruik van Multi View](#)" voor meer informatie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Geluidsuitvoer**

U kunt kiezen welke luidsprekers de Product gebruikt voor audio-uitvoer. U wijzigt de audio-uitvoer door op de knop **Selecteren** te drukken.

- **Beeldmodus**


Wijzig de beeldmodus voor de optimale kijkervaring. Druk op de toets **Selecteren** om de **Beeldmodus** te wijzigen.

- **Slaaptimer**

U kunt de Product automatisch uitschakelen op een specifiek tijdstip. Druk op de toets **Selecteren** om de slaaptijd te wijzigen.

- **Bluetooth**

Sluit uw Product aan op Bluetooth-luidsprekers. Dit kunt u doen door **Bluetooth** te selecteren om automatisch te zoeken naar Bluetooth-audioapparaten.

 Verbinding maken met een Bluetooth-luidspreker wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Helderheid**

Eenvoudig de scherminstellingen configureren: **Helderheid**, **Contrast**, **Scherpte**, **Kleur** en **Tint (G/R)**.

- **Wi-Fi**

Controleer uw netwerkverbinding.

- **Geluidmodus**

U kunt een geluidmodus selecteren om uw luisterervaring te optimaliseren. U wijzigt de geluidmodus door op de knop Selecteren te drukken.

- **Batterijvoeding besparen**

Schakel deze functie in om de schermhelderheid automatisch aan te passen wanneer de oplader niet is aangesloten. Dit minimaliseert het stroomverbruik van de batterij.

 Sommige functies kunnen beperkt zijn wanneer deze functie in gebruik is.

- **Helderheidsoptimalisatie**

Om het stroomverbruik te verminderen, wordt de beeldhelderheid automatisch aan het omgevingslicht aangepast.

- **AI-modus / Instellingen van intelligente geluidsmodus**

In **AI-modus** herkent en analyseert het Product de omgeving, het geluid, de inhoud en uw gebruikspatronen om voor een optimale weergave-ervaring te zorgen.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "Gebruik van AI-modus" voor meer informatie.

 De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

- **Spelmodus**


U kunt de **Spelmodus** instellen om het scherm van de Product te optimaliseren voor betere gameprestaties. U kunt de **Spelmodus** in- of uitschakelen met de selectieknop.

 Deze naam van **Spelmodus** kan worden gewijzigd in **Adaptive-Sync / FreeSync** afhankelijk van de bevestigde grafische kaart.

 Deze functie is alleen beschikbaar als een externe invoerbron wordt gebruikt.





 Raadpleeg "De kijkomgeving voor externe apparaten instellen" voor meer informatie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Wanneer signaalkabels, zoals HDMI, DP, USB-C, enz. aangesloten worden, wijzigt de waarde van instelling van **Spelmodus** naar uit. (model van G-serie niet inbegrepen) Als het scherm van het product uit en in wordt geschakeld terwijl het externe apparaat op de USB-C-aansluiting is aangesloten, wordt het in het product als nieuw aangesloten herkend en de waarde van instelling van **Spelmodus** kan naar **Uit** worden gewijzigd.

- **Flex Move Screen**

Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om op het scherm in/uit te zoomen of om de schermpositie te wijzigen.

-  Deze functie wordt afhankelijk van het model of de apps mogelijk niet ondersteund.
-  Wanneer het scherm is uitgezoomd, kan het zijn dat de resolutie van tekst of andere weergegeven inhoud op sommige schermen lager lijkt.
-  Deze functie is ook beschikbaar op de Ark Dial. De Ark Dial wordt alleen meegeleverd met de Odyssey Ark.
-  Draai op de Ark Dial het wiel wijzigen links/rechts om in/uit te zoomen op het scherm, of gebruik de richtingstoetsen om de schermpositie te bewegen. (🔍 > Wielbesturing > 📄 Flex Move Screen)

- **Inzoomen om te vullen**

Zoom in op de appinhoud om het scherm te vullen. Sommige inhoud lijkt mogelijk bijgesneden na het zoomen.

-  Enkel beschikbaar terwijl er apps actief zijn die de zoomfunctie ondersteunen.


- **Modus voor oogbeveiliging**

Stel een optimale beeldkwaliteit in waarbij de ogen zo veel mogelijk rust krijgen.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.




- **Multi Control**

Bedien Galaxy-apparaten in de buurt met de muis en het toetsenbord die aan het product zijn aangesloten.

-  Om apparaten in de buurt te koppelen, schakelt u op de apparaten **Multi Control**, Wi-Fi en Bluetooth in en zorgt u ervoor dat de apparaten met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en met dezelfde Samsung-account zijn ingelogd.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **USB-poortwijziging instellen**

Stel het type USB-poort in om smart monitor toe te wijzen.

-  Wanneer automatisch wijzigen is ingesteld, wordt wanneer de bron verandert van een pc aangesloten met een USB-hubkabel of USB-C de USB-poort automatisch gewijzigd naar de pc.
-  De USB-poort kan alleen worden toegewezen aan de aangesloten pc of smart monitor.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.


- **Ondertiteling**

U kunt Product-uitzendingen met ondertitels bekijken. Als u de functie **Ondertiteling** wilt in- of uitschakelen, drukt u op de knop Selecteren. Om **Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid** uit te voeren drukt u op de knop Selecteren en selecteert u vervolgens **Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid**.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer**

U kunt een uitvoer-indeling selecteren voor digitale audio. De optie **Dolby Digital+** is alleen beschikbaar via HDMI (ARC) voor externe apparaten die de indeling **Dolby Digital+** ondersteunen.

 HDMI (ARC) wordt door sommige modellen ondersteund. Controleer de naam van de HDMI-poort van het aangeschafte productmodel.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Beeldscherpte**

U kunt afbeeldingen met veel beweging optimaliseren. U kunt deze functie in- of uitschakelen met de knop Selecteren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Kleurtint**

U kunt een kleurtoon selecteren die geschikt is voor uw kijkvoorkeuren. Druk op de knop Selecteren om de gewenste kleurtoon te kiezen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Aan/uit en spaarstand**

Hiermee geeft u het menu **Aan/uit en spaarstand** weer. Verminder het energieverbruik door uw stroomvoorkeuren en andere energiebesparende opties te wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Spaarstandoplossing**

Verlaag het stroomverbruik door de instelling voor helderheid aan te passen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Ondersteuning**


Hiermee geeft u het **Ondersteuning**-instellingenmenu weer.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

4 Bewerk

Selecteer **Bewerk** op het einde van de lijst met **Instellingen**. U kunt de locatie van functies in het **Instellingen**-scherm wijzigen.







 Een andere manier om een functie te verplaatsen, is de focus naar de functie verplaatsen en vervolgens de Selecteren-toets ingedrukt houden.

Een Samsung-account gebruiken

Uw eigen Samsung-account maken en beheren.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Samsung-account](#) [Probeer nu](#)

[Probeer nu](#)

-  U kunt de volledige tekst van de Voorwaarden en beleid bekijken in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Samsung-account](#) > [Mijn Account](#) > [Over Samsung-account](#) > [Voorwaarden](#) nadat u zich hebt aangemeld bij uw Samsung-account.
-  Volg de instructies op het scherm van de Product om een Samsung-account aan te maken of u ermee aan te melden.
-  De Samsung-account kan met één ID worden gebruikt op de Product, het mobiele apparaat en de website.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Aanmelden bij een Samsung-account

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Samsung-account](#)

Start de camera op uw mobiele telefoon en scan de QR-code om u op uw Samsung-account aan te melden of een nieuw account aan te maken.

Een andere manier om zich aan te melden is door een e-mailadres te selecteren en handmatig uw account in te voeren of door een website te selecteren en de website vanaf uw computer of mobiele telefoon te openen.




Uw Samsung-account beheren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Samsung-account](#) > [Mijn Account](#)

Als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account, kunt u gebruikmaken van de volgende functies:

- [Profiel bewerken](#)

U kunt uw accountgegevens bewerken.

-  Ter bescherming van persoonsgegevens gaat u naar [Profiel bewerken](#) en stelt u vervolgens [Aanmeldmethode](#) in op [Uw id selecteren en wachtwoord invoeren \(hoge beveiliging\)](#).
-  Als u wilt dat u elke keer als u de Product inschakelt, wordt aangemeld bij uw account, klikt u op [Aangemeld blijven](#).
-  Wanneer de Product door meerdere mensen wordt gebruikt, schakel dan [Aangemeld blijven](#) in om persoonsgegevens te beveiligen.

- [Pincode-instelling](#)

Stel uw pincode in of wijzig die.

- [Betaalgegevens](#)

U kunt uw betaalinformatie bekijken of beheren.

- **Abonnementen**

Bekijk informatie over het abonnement.

- **Back-up maken**

U kunt een back-up van de instellingen van de Product maken op uw cloudopslagruimte. Bij het opnieuw instellen of vervangen van de Product kunt u de instellingen vervangen door de back-upinstellingen.

- **Productregistratie**

U kunt de huidige Product registreren of de geregistreerde gegevens zien. U kunt eenvoudig services ontvangen na registratie van het product.

 U kunt de geregistreerde informatie bekijken of deze verwijderen op de website voor Samsung-accounts (<https://account.samsung.com>).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Beveiliging en Privacy**

U kunt het privacybeleid voor Samsung-accounts lezen of de instellingen voor service op maat wijzigen.

- **Over Samsung-account**

U kunt de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid bekijken.

 Selecteer **Details weergeven** voor meer informatie over de algemene voorwaarden en speciale voorwaarden.

- **Afmelden**

Wanneer meerdere mensen de Product delen, kunt u zich bij uw account afmelden om te voorkomen dat anderen deze kunnen gebruiken.

Gebruik van Workspace

Gebruik de afstandsbediening om met een Windows-pc, Mac of mobiel apparaat verbinding te maken en van op het Product te gebruiken.

 > richtingstoets links >  [Samsung Daily+](#) > [Aanbevolen](#) > [Workspace](#) [Probeer nu](#)



Verbind een Windows-pc, Mac, of mobiel apparaat met het Product om het apparaat makkelijk te gebruiken.

 Voor makkelijk gebruik bij een computer sluit u van tevoren een toetsenbord en een muis op uw Product aan.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Gebruik van Scherm delen (Windows-pc) / Screen mirroring (Mac)


 > richtingstoets links >  [Samsung Daily+](#) > [Aanbevolen](#) > [Workspace](#) > [Windows-pc](#)
> [Scherm delen](#)

 > richtingstoets links >  [Samsung Daily+](#) > [Aanbevolen](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Screen mirroring](#)

Volg de instructie op het scherm om de pc-instellingen aan te passen en een draadloze verbinding tussen de Product en de pc op te richten.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor pc's die draadloos scherm delen ondersteunen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Verbinding via het Windows-besturingssysteem is alleen beschikbaar in Windows 10 of recentere versies.

 Verbinding via Mac OS is beschikbaar in AirPlay.

Gebruik van Easy Connection to Screen


 > richtingstoets links >  [Samsung Daily+](#) > [Aanbevolen](#) > [Workspace](#) > [Windows-pc](#)
> [Snelle verbinding](#)

U kunt eenvoudig de functies van de afstandsbediening gebruiken nadat u **Easy Connection to Screen** op uw pc hebt geïnstalleerd.


Volg de instructies op het scherm om de pc-toepassing **Easy Connection to Screen** te downloaden en te installeren. Vervolgens kunt u gemakkelijk een externe pc aansluiten.


1. Download de pc-toepassing **Easy Connection to Screen** van <http://smsng.co/easy> en installeer hem vervolgens op uw pc.
2. Meld u met dezelfde Samsung-account aan op zowel Product als pc.
3. Wanneer de pc ingeschakeld is en aangesloten is via het netwerk, geeft het startscherm van **Workspace** de pc weer.

 De pc-toepassing Easy Connection to Screen is alleen beschikbaar in Windows 10 of recentere versies.





 Afhankelijk van de netwerkomgeving, waaronder de configuratie van de firewall, het type router en de sterkte van het draadloze signaal, kunnen zich problemen voordoen, zoals een lage snelheid, verbreking van de verbinding of een beperkte verbinding.

Een externe pc aansluiten

 > richtingstoets links >  Samsung Daily+ > Aanbevolen > Workspace > Windows-pc > Handmatige verbinding [Probeer nu](#)

 > richtingstoets links >  Samsung Daily+ > Aanbevolen > Workspace > Mac > Extern inloggen [Probeer nu](#)


Biedt **Verbinding met extern bureaublad (VEB)** om extern verbinding te maken met een Windows-pc en **Virtual Network Computing (VNC)** voor een Mac-computer. Om op afstand verbinding te maken met uw pc, voert u het IP-adres van de externe pc in of selecteert u een opgeslagen profiel. Voor een juiste gebruikersnaam en wachtwoord in. Als er een computer is die via hetzelfde netwerk toegankelijk is, wordt het gevonden IP-adres weergegeven.

-  Verplaats de focus naar  [Gebruikersprofielen beheren](#) en druk op de knop **Selecteren** om een veelgebruikte pc te registreren. Wanneer een pop-upvenster verschijnt, selecteert u [Toevoegen](#) en voert u de pc-informatie in.
-  Wanneer uw pc naar de energiebesparingsstand gaat, is de verbinding niet altijd beschikbaar. Het verdient aanbeveling de energiebesparingsstand uit te schakelen.
-  Het verdient aanbeveling het bekabelde netwerk aan te sluiten, aangezien de schermweergave of het geluid kan worden onderbroken, afhankelijk van de staat van het netwerk.

1. Configureer de instellingen van uw computer om de functie **Workspace** te gebruiken.

-  Verbinding met Windows via het RDP-protocol is beschikbaar in Windows 10 Professional of hoger.
-  Externe verbindingen met Mac-computers via het VNC-protocol worden alleen ondersteund voor Mac OS X 10.5 of later.
- Windows:
 - 1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Mijn pc** op het bureaublad of op Windows Verkenner en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
 - 2) Klik op **Extern bureaublad** en selecteer **Extern bureaublad inschakelen**.
- Mac:
 - 1) Selecteer **Menu** > **Systeem** > **Voorkeuren** en klik vervolgens op **Delen**.
 - 2) Schakel de selectievakjes **Schermdelen** en **Externe aanmelding** in.
 - 3) Voer de resolutieveranderingsapp uit die uit de App Store is gedownload en wijzig de resolutie vervolgens in 1440 x 900 of lager.
-  Als u op de Mac de resolutie niet wijzigt, kan het vorige beeld worden weergegeven terwijl u verbinding maakt met een externe computer.

2. Voer de vereiste instellingen om verbinding met de externe computer te maken.

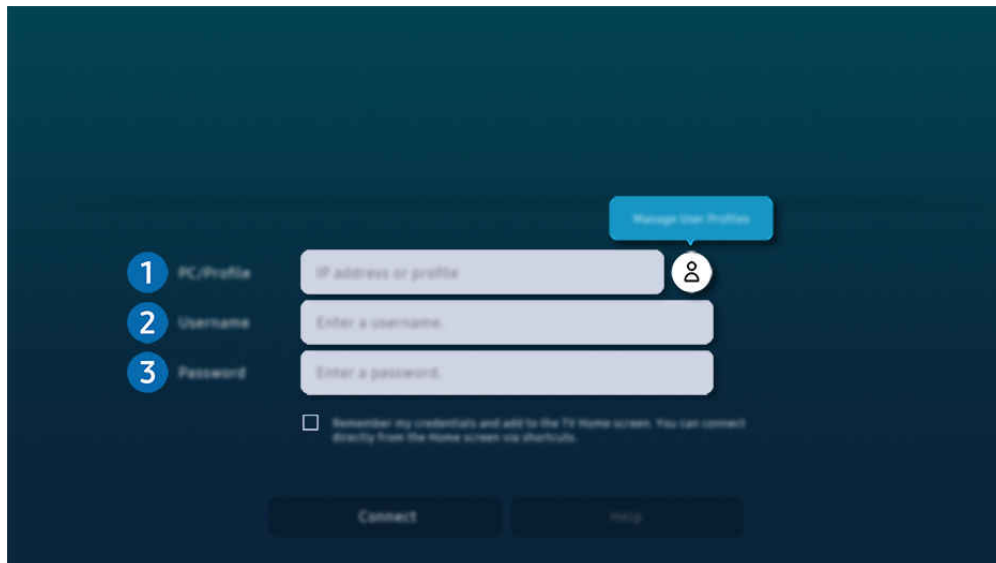


 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Pc/profiel

Voer het IP-adres of het profiel van de pc in waar u verbinding mee wilt maken.

- Voor Windows: wanneer de te verbinden computer zich in hetzelfde netwerk (router/AP) bevindt, voert u de 'cmd'-opdracht uit in **Instellingen > Netwerk en internet > Netwerkeigenschappen weergeven** of in **Start > Run**, en vervolgens voert u 'ipconfig' uit om het IPv4-adres van de computer te controleren.
- Voor Mac kunt u het IP-adres controleren in **Instellingen > Externe toegang**.
- Als de Product en computer zich niet in hetzelfde netwerk bevinden, moet u het openbare IP-adres weten en de router en AP (toegangspunt) configureren. Controleer of de router die met de computer in verbinding staat port forwarding ondersteunt. Vraag hulp aan een beveiligingsmedewerker indien het bedrijf extra beveiligingsmaatregelen zoals een firewall gebruikt.

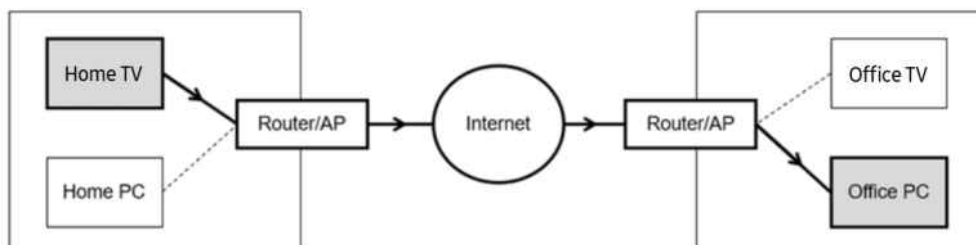


2 Gebruikersn.

Voer de Gebruikersn. van de computer in. De Gebruikersn. controleren:

- Windows: **Configuratiescherm** > **Gebruikersaccountbeheer**
- Mac: **Systeemvoorkeuren** > **Gebruikers & Groepen**

3 Toegangscode

Voer het wachtwoord in voor het aanmeldingsaccount.

 Als u een pincode gebruikt, voer niet de pincode in, maar het gespecificeerde wachtwoord voor de computer.


Multimedia-inhoud afspelen op een externe pc

Wanneer u de muisaanwijzer naar de bovenkant van het scherm beweegt nadat u toegang hebt verkregen tot een externe computer, wordt de bovenste balk weergegeven. Wanneer u in de bovenste balk op het pictogram voor het delen van mappen klikt, worden de mappen weergegeven die in Windows of op de Mac worden gedeeld. U kunt alle media-inhoud in een map afspelen.

 Raadpleeg "[Afbeeldingen/video/muziek weergeven](#)" voor meer informatie.



Voor het gebruik van deze functie moet de functie voor het delen van mappen op de computer waartoe u toegang wilt, zijn ingeschakeld zoals hieronder weergegeven:

- Windows:
 1. Open Windows Verkenner en ga dan naar de map die u wilt delen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
 3. Nadat het venster **Eigenschappen** is verschenen, klikt u op het tabblad **Delen** en vervolgens op **Geavanceerd delen**.
 4. Nadat het venster **Geavanceerd delen** is verschenen, schakelt u het selectievakje **Deze map delen** in.
- Mac:
 1. Selecteer **Menu** > **Systeemvoorkeuren** en klik vervolgens op **Delen**.
 2. Schakel het selectievakje **Bestanden delen** in.
 3. Als u een map wilt toevoegen om te delen, klikt u op de knop **Toevoegen+** aan de onderkant.
 4. Selecteer een map en klik vervolgens op **Toevoegen+**.



 Het verdient aanbeveling het bekabelde netwerk aan te sluiten, aangezien de schermweergave of het geluid kan worden onderbroken, afhankelijk van de staat van het netwerk.

 Als een videobestand via een externe computer wordt afgespeeld, kan het scherm of het geluid haperen.

U Galaxy-apparaat bedienen met het toetsenbord en de muis

 > richtingstoets links >  Samsung Daily+ > Aanbevolen > Workspace > Multi Control

Bedien Galaxy-apparaten in de buurt met de muis en het toetsenbord die aan het product zijn aangesloten.

-  Om apparaten in de buurt te koppelen, schakelt u op de apparaten **Multi Control**, Wi-Fi en Bluetooth in en zorgt u ervoor dat de apparaten met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en met dezelfde Samsung-account zijn ingelogd.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruik van Samsung DeX



Voer **Samsung DeX** op uw mobiele apparaat uit om de software met het Product te verbinden.

Volg de instructies op het scherm om met **Samsung DeX** verbinding te maken. Sommige modellen worden mogelijk niet gezocht wanneer u de Product via een mobiel apparaat verbindt via **Samsung DeX**. Als dat het geval is, volgt u de instructies op het scherm van het mobiele apparaat om met de software verbinding te maken.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele apparaten die de draadloze Samsung DeX ondersteunen.



Gebruik van Microsoft 365

U kunt een document lezen of maken nadat u de website Microsoft 365 hebt geraadpleegd.

-  Open de site in volledig scherm.
-  Op de pagina Microsoft 365 is het onmogelijk om de URL te wijzigen.




De Webservice toevoegen

Selecteer het pictogram **Webservice toevoegen**. Met de bladwijzerfunctie van de **Workspace**-browser kunt u de koppeling naar de webservice toevoegen aan of verwijderen uit **Workspace**.



-  Als u de webservice wilt gebruiken, moet u bij uw Samsung-account zijn aangemeld.
-  Het aantal webservices dat gelijktijdig kan worden toegevoegd aan **Workspace**, is beperkt.
-  De **Workspace**-browser deelt geen gegevens met het internet. (Webbrowser buiten **Workspace**)

Gebruik van Webservice

U hebt toegang tot de webservice door het webservicepictogram te selecteren dat is toegevoegd aan [Workspace](#).

-  Het scherm op de webpagina kan verschillen van de weergave op een pc.
-  U kunt alle tekst kopiëren of plakken. Sommige afbeeldingsindelingen worden ondersteund.
-  Voor eenvoudig en beveiligd inloggen bij Webservice wordt zowel [Workspace Pass](#) als [Samsung Pass](#) ondersteund.




[Samsung Pass](#) of [Workspace Pass](#) instellen.

Stel [Samsung Pass](#) of [Workspace Pass](#) in op Gebruiken in  > richtingstoets links >  [Samsung Daily+](#) > [Aanbevolen](#) > [Workspace](#) > . Activeer de [Workspace](#)-browser (selecteer daarnaast [Microsoft 365](#) of [Webservice toevoegen](#)) > [Internetmenu](#) > [Instellingen](#) > [Algemeen](#).

Met [Workspace Pass](#) kunt u de webservice-ID en het wachtwoord eenvoudig beheren zonder biometrische verificatie op mobiele apparatuur. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij uw Samsung-account. Het wachtwoord is versleuteld zodat het veilig op uw Product kan worden opgeslagen.

Het kan zijn dat de aanmelding bij [Workspace Pass](#) niet werkt, afhankelijk van het beleid van de website.

[Workspace Pass](#) werkt alleen op [Workspace](#).

-  Voor veilige toegang tot de webservice kunt u de automatische uitschakeling van de [Workspace](#)-browser gebruiken of de historielogboeken wissen.
-  Raadpleeg "[Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt](#)" voordat u zich bij de webservice aanmeldt.
-  De [Workspace](#)-browser deelt geen gegevens met het internet. (Webbrowser buiten [Workspace](#))



De webservice ondersteunt de volgende sneltoetsen:

- F1: Hiermee keert u terug naar het startscherm van [Workspace](#).
- F5: Vernieuwen.
- F8: Hiermee dempt u het geluid.
- F9/F10: Hiermee regelt u het volume.
- F11: Hiermee schakelt u tussen volledig scherm en standaardscherm.

Gebruik van Tv-toegang

Door te spiegelen kunt u op het Product-scherm Tv kijken.

Selecteer en spiegel de gewenste Tv om de inhoud van de Tv op het Product-scherm weer te geven.

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **Tv-toegang**



 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het Tv-model.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


Op een Tv aansluiten

Selecteer **Tv-toegang** om een lijst weer te geven met beschikbare Tv's om op aan te sluiten. Selecteer de gewenste Tv en sluit deze op de Product aan.

Nadat een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de **Verbonden apparaten** in de Tv-lijst van de Product. Om achtereenvolgens verbinding te maken met dezelfde Tv, selecteer de Tv van the **Verbonden apparaten**-lijst.

Om van de Tv los te koppelen, drukt u op de toets  of  op de afstandsbediening.

De aangesloten Tv vanaf de Product bedienen

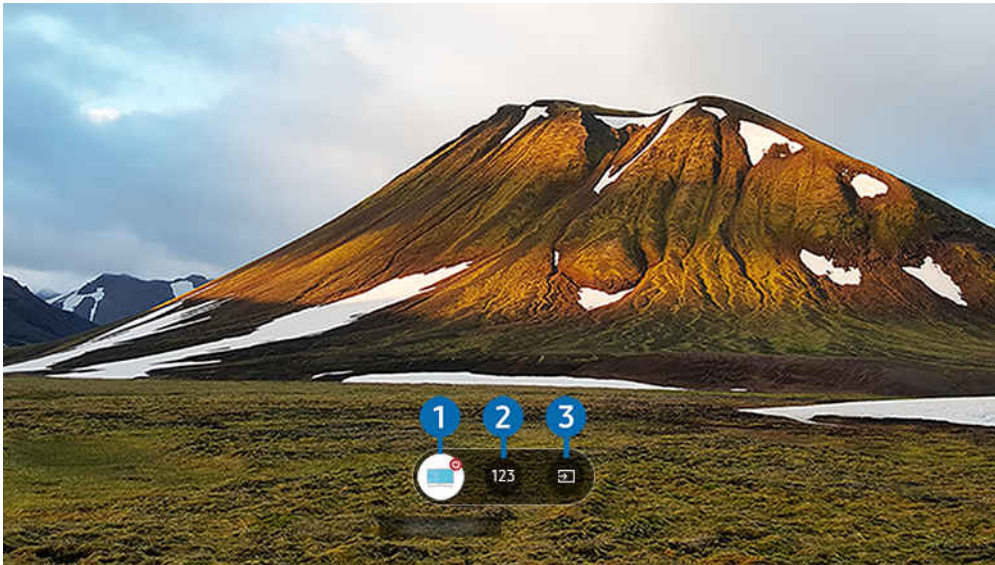

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Druk op de richtingstoets omhoog op de afstandsbediening om het scherm te bewerken, terwijl er inhoud wordt afgespeeld.

1 Aan/uit: Hiermee wordt de aangesloten Tv in- of uitgeschakeld. (Alleen paneel aan/uit)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



2 Numeriek toetsenbord: Druk op een kanaalnummer om het kanaal op de aangesloten Tv te wijzigen. U kunt het kanaal omhoog/omlaag selecteren.

3 Bron: Wijzig de ingangsbron die op de Tv is aangesloten.


De knop Gebruiksaanwijzing gebruiken

Lees de in uw Product ingebouwde handleiding.

De Gebruiksaanwijzing openen


 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen**
> **Gebruiksaanwijzing openen**

U kunt de ingebouwde Gebruiksaanwijzing met informatie over de belangrijkste functies van uw Product bekijken.

 U kunt op uw pc of mobiele apparaat een exemplaar van de Gebruiksaanwijzing downloaden van de website van Samsung (<https://www.samsung.com>) om te bekijken of af te drukken.

 Bepaalde menuschermen kunnen niet worden geopend vanuit het Gebruiksaanwijzing.

De knoppen in de Gebruiksaanwijzing gebruiken

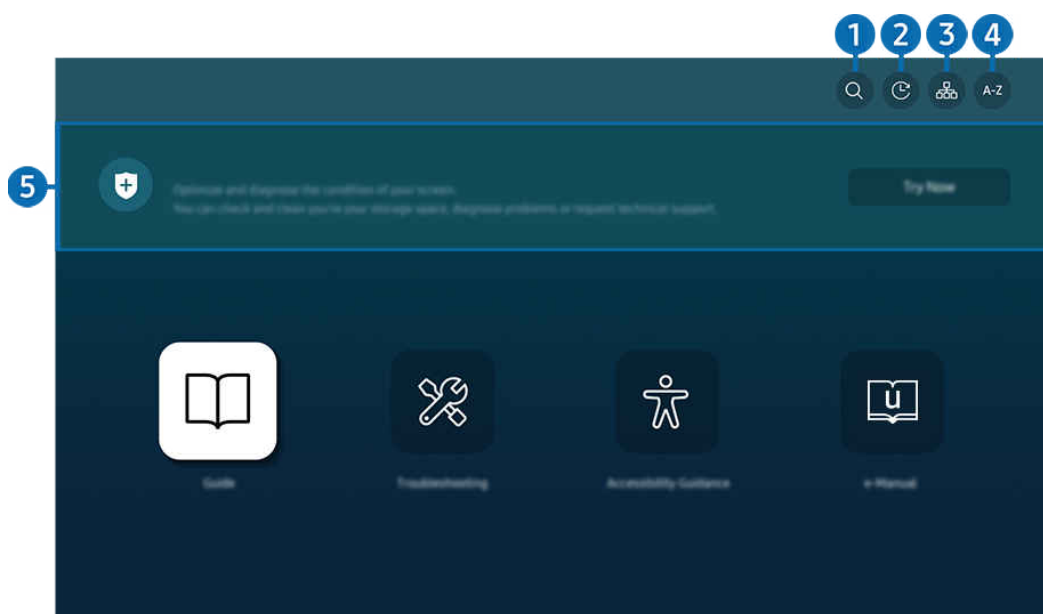

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 (Zoeken)

Kies een item in de lijst met resultaten om de bijbehorende pagina weer te geven.

2 (Recent bekeken onderwerpen)

Selecteer een onderwerp in de lijst met onlangs bekeken onderwerpen.

3 (Sitemap)

Hier wordt een lijst weergegeven voor elk onderdeel in de Gebruiksaanwijzing.


4 A-Z (Index)

Selecteer een trefwoord om naar de relevante pagina te gaan.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

5 Apparaatonderhoud

Optimaliseer en diagnosticeer de staat van uw Product. U kunt uw opslagruimte controleren en schoonmaken, problemen vaststellen of technische ondersteuning vragen.

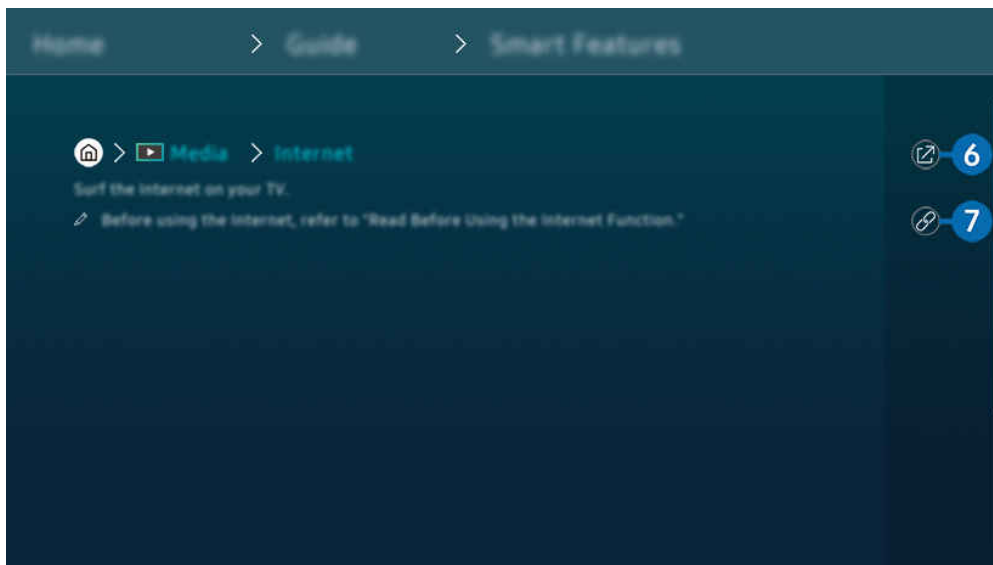

 Blauwe woorden (bijv. **Internet**) geven een menu-item aan.

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

6 (Probeer nu)

Hiermee krijgt u toegang tot het bijbehorende menu en kunt u de functie direct uitproberen.

7 (Koppelen)





Hiermee kunt u een onderstreept onderwerp dat op een pagina in het Gebruiksaanwijzing wordt genoemd, onmiddellijk openen.




De knop Internet gebruiken

Surf op uw Product op het internet.

 > richtingstoets links >  Start > Apps > Internet

Als u **Internet** opent, kunt u recent bekeken websites of de belangrijkste aanbevelingen bekijken. Als u een website selecteert, hebt u er meteen toegang toe.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  U kunt de functie **Internet** eenvoudiger gebruiken nadat u een toetsenbord en muis hebt aangesloten.
-  U kunt met de richtingsknop op de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening door webpagina's scrollen.
-  De webpagina's kunnen verschillen van de weergave op een pc.
-  Raadpleeg "Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt" voor u het **Internet** gebruikt.

 De **Internet**-app heeft een ingesloten **Samsung Pass-instellingen** ( > richtingstoets links >  Start > Apps > **Internet** > **Internetmenu** > **Instellingen** > **Samsung Pass**).

Met **Samsung Pass** kunt u zich eenvoudig en veilig aanmelden bij de website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kunt u zich aanmelden met **Samsung Pass** Biometrics Authentication op uw mobiele apparaat zonder uw ID en wachtwoord opnieuw in te hoeven voeren.

Het kan zijn dat de aanmelding met **Samsung Pass** niet werkt, dat is afhankelijk van het beleid van de website. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij het mobiele apparaat met een Samsung-account die is geregistreerd in **Samsung Pass**.

Gebruik van SmartThings


Hiermee kan de Product de verschillende gedetecteerde apparaten in dezelfde ruimte verbinden en bedienen.

🏠 > richtingstoets links > 📺 **Verbonden apparaten** > ⚙️ **SmartThings** [Probeer nu](#) [Probeer nu](#)

🏠 > richtingstoets links > 🌸 **Samsung Daily+** > **Aanbevolen** > ⚙️ **SmartThings** [Probeer nu](#) [Probeer nu](#)

U kunt de apparaten bedienen die in de SmartThings-cloud zijn geregistreerd en apparaten die rechtstreeks verbonden zijn met dit product via een afstandsbediening.

- ✎ Deze functie wordt niet op elk product of model ondersteund.
- ✎ Functies die kunnen worden bediend met een afstandsbediening werken mogelijk niet, afhankelijk van waar het apparaat zich bevindt. Verplaats in dat geval het apparaat.
- ✎ Het stroomverbruik kan toenemen aangezien SmartThings actief zal zijn wanneer de Product in energiebesparings- of stand-bymodus staat.

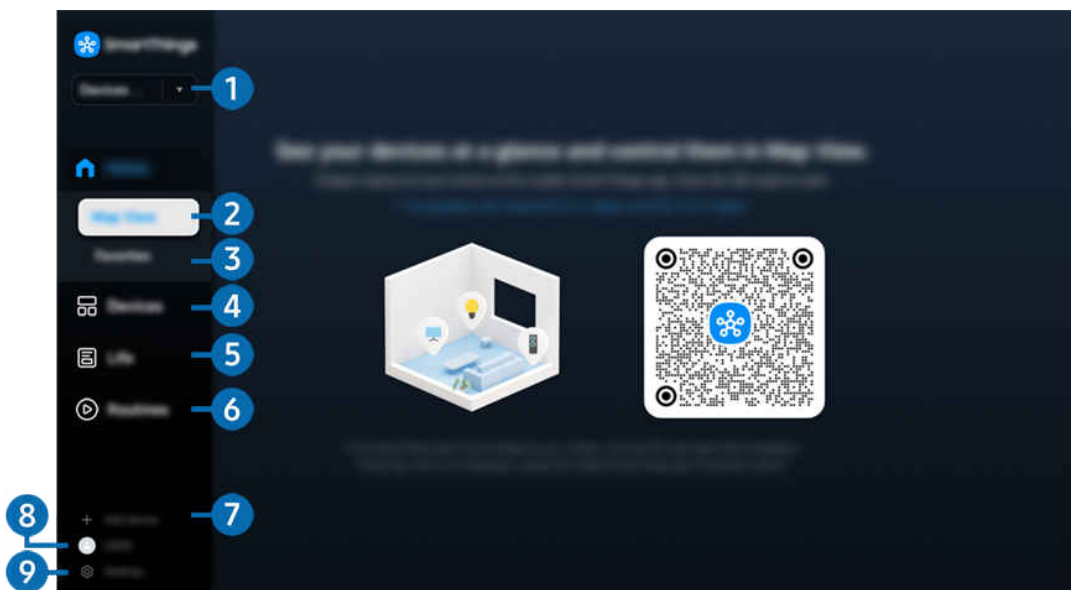

✎ Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Locatie of Apparaten in de buurt van Product

- Plaats

Hiermee worden alle plaatsen weergegeven die via de app SmartThings zijn verbonden.

- ***Apparaten in de buurt van Smart Monitor**

Hiermee worden alle gedetecteerde apparaten weergegeven die kunnen worden verbonden en bediend.

U kunt de bedieningsopties gebruiken nadat u het gewenste apparaat hebt geselecteerd.

- ✎ Beschikbare opties kunnen per apparaat verschillen.
- ✎ *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

2 Kaartweergave

U kunt de status van geregistreerde apparaten controleren.

Indien u zich aanmeldt met dezelfde account als voor de mobiele SmartThings-app, kunt u apparaten, geregistreerd via SmartThings, intuïtiever bekijken vanuit [Kaartweergave](#).

3 favoriet

Bekijk apparaten of functies die als favoriet zijn ingesteld in het tabblad [Apparaat/Leven/Routines](#).

4 Apparaat

Bekijk apparaten die zijn verbonden met SmartThings en gebruik de afstandsbediening om verbonden apparaten te selecteren en te bedienen.

Lijs van apparaten die compatibel zijn met de Product

Type	Gedetailleerde beschrijving
Apparaten voor IR-afstandsbediening (IR oppikken)	Airconditioner, luchtververser, robotstofzuiger, elektrische ventilator, bevochtiger
Bluetooth-apparaten	Bluetooth-luidspreker, headset, Soundbar, toetsenbord, muis, gamepad
SmartThings-apparaten	Voor details over SmartThings-apparaten gaat u naar https://partners.smarthings.com/supported-devices .  SmartThings-apparaten kunnen ook met de mobiele app worden bediend.

 Ga voor een lijst met ondersteunde apparaten naar www.samsung.com.

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het externe apparaat.

5 Leven

Geeft de aanbevolen Leven-diensten weer die kunnen worden bekeken of bediend vanaf SmartThings.

 Alleen Leven-diensten die worden ondersteund door de Product worden weergegeven.

6 Routines

Bekijk of open scènes die zijn aangemaakt vanuit het tabblad [Routines](#) in de mobiele SmartThings-app.

7 Apparaat toevoegen

Hiermee wordt de lijst weergegeven van apparaten die kunnen worden geregistreerd op de Product. U kunt deze registreren door een apparaat te selecteren.

8 Samsung-account


Ga naar het Samsung-accountscherf om een nieuwe account maken of u af te melden bij uw account.

 Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u [Aanmelden](#) om u aan te melden.

9 Instellingen

Werk apparaten bij die zijn verbonden met [SmartThings](#) of configureer meldingsinstellingen voor de apparaten. U kunt ook de [Sensoren](#) of SmartThings-hubfunctie inschakelen.

Snel toegang tot SmartThings

Bedien uw meest gebruikte apparaten via het  [Verbonden apparaten](#)-menu, zonder dat u [SmartThings](#) hoeft te openen.

 > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#)

Gebruik de SmartThings-hub-functies [Probeer nu](#)





Gebruik de hubfuncties van SmartThings-hub op verschillende Samsung-producten om IoT-apparaten (bijv. gloeilampen, stekkers of sensoren) te verbinden die worden ondersteund door SmartThings.










> richtingstoets links > **Verbonden apparaten** > **SmartThings** > **Instellingen** > **SmartThings-hub**

-  Voor deze functie is mogelijk een SmartThings-dongle vereist om verbinding te kunnen maken met Zigbee of Thread, afhankelijk van het model.
-  Meld u aan met dezelfde Samsung-account op uw Product als op uw mobiele SmartThings-app.
-  Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het type aangesloten apparaat.

Apparaten registreren en beheren via SmartThings [Probeer nu](#)

Randapparaten van de Product registreren


- Als er een apparaat in de buurt van de Product wordt gedetecteerd, wordt er een registratiepop-up op het scherm van de Product weergegeven.
 -  Als geen apparaat wordt gedetecteerd, verschijnt de pop-up mogelijk niet.
 -  Zorg ervoor dat het apparaat is gekoppeld om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat.
- Selecteer **Registr.** om het apparaat te registreren.
 -  Om een apparaat te registreren, moet u ervoor zorgen dat het IR gebruikt en detecteerbaar is in de omgeving rond de Product. De ondersteunde apparaten en opties kunnen verschillen afhankelijk van het model.
 -  Selecteer **Sluiten**. De registratiepop-up wordt vervolgens niet meer weergegeven.

U kunt een apparaat registreren in  > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** >  **SmartThings** > **Apparaat toevoegen**.
 -  Een apparaat dat met een HDMI-kabel of USB-camera is verbonden, wordt automatisch geregistreerd.
 -  Modellen met een ingebouwde camera ondersteunen de verbinding met een externe USB-camera niet.
 -   > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** >  **SmartThings**, u kunt beschikbare opties voor elk apparaat zien. [Probeer nu](#)
 - De ondersteunde opties kunnen per apparaat verschillen.

Een Product / Smartapparaten / IoT-apparaten met de mobiele app registreren

Gebruik de mobiele app SmartThings om uw product, smart apparaten of verschillende IoT-apparaten te registreren. Sommige IoT-apparaten kunnen alleen met de mobiele app worden geregistreerd. Tik in de mobiele app op + (Apparaat toevoegen) om een apparaat te registreren.

Sluit een deurbel op uw product om een melding te ontvangen van de deurbelvideo en met de bezoeker te spreken terwijl u het product bekijkt.

-  Alleen WWST (Works with SmartThings) gecertificeerde deurbellen worden ondersteund. De ondersteunde opties kunnen verschillen, afhankelijk van het apparaat.

Gebruik de sensoren van het scherm via SmartThings [Probeer nu](#)

Wanneer u de sensor activeert, ziet u het sensorapparaat op het tabblad Apparaat van SmartThings. U kunt verschillende IoT-scenario's creëren met Product zonder een aparte IoT-sensor aan te schaffen.

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **SmartThings** > **Instellingen** > **Sensoren**

 Elke sensor kan worden geactiveerd met toestemming van de gebruiker.

 Mogelijk worden niet alle sensoren op elk model ondersteund.

SmartThings met Bixby bedienen [Probeer nu](#)

Met Bixby op het product kunt u apparaten die zijn verbonden met SmartThings en de Product bedienen met spraakopdrachten.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het type aangesloten apparaat.

Het weergaveapparaat bedienen vanaf de mobiele app SmartThings [Probeer nu](#)

Vanaf de mobiele SmartThings App, gebruikt u de Product-afstandsbedieningsfuncties, zoals Aan/Uit, Kanaal, Volume en vierrichtingstoetsen. U kunt ook [Zoeken](#), [Apps](#), mobiele camera en andere functies vanaf de mobiele app gebruiken.

Met [Routines](#) kunt u in de mobiele SmartThings-app automatisch apps openen die op de Product zijn geïnstalleerd.

Met [Routines](#) kunt u de Product inschakelen wanneer u dat wilt en veelgebruikte apps automatisch openen.

Een weergaveapparaat bedienen vanaf de SmartThings-app in Galaxy Watch

Gebruik vanaf de SmartThings-app in Galaxy Watch de functies van de afstandsbediening om de Product in/uit te schakelen, het kanaal te wijzigen, het volume aan te passen of gebruik de pijltoetsen. Als u naar [Aanwijzermodus](#) schakelt terwijl u een functie van de afstandsbediening gebruikt, is het mogelijk om de Product te bedienen met eenvoudige handbewegingen.

 [Aanwijzermodus](#) wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde apps of externe apparaten.

 [Aanwijzermodus](#) wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het Galaxy Watch-model en de Wear OS-versie.



 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Afbeeldingen/video/muziek weergeven

Opgeslagen media-inhoud van Product, USB-apparaat, smartphone, camera, pc, enz. afspelen.

 > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > Verbonden apparaat [Probeer nu](#)

U kunt op het Product media-inhoud afspelen vanaf de opslagapparaten, zoals USB-apparaten, mobiele apparaten en camera's.

-  U kunt media-inhoud niet afspelen als deze, of het apparaat waarop de inhoud zich bevindt, niet door de Product wordt ondersteund. Raadpleeg "[Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft](#)" voor meer informatie.
-  Maak een back-up van belangrijke bestanden voordat u een USB-apparaat aansluit. Samsung is niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren bestanden.


U kunt de volgende functies gebruiken op het scherm met de lijst met media-inhoud van een opslagapparaat.

- **Filteren op**

Hiermee sorteert u de media-inhoud op type media.


- **Sorteren op**

Hiermee wordt de lijst met inhoud gesorteerd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het type extern apparaat.



- **Opties**

Hiermee verwijdert u de in de lijst met media-inhoud geselecteerde media-inhoud of speelt u deze af. Als u **Vernieuwen** selecteert, wordt de lijst met inhoud opnieuw geladen.



 U kunt uitsluitend de opgenomen inhoud verwijderen. Als u inhoud wilt verwijderen, wijzigt u de optie **Filteren op** naar **Opgenomen**.

 **Opgenomen** wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.


Multimedia-inhoud op een computer of mobiel apparaat afspelen

1. Selecteer in  > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > Bronnen een apparaat met media-inhoud. De lijst met media-inhoud van het apparaat wordt weergegeven.
2. Selecteer een item in de lijst.

De geselecteerde inhoud wordt weergegeven.

-  Het is mogelijk dat, afhankelijk van het type codering of de bestandsindeling, de inhoud niet kan worden afgespeeld. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies slechts beperkt kunnen worden gebruikt.
-  Inhoud op apparaten die via uw netwerk op de Product zijn aangesloten, wordt mogelijk niet vloeiend afgespeeld vanwege communicatieproblemen binnen het netwerk. Gebruik in dat geval een USB-apparaat.


Multimedia-inhoud afspelen op een USB-apparaat

1. Sluit een USB-apparaat op de USB-poort aan.
2. Selecteer het USB-apparaat in de  > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten**.
3. Selecteer in de lijst een item om weer te geven of af te spelen.




De geselecteerde inhoud wordt weergegeven.

Via de luidspreker van Product naar uw mobiele apparaat luisteren met behulp van Sound Mirroring

Naar muziek luisteren in uw leefomgeving. Op uw Product worden visualisaties aangemaakt die wijzigen en reageren op de frequentie van uw muziek.



1. Zoek naar uw Product en maak er verbinding mee vanaf de -apparatenlijst (Bluetooth) op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer media-inhoud om af te spelen op uw mobiele apparaat.

De geselecteerde media wordt via de luidspreker van de Product afgespeeld.

-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Bij sommige modellen kan de afbeelding van de afgespeelde inhoud verschillen afhankelijk van de modus.
-  Als de Product en de soundbar draadloos op elkaar zijn aangesloten, kan de werking beperkt zijn.

Toetsen en functies die beschikbaar zijn bij het afspelen van multimedia-inhoud

Druk tijdens het afspelen van video-, foto- of opgenomen inhoud op Selecteren. De volgende toetsen verschijnen.

-  Deze knoppen en functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De beschikbare toetsen en functies kunnen afwijken van de inhoud die u bekijkt of afspeelt.

- **Pauze, Afspelen**

Hiermee wordt multimedia-inhoud gepauzeerd of afgespeeld.

- **Achteruit springen, Vooruit springen**

Druk op de richtingstoets voor omhoog om naar het paneel voor afspelerbesturing te gaan, en selecteer vervolgens de richtingstoets voor links of rechts in het paneel voor afspelerbesturing om 10 seconden achteruit of vooruit te gaan in de video.

- Ga naar een bepaald afspeelgedeelte, verplaats de focus omhoog in de afspeelbalk en selecteer een van de vijf miniaturen.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.

- Stop



Stop het afspelen van de inhoud.

- **Vorige / Volgende**





Geeft het vorige of volgende multimediabestand weer.

Als de afspeeltijd van video 3 seconden of korter is en u drukt op de toets , start de video bij het begin.

- **Terug / Vooruitspoelen**

Hiermee kunt u de multimedia-inhoud terugspoelen of vooruitspoelen. Selecteer de knop meerdere keren om de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen tot 3 keer te verhogen. Selecteer de optie  of druk op de knop  om de normale snelheid te herstellen.

U kunt de volgende functies gebruiken wanneer de video is gepauzeerd. Let op: wanneer de video is gepauzeerd, speelt de Product geen audio.


- **Langzaam terug** of **Langzaam vooruit**: U kunt hiermee de video langzaam terug- of doorspoelen door de optie  of  te selecteren. Er zijn drie afspeelsnelheden. Druk herhaaldelijk op de optie om de snelheid te wijzigen. Selecteer de optie  of druk op de knop  om de normale snelheid te herstellen.

- **360-modus**

Geeft een 360-gradenweergave van video's en foto's.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.

 De 360-gradenweergave wordt niet ondersteund door videobestanden met de MJPEG-codec.

 Wanneer een video of foto de 360-gradenweergave niet ondersteunt, kan het scherm vervormd lijken bij het toepassen van de 360-gradenrotatie.

 Video's kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave wordt toegepast tijdens dubbele afspeelsnelheid.

 Video's die de 360-gradenweergave ondersteunen kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave tegelijk met andere functies wordt toegepast tijdens het afspelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde resoluties.











 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Automatische 360°-rotatie**

De kijkhoek van de video wordt automatisch aangepast door middel van een analyse van het aantal gemaakte beeldrotaties tijdens het afspelen van een video waarbij een 360-gradenweergave mogelijk is. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, begint de rotatie na korte tijd.

Als de focus op **Automatische 360°-rotatie** ligt, drukt u op de knop Selecteren om naar de volgende modi te wijzigen:

-  Algemeen
-  Dynamisch
-  Natuurlijk

-  Deze functie is alleen beschikbaar als **360-modus** is geselecteerd.
-  Wanneer **Automatische 360°-rotatie** is geactiveerd, wordt hierna de automatische aanpassing uitgevoerd. De aanpassingspositie kan per afbeelding verschillen.
-  De kijkhoek van de video wordt handmatig aangepast in de modus Algemeen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.
-  De 360-gradenweergave wordt niet ondersteund door videobestanden met de MJPEG-codec.
-  Wanneer een video de 360-gradenweergave niet ondersteunt, kan het scherm vervormd lijken bij het toepassen van de 360-gradenrotatie.
-  Video's kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave wordt toegepast tijdens dubbele afspeelsnelheid.
-  Video's die de 360-gradenweergave ondersteunen kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave tegelijk met andere functies wordt toegepast tijdens het afspelen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde resoluties.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Herhalen**

Hiermee speelt u de huidige multimedia-inhoud of alle multimedia-inhoudsbestanden in dezelfde map herhaaldelijk af.

- **Wil. vlg.**

Speelt muziekbestanden in willekeurige volgorde af.

- **Beeld uit**

Hiermee speelt u muziekbestanden af met het scherm uitgeschakeld.

- **Volledig scherm**

Geeft een foto schermvullend weer.

- **Naar links draaien / Naar rechts draaien**

Roteert een foto naar links of rechts.

- **Inzoomen**


Zoomt in op een foto.







- **Achtergr.muz**

Hiermee pauzeert of hervat u de achtergrondmuziek terwijl de Product foto's weergeeft.

 Deze functie is beschikbaar na het inschakelen van de optie **Achtergr.muz**.

- **Opties**

 Afhankelijk van het model en inhoud kunnen de beschikbare opties verschillen.




Functie	Beschrijving
Snelheid diavoorstelling	Hiermee stelt u de snelheid van de diashow in.  Als het USB-apparaat slechts één afbeeldingsbestand bevat, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld.
Diashow-effect	Hiermee voegt u overgangseffecten toe aan de diashow.  Als het USB-apparaat slechts één afbeeldingsbestand bevat, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld.
Achtergr.muz	Hiermee speelt u achtergrondmuziek af die u in het pop-upvenster hebt ingesteld, terwijl de Product foto's weergeeft.  De muziekbestanden moeten op hetzelfde USB-apparaat staan als de fotobestanden.  Als u de achtergrondmuziek wilt onderbreken, selecteert u Achtergr.muz onder in het afspeelscherm.
Ondertiteling	U kunt gedetailleerde ondertiteloptyes instellen, zoals taal, synchronisatie, grootte en kleur.  Controleer de coderingsinstelling als ondertitels niet correct worden weergegeven.
Draaien	Hiermee draait u de video.
Taal voor audio	Hiermee wijzigt u de audiotaal.  Deze functie is alleen beschikbaar als de video geluid van meerdere sporen ondersteunt.
Informatie	Hiermee wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de huidige multimedia-inhoud.


Gebruik van Multi View

U kunt meerdere items met inhoud weergeven via Multi View.

 > richtingstoets links >  Instellingen >  Multi View [Probeer nu](#)


-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  **Spelmodus, VRR** en **Games in de cloud** worden niet ondersteund in de modus **Multi View**.
-  Bij het bekijken van meerdere kleine schermen met **Multi View**, kan de resolutie van sommige schermen laag lijken.
-  Slechts één externe invoer (inclusief HDMI, DisplayPort, Type-C) en één gespiegeld apparaatscherm kunnen worden weergegeven.
-  Merk op dat met Odyssey Ark-modellen maximaal vier externe ingangen kunnen worden weergegeven in **Multi View**-modus.
-  In de modus **Multi View** worden vernieuwingsfrequenties van maximaal 120 Hz ondersteund voor externe invoer. Sommige modellen ondersteunen tot 60 Hz.

Om **Multi View** te starten, ga naar  > richtingstoets links >  Instellingen >  **Multi View**. Selecteer vervolgens het gewenste item uit de Weerg. toev.-lijst. Of selecteer **Mijn eigen maken** om een aangepaste lay-out en scherm te configureren. U kunt een scherm in het huidige **Multi View**-scherm toevoegen of verwijderen door op de afstandsbediening op de richtingstoets omlaag te drukken.

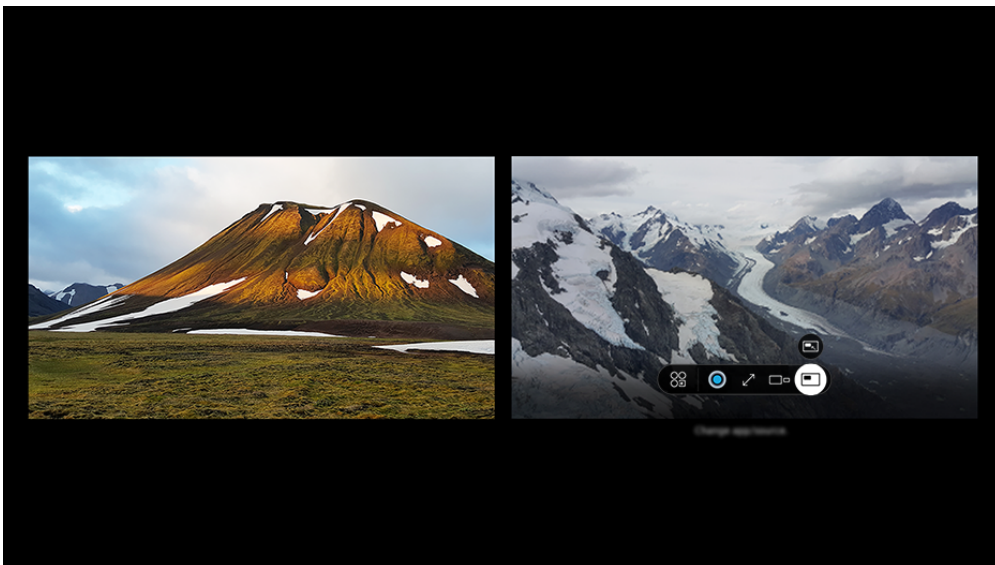

-  Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Als **Multi View** actief is, drukt u op de knop Selecteren om de volgende menu's te configureren.

-  Deze functie en de geboden opties voor elk menupictogram zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model en de regio.

-  **App/bron**

U kunt de inhoud voor het geselecteerde venster wijzigen.

- **Inhoud**

U kunt de momenteel weergegeven app of bron bekijken.

 Nadat u een inhoudsitem hebt geselecteerd, kunt u het scherm bedienen of de app en bron wijzigen.

-  **Maximaliseren**

Bekijk het geselecteerde scherm in de volledige-schermmodus.

-  **Return to Multi View**

Verklein het gemaximaliseerde scherm naar de originele grootte en keer terug naar de **Multi View**.

-  **Schermmformt**

Selecteert de gewenste grootte van **Multi View**.

-  **Schermpositie**

Selecteert een positie op het **Multi View**-scherm. Het **Schermpositie**-menu wordt enkel weergegeven wanneer het product in de portretmodus staat.

-  **Picture-in-Picture**

Selecteert de positie van een klein scherm op het volledige scherm. Het focusscherm links of rechts wordt als klein venster weergegeven.

-  **Dubbel geluid**

U kunt het geluid van beide schermen tegelijkertijd horen door de verhouding van het geluid van elk scherm aan te passen.

 **Dubbel geluid** is niet beschikbaar in bepaalde apps.

-  **Bluetooth Speaker**



U kunt het geluid horen door verbinding te maken met de Bluetooth-luidspreker.








-  **Volledig scherm**

Multi View wordt beëindigd en vervolgens wordt het volledige scherm weergegeven.

-  **Verwijderen**



U kunt het geselecteerde scherm verwijderen.

Houd de toets  ingedrukt en druk op de Samsung Smart-afstandsbediening op de toets  om **Multi View** te sluiten.

-  U kunt deze functie starten of stoppen door op de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening te drukken.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Deze functie werkt alleen bij externe apparaten of apps die **Multi View** ondersteunen.
-  Als u **Multi View** uitvoert, wordt de app die vanaf uw mobiele apparaat wordt weergegeven, uitgevoerd op **Multi View**. Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde apps.
-  In sommige modellen kunt u het beeld zien op de camera die met de app SmartThings van uw mobiele apparaat is verbonden.
-  Wanneer een extern apparaat die verbinding maakt met een ontvanger of een soundbar in **Multi View** wordt gebruikt, is het geluid afkomstig uit de luidspreker van de Product en niet uit de ontvanger of soundbar.




Gebruik van Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion wordt aangeboden door intelligente chatbotdienst die wordt meegeleverd met Samsung AI.

Als u een vraag hebt, druk dan op de -knop en stel uw vraag. Stel uw vragen mondeling alsof u met iemand spreekt en krijg aanbevelingen voor inhoud en diensten die relevant zijn voor het onderwerp. Druk op de  om de belangrijkste AI-functies te ontdekken.

Samsung Vision AI Companion kan een breed scala aan antwoorden geven, afhankelijk van de gebruikersomgeving en de gestelde vragen. De geleverde diensten zijn afhankelijk van de uitvoeringsvoorwaarden.


Vóór gebruik



-  Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet u de gebruiksvoorwaarden van Smart Hub en Informatiediensten van kijkgeschiedenis aanvaarden. U kunt deze dienst niet gebruiken als u de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.
-  Om deze functie te gebruiken moet uw product met een netwerk verbonden zijn.
-  U moet zich bij uw Samsung-account aanmelden, als u deze functie wilt gebruiken.

Let op


-  Afhankelijk van de softwareversie opent de knop  mogelijk niet de functie **Samsung Vision AI Companion**.
-  Deze dienst is niet toegankelijk als niet aan de leeftijdsvereisten is voldaan.
-  Als leeftijdsbeperking voor content is ingeschakeld op uw Product, moet u een pincode invoeren om deze dienst te gebruiken.
-  Als u de taal van de dienst wijzigt, kan de toegang tot sommige diensten of informatie beperkt zijn.
-  Types inhoud die worden gezocht en aanbevolen kunnen per inhoudsaanbieder verschillen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Deze dienst biedt met AI gegenereerde content. Er is kans op fouten, kijk dus zelf na.
-  De aangeboden antwoorden bevatten mogelijk geen content uit sommige apps.
-  Afhankelijk van het model of de regio kan de naam van deze functie anders worden weergegeven.

Samsung Vision AI Companion tijdens het kijken gebruiken

Druk wanneer u Live tv bekijkt via [Samsung TV Plus](#) of een settopbox op de knop  voor aanbevelingen voor verwante informatie en content.



-  Voor het gebruik van deze functie is het instellen en registreren van de serviceprovider van de uitzending vereist.
-  Er worden aanbevelingen gedaan op basis van bekeken inhoud. Aanbevelingen kunnen per serviceprovider verschillen.




Ander gebruik van Samsung Vision AI Companion

Druk wanneer u andere diensten gebruikt dan uitzendingen op de knop  om verschillende AI-functies te ontdekken. U hebt toegang tot meerdere AI-apps of -diensten.

-  Beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de regio.

De dienst via Bixby gebruiken

Ga wanneer u de Bixby-diensten gebruikt via stemherkenning naar [Verbeterde AI-functies](#) ( > [Bixby-instellingen](#) > [Verbeterde AI-functies](#)) en stel deze zo in dat [Samsung Vision AI Companion](#) antwoorden geeft. Nadat u de instelling hebt gemaakt, drukt u op de knop  of u zegt de opdracht "Hi, Bixby" om Bixby te openen en de dienst [Samsung Vision AI Companion](#) te gebruiken.

-  Als [Samsung Vision AI Companion](#) een vraag niet kan beantwoorden, kan Bixby tussenkomen en de vraag beantwoorden.
-  Mogelijk is een registratie of aankoop vereist om toegang tot aanbevolen inhoud te krijgen.
-  Er is een breed scala aan antwoorden mogelijk, afhankelijk van de gestelde vraag. De types en aantal aanbevolen inhoud en opties voor diensten kunnen variëren. Is een antwoord niet wat u zoekt, dan kunt met een specifiekere vraag mogelijk een nauwkeuriger antwoord verkrijgen.

De functies van de instellingen gebruiken







Selecteer aan de rechterkant van het hoofdscherm van [Samsung Vision AI Companion](#) het instellingenmenu om de instelfuncties van de dienst te bekijken.

- [Gesproken antwoorden](#)
Stelt Samsung Vision AI Companion in om gesproken antwoorden te geven.
- [Gebruiksaanwijzing](#)
Geeft een lijst met de belangrijkste functies van Samsung Vision AI Companion, alsook nuttige informatie.
- [Privacykennisgeving](#)
Toont de geschiedenis van het akkoord van de gebruiker om de Samsung Vision AI Companion-dienst te gebruiken.


Gebruik van Click to Search

Ontvang aanbevelingen voor inhoud die verwant kan zijn met de op dit moment afgespeelde inhoud.



Bekijk informatie over de afgespeelde inhoud en ontvang aanbevelingen voor verwante inhoud. Verkrijg informatie over de uitvoerders op het scherm, inclusief andere inhoud waarin ze voorkomen.




-  Om deze functie te gebruiken moet de Product met een netwerk verbonden zijn.
-  Deze functie wordt ondersteund op Live tv of **Samsung TV Plus** verbonden via een settopbox en wordt niet ondersteund op andere ingangsbronnen of apps.
-  Als u "Akkoord met het gebruik van verbeterde Click to Search-service" inschakelt, geeft Bixby uitgebreidere antwoorden. Dit kan worden gedaan in  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Spraak** > **Bixby-instellingen** > **Verbeterde AI-functies**.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Het soort aanbevelingen kan afwijken, afhankelijk van de serviceprovider.

De volgende opties zijn beschikbaar in het scherm **Click to Search**:

- Verkrijg informatie over de afgespeelde inhoud en verwante inhoud.
 - Verkrijg informatie over de uitvoerders in de weergegeven inhoud, inclusief andere inhoud waarin ze voorkomen.
-  Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de serviceprovider.

De functie starten met een knop op de Samsung Smart-afstandsbediening

Om **Click to Search** te starten wanneer **Samsung TV Plus**-inhoud wordt weergegeven, drukt u op de knop  op de Samsung Smart-afstandsbediening of houdt u de knop  langer dan 1 seconde ingedrukt.

-  De knop  wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van de afstandsbediening.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Uitgebreide functies

Gebruik handige functies die beschikbaar zijn op uw Samsung Product.

Gebruik van AI-modus

Laat de Product de omgeving en de inhoud die u bekijkt analyseren om u te kunnen voorzien van een verbeterde kijkervaring.

 > [richtingstoets links](#) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [AI-modus-instellingen](#) > [AI-modus](#) [Probeer nu](#)

In **AI-modus** herkent en analyseert het Product de omgeving, het geluid, de inhoud en uw gebruikspatronen om voor een optimale weergave-ervaring te zorgen. U kunt de onderstaande opties in- of uitschakelen. Creëer uw eigen voorkeurskijkervaring.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Aanpasbaar beeld](#) [Probeer nu](#)


- [AI geoptimaliseerd](#)




- Optimaliseert de helderheid en biedt de beste beeldkwaliteit in real-time op basis van het lichtniveau in de ruimte en de inhoud waarnaar u kijkt.

- [AI-aanpassing](#)

- AI herkent het soort content dat wordt bekeken (bijv. Sportgames, Films, Algemeen) en schakelt automatisch over naar de aangepaste beeldkwaliteitsinstellingen.

Door [Modus AI-aanpassing-instellingen](#) te gebruiken, kunnen gebruikers voor elk soort content de beeldkwaliteit aanpassen.

 Sommige modellen, modi of apps ondersteunen deze functie mogelijk niet.

 Om [AI-aanpassing](#) te gebruiken, moet u eerst voor elk soort content beeldkwaliteitsvoorkeuren instellen. (>  [richtingstoets links](#) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [AI-modus-instellingen](#) > [Modus AI-aanpassing-instellingen](#))

 Instellingen die kunnen worden gewijzigd via de [AI-aanpassing](#) kunnen verschillen, afhankelijk van de regio.

- **Modus AI-aanpassing-instellingen**

 Deze functie is beschikbaar wanneer [Aanpasbaar beeld](#) is ingesteld op [AI geoptimaliseerd](#).

- Instellingen van details

Pas specifieke instellingen aan, zoals Helderheid, Contrast, Kleur en Kleurtint, voor elk contenttype (bijv. Sportgames, Films, Algemeen).


 Beschikbare instellingsitems onder [Instellingen van details](#) kunnen per regio verschillen.

- **Instellingen Aanpasbaar geluid**

Met op AI gebaseerde inhoudsherkenning worden scènes, zoals sportevenementen en films, automatisch aangepast aan uw voorkeursinstellingen voor beeld.

- [Actieve spraakversterking](#) / [Actieve spraakversterking Pro](#) [Probeer nu](#)

Analyseert omgevingsgeluid en biedt optimale geluidskwaliteit afhankelijk van het omgevingsgeluid.






 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de microfoonschakelaar van de Product ingeschakeld is en de geluidsuitgang ingesteld is op Product-luidspreker, of wanneer de aan de functie [Aanpasbaar beeld](#) gekoppelde Samsung Soundbar is verbonden. De locatie van de microfoonschakelaar kan verschillen afhankelijk van het model of de regio.

 Bij gebruik van deze functie slaat de Product geen gegevens op.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde modi of apps (bv. [Spelmodus](#)).






– Aanpasbaar geluid Pro [Probeer nu](#)

Biedt geoptimaliseerde geluidskwaliteit door de kijkomgeving en de akoestische componenten van de inhoud te analyseren.

-  Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de microfoonschakelaar onder op de Product is ingeschakeld en de geluidsuitvoer is ingesteld op Product-luidspreker.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige modi of apps (zoals [Spelmodus](#) en apps die het geluid van het Product bedienen).
-  Bij gebruik van deze functie slaat de Product geen gegevens op.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Afhankelijk van het model kan de naam van deze functie anders worden weergegeven.

– Aanpasbaar volume [Probeer nu](#)

Stelt automatisch een specifiek volumeniveau in terwijl u Product kijkt. De Product analyseert de geschiedenis van uw volumegebruik per periode om het volume automatisch af te stellen wanneer u een app gebruikt of naar een externe invoerbron schakelt.

-  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de geluidsuitvoer van de Product is ingesteld op Product-luidspreker.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps of externe apparaten.
-  De werking van deze functie is van invloed op de functie [Auto Volume](#), maar dit geldt niet andersom.
-  Deze functie is gebaseerd op de geschiedenis van uw volumegebruik en werkt mogelijk niet als de geschiedenis van uw volumegebruik per periode niet toereikend is.
-  De hoeveelheid verschil die door deze functie wordt veroorzaakt, is niet meer dan +/- 5 niveaus ten opzichte van het huidige volume en deze functie wijzigt het huidige volume niet als dit hoger is dan 40.




Spraakfuncties gebruiken

U kunt de instellingen van de spraakfunctie wijzigen.

De instellingen van spraakfuncties wijzigen






 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Spraak](#)

U kunt [Voice Wake-up](#), [Gesproken hint](#), [Instellingen Bixby Voice](#) en [Instellingen voor Bixby-profiel](#) wijzigen.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de Product met netwerk zijn verbonden.
-  De [Voice Wake-up](#)-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



Gebruik van Bixby

Spreek in de microfoon op uw Samsung Smart-afstandsbediening of Product om uw Product te bedienen.


-  Bixby is alleen beschikbaar als uw Product verbinding heeft met het netwerk.
-  Om Bixby te gebruiken moet u zich registreren voor en aanmelden bij uw Samsung-account. Bepaalde functies worden mogelijk niet ondersteund als u niet bent aangemeld bij uw Samsung-account.
-  Bixby ondersteund alleen bepaalde talen, en welke functies worden ondersteund, kan per regio verschillen.
-  Bixby wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De microfoon van het product wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.


Bixby starten met spraak



U kunt meteen een gesprek beginnen met Bixby door "Hi, Bixby" te zeggen. Als u "Hi, Bixby" zegt, wordt het pictogram Bixby onder in het scherm van de Product geactiveerd in de Luistermodus. Geef verdere spraakopdrachten.

-  Voor het beste resultaat, mag u niet verder dan 3-4 m van uw Product verwijderd zijn. Als Bixby niet antwoordt, raadpleeg "Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet." in "Problemen oplossen".
-  Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Bixby starten met de knoppen op de Samsung Smart-afstandsbediening

U kunt een gesprek voeren met Bixby door de toetsen van de Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken. Houd de toets  op uw Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt, spreek in het Engels een opdracht in en laat vervolgens de toets  los.


Druk één keer op de toets  voor meer informatie over het gebruik van Bixby:

- Wanneer u op de knop  drukt, wordt het pictogram  onder in het scherm weergegeven. Druk op de knop Selecteren om naar het scherm [Discover Bixby](#) te gaan.



 De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Meer informatie over het scherm Explore Bixby

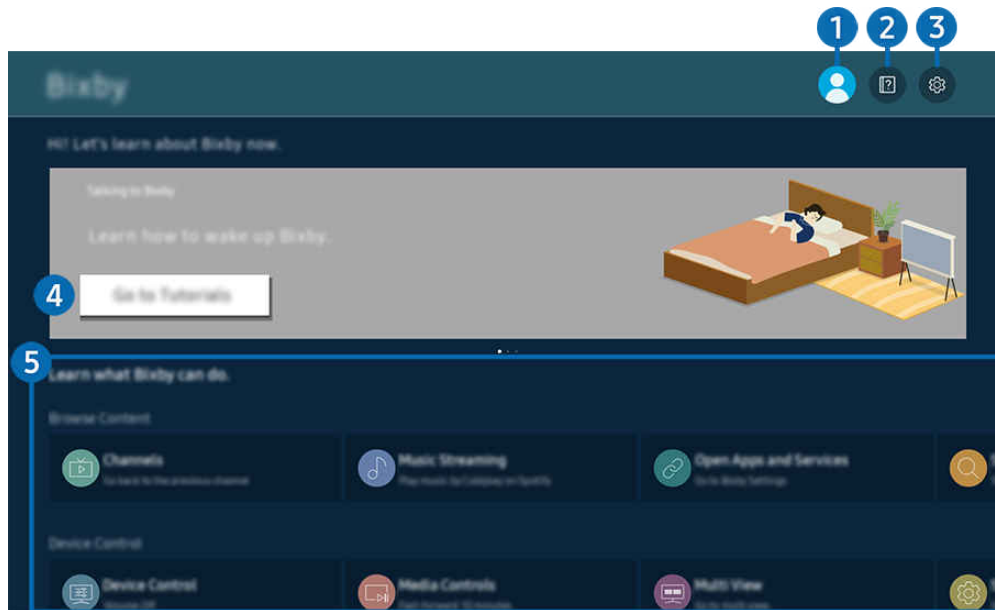

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Account

Meld u af wanneer u naar het scherm [Samsung-account](#) bent gegaan.

 Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u  [Account](#) om u aan te melden.


2 Tutorials

Het pop-upvenster bij het gebruik van Bixby verschijnt.

3 Settings

U kunt de instellingen voor het gebruik van Bixby wijzigen.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Deze functies kunnen worden ingesteld in [Bixby-instellingen](#) ( > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Sprak](#) > [Bixby-instellingen](#)). [Probeer nu](#)

- **Voice Wake-up**

Configureer instellingen om Bixby met uw stem te activeren. U kunt de volgende instellingen configureren: [Handsfree wake-up](#), [Stemregistratie](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) en [Wake-up Sensitivity](#).
(🗣️ > ⚙️ [Bixby-instellingen](#) > [Gesproken wake-up](#))

Stel via [Gesproken wake-up](#) [Handsfree wake-up](#) in om altijd te werken en zeg "Hi, Bixby" wanneer de Product uit staat. U kunt [Now brief](#) gebruiken, dat een verscheidenheid aan dagelijkse informatie biedt, zelfs als u geen Product kijkt.

- 📖 Raadpleeg "[Gebruik van Now brief](#)" voor meer informatie over [Now brief](#).
- 📖 De [Voice Wake-up](#)-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- 📖 Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de microfoonschakelaar onder op de Product is ingeschakeld.
- 📖 De microfoon van het product wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- 📖 Voor het beste resultaat, mag u niet verder dan 3-4 m van uw Product verwijderd zijn. Als Bixby niet antwoordt, raadpleeg "[Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet.](#)" in "Problemen oplossen".

- **Taal- en stemstijl**

U kunt de taal en stemstijl van Bixby wijzigen.

- 📖 De talen van de Product en overige apps worden niet gewijzigd.
- 📖 Bixby wordt slechts ondersteund voor sommige talen.
- 📖 Deze functie wordt in Bixby mogelijk ondersteund afhankelijk van de geselecteerde taal.

- **Bixby Feedback**

Speel een geluid af terwijl Bixby start en stop met luisteren.

- 📖 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.

- **Verbeterde AI-functies**

Als u Bixby een vraag stelt, geeft die uitgebreidere antwoorden met behulp van de functie [Click to Search](#).

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.

- **Privacy**

U kunt toestaan of weigeren dat Bixby toegang heeft tot uw persoonsgegevens wanneer u services van Bixby gebruikt.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.

- **About Bixby**

Hier worden de uitgebreide algemene voorwaarden weergegeven.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.

4 Aanbevolen opdrachten

Geeft aanbevolen opdrachten weer die u kunt gebruiken om de Product met Bixby te bedienen op basis van de huidige context.

Als u de aanbevolen opdrachten niet wilt zien, stelt u [Gesproken hint](#) in op [Uit](#) (🏠) > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Sprak](#) > [Gesproken hint](#)). [Probeer nu](#)

5 All Services

U kunt de spraakopdrachten leren waarmee u Bixby in verschillende situaties kunt gebruiken. Gebruik de pijlknoppen om naar de gewenste opdracht te gaan en druk vervolgens op de knop Selecteren. U kunt de Product bedienen met verschillende spraakopdrachten.

Lees dit voordat u Bixby gebruikt

- Welke talen en functies voor spraakinteractie worden ondersteund, kan per regio verschillen.
- Als de taal anders is dan van die van uw land, zijn sommige functies niet beschikbaar.
- Bixby is alleen beschikbaar als uw Product verbinding heeft met het netwerk.
- Ook als de Product verbinding heeft met het netwerk, kan er vanwege een serverfout met Bixby mogelijk geen reactie optreden.
- De bestaande functionele specificaties kunnen worden gewijzigd als Bixby wordt bijgewerkt.
- Bixby is alleen beschikbaar op Products die de functie ondersteunen en waarvan de afstandsbediening is voorzien van een microfoon.
- Symbolen, waaronder "-" en bijzondere tekens, worden niet ondersteund. Dus als een woord of zin numerieke waarden of symbolen bevat, werkt de functie mogelijk niet naar behoren.
- De resultaten van de zoekopdracht zijn mogelijk niet compleet.
- Het kan zijn dat u moet betalen voor bepaalde apps. U kunt daarom een serviceovereenkomst of contract tegenkomen.
- Om het huidige kanaal te wijzigen met een spraakopdracht (door een kanaalnaam uit te spreken), moet u [Zoek uw serviceprovider](#) voltooiën. [Zoek uw serviceprovider](#) kan worden ingesteld in [🏠](#) > richtingstoets links > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Zenders](#) > [Informatie en instellingen serviceprovider](#). [Probeer nu](#)

Als de instellingen voor de serviceprovider nog niet geconfigureerd zijn, configureer ze dan in [🏠](#) > richtingstoets links > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Fabrieksinstellingen resetten](#). [Probeer nu](#)

 Instellingen van de serviceprovider in de beginconfiguratie worden mogelijk niet ondersteund in uw regio.

- Als u de invoerfunctie voor gesproken tekst en de zoekfunctie wilt gebruiken, moet u instemmen met het doorgeven van uw spraakgegevens naar de externe partij.
- Als u de functie Bixby wilt gebruiken, moet u het volgende doen:
 - Instemmen met de gebruiksvoorwaarden van Smart Hub;
 - Instemmen met een handleiding voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor de Smart Hub-service;
 - instemmen met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor de service voor spraakinteractie.

Voorwaarden voor het gebruik van Bixby



- De effectiviteit van de spraakinteractie is afhankelijk van het volume en de toon, de uitspraak en het omgevingsgeluid (Product- en omgevingsgeluid).

Gebruik van Spelmodus

U kunt de Spelmodus instellen om het scherm van de Product te optimaliseren voor betere gameprestaties.

Games spelen op een geoptimaliseerd scherm

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Games](#) > [Spelmodus](#) [Probeer nu](#)

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#)
> [Instellingen voor spelmodus](#) > [Spelmodus](#) [Probeer nu](#)



U kunt de [Spelmodus](#) instellen om het scherm van de Product te optimaliseren voor betere gameprestaties.


Wanneer u een videogameconsole zoals PlayStation en Xbox aansluit, wordt [Spelmodus](#) ingesteld op [Auto](#).

Wanneer u een andere gamebron zoals een pc aansluit, stel dan [Spelmodus](#) in op [Aan](#) op bovenstaande manier. U kunt de [Spelmodus](#) ook snel instellen via startscherm ( > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Spelmodus](#) ).


 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


 Mogelijk trilt het scherm enigszins.

 Wanneer u de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening ten minste 1 seconde ingedrukt houdt in [Spelmodus](#), wordt de [Gamebalk](#) weergegeven. Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



 Als [Spelmodus](#) is ingeschakeld, worden [Beeldmodus](#) en [Geluidmodus](#) automatisch omgezet naar [Games](#). De [Geluidmodus](#) wordt mogelijk niet automatisch geschakeld op basis van het geselecteerde audioapparaat in het menu [Geluidsuitvoer](#).

 Wanneer [Spelmodus](#) is ingesteld op [Aan](#) zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

 Om een ander extern apparaat te gebruiken op dezelfde poort, ontkoppelt u de gameconsole, stelt u [Spelmodus](#) in op [Uit](#) en sluit u vervolgens het externe apparaat aan op de poort.

 De [Spelmodus](#)-functies die worden gebruikt voor Nintendo Switch™ kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De details van Spelmodus instellen


 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#)
> [Instellingen voor spelmodus](#) > [Spelmodus](#) [Probeer nu](#)

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Reactietijd](#) [Probeer nu](#)

Versnel de reactiesnelheid van het beeldscherm voor levendigere en natuurlijkere video.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Als de reactietijd is ingesteld op [Sneller](#) of [Extreme](#), kan het scherm er vervormd uitzien, wanneer de video speelt. Wijzig in dat geval de reactietijd naar [Standaard](#).

- [Virtueel richtpunt](#) [Probeer nu](#)

U ziet het virtuele richtpunt in het midden van het scherm.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Automatische detectie Minimap](#) [Probeer nu](#)

Vindt de Minimap en zoomt er automatisch op in door het scherm te analyseren wanneer de [Zoomen minimap](#)-functie wordt gebruikt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Surroundgeluid](#) [Probeer nu](#)

U kunt uw games levensecht maken door intens, voor games geoptimaliseerd, driedimensionaal geluid te gebruiken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Core Lighting](#)

Schakel de LED-verlichting aan de voor- en achterzijde van uw product in of uit.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Equalizer voor dynamisch zwart** [Probeer nu](#)

U kunt eenvoudig items vinden of verborgen vijanden opsporen die zich in donkere hoeken verschuilen door zichtbaarheid en objectdetails in donkere scènes te verbeteren, zonder dat kleuren vervagen en het contrast verslechterd in helderdere scènes.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster zorgt voor driedimensionaal geluid met maximale richtinggevoeligheid dankzij AI-analyse in real time. Diverse geluidseffecten worden levendig weergegeven voor een extra meeslepende game-ervaring.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Motion Plus-instellingen voor game** [Probeer nu](#)

U kunt de instellingen voor Motion Plus voor game configureren.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Motion Plus voor game**

Schakel deze functie in om een zachtere en duidelijkere beeldkwaliteit te verkrijgen tijdens het spelen van een rollenspel (RPG) of avonturengame met heel wat dynamische scènes.

- **Wazigheidsverm.**

Verminder de wazigheid van het gamescherm om te optimaliseren voor snelle beelden.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Trilvermindering**

Verwijder flikkeringen uit een wedstrijdvideo om het game met een duidelijkere beeldkwaliteit te spelen.

- **LED Clear Motion**

Schakel deze functie in om de led-achtergrondverlichting aan te passen om dynamische scènes duidelijker te maken.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Expert gamebeeld** [Probeer nu](#)

U kunt de opties voor specifieke beeldkwaliteit van uw game aanpassen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.


- **HDR10+ GAMING**

De basismodus levert de meest nauwkeurige voorstelling op van de originele creatieve intentie achter een game. De geavanceerde modus levert een verbeterde voorstelling van de game-inhoud op, gericht op een maximale visuele impact.

- **Game-HDR**

In navolging van de HGiG-norm (HDR Gaming Interest Group) wordt hiermee de optimale beeldkwaliteit voor HDR-games ingesteld op basis van de helderheidsinformatie van de inhoud.

 Dit menu wordt geactiveerd wanneer HDR-bronnen aangesloten zijn in de Spelmodus.

 Het toegangspad **Game-HDR** kan in sommige modellen verschillen. (🏠) > ≡ (richtingstoets links) > ⚙️ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Games** > **Game-HDR** [Probeer nu](#)

- **Gamebalk autom. starten**

Stel in of u de Gamebalk al dan niet automatisch wilt starten, door de gamemodus in of uit te schakelen of door tussen externe ingangen te schakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Weergavemodus in staand scherm**


Stel de weergavemodus in op gebruik op het portretscherm.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Wordt het scherm niet weergegeven in de aangegeven oriëntatie, wijzig dan de weergaveoriëntatie van de pc.

De knop Gamebalk gebruiken

Bedien eenvoudig de Game Settings Monitoring (Controle van game-instellingen) en Game Enhancer Settings (Instellingen voor gameverbetering) met behulp van de Gamebalk.


 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

De Gamebalk starten

Wanneer **Spelmodus** (🏠) > richtingstoets links > ⚙️ **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Games** > **Spelmodus**) Aan of **Auto** is, houd de toets  op uw Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt om de **Gamebalk** te starten.

[Probeer nu](#)

Informatie over de Gamebalk

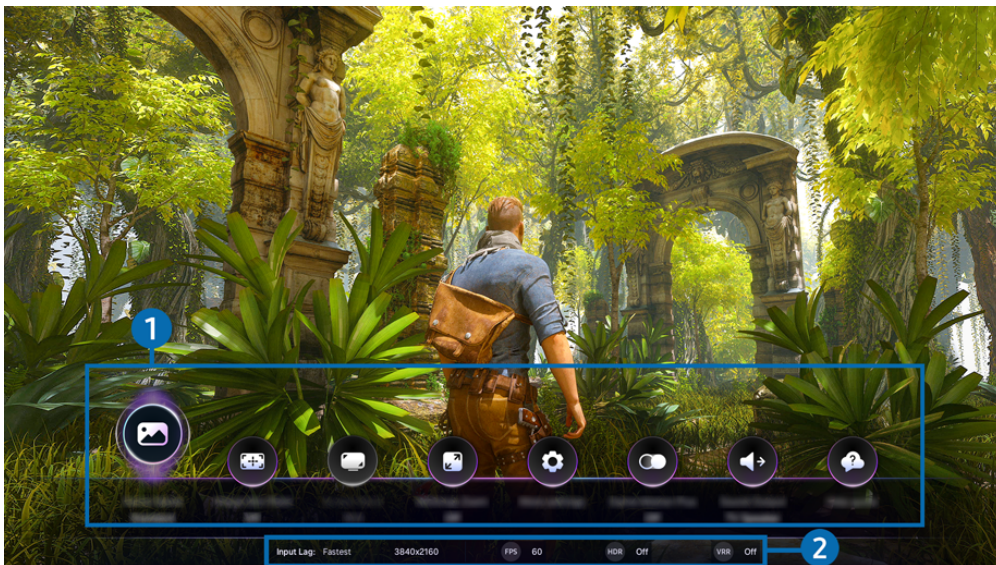

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Het menu Gamebalk

- **Gamegenre**





Bepaal de **Beeldmodus games** volgens het huidige gametype. Selecteer **Aangepast 1** of **Aangepast 2** om de beeldkwaliteit aan te passen.

- **Virtueel richtpunt**

U ziet het virtuele richtpunt op het scherm.

- **Scherhverhouding**

U kunt de beeldverhouding van **16:9** (vorige instelling) wijzigen in Ultrabreed (**21:9** of **32:9**).

-  Het ondersteunde beeldformaat en de ondersteunde opties kunnen verschillen afhankelijk van het model.
-  U moet de resolutie van uw pc alleen de eerste keer instellen.
-  De beeldverhouding van de **Gamebalk** kan alleen worden gewijzigd wanneer de resolutie Ultrabreed door een game of pc wordt ondersteund. Of een beeldverhouding van **21:9** en **32:9** al dan niet wordt ondersteund, hangt af van de titel van de game. Raadpleeg dus zeker het bedrijf van de game.
-  Nadat het scherm in de portretmodus is gedraaid, kan bij het configureren van de instellingen voor **Staande modus (Games > Weergavemodus in staand scherm)** de beeldverhouding worden aangepast naar **9:16** (vorige instelling) of **9:32**. Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


- **Zoomen minimap**

Gebruik de richtingstoetsen en de toets Selecteren op de afstandsbediening om op een specifiek gebied van het gamescherm in te zoomen en de zoomverhouding aan te passen.



Raadpleeg de onderstaande tabel voor de ondersteunde resolutie voor de Minimap.

Beeldverhouding van Gamebalk	Op pc ingestelde resolutie
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)


 *: Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer de functie **VRR** van de pc uitgeschakeld is.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Wanneer het scherm in staande oriëntatie staat, werkt deze functie als **Liggende modus** (**Games** > **Weergavemodus in staand scherm**) op **21:9** of **32:9** is ingesteld. **Zoomen minimap** wordt niet ondersteund, als **Staande modus** is ingesteld op **9:16**, **9:21** of **9:32**. Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Reactietijd**

Verhoog de reactiesnelheid van het beeldscherm voor levendiger en natuurlijker video.

 Wanneer u de waarden voor Trilvermindering in [Motion Plus-instellingen voor game](#) ([Gamebalk](#) > [Meer instellingen](#) > [Motion Plus-instellingen voor game](#)) verhoogt, neemt de invoervertraging toe.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Meer instellingen**

Configureer specifieke instellingen om aan uw voorkeuren te voldoen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Geluidsuitvoer**

Wijzig het geluidsuitvoerapparaat. (bijv. Product-luidspreker, Bluetooth-headset, enz.)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Hulpgegevens**

Bekijk gegevens over hoe elk menu-item kan worden gebruikt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

2 Weergave huidige status

- **Resolutie:** Geeft de resolutie van de game die momenteel wordt uitgevoerd weer.
- **Fps:** Dit toont het aantal frames per seconde in realtime. Als **VRR** is ingeschakeld, wijzigt de framesnelheid.
- **HDR:** Weergegeven als **AAN**, als een HDR-game wordt uitgevoerd.
- **VRR:** Geeft de variabele vernieuwingsfrequentie weer.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruik van FreeSync

Met FreeSync kunt u probleemloos games spelen zonder beeldonderbreking of vertraging. Activeer FreeSync op het externe apparaat om FreeSync te gebruiken.

Wanneer **Spelmodus** is ingesteld op **Aan** of **Auto**, wordt de functie FreeSync (**VRR**) geactiveerd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

De superultrabrede gameweergave instellen

Stel de resolutie van het scherm van uw pc in zodat ze overeenstemt met de geselecteerde beeldverhouding in de **Gamebalk** voordat u de **superultrabrede game** inschakelt.

- ✎ Controleer of de game een ultrabrede resolutie (**21:9**) ondersteunt.
- ✎ Wanneer de Product op een computer aangesloten is en **Spelmodus** ingesteld is op **AAN** of **Auto**, wordt het breedbeeld (**21:9**) geactiveerd op de **Gamebalk**.
- ✎ Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
- ✎ Als u de resolutie voor het eerst op uw pc instelt, kunt u de beeldverhouding wijzigen via de **Gamebalk** op uw Product.

Beeldverhouding van Gamebalk	Op pc ingestelde resolutie
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.
- ✎ De ondersteunbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het met de pc verbonden model of HDMI-poort.
- ✎ Controleer na het instellen van de resolutie of het scherm van de pc of Mac wijzigt wanneer u de beeldverhouding op de **Gamebalk** van uw Product wijzigt.
- ✎ Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het besturingssysteem of apparaat.
- ✎ Als het aangesloten externe apparaat een gamingapparaat is, werkt de functie niet, zelfs niet wanneer u de naam van de bron wijzigt naar "PC".

⚠ Tijdens het spelen van een game kan de beeldverhouding niet worden gewijzigd. Selecteer de gewenste beeldverhouding op de gamebalk voordat u een game speelt en start vervolgens de game. Voor sommige games moet u de resolutie van de game afstemmen op de geselecteerde beeldverhouding in de gamebalk.

De superultrabreedbeeldpositie wijzigen

Als u een game speelt met de superultrabrede resolutie, kunt u de positie van het gamescherm aan de hoogte van uw ogen aanpassen.


Gebruik bij de superultrabrede resolutie de toetsen \wedge/\vee (kanaal) om de schermpositie naar boven, het midden of naar onder te verplaatsen.

Problemen van het gamescherm en audioproblemen oplossen

Als het gamescherm en geluid niet goed werken na het wijzigen van de beeldverhouding op de [Gamebalk](#), probeer dan de problemen als volgt op te lossen.

- Controleer of de game of uw pc een ultrabrede resolutie ondersteunen.
- Start de game opnieuw op nadat u het verlaten hebt.
- Selecteer dezelfde resolutie als die van de [Gamebalk](#).
- Wanneer de beeldverhouding goed wijzigt, wordt het scherm weergegeven zoals hieronder getoond.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

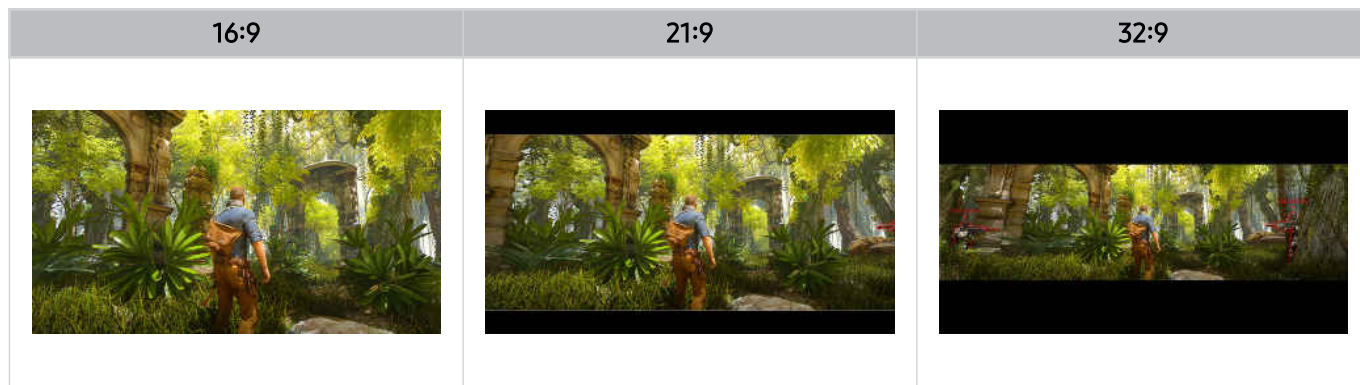

Gebruik van Now brief

Zelfs als de Product is uitgeschakeld, kan u altijd gemakkelijk nuttige dagelijkse informatie raadplegen via het slimme scherm, dat aan gaat wanneer er een gebruiker wordt gedetecteerd of wanneer het met de stem wordt geactiveerd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

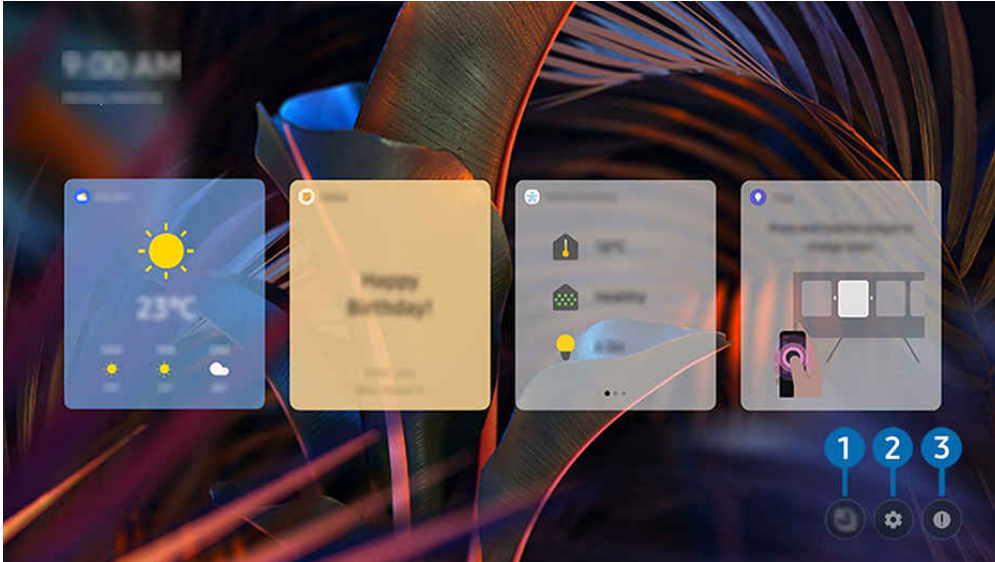

 Het beeld op uw Product kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

1 Modus Volledig scherm / Modus Widget

Wijzig de schermmodus voor Now brief.

2 Bewerk

- **Widgets:** Geef alleen specifieke **Widgets** weer op het scherm.
- **Achtergronden:** Stel de **Achtergronden** in op het thema van uw voorkeur.
- **Instellingen:** Geef het instellingenmenu weer om specifieke instellingen voor Now brief te configureren.

3 Tips

Blader door tips voor het gebruik van Now brief. Klik op de knop Proberen om de functies uit te proberen die beschikbaar zijn in Now brief.

Bixby starten met spraak

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met Spraak](#)

 > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Spraak](#) > [Handsfree wake-up](#) > [Altijd](#)

Als de Product uit staat, zegt u "Hi, Bixby". U kunt [Now brief](#) gebruiken, dat een verscheidenheid aan dagelijkse informatie biedt, zelfs als u geen Product kijkt.









-  Wanneer de afstand tot de Product tussen 3 en 4 m bedraagt, zijn de prestaties optimaal. Als Bixby niet antwoordt, raadpleeg "Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet." in "Problemen oplossen".
-  Als u het [Now brief](#)-scherm niet wilt gebruiken, open het menu [Bewerk](#) op het [Now brief](#)-scherm en schakel [Achtergronden](#) of [Widgets](#) uit.

Now brief starten door middel van gebruikersdetectie

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met Detectie van gebruiker](#)

Schakel [Now brief](#) in om het scherm [Now brief](#) automatisch weer te geven als er een gebruiker in de buurt is gedetecteerd, zelfs wanneer de Product uit staat.

[Now brief](#) kan worden ingeschakeld in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) [Probeer nu](#)


-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Gebruikers worden gedetecteerd door geluid of beweging in de buurt van de Product.
-  Mogelijk worden gebruikers niet goed gedetecteerd, afhankelijk van de omgeving waarin de Product wordt gebruikt. Is dat het geval, zeg dan "[Hi, Bixby](#)" om Bixby te activeren en activeer vervolgens [Now brief](#). ( > [Bixby-instellingen](#) > [Gesproken wake-up](#) > [Handsfree wake-up](#) > [Altijd](#))
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Als [Night Mode](#) ingeschakeld wordt in [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Instellingen](#) worden gebruikers niet gedetecteerd als het donker is rondom hen.
-  Als [Inactieve planning](#) ingeschakeld wordt in [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Instellingen](#) > [Detectie van gebruiker](#), worden gebruikers gedurende een bepaalde periode niet gedetecteerd.
-  OLED-model activeert automatisch de [Paneelonderhoud](#)-functie, als de Product wordt uitgeschakeld, nadat er lang naar is gekeken. Als de [Paneelonderhoud](#)-functie werkt, werkt de functie voor gebruikersdetectie van het [Now brief](#) tijdelijk niet.

Aan de slag met de Selecteren-knop op de afstandsbediening

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met afstandsbediening](#)

Als de Product wordt uitgeschakeld, drukt u op de afstandbediening op de knop Selecteren om [Now brief](#) te starten.


 Houd de knop  op de afstandsbediening ingedrukt om het [Now brief](#)-scherm uit te schakelen.


 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Aan de slag door op het scherm te tikken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met Aanraken](#)

Als de Product wordt uitgeschakeld, tikt u op het scherm om [Now brief](#) te starten.


 Tik tweemaal op het [Now brief](#)-scherm om het [Now brief](#)-scherm uit te schakelen.

 Deze functie wordt alleen ondersteund op modellen die de aanraakfunctie ondersteunen.

Informatie verstrekt in Now brief

Weer, notities, SmartThings (Status thuis, Camera, Energie), muziek en vele andere vormen van nuttige dagelijkse informatie worden als widgets aangeboden.

Configureer met [Bewerk](#) > [Widgets](#) instellingen zodat alleen specifieke widgets worden weergegeven.

 Ondersteunde widgets kunnen variëren afhankelijk van het model, de regio en de omgeving waarin de service wordt gebruikt.

De Now brief wijzigen Achtergronden

Ga naar [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Achtergronden](#) en selecteer vervolgens de gewenste achtergrond.

De instellingen van Now brief aanpassen

Gebruik het **Bewerk**-menu op het **Now brief**-scherm om de instellingen te wijzigen.

- **Schermtime-out**

Pas de scherm-uit-tijd aan.

- **Automatische cyclus**

Pas de paginaovergangstijd aan.

- **Detectie van gebruiker**

Configureer de instellingen **Detectie van gebruiker** Aan/Uit, **Gevoeligheid** en **Inactieve planning**. **Inactieve planning** schakelt de functie **Detectie van gebruiker** voor een bepaalde tijd uit.

- **Night Mode**

Voorkom dat **Now brief** wordt ingeschakeld, zelfs als er een gebruiker wordt gedetecteerd, wanneer de omgeving donker is.

- **Aanraakdetectie**

Als de Product wordt uitgeschakeld, tikt u op het scherm om **Now brief** te starten.

- **Afstandsbediening**

Als de Product wordt uitgeschakeld, drukt u op de afstandsbediening op de knop Selecteren om **Now brief** te starten.

- **Widget Automatisch afstellen**

Widgetvolgorde wordt automatisch aangepast op basis van hoe vaak u ze gebruikt en hoe vaak ze worden bijgewerkt.

- **Tips**

Blader door tips voor het gebruik van **Now brief**. Druk op de knop **Probeer het maar eens** om de beschikbare functies uit te proberen.

Startscherm configureren

Configureer instellingen voor het startscherm dat wordt weergegeven bij het inschakelen van de Product of bij gebruik van inhoud.

Smart Hub automatisch starten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) [Probeer nu](#)

Als u [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) inschakelt, wordt Smart Hub automatisch ingeschakeld wanneer de Product aan staat. Ga naar deze optie om de functie in of uit te schakelen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Samsung TV Plus automatisch starten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Samsung TV Plus automatisch starten](#) [Probeer nu](#)

Samsung TV Plus wordt automatisch gestart wanneer de tv wordt aangezet. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt in plaats daarvan de laatst gebruikte bron weergegeven.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Automatisch casten in Multi View

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Multi View-casting automatisch uitvoeren](#) [Probeer nu](#)

Als u YouTube-inhoud vanaf het mobiele apparaat cast, wordt de inhoud automatisch op Multi View weergegeven.

 Dit is beschikbaar op het scherm voor alle uitzendingen, externe apparaten of apps die Multi View ondersteunen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Automatisch spiegelen van op Multi View

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Spiegelen van MultiView automatisch uitvoeren](#) [Probeer nu](#)




Als u het scherm van uw mobiele apparaat spiegelt, geeft Multi View automatisch het scherm van het apparaat weer. Ga naar deze optie om de functie in of uit te schakelen.

 Dit is beschikbaar op het scherm voor alle uitzendingen, externe apparaten of apps die Multi View ondersteunen.





 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

De aanraakfunctie gebruiken

Bedien menu-items door het scherm aan te raken.

-  Deze functie wordt alleen ondersteund op het model The Moving Style(LSM7F).
-  De aanraakfunctie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps of externe apparaten.
-  Wanneer u schermen deelt met mobiele apparaten, wordt aanraakfunctionaliteit alleen ondersteund op Samsung Galaxy-apparaten.


Basisaanraakfuncties

Drukken		Druk op het scherm om het gewenste item of de gewenste app te starten.
Ingedrukt houden		Houd ingedrukt op het scherm om een omschrijving van het Instellingen -menu of beknopte informatie over de inhoud weer te geven.
Slepen		Sleep over het scherm om de lijst binnen de pagina weer te geven.
Lang indrukken en slepen		Verplaats of verwijder een item door er lang op te drukken en het te slepen. <ul style="list-style-type: none">• Verplaats of verwijder de applijst en items voor snelle instellingen op het Start-scherm.


Over de statusbalk

Controleer de status van uw apparaat door de statusbalk rechtsboven op het scherm te bekijken.

 De statusbalk verschijnt wanneer het scherm **Start Games, Now brief**, of **Kunst** wordt geopend en verdwijnt na een tijdje.

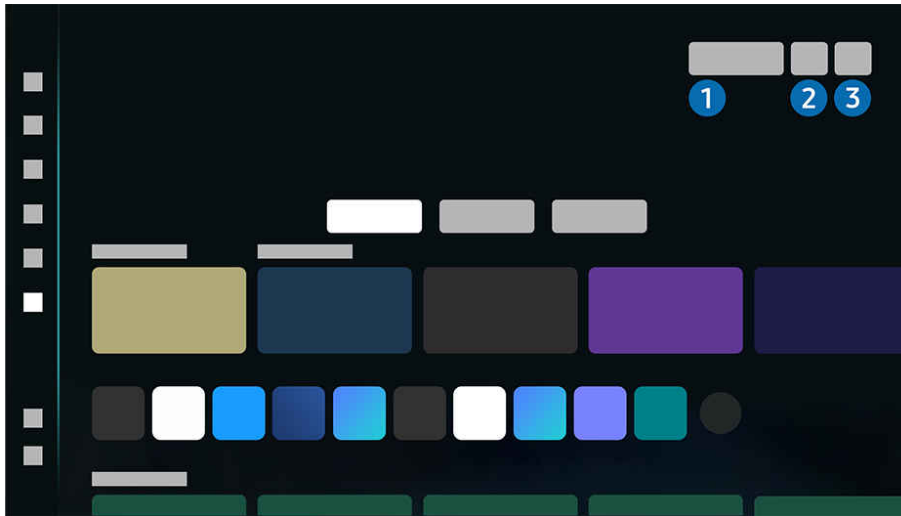





 De schermweergave kan afwijken van de getoonde afbeelding.


- 1** Tijd
- 2** Toont de netwerkverbindingstatus en de signaalsterkte.
 -  Status van bedrade LAN-verbinding wordt niet ondersteund.
- 3** Toont het batterijniveau en de oplaadstatus.

De virtuele afstandsbediening gebruiken

Voer functies eenvoudig uit met de virtuele afstandsbediening.


Raak het scherm aan en druk op het weergegeven  aan de rand van het scherm om de virtuele afstandsbediening weer te geven.

-  De virtuele afstandsbediening kan naar een andere locatie worden verplaatst door deze door het randgebied te slepen.
-  Beschikbare toetsen kunnen per app verschillen.
-  De vierrichtingsknop verschijnt alleen in apps die geen aanraakfunctionaliteit ondersteunen.

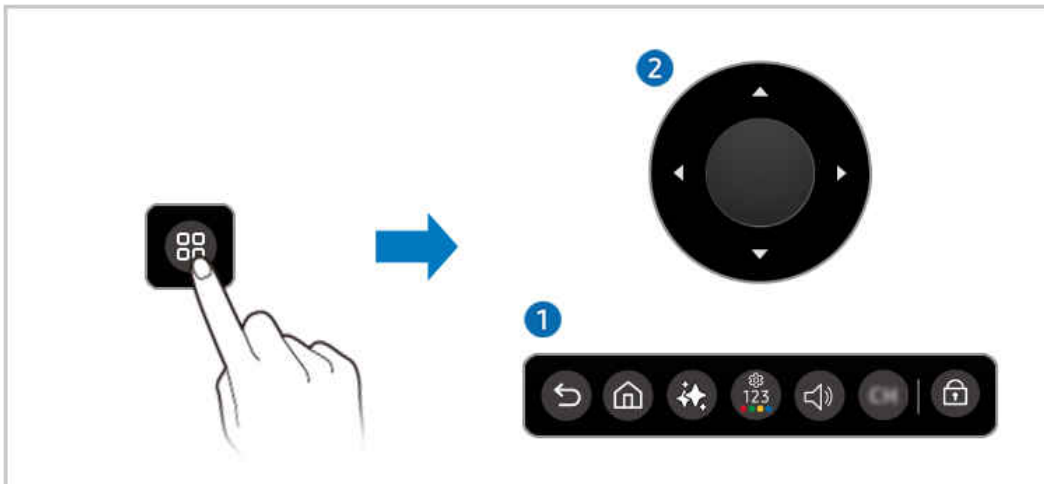

Beschikbare functies zijn **1** Terug, Start, [Click to Search](#), [Snelvenster](#), Volume, Kanaal en Vergrendeling aanraakinvoer.


2 De vierrichtingsknop verschijnt in apps die geen aanraakfunctionaliteit ondersteunen; het is mogelijk om de focus te verplaatsen of items te selecteren met behulp van deze knop.

-  Als u de knop Terug, Start of Kanaal langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, krijgt u dezelfde functie als de sneltoets op de afstandsbediening. Raadpleeg '[Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening \(Afstandsbediening\)](#)' voor meer informatie.

Het menu Edge snelle instellingen gebruiken

Trek vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het venster Edge snelle instellingen weer te geven, waar u eenvoudig instellingen voor de belangrijkste functies van het product kunt configureren.

 Om dit venster te sluiten, tikt u op een willekeurig gebied buiten het venster.

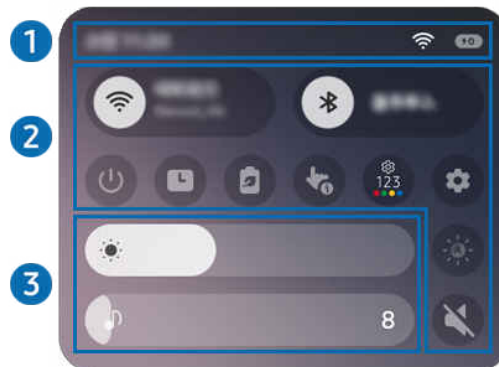

1 Statusbalk

Controleer de huidige tijd, de netwerkverbindingstatus en de batterijstatus.

2 Snelmenu's

- Start-scherm: Biedt verschillende menu-items voor instellingen, waaronder [Netwerkinstellingen](#), [Bluetooth](#), [Menu Uitschakelen](#), [Now brief](#), [Batterijvoeding besparen](#), [Aanraakgids](#), Snelmenu, [Alle instellingen](#), [Helderheidsoptimalisatie](#), [Geluid uit](#).
- Now brief-scherm: Biedt verschillende menu-items, waaronder [Netwerkinstellingen](#), [Bluetooth](#), [Scherm uit](#), [Start](#), [Tips Schermtime-out](#), [Nachtmodus](#), [Instellingen](#).


 Voor meer informatie over het [Menu Uitschakelen](#) raadpleegt u "[De knop Menu Uitschakelen gebruiken](#)"

 Druk op  of  om het in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om het instellingenmenu voor elke functie te openen.

3 Pas de helderheid en het geluidsvolume van het scherm aan door te slepen.

De knop Menu Uitschakelen gebruiken

Druk kort op de aan/uit-knop van het product om het Menu Uitschakelen te openen.

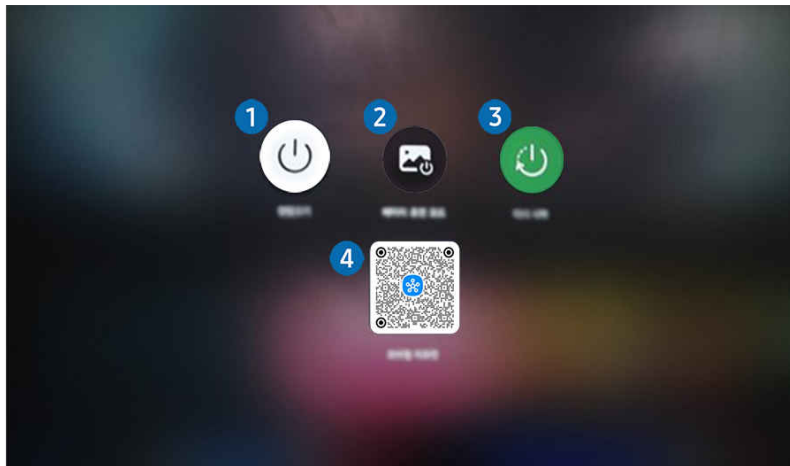

1 TV uit

Hiermee schakelt u de Product uit.

2 Modus Resterende batterijlading

Koppelt de voeding van de batterij volledig los om het product uit te schakelen, waardoor het leeglopen van de batterij wordt geminimaliseerd.

-  Als het product is uitgeschakeld terwijl het is ingeschakeld in **Modus Resterende batterijlading**, kan het alleen worden ingeschakeld door op de aan/uit-knop van het product te drukken.
-  Sommige functies (zoals **Now brief** en **Mobiele afstandsbediening**) zijn beperkt.

3 Opnieuw starten

Schakelt het Product uit en opnieuw in.


4 Mobiele afstandsbediening

Scan de QR-code op het scherm met uw mobiele apparaat. Gebruik de **Mobiele afstandsbediening**-functies vanaf de SmartThings-app op uw mobiele apparaat.

Veegbewegingen over de rand gebruiken

Houd vast aan de rand van het scherm en schuif naar het midden van het scherm. Hiermee kunt u eenvoudig de volgende functies uitvoeren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de app of het externe apparaat.

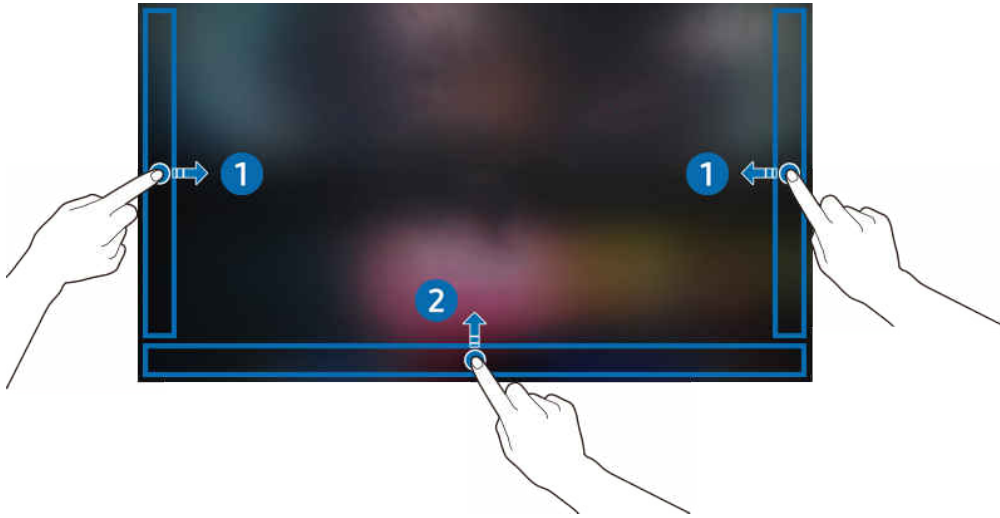



- 1** Veeg van de linker-/rechterrاند van het scherm naar het midden: Hiermee wordt teruggedaan naar de vorige stap.


 Door het scherm met drie vingers tegelijkertijd aan te raken, wordt dezelfde functie geactiveerd.


- 2** Veeg van de onderste rand van het scherm naar het midden: Hiermee keert u terug naar het startscherm.

De knop Aanraakgids gebruiken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Tips en gebruiksaanwijzingen](#)
> [Aanraakgids](#) [Probeer nu](#)

Deze handleiding geeft informatie over de aanraak- en gebarenfuncties.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Deze functie kan ook worden gestart vanuit het menu Snelle instellingen rand. Raadpleeg '[Het menu Edge snelle instellingen gebruiken](#)' voor meer informatie.

Beeld en Geluid

U kunt de beeld- en geluidsinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.


De beeldkwaliteit wijzigen

Wijzig de instelling voor Beeldmodus en pas Expertinstellingen aan.

Een beeldmodus kiezen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt de [Beeldmodus](#) kiezen die de beste kijkervaring biedt.

 [Amusement](#) en [Afbeelding](#) worden alleen ondersteund wanneer u de naam van het externe apparaat wijzigt in PC in de PC-modus.

- [Dynamisch](#)

Hiermee wordt het beeld helderder en duidelijker in lichte kijkomgevingen.

- [Standaard](#)

Dit is geschikt voor algemene kijkomgevingen.

- [Eco](#)

Met dit scherm bespaart u energie.

 Als u naar een andere beeldmodus gaat, flinkt het scherm mogelijk tijdens het wisselen tussen beeldmodi.


- [Film](#)


Deze is geschikt om met de Product of films in een donkere ruimte te kijken.


- [FILMMAKER MODE](#)

Deze schermmodus biedt beeldkwaliteit die door UHD Alliance is gecertificeerd. Het beeld dat is gedefinieerd als [FILMMAKER MODE](#) schakelt automatisch naar [FILMMAKER MODE](#) tijdens het kijken.

 [FILMMAKER MODE](#) is mogelijk donkerder dan andere beeldmodi.

 U kunt [FILMMAKER MODE](#) wijzigen in een andere [Beeldmodus](#). De gewijzigde [Beeldmodus](#) wordt echter behouden, zelfs na het kijken van de film die is gedefinieerd door [FILMMAKER MODE](#).

 Het logo FILMMAKER MODE™ is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.


 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.

Geavanceerde beeldinstellingen configureren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#)

[Probeer nu](#)

Configureer naar wens de scherminstellingen met behulp van de volgende functies:

 Sommige [Expertinstellingen](#) worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de pc-ingang, de verbinding met het bronapparaat, het gebruik van apps en de werking van [Oogverzorging](#).

- [Helderheid](#) [Probeer nu](#)

De algehele helderheid van het beeld aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe helderder het beeld.

- [Contrast](#) [Probeer nu](#)

Het verschil tussen de donkerste en helderste zones tussen voorwerpen en hun achtergrond aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe groter het verschil.

- [Scherpte](#) [Probeer nu](#)

De scherpte van contouren van voorwerpen aanpassen. Hoe dichterbij 20, hoe scherper de contouren van het voorwerp.

- [Kleur](#) [Probeer nu](#)

De chroma van een video aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe dieper de kleuren.

- [Tint \(G/R\)](#) [Probeer nu](#)

De kleurtint aanpassen. Hoe hoger elke waarde, hoe roder of groener de video.

- [Automatische HDR-remastering](#) [Probeer nu](#)

Geniet van HDR-beeldkwaliteit, ook met SDR-inhoud.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [HDR-toewijzing](#) [Probeer nu](#)

Past automatisch de helderheid aan door toewijzingsopties te verwerken volgens de HDR-inhoudgegevens.








 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Contrastverbetering](#) [Probeer nu](#)

Pas automatisch het contrast aan om overvloedige verschillen in helderheid tussen heldere en donkere zones te voorkomen.


- [Schaduwdetail](#) [Probeer nu](#)

De helderheid van een beeld met weinig licht aanpassen. Hoe dichterbij 5, hoe helderder het beeld met weinig licht.

- **Gamma** [Probeer nu](#)
De gemiddelde helderheid van een video aanpassen.
- **Lokaal dimmen** [Probeer nu](#)
Maximaliseer de contrastverhouding door automatisch de helderheid aan te passen voor elk onderdeel van de afbeelding.
 -  Deze functie ondersteunt **Standaard**, **Hoog** en **Laag**. In **Standaard** wordt de omgevingshelderheid gedetecteerd om de beeldkwaliteit aan te passen.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- **Beeldinstellingen toepassen** [Probeer nu](#)
Pas de geselecteerde beeldinstellingen toe op de huidige invoerbron of alle invoerbronnen.
- **Filmmodus** [Probeer nu](#)
Retoucheer een oude video om de beeldkwaliteit te verbeteren voor een beter kijkgemak.
 -  Deze functie is alleen beschikbaar als hetingangssignaal HDMI (1080i) is. De ondersteunde poorten eningangssignalen kunnen verschillen afhankelijk van het model.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- **Kleurruimte-instellingen** [Probeer nu](#)
Een kleurbereik selecteren dat op het beeld kan worden weergegeven.
- **Kleurverbetering** [Probeer nu](#)
Een kleurbereik selecteren dat op het beeld kan worden weergegeven.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- **Color Booster Pro** [Probeer nu](#)
AI deelt kleuren voor elke scène in en implementeert dienovereenkomstig een optimale kleurintensiteit.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- **Kleurtint** [Probeer nu](#)
Selecteer een gepaste kleurtint voor de kijksituatie.
 -  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
- **Witbalans** [Probeer nu](#)
Pas de helderheid aan van de kleuren rood, groen en blauw zodat de helderste zone van het beeld wit wordt.

- **Beeldscherpte instellingen** [Probeer nu](#)

Optimaliseer een video met veel dynamische scènes.

 Als **LED Clear Motion** ingesteld is op **Aan**, gaat het scherm knipperen of wordt het donkerder dan wanneer dit is ingesteld op **Uit**.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Vermindering van blauw licht**

Helpt uw ogen te kalmeren door blauw licht te verminderen en warme kleuren te gebruiken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Beeldformaatinstellingen** [Probeer nu](#)

Configureer de beeldformaatinstellingen. U kunt de grootte wijzigen van het beeld dat wordt weergegeven op het Product-scherm.

- **Maximale helderheid** [Probeer nu](#)

Pas de maximale piekhelderheid aan voor een helderder scherm.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Dynam. helderheid** [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de schermhelderheid automatisch aangepast om een optimaal schermcontrast te behouden.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **VRR Control** [Probeer nu](#)

GPU-synchronisatie zorgt voor optimale game-omstandigheden.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Beeld resetten** [Probeer nu](#)

De beeldinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.

Naar een comfortabele weergavemodus omschakelen die beter geschikt is voor slapen


 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Instellingen voor modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#)



Comfortabele weergavemodus inschakelen en de begin- en eindtijden van de modus aanpassen.


 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Comf. voor uw ogen](#)

[Comf. voor uw ogen](#) synchroniseert de tijden voor zonsopgang/-ondergang en de intensiteit van de omgevingsverlichting. Na zonsondergang zorgt de modus voor warmere kleuren en een lagere helderheid. De tijden voor zonsopgang/-ondergang kunnen handmatig worden gewijzigd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde modellen, modi of apps (bv. [Ambient](#)-modus, [Kunst](#)-modus, en [Spelmodus](#)).

 Om [Comf. voor uw ogen](#) te gebruiken, moet u eerst de huidige tijd instellen. Configureer de instelling [Tijd](#) 
> richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Tijd](#). [Probeer nu](#)

 De synchronisatiefunctie voor zonsopgang/-ondergang in [Comf. voor uw ogen](#) kan anders werken, afhankelijk van het gebied en de netwerkverbinding.

- [Instellingen voor modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar als [Aanpasbaar beeld](#) is ingesteld op [Comfortabel voor uw ogen](#).

- [Duur van modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#)

Stel de tijd voor zonsopkomst en zonsondergang automatisch in. Of u kunt handmatig een schema selecteren.

- [Begintijd](#)

Stel de begintijd handmatig in.

 Deze functie is alleen beschikbaar als [Duur van modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#) is ingesteld op [Aangepast](#).

- [Eindtijd](#)

Stel de eindtijd handmatig in.

 Deze functie is alleen beschikbaar als [Duur van modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#) is ingesteld op [Aangepast](#).

- [Niveau van modus 'Comfortabel voor uw ogen'](#)

Pas het niveau aan van het scherm voor de modus 'Comfortabel voor uw ogen'.

Gebruik van Modus voor oogbeveiliging

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Oogverzorging](#) > [Modus voor oogbeveiliging](#) [Probeer nu](#)

Stel een optimale beeldkwaliteit in waarbij de ogen zo veel mogelijk rust krijgen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Gebruik van Aanpasbaar beeld

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Oogverzorging](#) > [Aanpasbaar beeld](#) [Probeer nu](#)



Optimaliseert de helderheid en biedt in real-time de beste beeldkwaliteit op basis van het licht in uw omgeving.

 [Aanpasbaar beeld](#) is uitgeschakeld als [Beeldmodus](#) is ingesteld op [sRGB](#) of [Eco Sensor Mode](#) is ingesteld op [Aan](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde modi of apps (bv. [Spelmodus](#)).

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Automatisch beeldkwaliteit aanpassen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Slimme kalibratie](#) [Probeer nu](#)

Automatisch de beeldkwaliteit van een film aanpassen om de door de filmproducent bedoelde kwaliteit te verkrijgen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruik een Smartphone die met deze functie compatibel is om deze functie te gebruiken. De lijst met compatibele modellen vindt u hieronder.






- Galaxy-modellen: Modellen voor de Galaxy S-, Galaxy Note-, Galaxy Fold- en Galaxy Flip-serie die na januari 2019 op de markt zijn gebracht.
- iPhone-modellen: Modellen met een Face ID-functie die na januari 2019 op de markt zijn gebracht.

 Ondersteunde modellen kunnen afhankelijk van de situatie verschillen.

De functie Paneelonderhoud gebruiken

Bescherm het paneel om problemen met het productscherm te voorkomen.

Vorzorgsmaatregelen om beeldretentie te voorkomen

- Als gedurende een lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven, kan beeldretentie of slechte pixels optreden.
 - Voorbeelden van stilstaande beelden die beeldretentie veroorzaken
 -  Een stilstaand beeld of een beeld met objecten die op een plaats zijn vastgezet (bijv. desktoppictogram, vaste vensters, zoals menu's, logo's, enz.)
 -  Menu-items of pictogrammen die op een plaats in een webbrowser of webpagina zijn vastgezet
 -  De pictogrammen of logo's van menu-items of bronapparaten (bijv. gameconsole, settopbox, pc, enz.) die op een plaats zijn vastgezet
 -  Een afgespeelde video die voor een lange tijd op pauze staat
 -  Gebruik voor een lange tijd van een invoerbron die een andere beeldverhouding heeft dan het schermformaat (bijv. volledige-schermmodus van video's met verhouding 16:9 of 4:3)
- De functie Paneelonderhoud beschermt het scherm om beeldretentie en andere storingen met het scherm van het product te voorkomen.

Bescherming van het Product-scherm door Paneelonderhoud

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Paneelonderhoud](#)
[Probeer nu](#)

Past de instellingen aan om het scherm te beschermen.

 Deze functie wordt alleen ondersteund op de OLED Product.

- [Helderheid van logo aanpassen](#)

Voorkomt problemen met het scherm door de helderheid van vaste afbeeldingen, zoals logo's en banners.

- [Pixels vernieuwen](#)

Past pixels aan voor een helderder beeld. Sommige functies, zoals reservering, opname en spraakherkenning, werken niet tijdens pixelverversing.

 Voer deze functie uit als er ingebrande beelden op het scherm zijn.





De kijkomgeving voor externe apparaten instellen

U kunt de Product optimaliseren voor het weergeven van bepaalde video-indelingen.

Gebruik van Invoersignaal extra

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoersignaal extra](#) [Probeer nu](#)

Vergroot het ingangssignaalbereik voor HDMI-, USB-C-, DisplayPort-verbindingen.

-  Het scherm van de Product kan flikkeren als u de HDMI-connector selecteert waarmee u de functie [Invoersignaal extra](#) wilt gebruiken en vervolgens op de toets Selecteren drukt om de functie [Invoersignaal extra](#) in te stellen op [Aan](#).
-  Als u het Product aansluit op een extern apparaat dat uitsluitend UHD-frequenties 24 of 30 Hz of een FHD-frequentie ondersteunt, is de functie [Invoersignaal extra](#) mogelijk niet beschikbaar. Schakel in dit geval de functie [Invoersignaal extra](#) uit.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie over de resolutie. U kunt de producthandleiding downloaden van de website van Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) en ze digitaal lezen of afdrukken.
-  Als de functie [Invoersignaal extra](#) is uitgeschakeld, kunnen HDR-signalen die vanaf een extern apparaat worden verzonden, niet worden ontvangen.

De functie Eenvoudig activeren gebruiken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Eenvoudig activeren](#) [Probeer nu](#)

Schakel het scherm in vanuit stand-bymodus met een toetsenbord, muis of gamepad die met het beeldscherm verbonden zijn. Het stroomverbruik kan verhogen als u [Aan](#) selecteert.

U kunt uitschakelen door op de toets op het beeldscherm te drukken.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De USB-ingangspoort instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [USB-invoerpoort instellen](#) [Probeer nu](#)

Stel het apparaat in om zich te verbinden met de USB-poort van de Product en stel het poortwijzigingstype in. Na het instellen, kunt u het apparaat bedienen met een apparaat dat is verbonden met Product of een ander apparaat dat is verbonden via USB. Voor deze instelling moet het USB-poortapparaat verbonden zijn met de Product aan de hand van een USB-hubkabel of USB-C.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Om met de muis, verbonden met het product, te schakelen tussen verschillende pc's die zijn aangesloten op het product, moet de ESB (Easy Setting Box)-software zijn geïnstalleerd op de pc's. Meer informatie over de installatie en het gebruik van ESB staat op www.samsung.com.

- [USB-poortwijziging instellen](#)

Stel het type USB-poort in om Product toe te wijzen.

- [USB-hub-kabel verbinden](#)

Stel in welke USB Hub-kabel op welke pc-poort is aangesloten.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund

Gebruik van Automatische bronwisseling+

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Automatische bronwisseling+](#) [Probeer nu](#)


Geef automatisch een nieuw geactiveerde bron weer.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

HDMI-zwartniveau gebruiken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [HDMI-zwartniveau](#) [Probeer nu](#)

Gebruik HDMI-zwartniveau om een laag zwartniveau te compenseren bijvoorbeeld bij lage contrasten en fletse kleuren die worden veroorzaakt door externe apparaten die via een HDMI-kabel zijn aangesloten op het Product.

 Deze functie is alleen beschikbaar als het ingangssignaal, dat via een HDMI-aansluiting met de Product is verbonden, wordt ingesteld op RGB444.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.


Geluidmodus en Expertinstellingen configureren

Wijzig de instelling voor Geluidmodus en pas Expertinstellingen aan.

Een geluidmodus kiezen

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Geluid** > **Geluidmodus** [Probeer nu](#)

U kunt de beschikbare geluidmodus selecteren aan welke u de voorkeur geeft voor een bepaald type inhoud of uw luisteromgeving.

 Wanneer een extern apparaat is aangesloten, kan **Geluidmodus** dienovereenkomstig wijzigen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Geavanceerde geluidsinstellingen configureren

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Geluid** > **Expertinstellingen** [Probeer nu](#)

U kunt de geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeur door de volgende instellingen aan te passen.

- **Balans** [Probeer nu](#)


Pas de volumes van de linker en rechter luidsprekers aan om de geluidsniveaus in evenwicht te brengen.

 Als de Product in portretmodus wordt gebruikt, werkt de **Balans** mogelijk niet naar behoren.

- **Equalizer** [Probeer nu](#)

Pas het Product-geluid aan door het volume van hoge en lage tonen aan te passen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie **Aanpasbaar geluid+** (of **Aanpasbaar geluid Pro**) wordt uitgevoerd.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie **Geluidmodus** is ingesteld op **Aanpasbaar geluid**, **Games** of **Versterken**.

 De naam en eigenschappen van deze functie verschillen mogelijk afhankelijk van het aangesloten externe apparaat.

- **Woofers en equalizer**

Gebruik Equalizer om de geluidsinstelling voor elke luidspreker aan te passen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **HDMI-eARC-modus** [Probeer nu](#)

U kunt verbinding maken met een audio-apparaat dat eARC via HDMI-eARC ondersteunt. Wanneer de verbinding wordt gemaakt, wordt het geluid tijdelijk gedempt.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer** [Probeer nu](#)

Selecteer een indeling voor digitale audio-uitvoer. Als u **Auto** selecteert, wijzigt de audio-uitvoermodus automatisch naar de modus die door de aangesloten soundbar of A/V-ontvanger wordt ondersteund.


Als u de optie **Doorloop** selecteert, worden audiogegevens zonder verwerking uitgevoerd.

 Deze functie is beschikbaar wanneer de invoerbron HDMI is en de ontvanger via HDMI-ARC is aangesloten.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Vertraging van digitale geluidsuitvoer** [Probeer nu](#)

Pas de vertragingstijd voor uitvoer van digitale audio aan.

 Deze functie is alleen beschikbaar als het externe apparaat via HDMI (ARC) en SPDIF (Sony Philips Digital Interface) is aangesloten.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Dolby Atmos** [Probeer nu](#)

Instellen op **Aan** als het audio-apparaat dat is aangesloten via HDMI (eARC)-poort Dolby Atmos ondersteunt. Als de optie op **Aan** is ingesteld, kan Dolby Digital+ with Atmos-stream verzonden vanaf een extern apparaat, worden ontvangen. Als deze functie is ingeschakeld, stelt u **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer** in op **Auto**.

Als u naar het Product kijkt via de ingebouwde luidsprekers kan het virtuele surround-geluidseffect van Dolby Atmos in- of uitgeschakeld worden. Als het Product in portretmodus is geïnstalleerd met behulp van afzonderlijke accessoires, werkt het virtuele surround-geluidseffect via de luidsprekers van het Product niet.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Auto Volume** [Probeer nu](#)

Stelt het volume automatisch in op een bepaald niveau wanneer u van kanaal verandert of naar een andere externe invoer schakelt.

- **Geluidsfeedback** [Probeer nu](#)

Speel een geluid af, als een menu of optie wordt geselecteerd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Gelijktijdige optische uitvoer**

Er is altijd geluidsuitvoer van apparaten verbonden via optische weg.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Geluid resetten** [Probeer nu](#)

De gewijzigde geluidsinstellingen resetten.



Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

De geluidsinstellingen voor de Product configureren.


Luidsprekers selecteren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#) [Probeer nu](#)


U kunt kiezen welke luidsprekers de Product gebruikt voor audio-uitvoer.

-  Als de soundbar op de Product is aangesloten via zowel HDMI als Optisch, wordt HDMI mogelijk eerst gekozen, zelfs als u Optisch kiest.
-  U kunt externe luidsprekers bedienen met de Samsung Smart-afstandsbediening. Wanneer een externe luidspreker wordt ingeschakeld, zijn sommige menu's niet beschikbaar.

Uw Samsung Product ondersteunt een verbinding van een geluidsapparaat via USB.

- USB 2.0 en hogere apparaten worden ondersteund.
- Er kunnen tegelijkertijd twee USB-geluidsapparaten worden aangesloten.
-  Zorg ervoor dat u een USB-geluidsapparaat rechtstreeks op een USB-poort aansluit. (USB-hubs worden niet ondersteund.)
-  Sommige modellen van USB-geluidsapparaten zijn mogelijk niet met de Product compatibel.

De Product van Samsung ondersteunt de functie Q-Symphony.

- **Q-Symphony** koppelt Samsung-luidsprekers aan uw Product-luidsprekers om geluid van de verschillende luidsprekers tegelijkertijd af te spelen en daarbij de ultieme surroundsoundervaring aan te bieden.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Luisteren naar de Product via een Bluetooth-apparaat

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#)
> [Luidsprekerlijst Bluetooth](#) [Probeer nu](#)







U kunt Bluetooth-geluidsapparatuur met de Product verbinden. Ze moeten met de Bluetooth-functie van de Product worden gekoppeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw audioapparaat, zoals Bluetooth-luidspreker, soundbar en hoofdtelefoons voor gedetailleerde verbindings- en gebruiksgegevens.

-  Als de Product het Bluetooth-apparaat niet kan vinden, plaatst u het apparaat dichterbij de Product en selecteert u [Scannen](#).
-  Als u een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat inschakelt, detecteert de Product het apparaat automatisch en wordt er een pop-upvenster weergegeven. In dit pop-upvenster kunt u het Bluetooth-audioapparaat activeren of deactiveren.
-  De geluidskwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding.
-  Raadpleeg "[Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt](#)" voordat u een Bluetooth-audioapparaat gebruikt.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Op sommige modellen kunt u tegelijk twee Bluetooth-apparaten aansluiten en gebruiken.
-  Als verschillende Bluetooth-audioapparaten en Bluetooth invoerapparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, kan het geluid van de audioapparaten schokkerig zijn of kunnen belangrijke gegevens van de invoerapparaten wegvallen.
Het aantal Bluetooth-audioapparaten dat kan worden aangesloten, kan worden beperkt tot één apparaat, om een stabiele gameservice te garanderen.
-  Als er een oproep binnenkomt terwijl u met Galaxy Buds naar Product luistert, verbinden de Buds met de mobiele telefoon en het Product-geluid wordt gedempt om de oproep te verbinden.
Als de oproep wordt beëindigd, verbinden de Buds automatisch met de Product. Deze functie wordt alleen ondersteund als de Product en de mobiele telefoon aan hetzelfde Samsung-account zijn gekoppeld.
-  Als de Galaxy Buds losgekoppeld worden tijdens het luisteren naar het Product met de Buds, wordt het Product-geluid gedempt.



Product-geluiden afspelen door de configuratie van Q-Symphony-instellingen

 > richtingstoets links >  Instellingen > Alle instellingen > Geluid > Q-Symphony-instelling

Gebruik de functie **Q-Symphony-instelling** om bedrade of draadloze symfonie-instellingen te configureren.

-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  De configuratie van bedrade symfonie-instellingen is alleen mogelijk wanneer een Samsung audioapparaat dat de bedrade symfoniefunctie ondersteunt aangesloten is op HDMI of Optisch.
-  Voor Samsung-audioapparaten die Wi-Fi en Q-Symphony ondersteunen, is het mogelijk om draadloze symfonie-instellingen te configureren.
-  De bedrade symfonie- en draadloze symfonie-modus tegelijkertijd inschakelen is niet mogelijk.
-  Er kunnen maximaal drie Samsung audioapparaten tegelijkertijd worden verbonden, afhankelijk van het apparaatmodel en de modusinstelling.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van uw Product en het Samsung-audioapparaat.
-  Deze functie wordt niet ondersteund als uw Product-model Odyssey Ark is en staand is gemonteerd. Stel de functie opnieuw in om de Product horizontaal (liggend) te gebruiken.

Als er Samsung-soundbars of draadloze Samsung-luidsprekers zijn aangesloten die Q-Symphony ondersteunen, dan kan surroundsoundconfiguratie worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

- Twee of meer draadloze Samsung-luidsprekers van hetzelfde type zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
 - Een Samsung-audioapparaat dat de wifi-functie ondersteunt, is met hetzelfde draadloze netwerk verbonden als de Product.
-  Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het verbinden en gebruiken van een Samsung-audioapparaat dat Wi-Fi ondersteunt.
 -  Sommige draadloze Samsung-audioapparaten ondersteunen mogelijk geen configuratie die soundbars omvat.
De verbinding wordt verbroken als u Screen mirroring activeert terwijl u een Samsung-audioapparaat gebruikt dat Wi-Fi ondersteunt.

- **Q-Symphony Mode**


Personaliseer Q-Symphony Mode, afhankelijk van het inhoudstype en of uw luidsprekers **Q-Symphony Mode** ondersteunen.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony koppelt Samsung-luidsprekers aan uw Product-audioapparaten om geluid van de verschillende luidsprekers tegelijkertijd af te spelen en daarbij de ultieme surroundsoundervaring aan te bieden.

- **Stereo**

Twee Samsung audioapparaten die **Stereo** ondersteunen dienen als Stereo-luidsprekers.


 Deze functie kan enkel worden geconfigureerd wanneer Samsung audioapparaten van hetzelfde model worden verbonden die **Stereo** ondersteunen.


- **Audioapparaat selecteren**

Stel verschillende configuraties in door audioapparaten te kiezen volgens de Q-Symphony Mode-instellingen.

- **Positie aanpassen**

Verander de posities van audioapparaten geconfigureerd in de Q-Symphony Mode.

 Als u een draadloos Samsung-audioapparaat instelt als apparaat voor draadloze symfonie, dan kunt u een positie instellen.


 Het instellen van een positie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van het draadloze Samsung-audioapparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Samsung-audioapparaat voor apparaatspecificaties.

- **Automatisch instellen**

De functie **Automatisch instellen** verandert automatisch de posities van geconfigureerde audioapparaten.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 **Automatisch instellen** wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model van uw Samsung draadloze audioapparaten.

 Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk van de Product-microfoon en de instellingen van de geluidsuitvoer.

- **Niveau aanpassen**

Pas het volume aan van audioapparaten geconfigureerd in de Q-Symphony Mode.

 **Niveau aanpassen** wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model van uw Samsung draadloze audioapparaten.

 De instellingen **Audioapparaat selecteren**, **Positie aanpassen** en **Niveau aanpassen** worden voor elke Q-Symphony Mode afzonderlijk opgeslagen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Systemen en Ondersteuning

U kunt instellingen voor systeem en ondersteuning configureren, zoals de klok, timers, energiebesparing en software-updates.

Functies voor Product kijken

Gebruik de functies die beschikbaar zijn tijdens het bekijken van de Product.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

De functies voor de serviceprovider instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Zenders](#) > [Serviceprovider](#) [Probeer nu](#)

Schakel de functie serviceprovider van de uitzending in of uit.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Informatie over de serviceprovider van de uitzending weergeven

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Zenders](#) > [Informatie en instellingen serviceprovider](#) [Probeer nu](#)

Ontdek wie de huidige serviceprovider van de uitzending is en zoek verwante informatie op.

 Deze instellingen kunnen alleen voor beschikbare Serviceprovider worden geconfigureerd.

De tijdfuncties en de timers gebruiken

De huidige tijd instellen en de timerfunctie gebruiken.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Tijd](#) [Probeer nu](#)

U kunt de [Klokmodus](#) handmatig of automatisch instellen. Zodra de Klok is ingesteld, kunt u de huidige tijd op elk moment op het product bekijken.

In de volgende gevallen moet u de klok instellen:

- Het netsnoer wordt losgekoppeld en weer aangesloten.
- De [Klokmodus](#) is veranderd van [Auto](#) naar [Handm.](#)
- De Product is niet met het netwerk verbonden.

De klok automatisch instellen


 > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Tijd](#)
> [Klokmodus](#) > [Auto](#)

-  Deze functie werkt alleen wanneer de Product is verbonden met het netwerk of digitale uitzendingen ontvangt via een aangesloten antenne.
-  De nauwkeurigheid van de ontvangen tijdinformatie is afhankelijk van de zender en het signaal.
-  U moet de huidige tijd handmatig instellen als u uw Product-sigitaal ontvangt via een kabelontvanger/settopbox of een satellietontvanger/satellietsettopbox op de HDMI- of Component-poort.

De huidige tijd wijzigen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Tijd](#)
> [Tijdverschuiving](#) [Probeer nu](#)

[Tijdverschuiving](#) past de tijd aan via een netwerkverbinding.

-  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Klokmodus](#) is ingesteld op [Auto](#), de Product geen tijdsinformatie kan ontvangen via normale uitzendsignalen en de Product op een netwerk is aangesloten.

De klok handmatig instellen

 > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Tijd](#)
> [Klokmodus](#) > [Handm.](#)

Wanneer [Klokmodus](#) is ingesteld op [Handm.](#), kunt u de huidige tijd en datum direct invoeren. Selecteer de [Datum](#) en [Tijd](#) met de richtingstoetsen op de afstandsbediening.

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, worden de instellingen voor [Datum](#) en [Tijd](#) gereset om de [Aan/uit-timer](#) te deactiveren. Wanneer hun instellingen opnieuw worden toegewezen, wordt de [Aan/uit-timer](#) ingeschakeld.

De functies van Aan/uit en spaarstand gebruiken

Het energieverbruik van de Product verminderen.

Besparen op het energieverbruik van de Product

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) [Probeer nu](#)

Verminder het energieverbruik door uw stroomvoorkeuren en andere energiebesparende opties te wijzigen.

- [Spaarstandoplossing](#) [Probeer nu](#)



Verlaag het stroomverbruik door de instelling voor helderheid aan te passen.

- [Helderheidsoptimalisatie](#) [Probeer nu](#)

Pas de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van het niveau van het omgevingslicht.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Minimale helderheid](#) [Probeer nu](#)

Als [Helderheidsoptimalisatie](#) is ingeschakeld, kunt u de minimale helderheid van het scherm van de Product handmatig aanpassen. Deze functie werkt alleen wanneer de waarde lager is dan de instelling in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Helderheid](#).

[Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Bewegingsbelichting](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de helderheid aangepast op basis van bewegingen op het scherm, om het energieverbruik te verminderen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie [Spelmodus](#) wordt uitgevoerd.

- [Screensaver](#) [Probeer nu](#)

Activeer een schermbeveiliging wanneer uw Product gedurende twee minuten of langer een stilstand beeld weergeeft.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Als uw OLED Product gedurende 2 minuten hetzelfde stilstaande beeld weergeeft, wordt [Screensaver](#) automatisch geactiveerd. [Screensaver](#) kan niet worden uitgeschakeld om de bescherming van pixels te garanderen.

- **Automatische energiebesparing** [Probeer nu](#)

Wanneer het Product met Wi-Fi is verbonden, controleert deze functie Wi-Fi-signalen en de gebruiksgegevens van de afstandsbediening om te bepalen of het product wordt gebruikt. Als de Product niet wordt gebruikt, schakelt de functie automatisch het scherm uit.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de Wi-Fi-router.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Automatisch uitschakelen** [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de Product automatisch uitgeschakeld om onnodig stroomverbruik te voorkomen als de Controller en de afstandsbediening gedurende de gestelde periode niet worden gebruikt.

 In sommige regio's wordt de functie **Automatisch uitschakelen** mogelijk niet ondersteund wanneer **Samsung TV Plus** actief is.

- **Slaaptimer**

U kunt deze functie gebruiken om de Product automatisch uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijdsduur. U kunt de slaaptimer voor max. 180 minuten instellen, waarna de Product wordt uitgeschakeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodussen.

- **Timer uit**

U kunt **Timer uit** instellen om de Product automatisch na een bepaalde tijd uit te schakelen. **Timer uit** is alleen beschikbaar als de **Tijd** is ingesteld.

 Als u deze functie wilt gebruiken, stelt u eerst de **Tijd** ( > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Tijd**) in.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodussen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Timer voor stand-bymodus** [Probeer nu](#)


Kies de tijd voor uw Stand-bymodus. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat uw scherm automatisch in stand-bymodus.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodussen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De software van de Product bijwerken


Controleer welke softwareversie uw Product heeft en werk deze zo nodig bij.

 Schakel de Product NIET uit voordat het bijwerken is voltooid. De Product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-update. Na een software-update worden de video- en audio-instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) [Probeer nu](#)

 Als uw Product een oplaadbaar model is, voer de [Software-update](#) uit terwijl het netsnoer verbonden is.

Bijwerken met updates via het netwerk

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)
[Probeer nu](#)

 Bijwerken vanaf het netwerk vereist een actieve netwerkverbinding.


Bijwerken met updates via een USB-apparaat

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)
[Probeer nu](#)

Nadat u het updatebestand hebt gedownload van de Samsung-website en op een USB-apparaat hebt opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op de Product om deze bij te werken.

 Als wilt bijwerken met een USB-apparaat, downloadt u het updatepakket van Samsung.com op uw computer. Sla vervolgens het updatepakket op in het hoogste niveau van het USB-apparaat. Anders kan de Product het updatepakket niet vinden.


De Product automatisch bijwerken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Automatische update](#) [Probeer nu](#)

Als de Product met het netwerk is verbonden, kunt u de Product zelf de software laten bijwerken terwijl u Product kijkt. Als het uitvoeren van de update op de achtergrond is voltooid, wordt de update toegepast wanneer de Product de volgende keer wordt ingeschakeld.

Als u akkoord gaat met de voorwaarden van Smart Hub, wordt [Automatische update](#) automatisch ingesteld op [Aan](#). U kunt deze functie uitschakelen met de knop [Selecteren](#).

 Deze functie kan langer duren als er tegelijkertijd een andere netwerkfunctie wordt uitgevoerd.

 Voor deze functie hebt u een netwerkverbinding nodig.

Informatie m.b.t. beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden verstrekt om de beveiliging van uw apparaat te versterken en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga voor meer informatie over beveiligingsupdates naar <https://security.samsungtv.com>.

 De website ondersteunt slechts enkele talen.

De Ouderlijk toezicht-functie gebruiken

Configureer inhouds- of app-beveiligingsinstellingen.


 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Ouderlijk toezicht** [Probeer nu](#)

Beperk de toegang tot inhoud of apps waarvoor ouderlijk toezicht vereist is. Vergrendelde inhoud of apps zijn toegankelijk door het wachtwoord in te voeren.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Programmavergrendeling** [Probeer nu](#)

Deze functie is nuttig bij het bepalen welk programma kinderen op het product kunnen bekijken op basis van de beoordelingen.

 Afhankelijk van het model of de regio kan de naam van deze functie anders worden weergegeven.

- **Instellingen kanaalvergrendeling** [Probeer nu](#)

Stel in dat het kanaal wordt vergrendeld of ontgrendeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **App-vergrendeling** [Probeer nu](#)

Vergrendel of ontgrendel de geïnstalleerde app.

Audio- en videofuncties voor slechtzienden en -horenden

U kunt de functies voor slechtzienden of slechthorenden configureren.

De toegankelijkheidsfuncties uitvoeren



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) [Probeer nu](#)

Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid uitvoeren

De [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) bieden eenvoudige toegang tot de toegankelijkheidsfuncties. Houd de toets +/- (volume) 2 seconden of langer ingedrukt om de [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) weer te geven. U kunt eenvoudig functies in- of uitschakelen, bijvoorbeeld [Spraakgids](#), [Gesproken ondertiteling](#), [Auto Beeld Uit](#), [Vergroting](#), [Hoog contrast](#), [Relumino Mode](#), [Menu en tekst zoomen](#), [Grijstinten](#), [Kleuren omkeren](#), [SeeColors Mode](#), [*Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor](#), [Menuscherm leren](#), [Ondertiteling](#), [Zoomen voor gebarentaal](#), [Zoomen voor gebarentaal' bewerken](#), [Multi-uitgang geluid](#), [Knopherhaling vertragen](#), [Menu automatisch sorteren](#), [Accessibility Settings](#), enz.



-  Ook als de [Spraakgids](#) is ingesteld op [Uit](#) of gedempt, is de spraakbegeleiding [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) ingeschakeld.
-  Welke snelmenu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model of de regio.
-  De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.
-  *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Spraakbegeleiding voor slechtzienden inschakelen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Spraakgidsinstellingen](#) [Probeer nu](#)

U kunt spraakbegeleiding inschakelen zodat de menuopties hardop worden omschreven als hulp voor slechtzienden. Stel [Spraakgids](#) in op [Aan](#) als u deze functie wilt gebruiken. Als [Spraakgids](#) actief is, is in het Product spraakbegeleiding beschikbaar voor het wijzigen van kanalen, het aanpassen van het volume, informatie over huidige en verwachte programma's, geplande weergaven, andere van de Product-functies en verschillende inhoud op [Internet](#) en in [Zoeken](#).

U kunt naar [Spraakgids](#) gaan en op de toets Selecteren drukken om de functie in of uit te schakelen.

-  De [Spraakgids](#) is beschikbaar in de taal die is opgegeven voor de [Taalkeuze](#) van de Product. Sommige talen worden echter niet ondersteund door de [Spraakgids](#), ook al zijn deze wel opgegeven voor de [Taalkeuze](#) van de Product. [Engels](#) wordt altijd ondersteund.
-  Raadpleeg '[De menutaal wijzigen](#)' voor meer informatie over de [Taalkeuze](#) van de Product.

Het volume, de snelheid, de toonhoogte en het volume van de achtergrond van de Spraakgids wijzigen


U kunt [Volume](#), [Snelheid](#), [Toon](#), en [Achtergrondvolume](#) (*[Smart-monitor](#)) van de spraakbegeleiding configureren.

-  *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Audio inschakelen voor de audio (video)-beschrijvingsfunctie



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Gesproken omschrijving \(Videobeschrijving\)](#) [Probeer nu](#)

U kunt voor slechtzienden een audiogids activeren die een audiobeschrijving geeft van videoscenes. Deze functie is alleen beschikbaar bij uitzendingen die deze service bieden.

 De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



De audio-ondertitels instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen Gesproken ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

Deze functie leest hardop de ondertiteling die op video-inhoud wordt weergegeven. U kunt het volume of de snelheid van hoorbare ondertiteling wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



Het scherm van de Product wordt uitgeschakeld, maar de audio gaat door

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Auto Beeld Uit](#) [Probeer nu](#)

Schakel het scherm van de Product uit en laat alleen geluid horen om het algemene energieverbruik te verminderen. Als u op een andere toets op de afstandsbediening dan Volume en Aan/uit drukt terwijl het scherm uitgeschakeld is, wordt het scherm van de Product weer ingeschakeld.

Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als de functie [Auto Beeld Uit](#) ingeschakeld is en er gedurende een bepaalde periode geen knopinvoer is.



Het scherm vergroten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Vergroting](#) [Probeer nu](#)

Vergroot het scherm om het beeld of de tekst groter te maken. U kunt het zoomniveau aanpassen of het zoomgebied verplaatsen door de weergegeven instructies te volgen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Witte tekst op zwarte achtergrond (hoog contrast)

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Hoog contrast](#) [Probeer nu](#)

U kunt Smart Hub en de schermen met instellingsmenu's wijzigen in witte tekst op een zwarte achtergrond en de transparante menu's van de Product automatisch ondoorzichtig maken, zodat de tekst beter leesbaar wordt.

 Als [Hoog contrast](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

De functie geaccentueerde contour voor slechtziende kijkers instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Relumino Mode-instellingen](#) [Probeer nu](#)

Deze functie verhoogt het contrast en de helderheid van het scherm en accentueert de contour van beelden, zodat slechtziende kijkers het scherm duidelijker kunnen zien.

Deze functie is alleen beschikbaar als hetingangssignaal HDMI is. Mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde video's.

 Ditingangssignaal kan verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [Relumino Mode](#)

De functie [Relumino Mode](#) in- of uitschakelen.

- [Intensiteit](#)

Past het contrast, de helderheid en de accentuering van vormranden en contouren op het scherm aan.



- [Randkleur](#)

Wijzig de randkleur.

- [Modus Samen](#)



Toont het scherm dat wordt weergegeven wanneer [Relumino Mode](#) is ingeschakeld en het scherm dat wordt weergegeven wanneer de modus is uitgeschakeld, gelijktijdig naast elkaar.

Het lettertype vergroten (voor slechtzienden)

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Menu en tekst zoomen](#) [Probeer nu](#)

U kunt het lettertype op het tv-scherm vergroten. Om het lettertype te vergroten, stelt u [Menu en tekst zoomen](#) in op [Aan](#).

Het scherm instellen op zwart-wit



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Grijstinten](#) [Probeer nu](#)

U kunt het scherm van de Product in zwart-wit weergeven om door kleuren vervaagde randen scherper weer te geven.

 Als [Grijstinten](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De schermkleur omkeren



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Kleuren omkeren](#) [Probeer nu](#)

U kunt de kleuren van de weergegeven tekst en achtergrond voor de instellingenmenu's op het scherm van de Product omkeren om de tekst beter leesbaar te maken.

 Als [Kleuren omkeren](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De kleurcorrectiefunctie instellen voor gebruikers met kleurenblindheid

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [SeeColors Mode](#) [Probeer nu](#)

Deze functie helpt gebruikers met kleurenblindheid om rijkere kleuren te ervaren.

Gebruik deze functie om de kleuren aan te passen aan uw unieke kijkomstandigheden, om rijkere kleuren te ervaren op het scherm.


 Wanneer de [SeeColors Mode](#) in gebruik is, worden sommige menu's uitgeschakeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Meer informatie over de afstandsbediening (voor slechtzienden)

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [*Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor](#) [Probeer nu](#)

Deze functie helpt slechtzienden om de posities van de knoppen op de afstandsbediening te leren. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u op een toets op de afstandsbediening drukken. De Product laat u dan zijn naam weten.

Verlaat het scherm [*Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor](#) door tweemaal op de knop  te drukken.



 *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Meer informatie over het menu van de Product

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Menuscherm leren](#) [Probeer nu](#)


Leer de menu's op het scherm van de Product. Als het menu van de Product is ingeschakeld, geeft de tv de structuur en functies weer van de menu's die u selecteert.

Product-uitzendingen met ondertitels bekijken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Inst. ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

Stel [Ondertiteling](#) in op [Aan](#). U kunt het programma dan met ondertiteling bekijken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Deze functie is niet verwant met de functies voor het bedienen van ondertitels van dvd- of Blu-rayspelers. Regel ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks met de desbetreffende functie op de dvd- of blu-rayspeler of de bijbehorende afstandsbediening.

- [Ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de ondertiteling in- of uitgeschakeld.

- [Ondertitelingsmodus](#) [Probeer nu](#)

Hiermee stelt u de ondertitelmodus in.

- [Ondertitelingstaal](#) [Probeer nu](#)

Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in.

Taal voor ondertiteling van uitzendingen selecteren

U kunt de standaardtaal voor ondertiteling instellen. De lijst kan variëren, afhankelijk van de uitzending.



- [Eerste taal ondertitel](#) [Probeer nu](#)

Hiermee stelt u de primaire ondertitelingstaal in.

- [Tweede taal ondertitel](#) [Probeer nu](#)

Hiermee stelt u de secundaire ondertitelingstaal in.

Het gebarentaalscherm voor slechtzienden vergroten

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen van 'Zoomen voor gebarentaal'](#) [Probeer nu](#)

U kunt op het gebarentaalscherm inzoomen als het programma dat u aan het kijken bent deze mogelijkheid biedt. Stel eerst [Zoomen voor gebarentaal](#) in op [Aan](#) en selecteer vervolgens [Zoomen voor gebarentaal' bewerken](#) om de positie en uitvergroting van het gebarentaalscherm te wijzigen.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Luisteren naar de Product via Bluetooth-apparaten (voor slechthorenden)



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Multi-uitgang geluid](#) [Probeer nu](#)

U kunt de luidspreker van de Product en Bluetooth-hoofdtelefoon tegelijkertijd inschakelen. Als deze functie actief is, kunt u het volume van de Bluetooth-hoofdtelefoon hoger instellen dan het volume van de luidspreker van de Product.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



 Raadpleeg "[Luisteren naar de Product via een Bluetooth-apparaat](#)" voor meer informatie.

De herhalingsinstellingen voor afstandsbedieningsknoppen configureren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen voor knopherhaling op afstandsbediening](#) [Probeer nu](#)

U kunt de bewerkingsnelheid van de afstandsbedieningsknoppen dusdanig configureren dat deze langzamer werken als u ze ingedrukt blijft houden. Stel eerst [Knopherhaling vertragen](#) in op [Aan](#) en stel vervolgens de bewerkingsnelheid in [Herhalingsinterval](#) bij.



Gebruik van Instellingen toegankelijkheidssnelkoppeling

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen toegankelijkheidssnelkoppeling](#) [Probeer nu](#)

Stel in dat de toegankelijkheidssnelkoppeling wordt geactiveerd wanneer u de volumetoets ingedrukt houdt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.



Gebruik van Tijd om actie te ondernemen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Tijd om actie te ondernemen](#) [Probeer nu](#)

Kies hoe berichten, zoals pop-ups, op het scherm blijven voordat u actie onderneemt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruik van Tekst en afbeelding verplaatsen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) > [Tekst en afbeelding verplaatsen](#) [Probeer nu](#)


Mogelijk worden bepaalde schermeffecten beperkt, maar dit kan nuttig zijn voor gebruikers die gevoelig zijn voor beweging op het scherm.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Andere functies gebruiken

U kunt overige functies bekijken.

De menutaal wijzigen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Taalkeuze](#)
[Probeer nu](#)

De Menustijl wijzigen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Menustijl](#)
[Probeer nu](#)

Wijzig de grootte en transparantie van de menu-items die op het scherm worden weergegeven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Het batterijniveau van de afstandsbediening controleren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Afstandsbediening](#) [Probeer nu](#)

U kunt de resterende energie van de batterij van de Samsung Smart-afstandsbediening controleren.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Handgreepsensor afstandsbediening](#)

Waarschuwt gebruikers zodat ze de afstandsbediening correct kunnen vasthouden als de grijsensor van de afstandsbediening een onjuiste oriëntatie van de afstandsbediening detecteert. Indien uitgeschakeld, wordt de waarschuwing uitgeschakeld.

- [Modus Algemene afstandsbediening](#)

Schakel deze functie in om het scherm te bedienen met een andere Samsung-afstandsbediening.

Instellingen configureren voor batterijgerelateerde functies

Configureer als volgt de instellingen voor batterijgerelateerde functies:

- [Batterijvoeding besparen](#)

Schakel deze functie in om de schermhelderheid automatisch aan te passen wanneer de oplader niet is aangesloten. Dit minimaliseert het stroomverbruik van de batterij.

 Sommige functies kunnen beperkt zijn wanneer deze functie in gebruik is.

- [Batterijbeveiligingsmodus](#)

Beperkt het opladen tot 85% om de batterij te beschermen.

Hiermee regelt u het Geluidsfeedback-volume

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Geluidsfeedback](#)


Het volume van het meldingsgeluid aanpassen bij het gebruik van menu-items of het selecteren van opties.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruiksmodus of Winkelmodus selecteren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Gebruiksmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt de Product instellen voor winkelomgevingen door [Gebruiksmodus](#) in te stellen op [Winkelmodus](#).

 Selecteer voor alle andere doeleinden de optie [Thuismodus](#).

 Gebruik [Winkelmodus](#) alleen in een winkel. In [Winkelmodus](#) zijn bepaalde functies uitgeschakeld en worden de instellingen van het Product na een vooraf ingestelde periode automatisch opnieuw ingesteld.


 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Een wachtwoord instellen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [PIN wijzigen](#) [Probeer nu](#)

Het pincodevenster verschijnt. Voer een pincode in. Voer de pincode ter bevestiging opnieuw in.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Als u uw pincode vergeet, kunt u deze met de afstandsbediening opnieuw instellen. Druk terwijl het Product is ingeschakeld in de weergegeven volgorde op de volgende toetsen op de afstandsbediening om de pincode weer in te stellen op "0000".

Op de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening: Druk op de toets **+/-** (volume). > Volume omhoog >  > Volume omlaag >  > Volume omhoog > .

De fabrieksinstellingen van de Product herstellen

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy**
> **Fabrieksinstellingen resetten** [Probeer nu](#)

U kunt alle instellingen van de Product terugzetten op de fabrieksinstellingen.

1. Selecteer **Fabrieksinstellingen resetten**. Het venster waarin u de beveiligingsPincode kunt invoeren, wordt weergegeven.
2. Voer de beveiligingsPincode in en selecteer vervolgens **Fabrieksinstellingen resetten**. Alle instellingen worden opnieuw ingesteld. De Product wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld en het scherm voor de beginconfiguratie wordt weergegeven.

 Voor meer informatie over **Fabrieksinstellingen resetten** raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de Product.

 Als uw product een oplaadbaar model is, voer de **Fabrieksinstellingen resetten** uit terwijl het netsnoer verbonden is.

Externe apparaten beheren

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen**
> **Apparaatverbindingen beheren** [Probeer nu](#)

Als u externe apparaten aansluit die op hetzelfde netwerk als het Product zijn aangesloten, zoals mobiele apparaten of tablets, om inhoud te delen, kunt u de lijst met toegestane apparaten en aangesloten apparaten bekijken.

- **Toegangsmelding**

Stel in of een melding moet worden weergegeven wanneer een extern apparaat zoals een mobiel apparaat of tablet verbinding met de Product probeert te maken.

- **Apparatenlijst**

Hiermee kunt u een lijst met externe apparaten beheren die bij de Product zijn geregistreerd.

AirPlay gebruiken

 > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Verbindingen** > **Instellingen van Apple AirPlay** [Probeer nu](#)

U kunt AirPlay gebruiken om inhoud van uw iPhone, iPad of Mac op het scherm van het Product te bekijken.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

De knop Onderhoudsmodus gebruiken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Onderhoudsmodus](#) [Probeer nu](#)

Bescherm uw persoonsgegevens terwijl de Product door iemand anders wordt gerepareerd of gebruikt. Zodra de servicemodus ingeschakeld wordt, is de toegang tot de apps of inhoud geblokkeerd. Sluit een USB-stick aan op de Product om een back-up te maken van gegevens waarin de instellingen zijn opgeslagen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Gebruik van Google Cast

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Google Cast-instellingen](#) [Probeer nu](#)

Gebruik Google Cast om films, muziek, shows of andere content, opgeslagen op uw mobiele apparaat of computer, af te spelen vanaf het productscherm.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Gebruik van Eclipse Lighting

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Eclipse Lighting](#)

Met Eclipse Lighting kunt u uw eigen reeks met unieke gamingruimten maken.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- [Verlichting](#)

Schakel de LED-verlichting aan de boven- en onderzijde van het scherm in of uit.

- [Lichteffect](#)

Selecteer een effect voor de LED-verlichting.

- [Kleur](#)

Selecteer een kleur voor de LED-verlichting.


- [Eclipse Sync](#)

Met Eclipse Sync creëert u een extra meeslepende game-ervaring door het verlichtingseffect synchroon te laten lopen met het scherm.

Het scherm wijzigen met Active Ambient

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Active Ambient](#)

Selecteer het gewenste patroon en wijzig het huidige lege scherm in een van de verscheidene achtergrondpatronen.

 Deze functie wordt afhankelijk van het model of de apps mogelijk niet ondersteund.

Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

U kunt instructies en informatie krijgen die u na installatie moet lezen.

Lees dit voordat u Apps gebruikt

Lees deze informatie alvorens Apps te gebruiken.

- Als u met **Apps** nieuwe apps wilt downloaden, moet u zich eerst aanmelden bij uw Samsung-account.
- Door de verschillende productkenmerken die beschikbaar zijn op de Samsung Smart Hub, alsmede de beperkingen met betrekking tot de beschikbare inhoud, zijn bepaalde functies, apps en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Ga naar <https://www.samsung.com> voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en de beschikbaarheid van inhoud. De beschikbaarheid van services en inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Samsung Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de app-services die door de serviceprovider wordt veroorzaakt, om welke reden dan ook.
- App-services zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels, en de beschikbare inhoud kan per geografische regio anders zijn.
- Ga voor meer informatie over apps naar de website van de serviceprovider over de apps.
- Een onstabiele netwerkverbinding kan vertragingen of onderbrekingen veroorzaken. Bovendien worden apps mogelijk automatisch beëindigd, afhankelijk van de netwerkomgeving. Als dit gebeurt, controleer uw netwerkverbinding en probeer opnieuw.
- Het kan gebeuren dat app-services en -updates niet langer beschikbaar zijn.
- De inhoud van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de serviceprovider.
- Specifieke services zijn afhankelijk van de versie van de app die op de Product is geïnstalleerd.
- De functionaliteit van apps kan in toekomstige versies van de app wijzigen. Neem in dat geval het zelfstudiemateriaal bij de toepassing door of bezoek de website van de serviceprovider.
- Afhankelijk van het beleid van de serviceprovider ondersteunen bepaalde apps wellicht geen multitasking.
- Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over het nemen of opzeggen van een abonnement op een app.

Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt

Lees deze informatie alvorens u de functie Internet gebruikt.

- Het downloaden van bestanden wordt niet ondersteund.
- De functie **Internet** heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde websites, waaronder websites van bepaalde bedrijven.
- De Product ondersteunt het afspelen van flashvideo's niet.
- E-commerce voor onlineaankopen wordt niet ondersteund.
- ActiveX wordt niet ondersteund.
- Er wordt slechts een beperkt aantal lettertypen ondersteund. Bepaalde symbolen en tekens worden mogelijk niet correct weergegeven.
- De reactie op een opdracht op de afstandsbediening en de resulterende weergave op het scherm kan worden vertraagd wanneer een webpagina wordt geladen.
- Een webpagina kan vertraagd worden geladen of helemaal worden geblokkeerd afhankelijk van de status van de deelnemende systemen.
- De bewerkingen voor kopiëren en plakken worden niet ondersteund.
- Bij het opstellen van een e-mailbericht of eenvoudig bericht zijn bepaalde functies, zoals de tekengrootte en kleurselectie, mogelijk niet beschikbaar.
- Er geldt een limiet voor het aantal bladwijzers en de grootte van het logbestand dat kan worden opgeslagen.
- Het aantal venster dat gelijktijdig kan worden geopend, is beperkt.
- De snelheid van het webbrowsen is afhankelijk van de netwerkomgeving.
- De browsergeschiedenis wordt opgeslagen in de volgorde van recentste tot oudste, waarbij de oudste vermeldingen als eerste worden overschreven.
- Afhankelijk van de typen video-/audiocodecs die worden ondersteund, is het wellicht niet mogelijk om bepaalde video- en audiobestanden af te spelen.
- Videobronnen van voor de pc geoptimaliseerde streaming-serviceproviders worden mogelijk niet goed afgespeeld in onze eigen **Internet** browser.

Lees dit voordat u een draadloze netwerkverbinding instelt

Vorzorgsmaatregelen voor draadloos netwerk

- Deze Product ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Videobestanden op een apparaat dat via een thuisnetwerk met de Product is verbonden, worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld.
 - ✎ Sommige IEEE 802.11-communicatieprotocollen worden niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
- Voor het gebruik van het draadloze netwerk dient de Product te zijn aangesloten op een draadloos toegangspunt of draadloze modem. Wanneer het draadloos toegangspunt DHCP ondersteunt, kan de Product een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem. U kunt het beveiligingssysteem van een draadloos netwerk inschakelen door een wachtwoord met tekens en cijfers te maken. Dit wachtwoord is dan nodig om verbinding te maken met een beveiligd toegangspunt.

Beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken

De Product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken. De Product kan geen verbinding maken met niet-gecertificeerde draadloze toegangspunten.

- Verificatiemodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typen codering: WEP, TKIP, AES

Conform de specificaties voor wifi-certificering ondersteunen Samsung-Products geen WEP- of TKIP-codering in 802.11n-netwerken. Als het draadloze toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u de Product met het netwerk verbinden via PBC (Push Button Configuration) of een pincode. WPS configureert automatisch de instellingen voor de SSID en WPA-sleutel.

Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft

[Lees deze informatie voordat u media-inhoud afspeelt.](#)

Beperkingen op het gebruik van foto-, video- en muziekbestanden [Probeer nu](#)

- Het Product ondersteunt alleen USB-apparatuur voor massaopslag (MSC). MSC is een klasseaanduiding voor apparaten voor massaopslag. Typen MSC-apparaten zijn onder andere externe vaste schijven, flashkaartlezers en digitale camera's. (USB-hubs worden niet ondersteund.) Deze soorten apparaten moeten direct op de USB-poort worden aangesloten. Als u een USB-verlengkabel gebruikt om een USB-apparaat aan te sluiten, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen door de Product. Een USB-apparaat mag niet worden losgekoppeld tijdens het overzetten van bestanden.
- Sluit een externe vaste schijf aan op de USB-poort (HDD 5V 1A). Wij adviseren u een externe vaste schijf te gebruiken met eigen voedingsadapter.

 USB (HDD 5V 1A)-poort wordt ondersteund door sommige modellen.

- Bepaalde digitale camera's en audioapparaten zijn mogelijk niet compatibel met de Product.
- Als er meerdere USB-apparaten zijn aangesloten op de Product, worden sommige of alle apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die meer stroom nodig hebben, moeten worden aangesloten via de USB (HDD 5V 1A)-poort.

 USB (HDD 5V 1A)-poort wordt ondersteund door sommige modellen.

- Het Product ondersteunt FAT-, exFAT- en NTFS-bestandssystemen.
- In de lijst met media-inhoud kan de Product tot 1000 bestanden per map weergegeven. Als het USB-apparaat echter meer dan 8000 bestanden en mappen bevat, zijn sommige bestanden en mappen mogelijk niet toegankelijk.
- Bepaalde bestanden worden mogelijk niet afgespeeld op de Product, afhankelijk van hoe deze zijn gecodeerd.
- Bepaalde bestanden worden niet door alle modellen ondersteund.
- Modellen uitgegeven in 2025 ondersteunen WMA, WMV of VC1 niet.

Ondersteunde ondertiteling

Ondertitelindelingen

Naam	Indeling
MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub of .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Video-indelingen met ondertiteling

Naam	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst	MP4
TTML in soepele streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Ondersteunde afbeeldingsindelingen en resoluties

Bestandsextensie	Indeling	Resolutie
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 De MPO-indeling wordt gedeeltelijk ondersteund.

 De HEIF-indeling wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 HEIF ondersteunt alleen de enkelvoudig afbeelding van het rastertype (grid) en zijn minimale resolutie moet minimaal 512 pixels breed of hoog zijn.

Ondersteunde muziekindelingen en codecs

Bestandsextensie	Indeling	Codec	Opmerking
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Ondersteunt tot 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanaal
*.ogg	OGG	Vorbis	Ondersteunt tot 2 kanalen
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Ondersteunt type 0 en type 1. Zoeken wordt niet ondersteund. Ondersteunt alleen USB-apparaten.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Ondersteunde videocodecs (M80F/LSM7F-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi			AV1	3840 x 2160	120	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Ondersteunde videocodecs (M1EF/M70F-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG		3840 x 2160	30		80
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		H.263 Sorenson					
*.mpeg		VP6					
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	40		
*.tp							1920 x 1080: 120
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM			VP8		1920 x 1080	60
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
		AV1		1920 x 1080: 120	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Ondersteunde videocodecs (M50F-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		MPEG2		30		
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6		60	40	
*.ts		AV1				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts *.mts						
*.webm	WebM		VP8	60	20	Vorbis
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6	

Ondersteunde videocodecs (M1ED/M70D/M50D/M50C-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	AV1	3840 x 2160	60	40		
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Ondersteunde videocodecs (M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100	
*.wmv		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70	
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1			60	
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)			30	
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Ondersteunde videocodecs (Odyssey Ark)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv	VP6					
*.vob	AV1	3840 x 2160				120
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.webm	RealAudio 6					
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	

Ondersteunde videocodecs (serie G9/S9)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs		
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)		
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100			
*.mp4 *.mov		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20			
*.3gp *.vro		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.mpg *.mpeg		MPEG4 SP/ASP						
*.ts *.tp		Window Media Video v9 (VC1)						
*.trp *.flv		MPEG2						
*.vob *.svi		MPEG1						
*.m2ts *.mts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30	
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
		H.263 Sorenson						
		VP6						
		AV1					7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

Ondersteunde videocodecs (M90SF/G80SD-model)

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg						
*.mpeg		¹⁾ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	AV1	3840 x 2160	120	80		
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾M90SF-model wordt niet ondersteund.

Overige beperkingen

- Codecs werken mogelijk niet correct als er een probleem is met de inhoud.
- Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
- Geluid of video werkt mogelijk niet als gebruik wordt gemaakt van een standaardbitsnelheid of framesnelheid die boven de compatibiliteitscijfers van de Product ligt.
- Als de indextabel een fout bevat, werkt de zoekfunctie (Springen) niet.
- Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven vanwege de snelheid van gegevensoverdracht.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de Product.
- De HEVC-codec is alleen beschikbaar in MKV-, MP4- en TS-containers.
- Video's die op het paneel worden afgespeeld, kunnen aan lagere framesnelheden worden weergegeven dan de originele bronnen.

Videodecoders

- H.264 FHD wordt ondersteund tot niveau 4.2.
 - Geen ondersteuning door Product voor FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1.
 - Resolutie wordt tijdens het afspelen van video gewijzigd (ondersteund tot 3840 x 2160)
 - M50F-model wordt niet ondersteund.
- HEVC FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1.
- GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

(M1ED/M50C/M50D/M70D-model)

- VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1.
 - Resolutie wordt tijdens het afspelen van video gewijzigd (ondersteund tot 3840 x 2160)

(G8/G9/S9-serie, M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D-model, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.2.
 - Resolutie wordt tijdens het afspelen van video gewijzigd (ondersteund tot Niveau 5.1 3840 x 2160)

(M90SF/G80SD/M80F/LSM7F-model)

- HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.2.
 - Resolutie wordt tijdens het afspelen van video gewijzigd (ondersteund tot Niveau 5.1 3840 x 2160)

(M1EF/M70F-model)

- HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1.
 - Resolutie wordt tijdens het afspelen van video gewijzigd (ondersteund tot 3840 x 2160)

Audiodecoders

- WMA wordt ondersteund tot 10 Pro 5.1-kanalen, M2-profiel. WMA1 en WMA lossless / Voice worden niet ondersteund.
 - M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F-modellen worden niet ondersteund.
- QCELP en AMR NB/WB worden niet ondersteund.
- Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 5,1 kanalen.
- Dolby Digital+ wordt ondersteund tot en met 5.1-kanalen.
- De ondersteunde samplingfrequenties zijn 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 KHz en veranderen met de codec.

Beeldverhoudingen en ondersteunde resoluties

In dit hoofdstuk worden de beeldverhouding en ondersteunde resolutie per ingangsbron getoond.

 De onderstaande informatie is van toepassing op de LSM7F-modellen. Ga voor relevante informatie over andere modellen naar de Samsung-website en raadpleeg de modelspecifieke producthandleiding.

Schermformt op basis van hetingangssignaal controleren

U kunt de Schermformt controleren op basis van hetingangssignaal van een extern apparaat.

De **Beeldformaat** wordt voor elk ingangssignaal afzonderlijk opgeslagen en als het ingangssignaal wordt omgeschakeld, wordt de eerder opgeslagen **Beeldformaat** automatisch toegepast.

Ingangssignaal	Beeldformaat
HDMI (720p)	16:9 standaard, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 standaard, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standaard
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 standaard, 4:3
USB (3840 x 2160p bij 24/30 Hz)	16:9 standaard
USB (3840 x 2160p bij 60 Hz)	16:9 standaard
USB Type-C (720p)	16:9 standaard, 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16:9 standaard, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16:9 standaard
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

 Beschikbare **Beeldformaat** kan verschillen afhankelijk van het externe apparaat.

Ondersteunde resoluties voor UHD-invoersignalen

Controleer de ondersteunde resolutie voor de ontvangst van de UHD-ingangssignalen.

- Resolutie: 3840 x 2160p

Als Ingangssignaal Plus is ingesteld op Uit

Framesnelheid (fps)	Kleurdiepte/ Chromabemonstering	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bits	-	-	-	0

Als Ingangssignaal Plus is ingesteld op Aan



Framesnelheid (fps)	Kleurdiepte/ Chromabemonstering	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bits	0	0	0	0
	10-bits	-	-	0	0

 Voor USB-C wordt YCbCr 4:2:0 niet ondersteund.

Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)

Controleer de ondersteunde resoluties voor pc-ingangssignalen.

Stel de computerresolutie in aan de hand van de onderstaande tabel, nadat u een computer op het product hebt aangesloten. De optimale resolutie is 3840 x 2160 @ 60 Hz (van toepassing op LSM7F-modellen). Als u een resolutie selecteert die niet in de tabel staat, kan er een leeg scherm verschijnen of wordt mogelijk alleen de afstandsbedieningssensor ingeschakeld. Stel de resolutie in op basis van de grafische kaart in de gebruikershandleiding en de onderstaande tabel. Merk op dat de interlacedscanmodus niet wordt ondersteund.

-  Als de functie **Invoersignaal extra** ingeschakeld is, is de optimale resolutie 2560 x 1440 bij 120 Hz. Als de functie **Invoersignaal extra** uitgeschakeld is, is de optimale resolutie 2560 x 1440 bij 60 Hz.
-  Als de resolutie is ingesteld op een waarde die niet wordt ondersteund, verschijnt mogelijk het bericht "**Niet ondersteund.**" of er kan ruis optreden op het scherm. Stel de resolutie in op een ondersteunde waarde.

VESA DMT

Resolutie (punten x lijnen)	Beeld-verversing	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/verticaal)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Resolutie (punten x lijnen)	Beeld-verversing	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/verticaal)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Ondersteunde resoluties voor videosignalen

Controleer de ondersteunde resoluties voor videosignalen.

CTA-861

Resolutie (punten x lijnen)	Beeld-verversing	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/verticaal)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Lijst met grafische kaarten die HDR10 ondersteunen

HDR10 is alleen toegankelijk op Windows 10-systemen met grafische kaarten die Play Ready 3.0 Digital Rights Management ondersteunen (voor beschermde HDR-inhoud). Gebruik onderstaande grafische kaarten voor HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000-serie of hoger
- AMD Radeon™ RX 400-serie of hoger
- Intel UHD Graphics 600-serie of hoger

 Grafische kaarten die hardwareversnelde 10-bits videodecoding voor HDR-videocodecs ondersteunen, worden aanbevolen.

Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt

Lees deze informatie voordat u een Bluetooth-apparaat gebruikt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Beperkingen voor het gebruik van Bluetooth

- Er kunnen zich compatibiliteitsproblemen voordoen, afhankelijk van de Bluetooth-apparaten (afhankelijk van de omgeving is er mogelijk geen exclusieve mobiele hoofdtelefoon beschikbaar).
- Er kunnen fouten optreden in de lipsynchronisatie.
- De verbinding tussen de Product en Bluetooth-apparaten kan worden verbroken, afhankelijk van de afstand tussen de twee.
- Een Bluetooth-apparaat kan zoemen of slecht functioneren.
 - Wanneer een lichaamsdeel in contact is met het ontvangst-/verzendsysteem van het Bluetooth-apparaat of de Product.
 - Als het apparaat onderhevig is aan elektrische variatie door obstakels van een muur, hoek of scheidingswanden in een kantoor.
 - Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan elektrische storingen van apparaten met dezelfde frequentieband, waaronder medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u het beste een kabelverbinding gebruiken.
 - DIGITAL AUDIO OUT-poort (OPTISCH)
 - HDMI (ARC)-poort

Licenties & andere informatie

Controleer de licentie-informatie en handelsmerken die op uw Product van toepassing zijn.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Deze licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Deze licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY
QUICKSET[®]

 Deze licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



 Deze licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Raadpleeg de [samsung.com](https://www.samsung.com)-website voor gedetailleerde informatie over FreeSync.

Ga voor informatie over energie-etikettering voor dit product in het Europese productregister voor energie-etikettering (EPREL) naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U vindt het registratienummer op het classificatielabel van uw product.

De software installeren

De software installeren




Easy Setting Box



Easy Setting Box

Met Easy Setting Box kunt u het productscherm splitsen in meerdere secties. Met deze software kunt u ook met één muis meerdere pc's bedienen als deze zijn aangesloten op het product.

Om de nieuwste versie van Easy Setting Box te installeren, downloadt u deze van de Samsung-website (<http://www.samsung.com>).

-  De software werkt mogelijk niet goed als u de pc na de installatie niet opnieuw opstart.
-  Het Easy Setting Box-pictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het pc-systeem en de productspecificaties.
-  Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de F5-toets.

Beperkingen en problemen bij de installatie

De installatie van Easy Setting Box kan door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving worden beïnvloed.

Systeemvereisten

Besturingssysteem


- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

Hardware

- Minstens 32 MB geheugen
- Minstens 60 MB vrije ruimte op de harde schijf

Installatie stuurprogramma

Om de nieuwste versie van het product te installeren, downloadt u dit van de Samsung-website (<http://www.samsung.com>).

-  U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's te installeren.

Problemen oplossen

Dit zijn de oplossingen voor elk probleem.

Problemen met het beeld


Wanneer de Product beeldproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het scherm knippert of is donker

Als uw Product flikkeringen vertoont of af en toe wordt gedimd, moet u mogelijk enkele functies voor energiebesparing uitschakelen.

Schakel [Helderheidsoptimalisatie](#), [Spaarstandoplossing](#), [Bewegingsbelichting](#) of [Contrastverbetering](#) uit.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Helderheidsoptimalisatie](#) [Probeer nu](#)



 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Spaarstandoplossing](#) [Probeer nu](#)

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Bewegingsbelichting](#) [Probeer nu](#)

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Contrastverbetering](#) [Probeer nu](#)

Voer [Het beeld testen](#) uit. Als de kwaliteit van de geteste afbeelding normaal is, controleer dan het signaal van het aangesloten apparaat.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#) [Probeer nu](#)

Het beeld is niet helder of de kleuren van het beeld zijn niet duidelijk

Als het scherm te gedimd wordt weergegeven, wijzig dan de instellingen onder [Beeld resetten](#) of schakel [Helderheidsoptimalisatie](#), [Spaarstandoplossing](#) uit.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beeld resetten](#) [Probeer nu](#)

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Helderheidsoptimalisatie](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Spaarstandoplossing](#) [Probeer nu](#)

Ga naar [Beeld](#) en stel de instellingen [Beeldmodus](#), [Contrast](#), [Helderheid](#) en [Scherpte](#) af.

- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldmodus](#) [Probeer nu](#)
- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Contrast](#) [Probeer nu](#)
- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Helderheid](#) [Probeer nu](#)
- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Scherpte](#) [Probeer nu](#)
- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Kleur](#) [Probeer nu](#)
- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Tint \(G/R\)](#) [Probeer nu](#)

De kleuren van het beeld lijken op zwart-wit of lijken niet zoals ze horen te zijn

Als de kleuren of het absolute wit/zwart van het product niet juist lijken, start dan [Het beeld testen](#).

- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#) [Probeer nu](#)

Als uit de testresultaten blijkt dat het probleem niet door de Product wordt veroorzaakt, doet u het volgende:

Zorg bij gebruik van de componentkabel ervoor dat de groene (Y), blauwe (Pb) en rode (Pr) kabels juist zijn aangesloten. Onjuiste aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.

 De componentpoort wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model.

Controleer of [Grijstinten](#) is ingesteld op [Aan](#).

- [🏠](#) > [richtingstoets links](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Grijstinten](#) [Probeer nu](#)

De Product schakelt automatisch uit

Als uw Product zichzelf lijkt uit te schakelen, kunt u dit probleem proberen op te lossen door enkele functies voor energiebesparing van de Product uit te schakelen.

Controleer of **Slaaptimer** is ingeschakeld. De **Slaaptimer** schakelt de Product automatisch uit na een opgegeven tijdsduur.

-  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Aan/uit en spaarstand** > **Slaaptimer** **Probeer nu**

Als **Slaaptimer** niet is ingeschakeld, controleert u of **Automatisch uitschakelen**, **Timer uit** of **Timer voor stand-bymodus** is ingeschakeld. Als dit het geval is, schakelt u deze optie uit.

-  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Aan/uit en spaarstand** > **Automatisch uitschakelen** **Probeer nu**
-  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Aan/uit en spaarstand** > **Timer uit** **Probeer nu**
-  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Aan/uit en spaarstand** > **Timer voor stand-bymodus** **Probeer nu**

Als uw Product een oplaadbaar model is, kan die mogelijk automatisch uitschakelen om de batterij te beschermen, wanneer de temperatuur van de batterij stijgt.

Het beeld van het Product ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.

Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op een digitaal UHD- of HD-kanaal.


Verander de uitvoerresolutie van uw apparaten, zoals digitale ontvanger en settopbox, naar UHD of HD.


Zorg ervoor dat u een HDMI-kabel gebruikt voor hoogwaardige video's.

-  > richtingstoets links >  **Verbonden apparaten** > **Verbindingshandleiding** > **Videoapparaat** > **HDMI**

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Controleer bij het aansluiten van de Product op uw pc voor dat de grafische kaart van uw pc UHD-resoluties ondersteunt.

 Controleer of de settopbox of kabelbox de inhoud of uitzending voor UHD ondersteunt en stel de resolutie in. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.


 Controleer bij het gebruik van een **Samsung TV Plus**-kanaal de netwerkverbinding. Als de netwerksnelheid laag is, werkt de app mogelijk niet of is het beeld van slechte kwaliteit.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Weergegeven video is wazig

Als u wazige of trillende beelden op het scherm ziet, kunt u dit probleem oplossen met de functie [Beeldscherpte instellingen](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beeldscherpte instellingen](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Het beeld is vervormd

De compressie van video-inhoud kan leiden tot vervorming van het beeld, met name bij snel bewegende beelden van sportwedstrijden en actiefilms.



Koppel het netsnoer los en sluit dit weer aan, en controleer de batterij van de afstandsbediening.

Als de ontvangst van het signaal zwak of slecht is, kan het scherm vervormd zijn. Dit is geen defect.

Mobiele telefoons die dicht bij het Product worden gebruikt (binnen 1 meter) kunnen ruis veroorzaken bij analoge en digitale kanalen.

Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar

Wijzig [Beeldformaat](#) in **16:9 standaard**.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beeldformaatinstellingen](#) > [Beeldformaat](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



Wijzig de uitvoerresolutie van uw extern apparaat.

Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven

HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer opgeschaalde SD-inhoud (4:3) wordt weergegeven.

Er worden zwarte balken onder en boven aan het scherm weergegeven wanneer u films bekijkt met een ander beeldformaat dan uw Product.

Pas de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat aan of stel de Product in op schermvullende weergave.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beeldformaatinstellingen](#) > [Beeldformaat](#) [Probeer nu](#)

De functie Ondertiteling in het Product-menu is uitgeschakeld.

Wanneer een extern apparaat is aangesloten met een HDMI- of componentkabel, is de functie [Ondertiteling](#) niet beschikbaar. Pas de instelling voor de ondertiteling aan op het externe apparaat.

Ondertitels worden op het scherm van de Product weergegeven


Schakel de functie [Ondertiteling](#) uit in [Inst. ondertiteling](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Inst. ondertiteling](#) > [Ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

De HDR van het verbonden externe apparaat wordt uitgeschakeld

Als de functie [Invoersignaal extra](#) is ingeschakeld, wordt het bereik voor het ontvangen van HDMI-ingangssignalen uitgebreid, zodat u HDR-inhoud die vanaf een extern apparaat wordt verzonden, kunt bekijken.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoersignaal extra](#) [Probeer nu](#)

 Als een invoerbron op de USB Type-C-poort is aangesloten, wordt de HDR-functie niet ondersteund, zelfs niet als [Invoersignaal extra](#) is geselecteerd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



Het is vervelend dat Now brief automatisch wordt uitgevoerd, zelfs als ik 's nachts slaap.

Stel **Night Mode** in op **AAN** op het **Now brief**. Als **Night Mode** ingeschakeld is, wordt het **Now brief** niet automatisch uitgevoerd, als de omgeving donker is.

- [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Instellingen](#) > [Night Mode](#)

Als u het vervelend vindt dat het **Now brief** automatisch wordt uitgevoerd, zelfs als de omgeving helder is, schakel de functie **Detectie van gebruiker** op het **Now brief** uit.

Als de functie **Detectie van gebruiker** ingeschakeld is, wordt het **Now brief** automatisch uitgevoerd door omgevingsgeluid en beweging te analyseren, wanneer de Product uitgeschakeld is.

- [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Instellingen](#) > [Detectie van gebruiker](#)
-  > [richtingstoets links](#) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met Detectie van gebruiker](#)

Het scherm wordt automatisch ingeschakeld en geef informatie weer, zoals de tijd en het weer, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.

Controleer of de functie **Detectie van gebruiker** niet is ingeschakeld op het **Now brief**.

De functie **Detectie van gebruiker** detecteert omgevingsgeluiden en beweging, wanneer het product is uitgeschakeld en geeft automatisch het scherm **Now brief** weer met de tijd, het weer en andere informatie.

Schakel de functie **Detectie van gebruiker** uit, als u deze niet wilt gebruiken.

- [Now brief](#) > [Bewerk](#) > [Instellingen](#) > [Detectie van gebruiker](#)
-  > [richtingstoets links](#) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Now brief](#) > [Inschakelen met Detectie van gebruiker](#)

Problemen met geluid en ruis

Wanneer de Product geluidsproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Hoe kan ik een audio-apparaat op de Product aansluiten?

Afhankelijk van het audio-apparaat, zoals HDMI (ARC), Bluetooth en wifi, kan de verbindingmethode verschillen.

Voer [Verbindingshandleiding](#) uit voor meer informatie over het aansluiten van een audio-apparaat.

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Audioapparaat](#)

Er is geen geluid of het geluid is bij het maximale volume te zacht.

Controleer het volume van de Product en vervolgens het volume van het externe apparaat (kabel- of satellietbox, dvd-speler, Blu-ray-speler, enzovoort) dat op uw Product is aangesloten.

Controleer de kabelaansluiting tussen een extern apparaat en het Product en probeer de kabelaansluiting opnieuw.

Het beeld is goed, maar er is geen geluid.

Controleer de instelling voor [Geluidsuitvoer](#). Als deze op Product Speaker is ingesteld, controleer dan de volume-instelling.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#) [Probeer nu](#)

Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audio-uitvoeroptie van dit apparaat.

Mogelijk moet u bijvoorbeeld de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als voor de box die op uw Product is aangesloten van een HDMI-kabel gebruik is gemaakt.

Als u op de tv wilt luisteren naar het geluid van de computer, moet u de externe luidspreker verbinden met de audio-uitgang van de computer.

Als de Product een koptelefoonaansluiting heeft, controleer dan of daar niets op is aangesloten.

Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.

Controleer bij een settopbox of kabelbox de kabelaansluiting en start het extern apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.

HDMI (ARC) is aangesloten en er is geen geluid.

Controleer of [Digitaal formaat voor geluidsuitvoer](#) is ingesteld op [Doorloop](#).

Als een soundbar of A/V-ontvanger wordt gebruikt die [Dolby Digital+](#) niet ondersteunt en [Doorloop](#) is geselecteerd, dan is er geen geluid wanneer een [Dolby Digital+](#)-bron wordt ontvangen.

Het is aanbevolen om [Digitaal formaat voor geluidsuitvoer](#) in te stellen op [Auto](#), als slechts beperkte audio-indelingen worden ondersteund, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten soundbar of A/V-ontvanger.

-  > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Digitaal formaat voor geluidsuitvoer](#) > [Auto](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Er komt een vreemd geluid uit de luidsprekers.

Voer [Het geluid testen](#) uit.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het geluid testen](#) [Probeer nu](#)

Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten op de juiste audio-uitgang van het externe apparaat.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Het geluid wordt onderbroken.



De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed als de draadloze router zich dicht bij de Bluetooth-luidspreker bevindt. Plaats de Bluetooth-luidspreker zo dicht mogelijk bij de Product zonder obstakel ertussen. Plaats de draadloze router niet dicht bij de behuizing van de Bluetooth-luidspreker.

Om onderbrekingen te voorkomen raden wij aan om een draadloos toegangspunt te gebruiken dat gebruikmaakt van een frequentie van 5 GHz. Afhankelijk van het model is 5 GHz mogelijk niet beschikbaar.

Als het probleem zich blijft voordoen, wordt er aanbevolen een bekabelde verbinding te gebruiken, zoals HDMI (ARC).

Wanneer een functie op de Product wordt gebruikt of het kanaal wordt gewijzigd, geeft de Product een spraaksignaal van de activiteit. De Product legt in een voice-over de videoscenes uit die op het scherm worden weergegeven.

Schakel de functie [Spraakgids](#) uit in [Spraakgidsinstellingen](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Spraakgidsinstellingen](#) > [Spraakgids](#) [Probeer nu](#)

Het geluid van de Product wordt niet via de soundbar of A/V-ontvanger afgespeeld.

Controleer de stroomvoorziening en instellingen van de soundbar of A/V-ontvanger.



- Zorg er bij een HDMI-ARC-verbinding voor dat die is verbonden met de speciale ARC-HDMI-poort op uw Product. De ARC kan echter alleen worden gebruikt wanneer de soundbar of A/V-ontvanger de ARC-functie ondersteunt.


Het geluid kan niet goed worden gehoord.

Wijzig naar een passende geluidsmodus.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidmodus](#) [Probeer nu](#)

Wanneer [Instellingen van intelligente modus](#) en [Aanpasbaar geluid+](#) (of [Aanpasbaar geluid Pro](#)) zijn ingeschakeld, worden de geluidseffecten automatisch aangepast aan de omgeving.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Instellingen van intelligente modus](#) > [Intelligente modus](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



Selecteer [Aanpasbaar geluid+](#) (of [Aanpasbaar geluid Pro](#)) om het geluid te optimaliseren afhankelijk van de omgeving.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Instellingen van intelligente modus](#) > [Instellingen Aanpasbaar geluid](#) > [Aanpasbaar geluid+](#) [Probeer nu](#)
-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Instellingen van intelligente modus](#) > [Instellingen Aanpasbaar geluid](#) > [Aanpasbaar geluid Pro](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Het volume van het externe apparaat kan niet worden aangepast.

Controleer de kabelverbinding tussen de Product en het externe apparaat.

Controleer bij het aansluiten van een externe luidspreker, zoals een thuisbioscoop via HDMI of deze is verbonden met de HDMI (ARC)-poort van uw Product. Zorg ervoor dat de  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) actief is op uw Product.


[Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Ik wil de Product en het audioapparaat tegelijkertijd in- en uitschakelen.

Wanneer u de Samsung Soundbar via bluetooth verbindt met de Product, worden ze tegelijkertijd in- en uitgeschakeld. Wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van de Samsung Soundbar.

Wanneer u een audioapparaat dat HDMI ARC ondersteunt verbindt met de HDMI (ARC)-poort van het Product worden ze tegelijkertijd in- en uitgeschakeld.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Problemen met connectiviteit van externe apparaten

Wanneer het Product problemen heeft om verbinding te maken met externe apparaten zoals een pc, gameconsole of een mobiel apparaat, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het bericht "Modus niet ondersteund" wordt weergegeven.

Wijzig de uitvoerresolutie van het aangesloten apparaat in een resolutie die door de Product wordt ondersteund.

De video is prima, maar er is geen audio.

Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleer dan de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.

Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.

Als u naar het geluid van de computer wilt luisteren, moet u de externe luidsprekers verbinden met de audio-uitgang van de computer.



Ik wil via screen mirroring verbinding maken met een pc en een mobiel apparaat.

Lees voor een draadloze aansluiting tussen uw Product en pc de instructies in [PC > Scherm delen \(Draadloos\)](#) in [Verbindingshandleiding](#) en probeer vervolgens verbinding te maken.


-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [PC](#) > [Scherm delen \(Draadloos\)](#)

Controleer of de Product en uw pc verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

Controleer of de Wi-Fi-functie is ingeschakeld op het Product.

-  > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#) > [Expertinstellingen](#) > [Wi-Fi](#)

Lees voor een draadloze aansluiting tussen uw Product en mobiel apparaat de instructies in [Smartphone > Scherm delen \(Smart View\)](#) in [Verbindingshandleiding](#) en probeer vervolgens verbinding te maken.

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Scherm delen \(Smart View\)](#) [Probeer nu](#)

Als de Product problemen heeft met het verbinden van uw pc of mobiele apparaat wegens radiostoringen, wijzigt u de frequentie van de draadloze toegangsband en probeert u verbinding te maken.

Een goede werking kan niet worden verzekerd als deze met een kabel is verbonden en gebruikt wordt via een externe USB-hub.

De maximale ondersteuning voor elektrische spanning via de USB-poort bedraagt 500 mA of minder. Het is geen Product storing als de Product goed werkt zonder externe apparaten of niet kan werken met een bepaald extern apparaat. Als er een probleem is, controleer de werkingsspecificaties van gebruikte externe apparaten.

Er verschijnt geen scherm bij het aansluiten van de Product op een extern apparaat.



Voer [Verbindingshandleiding](#) uit voor meer informatie over het aansluiten van een extern apparaat.

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) [Probeer nu](#)

Zorg ervoor dat het externe apparaat veilig is aangesloten en is ingeschakeld. Ga naar Bronnen om naar overige invoerbronnen te schakelen.

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > Bronnen

Met [HDMI-problemen oplossen](#) kunt u de verbinding met de HDMI-kabel en externe apparaten controleren (duurt ongeveer 2 minuten).

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Videoapparaat](#) > [HDMI-problemen oplossen](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Controleer bij gebruik van een settopbox of kabelbox de uitzendsignalen of het netwerk dat is verbonden met het externe apparaat.

Ik wil verbinding maken met een bluetooth-luidspreker.

Raadpleeg [Audioapparaat](#) > [Bluetooth](#) in [Verbindingshandleiding](#) voor meer informatie over het verbinden van een bluetooth-luidspreker.

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Audioapparaat](#) > [Bluetooth](#)

Het pc-scherm wordt niet weergegeven of flikkert.

Wanneer het scherm van de pc niet verschijnt of de pc niet wordt herkend, controleer dan de stroomtoevoer van de pc en sluit vervolgens de HDMI-kabel opnieuw aan tussen de pc en de Product. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan dat de pc in slaapmodus is en stel [Invoersignaal extra](#) in op [Aan](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoersignaal extra](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Wanneer de ingestelde resolutie niet overeenkomt, kan het resulteren in een leeg of flikkerend scherm.

De computer wordt niet geactiveerd via Pc activeren.

Als het computerscherm leeg is of de computer niet wordt herkend, controleer dan de [USB-invoerpoort instellen](#) op de monitor.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [USB-invoerpoort instellen](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de vermogen- & slaapstand-instellingen op de computer.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.



Een speciale toets op het toetsenbord of de muis wordt automatisch ingevoerd.

Als het product op een USB Type-C-poort is aangesloten en vervolgens een toetsenbord of muis op de USB-poort van het product wordt aangesloten, kan dit een storing veroorzaken als gevolg van fouten bij de USB-pakketverwerking van de grafische kaart.

Als er een fout optreedt, wordt het aanbevolen om contact op te nemen met de fabrikant van de grafische kaart of om het toetsenbord of de muis rechtstreeks op het moederbord van de computer aan te sluiten.

De weergegeven afbeeldingsgrootte past niet op het scherm, de kleuren van de afbeelding zijn wazig of de tekst wordt niet duidelijk weergegeven.



Werk de naam van het externe apparaat bij. Vooral als de pc is aangesloten, moet u controleren of de apparaatnaam naar pc is bijgewerkt.


 > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > Bronnen(HDMI, DisplayPort, USB-C of Thunderbolt) > Houd de knop Selecteren ingedrukt > [Bewerk](#)

 De ondersteunde poorten en poortnamen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Er is een computer aangesloten, maar de optie Expertinstellingen wordt grijs weergegeven.

Als de naam van het externe apparaat niet op pc is ingesteld, wijzigt u de naam in pc.

 > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > Bronnen(HDMI, DisplayPort, USB-C of Thunderbolt) > Houd de knop Selecteren ingedrukt > [Bewerk](#)

 De ondersteunde poorten en poortnamen kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Ik wil dat het Product-scherm onmiddellijk wordt uitgeschakeld wanneer het verbonden externe apparaat wordt uitgeschakeld.

Om het Product-scherm onmiddellijk uit te schakelen, stelt u [Timer voor stand-bymodus](#) in op [Uit](#).



Stel een timer in om het product automatisch in de stand-bymodus te zetten.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Aan/uit en spaarstand](#) > [Timer voor stand-bymodus](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De camera werkt niet in de product-app.



Stel [USB-poortwijziging instellen](#) in op [Automatische cyclus](#) of [Smart-monitor](#). Als deze instelling op [USB-C](#) wordt ingesteld, wat enkel voor computer is, wordt de camera niet herkend door de Smart Monitor-app.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [USB-invoerpoort instellen](#) > [USB-poortwijziging instellen](#) > [Automatische cyclus](#) of [Smart-monitor](#)

 Deze functie wordt ondersteund, als het product met een ingebouwde camera is uitgerust of met een camera verbonden is.

De camera van het product werkt niet op mijn computer.

Stel [USB-poortwijziging instellen](#) in op [Automatische cyclus](#) of [USB-C](#). (Als aan deze instellingsvoorwaarde is voldaan, worden alle USB-poorten op het product door de computer herkend.) Als deze instelling op [Smart-monitor](#) wordt ingesteld, wordt de camera niet herkend door de computer.



 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [USB-invoerpoort instellen](#) > [USB-poortwijziging instellen](#) > [USB-C](#)

 Deze functie wordt ondersteund, als het product met een ingebouwde camera is uitgerust of met een camera verbonden is.

 Modellen met een ingebouwde camera ondersteunen de verbinding met een externe USB-camera niet.

De camera is niet aangesloten.

Zorg ervoor dat het om een ondersteunde USB-camera gaat

-  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Invoerapparaat](#) > [USB-camera](#)

Modellen met een ingebouwde camera ondersteunen de verbinding met een externe USB-camera niet. Sluit in dat geval een mobiele camera aan. Om een mobiele camera aan te sluiten, stelt u [USB-invoerpoort instellen](#) in op [USB-C](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [USB-invoerpoort instellen](#) > [USB-poortwijziging instellen](#) > [USB-C](#)

Problemen met het netwerk

Wanneer de Product problemen heeft om verbinding met het netwerk te maken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Draadloze netwerkverbinding niet gelukt. Kan geen verbinding maken met een draadloos toegangspunt. Kan geen verbinding met het netwerk maken.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#)
> [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub-verbindingstest](#) [Probeer nu](#) [Probeer nu](#)

Zorg ervoor dat de netwerkkabel aangesloten is en de router ingeschakeld is.

Verbind uw mobiele apparaat met de router via Wi-Fi.

Schakel de router uit en opnieuw in. (Dit duurt 2 tot 3 minuten)

Als een beveiligingssleutel nodig is, zorg er dan voor dat deze correct is ingebracht.

Haal de stekker van het netsnoer van de Product uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in of houd de aan/uit-toets ten minste 3 seconden ingedrukt.

Zorg ervoor dat er tussen de Product en router geen apparaat is dat elektromagnetische golven genereert.

Als u geen draadloze internetverbinding tot stand kunt brengen, verbind de Product dan met de draadloze router via een kabel.

Als de Product via de kabel normaal verbinding kan maken met het internet, kan er een probleem zijn met de draadloze router. Probeer in dit geval een andere draadloze router.

 Sommige modellen ondersteunen geen bekabelde netwerken.

Bekabelde netwerkverbinding niet gelukt.

Controleer of de LAN-kabel aan beide zijden is aangesloten. Als de kabel is aangesloten, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld. Als dit geval is, schakelt u het uit, wacht u 1 of 2 minuten en schakelt u het weer in.

 Sommige modellen ondersteunen geen bekabelde netwerken.

Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet.

Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet.

 Sommige modellen ondersteunen geen bekabelde netwerken.

1. Controleer of de LAN-kabel voor de internetverbinding is aangesloten op de externe LAN-poort van het toegangspunt.
2. Controleer de DNS-instelling in [IP-inst.](#).


–  > (richtingstoets links) >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Verbindingen](#) > [Netwerk](#)
> [Netwerkstatus](#) > [IP-inst.](#)

Problemen met Anynet+ (HDMI-CEC)

Als Anynet+ (HDMI-CEC) niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Wat is Anynet+?

U kunt de afstandsbediening van de Product gebruiken om externe apparaten te bedienen die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen en via een HDMI-kabel op de Product zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een aangesloten extern apparaat Anynet+ ondersteunt, kunt u ervoor zorgen dat het aangesloten apparaat wordt in- of uitgeschakeld als u het Product in- of uitschakelt.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Anynet+ werkt niet. Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.

Zorg ervoor dat het apparaat een [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-apparaat is. Controleer en bevestig in het Instellingenmenu op het apparaat dat de HDMI-CEC-optie ingeschakeld is.

Controleer en bevestig op het Product dat de functie [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) op **Aan** staat.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Probeer nu](#)

Controleer en bevestig dat de stekker van de stroomkabel van het apparaat goed in het stopcontact zit.

Controleer de HDMI-kabelverbinding van het apparaat.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kan in specifieke omstandigheden niet werken. (wanneer de Product kanalen scant of een [Resetten](#) uitvoert)

Wanneer een HDMI-kabel wordt aangesloten of losgekoppeld, schakelt u de Product uit en opnieuw in.

Ik wil Anynet+ starten. Ik wil dat ook de aangesloten apparaten worden ingeschakeld wanneer de Product wordt ingeschakeld.

Controleer of het Anynet+-apparaat correct is aangesloten op de Product en selecteer vervolgens het menu om te controleren of [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) is ingesteld op [Aan](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Probeer nu](#)

Ik wil Anynet+ sluiten. Het is onhandig om andere apparaten in te schakelen, omdat de Product ook wordt ingeschakeld. Het is onhandig, omdat de verbonden apparaten (bijv. settopbox) tegelijkertijd worden uitgeschakeld.

Schakel de functie [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) op het apparaat uit om de Anynet+-functie uit te schakelen op een apparaat dat is verbonden met de Product.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Probeer nu](#)

Als [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) is uitgeschakeld, wordt de soundbar die is verbonden via de HDMI (ARC)-poort niet tegelijkertijd met de Product in- en uitgeschakeld. Schakel de functie HDMI-CEC uit op een specifiek apparaat dat is verbonden met de Product om te voorkomen dat dat apparaat automatisch uitschakelt.

De melding "Verbinden met Anynet+-ontvanger..." of "Verbinding met Anynet+-apparaat verbreken..." wordt op het scherm weergegeven.

U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer de Product Anynet+ configureert of als naar het weergavescherm van de Product wordt overgeschakeld.

Gebruik de afstandsbediening wanneer de Product de Anynet+-configuratie heeft voltooid of wanneer naar het weergavescherm van de Product is overgeschakeld.

Het Anynet+-apparaat speelt niet af.



U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer [Fabrieksinstellingen resetten](#) actief is.

Problemen met de afstandsbediening



Als de afstandsbediening niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

De afstandsbediening werkt niet.


De verbinding tussen de afstandsbediening en de Product kan verloren gaan.

Richt de Samsung Smart-afstandsbediening op de voorkant van de Product en houd de toetsen  en  tegelijkertijd ingedrukt gedurende minimaal 3 seconden.

 Koppelen is niet beschikbaar in de M5-serie.

Om een eerder aangesloten afstandsbediening opnieuw in te stellen, houdt u de knoppen  en  tegelijkertijd langer dan 3 seconden ingedrukt. De verbinding met de afstandsbediening is opnieuw ingesteld.

Bovendien kunnen de batterijen leeg of bijna leeg zijn als de afstandsbediening niet goed werkt of traag reageert.

- Laad de afstandsbediening op met behulp van USB-poort (C-type) op de onderzijde of draai de afstandsbediening om de zonnecel bloot te stellen.
 - U kunt de resterende energie van de batterij van de Samsung Smart-afstandsbediening met zonnecel controleren in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Afstandsbediening](#).

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Als de afstandsbediening batterijen heeft, vervang deze dan door nieuwe.



De mobiele afstandsbediening werkt niet.

Als de Product niet kan worden bediend met de eerder gebruikte mobiele afstandsbediening, probeert u de volgende methodes uit:

- Koppel de Product opnieuw vanuit de SmartThings-app.
 - Als de Product offline is in de mobiele SmartThings-app, gebruikt de functie offline apparaatdiagnose om de Product opnieuw te koppelen.
 - Lukt het verbinden nog steeds niet, verwijder en registreer de Product dan opnieuw vanuit de SmartThings-app.
 -  Registreer de Product aan de hand van de functie apparaat toevoegen in de mobiele SmartThings-app.
- Controleer of de stroomkabel van de Product goed is aangesloten.
 - Als de stroomkabel van de Product niet goed is aangesloten, geeft de mobiele afstandsbediening een foutbericht weer en kan het zijn dat deze niet werkt.
- Gebruik de mobiele afstandsbediening dicht bij de Product.
 - De mobiele afstandsbediening werkt mogelijk niet als deze zich te ver van de Product bevindt.
- Scan de QR-code op het scherm.
 - Druk op de aan/uit-knop op de achterkant van de Product en selecteer vervolgens de mobiele afstandsbediening op het schermmenu. Scan de QR-code op het scherm om de mobiele afstandsbediening opnieuw te starten.

Externe apparaten kunnen niet worden bediend met de afstandsbediening van de Product.

Controleer de kabelverbinding tussen de Product en de externe apparaten.

Als het probleem zich blijft voordoen, stel het dan handmatig in  > richtingstoets links >  [Verbonden apparaten](#) > [Inst. univ. afstandsbed.](#) in.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Als ik het product met de afstandsbediening inschakel, wordt ook een ander apparaat ingeschakeld.



De infrarood afstandsbedieningen van Samsung zijn compatibel met elkaar. Houd er echter rekening mee dat meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden geactiveerd. Als u niet wilt dat dit gebeurt, gebruik dan de SmartThings-app om elk product te manipuleren.

Apps



Als apps niet werken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Ik kan de app die ik wil niet vinden.

Om slimme functies te gebruiken, moet u met een netwerkverbinding maken, akkoord gaan met de algemene voorwaarden en zich met uw Samsung-account aanmelden. Als deze instellingen niet tijdens het initiële instellingsproces zijn geconfigureerd, kunt u de Smart Hub-instellingen configureren door [Apps](#) van op het startscherm uit te voeren.

-  > richtingstoets links >  [Start](#) > [Apps](#)

Als de Smart Hub-instellingen zijn voltooid, maar de gewenste app niet op het startscherm kan worden gevonden, kunt u de app zoeken via [Zoeken](#) of [Apps](#). Om vaak gebruikte apps aan het startscherm toe te voegen, voert u de functie [Toevoegen aan startpagina](#) van [Apps](#) uit.

-  > richtingstoets links >  [Start](#) > [Apps](#) > [Appinstellingen](#) > Lijst met geïnstalleerde apps > [Toevoegen aan startpagina](#)

Ik heb een app geopend, maar deze is in een andere taal. Hoe kan ik de taal wijzigen?

De door een app ondersteunde talen kunnen verschillen van de [Taalkeuze](#) van de Product die in het menu is ingesteld.

Of het mogelijk is de taal te wijzigen, hangt af van de provider van de app. Wijzig de taal in het instellingenmenu in de app.

De app werkt niet goed. De beeldkwaliteit is slecht.

Controleer de netwerkverbinding. Als de netwerksnelheid laag is, werkt de app mogelijk niet of is het beeld van slechte kwaliteit.

Verwijder de app en installeer hem opnieuw. Raadpleeg "[Geïnstalleerde apps beheren](#)" voor meer informatie over het verwijderen van de app.

De services van uw app zijn niet geleverd door uw Product, maar door de serviceprovider van de app.

Raadpleeg het Help-gedeelte op de website van de serviceprovider van de app.

Het startscherm van Smart Hubverschijnt telkens als u de Product inschakelt.

Schakel de functie [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) uit in [Optie voor startscherm](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Optie voor startscherm](#) > [Beginnen met Start voor Smart Hub](#) [Probeer nu](#)

Mediabestanden

Als bestanden niet worden afgespeeld, kunt u het probleem mogelijk zo oplossen.

Sommige bestanden kunnen tijdens het afspelen worden onderbroken.

Dit probleem kan zich voordoen met niet-ondersteunde bestanden of bestanden met een hoge bitsnelheid. De meeste bestanden kunnen worden afgespeeld, maar sommige bestanden mogelijk niet probleemloos.

Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

Sommige bestanden die gebruikmaken van een niet-ondersteunde codec, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.




Zorg ervoor dat de codec wordt ondersteund door de Product. Raadpleeg "[Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft](#)" voor meer informatie.

Problemen bij spraakherkenning

Als spraakherkenning of Bixby-functies niet werken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

De microfoon is uit.





Schakel de microfoonschakelaar in onder op de Product. Telkens wanneer de schakelaar wordt in- of uitgeschakeld, verschijnt er een pop-upvenster op het scherm met de melding dat de microfoon is in- of uitgeschakeld.

-  Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, zijn alle spraakherkenningsfuncties en enkele geluidsfuncties die met de microfoon werken onbeschikbaar.
-  De positie en vormgeving van de microfoonschakelaar kunnen afhankelijk van het model variëren.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Bixby antwoordt automatisch.

De Product kan een omgevingsgeluid of gewoon gesprek herkennen als een opdracht voor Bixby.

Schakel de **Voice Wake-up**-functie uit of stel **Wake-up Sensitivity** in op **Laag**.





-  >  **Discover Bixby**
-  Deze functie en Spraakherkenning Solution Partner (spraakherkenningsoplossingspartner) worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet.

Wanneer de Product zich ver van u bevindt of het omgevingslawaai heel luid is, dan herkent de Product uw stem mogelijk niet.

- Voor het beste resultaat, mag u niet verder dan 3-4 m van uw Product verwijderd zijn. Kijk naar uw Product en spreek.



Schakel de **Voice Wake-up**-functie in.

-  >  **Bixby-instellingen** > **Voice Wake-up**
-  Deze functie en Spraakherkenning Solution Partner (spraakherkenningsoplossingspartner) worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.



Spraakherkenning werkt niet met de Samsung Smart-afstandsbediening in tegenstelling tot andere functies. Er volgt geen reactie, zelfs niet als de toets Voice Assistant wordt ingedrukt.

De verbinding tussen de afstandsbediening en de Product kan verloren gaan. Probeer de afstandsbediening te koppelen aan de Product.

Richt de Samsung Smart-afstandsbediening op de voorkant van de Product en houd de toetsen  en  tegelijkertijd ingedrukt gedurende minimaal 3 seconden.

Om een eerder aangesloten afstandsbediening opnieuw in te stellen, houdt u de knoppen  en  tegelijkertijd langer dan 3 seconden ingedrukt. De verbinding met de afstandsbediening is opnieuw ingesteld.

Bovendien kunnen de batterijen leeg of bijna leeg zijn als de afstandsbediening niet goed werkt of traag reageert.

- Laad de afstandsbediening op met behulp van USB-poort (C-type) op de onderzijde of draai de afstandsbediening om de zonnecel bloot te stellen.
 - U kunt de resterende energie van de batterij van de Samsung Smart-afstandsbediening met zonnecel controleren in  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Afstandsbediening](#).

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Als de afstandsbediening batterijen heeft, vervang deze dan door nieuwe.

Tijdens spraakherkenning wordt de overbelastingmelding weergegeven en werkt de functie niet.

Haal de stekker van de voedingskabel voor de Product uit het stopcontact, sluit de kabel opnieuw aan en probeer het na 1 minuut en 30 seconden opnieuw. Het kan even duren als de spraakherkenningsserver wordt geraadpleegd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Ik wil weerinformatie van het gewenste gebied zien.

Noem de naam van het gebied erbij.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Problemen met aanraken

Als de aanraakfunctie niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Aanraken werkt in sommige apps niet.

In apps die geen aanraakfunctionaliteit ondersteunen, bedient u het scherm met behulp van de virtuele afstandsbediening op het scherm. Voor meer informatie over de virtuele afstandsbediening gaat u naar '[De virtuele afstandsbediening gebruiken](#)'.

 Deze functie wordt alleen ondersteund op The Moving Style (LSM7F)-modellen.

De Netflix-bedieningsbalk beweegt in de tegenovergestelde richting.

U kunt een miniatuur, weergegeven boven de bedieningsbalk, naar een andere afspeelpositie verplaatsen door te slepen en neer te zetten.

Als u de bedieningsbalk ingedrukt houdt, verschijnt er een cirkelvormige aanwijzer. Sleep de aanwijzer naar links of rechts en de bedieningsbalk beweegt normaal.

Na het zoeken op Netflix reageren de zoekresultaten niet wanneer ze worden aangeraakt.

Selecteer de gewenste content door deze aan te raken in het gebied met zoekresultaten of verplaats de focus naar het gebied met zoekresultaten en sleep vervolgens omhoog of omlaag om naar de gewenste content te navigeren.

Overige problemen

Volg deze procedures om overige problemen in verband met het product op te lossen die zich kunnen voordoen.

De Product is warm.

Als u gedurende een langere periode met de Product kijkt, begint het paneel warmte te genereren.

De warmte van het scherm wordt afgevoerd via de interne ventilatiesleuven in het bovenste gedeelte van de Product.

Het onderste gedeelte kan echter heet aanvoelen na langdurig gebruik.

Kinderen die met de Product kijken hebben continu toezicht van een volwassene nodig om te voorkomen dat zij de Product aanraken.

Deze warmte is echter geen defect en is niet van invloed op de werking van de Product.

De Product ruikt naar plastic.

Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

De instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de Product wordt uitgeschakeld.

Als **Gebruiksmodus** op **Winkelmodus** is ingesteld, worden de audio- en video-instellingen van de Product elke 5 minuten automatisch opnieuw ingesteld.

Wijzig **Gebruiksmodus** in **Thuismodus**.

-  > richtingstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Algemeen en privacy** > **Gebruiksmodus**
Probeer nu

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De Product staat schuin naar een kant.

Verwijder de voet van de Product en monteer deze opnieuw.

De voet is wankel of scheef.

Raadpleeg de beknopte installatiehandleiding en zorg ervoor dat de standaard correct is gemonteerd.

Ik wil weten hoe ik de Product-standaard moet bevestigen en verwijderen.

Raadpleeg de Installatiegids voor informatie over het bevestigen van de standaard.

Voer de stappen om te bevestigen in omgekeerde volgorde uit om de standaard te verwijderen.

U kunt de Installatiegids downloaden op de Samsung Electronics-website op <https://www.samsung.com/support/>.

Er verschijnt een POP (interne banneradvertentie van de Product) op het scherm.

Wijzig [Gebruiksmodus](#) in [Thuismodus](#).

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Gebruiksmodus](#)
[Probeer nu](#)

De Product maakt een ploffend geluid.

Het uitzetten en samentrekken van de behuizing van de Product kan een tikkend geluid veroorzaken.

Dit duidt niet op een defect in het product.

De Product kan veilig worden gebruikt.

De Product maakt een zoemend geluid.

Uw Product maakt gebruik van snelle schakelcircuits en hoge spanningsniveaus. Afhankelijk van het helderheidsniveau kan de Product iets luidruchtiger lijken dan een conventionele Product.

Uw Product is aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen die voldoen aan onze zware prestatie- en betrouwbaarheidseisen.

Enig lawaai van de Product wordt als normaal beschouwd en is geen acceptabele reden voor omruilen of restitutie van het aankoopbedrag.

Het scherm staat uit, maar ik hoor geluid.

Zelfs wanneer het scherm uit staat, is er mogelijk een geluid hoorbaar als het product taken op de achtergrond uitvoert. Het geluid zal verdwijnen zodra de taken zijn voltooid.

- Zo is er mogelijk een geluid hoorbaar wanneer [SmartThings](#) actief is of het netwerk is verbonden via wifi

De Product vertelt de gebeurtenissen op het scherm in voice-over.



Verplaats de focus van [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) naar [Sprakgids](#) en druk vervolgens op de toets Selecteren om [Sprakgids](#) uit te schakelen. U kunt [Sprakgids](#) in- of uitschakelen. Bekijk het volgende om [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) uit te voeren:

- Houd de **+/-** (Volume)-toets op uw Samsung Smart-afstandsbediening of afstandsbediening ingedrukt.

Een diagnose stellen van problemen met de werking van de Product

U kunt een diagnose stellen van problemen met uw Product en Smart Hub, en functies voor opnieuw instellen uitvoeren.

Zelfdiagnose

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#)
> [Zelfdiagnose](#) [Probeer nu](#)

Controleer of het product normaal beelden weergeeft en geluiden afspeelt. Controleer of modules en sensoren normaal werken. U kunt ook instellingen configureren met betrekking tot het opnieuw instellen van Smart Hub.

 Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- [In-/uitschakelen](#)
Bekijk informatie over de stroomverbruikgeschiedenis.
- [Videotest](#)
Speel testvideo's af om na te gaan of er problemen zijn met het scherm.
- [Het geluid testen](#)
Speel testgeluiden af om de geluidskwaliteit te controleren.
- [Smart Hub-verbindingstest](#)
Controleer de netwerkverbinding.
- [Bluetooth](#)
Controleer of de Bluetooth-module normaal werkt.
- [Lichtsensor](#)
Controleer of de lichtintensiteitsensor normaal werkt.
- [DP-test](#)
Controleer of het signaal van het externe apparaat, de signaalgeschiedenis en de DP-kabelverbinding abnormaal werken.
- [HDMI-test](#)
Controleer het signaal van het externe apparaat, de signaalgeschiedenis en de HDMI-kabelverbinding en controleer of een HDMI-CEC-verbinding abnormaal werkt.
- [Informatie softwareversie](#)
Controleer de momenteel geïnstalleerde softwareversie en werk de software, indien nodig, bij naar de nieuwste versie.

- **Het beeld testen**

Gebruik testfoto's om na te gaan of er problemen zijn met het scherm.

- **Afstandsbediening**

Controleer of er problemen zijn met de Afstandsbediening-verbinding of -knoppen.

- **Wi-Fi**

Controleer of de Wi-Fi-module normaal werkt. Het resultaat kan een storing lijken als er geen beschikbaar toegangspunt (TP) in de buurt is.

- **IoT-module**

Controleer of de IoT-module normaal werkt.

- **Versnellingssensor**

Controleer of de Versnellingssensor normaal werkt.

- **Microfoontest**

Controleer of de microfoonmodule normaal werkt.

- **Batterij**

Controleer op problemen met de batterij.



Als er een probleem optreedt met de batterij, neem dan voor hulp contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Demonteer deze niet.

Smart Hub resetten

Hiermee stelt u alle Smart Hub-instellingen op de standaardwaarden van de fabriek in en verwijdert u alle informatie met betrekking tot Samsung-accounts, gekoppelde serviceaccounts, Smart Hub-serviceovereenkomsten en Smart Hub-toepassingen.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#) [Probeer nu](#)

Beeld resetten

Hiermee worden de huidige beeldinstellingen teruggezet op de standaardinstellingen.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beeld resetten](#) [Probeer nu](#)

Geluid resetten

Hiermee worden de huidige geluidsinstellingen teruggezet op de standaardinstellingen.

-  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Geluid resetten](#) [Probeer nu](#)

Ondersteuning



Voor rechtstreekse hulp van Samsung als u een probleem hebt met uw Product.

Contactgegevens voor service zoeken

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [*Over de Smart Monitor](#) [Probeer nu](#)

U kunt het adres van de website van Samsung opzoeken, het telefoonnummer van het callcenter bellen, het modelnummer van uw Product opzoeken, achterhalen welke softwareversie uw Product heeft, en de Open Source-licentie en overige informatie opzoeken die u mogelijk voor ondersteuning nodig hebt voordat u een medewerker van Samsung belt of de website van Samsung bezoekt.

 U kunt ook informatie weergeven door de QR-code van de Product te lezen.


 U kunt deze functie ook starten door de knop  minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Houd de knop ingedrukt totdat het pop-upvenster met klantgegevens wordt weergegeven.

 *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

Ondersteuning krijgen via Extern beheer

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Extern beheer](#) [Probeer nu](#)


Nadat u akkoord bent gegaan met onze serviceovereenkomst, kunt u [Extern beheer](#) gebruiken voor toegang tot Ondersteuning op afstand, en ervoor zorgen dat een technicus van Samsung op afstand, via het web, een diagnose van uw Product stelt, problemen oplost en de software van uw Product bijwerkt. U kunt [Extern beheer](#) in- en uitschakelen.

 Voor deze functie hebt u een netwerkverbinding nodig.



Het Kalibratierapport controleren

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Kalibratierapport](#)

Toon de meetresultaten en kalibratiestatus.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.


Ondersteuning aanvragen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#)
> [Ondersteuning aanvragen](#) [Probeer nu](#)

U kunt services aanvragen als er problemen met uw Product optreden. Selecteer het item dat overeenkomt met het probleem dat u bent tegengekomen, voeg het vereiste item toe, verplaats de focus naar [Volgende](#), en druk vervolgens op de knop Selecteren. Selecteer [Nu aanvragen](#) > [Verzenden](#) of [Afspraak plannen](#) > [Aanvragen](#) > [Verzenden](#). Uw serviceaanvraag wordt geregistreerd. Het Samsung Contact Center neemt contact met u op voor een afspraak.

 U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor de serviceaanvraag.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

 Voor deze functie hebt u een netwerkverbinding nodig.

Hulp bij toegankelijkheid

Geeft een menu en een handleiding van de afstandsbediening als hulp voor blinden en slechtzienden.

Menuscherm leren

Leer de menu's op het scherm van de Product. Als het menu van de Product is ingeschakeld, geeft de tv de structuur en functies weer van de menu's die u selecteert.

De afstandsbediening gebruiken

U kunt de beschrijving van de knoppen op de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening zien.

 De Samsung Smart-afstandsbediening wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.











Richting van de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening






Houd de afstandsbediening zo dat de knoppen naar omhoog gericht zijn. Er bevinden zich knoppen bovenaan de afstandsbediening en geen knoppen onderaan.

Beschrijving van de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening

 De afbeeldingen, toetsen en functies van de afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Van boven naar onderen en van links naar rechts:

- De knop  bevindt zich linksboven.
- Van de drie knoppen onder de knop  op de Samsung Smart-afstandsbediening is de linker de knop , de middelste de knop  en de rechter de knop .
- Tussen de toetsen  en  op de Samsung Smart-afstandsbediening bevindt zich een kleine led (microfoon), die u niet kunt voelen.
- Van de twee toetsen onder de toets  op de Afstandsbediening die bij de M5-serie wordt geleverd, is de linker de toets  en de rechter de toets .

- Er is een knop met twee grote overlappende cirkels onder de twee (of drie) knoppen bovenaan de afstandsbediening. De binnenste cirkel is de Selecteren-knop en de buitenste cirkel is de vierrichtingsknop (omhoog/omlaag/links/rechts).
 - Onder de richtingstoetsen bevinden zich 3 toetsen, een links, een rechts en een in het midden. De linkerknop is de knop  en de rechterknop is de knop . De ronde knop in het midden is de -knop.
 - Onder de toets  bevinden zich 2 smalle, horizontale toetsen. Deze toetsen steken verder uit dan de andere toetsen op de afstandsbediening. De linkerknop is de volumeknop en de rechterknop is de kanaalknop. Druk van onderen of boven op deze schakelaars om van kanaal te wisselen of het volume aan te passen.
 - Druk kort op de toets +/- (Volume) om het geluid te dempen.
 - Houd de toets +/- (Volume) ingedrukt om het menu [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) te openen.
 - Druk kort op de toets ^/∨ (Kanaal) om de [Gids](#) te openen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Het toegankelijkheidsmenu gebruiken

Bekijk [instructies voor het gebruik van de Toegankelijkheid-functies en beschrijvingen van hun functies](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Het menu Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid uitvoeren

Op de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening bevinden zich 2 smalle, horizontale schakelaars naast elkaar, in het midden van de afstandsbediening. De knop aan de linkerkant is de volumeknop. Houd de volumeknop ingedrukt om het menu [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) te openen.

U kunt toegankelijkheidsfuncties als [Sprakgids](#), [Gesproken omschrijving](#), [Gesproken ondertiteling](#), [Auto Beeld Uit](#), [Vergroting](#), [Hoog contrast](#), [Relumino Mode](#), [Menu en tekst zoomen](#), [Grijstinten](#), [Kleuren omkeren](#), [SeeColors Mode](#), [Ondertiteling](#) (of [Ondertitels](#)), [Zoomen voor gebarentaal](#), [Knopherhaling vertragen](#), [Menu automatisch sorteren](#), in- en uitschakelen. Daarnaast kunt u naar de pagina's [*Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor](#), [*Menuscherm leren](#), [Multi-uitgang geluid](#), en [Accessibility Settings](#) gaan.


 De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

De functies van het menu Toegankelijkheid uitvoeren met het menu Algemeen

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#)
> [Toegankelijkheid](#) [Probeer nu](#)

U kunt ook vanuit het menu voor instellingen van de Product naar het menu [Toegankelijkheid](#) gaan. Hier zijn meer opties, bijvoorbeeld voor het wijzigen van de snelheid van [Sprakgids](#).

De Product spreekt dit menu niet uit, tenzij [Sprakgids](#) al is ingeschakeld.

1. Druk op de toets .
2. Druk op de richtingstoets links en druk vervolgens op de richtingstoetsen omhoog en omlaag om naar [Instellingen](#) te gaan.
3. Druk op de toets Selecteren en druk op [Alle instellingen](#) om het menu te openen. Druk op Selecteren om het instellingenmenu van de Product te laden.
4. Druk op de omlaag-knop om bij [Algemeen en privacy](#) te komen en druk op de knop Selecteren om dit menu te openen.


5. Plaats de focus op [Toegankelijkheid](#) en druk op de toets Selecteren om het menu te openen.
6. Het menu wordt weergegeven met [Spraakgidsinstellingen](#) als de eerste selectie. Markeer [Spraakgidsinstellingen](#) en druk op de knop Selecteren.
7. Er verschijnt een menu met opties voor het wijzigen van [Spraakgids](#), [Volume](#), [Snelheid](#), [Toon](#) en [*Achtergrondvolume Smart Monitor](#).

 *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

8. Selecteer het menu met de richtingsknoppen en druk op de knop Selecteren.

 De menu's zijn geactiveerd als [Spraakgids](#) is ingeschakeld.



De functies van het menu Toegankelijkheid uitvoeren met Bixby

 Deze functie is alleen beschikbaar als Voice Assistant is ingesteld op Bixby. (🏠 > richtingstoets links > ⚙️ [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Spraak](#) > [Voice Assistant](#)) [Probeer nu](#)




 Bixby wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Als u Bixby wilt gebruiken, moet de Product zijn in- en afgesteld en met het netwerk verbonden. Tijdens de beginconfiguratie kunt u de Product met het netwerk verbinding laten maken, maar u kunt dit ook later doen via het menu Instellingen.

Er zijn allerlei opdrachten die u kunt gebruiken om de Product te bedienen. Deze opdrachten kunnen samen met [Spraakgids](#) worden gebruikt voor spraakinvoer en spraakuitvoer. Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken, moet de Product met het netwerk zijn verbonden.

Als u een opdracht wilt uitspreken, houdt u de toets  (boven aan de Samsung Smart-afstandsbediening, direct onder de led-indicator (microfoon) en boven de richtingstoets) ingedrukt, spreekt u de opdracht uit en laat u de toets  los. De Product bevestigt de opdracht.

U kunt bijvoorbeeld:

- Het inschakelen van Spraakgids
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "Voice Guide aan".
- Het inschakelen van Videobeschrijving
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "Video Description aan".
- Het inschakelen van Hoog contrast
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "High Contrast aan".

 De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Informatie over de functies van het menu Toegankelijkheid

- **Spraakgidsinstellingen**

Biedt spraakbegeleidingen om het voor slechtzienden gemakkelijker te maken om het Product te gebruiken. Spraakbegeleiding ondersteunt basishandelingen zoals het wijzigen van kanalen en het volume regelen, en biedt begeleiding bij het instellen van geplande weergave-evenementen. De functie biedt ook gesproken beschrijvingen op [Internet](#), [Zoeken](#) en andere slimme diensten.

Ga naar [Spraakgids](#) en druk op de Selecteren-toets om de functie in/uit te schakelen.

- **Instellingen Gesproken ondertiteling**

Deze functie is bedoeld voor blinden en slechtzienden, en leest hardop de ondertiteling die op video-inhoud wordt weergegeven. U kunt het volume of de snelheid van hoorbare ondertiteling wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Auto Beeld Uit**

Schakel het scherm van de Product uit en laat alleen geluid horen om het algemene energieverbruik te verminderen. Als u op een andere toets op de afstandsbediening dan Volume en Aan/uit drukt terwijl het scherm uitgeschakeld is, wordt het scherm van de Product weer ingeschakeld.

- **Vergroting**

Vergroot het scherm om het beeld of de tekst groter te maken. U kunt het zoomniveau aanpassen of het zoomgebied verplaatsen door de weergegeven instructies te volgen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Hoog contrast**


Voor het weergeven van alle menu's met een ondoorzichtige zwarte achtergrond en een wit lettertype, voor een optimaal contrast.

 Als [Hoog contrast](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

- **Relumino Mode-instellingen**

Deze functie verhoogt het contrast en de helderheid van het scherm en accentueert de contour van beelden, zodat slechtziende kijkers het scherm duidelijker kunnen zien.

Deze functie is alleen beschikbaar als hetingangssignaal HDMI is. Mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde video's.

 Ditingangssignaal kan verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

- **Relumino Mode**

De functie **Relumino Mode** in- of uitschakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Intensiteit**

Past het contrast, de helderheid en de accentuering van vormranden en contouren op het scherm aan.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Randkleur**

Wijzig de randkleur.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Modus Samen**

Toont het scherm dat wordt weergegeven wanneer **Relumino Mode** is ingeschakeld en het scherm dat wordt weergegeven wanneer de modus is uitgeschakeld, gelijktijdig naast elkaar.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Menu en tekst zoomen**

Hiermee vergroot u de toetsen van het menu.

- **Grijstinten**

U kunt het scherm van de Product in zwart-wit weergeven om door kleuren vervaagde randen scherper weer te geven.

 Als **Grijstinten** is ingeschakeld, zijn sommige menu's in **Toegankelijkheid** niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Kleuren omkeren**

U kunt de kleuren van de tekst en achtergrond op het scherm van de Product omkeren om de tekst beter leesbaar te maken.


 Als **Kleuren omkeren** is ingeschakeld, zijn sommige menu's in **Toegankelijkheid** niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **SeeColors Mode**


Deze functie helpt gebruikers met kleurenblindheid om rijkere kleuren te ervaren.

Gebruik deze functie om de kleuren aan te passen aan uw unieke kijkomstandigheden, om rijkere kleuren te ervaren op het scherm.

 Wanneer de **SeeColors Mode** in gebruik is, worden sommige menu's uitgeschakeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- ***Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor**

Informatie over de namen en functies van de knoppen op de afstandsbediening. Als u op dit scherm de aan/uit-knop (linksboven) indrukt, wordt de Product uitgeschakeld, maar als u op een andere knop drukt, wordt de naam van de knop voorgelezen door de Product en wordt kort uitgelegd wat de knop doet. In deze leermodus kunt u de locatie en bediening van de knoppen op de afstandsbediening leren, zonder dat de normale werking van de Product wordt verstoord. Verlaat het scherm ***Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor** door tweemaal op de knop  te drukken.


 *: De menunaam kan afwijken, afhankelijk van het model van uw projector.

- **Menuscherm leren**

Leer de menu's op het scherm van de Product. Als het menu van de Product is ingeschakeld, geeft de tv de structuur en functies weer van de menu's die u selecteert.

- **Inst. ondertiteling**

U kunt ondertiteling weergeven bij programma's die met ondertiteling worden uitgezonden.

 Schakel wanneer u een kanaal op een extern apparaat zoals een settopbox en kabelbox bekijkt de ondertitelfunctie in op het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

- **Instellingen van 'Zoomen voor gebarentaal'**

U kunt op het gebarentaalscherm inzoomen als het programma dat u aan het kijken bent deze mogelijkheid biedt. Zet **Zoomen voor gebarentaal** op **Aan** en pas vervolgens de positie en de beeldverhouding van het venster aan in **Zoomen voor gebarentaal' bewerken**.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Multi-uitgang geluid**

U kunt de luidspreker van de Product en Bluetooth-hoofdtelefoon voor slechthorenden tegelijkertijd inschakelen. Slechthorenden kunnen vervolgens het volume van hun Bluetooth-hoofdtelefoon hoger instellen dan dat van de luidspreker van de Product zonder dat dit invloed heeft op het volume van de luidspreker van de Product, waardoor zowel slechthorenden als hun gezinsleden naar de Product kunnen luisteren met een prettig geluidsvolume.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Instellingen voor knopherhaling op afstandsbediening**

U kunt de bewerkingssnelheid van de afstandsbedieningsknoppen dusdanig configureren dat deze langzamer werken als u ze ingedrukt blijft houden.

- **Instellingen toegankelijkheidssnelkoppeling**

Stel in dat de toegankelijkheidssnelkoppeling wordt geactiveerd wanneer u de volumetoets ingedrukt houdt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Tijd om actie te ondernemen**

Kies hoe berichten, zoals pop-ups, op het scherm blijven voordat u actie onderneemt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

- **Tekst en afbeelding verplaatsen**

Mogelijk worden bepaalde schermeffecten beperkt, maar dit kan nuttig zijn voor gebruikers die gevoelig zijn voor beweging op het scherm.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

De Product gebruiken met Spraakgids ingeschakeld

Schakel Spraakgids in zodat de menu-opties hardop worden omschreven als hulp voor slechtzienden.

Van kanaal veranderen

Er zijn 3 manieren om het kanaal te wijzigen. Telkens als u van kanaal verandert, worden de details van het nieuwe kanaal weergegeven. De manieren waarop u de kanalen kunt wijzigen, vindt u hieronder.



- **Kanalenlijst**

Houd de toets \wedge/\vee (Kanaal) ingedrukt om de **Kanalenlijst** te openen. Gebruik de richtingstoets omhoog of omlaag om naar een kanaal te gaan en druk op de toets Selecteren.

- \wedge/\vee -toets (Kanaal)



De rechertoets van de 2 toetsen die in het midden van de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening naar buiten steken, is de toets \wedge/\vee (Kanaal). Druk de toets \wedge/\vee (Kanaal) omhoog of omlaag om van kanaal te veranderen.



- Knop Cijfer


Gebruik de knop  of  op de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening om het virtuele numerieke toetsenbord te openen, een nummer in te voeren en vervolgens **Gereed** te selecteren.

De numer invoer op het scherm gebruiken via de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening

Gebruik het virtuele numerieke toetsenbord om cijfers in te voeren (bijvoorbeeld een kanaalnummer of een pincode).

Als u op de knop  of  van de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening drukt, wordt het virtuele numerieke toetsenbord met twee rijen op het scherm weergegeven. De Spraakgids zegt “virtueel numeriek toetsenbord, 6”, wat aangeeft dat de reeks cijfers op het scherm wordt weergegeven en dat het cijfer 6 is geselecteerd. Deze reeks heeft de volgende knoppen:

- In de bovenste rij wordt een lijst van meest bekeken kanalen getoond.
- Druk op de toets  of : Op de onderste rij: Van uiterst links: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Verwijderen**

 De opties die u op het virtuele numerieke toetsenblok kunt selecteren, kunnen variëren, afhankelijk van de weergavemodus.

Volume wijzigen

Gebruik de toets +/- (Volume) aan de linkerkant om het volume te wijzigen. Telkens als u het volume wijzigt, wordt het nieuwe volume weergegeven.


- Samsung Smart-afstandsbediening / Afstandsbediening


De linkertoets van de 2 toetsen die in het midden van de Samsung Smart-afstandsbediening of Afstandsbediening naar buiten steken, is de toets +/- (Volume). Druk de toets +/- (Volume) omhoog of omlaag om het volume te wijzigen.

Programma-informatie gebruiken

Druk, terwijl u via de Product kijkt, op de toets Selecteren om boven in het scherm programma-informatie weer te geven. Indien beschikbaar worden ondertitels uitgesproken met Spraakgids. Voor meer gedetailleerde programma-informatie houdt u de knop Selecteren ingedrukt. Spraakgids spreekt meer informatie uit, bijvoorbeeld een samenvatting van het programma.

Druk op de richtingstoets links of -rechts om te zien wat er later op hetzelfde kanaal te zien is. Druk op de omhoog- of omlaag-knop om naar andere kanalen te gaan en te zien welke programma's daarop momenteel worden uitgezonden.

Druk op  om terug te gaan of de programmadetails te sluiten.





 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.


Gebruik van Smart Hub

Leer hoe u Smart Hub gebruikt voor toegang tot apps, games, films en meer.

Smart Hub

Gebruik diverse Smart Hub-inhoud aangeboden door uw Samsung-Product.

-  Sommige diensten van Smart Hub zijn voor betaalde diensten.
-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet de Product met het netwerk zijn verbonden.
-  Sommige functies van Smart Hub worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de serviceprovider, de taal of de regio.
-  Uitvallen van de Smart Hub-service kan worden veroorzaakt door onderbrekingen van uw internetverbinding.

Druk op de toets . U wordt gebracht naar het startscherm van de inhoud die u op dit ogenblik gebruikt. Druk op de richtingstoets links en probeer de focus naar andere items te verplaatsen.

Gebruik diverse Smart Hub-inhoud als volgt: [Samsung-account](#), [Zoeken](#), [Samsung Daily+](#), [Games](#), [Start](#), [Instellingen](#), [Privacyvoorkeuren](#).

-  Ondersteunde Smart Hub-inhoud kan verschillen afhankelijk van het model en de regio.

Werken met het Smart Hub startscherm

Uiterst links in het startscherm van het startscherm van de Smart Hub bevindt zich het statische menu. U kunt snel en eenvoudig de vermelde menu-items gebruiken om toegang te krijgen tot de belangrijkste instellingen van het Product of externe apparaten, de zoekfunctie en apps.



- [Samsung-account](#)

Ga naar het scherm [Samsung-account](#) om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

-  Raadpleeg "[Een Samsung-account gebruiken](#)" voor meer informatie.




-  [Zoeken](#)

Zoek kanalen, programma's, films en apps die door Smart Hub worden aangeboden.

-  Om van de Zoeken-dienst gebruik te kunnen maken, moet de Product met een netwerk verbonden zijn.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

-  **Ambient**

Stel uw Product in om de gewenste inhoud weer te geven, zoals de tijd of het weer, wanneer de Product niet wordt gebruikt.

Druk op  > de richtingstoets links >  **Start** om uit Ambient-modus terug te keren naar Product. Druk op de toets  om de Product uit te schakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[De modus Ambient gebruiken](#)" voor meer informatie over de modus **Ambient**

-  **Kunst**

Wanneer u niet naar de Product kijkt of wanneer de Product is uitgeschakeld, kunt u de functie **Kunst**-modus gebruiken om beeldinhoud zoals kunstwerken of foto's te bewerken of om de inhoud weer te geven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[Het startscherm van Kunst](#)" voor meer informatie.

-  **Samsung Daily+**

Biedt nuttige diensten, zoals thuisopleiding, werken op afstand en handel, waardoor gebruikers makkelijk verschillende levensstijlen kunnen ervaren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[Het startscherm van Samsung Daily+](#)" voor meer informatie over **Samsung Daily+**.

-  **Games**

Speel games op het scherm van de Product door een controller op de Product aan te sluiten. Configureer de instellingen om de Controller en het audio-apparaat te optimaliseren voor het spelen van games.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 Raadpleeg "[Gebruik van Samsung Gaming Hub](#)" voor meer informatie over **Games**.

-  **Start**

Bekijk diverse tv-programma's. Installeer diverse apps die door Smart Hub worden aangeboden, zoals video-, muziek- en sportapps, en gebruik de apps vanaf de Product.

 Raadpleeg "[De Start-functie gebruiken](#)" voor meer informatie over [Start](#).

-  **Instellingen**




Beheer externe apparaten die met de Product zijn verbonden en configureer instellingen voor diverse functies die op de Product beschikbaar zijn.

 Raadpleeg "[Informatie over de Instellingen startscherm](#)" voor meer informatie over [Menu](#).

-  **Privacyvoorkeuren**



Vanaf uw Product kunt u eenvoudig het privacybeleid beheren met betrekking tot diensten die verband houden met Smart Hub en nagaan hoe persoonsgegevens worden beschermd.

 Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de serviceovereenkomst van Smart Hub en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Zonder uw toestemming te geven, kunt u de extra functies en services niet gebruiken. U kunt de volledige tekst van het [Voorwaarden en privacy](#) bekijken door naar  > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Algemeen en privacy](#) > [Voorwaarden en privacy](#) te gaan. [Probeer nu](#)


 Als u wilt stoppen met het gebruik van Smart Hub, kunt u de overeenkomst annuleren. U kunt de serviceovereenkomst van Smart Hub annuleren door [Smart Hub opnieuw instellen](#) ( > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#)) te selecteren. [Probeer nu](#)

De Gebruiksaanwijzing openen

De ingebouwde handleiding in de Product openen.

 > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Tips en gebruiksaanwijzingen](#)
> [Gebruiksaanwijzing openen](#) [Probeer nu](#)

U kunt de ingebouwde Gebruiksaanwijzing met informatie over de belangrijkste functies van uw Product bekijken.

 U kunt ook een exemplaar van de Gebruiksaanwijzing downloaden van de website van Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Blauwe woorden (bijv. [Internet](#)) geven een menu-item aan.

Het startscherm van de Gebruiksaanwijzing bevat 1 rij met menupictogrammen. Gebruik de pijltoetsen links en rechts om binnen een rij te navigeren. Druk op de knop Selecteren om het gedeelte te openen dat u wilt lezen.


 Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om de functies bovenaan te gebruiken, zoals [Zoeken](#), [Sitemap](#) en [Index](#).








De Gebruiksaanwijzing bevat een artikel "**Meer informatie over afstandsbediening van Smart-monitor**" in "**Hulp bij toegankelijkheid**". Dit gedeelte is vooral handig voor mensen die de knoppen op de afstandsbediening niet goed kunnen zien, of die niet weten waar elke knop voor dient. Als u dit gedeelte van de Gebruiksaanwijzing weergeeft, heeft het drukken op de knoppen van de afstandsbediening geen invloed op de werking van de Product.

Gebruik van Bixby


Stel Voice Assistant in op Bixby. Een handleiding voor het gebruiken van Bixby om uw Product te bedienen.

Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw Product zijn aangesloten op het netwerk en moet u de microfoon op uw Samsung Smart-afstandsbediening gebruiken.

Als u Bixby wilt gebruiken, houdt u de knop  op de Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt, spreekt u een opdracht in de microfoon op de afstandsbediening in en laat u de knop los om Bixby uit te voeren.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  De bestaande functionele specificaties kunnen worden gewijzigd als Bixby wordt bijgewerkt.
-  Deze functie is alleen beschikbaar als Voice Assistant is ingesteld op Bixby. ( > richtingstoets links >  [Instellingen](#) > [Alle instellingen](#) > [Geavanceerde functies](#) > [Sprak](#) > [Voice Assistant](#)) [Probeer nu](#)
-  Welke taal wordt ondersteund, kan per regio verschillen.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Bixby uitvoeren

Houd de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt. Bixby wordt geactiveerd in de luistermodus en het pictogram Bixby verschijnt onder in het scherm van de Product. Spreek een opdracht in en laat de knop los. De Product geeft feedback over de interpretatie van de opdracht en voert de opgedragen taak uit.

-  Als de Product de opdracht niet begrijpt, probeert u het opnieuw met een duidelijkere uitspraak.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  In [Discover Bixby](#) vindt u een uitgebreide beschrijving van de spraakopdrachten. Druk op de toets . Het pictogram  wordt rechtsonder op het scherm weergegeven. Druk op de knop Selecteren om naar het scherm [Discover Bixby](#) te gaan.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.