

KARMA

GRIP

LET'S GET STARTED

KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP



1 Shutter Button [O]
Bouton Obturateur [O]
Botón Obturador [O]

2 Power/Mode Button [⏻]
Bouton Alimentation/Mode [⏻]
Botón Encender/Modo [⏻]

3 HiLight Tag Button [M]
Bouton Balise HiLight [M]
Botón Etiqueta de énfasis [M]

4 Tilt Lock Button [⏴]
Bouton Verrouillage de
l'inclinaison [⏴]
Botón Fijar inclinación [⏴]

5 Battery Status Lights
Témoins d'état de la batterie
Luces de estado de la batería

6 Charging Port
Port de chargement
Puerto de carga

7 Tether Point
Point d'attache pour dragonne
Punto de sujeción

8 Mounting Ring
Anneau de fixation
Mounting Ring

Camera not included. / Cámara non incluse. / No incluye la cámara.

STEP 1: ASSEMBLE / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE



Open the harness and insert a camera.

Ouvrez le harnais et insérez une caméra. / Abra el arnés e inserte la cámara.



WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.


AVERTISSEMENT : Le Karma Grip est un instrument sensible. Pour éviter de l'endommager, ne l'exposez pas aux liquides, ne l'immergez pas et ne le soumettez pas à des vibrations ou à des secousses. / **ADVERTENCIA:** El Karma Grip es una herramienta sensible. Para evitar daños, no sumerja el Karma Grip en agua ni lo exponga a líquidos, vibraciones o sacudidas.

PRO TIP / CONSEIL DE PRO / CONSEJO PROFESIONAL

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [] to see the battery status.

Lorsque la poignée est éteint, appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [] pour vérifier l'état de la batterie. / Cuando la empuñadura esté apagado, presione el botón **Fijar inclinación** [] para ver el estado de la batería.

STEP 2: CHARGE / CHARGEMENT / CARGA

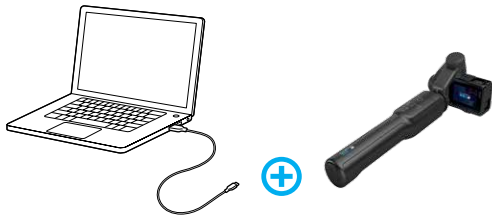

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.



Chargez la batterie. Les témoins d'état de la batterie indiquent le niveau de charge. / Cargue la batería. Las luces de estado de la batería indican el nivel de carga.






WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly. / **AVERTISSEMENT :** Pour éviter d'endommager le stabilisateur, chargez le Karma Grip en connectant le câble USB-C fourni à la poignée. Le stabilisateur ne peut pas être chargé directement. / **ADVERTENCIA:** Para evitar daños en el estabilizador, cargue el Karma Grip desde la empuñadura con el cable USB-C incluido. No se puede cargar el estabilizador directamente.

STEP 3: CAPTURE / CAPTUREZ / CAPTURE






- A** Press the **Power/Mode** button [] to power on the system.
Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [] pour allumer le système. / Presione el botón **Encender/Modo** [] para encender el sistema.
- B** Press the **Power/Mode** button [] to select the mode.
Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [] pour sélectionner un mode. / Presione el botón **Encender/Modo** [] para seleccionar el modo deseado.




- C** Press the **Shutter** button [] to start and stop recording.
Appuyez sur le bouton **Obturbateur** [] pour lancer et arrêter l'enregistrement. / Presione el botón **Obturador** [] para iniciar o detener la grabación.










- D** Press and hold the **Power/Mode** button [] to power off.
Maintenez le bouton **Alimentation/Mode** [] enfoncé pour éteindre le système. / Mantenga presionado el botón **Encender/Modo** [] para apagarlo.

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA CAMÉRA / AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA CÁMARA

To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [] button.

To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [] button.

Pour capturer un objet situé au-dessus/en dessous de l'horizon : Tout en maintenant le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [] enfoncé, déplacez la poignée vers le haut ou le bas dans la position souhaitée, puis relâchez le bouton pour verrouiller l'angle. Pour suivre un objet : Double-cliquez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** []. Pour annuler l'un des réglages ci-dessus : Appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** []. / Para capturar un objeto por encima/debajo del horizonte: Mientras mantiene presionado el botón **Fijar inclinación** [], mueva la empuñadura hacia arriba o abajo hasta alcanzar la posición deseada; luego deje de presionar el botón para fijar el ángulo. Para seguir un objeto: Presione dos veces el botón **Fijar inclinación** []. Para cancelar las configuraciones anteriores: Presione el botón **Fijar inclinación** [].



USING THE GRIP WITH A MOUNT / UTILISATION DE LA POIGNÉE AVEC UNE FIXATION / CÓMO USAR LA EMPUÑADURA CON UN SOPORTE

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Déverrouillez la poignée du manche et l'anneau de fixation. / Desacople la empuñadura del mango del anillo de montaje.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Insérez l'anneau de fixation sur la poignée. / Deslice el anillo de montaje en la empuñadura.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Insérez le stabilisateur dans la poignée et verrouillez le collier, puis l'anneau de fixation. / Deslice el estabilizador en la empuñadura y asegure el collarín; luego fije el anillo de montaje.



GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit shop.gopro.com/care.

Vous cassez, nous remplaçons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur shop.gopro.com/care. / Si lo rompe, lo reemplazamos. Para obtener más detalles, visite shop.gopro.com/care.

Safety Info / Informations de sécurité / Información de seguridad

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. / Lisez attentivement les Instructions produit et sécurité importantes avant la première utilisation. / Antes del primer uso, lea con atención las Instrucciones importantes de producto y seguridad.

ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit gopro.com/yourkarma.

Accédez à des tutoriels vidéo, à des manuels de l'utilisateur et plus encore sur gopro.com/yourkarma. / Para acceder a videos tutoriales, manuales del usuario y más, visite gopro.com/yourkarma.



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. / Consultez la liste des homologations par pays dans les Instructions produit et sécurité importantes. / Consulte la lista de certificaciones por país en las Instrucciones importantes de producto y seguridad.

