


# INHOUDSTAFEL

<b>ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN</b> .....	46
Onderdelen en accessoires/toebehoren .....	46
<b>VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT</b> .....	47
Belangrijke voorzorgen.....	47
Afgedankte elektrische apparatuur.....	48
<b>GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT</b> .....	49
Tabel graanmolen .....	49
Vóór het eerste gebruik: graanmolen reinigen .....	50
De graanmolen aan de mixer/keukenrobot bevestigen .....	51
De graanmolen gebruiken.....	52
<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> .....	53
<b>GARANTIE EN SERVICE</b> .....	54

# ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

## ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

---

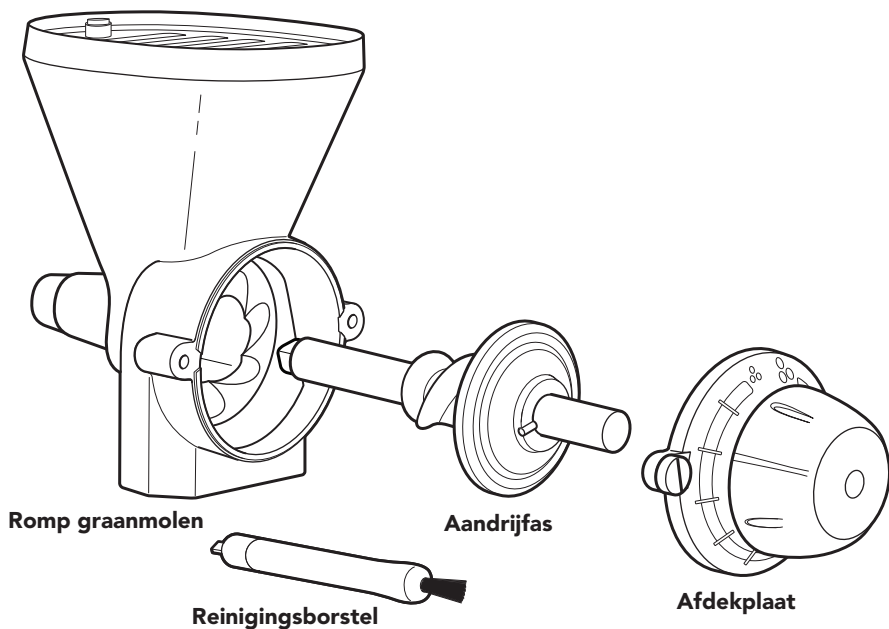

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



**GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**



**WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen, inclusief kinderen, met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
3. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

## VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

4. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Laat de mixer/keukenrobot nooit onbeheerd achter terwijl hij in werking is.
6. Schakel het apparaat uit, trek de netstekker uit het stopcontact, en haal het accessoire/toebehoren van het apparaat vóór het reinigen en wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit, en controleer of de motor helemaal gestopt is alvorens onderdelen te plaatsen of te verwijderen.
7. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik het apparaat nooit buiten.
9. Raak geen bewegende onderdelen aan. Steek geen vingers in de aansluitopening.
10. Controleer voor het gebruik dat de vulopening geen vreemde voorwerpen bevat.
11. Zie ook de “Belangrijke voorzorgen” in de handleiding van de mixer/keukenrobot.
12. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
  - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  - op boerderijen.
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
  - in “bed en breakfast” gelegenheden.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

---

#### Afgedankt verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycled worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggevoerd.

# GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

## TABEL GRAANMOLEN


AANBEVOLEN GRAANSOORTEN	AANBEVOLEN GEBRUIK	SNELHEID
TARWE	Wereldwijd worden verschillende soorten tarwe geteeld. Harde tarwe, met een hoog eiwitgehalte, wordt beschouwd als de beste bloem voor brood. Zachte tarwe wordt verkozen voor cake, koekjes en ander gebak. Harde en zachte tarwe kunnen worden gemengd om huishoudbloem te verkrijgen.	10
MAÏS	Maal fijn om te bakken. Maal grof voor maïsmeelpap	
ROGGE	Combineer rogge- met tarwebloem voor heerlijk roggebrood. Rogge bevat niet voldoende gluten om goed te kunnen rijzen.	
HAVER	De vliesjes van de haver moeten worden verwijderd voor de haver tot bloem wordt gemalen, of gebruik havervlokken. De vliesjes van de haver belemmeren een vlotte doorgang van het graan naar de maalschijven. In de meeste recepten kunt u haverbloem vervangen door 1/3 huishoudbloem.	
RIJST	Zowel witte als bruine rijst kan makkelijk worden gemalen.	
BOEKWEIT	Voor de beste resultaten moet boekweit voor het malen worden gedept. Zowel ruwe als geroosterde boekweit zijn makkelijk te malen.	
GERST	Voor het beste resultaat moeten de vliesjes van de gerst worden verwijderd vóór het malen.	
GIERST	Vóór u de gierst maalt, kunt u hem best eerst roosteren in een zware pan zonder vetstof om de unieke smaak van deze fijne graantjes beter vrij te maken. Roer voortdurend, om aanbranden te voorkomen.	

- Bloem gemalen met de graanmolen zal een grovere textuur hebben dan bloem die u in de winkel koopt. De graanmolen maalt immers de volledige graantjes. Bij commercieel gemalen bloem worden sommige delen van het graan verwijderd vóór de bloem op de markt komt.
- Het is niet nodig om het graan met de hand of met een gebruiksvoorwerp naar beneden te duwen in de vultrechter van de graanmolen. De draaiende maalschroefdraad brengt het graan tot bij de maalschijven.
- Als u meer bloem maakt dan u nodig hebt voor uw recept, bewaar het dan in de koelkast of de diepvriezer om te voorkomen dat het ranzig wordt. Dit product bevat immers geen bewaarmiddelen.
- Maal geen koffiebonen met uw graanmolen. Het hoog oliegehalte kan het maalmechanisme beschadigen. Koffiebonen kunnen worden gemalen met de Artisan koffiemolen van KitchenAid.
- Maal geen granen of noten met een hoog vocht- of oliegehalte, zoals pindanoten, zonnebloempitten en sojabonen. Zij kunnen het maalmechanisme eveneens beschadigen.


# GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

## VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK: GRAANMOLEN REINIGEN


**BELANGRIJK:** De maalschijven van de graanmolen kregen een dun laagje minerale olie om te voorkomen dat ze roesten tijdens de opslag. Vóór u de graanmolen gebruikt, moet u de olie van de schijven verwijderen met een mild reinigingsmiddel en ze goed afdrogen. Indien de olie niet wordt verwijderd, kunnen de maalschijven verstopt raken, wat de malende werking van het toestel zal vertragen. Nadat u de graanmolen hebt gebruikt, volgt u de instructies in het onderdeel "Onderhoud en reiniging".

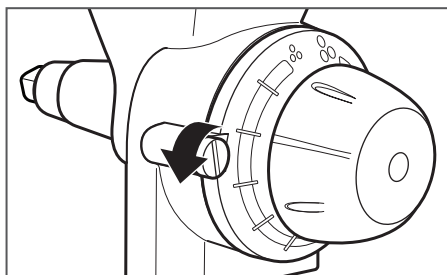


- 1** Draai de schroeven met de hand om de afdekplaat met de afstelknop los te maken van de romp van de graanmolen.

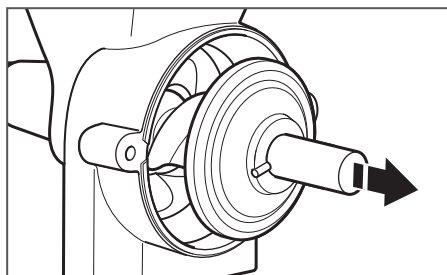

- 2** Verwijder de aandrijfas uit de romp van de graanmolen.

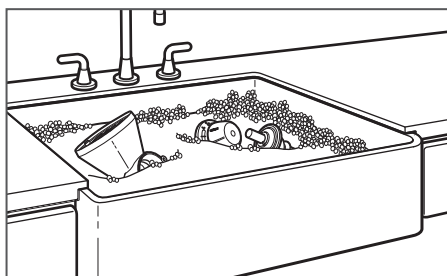

- 3** Was alle onderdelen met de hand met een mild reinigingsmiddel en warm water. Droog de romp grondig af met een theedoek. Laat de onderdelen aan de lucht drogen.

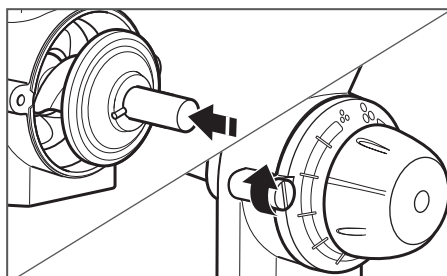


- 4 Om terug in elkaar te zetten:** Steek de aandrijfas in de romp van de graanmolen. Monteer vervolgens de afdekplaat op de voorkant van de as en draai de schroeven met de hand op hun plaats.


**BELANGRIJK:** Was de graanmolen of de onderdelen nooit in de vaatwasser.

# GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT


## DE GRAANMOLEN AAN DE MIXER/KEUKENROBOT BEVESTIGEN

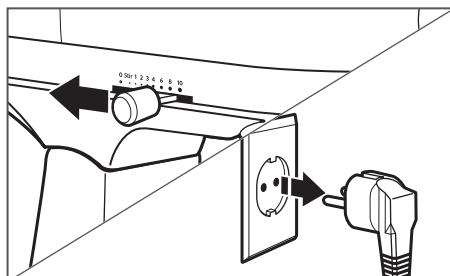


- 1** Schakel de mixer/keukenrobot uit en haal de stekker uit het stopcontact.

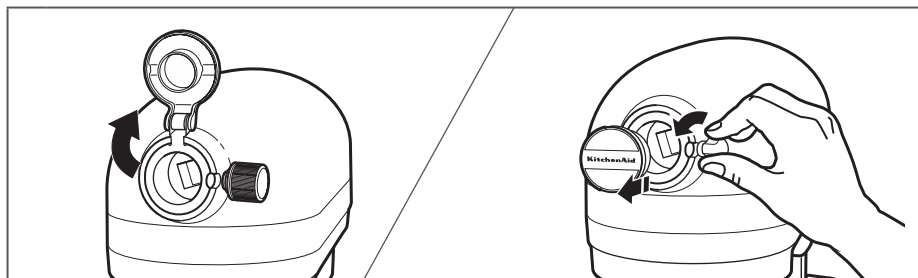

- 2** Voor mixers/keukenrobots met naafdeksel en scharnier: Klap omhoog om te openen.  
Voor mixers/keukenrobots met een verwijderbare hulpstuknaaf: Draai de hulpstukknop tegen de klok in om de hulpstuknaaf te verwijderen.

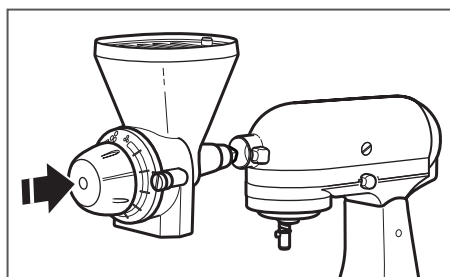


- 3** Plaats de hulpstukken in de hulpstuknaaf en zorg ervoor dat de aandrijffas in de vierkante naafopening past. Draai het accessoire/toebehoren indien nodig een beetje heen en weer. De pen op de hulpstukbehuizing past perfect in de uitsparing in de rand van de naaf als het hulpstuk juist geplaatst is.

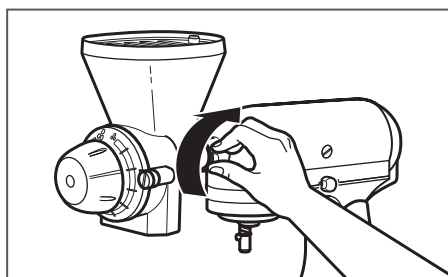


- 4** Draai de hulpstuknaafknop van de mixer/keukenrobot vast tot het hulpstuk stevig op de mixer/keukenrobot is bevestigd.

# GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

## DE GRAANMOLEN GEBRUIKEN

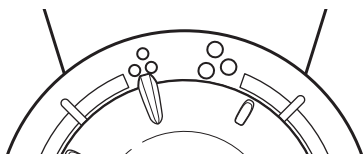


**TIP:** Let op de maalsymbolen bovenaan de regelknop. Het Fijnmaalsymbool staat voor de instelling die de fijnste maling geeft. Het Grofmaalsymbool staat voor de instelling die de grofste maling geeft. Elke inkeping op de regelknop staat voor een maalinstelling.

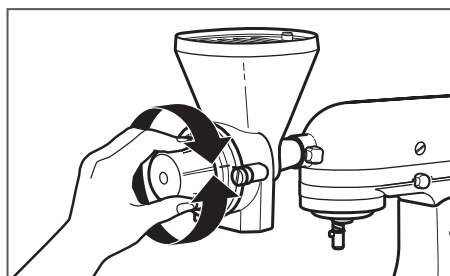


- 1** Om de fijnste maling te selecteren, draait u de regelknop in de richting van de wijzers van de klok tot op het Fijnmaalsymbool. Draai de regelknop onmiddellijk 2 inkepingen terug.



- 2** Vul de vultrechter met graan.

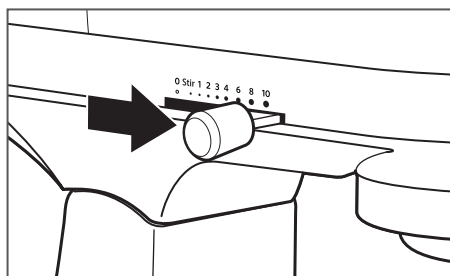

- 3** Wanneer u het graan hebt toegevoegd, zet u de mixer/keukenrobot op snelheid 10.

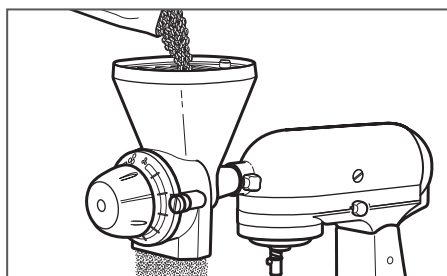

- 4** Vul de vultrechter verder met graan tot de gewenste hoeveelheid graan gemalen is.


**OPMERKING:** Als de maling te fijn is, draai de regelknop dan tegen de wijzers van de klok in, inkeping per inkeping, tot u de gewenste grofte verkrijgt.

**OPMERKING:** Maal niet meer dan 1250 g bloem in een keer. Anders kunt u de mixer/keukenrobot beschadigen. Nadat u 1250 g bloem hebt gemalen, moet u de mixer/keukenrobot minstens 45 minuten laten afkoelen voor u hem opnieuw gebruikt.




# ONDERHOUD EN REINIGING

## GRAANMOLEN REINIGEN

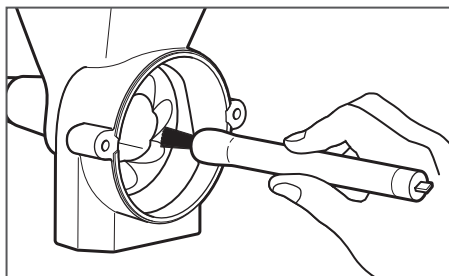

1

Reinig maalschijven en andere delen van de molen met de daartoe voorziene borstel. De graanmolen moet niet na elk gebruik worden gereinigd, maar hij moet wel worden afgeborsteld wanneer u een ander soort graan gebruikt. Indien nodig, is een tandenstoker handig om de groeven van de maalschijven te reinigen.

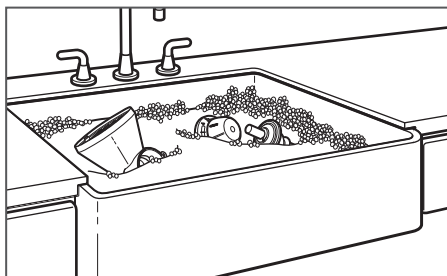

2

Als de graanmolen moet worden afgewassen, doe dat dan met de hand met een mild reinigingsmiddel en warm water. Droog de romp goed af met een theedoek. Laat de onderdelen aan de lucht drogen. Zet het pas terug in elkaar bij het volgende gebruik. Als de maalschijven niet volledig droog zijn, kan het graan de molen verstoppert en blokkeren.

**BELANGRIJK:** Was de graanmolen of de onderdelen nooit in de vaatwasser.



Als u de graanmolen voor een langere periode opbergt, smeer de maalschijven dan in met een minerale olie. Voor het volgende gebruik wast u het toestel met de hand, zoals werd uitgelegd in het onderdeel "Vóór het eerste gebruik", om het laagje olie te verwijderen.

# GARANTIE EN SERVICE

## GARANTIE OP DE KITCHENAID MIXER/KEUKENROBOT ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
<b>Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 5KGM</b> Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	<b>A. Reparaties wanneer mixer/keukenrobot accessoire/toebehoren gebruikt werd voor andere toepassingen dan de normale voedingswarenbereidingen.</b> <b>B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.</b>

**KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.**

### KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

**OPMERKING:** Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Algemeen gratis oproepnummer:  00800 3810 4026

**Bezoek onze website voor meer informatie:**  
[www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

**Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)**

©2017 Alle rechten voorbehouden. KITCHENAID en het ontwerp van de Staande mixer zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.