nutribullet
TURBO™
PERSONAL BLENDER



Gebruikershandleiding

⚠ **WAARSCHUWING! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding te lezen voordat u de nutribullet Turbo™ Personal Blender gaat gebruiken. Bewaar deze instructies. Zorg ervoor dat iedereen die de nutribullet® gebruikt, weet hoe dit veilig moet.**

nutribullet
TURBO™
PERSONAL BLENDER



NL Page 01

FR Pag. 25

EN Page 47

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Denk eraan wanneer u de nutribullet Turbo™ Personal Blender gebruikt: VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS.

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel, overlijden, beschadiging van eigendommen of schade aan het apparaat te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet Turbo™ Personal Blender gebruikt. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie. ZORGVULDIG EN GRONDIG LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Als u de nutribullet Turbo™ Personal Blender door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding volledig doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

! Bewaar deze instructies!

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

VERMIJD VERHITTING EN OVERDRUK VAN DE BEKER:

⚠ WAARSCHUWING!
MENG NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN OF VLOEISTOFFEN IN DE NUTRIBULLET® BEKER! BIJ DERGELIJK GEBRUIK KAN DE NUTRIBULLET® BEKER ONDER TE HOGE DRUK KOMEN TE STAAN, WAARDOOR DE BEKER MET GEWELD KAN LOSKOMEN WANNEER DEZE VAN DE MOTORBASIS WORDT VERWIJDERD OF WORDT GEOPEND, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL DOOR DE HETE INHOUD OF BLOOTLIGGENDE MESSEN.

- **Blend GEEN hete of warme ingrediënten.**
  - Als u begint met warme of hete ingrediënten, ontstaat er meer warmte en druk in de beker tijdens het mengen. Hierdoor kan de beker loskomen, waardoor de hete inhoud vrijkomt of het mes bloot komt te liggen, wat beide verwondingen kan veroorzaken.
  - Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).
- **Blend NIET langer dan een minuut.**
  - Door het blenden warmen de ingrediënten op, waardoor na verloop van tijd druk wordt opgebouwd in de beker. Als u langer dan een minuut onafgebroken blendt, kan de beker loskomen, waardoor het mes bloot komt te liggen, of kan verhitte inhoud vrijkomen, wat letsel kan veroorzaken.
  - Laat het apparaat **NIET** langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 45 seconden draaien om oververhitting en drukopbouw van de inhoud te voorkomen. Laat de inhoud minstens 10 tot 20 minuten bezinken na meerdere opeenvolgende blendcycli.

– Probeer de beker **NIET** te openen als deze heet of warm aanvoelt. Zie het deel Voorzichtig beker voor meer informatie.

- **Meng GEEN koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten - geen bubbels.**
  – Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (bijv. natriumbicarbonaat, bakpoeder, baksoda, gist, sommige soorten beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk verhogen. Druk van vrijgekomen gassen kan een afgesloten nutribullet® beker doen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen. **Opmerking: Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van alle supplementen voordat u ze toevoegt.**
- **NIET overvullen.**
  – Vullen tot boven de MAX-markering kan leiden tot lekkage. De cyclonische werking van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te blenden. Als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage ontstaan en kan er een gevaarlijke druk ontstaan waardoor de beker en de snelle blendermesunit van elkaar kunnen scheiden.
- **Laat geblende voedingsmiddelen NIET achter in een afgesloten beker.**
  – Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven.
  – Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere recipiënt om het te bewaren na het blenden.

VOORZICHTIG BEKER:

WAARSCHUWING! PROBEER NOOIT EEN AFGESLOTEN NUTRIBULLET® BEKER TE OPENEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. DE INHOUD KAN VERHIT ZIJN EN ONDER DRUK STAAN, WAARDOOR DE BEKER BIJ HET OPENEN HEFTIG KAN LOSKOMEN, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL. ALS DE BEKER WARM OF HEET AANVOELT, NEEM DAN DE VOLGENDE STAPPEN:

1. **MET RUST LATEN, NIET OPENEN.** Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe dat anderen hem aanraken. Probeer **NIET** de beker los te maken van de motorbasis of de beker te scheiden van het snelle blendermes door hitte of geweld te gebruiken of de onderdelen uit elkaar te wrikken, waardoor de beker kan barsten of versplinteren en er lichamelijk letsel kan ontstaan.
2. Ga niet verder met blenden.
3. Laat de beker minstens 30 minuten afkoelen.
4. Controleer na 30 minuten of de beker volledig is afgekoeld. Laat hem langer afkoelen als hij nog warm is.
5. Als de beker koel aanvoelt, maak hem dan langzaam los van de motorbasis.
6. Met de beker van uw gezicht en lichaam af gericht, gebruikt u een handdoek om de beker langzaam los te draaien van het snelle blendermes en laat u de restdruk voorzichtig ontsnappen.

WAARSCHUWING! ALS HET NOG STEEDS NIET LUKT OM DE BEKER VAN HET SNELLE BLENDERMES TE VERWIJDEREN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE. ALS HET NIET LUKT OM DE BEKER UIT HET SNELLE BLENDERMES TE DRAAIEN, LAAT DE AFGESLOTEN INHOUD DAN NOOIT VOOR LANGERE TIJD BUITEN STAAN. DE INHOUD KAN GAAN FERMENTEREN WAARDOOR DE BEKER MET GEWELD LOSKOMT, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE. VERWIJDER DE BEKER EN DE INHOUD OP EEN VEILIGE MANIER, ZODAT U OF ANDEREN GEEN LETSEL OPLOPEN ALS FERMENTATIE ERTOE LEIDT DAT DE BEKER LOSRAAKT.

VEILIGHEID BEKER:

- Zorg er altijd voor dat de beker goed vastzit op de motorbasis voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand staat.
- Overschrijd de MAX-markering niet. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot lekkage.
- Verwijder de beker niet terwijl het apparaat in werking is.
- Inspecteer de onderdelen van de nutribullet Turbo™ Personal Blender regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. U kunt nieuwe bekers kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.
- Gebruik de nutribullet Turbo™ Personal Blender **NOOIT** als de beker leeg is.
- Vul de beker niet te vol met ijs. Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Plaats de beker of To-Go-deksels niet op het onderste rek van de vaatwasser en gebruik niet het hitte/ontsmettingsprogramma om ze af te wassen.
- Bekers en To-Go-deksels zijn **NIET** magnetronbestendig.
- Gebruik het snelle blendermes niet als afsluitdeksel, omdat het geblende mengsel kan gaan fermenteren, waardoor de druk in de beker toeneemt en de beker en het mes van elkaar kunnen loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade. Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.
- Gebruik geen aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet Turbo™ Personal Blender. Het gebruik van aftermarket-vervangingsonderdelen kan leiden tot schade aan de nutribullet® of tot veiligheidsrisico's met lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Bestel alleen vervangingsonderdelen op **nutribullet.com**.

VEILIGHEID EXTRACTIE MESSENBLAD:

WAARSCHUWING! MESSEN ZIJN SCHERP! HANTEER VOORZICHTIG OM LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN. NON-FOOD ITEMS OF HARDE INGREDIËNTEN KUNNEN HET MES BESCHADIGEN. CONTROLEER HET MES REGELMATIG EN STAAK HET GEBRUIK ALS HET BESCHADIGD IS. VOORTGEZET GEBRUIK MET EEN BESCHADIGD MES OF GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE OF SCHADE AAN UW APPARAAT.

- Raak de scherpe randen van de messen niet aan. Om snijwonden te voorkomen, de mesranden niet vastpakken of aanraken.
- Bewaar **NOOIT** een blootliggend extractie messenblad in de motorbasis dat niet aan een nutribullet® beker vastzit. Een blootliggend mes kan gevaar voor snijwonden opleveren.
- Zet het snelle blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast om lekkage te voorkomen.
- Probeer de beker niet los te koppelen van de motorbasis als de beker begint te lekken tijdens het blenden. Laat de motor volledig tot stilstand komen voordat u de beker verwijdert.
- Vermaal geen ijs. De nutribullet Turbo™ Personal Blender is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher.
- **LAAT GEEN NON-FOOD ITEMS IN DE BEKER ACHTER TIJDENS HET BLENDEN. VERWIJDER AL HET KEUKENGEREI UIT DE BEKER.**
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de pitten/zaden verwijderd zijn. Fruitpitten kunnen de beker beschadigen, wat kan leiden tot breuk en persoonlijk letsel. Daarnaast bevatten appelpitten en de pitten van kersen, pruimen, perziken en abrikozen een chemische

stof waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam wanneer deze wordt ingenomen.
- Gebruik het snelle blendermes **NIET** voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of het mes kan beschadigen.
- Verwijder de beker pas als het mes volledig tot stilstand is gekomen. Verwijderen voordat het mes volledig tot stilstand is gekomen, kan schade veroorzaken aan de koppeling van het snelle blendermes of het tandwiel van de motor.
- Haal de stekker altijd **UIT HET STOPCONTACT** voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Vul de beker niet boven de MAX-markering. Het mes kan stoppen met draaien als de beker te vol is. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat uit, leegt u de inhoud tot aan de Max-markering, sluit u de beker weer aan en gaat u verder met blenden.
- **VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN!** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes tijdens het blenden om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.
- Plaats het snelle blendermes **NOOIT** op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser.
- **CONTROLEER HET MES REGELMATIG OP BESCHADIGINGEN. GEBRUIK HET SNELLE BLENDERMES NIET ALS HET NIET VRIJ KAN DRAAIEN OF ALS DE PAKKING ONTBREEKT OF BESCHADIGD IS.**
- Voor optimale prestaties raden we aan het snelle blendermes elke 12 tot 18 maanden te vervangen, tenzij het beschadigd is of niet vrij ronddraait.

ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID:

⚠ **WAARSCHUWING! HET NIET OPVOLGEN VAN ALLE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE NUTRIBULLET TURBO™ Personal Blender KAN LEIDEN TOT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN OF MATERIËLE SCHADE. WEES U BEWUST VAN MOGELIJKE GEVAREN WANNEER U DE NUTRIBULLET TURBO™ Personal Blender GEBRUIKT OF OPBERGT.**

- Blend **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende dranken. Hierdoor kan de inhoud onder druk komen te staan, waardoor deze bij het openen eruit kan barsten, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.
- Gebruik deze blender niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, moet er nauwlettend op worden toegezien dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- Plaats de nutribullet® blender niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Niet gebruiken als de motorbasis, de beker of het mes op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik alleen nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- Het risico op brand, schokken of schade aan nutribullet® Turbo™ Personal Blender tijdens het reinigen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
  - Haal de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u het reinigt.
  - Reinig alleen de buitenkant van het apparaat.
  - Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Probeer het niet schoon te maken door het in water of andere reinigingsvloeistoffen onder te dompelen, maar veeg het voorzichtig schoon en droog met een schone doek.
- Plaats geen van de nutribullet® Turbo™ Personal Blender onderdelen in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Gebruik **NOOIT** de ontsmettings- of hittecyclus op een nutribullet® onderdeel of accessoire. Dit kan kromtrekken en mogelijk gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Plaats een nutribullet® beker **NOOIT** in de vriezer en gebruik de beker **NOOIT** als bewaarbeker in de vriezer.
- Zorg ervoor dat de nutribullet Turbo™ Personal Blender is uitgeschakeld en dat de motor en messen volledig zijn gestopt voordat u het apparaat verwijdert of reinigt.
- **NIET BUITENSHUIS GEBRUIKEN.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.**

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

- Wijziging, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies voor de juiste instelling, gebruik en verzorging van de nutribullet Turbo™ Personal Blender kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade vergroten.
- Gebruik het apparaat niet op locaties met andere elektrische specificaties of stekkertypes.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met een spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand of elektrische schokken kan veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving of op een plek waar het nat kan worden.
- Probeer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact te steken met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of de motorbasis in water of andere vloeistoffen ondergedompeld is geweest.
- Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Het netsnoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Indien deze beschadigd zijn, moet het apparaat worden vervangen.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken, warmtebronnen of vlammen, zoals het fornuis.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet.
- Overmatig vullen van de beker met ijs of andere harde ingrediënten, of gebruik zonder voldoende vloeistoffen, kan de motor oververhitten en de thermische beveiliging inschakelen. Als de interne thermische beveiliging de motor uitschakelt, haal dan de stekker van de motorbasis uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging is afgekoeld.
- Haal de stekker van de nutribullet Turbo™ Personal Blender altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan de nutribullet Turbo™

Personal Blender beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com**.

- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pen is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Breng geen wijzigingen aan de stekker aan.

VENTILATIE:

- Blokkeer **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van de motorbasis van de nutribullet Turbo™ Personal Blender. De openingen aan de onderkant van de motorbasis moeten vrij zijn van stof of pluizen en mogen nooit verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen verstopt zijn, kan de motor oververhit raken en brand veroorzaken, waardoor het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade toeneemt.
- Gebruik de nutribullet® **ALTIJD** op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond de motorbasis voor een goede luchtcirculatie. Sleuven aan de onderkant van de motorbasis zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.
- Plaats de nutribullet Turbo™ Personal Blender **NOOIT** bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

MEDISCHE VEILIGHEID:

⚠ **WAARSCHUWING! RAADPLEEG ALTIJD UW ARTS ALS U VRAGEN HEBT OVER UW GEZONDHEID EN VOEDING OF ADVIES WENST. DE INFORMATIE IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING, BIJGEVOEGDE RECEPTENGIDS EN/OF ONLINE RECEPTEN ZIJN ALGEMENE SUGGESTIES EN IDEALEN EN ZIJN NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN HET ADVIES VAN UW ARTS.**

- Controleer de onderdelen van de nutribullet Turbo™ Personal Blender regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking kunnen belemmeren of een gevaar of veiligheidsrisico kunnen vormen. Stop het gebruik als u barsten, troebelheid of schade aan de bekers of andere onderdelen ontdekt. Controleer of het snelle blendermes vrij kan draaien en of de pakking niet ontbreekt of beschadigd is. Zorg ervoor dat de motorbasis vrij van verstoppingen en schoon is. Volg de onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding op pagina 19–22. Gebruik de nutribullet Turbo™ Personal Blender nooit met beschadigde onderdelen of componenten. Als de nutribullet Turbo™ Personal Blender niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.

! Bewaar deze instructies!

Inhoudsopgave

5 **Belangrijke veiligheidsmaatregelen**

13 **Montagehandleiding**

14 **Gebruik van de nutribullet Turbo™ Personal Blender**

18 **Problemen oplossen**


19 **Verzorging en onderhoud**

22 Vervangingsonderdelen

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet Turbo™ Personal Blender.



Montagehandleiding

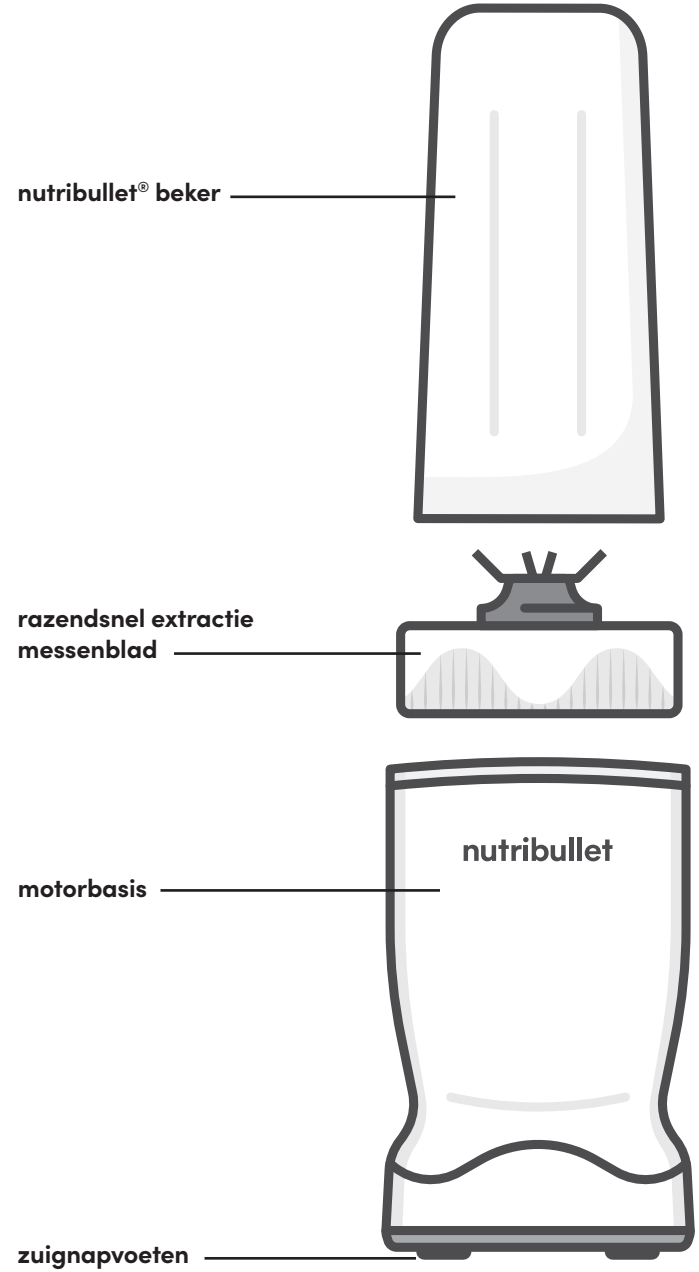


Gebruik van de nutribullet Turbo™ Personal Blender

⚠

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE NUTRIBULLET®:

Te veel druk in de nutribullet® beker kan leiden tot letsel door hete inhoud, rondvliegende onderdelen of blootstelling aan het mes.

- Meng **GEEN** hete, warme, koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten.
- Vul de beker niet te vol.
- Blend de ingrediënten **NIET** langer dan een minuut.
- Bewaar geblende voedingsmiddelen niet in de afgesloten beker.
- Laat het apparaat **NIET** langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 45 seconden draaien om oververhitting en drukopbouw van de inhoud te voorkomen. Zie **Vermijd verhitting en overdruk van de beker** (pag. 5) voor meer informatie.
- Probeer **NIET** een afgesloten nutribullet® beker te openen als deze heet of warm aanvoelt. De inhoud kan verhit zijn en onder druk staan, waardoor de beker bij het openen heftig kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Zie **Voorzichtig beker** (pag. 6) voor meer informatie.
- **Messen zijn scherp! Hanteer voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.** Bewaar **NOOIT** een blootliggend extractie messenblad in de motorbasis dat niet aan een nutribullet® beker vastzit.

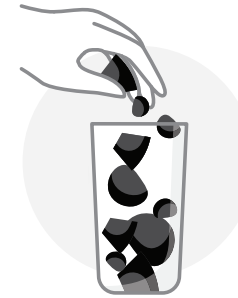

1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag. 5-10) en op de vorige pagina voordat u verdergaat met stap 2.



2 Plaats de **motorbasis** op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.


3 Voeg ingrediënten en vloeistof toe aan de **nutribullet® beker**.

⚠ **WAARSCHUWING! Vul niet te veel bij tot voorbij de MAX-markering om lekkage en overdruk te voorkomen.**




4 Draai het **extractie messenblad** op de **nutribullet® beker** tot deze goed afgesloten is.


⚠ **WAARSCHUWING! Het extractie messenblad is scherp: Hanteer voorzichtig.**

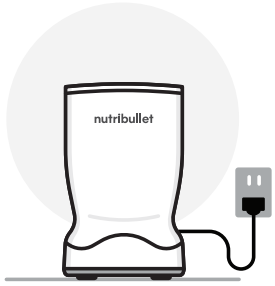

5 Steek het **snoer van** de **motorbasis** in een stopcontact.

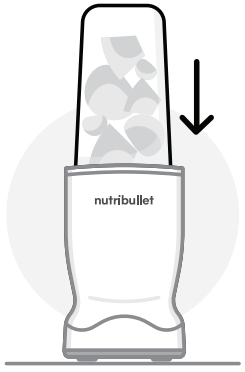

6 Draai de **beker** ondersteboven en plaats hem op de **motorbasis**.

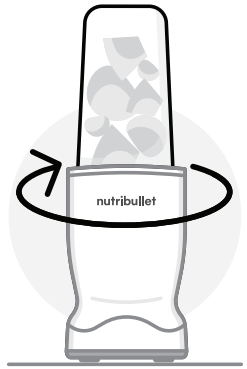


7 Draai de **beker** rechtsom op de **motorbasis** om hem vast te zetten. (Een 'klik' geeft aan dat de **beker** vastgezet is)



8 Wanneer de **beker** op zijn plaats op de **motorbasis** is vergrendeld, wordt de blendcyclus automatisch geactiveerd en stopt deze na 45 seconden.

Opmerking: Om de blender te stoppen voordat de automatische cyclus van 45 seconden is voltooid, draait u de **beker** voorzichtig linksom en wacht u tot de messen stoppen voordat u ze uit de **motorbasis** haalt. Om een nieuwe blendcylus te starten, ontgrendelt u de **beker** door hem linksom te draaien en volgt u de instructies om de **beker** weer op zijn plaats op de **motorbasis** te bevestigen en te vergrendelen.

⚠ **WAARSCHUWING! Laat het apparaat NIET langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 45 seconden draaien om oververhitting en drukopbouw van de inhoud te voorkomen, wat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.**

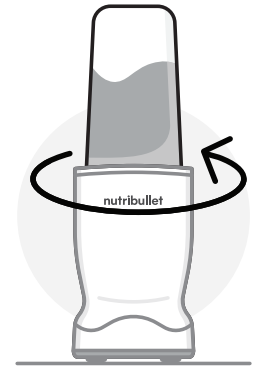

9 Draai de **beker** linksom om hem te ontgrendelen en van de **motorbasis** te verwijderen. U hoort een 'klik' wanneer de **beker** wordt ontgrendeld. Veel plezier!

⚠ **WAARSCHUWING! Meng NOOIT hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker! Bij dergelijk gebruik kan de nutribullet® beker onder te hoge druk komen te staan, waardoor de beker met geweld kan loskomen wanneer deze van de motorbasis wordt verwijderd of wordt geopend, wat kan leiden tot lichamelijk letsel door de hete inhoud of blootliggende messen.**

Pas NOOIT warmte of kracht toe en probeer NOOIT de beker los te wrikken van het snelle blendermes. Als u dit doet, kan de beker barsten of versplinteren en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de inhoud van de beker minstens 30 minuten bezinken voordat u hem weer probeert te openen. Neem contact op met de klantenservice als de beker nog steeds niet kan worden geopend.

Problemen oplossen

PROBLEEM:

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

OPLOSSINGEN:

- Controleer of het netsnoer is aangesloten op een stopcontact en of dat stopcontact stroom heeft.
- Zorg ervoor dat de beker/mesunit goed vastzit aan de motorbasis. U hoort een 'klik' als ze goed vastzitten.

PROBLEEM:

Nadat de blender meerdere malen gebruikt is om te blenden, werkt hij niet meer.

OPLOSSINGEN:

- U hebt meer dan 3 opeenvolgende blendcycli van 45 seconden in een tijdsbestek van 5 minuten overschreden. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het minstens 20 minuten afkoelen voordat u het weer probeert te gebruiken.

PROBLEEM:

Er komt een geur uit de motorbasis wanneer dit in gebruik is.

OPLOSSINGEN:

- Tijdens het eerste gebruik van het apparaat kan er een geur vrijkomen uit de motorbasis, maar dit is normaal bij het eerste gebruik van het product en is geen reden tot verontrusting.
- Als u een geur opmerkt nadat u het product een aantal keer hebt gebruikt, controleer dan of u de MAX-markering op de beker met ingrediënten niet hebt overschreden. Te volle bekers kunnen de motor belasten, wat kan resulteren in een geur.

Verzorging en onderhoud

⚠

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE NUTRIBULLET®:


- Schakel de nutribullet Turbo™ Personal Blender altijd uit en trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Wacht altijd tot de motor volledig tot stilstand is gekomen voordat u de beker verwijdert of het apparaat aanraakt.
- Plaats de bekers en To-Go-deksels niet in de magnetron, ze zijn niet magnetronbestendig.
- Bewaar een blootliggend extractie messenblad niet in de motorbasis zonder een beker te bevestigen.
- Plaats het extractie messenblad, de beker of het To-Go-deksel NOOIT op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser. Dit kan kromtrekken en mogelijk veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Probeer de motorbasis niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Veeg voorzichtig af en droog met een schone doek.
- Plaats geen onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water om ze schoon te maken of te ontsmetten, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de motorbasis vrij en schoon zijn.
- Controleer de onderdelen van de nutribullet Turbo™ Personal Blender regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking kunnen belemmeren of een gevaar of veiligheidsrisico kunnen vormen. Gebruik de nutribullet Turbo™ Personal Blender nooit met beschadigde onderdelen of componenten.
  - Stop het gebruik als u barsten, troebelheid, kromtrekken of schade aan de bekers ontdekt.
  - Staak het gebruik van het extractie messenblad als het niet vrij kan draaien of

als de pakking ontbreekt of beschadigd is. Voortdurend gebruik met een beschadigd mes of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat..

- Probeer **NOOIT** de nutribullet Turbo™ Personal Blender gebruiken als deze niet goed werkt of op enigerlei wijze beschadigd of aangetast is. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Afhankelijk van het gebruik wordt aanbevolen om het extractie messenblad ten minste elke 12 tot 18 maanden te vervangen, tenzij het beschadigd is of niet vrij ronddraait.
- Gebruik **NOOIT** aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken. Gebruik alleen nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet Turbo™ Personal Blender door te bellen met de klantenservice.



1 Zorg er na het blenden voor dat de **motorbasis** wordt uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

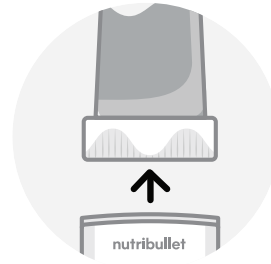

2 Maak de **nutribullet® beker** en het **extractie messenblad** los van de **motorbasis**.

3 **Reinig de afzonderlijke onderdelen als volgt:**

MESSENBLAD:

- Spoel het extractie messenblad af met warm zeepwater.
- Gebruik een klein borsteltje of sponsje bevochtigd met zeepwater om eventuele resten van het extractie messenblad te verwijderen.

OPMERKING: U kunt het beste het extractie messenblad meteen na gebruik schoonmaken om te voorkomen dat er resten achterblijven.

MOTORBASIS:

- Gebruik een spons of vaatdoek bevochtigd met zeepwater om het oppervlak van de motorbasis schoon te maken.
- Gebruik een kleine borstel om het activeringssysteem van de motorbasis te reinigen.

BEKER EN TO-GO-DEKSELS:

- Bekers en To-Go-deksels zijn vaatwasmachinebestendig op het bovenste rek. Spoel of schrob van tevoren om eventueel vuil te verwijderen.

⚠ **WAARSCHUWING! Plaats het extractie messenblad, de beker of het To-Go-deksel NOOIT op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser, omdat dit kan leiden tot vervorming en mogelijk gevaar voor de veiligheid.**

AANGEKOEKTE INGREDIËNTEN:

- Voor aangekoekte ingrediënten op bekers of extractie messenblad, vult u met water op kamertemperatuur tot de MAX-markering en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe.
- Draai het extractie messenblad vast en blend gedurende 20-30 seconden om vuil genoeg los te maken om het met water en zeep weg te schrobben.

OPSLAG:

- Bewaar de nutribullet Turbo™ Personal Blender altijd rechtop zonder voorwerpen erop te plaatsen. Bewaar accessoires op een veilige plaats tot gebruik.

Voor vervangingsonderdelen

Bezoek **nutribullet.com/shop/accessories**.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NBT14400-1004AK_250910

nutribullet
TURBO™
PERSONAL BLENDER



Mode d'emploi

⚠ **AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser le mixeur personnel nutribullet Turbo™, lisez attentivement ce mode d'emploi afin de réduire le risque de blessures graves. Conserver ce manuel pour toute consultation nécessaire. Assurez-vous que toute personne utilisant l'appareil sait comment le faire en toute sécurité.**

Consignes importantes de sécurité

Lors de l'utilisation de votre mixeur personnel nutribullet Turbo™, n'oubliez pas : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle, de dommage matériel ou de détérioration de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le mixeur personnel nutribullet Turbo™. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser votre mixeur personnel nutribullet Turbo™, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que toutes les autres instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Toute personne utilisant un appareil est tenue de lire le mode d'emploi dans son intégralité afin de bien comprendre son fonctionnement et de l'utiliser en toute sécurité.

! Conserver ces instructions !

USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

ÉVITEZ LA SURCHAUFFE ET PRESSURISATION EXCESSIVE DU GOBELET :

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE MIXEZ PAS D'INGRÉDIENTS OU DE LIQUIDES CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LE GOBELET NUTRIBULLET® ! CELA POURRAIT GÉNÉRER UNE PRESSION EXCESSIVE À L'INTÉRIEUR DU GOBELET, QUI SE DÉTACHERAIT SOUDAINEMENT ET VIOLEMMENT S'IL ÉTAIT RETIRÉ DU BLOC MOTEUR OU OUVERT, AVEC UN RISQUE DE BLESSURE PHYSIQUE DUE À L'EXPULSION DU CONTENU CHAUD OU AU CONTACT AVEC LES LAMES EXPOSÉES.**

- **NE PAS mélanger des ingrédients chauds ou gazeux !**
  - L'utilisation d'ingrédients chauds ou tièdes augmente la chaleur et la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mélange. Cela peut entraîner le détachement du gobelet, avec pour conséquence la fuite du contenu chaud ou l'exposition de la lame, deux situations susceptibles de provoquer des blessures.
  - Utilisez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins).
- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
  - Le mixage réchauffe les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet. Un mélange continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant les lames ou provoquant le déversement du contenu chaud, ce qui présente un risque de blessure.
  - Pour éviter de surchauffer les ingrédients, ne mélangez

PAS pendant plus de 3 cycles consécutifs de 45 secondes. Après plusieurs cycles de mélange consécutifs, laisser le contenu se déposer pendant au moins 10 à 20 minutes.
  - N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet s'il est chaud ou tiède au toucher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Attention au gobelet.
- **NE PAS mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents : pas de bulles !**
  - Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer la rupture du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
    Important : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours la composition de tous les suppléments avant de les ajouter.
- **Ne remplissez PAS trop le gobelet !**
  - Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; si l'indication du niveau MAX est dépassée, le liquide peut s'échapper et la pression interne augmenter dangereusement, entraînant le détachement du gobelet de la lame d'extraction rapide.
- **NE PAS laisser d'aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.**
  - S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression.
  - Utilisez le couvercle de voyage ou transférez-les dans un autre récipient pour les conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET :

AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE GOBELET HERMÉTIQUE NUTRIBULLET® S'IL EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER. LE CONTENU PEUT ÊTRE CHAUD ET SOUS PRESSION, AVEC LE RISQUE QUE LE GOBELET SE DÉTACHE VIOLEMMENT À L'OUVERTURE, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES PHYSIQUES. SI LE GOBELET EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER, PROCÉDEZ COMME SUIT :

1. **N'OUVREZ PAS LE GOBELET !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher. **NE PAS** essayer de désengager le gobelet du bloc moteur ou de le séparer de la lame d'extraction rapide en forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants ; cela pourrait fissurer ou briser le gobelet et causer des blessures.
2. Ne pas continuer le mixage.
3. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30 minutes.
4. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.
5. S'il est froid au toucher, retirez délicatement le gobelet du bloc moteur.
6. En tenant le gobelet éloigné de votre visage et de votre corps, dévissez-le lentement de la lame d'extraction rapide à l'aide d'une serviette, afin de relâcher toute pression résiduelle.

AVERTISSEMENT ! SI VOUS NE PARVENEZ TOUJOURS PAS À RETIRER LE GOBELET DE LA LAME D'EXTRACTION RAPIDE, CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE. SI VOUS NE POUVEZ PAS SÉPARER LE GOBELET DE LA LAME D'EXTRACTION RAPIDE, NE LAISSEZ PAS LE SMOOTHIE DANS LE GOBELET SCELLÉ PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS PROLONGÉE. LE CONTENU POURRAIT FERMENTER, ENTRAÎNANT UNE SÉPARATION VIOLENTE DU GOBELET, AVEC UN RISQUE DE BLESSURE CORPORELLES OU DE DOMMAGE MATÉRIEL. ÉLIMINEZ LE GOBELET ET SON CONTENU DE MANIÈRE APPROPRIÉE AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE AU CAS OÙ LA FERMENTATION ENTRAÎNERAIT LE DÉTACHEMENT DU GOBELET.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

- Avant de commencer à mixer, vérifiez toujours que le gobelet est bien fixé au bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.
- Ne dépassez pas la ligne MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez pas le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- Inspectez régulièrement le mixeur personnel nutribullet Turbo™ pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.
- N'utilisez pas le gobelet s'il présente des fissures, un aspect terne ou d'autres signes de dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.
- Ne faites **PAS** fonctionner le mixeur personnel nutribullet Turbo™ avec un gobelet vide.
- Ne remplissez pas trop le gobelet de glace. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne placez pas le gobelet et les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont **PAS** au micro-ondes.
- Ne pas utiliser la lame d'extraction rapide comme couvercle pour conserver les smoothies, car une éventuelle fermentation pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet, entraînant son détachement de la lame avec un risque de blessure corporelle et de dommage matériel. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.
- N'utilisez pas de pièces de rechange non originales pour votre mixeur personnel nutribullet Turbo™. L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil ou créer des risques pour la sécurité, entraînant des blessures ou des dommages matériels. Commandez des pièces de rechange exclusivement sur **nutribullet.com**.

LAME D'EXTRACTION RAPIDE – MESURES SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES. LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES OU LES INGRÉDIENTS SOLIDES PLUS DURS PEUVENT ENDOMMAGER LES LAMES. INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT LES LAMES ET CESSEZ DE LES UTILISER SI ELLES SONT ENDOMMAGÉES. L'UTILISATION CONTINUE D'UNE LAME ENDOMMAGÉE OU L'UTILISATION NON CONFORME À CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS OU DES DOMMAGES À L'APPAREIL.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames. Pour éviter toute blessure, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.
- Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet. Une lame exposée présente un risque de blessure.
- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame d'extraction rapide sur le gobelet pour éviter que le liquide ne s'échappe.
- Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez pas de le retirer du bloc moteur. Attendez

que le moteur soit complètement arrêté avant de retirer le gobelet.
- Ne broyez pas de glace. Le mixeur personnel nutribullet Turbo™ n'est pas destiné à être un broyeur de glace.
- **NE LAISSEZ PAS D'OBJETS NON ALIMENTAIRES DANS LE GOBELET PENDANT LE MIXAGE. RETIREZ LES ÉVENTUELS USTENSILES DU GOBELET.**
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent endommager le gobelet ou le briser, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction rapide pour moudre des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et la lame.
- Ne retirez pas le gobelet tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées. Le fait de retirer le gobelet avant l'arrêt complet des lames peut endommager l'accouplement du groupe lames ou la transmission du moteur.
- **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous l'assemblez, le démontez, remplacez des accessoires ou le nettoyez.
- Ne remplissez pas le gobelet au-delà de la ligne MAX. Si le gobelet est trop plein, les lames peuvent se bloquer. Dans ce cas, éteignez l'appareil, videz le gobelet jusqu'à la ligne Max, puis remettez-le en place et reprenez le mixage.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles de la lame pendant le mélange.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- **CONTRÔLEZ PÉRIODIQUEMENT QUE LES LAMES NE SONT PAS ENDOMMAGÉES. N'UTILISEZ PAS LE GROUPE D'EXTRACTION SI LES LAMES NE TOURNENT PAS LIBREMENT OU SI LE JOINT EST MANQUANT OU ENDOMMAGÉ.**
- Nous vous recommandons de remplacer la lame d'extraction rapide 12 à 18 mois pour une performance optimale, sauf si elle est endommagée ou si la rotation n'est pas fluide.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT ! LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU MIXEUR PERSONNEL NUTRIBULLET TURBO™ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES ACCIDENTS POUVANT ÊTRE MORTELS OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. SOYEZ CONSCIENT DES RISQUES POSSIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ OU RANGEZ LE MIXEUR PERSONNEL NUTRIBULLET TURBO™.

- Ne mixez **PAS** de boissons chaudes, tièdes ou gazeuses. Cela pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer l'éjection du contenu lors de l'ouverture du gobelet, avec un risque de blessures graves ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas le mixeur pour d'autres usages que ceux prévus.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne placez pas le mixeur sur des surfaces inégales ou instables.
- N'utilisez pas l'appareil si le bloc moteur, le gobelet ou la lames sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez que des accessoires nutribullet® spécialement conçus pour le mixeur personnel nutribullet Turbo™. Les composants non originaux ne sont pas fabriqués selon les spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.
- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
  - Avant de procéder au nettoyage, débranchez et éteignez l'appareil.
  - Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil.
  - Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Ne tentez pas de nettoyer l'appareil en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants du mixeur personnel nutribullet Turbo™ dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur la cuisinière, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.
- N'utilisez **PAS** le cycle de désinfection ou de séchage à chaud du lave-vaisselle pour les composants ou accessoires nutribullet®. Cela peut entraîner des déformations et des situations dangereuses.
- Ne mettez **PAS** le gobelet nutribullet® au congélateur et ne l'utilisez pas comme récipient de stockage des smoothies au congélateur.
- Avant de déplacer ou de nettoyer le mixeur personnel nutribullet Turbo™, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le moteur et les lames sont complètement arrêtés.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® DE LA PRISE DE COURANT LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

- La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects du mixeur personnel nutribullet Turbo™ peuvent augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents.
- N'utilisez pas l'appareil avec un dispositif de conversion de tension afin d'éviter les courts-circuits, les incendies ou les chocs électriques, qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou dans un endroit où il pourrait être mouillé.
- Ne pas brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas un câble ou une fiche électrique endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Le fait de trop remplir le gobelet de glace ou d'autres ingrédients solides plus durs, ou de l'utiliser sans une quantité suffisante de liquide, peut

entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne arrête le moteur, débranchez la prise et attendez au moins une heure avant de réutiliser l'appareil. La protection thermique se réinitialise automatiquement après avoir débranché l'appareil de la prise de courant et l'avoir laissé refroidir.

- **DÉBRANCHEZ** toujours le mixeur personnel nutribullet Turbo™ de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.
- L'utilisation de pièces non compatibles ou alternatives peut endommager le mixeur personnel nutribullet Turbo™ ou créer des risques de sécurité pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lorsque vous remplacez des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur **nutribullet.com**.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

VENTILATION :

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération au bas du bloc moteur du mixeur personnel nutribullet Turbo™. Il est essentiel de maintenir ces ouvertures exemptes de poussière ou de peluches et d'éviter toute obstruction. L'obstruction des orifices d'aération peut faire surchauffer le moteur et provoquer un incendie, avec le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.
- Ne placez **PAS** le mixeur personnel nutribullet Turbo™ sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :

⚠ **AVERTISSEMENT ! POUR TOUTE QUESTION OU CONSEIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE NUTRITION, CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE MÉDECIN. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE GUIDE, LE GUIDE DES RECETTES ET/OU LES RECETTES EN LIGNE SONT DES SUGGESTIONS ET DES IDÉES GÉNÉRALES ET NE SONT PAS DESTINÉES À REMPLACER UN AVIS MÉDICAL.**

- Inspectez régulièrement le mixeur personnel nutribullet Turbo™ pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, des ternissements ou des dommages sur les gobelets ou d'autres composants. Vérifiez que la lame d'extraction rapide tourne librement et que le joint n'est pas manquant ou endommagé. Veillez à ce que le bloc moteur soit propre et dégagé. Suivez les instructions d'entretien figurant dans ce guide d'utilisation aux pages 41-44. N'utilisez pas le mixeur personnel nutribullet Turbo™ si certaines de ses pièces sont endommagées. Si le mixeur personnel nutribullet Turbo™ ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, éteignez-le immédiatement et contactez le service clientèle.

! Conservez ces instructions !

Sommaire

27 **Consignes de sécurité**

35 **Guide d'assemblage**

36 **Utilisation du mixeur personnel nutribullet Turbo™**

40 **Résolution des problèmes**


41 **Entretien**

44 Pièces de rechange

Merci d'avoir choisi le mixeur personnel nutribullet Turbo™.



Guide d’assemblage

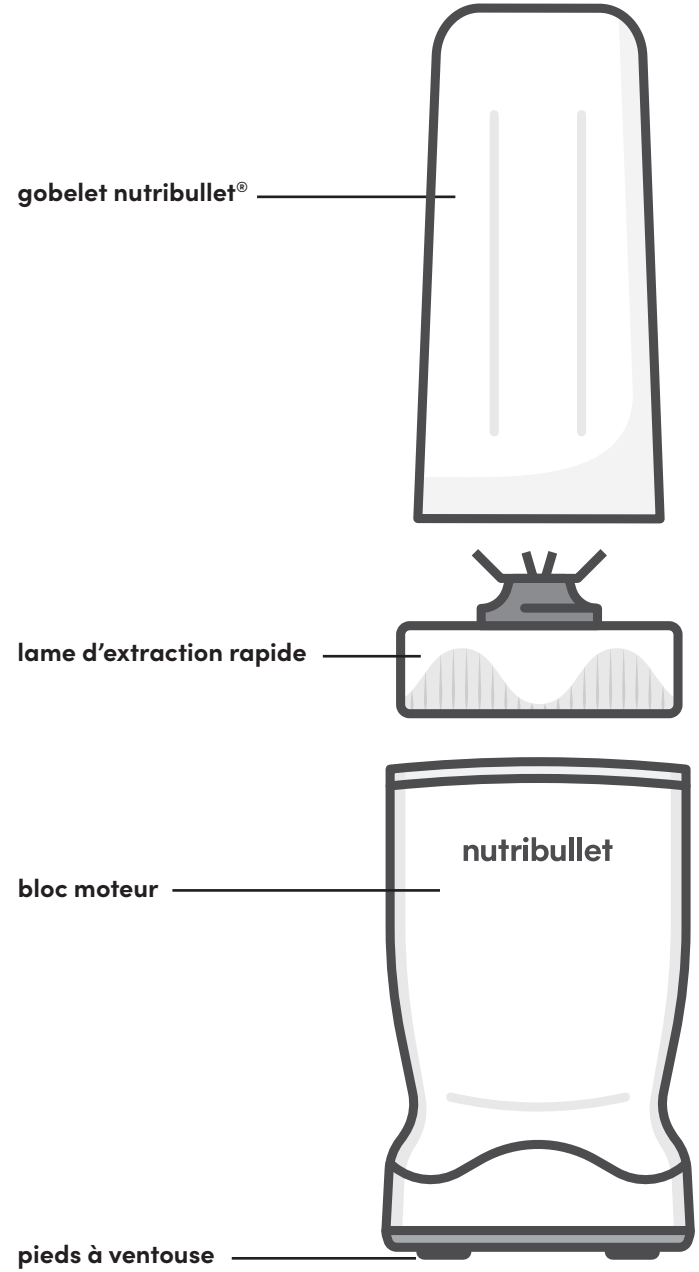

Utilisation du mixeur personnel nutribullet Turbo™


⚠

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement du gobelet nutribullet®, entraînant des blessures dues au contenu chaud, à la projection de fragments ou à l'exposition des lames.

- **NE PAS** mixer des ingrédients chauds, tièdes, gazeux ou effervescents.
- Ne pas remplir excessivement le gobelet.
- **NE PAS** mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.
- Ne pas conserver les aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.
- Pour éviter de surchauffer les ingrédients, ne mélangez **PAS** pendant plus de 3 cycles consécutifs de 45 secondes.

  Pour plus de détails, voir **Évitez la surchauffe et pressurisation excessive du gobelet** (page 27).
- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu pourrait être chaud et sous pression, et entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Pour plus de détails, voir **Attention au gobelet** (page 28).
- **Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution pour éviter les blessures.** Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet.

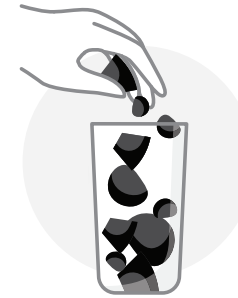


1 Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 27-7) et à la page précédente avant de passer à l'étape 2.



2 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.


3 Placez les ingrédients et le liquide dans le **gobelet nutribullet®**.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour éviter une pression excessive dans le gobelet et une fuite de liquide, ne pas dépasser la ligne MAX.**

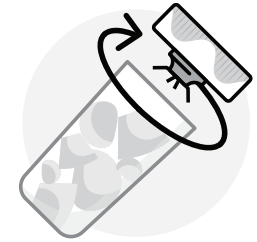


4 Vissez la **lame d'extraction rapide** sur le **gobelet nutribullet®** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.


⚠ **AVERTISSEMENT ! La lame d'extraction rapide est tranchante Manipulez avec précaution.**

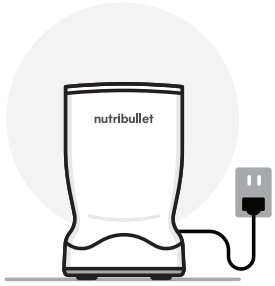

5 Branchez le **câble d'alimentation du bloc moteur** dans une prise de courant.

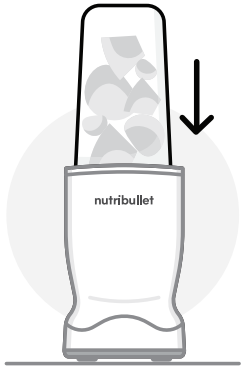

6 Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur**.

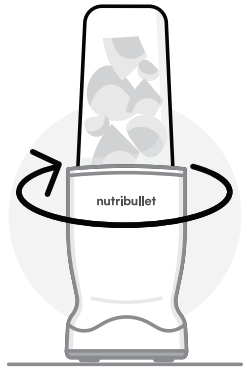


7 Tournez le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le **bloc moteur** pour le verrouiller en position. (Un déclic signale sur le **gobelet** est verrouillé).



8 Lorsque le **gobelet** est verrouillé sur le **bloc moteur**, le cycle de mélange s'active automatiquement et s'interrompt au bout de 45 secondes.

Important : Pour arrêter le mixeur avant la fin du cycle automatique de 45 secondes, tournez prudemment le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et attendez que les lames s'immobilisent complètement avant de le retirer du **bloc moteur**. Pour démarrer un nouveau cycle de mixage, déverrouillez le **gobelet** en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis suivez les instructions pour le rattacher et le verrouiller à nouveau sur le **bloc moteur**.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne PAS effectuer plus de 3 cycles consécutifs de 45 secondes pour éviter la surchauffe et la pressurisation du contenu, qui pourraient provoquer de graves blessures.**

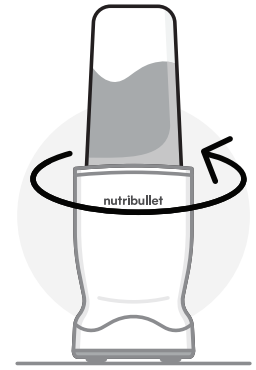

9 Tournez le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Quand le **gobelet** se déverrouille, on entend un déclic. Bon appétit !

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne mixez PAS d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait générer une pression excessive à l'intérieur du gobelet, qui se détacherait soudainement et violemment s'il était retiré du bloc moteur ou ouvert, avec un risque de blessure physique due à l'expulsion du contenu chaud ou au contact avec les lames exposées.**

Ne tentez PAS de séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide en le forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants. Ce faisant, le gobelet risque de se briser ou d'éclater, entraînant de graves blessures corporelles. Laissez reposer le contenu du gobelet pendant au moins 30 minutes avant de tenter de l'ouvrir à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à l'ouvrir, contactez le service clientèle.

Dépannage

PROBLÈME :

L'appareil ne s'allume pas.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à une prise de courant et que celle-ci est alimentée.
- Assurez-vous que le groupe lame/gobelet est solidement fixé au bloc moteur. Un déclic signale que les deux composants sont solidement fixés.

PROBLÈME :

Après une utilisation prolongée, le mixeur pourrait ne plus démarrer.

SOLUTION :

- Plus de 3 cycles consécutifs de 45 secondes ont été effectués dans un délai de 5 minutes. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 20 minutes avant de le réutiliser.

PROBLÈME :

Lors du fonctionnement, le bloc moteur dégage une odeur.

SOLUTION :

- Le bloc moteur peut dégager une odeur lors des premières utilisations de l'appareil. Ce phénomène est normal et ne doit en aucun cas vous alarmer.
- Si l'odeur se manifeste après plusieurs utilisation de l'appareil, vérifiez que le niveau de remplissage du gobelet ne dépasse pas la ligne MAX. Le remplissage du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et l'émission d'une odeur désagréable.

Soin et entretien

⚠

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours le mixeur personnel nutribullet Turbo™ de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le gobelet ou de manipuler l'appareil.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont pas au four à micro-ondes.
- Ne rangez pas l'appareil avec la lame d'extraction exposée. Protégez-la en fixant un gobelet sur le bloc-moteur.
- Pour le nettoyage, ne mettez PAS la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le cycle de désinfection et de séchage à chaud. Cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.
- Ne nettoyez pas le bloc moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement le mixeur personnel nutribullet Turbo™ pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. N'utilisez pas le mixeur personnel nutribullet Turbo™ si certaines de ses pièces sont endommagées.
  - Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, un aspect terne,


des déformations ou des dommages sur les gobelets.

– Cessez d'utiliser l'appareil si la lame d'extraction rapide ne tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé. L'utilisation continue d'une lame endommagée, ou l'utilisation non conforme à ces instructions, peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou une détérioration de l'appareil.

- N'essayez **PAS** d'utiliser le mixeur personnel nutribullet Turbo™ s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit. Contacter immédiatement l'assistance clientèle
- Nous vous recommandons de remplacer la lame d'extraction rapide tous les 12 à 18 mois, en fonction de l'utilisation, sauf si elle est endommagée ou si elle ne tourne pas librement.
- N'utilisez **PAS** de pièces de rechange non originales pour votre mixeur personnel nutribullet Turbo™. Les composants non originaux ne sont pas fabriqués selon les spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves. N'utilisez que des accessoires nutribullet® originaux spécialement conçus pour le mixeur personnel nutribullet Turbo™. Pour cela, veuillez contacter le service clientèle.



1 Une fois le mixage terminé, assurez-vous que le **bloc moteur** est éteint et débranché de la prise de courant.

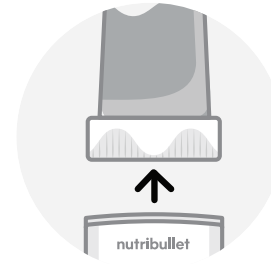

2 Retirez le **gobelet** et la **lame d'extraction rapide** du **bloc moteur**.

3 **Nettoyez les différents composants comme suit :**

LAME AMOVIBLE :

- Rincez la lame d'extraction rapide avec de l'eau chaude et du savon.
- Utilisez une petite brosse ou une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse pour enlever tout résidu de la lame.

  IMPORTANT : Il est conseillé de nettoyer la lame immédiatement après utilisation pour éviter l'encrassement.

BLOC MOTEUR :

- Pour nettoyer la surface du bloc moteur, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer le système d'entraînement du bloc moteur.

GOBELETS ET COUVERCLES DE VOYAGE :

- Les gobelets et les couvercles de voyage peuvent être lavés au lave-vaisselle. Rincez ou brossez avant de mettre les composants au lave-vaisselle pour éliminer tout résidu.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne mettez PAS la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection : cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.**

SALETÉ DIFFICILE :

- Pour enlever les incrustations des gobelets ou de la lame d'extraction rapide, remplissez le gobelet d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle.
- Vissez la lame d'extraction rapide et mixez pendant 20 à 30 secondes pour dissoudre et éliminer les salissures.

CONSERVATION :

- Rangez le mixeur personnel nutribullet Turbo™ en position verticale, sans rien poser sur l'appareil. Conservez les accessoires dans un endroit sûr jusqu'à leur utilisation.

Pour les pièces de rechange

Visitez le site **nutribullet.com/shop/accessories**.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications indiquées ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NBT14400-1004AK_250903

nutribullet
TURBO™
PERSONAL BLENDER



User guide

⚠ **WARNING! To reduce the risk of serious injury, read the User guide before operating your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Save these instructions. Be sure anyone who uses the nutribullet® knows how to do so safely.**

Important safeguards

When operating your nutribullet Turbo™ Personal Blender, remember: SAFETY COMES FIRST.

Warning! To avoid the risk of serious injury, death, property damage or damage to your device carefully read all instructions before operating your nutribullet Turbo™ Personal Blender. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information. READ CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

If you let anyone else use your nutribullet Turbo™ Personal Blender, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should completely read the User Guide and become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

AVOID HEATING AND OVER-PRESSURIZING CUP:

WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS OR LIQUID IN THE NUTRIBULLET® CUP! SUCH USE MAY OVER-PRESSURIZE THE NUTRIBULLET® CUP, CAUSING THE CUP TO SEPARATE VIOLENTLY WHEN REMOVED FROM THE MOTOR BASE OR OPENED, WHICH MAY RESULT IN BODILY INJURY FROM THE HOT CONTENTS OR EXPOSED BLADES.

- **DO NOT blend hot or warm ingredients.**
  - Starting with hot or warm ingredients allows more heat and pressure to build inside the Cup when blending. This may cause the Cup to separate, expelling hot contents or exposing the Blade, both of which may cause injury.
  - Only blend room- temperature or refrigerated ingredients (21°C/70°F or cooler).
- **DO NOT blend for more than one minute.**
  - Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate, exposing the Blade, or expel heated contents, causing injury.
  - **DO NOT** run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. Allow contents to settle at least 10 to 20 minutes after running multiple consecutive extraction cycles.
  - **DO NOT** attempt to open the Cup if it feels hot or warm to the touch. See Cup Caution section for details.
- **DO NOT blend anything carbonated or effervescent — no bubbles.**
  - Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to

burst, resulting in possible injury and/or property damage.
Note: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before adding.

- **DO NOT overfill.**
  - Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to extract effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the Cup and Rapid Extractor Blade assembly to separate.
- **DO NOT leave blended foods inside sealed Cup.**
  - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
  - Use the To-Go Lid or transfer to another container for storage after blending.

CUP CAUTION:

WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN A SEALED NUTRIBULLET® CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. THE CONTENTS MAY BE HEATED AND PRESSURIZED, WHICH CAN CAUSE THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE WHEN OPENED, POTENTIALLY RESULTING IN BODILY INJURY. IF THE CUP FEELS HOT OR WARM, TAKE THE FOLLOWING STEPS:

1. **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow another individual to touch. **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base or separate the Cup from the Rapid Extractor Blade by applying heat, force, or prying apart the components, which may crack or shatter the Cup and result in bodily injury.
2. Do not continue to blend.
3. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
4. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If still warm, allow to cool more.
5. If cool to the touch, slowly disengage the Cup from the Motor Base.
6. With the Cup pointed away from your face and body, use a towel to slowly untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade and gently release any residual pressure.

WARNING! IF YOU ARE STILL UNABLE TO REMOVE THE CUP FROM THE RAPID EXTRACTOR BLADE, CONTACT CUSTOMER SERVICE. IF YOU ARE UNABLE TO UNTWIST THE CUP FROM THE RAPID EXTRACTOR BLADE, NEVER LEAVE THE SEALED CONTENTS OUT FOR A PROLONGED PERIOD OF TIME. THE CONTENTS MAY FERMENT CAUSING THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE, WHICH CAN RESULT IN IN BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE. DISPOSE OF THE CUP AND CONTENTS PROPERLY SO YOU OR OTHERS WILL NOT BE INJURED IF FERMENTATION CAUSES THE CUP TO SEPARATE.

CUP SAFETY:

- Always make sure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.
- **NEVER** operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender if the Cup is empty.
- Do not overfill Cup with ice. Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher to wash the Cup or To-Go Lids.
- Cups and To-Go Lids are **NOT** microwave safe.
- Do not use the Rapid Extractor Blade as a storage lid as the blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup that may cause the Cup and Blade to separate, potentially resulting in bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Use of after-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **nutribullet.com**.

RAPID EXTRACTOR BLADE SAFETY:

WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF DAMAGED. CONTINUED USE WITH A DAMAGED BLADE OR USE INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT.

- Do not touch the sharp edges of the blades. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.
- **NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup. An exposed blade can present a laceration hazard.
- **ALWAYS** securely tighten the Rapid Extractor Blade to the Cup to prevent leakage.
- Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base if the Cup starts to leak during blending. Allow the motor to come to a complete stop before removing the Cup.
- Do not crush ice. Your nutribullet Turbo™ Personal Blender is not intended to be used as an ice crusher.
- **DO NOT LEAVE ANY NON-FOOD ITEMS IN THE CUP WHEN BLENDING. REMOVE ALL UTENSILS FROM THE CUP.**
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- **DO NOT USE** the Rapid Extractor Blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the blade.
- Do not remove the Cup until blades have come to a complete stop. Removing before the blades come to a complete stop can cause damage to the Rapid Extractor Blade coupling or motor gear.
- Always **UNPLUG** the unit when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not overload the Cup by exceeding the MAX line. The blades may stop turning if the Cup is overloaded. If this occurs, turn off the unit, empty contents down to the Max line, reattach the Cup, and resume blending.

- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning.
- **PERIODICALLY INSPECT THE BLADES FOR DAMAGE. DO NOT USE THE RAPID EXTRACTOR BLADE IF THE BLADES DO NOT ROTATE FREELY OR IF THE GASKET IS MISSING OR DAMAGED.**
- For optimal performance, we recommend replacing your Rapid Extractor Blade every 12 to 18 months unless damaged or does not rotate freely.

GENERAL USE AND SAFETY:

⚠ **WARNING! FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF YOUR NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE. BE AWARE OF POSSIBLE HAZARDS WHEN USING OR STORING YOUR NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER.**

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated beverages. This may pressurize contents, causing them to erupt upon opening, which can result in serious bodily injury or property damage.
- Do not use this blender for anything other than its intended use
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place your nutribullet® blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not operate if the Motor Base, Cup, or Blade are damaged in any manner.
- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- The risk of fire, shock or damage to nutribullet Turbo™ Personal Blender during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Unplug and turn your device off before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any of the nutribullet Turbo™ Personal Blender parts in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- **NEVER** use the sanitize or heat cycle on any nutribullet® part or accessory. This may cause warping and possibly hazardous conditions.
- **NEVER** place a nutribullet® Cup in the freezer or use the Cup as a storage container in the freezer.
- Make sure your nutribullet Turbo™ Personal Blender is powered off and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning unit.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

ELECTRICAL SAFETY:

- Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your nutribullet Turbo™ Personal Blender can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- Do not use the unit in locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage converter device as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, resulting in personal injury or product damage.
- Do not use the unit in an area that is wet or anywhere it could become wet.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Do not use if the cord, plug, or Motor Base was immersed in water or other liquids.
- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of the table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the Cup with ice or other hard ingredients, or use without sufficient liquids may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** the nutribullet Turbo™ Personal Blender when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet Turbo™ Personal Blender or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.com**.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust or lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor and result in a fire, increasing the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.
- **NEVER** place your nutribullet Turbo™ Personal Blender on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats, or other similar types of materials.

MEDICAL SAFETY:

⚠ **WARNING! ALWAYS CONSULT YOUR PHYSICIAN REGARDING HEALTH AND NUTRITION CONCERNS AND ADVICE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS USER GUIDE, ACCOMPANIED RECIPE GUIDE, AND/OR ONLINE RECIPES ARE GENERAL SUGGESTIONS AND IDEALS AND ARE NOT MEANT TO REPLACE THE ADVICE OF YOUR PHYSICIAN.**

- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, or damage to the Cups or other parts. Ensure that the blades to the Rapid Extractor Blade rotate freely and that gasket is not missing or damaged. Make sure that the Motor Base is unobstructed and clean. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 63-66. Never operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender with damaged parts or components. If your nutribullet Turbo™ Personal Blender malfunctions or is damaged or compromised in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service.

Save these instructions!

Contents

49 **Important safeguards**

57 **Assembly guide**

58 **Using your nutribullet Turbo™ Personal Blender**

62 **Troubleshooting**


63 **Care & maintenance**

66 Replacement parts

Thank you for purchasing the nutribullet Turbo™ Personal Blender.



Assembly guide

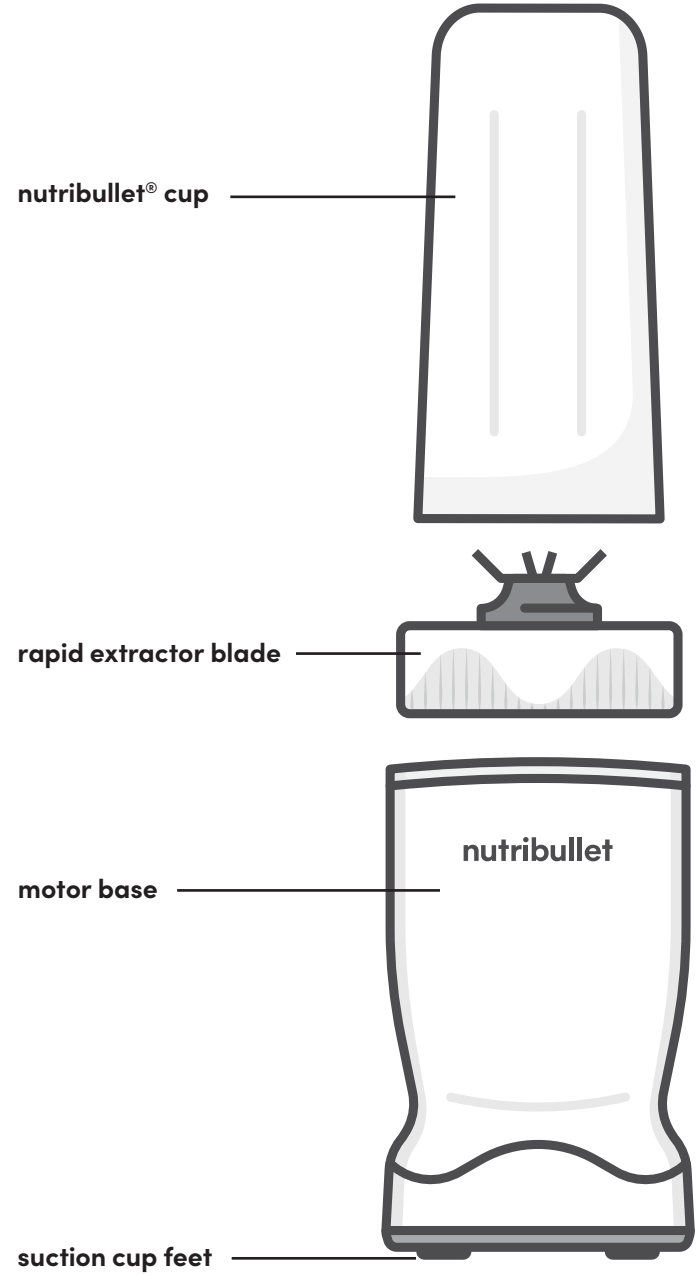

Using your nutribullet Turbo™ Personal Blender

⚠

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:


Creating too much pressure in the nutribullet® Cup can result in injury from hot contents, flying components, or blade exposure.

- **DO NOT** blend hot or warm ingredients, carbonated liquids, or effervescent ingredients.
- Do not overfill the Cup.
- **DO NOT** blend ingredients for more than one minute.
- Do not store blended foods in sealed Cup.
- **DO NOT** run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. See **Avoid Heating and Over-Pressurizing Cup** (pg. 49) for details.
- **DO NOT** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, causing the Cup to violently separate when opened, and potentially resulting in bodily injury. See **Cup Caution** (pg. 50) for details.
- **Blades are sharp! Handle with care to avoid bodily injury. NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup.

1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 49-54) and on the previous page before proceeding to Step 2.




2 Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

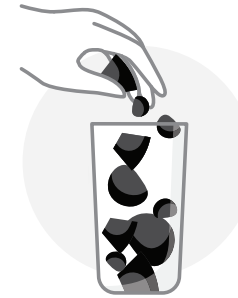


3 Add ingredients and liquid to the **nutribullet® Cup**.

⚠ **WARNING! To avoid leakage and over-pressurizing, do not overfill beyond the MAX line.**

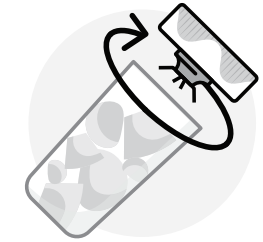


4 Twist the **Rapid Extractor Blade** onto the **nutribullet® Cup** until it's tightly sealed.


⚠ **WARNING! Rapid Extractor Blade is sharp. Handle with care.**

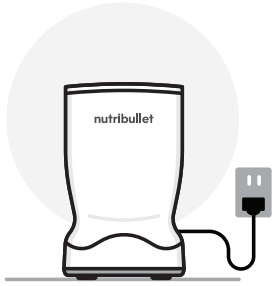

5 Plug the **Motor Base's Power Cord** into an electrical outlet.

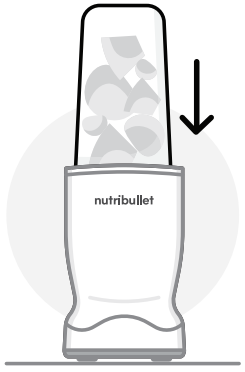

6 Flip the **Cup** downward and set it onto the **Motor Base**.

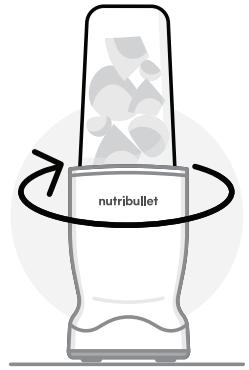


7 Twist the **Cup** clockwise onto the **Motor Base** to lock it into place. (A "click" signals that the **Cup** is locked.)



8 When the **Cup** is locked into place on the **Motor Base**, the blending cycle is automatically activated and will stop after 45 seconds.

Note: To stop the blender before the 45-second auto cycle is complete, carefully twist the **Cup** counterclockwise and wait until the blades stop before removing from the **Motor Base**. To start another blending cycle, unlock the **Cup** by twisting counterclockwise, then follow instructions to reattach and lock the **Cup** back into place on the **Motor Base**.

⚠ **WARNING! DO NOT run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing which may result in severe bodily injury.**

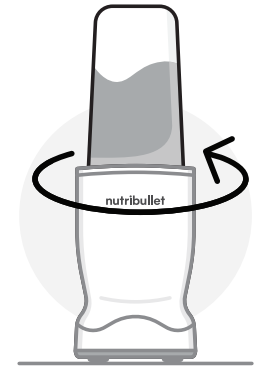

9 Twist the **Cup** counterclockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a "click" when the **Cup** unlocks. Enjoy!

⚠ **WARNING! NEVER blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.**

NEVER apply heat or force, or attempt to pry apart the Cup from the Rapid Extractor Blade. Doing so may crack or shatter the Cup resulting in severe bodily injury. Allow the contents of the Cup to settle down for at least 30 minutes before attempting to open again. If still unable to open, contact Customer Service.

Troubleshooting

PROBLEM:

The unit does not power on.

SOLUTIONS:

- Make sure the Power Cord is plugged into an electrical outlet, and that outlet has power.
- Make sure that the Cup/ Blade assembly is securely attached to the Motor Base. You will hear a 'click' when they are securely attached.

PROBLEM:

After using the blender consecutively for blending, the blender will no longer run.

SOLUTIONS:

- You have exceeded 3 consecutive 45-second blend cycles in a 5-minute time frame. Unplug the unit and allow it to cool down for at least 20 minutes before attempting to use again.

PROBLEM:

There is an odor coming from the Motor Base when it is in use.

SOLUTIONS:

- During the first few uses of the unit, there may be a smell emitted from the Motor Base, but this is normal with the first use of the product and should not cause alarm.
- If you notice a smell after using the product several times, check to ensure that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which can result in an odor.

Care & maintenance

⚠

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:


- Always power off and unplug your nutribullet Turbo™ Personal Blender when not in use or when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Always wait until the motor comes to a complete stop before removing the Cup or handling the unit.
- Do not place Cups and To-Go Lids in the microwave, they are not microwave safe.
- Do not store an exposed Rapid Extractor Blade on the Motor Base without attaching a Cup.
- NEVER place the Rapid Extractor Blade, Cups, or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning. It may cause warping and possible safety hazards.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any parts or accessories in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water to clean or sanitize, as this will damage the part.
- Make sure that the Motor Base ventilation areas are unobstructed and clean.
- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Never operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender with damaged parts or components:
  - Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, warping, or damage to the Cups.
  - Discontinue use if the Rapid Extractor Blade does not rotate freely, or if the gasket is missing or damaged. Continued use with a damaged Blade, or use inconsistent with these

instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- **NEVER** attempt to use your nutribullet Turbo™ Personal Blender if it malfunctions or is damaged or compromised in any way. Immediately contact Customer Service.
- Depending on use, it is recommend that the Rapid Extractor Blade be replaced at least every 12 to 18 months unless damaged or does not rotate freely.
- **NEVER** use after-market replacement parts for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury. Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet Turbo™ Personal Blender by calling Customer Service.



1 Once blending is complete, make sure your **Motor Base** is powered off and unplugged from its outlet.

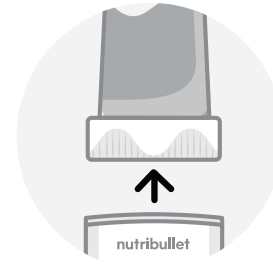

2 Detach the **nutribullet® Cup** and **Rapid Extractor Blade** from the **Motor Base**.

3 **Clean the individual components as follows:**

EXTRACTOR BLADES:

- Rinse the Rapid Extractor Blade with warm, soapy water.
- Use a small brush or sponge dampened in soapy water to remove any residue on the Rapid Extractor Blade.

NOTE: It's best to clean the Rapid Extractor Blade immediately after use to avoid the buildup of residue.

MOTOR BASE:

- Use a sponge or dishcloth dampened with soapy water to clean the surface of the Motor Base.
- Use a small brush to scrub the actuator system of the Motor Base.

CUPS & TO-GO LIDS:

- Cups and To-Go Lids are top rack dishwasher-safe. Rinse or scrub beforehand to remove any debris.

⚠ **WARNING! NEVER place the Rapid Extractor Blade, Cups or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning, as this may cause warping and possible safety hazards.**

STUCK INGREDIENTS:

- For stuck ingredients on Cups or Rapid Extractor Blades, fill with room temperature water to the MAX line and add 1-2 drops of dish soap.
- Twist on the Rapid Extractor Blade and blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORAGE:

- Always store your nutribullet Turbo™ Personal Blender upright without any objects placed on top of it. Store accessories in a safe place until use.

For replacement parts

Visit **nutribullet.com/shop/accessories.**

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NBT14400-1004AK_250903