


Wacom Aide

DTH135

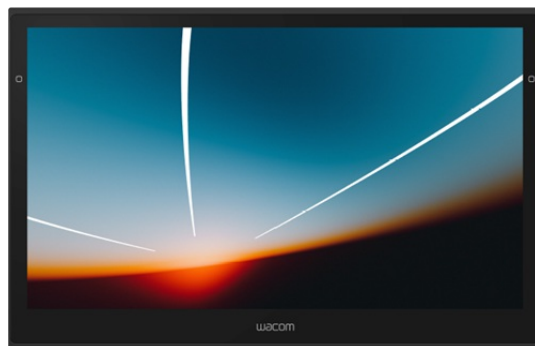

[À propos de Wacom Movink 13](#)
[Configuration de votre périphérique](#)
[Utilisation de votre stylet](#)
[Personnaliser votre périphérique Wacom](#)
[Wacom Center](#)
[Ouvrir Propriétés de la tablette Wacom](#)
[Raccourcis à l'écran](#)
[Paramètres spécifiques à une application](#)
[Paramètres du flux de tâches](#)
[Saisie tactile et mouvements](#)
[Paramètres d'affichage intégrés](#)
[Utiliser le Wacom Color Manager](#)
[Assistance Wacom](#)
[Glossaire](#)
[Commande de pièces et d'accessoires](#)
[Entretien de votre périphérique](#)

wacom®



Table des matières

Table des matières	2
À propos de Wacom Movink 13	5
Accessoires fournis avec votre Wacom Movink 13	5
Plus d'informations	5
Caractéristiques de votre Wacom Movink 13	7
Menu Wacom Movink 13	8
Utilisation de votre périphérique avec Android ou Chromebook	10
Configuration de votre périphérique	11
Connexion à votre ordinateur	12
Sujets abordés sur cette page	12
Connexion à votre ordinateur	12
Connexion à un périphérique Android	12
Installer le pilote Wacom	14
Installer le pilote Wacom	14
Mettre à jour le pilote Wacom à partir du Wacom Center	14
Utilisation de votre stylet	15
Remplacement de la pointe de stylet	16
Utilisation du stylet	17
Pointe du stylet	17
Gomme du stylet	17
Boutons du stylet	17
Rangement de votre stylet	18
Où ranger votre stylet	18
Personnaliser les paramètres de votre stylet	19
Affecter des actions au bouton du stylet et à la pointe de stylet	19
Utilisez votre stylet avec l'entrée manuscrite Windows Ink	20
Paramètres avancés du stylet et de la gomme	21
Personnaliser les paramètres avancés du stylet et de la gomme	21
Personnaliser votre périphérique Wacom	23
Attribuer une action	23
Exemple : Définir un bouton du stylet pour effectuer un zoom avant	23
Quelles actions peuvent être affectées ?	24
Affectation des touches	28
ExpressKey – Boutons de la tablette et touches tactiles	29
Sujets abordés sur cette page	29
Personnalisation des touches tactiles	29
Personnalisation du bouton gauche ou droit de la tablette	29
Désactivation de toutes les touches ExpressKey (Boutons de la tablette et touches tactiles)	30
Notifications pop-up	31
Activer ou désactiver les notifications pop-up	31
Affichage des paramètres	32
Attribuer et utiliser l'affichage des paramètres	32
Changer écran	33
Sujets abordés sur cette page	33
Configurer Changer écran	33
Exemple : Utilisation de Changer écran	34
Actions qui renvoient la séquence de basculement vers votre écran interactif	34
Alignement de la pointe du stylet sur le curseur	35
Paramètres avancés pour votre périphérique	36
Wacom Center	37
L'écran principal du Wacom Center	37
Se familiariser avec le Wacom Center	37
Barre de navigation	37
Barre latérale des périphériques	38
Zone de contenu principal	38
Barre d'aide rapide	38
Barre latérale des actions	39
Ouvrez le Wacom Center	40
Accéder et personnaliser votre périphérique	41
Sujets abordés sur cette page	41

Accéder aux informations sur votre périphérique	41
Personnaliser les paramètres de votre périphérique	41
Afficher le numéro de série de votre périphérique	41
Exécuter l'assistant d'installation	42
Sauvegarder et récupérer vos paramètres	43
Sujets abordés sur cette page	43
Sauvegarder vos paramètres	43
Restaurer vos paramètres	43
Réinitialiser tous les paramètres pour tous les périphériques	43
Enregistrer votre périphérique et télécharger le logiciel	44
Sujets abordés sur cette page	44
Se connecter, s'inscrire ou modifier son Wacom ID	44
Enregistrer votre périphérique Wacom	44
Télécharger un logiciel	44
Actualisations	45
Mise à jour de votre périphérique	45
Résoudre les problèmes courants et obtenir de l'aide	46
Sujets abordés sur cette page	46
Vérifier le pilote	46
Exécuter des diagnostics	46
Activer la journalisation du pilote	46
Accéder à l'Assistance Wacom	46
Ouvrez Propriétés de la tablette Wacom	47
Raccourcis à l'écran	48
Configurer et utiliser des panneaux de grille et des menus radiaux	48
Utiliser les mouvements du stylet	48
Créer des raccourcis à l'écran	49
Création d'un panneau de grille ou d'un menu radial	49
Personnalisation des raccourcis à l'écran	50
Attribuer des raccourcis à l'écran	52
Sujets abordés sur cette page	52
Attribuer un menu radial ou un panneau de grille à un bouton du stylet	52
Attribuer un mouvement du stylet à un bouton du stylet	52
Modifier les raccourcis à l'écran	53
Sujets abordés sur cette page	53
Copier un menu radial ou un panneau de grille	53
Renommer un menu radial ou un panneau de grille	53
Modifier un menu radial ou un panneau de grille	53
Supprimer un menu radial ou un panneau de grille	53
Modifier la disposition d'un panneau de grille	53
Dispositions des raccourcis à l'écran	54
Dispositions du panneau de grille	54
Disposition du menu radial	54
Dispositions des mouvements du stylet	54
Paramètres spécifiques à une application	56
Sujets abordés sur cette page	56
Créer un paramètre propre à l'application	56
Supprimer un paramètre propre à l'application	56
Supprimer tous les paramètres propres à l'application à partir d'un stylet	56
Paramètres du flux de tâches	58
Sujets abordés sur cette page	58
Créer un paramètre de flux de tâches	58
Utiliser les paramètres de flux de tâches	58
Épingler le menu Paramètres du flux de tâches	58
Supprimer un paramètre de flux de tâches	59
Saisie tactile et mouvements	60
Voir aussi :	60
Configuration du tactile	61
Mouvements de base	62
Personnaliser les mouvements de base	62
Mouvements avancés	63
Créer des mouvements tactiles personnalisés	63

Reconnaissance des mouvements avancés	63
Paramètres d'affichage intégrés	64
Personnaliser les paramètres d'affichage intégrés	64
Utiliser le Wacom Color Manager	65
Assistance Wacom	66
Test de l'écran de création à stylet	67
Vérification du stylet	68
Test des touches ExpressKey	69
Test de la saisie tactile	70
Glossaire	71
Commande de pièces et d'accessoires	74
Entretien de votre périphérique	75
À propos de ce document	76
Sujets abordés sur cette page	76
Ce qu'il faut savoir à propos de l'Aide	76
Fonctionnalités du périphérique détaillées dans l'Aide	76
Accéder à l'Aide	76
Marques	77
Protection de la vie privée	78
Wacom Experience Program pour les pilotes de tablette	78



À propos de Wacom Movink 13

Votre écran de création à stylet Wacom Movink 13 vous aide à vous exprimer : laissez libre cours à votre créativité directement sur l'écran. Le Movink est fin, léger et facilement transportable. Un câble USB-C unique permet d'alimenter le Movink et de le connecter à un ordinateur doté d'un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo.

L'écran OLED du Movink prend en charge une large gamme de couleurs, évite les ondulations lorsque l'on appuie le stylet sur l'écran, assure la fluidité de l'expérience de dessin, et la fonctionnalité d'atténuation de la lumière bleue de l'écran soulage vos yeux. Vous trouverez des conseils importants pour l'entretien de l'écran OLED dans [Entretien de votre périphérique](#).

- Utilisez le stylet Pro Pen 3 fourni avec votre Movink, ou un autre stylet compatible.
- Interagissez avec votre périphérique avec l'interface [Saisie tactile et mouvements](#), les glissements rapides multi-doigts et les pressions pour réaliser des actions telles que basculer entre les applications ou afficher le bureau.
- Vous pouvez utiliser l'un des boutons de la tablette et les touches tactiles du Movink en tant que [touches ExpressKey](#), afin de créer des raccourcis pour gagner du temps.
- Votre Movink est pris en charge par Windows, macOS, ainsi que par [Android et Chromebook](#).

Voir aussi : [Caractéristiques de votre Wacom Movink 13](#) et [Connexion à votre ordinateur](#).

Accessoires fournis avec votre Wacom Movink 13

Après avoir déballé votre Movink, vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants :

Écran de création à stylet Movink 13	
Câble USB-C vers C	
Guide de mise en route (livret)	
Pro Pen 3	
Pointes de stylet	



Conseil : En option, vous pouvez acheter le [Wacom Color Manager](#) et le **coffret d'accessoires Wacom Movink 13**, qui contient le support pliable Wacom, la housse pour tablette Movink et l'étui enroulable (contenant 2 stylets et 1 câble). Ils sont tous deux disponibles sur le [Wacom eStore](#).

Plus d'informations

- La page [Mise en route de votre nouvelle tablette Wacom Movink 13](#) du site Web Wacom vous permet d'accéder à des FAQ, ainsi qu'à d'autres informations sur le produit.
- Consultez le document « Informations importantes sur le produit », qui décrit les précautions de sécurité, les

spécifications, les garanties et le contrat de licence applicables à votre périphérique, et qui se trouve dans la rubrique Aide et assistance  du [Wacom Center](#).

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Caractéristiques de votre Wacom Movink 13

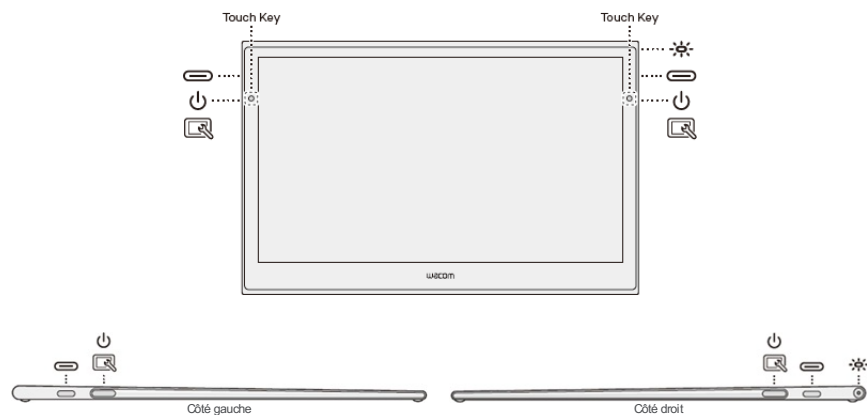


Illustration	Fonctionnalité	Description						
	Bouton de la tablette (Alimentation et menu)	Il y a deux boutons de tablette, un de chaque côté du Movink. Le paramétrage par défaut des deux boutons est Alimentation et menu : • Alimentation : Une pression prolongée sur l'un des boutons de la tablette permet d'éteindre le Movink. • Menu : Une pression brève sur l'un des boutons de la tablette permet d'ouvrir le menu du Movink 13. Vous pouvez éventuellement personnaliser l'un des boutons de la tablette pour qu'une pression brève active ou désactive la saisie tactile, ou pour l'utiliser en tant que touche ExpressKey. Consultez Boutons de la tablette sur la page menu Movink 13 pour plus d'informations.						
	USB-C DisplayPort™ Alt Mode	Il y a deux ports USB-C, un de chaque côté du Movink. Utilisez le câble USB-C fourni avec votre Movink pour la Connexion à un ordinateur doté d'un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo.						
Touches tactiles		Il y a deux touches tactiles situées de chaque côté de la face avant de votre Movink. Vous pouvez utiliser les touches tactiles en tant que touches ExpressKey pour gagner du temps sur certaines actions : clics de souris, raccourcis clavier, etc.						
	Voyant d'état	<table><tr><td>Blanc grisé</td><td>Le voyant est blanc grisé lorsque le périphérique est allumé.</td></tr><tr><td>Blanc intense</td><td>Le voyant est blanc intense lorsque le périphérique est allumé et qu'un stylet est détecté.</td></tr><tr><td>Blanc clignotant</td><td>Le voyant clignote rapidement lorsque l'alimentation est faible. Le voyant clignote lentement lorsque l'écran est en mode veille.</td></tr></table>	Blanc grisé	Le voyant est blanc grisé lorsque le périphérique est allumé.	Blanc intense	Le voyant est blanc intense lorsque le périphérique est allumé et qu'un stylet est détecté.	Blanc clignotant	Le voyant clignote rapidement lorsque l'alimentation est faible. Le voyant clignote lentement lorsque l'écran est en mode veille.
Blanc grisé	Le voyant est blanc grisé lorsque le périphérique est allumé.							
Blanc intense	Le voyant est blanc intense lorsque le périphérique est allumé et qu'un stylet est détecté.							
Blanc clignotant	Le voyant clignote rapidement lorsque l'alimentation est faible. Le voyant clignote lentement lorsque l'écran est en mode veille.							

Menu Wacom Movink 13

Appuyez brièvement sur le bouton gauche ou droit de la tablette (celui associé à « Alimentation et menu ») pour ouvrir le menu Wacom Movink 13. À partir du menu Wacom Movink 13, vous pouvez réaliser les modifications suivantes :

- Mise à jour manuelle de la source d'entrée
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Réglage des paramètres d'affichage intégrés
- Personnalisation des boutons de la tablette
- Activation ou désactivation de la saisie tactile
- Réinitialisation des paramètres d'usine, paramétrage de la langue du périphérique, etc.

Toutes les options du menu sont décrites dans le tableau ci-dessous.



Conseil : Vous pouvez utiliser un stylet ou toucher l'écran pour sélectionner les options du menu Wacom Movink 13.

Option du menu	Icône	Description																														
		Utilisez le curseur situé en haut du menu du Movink 13 pour régler la luminosité de l'écran. Remarque : Une petite flèche s'affiche à côté du curseur de luminosité lorsque la fonction Économiseur d'écran (décrite ci-après) est activée.																														
Source d'entrée		La source d'entrée par défaut est Auto , ce qui permet de détecter automatiquement à quel port USB-C votre ordinateur est connecté. Vous pouvez utiliser le paramètre Source d'entrée pour sélectionner manuellement le port USB-C gauche (L) ou droit (R) : USB (L) ou USB (R) .																														
Param. écran		Paramètres de l'affichage intégré																														
Bouton de la tablette		Appuyez sur l'icône Bouton de la tablette du menu Movink 13 pour ouvrir l'écran de paramétrage du bouton. Le paramétrage par défaut des deux boutons de la tablette est Alimentation (pression prolongée) et Menu (pression brève). Vous pouvez éventuellement personnaliser l'un des boutons de la tablette pour qu'une pression brève active ou désactive la saisie tactile, ou pour l'utiliser en tant que touche ExpressKey : Activation et désactivation de la saisie tactile : Sélectionnez « Activer/Désactiver la saisie tactile » pour le bouton gauche ou droit sur l'écran de paramétrage du bouton. Appuyez alors brièvement sur le bouton de la tablette pour activer ou désactiver la saisie tactile. Touche ExpressKey : Sélectionnez « ExpressKey » pour le bouton gauche ou droit sur l'écran de paramétrage du bouton. Puis attribuez une action au bouton de la tablette sur la page ExpressKey dans le Wacom Center. Consultez Personnaliser un bouton de la tablette pour avoir des instructions détaillées. Bouton tablette <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gauche</th> <th>Droit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menu (requis)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Saisie tactile des-/activée</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>ExpressKey</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Maintenir enfoncé : VO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> Sur la capture d'écran ci-dessus, « Activer/Désactiver la saisie tactile » est attribué au bouton droit de la tablette (le bouton gauche étant associé à Alimentation et menu). Bouton tablette <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gauche</th> <th>Droit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menu (requis)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Saisie tactile des-/activée</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ExpressKey</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Maintenir enfoncé : VO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> Sur la capture d'écran ci-dessus, la fonction « ExpressKey » est attribuée au bouton droit de la tablette (le bouton gauche étant associé à Alimentation et menu).		Gauche	Droit	Menu (requis)	☒	☐	Saisie tactile des-/activée	☐	☒	ExpressKey	☐	☐	Maintenir enfoncé : VO	☒	☐		Gauche	Droit	Menu (requis)	☒	☐	Saisie tactile des-/activée	☐	☐	ExpressKey	☐	☒	Maintenir enfoncé : VO	☒	☐
	Gauche	Droit																														
Menu (requis)	☒	☐																														
Saisie tactile des-/activée	☐	☒																														
ExpressKey	☐	☐																														
Maintenir enfoncé : VO	☒	☐																														
	Gauche	Droit																														
Menu (requis)	☒	☐																														
Saisie tactile des-/activée	☐	☐																														
ExpressKey	☐	☒																														
Maintenir enfoncé : VO	☒	☐																														

		Alimentation et menu).
		 Remarque : L'un des boutons de la tablette (gauche ou droit) sera toujours attribué à Alimentation et menu .
Autres paramètres		L'option Autres paramètres vous permet de paramétrer les fonctionnalités suivantes : Langue Définition de la langue du périphérique. Transparence du menu Contrôle de la transparence du menu Movink 13. Luminosité LED Contrôle de la luminosité du voyant d'alimentation. Bouton latéral du stylet Ce paramètre vous permet de désactiver les boutons du stylet. Si les boutons de votre stylet ne fonctionnent pas, assurez-vous que le paramètre Bouton latéral du stylet est bien activé. Bouton d'alimentation Ce paramètre vous permet de choisir d'éteindre uniquement l'écran (et non la totalité du périphérique Movink 13) afin de maintenir la connexion et de reprendre rapidement votre travail. Logo de démarrage Par défaut, vous voyez le logo Wacom chaque fois que vous démarrez le Movink 13. Ce paramètre vous permet de ne pas afficher l'écran avec le logo. Réglage par défaut Utilisez cette option si vous devez réinitialiser tous les paramètres de l'affichage intégré et les paramètres du menu Wacom Movink 13.
Économiseur d'écran		Lorsque l'économiseur d'écran est activé, la luminosité de l'écran n'atteindra pas son intensité maximale. Cela permet de prolonger la durée de vie de votre écran interactif.  Remarque : Un bouton de couleur claire signifie activé ; un bouton de couleur sombre signifie éteint.  Remarque : Lorsque l'économiseur d'écran est activé, une petite flèche s'affiche à côté du curseur de luminosité en haut du menu Movink 13.
Activer/Désactiver la saisie tactile		Le bouton « Activer/Désactiver la saisie tactile » du menu Movink 13 permet de basculer entre activation et désactivation de la saisie tactile.  Remarque : Un bouton de couleur claire signifie activé ; un bouton de couleur sombre signifie éteint.  Conseil : Vous pouvez également activer ou désactiver la saisie tactile à l'aide de l'un des boutons latéraux de la tablette ; voir les instructions relatives aux Boutons de la tablette ci-dessus.

Utilisation de votre périphérique avec Android ou Chromebook

Votre périphérique Wacom est compatible avec certains périphériques **Android**, certains **Chromebooks** ou à la fois avec des périphériques **Android et des Chromebooks**.



Conseil : Pour en savoir plus sur les périphériques Android et/ou Chromebook avec lesquels votre périphérique Wacom est compatible, consultez la section [Compatibilité des produits Wacom](#).

Il n'est pas nécessaire d'installer le pilote Wacom lorsque vous utilisez votre périphérique avec Android ou ChromeOS.

Si vous êtes connecté à un périphérique fournissant une alimentation électrique insuffisante, il se peut que votre écran interactif ne soit pas assez lumineux, ou qu'il ne fonctionne pas correctement. Si cela se produit, connectez-le à une source d'alimentation qui fournira la puissance supplémentaire requise.

Nous vous suggérons également de consulter l'[Assistance Wacom](#) où vous pouvez rechercher « Android » ou « Chromebook » dans le centre d'aide pour en savoir plus.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Configuration de votre périphérique

Les rubriques contenant les instructions spécifiques dont vous avez besoin pour vous aider à configurer votre périphérique se trouvent dans cette section **Configuration de votre périphérique** dans la table des matières.

Si vous n'avez pas déjà vu les rubriques de configuration, cliquez sur  à côté de **Configuration de votre périphérique** dans la table des matières sur la gauche.

Le Guide de mise en route fourni dans la boîte du produit contient des illustrations pour vous aider lors des différentes étapes de la configuration.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Connexion à votre ordinateur

Une fois votre Wacom Movink 13 sorti de la boîte et prêt à l'emploi, procédez comme suit pour vous connecter à votre ordinateur. Vous pouvez également vous reporter au Guide de mise en route présent dans la boîte du Movink.

Sujets abordés sur cette page

- [Connexion à votre ordinateur](#)
- [Connexion à un périphérique Android](#)

Connexion à votre ordinateur

1. Utilisez le **câble USB-C** fourni dans la boîte pour raccorder le Movink à un ordinateur doté d'un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo.




Remarque : Si votre ordinateur ne dispose pas d'un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo, vous pouvez utiliser le **convertisseur Wacom** disponible dans la boutique Wacom.



Conseil : Wacom recommande de brancher l'extrémité en L du câble USB-C dans le port USB-C gauche ou droit du Movink, avec le câble dirigé vers le haut.

2. Appuyez sur le **bouton de la tablette** attribué à Alimentation et menu pour mettre en marche le Movink.




3. Suivez les instructions de la page [Installer le pilote Wacom](#).



Important : Si le voyant d'état clignote rapidement (ou si rien ne s'affiche sur l'écran) après avoir effectué les étapes précédentes, suivez l'étape ci-dessous pour fournir plus d'énergie à votre périphérique Wacom.

4. Utilisez le second port USB-C du Movink pour brancher un câble USB-C et l'adaptateur secteur, disponible sur le [Wacom eStore](#).

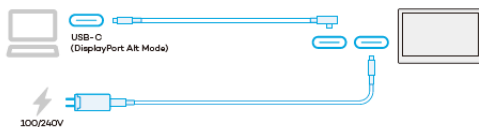

Connexion à un périphérique Android



Remarque : Lors de la connexion à un périphérique Android, connectez d'abord l'adaptateur secteur.

1. Branchez un câble USB-C et l'adaptateur secteur, disponible sur le [Wacom eStore](#).




2. Utilisez le câble USB-C fourni dans la boîte pour raccorder le Movink à votre périphérique Android.



Conseil : Wacom recommande de brancher l'extrémité en L du câble USB-C dans le port USB-C gauche ou droit du Movink, avec le câble dirigé vers le haut.



3. Appuyez sur le [bouton de la tablette](#) attribué à Alimentation et menu pour mettre en marche le Movink.



| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Installer le pilote Wacom



Important : Téléchargez et installez le dernier pilote Wacom pour que votre périphérique fonctionne correctement.

Installer le pilote Wacom

1. Accédez à la page « Ressources pour votre périphérique Wacom » : www.wacom.com/download.
2. Dans la barre de recherche, tapez le nom ou le numéro de modèle de votre produit.
3. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante.
4. Défilez vers le bas et cliquez sur **Télécharger le pilote Windows** ou **Télécharger le pilote pour Mac**, selon le système d'exploitation de votre ordinateur.
5. Enregistrez le fichier du pilote dans un dossier facile à retrouver sur votre ordinateur.
6. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour l'exécuter.
7. Suivez les étapes de l'assistant d'installation.
8. Redémarrez l'ordinateur.



Important : Pour macOS, l'installation du pilote nécessite d'activer les paramètres Protection de la vie privée et Sécurité. Veuillez consulter les instructions à l'écran pour configurer le pilote Wacom pour macOS.

Mettre à jour le pilote Wacom à partir du Wacom Center

Les pilotes Wacom mis à jour sont régulièrement mis à disposition sur la page « Ressources pour votre périphérique Wacom » (voir instructions ci-dessus) et dans le [Wacom Center](#) (voir instructions ci-dessous). Vérifiez régulièrement la version disponible afin de vous assurer que votre périphérique intègre les toutes dernières caractéristiques et fonctionnalités.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux  pour passer à l'onglet **Paramètres généraux**.
3. Si une mise à jour du pilote est répertoriée dans la rubrique **Mises à jour du logiciel**, cliquez sur le bouton **Installer la mise à jour**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

| Ne partagez pas mes informations


| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Utilisation de votre stylet

Les périphériques Wacom sont fournis avec un stylet sans fil ni piles, utilisé pour interagir avec votre périphérique. Vous pouvez ainsi tenir le stylet et écrire ou dessiner avec, exactement comme vous le feriez avec un stylo ou un crayon.

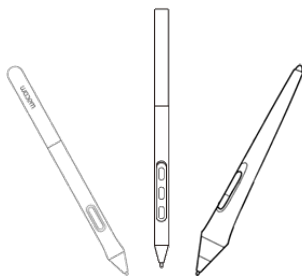

Les types de stylet varient selon le périphérique Wacom dont vous disposez.

Pour découvrir les autres stylets et outils utilisables avec votre périphérique Wacom, rendez-vous sur la [boutique Wacom](#).

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Remplacement de la pointe de stylet

Le Pro Pen 3 est compris avec votre Movink 13. Il est doté de trois boutons [personnalisables](#) et d'un outil intégré de rangement/extraction des pointes. L'outil de rangement/extraction des pointes renferme des pointes de stylet supplémentaires (standard et feutre) ainsi que l'extracteur de pointes. Les instructions ci-dessous expliquent comment accéder à l'outil intégré de rangement/extraction des pointes et comment remplacer une pointe.


1. Dévissez et retirez la partie arrière du Pro Pen 3 pour accéder à l'outil de rangement/extraction des pointes.



2. Tirez sur l'outil pour l'extraire du stylet.



3. Insérez complètement la pointe usagée dans l'extracteur de pointes (a), jusqu'au bout, puis extraire la pointe (b).

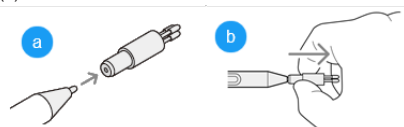

4. Sortez une pointe neuve de l'outil de rangement/extraction, puis poussez fermement cette nouvelle pointe dans le stylet.



Conseil : Pour éviter toute perte, remplacez l'outil de rangement/extraction des pointes à l'intérieur du stylet.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Utilisation du stylet

Utilisez votre stylet pour interagir avec votre périphérique. Il vous sert notamment à dessiner, écrire ou déplacer des objets, ainsi qu'à actionner les actions que vous lui avez attribuées.

Tenez le stylet de la même manière qu'un stylo ou un crayon. Une fois en main, vous devez pouvoir appuyer aisément sur tous les boutons du stylet avec votre pouce (recommandé) ou bien l'index. Effectuez des ajustements de la gaine pour éviter d'appuyer accidentellement sur les boutons du stylet.

Pointe du stylet

- **Dessin ou signature** : dessinez ou signez avec la pointe de stylet directement sur la surface du périphérique.



Remarque : Les stylets sont sensibles à la pression ; plus vous exercez une pression forte, plus les lignes tracées vont être épaisses et plus la couleur choisie sera dense.

- **Déplacer le curseur** : Déplacez le stylet en le tenant légèrement au-dessus du périphérique, sans qu'il ne touche sa surface.
- **Double-clic** : À l'aide de la pointe de stylet, appuyez brièvement deux fois de suite au même endroit sur la surface du périphérique.
- **Sélectionner un élément** : Effectuez une pression sur la surface du périphérique à l'aide de la pointe de stylet.
- **Déplacer un élément** : Sélectionnez un élément à l'aide de la pointe de stylet, puis faites glisser la pointe sur la surface du périphérique pour déplacer l'élément.

Gomme du stylet

Pour les stylets dotés de gommes, retournez le stylet de telle sorte que la gomme prenne la place de la pointe, puis passez la gomme sur la zone à effacer. Exactement comme avec la gomme d'un crayon ordinaire.



Remarque : Les stylets ne sont pas tous équipés d'une gomme.

Boutons du stylet

Utilisez les boutons du stylet pour déclencher des [actions](#). Personnalisez vos paramètres du bouton de stylet dans le Wacom Center en sélectionnant votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis en sélectionnant votre stylet.

Si votre bouton du stylet est affecté à un type de clic (clic droit, double-clic, etc.), vous activez le clic en fonction du **mode du bouton du stylet**. Vous trouverez les paramètres du bouton Mode Stylet dans les paramètres avancés du stylet dans le Wacom Center.

Bouton Mode Stylet	Pour savoir comment activer, cliquez sur
Clic flottant	Maintenez la pointe du stylet légèrement au-dessus de la surface de votre périphérique et appuyez sur le bouton du stylet.
Cliquer et appuyer	Appuyez sur le bouton du stylet, puis exercez une pression sur la surface du périphérique avec la pointe de votre stylet.



Remarque : Si votre stylet comporte un bouton long et fin, la partie supérieure du bouton exécute une fonction, tandis que la partie inférieure en exécute une autre.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Rangement de votre stylet


Rangez correctement votre stylet pour éviter qu'il ne s'abîme prématurément et préserver la longévité de la pointe.




Important : rangez votre stylet de façon à n'exercer aucune pression sur la pointe ou la gomme.



Où ranger votre stylet

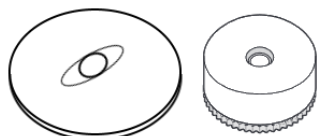

Exemples de porte-stylet

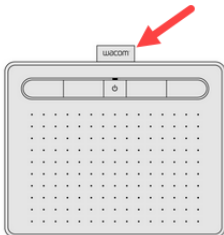Si votre périphérique dispose d'un porte-stylet, vous pouvez y ranger le stylet en disposant la pointe vers le bas.	
Si votre périphérique est équipé d'un porte-stylet ou d'un tiroir, vous pouvez y ranger le stylet.	 Exemples de porte-stylet
Si votre périphérique dispose d'un étui à stylet, rangez-y votre stylet.	Exemple de porte-stylet Exemple de boîtier à stylet



Conseil : ne laissez pas le stylet simplement posé sur le périphérique lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela peut générer des conflits si vous utilisez une souris, et peut aussi empêcher votre ordinateur de passer en mode veille.

Personnaliser les paramètres de votre stylet

Vous pouvez personnaliser votre stylet en affectant des actions aux boutons du stylet, en réglant la sensibilité et la pression de la pointe de stylet, et en spécifiant la façon dont vous effectuez un clic droit.



Remarque : certains stylets sont dépourvus de boutons ou de gomme.

Affecter des actions au bouton du stylet et à la pointe de stylet

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Dans la [barre latérale des périphériques](#), sélectionnez le périphérique avec lequel vous utilisez votre stylet.
3. Sélectionnez votre stylet dans la barre latérale des périphériques.
4. Sélectionnez un bouton du stylet, puis faites une sélection dans la [barre latérale des actions](#).
5. Pour visualiser la pression que vous devez exercer avec le stylet, vérifiez votre pression actuelle en appuyant avec la pointe de stylet ou la gomme dans la **zone de test**.




Conseil : Utilisez les curseurs **Sensibilité de la pointe** pour modifier le degré de pression dont vous avez besoin pour utiliser la pointe de stylet. Pour les stylets dotés de gommages, utilisez la **sensibilité de la gomme** pour modifier le degré de pression.

6. Personnalisez éventuellement les [paramètres avancés du stylet et de la gomme](#) tels que : Distance du double-appui, Pression, mode Bouton du stylet, Tip-up assist et Windows Ink, selon votre périphérique.



Avertissement : Dans la plupart des applications graphiques, la pointe du stylet doit être associée à la fonction **Clic** pour que vous puissiez dessiner.

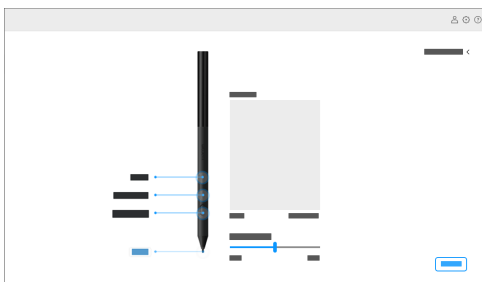

La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Utilisez votre stylet avec l'entrée manuscrite Windows Ink

Profitez d'un large éventail de fonctions prises en charge par Microsoft Windows. Des fonctionnalités supplémentaires sont prises en charge par Windows 10 & 11 et l'espace de travail Windows Ink.

- **Reconnaissance de l'écriture manuscrite** : permet de convertir le contenu que vous écrivez sur l'écran en texte dactylographié.
- **Encre numérique** : permet d'exploiter les outils avancés de balisage et d'encrage numériques, accessibles dans l'onglet Révision des applications concernées.
- **Panneau de saisie Windows** : permet d'utiliser l'écriture manuscrite ou un clavier virtuel pour saisir du texte directement avec le stylet Wacom.



Remarque : les raccourcis et la fonction « appuyer et maintenir pour effectuer un clic droit » sont désactivés dans certaines applications graphiques.

L'entrée manuscrite Windows Ink est ACTIVÉE par défaut. Pour désactiver Windows Ink :

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Sélectionnez votre stylet.
4. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
5. Désactivez **Windows Ink**.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Paramètres avancés du stylet et de la gomme

Vous pouvez personnaliser de manière plus poussée les paramètres de pression de la pointe de stylet ou de la gomme dans les paramètres avancés. Les options des paramètres avancés vous permettent de modifier indépendamment la sensibilité à la pression de la pointe ou de la gomme, les paramètres de seuil de clic, le mode du bouton du stylet, etc.

Personnaliser les paramètres avancés du stylet et de la gomme

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Dans la [barre latérale des périphériques](#), sélectionnez le périphérique avec lequel vous utilisez votre stylet, puis sélectionnez votre stylet.



Conseil : Si votre stylet ne s'affiche pas dans le Wacom Center, appuyez votre stylet sur votre périphérique.

3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Dans la zone Paramètres avancés, apportez les modifications aux paramètres de votre stylet et/ou de votre gomme. Les descriptions de chaque paramètre personnalisable sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.



Important : Les paramètres avancés disponibles pourront varier en fonction de votre périphérique.

Distance du double-appui	Distance maximale (en pixels à l'écran) que le curseur peut parcourir entre deux clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic. L'augmentation de la distance du double-clic facilite le double-clic mais les coups de pinceau peuvent être retardés par des temps morts dans certaines applications graphiques.  Conseil : Si vous constatez une latence lorsque vous commencez à utiliser des brosses ou des tampons, ou lorsque vous effectuez des actions de glisser-déposer, réduisez la Distance du double-appui ou associez le double-clic à un bouton du stylet plutôt qu'à la pointe de stylet.
Sensibilité de la pointe et sensibilité de la gomme	Une représentation graphique de la sensibilité à la pression et des paramètres de seuil de clic sont affichés. Plus la courbe monte rapidement, plus le stylet sera sensible. Déplacez les contrôles de pression pour modifier les paramètres : • Pression maximale : détermine la force avec laquelle vous devez appuyer la pointe de stylet pour atteindre la pression maximale. • Sensibilité : modifie l'inclinaison de la courbe de réponse à la pression. • Seuil de clic : détermine la force nécessaire pour enregistrer une pression ou générer un clic de stylet. Donnez quelques coups de stylet avec la pointe ou la gomme à l'intérieur de la zone d'essai pour tester les modifications.  Conseil : si le stylet réagit trop même en n'appuyant que légèrement, essayez un réglage plus ferme pour l'option Sensibilité de la pointe.  Conseil : si vous souhaitez définir une gamme de pressions plus restreinte, par exemple pour une application sensible à la pression, sélectionnez un réglage doux pour l'option Sensibilité de la pointe.  Remarque : Les réglages de pression et de sensibilité se règlent avec les curseurs Sensibilité de la pointe et Sensibilité de la gomme dans la zone de contenu principal du Wacom Center. Les ajustements que vous y effectuez remplaceront les modifications apportées aux paramètres Sensibilité de la pointe et Sensibilité de la gomme dans les paramètres avancés.
Mode bouton du stylet	Sélectionnez la façon dont vous voulez double-cliquer ou effectuer une autre fonction de clic avec votre stylet : • Clic flottant : il s'agit du paramètre par défaut pour le bouton du stylet. Pour effectuer un clic droit ou une autre action de clic (double-clic, etc.), tenez la pointe de stylet près de votre périphérique et appuyez sur le bouton du stylet. • Cliquer et appuyer : si le mode de votre bouton du stylet correspond à Cliquer et appuyer, appuyez sur le bouton du stylet et touchez la surface du périphérique avec la pointe de stylet pour effectuer un clic droit ou une autre action de clic (double-clic, etc.). Cette option permet de donner plus de précision aux clics du stylet.

Aide au pointage	Cette fonction est activée par défaut et vous aide à placer avec précision un réticule ou un point de contrôle à l'aide de votre stylet à l'endroit exact que vous visez, sans déplacer l'emplacement ciblé de 1 à 2 pixels lorsque vous relâchez la pression sur la pointe de stylet. Pour éteindre l'aide au pointage, décochez la case.
Windows Ink	Cette fonction est activée par défaut et vous permet de profiter des nombreuses fonctionnalités prises en charge par Microsoft Windows. Des fonctionnalités supplémentaires sont prises en charge par Windows 10 et l'Espace de travail Windows Ink : • Reconnaissance de l'écriture manuscrite : permet de convertir le contenu que vous écrivez sur l'écran en texte dactylographié. • Encre numérique : permet d'exploiter les outils avancés de balisage et d'encrage numériques, accessibles dans l'onglet Révision des applications concernées. • Panneau de saisie Windows : permet d'utiliser l'écriture manuscrite ou un clavier virtuel pour saisir du texte directement avec le stylet Wacom.
Alignement de la pointe du stylet sur le curseur	Si vous utilisez un écran interactif Wacom, votre curseur s'affiche par défaut directement sous la pointe du stylet. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher le curseur légèrement à l'écart de la pointe de votre stylet.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Personnaliser votre périphérique Wacom

Vous pouvez paramétrer un élément personnalisable de votre périphérique pour qu'il exécute une action spécifique. Les éléments personnalisables comprennent les touches ExpressKey, les boutons du stylet, la pointe de stylet, la saisie tactile et les mouvements. Les actions peuvent inclure les clics de souris, les raccourcis clavier (Ctrl+Z, etc.), la navigation (défilement vers le haut ou le bas, etc.), la fonction Changer écran, etc.



Remarque : les éléments et les actions personnalisables disponibles peuvent varier en fonction du périphérique.

Attribuer une action

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).



Remarque : toutes les personnalisations s'appliquent uniquement à ce périphérique, à l'exception des raccourcis à l'écran, qui s'appliquent à tous les périphériques.

3. Sélectionnez un élément personnalisable (stylet, touches ExpressKey, etc.).
4. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur l'action actuellement attribuée en regard de l'élément que vous souhaitez personnaliser. La [barre latérale des actions](#) s'ouvre.
5. Sélectionnez l'[action](#) que vous voulez attribuer.
6. Actionnez l'élément personnalisé pour exécuter l'action que vous lui avez affectée.

Exemple : Définir un bouton du stylet pour effectuer un zoom avant

L'exemple suivant décrit comment personnaliser un bouton du stylet pour **effectuer un zoom avant**. Utilisez ces instructions comme guide pour vous aider à créer vos propres personnalisations.

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Sélectionnez votre stylet.
4. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur l'action actuellement attribuée en regard du bouton du stylet que vous souhaitez personnaliser.
5. Dans la [barre latérale des actions](#), sélectionnez **Effectuer un zoom avant** dans « Navigation ».
6. Appuyez sur le bouton du stylet et votre application effectue un zoom avant.



Conseil : Vous pouvez créer des paramètres pour votre stylet, vos touches ExpressKey, etc. valables uniquement dans une application spécifique. Consultez la rubrique [Paramètres propres à l'application](#) pour plus d'informations.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Quelles actions peuvent être affectées ?

Vous pouvez modifier les **actions** affectées aux boutons du stylet, aux touches ExpressKey, aux raccourcis à l'écran, aux mouvements tactiles, aux Touch Ring et aux autres **éléments personnalisables** dans le **Wacom Center**. Ensuite, l'action que vous lui avez affectée s'exécute lorsque vous utilisez cet élément, par exemple en appuyant sur un bouton du stylet ou une touche ExpressKey.



Remarque : Les éléments personnalisables disponibles sur votre périphérique peuvent varier de ceux listés ci-dessus. Les actions disponibles pour chaque élément personnalisable peuvent également varier.

Nom de l'action	Action effectuée
4e ou 5e clic	Effectue un 4e ou 5e clic de souris (uniquement si votre souris dispose de plus de 3 boutons).
Touches fléchées	Uniquement valable pour les mouvements du stylet. Vous permet de vous déplacer par incréments vers le haut, le bas, la gauche ou la droite en déplaçant la pointe de stylet tout en appuyant sur un bouton du stylet ou une touche ExpressKey. Le comportement exact dépend de l'application active.
Auto Scroll/Zoom	Affecte cette action du zoom au Touch Ring dans la plupart des applications graphiques ou celle du défilement dans la plupart des autres applications.
Précédent	Vous permet de revenir à l'étape précédente. Fonctionnement similaire à celui de Retour dans les navigateurs.
Modifier les paramètres	Ouvre le Wacom Center ou les Propriétés de la tablette Wacom (selon l'option que vous utilisez pour personnaliser votre périphérique) pour vous permettre de modifier les paramètres.
Clic	Effectue un clic de souris.
Clic maintenu	Appuie sur le bouton de la souris et le maintient enfoncé. Activez le clic maintenu en actionnant un élément personnalisable, puis actionnez-le à nouveau pour le désactiver. Par exemple, si Clic maintenu est affecté à un bouton du stylet, appuyez une fois dessus pour activer le clic maintenu et appuyez à nouveau pour le désactiver. Conseil : Le clic maintenu s'avère utile pour faire glisser des objets et sélectionner des blocs de texte.
Par défaut	Rétablit le paramètre par défaut de l'élément personnalisable.
Désactivé	Désactive l'élément personnalisable afin que rien ne se passe lorsque vous l'actionnez (par ex. par pression sur le bouton du stylet).
Changer écran	Bascule entre les périphériques et moniteurs si vous utilisez votre périphérique avec plusieurs moniteurs ou périphériques.
Double clic	Effectue un double-clic. Conseil : Affectez cette action à un élément personnalisable (par ex. un bouton du stylet) pour faciliter le double-clic, au lieu d'avoir à exercer deux pressions avec la pointe de stylet.
Gommer	Permet de gommer plutôt que de dessiner avec vos traits. Par exemple, si vous affectez la fonction Gommer à votre bouton du stylet, vous pouvez déplacer votre stylet sur une zone que vous souhaitez gommer en appuyant sur le bouton du stylet.
Suivant	Vous amène à l'étape suivante dans l'historique. Fonctionnement similaire à celui de Suivant dans les navigateurs.
Panneaux de grille	Affiche le panneau de grille que vous avez sélectionné.
Touche de modification du clavier	Une touche de modification du clavier (Shift, Alt, etc.) ou un clic sur le bouton de la souris (clic gauche, etc.) que vous pouvez attribuer à un élément personnalisable dans la fenêtre Touches de modification du clavier .
Raccourci clavier	Une combinaison de touches (Ctrl+Z, Ctrl+Y) que vous pouvez attribuer à un élément personnalisable dans la fenêtre Raccourci clavier .
Launchpad	Affiche le menu macOS Launchpad depuis lequel vous pouvez lancer des

	applications.
Clic du milieu	Effectue un clic avec le bouton du milieu de la souris.
Basculement de mode	Affectez cette action à un bouton du stylet pour basculer entre les modes Stylet et Souris. - Lorsque vous affectez pour la première fois à la fonction Basculement de mode un bouton du stylet, la fenêtre Mode souris apparaît. Déplacez les curseurs pour régler l'accélération et la vitesse de la souris. - En mode Stylet, vous utilisez le stylet comme un stylo normal. Le curseur apparaît à l'endroit où vous placez votre stylet et vous définissez à quelle portion de vos moniteurs votre périphérique correspond. - En mode Souris, vous utilisez le stylet comme une souris. Le curseur demeure à l'endroit où vous l'avez laissé en levant votre stylet et vous interagissez avec votre périphérique comme avec un tapis de souris.
Modificateur	Effectue une touche de modification du clavier (Shift, Alt, etc.), un clic sur le bouton de la souris (clic gauche, etc.), un défilement de la molette de la souris ou une combinaison de ces options que vous sélectionnez dans la fenêtre Définir une touche de modification .
Clavier virtuel	Ouvre et ferme le clavier virtuel Windows.
Ouvrir/Exécuter	Ouvre ou exécute l'application, le fichier ou un script que vous avez sélectionné. - Lorsque vous sélectionnez Ouvrir/Exécuter, la fenêtre Exécuter l'application apparaît. - Cliquez sur Parcourir et sélectionnez l'élément. Cliquez sur OK.
Panoramique/Défilement	Vous permet d'exécuter la fonction panoramique ou de faire défiler en déplaçant la pointe de stylet vers le haut et le bas ou la droite et la gauche tout en appuyant sur un bouton du stylet ou sur une touche ExpressKey. Le curseur de votre écran reste en place pendant que vous déplacez la pointe du stylet.  Conseil : vous pouvez modifier la vitesse, qui détermine dans quelle mesure vous devez déplacer le stylet pour exécuter la fonction panoramique ou pour faire défiler. Les réglages plus lents nécessitent de déplacer le stylet sur de plus longues distances, tandis que les réglages plus rapides nécessitent de déplacer le stylet sur de plus courtes distances.
Panoramique/Défilement (Suivi)	Se comporte de la même manière que la fonction panoramique/défilement, mais le curseur de votre écran se déplace avec la pointe de stylet.  Conseil : vous pouvez modifier la vitesse, qui détermine dans quelle mesure vous devez déplacer le stylet pour exécuter la fonction panoramique ou pour faire défiler. Les réglages plus lents nécessitent de déplacer le stylet sur de plus longues distances, tandis que les réglages plus rapides nécessitent de déplacer le stylet sur de plus courtes distances.
Panoramique/Zoom	Exécute la fonction panoramique ou zoom, selon que vous effectuiez un clic flottant ou que vous touchiez la surface du périphérique. - Pour exécuter la fonction panoramique, maintenez votre stylet à quelques millimètres au-dessus de la surface du périphérique (sans la toucher), puis maintenez le bouton du stylet ou la touche ExpressKey enfoncé(e) tout en le déplaçant. - Pour effectuer un zoom, maintenez le bouton du stylet ou la touche ExpressKey enfoncé(e) tout en touchant la surface du périphérique et déplacez le stylet vers le haut pour effectuer un zoom arrière, ou vers le bas pour effectuer un zoom avant. - Si vous soulevez votre stylet pour faire un clic flottant, le zoom s'arrête. Tant que vous restez à quelques millimètres de la surface et maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez toujours zoomer lorsque vous appuyez de nouveau la pointe du stylet sur la surface. - Si vous voulez à nouveau effectuer un panoramique après un zoom, relâchez le bouton et appuyez de nouveau dessus.  Remarque : Si l'application ne prend pas en charge la fonction panoramique/zoom, voilà ce qui se produit : - Une pression sur le bouton du stylet ou la touche

	ExpressKey à quelques millimètres de la surface active un Ctrl + clic droit. • Une pression sur le bouton du stylet ou la touche ExpressKey tout en touchant la surface active un défilement avec la molette de la souris.  Conseil : vous pouvez modifier la vitesse, qui détermine dans quelle mesure vous devez déplacer le stylet pour exécuter la fonction panoramique ou pour zoomer. Les réglages plus lents nécessitent de déplacer le stylet sur de plus longues distances, tandis que les réglages plus rapides nécessitent de déplacer le stylet sur de plus courtes distances.
Mode de précision	Le mode de précision bascule entre la précision normale et la précision que vous sélectionnez, de Précis à Ultra-précis. Les descriptions suivantes supposent que le mode de précision est attribué à un bouton du stylet : • Appuyez rapidement sur le bouton du stylet pour travailler avec la précision sélectionnée autour de l'endroit où le mode de précision a été activé. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton du stylet pour revenir à la précision normale. • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du stylet pour passer en mode de précision autour de la zone d'activation. Éloignez le stylet de la tablette, puis rapprochez-le pour repositionner la fenêtre du mode de précision à l'endroit où se trouve la pointe du stylet.
Pression maintenue	Verrouille la pression au niveau actuel tant que l'élément personnalisable est enfoncé. Par exemple, si vous affectez cette action à un bouton du stylet, vous pouvez peindre avec la sensibilité à la pression activée dans votre application jusqu'à atteindre l'épaisseur de la forme qui vous convient. Ensuite, maintenez le bouton du stylet enfoncé pour conserver cette épaisseur de forme aussi longtemps que vous maintiendrez le bouton enfoncé.
Menus radiaux	Affiche le menu radial que vous sélectionnez.
Répéter	Restaure toutes les actions qui ont été précédemment annulées avec la fonction annulation.
Clic droit	Effectue un clic avec le bouton droit de la souris.
Défilement	Fait défiler l'application active sur votre ordinateur. Affecté à un Touch Ring : faites glisser votre doigt autour de la bague dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire défiler vers le bas et dans le sens inverse pour faire défiler vers le haut. Affecté à un bouton du stylet ou à une touche ExpressKey : Maintenez enfoncé le bouton du stylet ou la touche ExpressKey tout en touchant la pointe de stylet à la surface du périphérique et en la déplaçant vers le haut ou le bas pour faire défiler. Si vous soulevez votre stylet pour faire un clic flottant, le défilement s'arrête. Tant que vous restez à quelques millimètres de la surface et maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez toujours faire défiler lorsque vous appuyez de nouveau la pointe de stylet sur la surface.  Conseil : vous pouvez modifier la vitesse, qui détermine dans quelle mesure vous devez déplacer le stylet pour faire défiler. Les réglages plus lents nécessitent de déplacer le stylet sur de plus longues distances, tandis que les réglages plus rapides nécessitent de déplacer le stylet sur de plus courtes distances.
Défilement vers le bas	Fait défiler vers le bas votre application active.
Défilement vers le haut	Fait défiler vers le haut votre application active.
Paramètres	Affiche les paramètres actuels de vos éléments personnalisables, y compris les touches ExpressKey, le Touch Ring, le stylet et la saisie tactile. Cliquez sur un élément pour régler ses paramètres.
Afficher bureau	Réduit toutes les fenêtres ouvertes afin que vous puissiez voir votre bureau.
Changer d'application	Bascule entre les applications ouvertes.

Dés-/activer la saisie tactile	Active et désactive la saisie tactile. Cette fonction est indisponible sur les périphériques disposant d'un interrupteur intégré pour activer ou désactiver la saisie tactile. Fait basculer, graviter ou tourner des éléments dans les applications 3D.
Bascule	 Remarque : Si l'application ne prend pas en charge la fonction Bascule, une pression sur le bouton active un clic centre.
Annuler	Annule votre dernière action.
Zoom	Fait un zoom sur l'application active de votre ordinateur. Affecté à un Touch Ring : faites glisser votre doigt autour de la bague dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer un zoom avant et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer un zoom arrière. Affecté à un bouton du stylet ou à une touche ExpressKey : Maintenez le bouton du stylet ou la touche ExpressKey enfoncé(e) tout en touchant la surface du périphérique avec la pointe de stylet et déplacez le stylet vers le haut pour effectuer un zoom arrière, ou vers le bas pour effectuer un zoom avant. Si vous soulevez votre stylet pour faire un clic flottant, le zoom s'arrête. Tant que vous restez à quelques millimètres de la surface et maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez toujours zoomer lorsque vous appuyez de nouveau la pointe du stylet sur la surface.  Remarque : si l'application ne prend pas en charge le zoom, une pression sur le bouton du stylet ou sur la touche ExpressKey active un défilement avec la molette de la souris.  Conseil : vous pouvez modifier la vitesse, qui détermine dans quelle mesure vous devez déplacer le stylet pour zoomer. Les réglages plus lents nécessitent de déplacer le stylet sur de plus longues distances, tandis que les réglages plus rapides nécessitent de déplacer le stylet sur de plus courtes distances.
Zoom avant	Fait un zoom avant de votre application active.
Zoom arrière	Fait un zoom arrière de votre application active.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Affectation des touches

Vous pouvez affecter des touches à des éléments personnalisables de votre périphérique. Vous pouvez ainsi appuyer sur un bouton du stylet, une touche ExpressKey, etc. au lieu d'appuyer sur la touche de votre clavier pour utiliser la fonction spécifiée. Vous pouvez également affecter une combinaison de touches, de sorte que vous n'avez qu'à appuyer sur un seul bouton plutôt que sur une combinaison de touches.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Dans la [barre latérale des périphériques](#), sélectionnez votre périphérique, puis l'un de ses éléments personnalisables (une touche ExpressKey, par exemple).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), sélectionnez le bouton que vous souhaitez personnaliser.
4. Dans la [barre latérale des actions](#), sélectionnez **Clavier**, puis sélectionnez **Touche...** pour ouvrir la fenêtre Raccourci clavier.
5. Saisissez une combinaison de touches dans la case **Touches** (Ctrl+Z, par exemple).
 - Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres, des touches de fonction (F2, F3, etc.) et des touches de modification (Ctrl, Alt, etc.) en combinaison avec d'autres touches. Utilisez la liste déroulante **Ajouter des touches spéciales** pour sélectionner des options de frappe supplémentaires.
 - Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer la dernière frappe saisie. Cliquez sur le bouton **Effacer** pour supprimer toutes les frappes.
6. Saisissez un **nom** pour votre touche, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - Le nom apparaît sur les raccourcis à l'écran et dans Affichage des paramètres, alors entrez un nom qui indique la touche que vous avez affectée.
 - Si vous attribuez des chiffres à un pavé numérique, il est préférable de nommer la Touche par le chiffre que vous avez attribué. Par exemple, si vous attribuez le chiffre 8 à un bouton du pavé numérique, nommez la touche **8**.



Remarque : Si aucun **nom** n'est saisi, les touches de clavier s'affichent ({Ctrl}z, par exemple).



Conseil : vous pouvez affecter différentes combinaisons de touches au même élément personnalisable pour différentes applications. Consultez la rubrique [Paramètres propres à l'application](#) pour plus d'informations.



Conseil : Pour connaître les combinaisons de touches définies comme raccourcis par défaut pour une application particulière, consultez la documentation de l'application.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

ExpressKey – Boutons de la tablette et touches tactiles

Les touches ExpressKey vous permettent d'activer des actions qui vous font gagner du temps : clics de souris, raccourcis clavier, etc. Vous pouvez utiliser les boutons des côtés gauche et droit de la tablette et les touches tactiles du Movink en tant que touches ExpressKey.



Remarque : Un seul des boutons de la tablette (gauche ou droit) peut être utilisé en tant qu'ExpressKey ; l'autre bouton restera attribué à Alimentation et menu. Les deux touches tactiles peuvent être utilisées en tant que touches ExpressKey.


Sujets abordés sur cette page

- [Personnalisation des touches tactiles](#)
- [Personnalisation du bouton gauche ou droit de la tablette](#)
- [Désactivation de toutes les touches ExpressKey \(Boutons de la tablette et touches tactiles\)](#)

Personnalisation des touches tactiles

Il y a deux **touches tactiles** sur la face avant du Movink 13. Les deux touches peuvent être personnalisées pour servir de touches ExpressKey.

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis cliquez sur **ExpressKey**.
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur l'action actuellement attribuée à la **touche tactile** (1 ou 2 dans l'image ci-dessous).
4. Sélectionnez la nouvelle action que vous voulez attribuer dans la [barre latérale des actions](#).
5. Répétez éventuellement ces étapes pour l'autre touche tactile.
6. Appuyez sur une touche tactile pour activer l'action assignée.

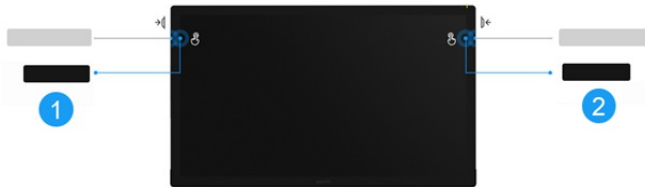

Personnalisation du bouton gauche ou droit de la tablette

Vous devez d'abord attribuer « ExpressKey » à l'un des boutons de la tablette (gauche ou droit), puis vous pouvez personnaliser ce bouton dans le Wacom Center.


1. Appuyez **brèvement** sur le bouton gauche ou droit de la tablette (celui associé à « Alimentation et menu ») pour ouvrir le [menu Wacom Movink 13](#).
2. Sélectionnez l'icône **Bouton de la tablette**  pour ouvrir l'écran de paramétrage du bouton.
3. Utilisez le stylet ou touchez pour sélectionner « Gauche » ou « Droite » en tant que touche **ExpressKey**.



Remarque : Un seul des boutons de la tablette (gauche ou droit) peut être utilisé en tant qu'ExpressKey.



4. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
5. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis cliquez sur **ExpressKey**.
6. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur l'action actuellement attribuée au bouton de la tablette que vous avez défini en tant qu'« ExpressKey » (3 dans l'image ci-dessous).
7. Sélectionnez la nouvelle action que vous voulez attribuer dans la [barre latérale des actions](#).
8. Appuyez **brèvement** sur le bouton de la tablette/ExpressKey pour activer l'action attribuée à l'étape précédente.

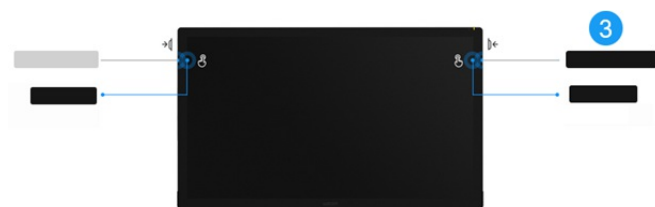

Désactivation de toutes les touches ExpressKey (Boutons de la tablette et touches tactiles)

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis cliquez sur **Avancé**.
3. Dans l'écran des paramètres avancés, sélectionnez **Désactiver toutes les touches ExpressKey**.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Notifications pop-up

Les notifications pop-up vous permettent de voir vos paramètres ExpressKey et le pop-up Dés-/activer la saisie tactile, qui apparaît quand vous vous connectez à Windows ou macOS.

Les notifications pop-up contrôlent également l'icône pop-up **Changer écran** qui vous indique à quel écran votre stylet est associé lorsque vous utilisez la fonctionnalité Changer écran.

Activer ou désactiver les notifications pop-up

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Dans l'écran des paramètres avancés, mettez le curseur **Notifications pop-up** sur On ou Off.



Remarque : L'apparence de l'affichage des notifications pop-up peut varier selon le modèle de votre périphérique.


[Ne partagez pas mes informations](#) | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Affichage des paramètres

Vous pouvez afficher les paramètres actuels pour le(s) bouton(s) du stylet, les touches ExpressKey, le Rocker Ring, le Touch Ring ou l'interrupteur quand vous le souhaitez en activant l'affichage des paramètres.



Remarque : votre affichage des paramètres peut varier en fonction du modèle de votre écran interactif.

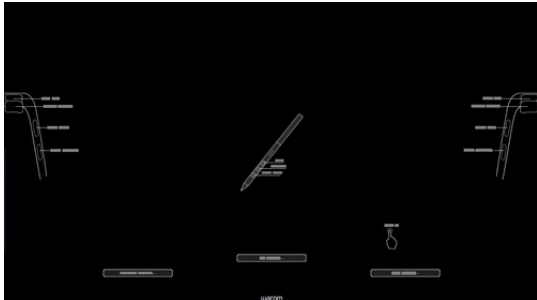

La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

Attribuer et utiliser l'affichage des paramètres

Ces étapes décrivent comment attribuer l'affichage des paramètres à un bouton du stylet. Vous pouvez également attribuer l'affichage des paramètres à une touche ExpressKey, à un raccourci à l'écran, à un mouvement tactile avancé ou à un autre élément personnalisable en fonction des fonctionnalités de votre périphérique.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Sélectionnez votre stylet.
4. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur l'action actuellement attribuée à côté d'un bouton du stylet.
5. Dans la [barre latérale des actions](#), cliquez sur **Autre**, puis sélectionnez **Paramètres** pour attribuer l'affichage des paramètres au bouton du stylet.
6. Pour afficher les paramètres à l'écran, appuyez sur le bouton du stylet.



Remarque : Tout élément personnalisable qui a été désactivé s'affiche comme « Désactivé » dans l'affichage des paramètres.

7. Pour fermer l'affichage des paramètres, cliquez dessus avec la souris, appuyez dessus avec le stylet ou appuyez une seconde fois sur la touche.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Changer écran

La fonctionnalité Changer écran vous permet de travailler avec votre périphérique Wacom sur un écran ou sur tous les écrans connectés de façon simultanée. Dans les paramètres Changer écran, vous pouvez sélectionner et désélectionner le ou les écran(s) à inclure (ou exclure) dans la séquence de basculement.

Après avoir sélectionné les écrans que vous souhaitez inclure dans la séquence de basculement des écrans, vous affectez « Changer écran » à un élément personnalisable, par exemple un bouton du stylet. Vous pouvez alors utiliser cet élément personnalisable pour basculer la correspondance du stylet d'un écran à l'autre.



Conseil : Le paramètre Express View contrôle également l'icône pop-up **Changer écran**



qui vous indique à quel écran votre stylet est représenté lorsque vous utilisez la fonctionnalité Changer écran.

Sujets abordés sur cette page

- [Configurer Changer écran](#)
- [Exemple : Utilisation de Changer écran](#)
- [Actions qui renvoient la séquence de basculement vers un écran interactif](#)

Configurer Changer écran

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Sélectionnez **Changer écran**.



Important : La fonction Changer écran n'est active que lorsque votre périphérique est connecté à une configuration multi-écrans et que l'affichage de l'ordinateur est paramétré à étendu (et non dupliqué).

4. Sélectionnez ou désélectionnez la case située à côté d'un écran pour inclure ou exclure cet écran dans le cycle de basculement.
5. Affectez « Changer écran » à l'un des éléments personnalisables de votre périphérique, comme un bouton du stylet, une touche ExpressKey ou un raccourci à l'écran. Consultez [Personnaliser votre périphérique Wacom](#) pour plus d'informations.



Remarque : Il est nécessaire d'attribuer la fonction « Changer écran » à un élément personnalisable pour faire basculer la correspondance du stylet d'un écran à l'autre.

6. Utilisez l'élément personnalisable que vous avez affecté au changement d'écran dans l'étape ci-dessus pour basculer entre vos écrans.
7. Sélectionnez éventuellement la ou les fonctionnalités suivantes, selon que votre périphérique Wacom est un écran à stylet ou une tablette à stylet :

Écrans à stylet	
Fonctionnalité	Description
Forcer les proportions	Ajuste la taille de la surface active de façon à conserver des proportions verticales et horizontales correctes entre l'écran interactif et l'ensemble du bureau ou l'écran. Selon vos réglages, certaines parties de l'écran à stylet peuvent ne pas accepter la saisie au stylet pendant le basculement entre écrans. Lorsque l'option est désactivée, l'échelle et les proportions ne sont pas respectées.
Utiliser zone d'incrustation	La zone d'incrustation réduit la zone de saisie de votre écran à stylet Wacom afin que vous puissiez utiliser des traits de stylet plus courts et plus efficaces pour naviguer sur toute la largeur et la longueur de votre (vos) écran(s) connecté(s).  Illustration Zone d'incrustation sur la page des paramètres de basculement dans le Wacom Center. Conseil : Pour afficher l'illustration Zone d'incrustation (image ci-dessus), utilisez Changer écran pour basculer en dehors de votre écran interactif Wacom.




Remarque : Si **Forcer les proportions** et **Utiliser zone d'incrustation** sont sélectionnés, il se peut que le dimensionnement de la surface active soit plus limité.

Tablettes à stylet	
Correspondance	Appuyez sur le bouton Configuration de la correspondance pour modifier la correspondance pour votre périphérique.

Exemple : Utilisation de Changer écran

L'exemple qui suit décrit la configuration de Changer écran présentée dans l'image ci-dessous. Dans cet exemple, on suppose que l'utilisateur travaille en ce moment sur l'écran interactif Wacom One et que « Changer écran » est attribué à un bouton du stylet.

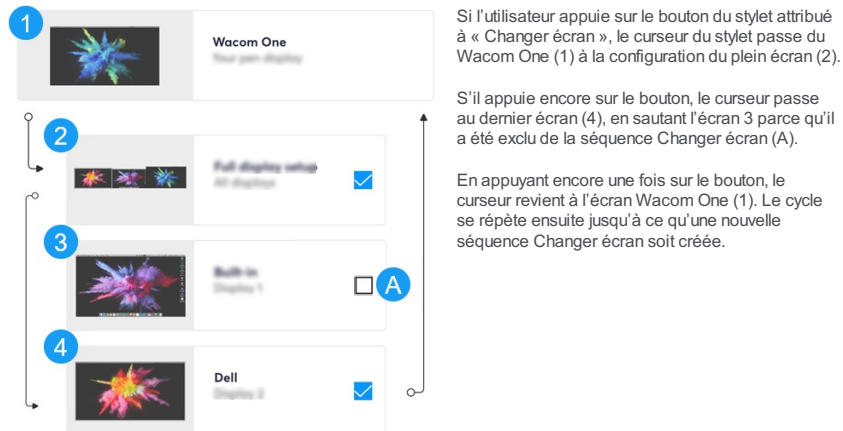

La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.



Conseil : Les flèches situées sur les côtés de l'écran de paramétrage de Changer écran illustrent le mouvement du curseur entre les écrans.

Actions qui renvoient la séquence de basculement vers votre écran interactif

N'importe laquelle des actions énumérées ci-dessous renverra la séquence de basculement vers votre écran interactif.



Remarque : Ces actions ne s'appliquent pas aux tablettes à stylet.

- Déconnexion ou redémarrage du système.
- Changement d'utilisateur.
- Passage du système en mode veille.
- Modification de la résolution ou du nombre d'écrans de votre système.
- Utilisation de l'action « Mode basculement... ».
- Sélection du Mode stylet ou du Mode souris à partir des raccourcis à l'écran.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Alignement de la pointe du stylet sur le curseur

La fonction d'alignement pointe de stylet/curseur vous permet de modifier l'endroit où le curseur s'affiche par rapport à la pointe de stylet. Par défaut, le curseur s'affiche directement sous la pointe de votre stylet. Les étapes suivantes vous permettent d'afficher le curseur légèrement à l'écart de la pointe de votre stylet.



Conseil : La modification de l'alignement pointe de stylet/curseur peut être utile si votre angle de vision vous empêche de voir le curseur quand vous travaillez avec votre stylet sur l'écran interactif.

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre écran interactif dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Si vous travaillez avec **plusieurs affichages** : cliquez sur **Avancé** dans la [zone de contenu principal](#) et vérifiez que l'écran interactif que vous avez sélectionné au-dessus est également sélectionné dans le menu déroulant **Affichage attribué**.
4. Dans la barre latérale des périphériques, sélectionnez votre **stylet** puis cliquez sur **Avancé** dans les **paramètres du stylet**.
5. Cliquez sur **Alignement pointe du stylet/curseur**.



Remarque : Le pointeur représente la pointe de votre stylet. Le point bleu représente l'endroit où le curseur apparaît sur l'écran interactif.

6. Déplacez le point bleu loin du pointeur pour modifier l'endroit où votre curseur apparaît sur votre écran interactif par rapport à la pointe de votre stylet. Vous pouvez déplacer le point bleu en :
 - Utilisant les flèches haut ou bas pour régler le **décalage horizontal** et le **décalage vertical**.
 - Déplaçant le point bleu loin du pointeur avec la pointe de votre stylet ou la souris.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. Avec votre écran interactif en position de travail, testez l'alignement nouvellement configuré en utilisant le stylet dans quelques zones différentes sur l'écran interactif. Effectuez tous les ajustements supplémentaires nécessaires.



Conseil : Cliquez sur **Réinitialiser** pour redéfinir l'alignement curseur/pointe de stylet au paramètre par défaut.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Paramètres avancés pour votre périphérique

Vous pouvez personnaliser davantage diverses préférences pour votre périphérique sur l'écran des paramètres avancés.

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Modifiez vos paramètres avancés. Voir le tableau ci-dessous pour la description des paramètres.



Important : Les options disponibles énumérées ci-dessous peuvent varier en fonction du périphérique.

Notifications pop-up	Cette fonctionnalité est activée par défaut et permet l'affichage de : ◦ D'une fenêtre contextuelle qui affiche vos paramètres pour les touches ExpressKey (et vos paramètres bouton rotatif/Touch Ring selon les fonctionnalités de votre périphérique) lorsque vous appuyez sur une touche ExpressKey. ◦ L'icône pop-up Changer écran qui vous indique à quel écran votre stylet est représenté lorsque vous utilisez la fonctionnalité Changer écran. ◦ Le pop-up Dés-/activer la saisie tactile, qui apparaît quand vous vous connectez à Windows ou macOS.  Conseil : Pour toutes les fenêtres contextuelles, désactivez les notifications pop-up.
Arrêt technologie sans fil	Cette fonctionnalité est activée par défaut et éteint automatiquement un périphérique connecté sans fil après 15 minutes afin de préserver la charge et la durée de vie de la batterie. Désactivez cette fonctionnalité pour désactiver l'arrêt automatique.  Remarque : Tous les périphériques ne disposent pas de cette fonctionnalité.
Écran assigné	Si vous utilisez plusieurs écrans, sélectionnez celui qui correspond à votre périphérique Wacom dans le menu déroulant pour vous assurer que votre stylet est bien en correspondance avec votre périphérique Wacom.
Exécuter l'Assistant de configuration	L'Assistant de configuration s'exécutera automatiquement la première fois que vous connecterez votre périphérique au Wacom Center. Cliquez sur ce bouton afin d'afficher des fonctions utiles pour le périphérique sélectionné et d'enregistrer votre périphérique.  Remarque : Tous les périphériques ne disposent pas d'un assistant de configuration.
Diagnostics	Cliquez sur Diagnostics pour afficher des informations dynamiques sur votre périphérique Wacom, vos outils ainsi que des informations pour les périphériques tactiles. Utilisez les informations présentes dans la boîte de dialogue pour tester le périphérique et les outils.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Wacom Center

Le Wacom Center vous offre un moyen simple et intuitif d'accéder à votre périphérique Wacom et à ses paramètres.
[Ouvrez le Wacom Center](#) pour :

- Personnaliser les paramètres de votre stylet, des touches ExpressKey, du mouvement tactile, etc.
- Créer des raccourcis à l'écran.
- Mettre à jour le pilote Wacom et le firmware du périphérique.
- Accéder à l'aide, à l'assistance Wacom et aux informations importantes sur le produit.
- Créer et modifier votre Wacom ID, enregistrer votre périphérique et réclamer des offres logicielles (non disponible pour les services Enterprise).

L'écran principal du Wacom Center



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

Se familiariser avec le Wacom Center

- [Barre de navigation](#)
- [Barre latérale des périphériques](#)
- [Zone de contenu principal](#)
- [Barre d'aide rapide](#)
- [Barre latérale des actions](#)

Barre de navigation

La barre de navigation est située en haut du Wacom Center et contient les fonctions décrites dans le tableau ci-dessous.



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

Boutons Suivant et Précédent	Les boutons Suivant → et Précédent ← vous font avancer d'une page ou vous ramènent à la page précédente dans le Wacom Center.
Périphériques	Sélectionnez Périphériques dans la barre de navigation pour afficher une liste de vos périphériques connectés dans la barre latérale des périphériques .
Raccourcis à l'écran	Sélectionnez Raccourcis à l'écran dans la barre de navigation pour créer et/ou modifier des menus radiaux, des panneaux de grille et, sur certains périphériques, des mouvements du stylet.
Offres logicielles	Connectez-vous avec votre Wacom ID et enregistrez votre périphérique pour afficher, télécharger et échanger toutes les offres logicielles disponibles (non disponible pour les services Enterprise).
Paramètres généraux	Cliquez sur les Paramètres globaux  pour accéder aux onglets suivants : • Paramètres globaux : Mettez à jour votre pilote Wacom et le firmware de votre périphérique, désactivez toutes les touches ExpressKey (ainsi que les boutons rotatifs et Touch Rings en fonction des caractéristiques de votre périphérique), définissez si le Wacom Center démarre automatiquement lorsque vous allumez votre ordinateur, ou exécutez des options de dépannage. • Gestionnaire de périphériques : cet onglet affiche tous vos périphériques et stylets connectés. À partir de cet onglet, vous pouvez enregistrer tout périphérique qui n'est

	pas encore enregistré. Cliquez sur le lien Modifier pour donner un nom personnalisé à votre périphérique ou stylet, ou réinitialiser tous vos paramètres aux valeurs par défaut. • Sauvegarder & restaurer : créez des fichiers de sauvegarde et restaurez les paramètres de votre périphérique.
Aide & support	Cliquez sur l'icône Aide & support  pour accéder aux liens vers l'Aide utilisateur et l'Assistance Wacom. Sélectionnez « À propos » pour trouver le numéro de version de votre Wacom Center. Remarque : Certaines fonctions d'aide et d'assistance ne sont pas disponibles pour les périphériques Enterprise.

Barre latérale des périphériques

La barre latérale des périphériques est sur le côté gauche du Wacom Center et répertorie chaque périphérique actuellement connecté à votre ordinateur. Pour ajouter un nouveau périphérique à cette liste, connectez-le à votre ordinateur.

Cliquez sur la flèche déroulante en face du nom du périphérique dans la barre latérale des périphériques pour ouvrir ses éléments personnalisables (stylet, touches ExpressKey, saisie tactile et mouvements, etc.). Cliquez sur un élément pour le personnaliser dans la [zone de contenu principal](#).



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

Zone de contenu principal

La zone de contenu principal est située au centre du Wacom Center et c'est là que vous pouvez personnaliser les paramètres de votre périphérique. Sélectionnez un élément personnalisable (stylet, touches ExpressKey, etc.) dans la [barre latérale des périphériques](#) pour ouvrir l'élément dans la zone de contenu principal, où vous pouvez effectuer toutes vos personnalisations.



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.



Conseil : Pour certains produits, des tutoriels vidéo s'affichent en bas de la zone de contenu principal et peuvent vous aider à en savoir plus sur votre périphérique Wacom.

Barre d'aide rapide

La barre d'aide rapide  est située au bas du Wacom Center. Lorsque vous survolez une fonctionnalité, un texte s'affiche dans la barre d'aide rapide pour en donner une description.



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.



Remarque : sous macOS, le contenu de la barre d'aide rapide s'affichera sous forme d'infobulle en regard de la fonctionnalité sur laquelle vous passez la souris.

Barre latérale des actions

La barre latérale des actions s'ouvre lorsque vous cliquez sur un élément personnalisable (touche de raccourci à l'écran, bouton du stylet, touche ExpressKey, etc.). La barre latérale des actions est organisée de manière à ce que les actions recommandées soient affichées en haut. Les actions recommandées changent en fonction de votre produit et de la fonctionnalité que vous personnalisez.

Cliquez sur une flèche déroulante en regard du nom d'une catégorie (clics, clavier, etc.) pour ouvrir les actions disponibles dans cette catégorie. Sélectionnez une action dans la liste pour l'affecter à une fonction personnalisable. Appuyez sur la touche **Esc** ou cliquez dans une zone vide du Wacom Center pour fermer la barre latérale des actions.



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Ouvrez le Wacom Center

Dans le [Wacom Center](#), vous pouvez accéder aux paramètres de votre périphérique et de vos outils (stylet, touches ExpressKey, etc.). La façon dont vous ouvrez le Wacom Center dépend du système d'exploitation de votre ordinateur.

- **Windows** : dans votre liste d'applications, sélectionnez **Tablette Wacom > Wacom Center**.
- **macOS** : à partir du dossier Applications, ouvrez le dossier **Tablette Wacom** puis double-cliquez sur l'icône du **Wacom Center**. Sinon, ouvrez le Wacom Center avec le **Launchpad**.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Accéder et personnaliser votre périphérique

En sélectionnant **Périphériques** dans la [barre de navigation](#) du Wacom Center, le ou les périphériques Wacom pris en charge et connectés à votre ordinateur s'affichent dans la [barre latérale des périphériques](#). La sélection d'un nom de périphérique dans la barre latérale des périphériques vous permet d'accéder à des informations utiles sur votre périphérique. C'est également la première étape du processus de personnalisation de votre périphérique.

Sujets abordés sur cette page

- [Accéder aux informations sur votre périphérique](#)
- [Personnaliser les paramètres de votre périphérique](#)
- [Afficher le numéro de série de votre périphérique](#)
- [Exécuter l'assistant d'installation](#)

Accéder aux informations sur votre périphérique

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Cliquez sur l'icône Aide & support (?) dans la [barre de navigation](#) pour accéder à :



Remarque : Certaines options d'aide et d'assistance ne sont pas disponibles sur les périphériques Enterprise.

- **Aide aux utilisateurs :** ouvre l'Aide en ligne de votre périphérique.
- **Tutoriels interactifs :** ouvre la chaîne YouTube de Wacom dans votre navigateur. Permet d'accéder aux vidéos de mise en route et à d'autres vidéos utiles sur diverses fonctionnalités.
- **Informations importantes sur le produit :** informations sur votre périphérique en ligne, y compris les rubriques Caractéristiques du produit ainsi que Licence et garanties.
- **Support ou Contact :** ouvre la page de support client de Wacom.
- **Envoyer des commentaires :** vous permet d'envoyer des commentaires à Wacom au sujet de cette application, y compris de signaler des problèmes.
- **Vérification du pilote :** cliquez sur ce bouton si vous remarquez un comportement inhabituel de votre périphérique et que vous voulez vérifier s'il y a des erreurs de pilote.
- **À propos :** cliquez sur ce bouton pour afficher la version du pilote que vous utilisez actuellement. Vous pouvez également consulter la politique de confidentialité pour les pilotes de tablette Wacom.
- **Liens vers les réseaux sociaux :** (selon les régions) réseaux sociaux ou blogs de Wacom.

Personnaliser les paramètres de votre périphérique

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en face de votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#) pour ouvrir ses paramètres (stylet, touches ExpressKey, etc.).
3. Cliquez sur le nom d'un paramètre pour l'ouvrir dans la [zone de contenu principal](#).
4. Les paramètres que vous pouvez modifier dans la zone de contenu principal peuvent être notamment :



Remarque : les fonctions que vous pouvez personnaliser dépendent de votre périphérique.

- **Stylet :** Personnalisez le fonctionnement de votre stylet, y compris la configuration des clics à l'aide du bouton du stylet et la sensibilité de la pointe (selon votre stylet).
- **Touches ExpressKey :** Si votre périphérique Wacom est doté de touches ExpressKey, vous pouvez personnaliser leurs fonctions.
- **Saisie tactile et mouvements :** si votre périphérique Wacom est doté d'une fonction tactile, vous pouvez personnaliser les mouvements tactiles et d'autres fonctionnalités tactiles.
- **Changer écran :** personnalise la façon dont votre curseur se déplace entre votre périphérique Wacom et plusieurs écrans.
- **Paramètres d'écran :** personnalise, entre autres, les paramètres de couleur de votre écran interactif.



Important : les paramètres d'affichage de votre périphérique Wacom sont optimisés dès la sortie de l'emballage. La personnalisation de ces paramètres d'affichage est une fonction avancée.

5. Cliquez sur l'action actuellement attribuée en regard d'un élément personnalisable (bouton du stylet, touche ExpressKey, etc.), puis sélectionnez [l'action que vous souhaitez attribuer](#) dans la [barre latérale des actions](#).

Afficher le numéro de série de votre périphérique

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur **Diagnostic**.

5. Le numéro de série de votre périphérique sera indiqué dans le champ **S/N tablette**.

Exécuter l'assistant d'installation

L'assistant de configuration s'exécutera automatiquement à la première installation de votre périphérique. Vous pouvez l'exécuter à tout moment à partir du Wacom Center afin d'afficher des fonctions utiles pour le périphérique sélectionné et d'enregistrer votre périphérique.



Remarque : Tous les périphériques ne disposent pas d'un assistant de configuration.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Exécuter l'assistant d'installation** (le cas échéant) et suivez les invites.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Sauvegarder et récupérer vos paramètres

L'onglet **Sauvegarder & restaurer** du Wacom Center vous permet de sauvegarder et de restaurer les paramètres de votre périphérique. Vous pouvez également réinitialiser tous les paramètres du périphérique à leurs valeurs d'usine par défaut.

Sujets abordés sur cette page

- [Sauvegarder vos paramètres](#)
- [Restaurer vos paramètres](#)
- [Réinitialiser tous les paramètres pour tous les périphériques](#)

Sauvegarder vos paramètres

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Sélectionnez l'onglet **Sauvegarder & restaurer**.
4. Cliquez sur le bouton **Nouvelle sauvegarde** pour passer à la fenêtre Nouvelle sauvegarde.
5. Tapez un **nom** pour votre sauvegarde, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Conseil : pour modifier le nom du fichier de sauvegarde, cliquez sur le crayon. Pour supprimer un fichier de sauvegarde, cliquez sur la poubelle.

Restaurer vos paramètres

Une liste de vos fichiers de sauvegarde enregistrés s'affiche sur l'écran **Sauvegarder & restaurer**. Les fichiers de sauvegarde sont triés par date de création.



Conseil : si vous ne voyez pas votre fichier de sauvegarde dans la liste, cliquez sur **Importer une sauvegarde** pour le trouver.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Sélectionnez l'onglet **Sauvegarder & restaurer**.
4. Dans la colonne Actions, cliquez sur **Restaurer** en regard du fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer.
5. Les paramètres du fichier de sauvegarde seront appliqués à tous les périphériques.

Réinitialiser tous les paramètres pour tous les périphériques



Important : lorsque vous réinitialisez tous les paramètres, **tous** les périphériques verront leurs paramètres revenir aux valeurs d'usine par défaut (que les périphériques soient actuellement connectés à votre ordinateur ou non).

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Dans l'onglet Paramètres généraux, cliquez sur **Réinitialiser tous les paramètres**.
4. Tous les paramètres de tous les périphériques seront remis à leur valeur par défaut.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Enregistrer votre périphérique et télécharger le logiciel

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau compte Wacom ID ou vous connecter à un compte existant. Avec votre compte Wacom ID, vous pouvez enregistrer votre périphérique et accéder aux offres de logiciels.



Remarque : Les fonctions d'enregistrement et d'activation du logiciel ne s'appliquent pas aux périphériques Enterprise.

Sujets abordés sur cette page

- [Se connecter, s'inscrire ou modifier son Wacom ID](#)
- [Enregistrer votre périphérique Wacom](#)
- [Télécharger un logiciel](#)

Se connecter, s'inscrire ou modifier son Wacom ID

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Cliquez sur l'icône Profil .
3. Si vous disposez déjà d'un Wacom ID, connectez-vous à votre compte. Si vous n'avez pas de Wacom ID, cliquez sur le lien **Inscription** et créez votre profil.
4. Pour modifier votre profil Wacom ID, connectez-vous à votre compte et sélectionnez **Modifier le profil**.

Enregistrer votre périphérique Wacom

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Sélectionnez l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** en regard de tout périphérique qui n'est pas déjà enregistré. Suivez les instructions qui s'affichent.



Remarque : Sur certains périphériques, un QR code peut également être utilisé pour enregistrer votre périphérique. Si un QR code est présent, il sera situé à l'arrière de votre périphérique Wacom.

Télécharger un logiciel

Une fois que vous avez créé un Wacom ID et enregistré votre périphérique, vous pouvez accéder à toutes les offres de logiciels qui peuvent être disponibles pour votre périphérique Wacom.

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Sélectionnez **Offres logicielles** dans la barre de navigation.
3. Cliquez sur le bouton **Plus d'informations** en regard d'une offre pour en savoir plus.
4. Cliquez sur le lien **Afficher les détails** et suivez les instructions.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Actualisations

À certaines occasions, Wacom publie des mises à jour du pilote et du firmware pour vos périphériques pris en charge par Wacom.

Mise à jour de votre périphérique

1. [Ouvrez le Wacom Center.](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux  pour passer à l'onglet Paramètres généraux.
3. Dans la rubrique Mises à jour logicielles, cliquez sur **Installer la mise à jour** en face de la mise à jour du pilote Wacom ou du firmware du périphérique.
4. Un assistant d'installation va vous guider tout au long du processus de mise à jour.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Résoudre les problèmes courants et obtenir de l'aide

Dans le Wacom Center, vous pouvez vérifier les fonctions du pilote, afficher les données de diagnostic, activer la journalisation du pilote pour aider l'Assistance Wacom lors du dépannage et accéder au site de l'Assistance Wacom.

Sujets abordés sur cette page

- [Vérifier le pilote](#)
- [Exécuter des diagnostics pour votre périphérique](#)
- [Activer la journalisation du pilote](#)
- [Accéder à l'Assistance Wacom](#)

Vérifier le pilote

Vérifiez les fonctions du pilote et effectuez un dépannage simple, vous permettant de redémarrer le pilote, de rétablir les paramètres par défaut de votre périphérique ou de contacter l'Assistance Wacom.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Dans la [barre de navigation](#), cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Faites défiler la page jusqu'à **Options de dépannage** et cliquez sur **Vérifier le pilote**.
4. Une fois la vérification du pilote terminée, vous pouvez redémarrer le pilote, réinitialiser les paramètres du pilote, contacter [l'Assistance Wacom](#), ou cliquer sur **Terminé**.

Exécuter des diagnostics

Fournit un aperçu de l'état de votre pilote, périphérique, écran tactile (le cas échéant) et stylet.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur **Diagnostic**.
5. Consultez les rubriques de **l'Assistance Wacom** dans la table des matières de cette Aide pour obtenir des informations plus détaillées sur la manière de diagnostiquer les problèmes courants à l'aide des données de diagnostic.

Activer la journalisation du pilote

La journalisation du pilote est désactivée par défaut. Son activation peut aider l'Assistance Wacom à diagnostiquer les problèmes. Cela crée des fichiers journaux anonymes pour les pilotes. Pour activer la journalisation du pilote :

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Dans la rubrique **Dépannage**, mettez le bouton de journalisation du pilote sur « On ».
4. Vous pouvez éventuellement sélectionner **Compression des fichiers journaux** si vous avez besoin que les fichiers soient compressés pour être envoyés à Wacom.
5. Une fois que vous disposez des informations dont l'Assistance Wacom a besoin pour le dépannage, remettez le bouton **Journalisation du pilote** sur « Off ».

Accéder à l'Assistance Wacom

Accédez à l'Assistance Wacom pour consulter les FAQ, les tutoriels en ligne et contacter l'Assistance Wacom.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#)
2. Cliquez sur l'icône Aide .
3. Cliquez sur **Assistance**.
4. Vous arriverez sur la page [Assistance Wacom](#) dans votre navigateur.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Ouvrez Propriétés de la tablette Wacom

Pour les périphériques pris en charge par les Propriétés de la tablette Wacom, vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser les paramètres de votre périphérique et de vos outils (stylet, touches ExpressKey, etc.).

La façon dont vous ouvrez les Propriétés de la tablette Wacom dépend du système d'exploitation de votre ordinateur :

- **Windows** : dans votre liste d'applications, sélectionnez **Tablette Wacom > Propriétés de la tablette Wacom**.
- **macOS** : dans les **Préférences système**, cliquez sur l'icône **Tablette Wacom**.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)


| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Raccourcis à l'écran

Les **panneaux de grille** (1) et les **menus radiaux** (2) sont des raccourcis à l'écran qui s'affichent sur l'écran interactif Wacom – pour les tablettes à stylet – ou sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez attribuer les **actions** fréquemment utilisées aux touches de panneau de grille ou de menu radial, puis utiliser votre stylet, votre souris ou la fonctionnalité tactile (si elle est prise en charge) pour sélectionner une touche et activer l'action qui lui est assignée.

Les **mouvements du stylet** (3) vous permettent d'utiliser les fonctions panoramique, défilement, zoom, etc. en maintenant enfoncé(e) un bouton du stylet ou une touche ExpressKey et en déplaçant le stylet verticalement ou horizontalement sur votre périphérique.

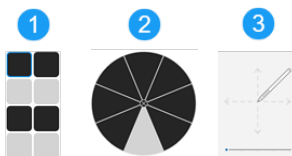

Les captures d'écran ci-dessus sont données à titre illustratif uniquement.

Configurer et utiliser des panneaux de grille et des menus radiaux

1. [Créez votre raccourci à l'écran.](#)
2. [Personnaliser les touches du panneau de grille ou du menu radial.](#)
3. [Affectez le panneau de grille ou le menu radial](#) à un élément personnalisable (un bouton du stylet, par exemple).
4. Lancez le panneau de grille ou le menu radial en appuyant sur l'élément personnalisable que vous avez attribué à l'étape précédente.
5. Cliquez sur une touche du panneau de grille ou du menu radial pour activer le paramètre qui lui est attribué.

Utiliser les mouvements du stylet



Remarque : les mouvements du stylet ne sont disponibles que sur certains périphériques.

1. [Attribuer un mouvement du stylet](#) à un bouton du stylet ou à une touche ExpressKey.
2. Maintenez enfoncé(e) le bouton du stylet ou la touche ExpressKey en déplaçant la pointe de stylet verticalement ou horizontalement sur votre périphérique pour activer le mouvement du stylet (panoramique, défilement, zoom, etc.).

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Créer des raccourcis à l'écran

Les instructions suivantes décrivent la création d'un panneau de grille ou d'un menu radial.



Remarque : Les mouvements du stylet préconfigurés sont installés dans le Wacom Center sur certains périphériques et ne doivent pas être créés.

Création d'un panneau de grille ou d'un menu radial

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
4. Sélectionnez **Nouveau menu radial** ou **Nouveau panneau de grille**.
5. Sélectionnez une **disposition** et tapez un **nom**.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour créer votre nouveau menu radial ou panneau de grille. Vous accédez à la page de définition des raccourcis à l'écran, où vous pouvez [Personnaliser vos raccourcis à l'écran](#).

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Personnalisation des raccourcis à l'écran

Les instructions suivantes décrivent comment personnaliser un panneau de grille ou un menu radial.



Remarque : Les mouvements du stylet préconfigurés sont installés dans le Wacom Center sur certains périphériques et ne nécessitent pas de personnalisation.

1. Ouvrez le **Wacom Center**.
2. Dans la **barre de navigation**, cliquez sur **Raccourcis à l'écran**.
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, sélectionnez le nom du **panneau de grille** ou du **menu radial** que vous souhaitez personnaliser.
4. Cliquez sur la touche du panneau de grille ou du menu radial et sélectionnez l'action que vous souhaitez attribuer dans la **barre latérale des actions**. Répétez l'opération pour chaque touche.
5. Si vous sélectionnez **Raccourci clavier** :
 - Vous pouvez ajouter une **Combinaison de touches** (Ctrl+Z, par exemple) ou **Ajouter des touches spéciales** (combinaisons de touches préconfigurées comme Alt+Tab).
 - Saisissez un **Nom** pour le raccourci clavier.
 - Vous pouvez éventuellement choisir une **icône**.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
6. Les paramètres suivants sont optionnels :

Répéter	Sélectionnez cette case si vous souhaitez que l'action soit répétée lorsque vous cliquez et maintenez enfoncée la touche du menu radial ou du panneau de grille.
Taille de la grille ou du menu radial	déplacez le curseur pour modifier la taille du raccourci à l'écran lorsqu'il apparaît sur votre écran.
Taille du texte	Déplacez le curseur pour modifier la taille du texte qui s'affiche sur le raccourci à l'écran lorsqu'il apparaît sur votre écran ; les options sont petit, moyen et grand.
Étiquette	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un type d'étiquette : Texte uniquement , Texte & icône , ou icône uniquement . La sélection s'affichera sur toutes les touches de raccourcis à l'écran. Exemples : Texte uniquement :  Texte et icône :  icône uniquement : 
Afficher au niveau du curseur	Laissez la case décochée si vous souhaitez que le raccourci à l'écran apparaisse au dernier endroit où vous l'avez ouvert. Cochez la case si vous souhaitez que le raccourci à l'écran apparaisse en regard du curseur lorsque vous l'ouvrez.
Couleur	Choisissez une couleur pour l'ensemble d'un panneau de grille ou d'un menu radial.  Conseil : Déplacez le curseur au-dessus d'une touche pour ouvrir un menu contextuel dans lequel vous pouvez choisir une couleur spécifique pour cette touche.
Appliquer à toutes les touches	Ce bouton n'est visible que lorsqu'il y a au moins une touche avec une couleur différente d'un panneau de grille ou d'un menu radial. Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que toutes les touches de raccourcis à l'écran soient de la même couleur.
Lancer	Sélectionnez l'icône Lancer  pour voir les personnalisations actuelles des raccourcis à l'écran sur votre écran interactif ou sur votre ordinateur.

7. Attribuez votre raccourci à l'écran à un élément personnalisable, comme un bouton du stylet ou une touche ExpressKey.



Important : Il est nécessaire d'attribuer un panneau de grille, un menu radial ou un mouvement du stylet à un élément personnalisable (bouton du stylet, touche ExpressKey, etc.) pour pouvoir ouvrir et utiliser le raccourci à l'écran.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Attribuer des raccourcis à l'écran

Les étapes ci-dessous fournissent des instructions sur la manière d'attribuer un menu radial, un panneau de grille ou un mouvement du stylet à un bouton du stylet. Consultez les remarques sous chaque jeu d'instructions pour chaque autre élément personnalisable (touches ExpressKey, etc.) auquel vous pouvez attribuer des raccourcis à l'écran.



Important : Il est nécessaire d'attribuer un panneau de grille, un menu radial ou un mouvement du stylet à un élément personnalisable (bouton du stylet, touche ExpressKey, etc.) pour que le raccourci à l'écran fonctionne comme prévu.

Sujets abordés sur cette page

- [Attribuer un menu radial ou un panneau de grille à un bouton du stylet](#)
- [Attribuer un mouvement du stylet à un bouton du stylet](#)

Attribuer un menu radial ou un panneau de grille à un bouton du stylet



Remarque : Les étapes suivantes fournissent un exemple. Les menus radiaux et les panneaux de grille peuvent également être attribués aux touches ExpressKey ou aux mouvements tactiles, selon les fonctionnalités disponibles sur votre périphérique.

1. Ouvrez le [Wacom Center](#)
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Suivez les instructions étiquetées A ou B, selon ce qui s'affiche dans le Wacom Center :
 - A. Si le **nom de votre stylet** s'affiche dans la barre latérale des périphériques :
 - i. Sélectionnez le nom du Stylet.
 - ii. Cliquez sur l'action actuellement attribuée en regard d'un bouton du stylet.
 - iii. Dans la [barre latérale des actions](#), sélectionnez la catégorie **Menu radial** ou **Panneau de grille** puis sélectionnez le nom du menu radial ou du panneau de grille que vous souhaitez attribuer.
 - B. Si « **Paramètres du stylet** » s'affiche dans la [zone de contenu principal](#) :
 - i. Cliquez sur **Paramètres du stylet**. Vous arriverez dans les **Propriétés de la tablette Wacom**.
 - ii. Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard d'un bouton du stylet.
 - iii. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** puis sélectionnez le nom du menu radial ou du panneau de grille que vous souhaitez attribuer.
4. Appuyez sur le bouton du stylet que vous avez attribué au menu radial ou au panneau de grille à l'étape précédente. Votre raccourci à l'écran s'affichera sur votre écran interactif Wacom, sur l'écran de votre ordinateur, si vous utilisez une tablette à stylet.
5. Choisissez une touche pour activer l'action qui lui est attribuée.



Conseil : Après avoir lancé un panneau de grille ou un menu radial, sélectionnez l'icône en forme de punaise  pour que le menu radial ou le panneau de grille reste ouvert en permanence.

Attribuer un mouvement du stylet à un bouton du stylet



Remarque : Les étapes suivantes fournissent un exemple. Les mouvements du stylet peuvent également être attribués aux touches ExpressKey, selon les fonctionnalités disponibles sur votre périphérique.

1. Ouvrez le [Wacom Center](#)
2. Dans la [barre latérale des périphériques](#), sélectionnez le périphérique avec lequel vous utilisez votre stylet, puis sélectionnez votre stylet.
3. Cliquez sur l'action actuellement attribuée en regard d'un bouton du stylet.
4. Dans la barre latérale des actions, ouvrez la catégorie **Mouvements du stylet** puis sélectionnez le nom du mouvement que vous souhaitez attribuer au bouton du stylet (panoramique/défilement, zoom, etc.).
5. Pour utiliser le mouvement du stylet, appuyez sur le bouton du stylet tout en déplaçant la pointe de stylet verticalement ou horizontalement sur votre périphérique pour effectuer le mouvement assigné.

Modifier les raccourcis à l'écran

Suivez ces étapes pour copier, renommer, modifier ou supprimer les menus radiaux ou les panneaux de grille.



Remarque : Les mouvements du stylet ne peuvent pas être copiés, renommés, modifiés ou supprimés.

Sujets abordés sur cette page

- [Copier un menu radial ou un panneau de grille](#)
- [Renommer un menu radial ou un panneau de grille](#)
- [Modifier un menu radial ou un panneau de grille](#)
- [Supprimer un menu radial ou un panneau de grille](#)
- [Modifier la disposition d'un panneau de grille](#)

Copier un menu radial ou un panneau de grille

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, survolez le nom du raccourci que vous souhaitez copier et cliquez sur l'icône Plus d'options .
4. Sélectionnez **Dupliquer**. Le menu radial ou le panneau de grille dupliqué s'affichera dans la barre latérale avec un nouveau nom (par ex. Wacom Screen Keys.1).

Renommer un menu radial ou un panneau de grille

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, survolez le nom du raccourci que vous souhaitez renommer et cliquez sur l'icône Plus d'options .
4. Sélectionnez **Renommer**.
5. Modifiez le nom dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur **OK**.

Modifier un menu radial ou un panneau de grille

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale, sélectionnez un Raccourci à l'écran existant.
4. Dans la zone de contenu principal, apportez vos modifications. Les modifications sont sauvegardées immédiatement.

Supprimer un menu radial ou un panneau de grille

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, survolez le nom du raccourci que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Plus d'options .
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Modifier la disposition d'un panneau de grille

Les modifications de la disposition ne sont disponibles que pour passer d'une disposition du panneau de grille à une autre (par exemple : passer de clavier à colonne double 4x2).

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez **Raccourcis à l'écran** dans la [barre de navigation](#).
3. Dans la barre latérale des raccourcis à l'écran, sélectionnez le panneau de grille que vous souhaitez modifier.
4. Dans la [zone de contenu principal](#), sélectionnez une nouvelle disposition pour le panneau de grille.



Conseil : si vous passez d'un panneau de grille plus grand à un plus petit (28 à 8 touches, par exemple), les huit premiers réglages seront transférés au panneau de grille plus petit. Si vous revenez en arrière, tous vos paramètres d'origine seront toujours présents.


Dispositions des raccourcis à l'écran

Des exemples de disposition pour des panneaux de grille, un menu radial et des mouvements du stylet sont illustrés ci-dessous.



Remarque : Toutes les dispositions des raccourcis à l'écran sont au format « icône uniquement ».

Dispositions du panneau de grille

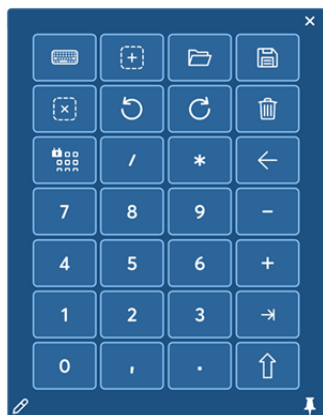

Panneau de grille à clavier (7x4)
(similaire au clavier qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur)



Panneau de grille à double colonne (4x2)



Panneau de grille à simple colonne (1x8)



Conseil : Vous pouvez [changer la disposition d'un panneau de grille vers un autre panneau de grille](#).

Disposition du menu radial




Menu radial à 8 touches


Dispositions des mouvements du stylet



Remarque : Les mouvements du stylet préconfigurés sont installés dans le Wacom Center sur certains périphériques.

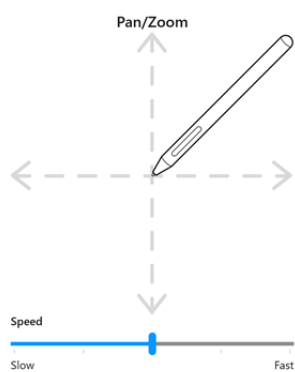

Mouvement du stylet Panoramique/Zoom

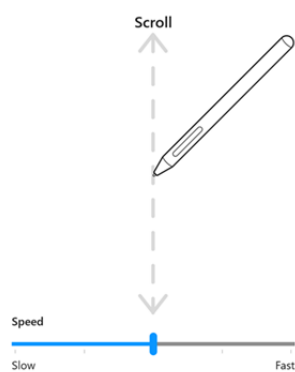

Défilement mouvement du stylet

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Paramètres spécifiques à une application

Les paramètres affectés aux éléments personnalisables (touches ExpressKey, bouton du stylet, etc.) peuvent être davantage personnalisés pour une application spécifique. Il devient alors plus simple et plus rapide d'exécuter ces fonctions dans l'application.



Conseil : Les éléments personnalisables pour lesquels vous pouvez créer des paramètres propres à l'application comprennent les touches ExpressKey, les boutons du stylet, la pointe de stylet, les Touch Rings, les Rocker Rings, les raccourcis à l'écran, les mouvements tactiles et les Touch Strips, en fonction de votre périphérique.

La liste Application qui se trouve en bas de la [zone de contenu principal](#) du Wacom Center vous permet d'ajouter des applications individuelles, puis de personnaliser les paramètres de votre outil par rapport à cette application. Par exemple, si vous sélectionnez l'icône d'une application et que vous modifiez les paramètres du stylet, les modifications s'appliquent uniquement au stylet dans cette application.

Il est possible d'utiliser les paramètres propres à l'application avec tous les périphériques Wacom, ainsi qu'avec la télécommande ExpressKey.




Remarque : lorsque des paramètres propres à l'application sont ajoutés, l'icône **Toutes** devient **Toutes les autres applications** et une icône d'application s'affiche pour la ou les nouvelles applications.

Sujets abordés sur cette page

- [Créer un paramètre propre à l'application](#)
- [Supprimer un paramètre propre à l'application](#)
- [Supprimer tous les paramètres propres à l'application à partir d'un stylet](#)

Créer un paramètre propre à l'application

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Sélectionnez un élément personnalisable (par ex. un bouton du stylet) pour lequel vous souhaitez créer des paramètres propres à l'application.
4. En bas de la [zone de contenu principal](#), cliquez sur le bouton Ajouter  de l'application.
5. Dans la fenêtre **Sélectionner une application**, sélectionnez une application et cliquez sur **OK**. Si vous ne voyez pas votre application, cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le fichier exécutable d'une application installée sur votre ordinateur.
6. Une fois que l'icône de l'application nouvellement ajoutée est sélectionnée dans la liste des applications, créez vos paramètres spécifiques à l'application pour l'élément personnalisable sélectionné à l'étape 3.



La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.



Remarque : Après avoir ajouté une application, son icône s'affiche dans la liste Application quand l'élément personnalisable correspondant est sélectionné dans la [barre latérale des périphériques](#).

Supprimer un paramètre propre à l'application

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Dans la [barre latérale des périphériques](#), sélectionnez le périphérique, puis l'outil pour lequel vous souhaitez supprimer le paramètre spécifique à l'application.
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer dans la liste des applications en bas de la [zone de contenu principal](#).
4. Cliquez sur le bouton Supprimer l'application .
5. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer votre choix. L'application sélectionnée est supprimée de la liste, ainsi que chacun des paramètres d'outil personnalisés.

Supprimer tous les paramètres propres à l'application à partir d'un stylet

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Dans la [barre de navigation](#), cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Sélectionnez l'onglet **Gestionnaire de périphériques**, puis cliquez sur **Modifier** en regard du stylet pour lequel vous souhaitez supprimer les paramètres propres à l'application.
4. Dans l'écran **Modifier votre stylet**, cliquez sur le bouton **Oublier le stylet**.
5. Remplacez le stylet sur votre périphérique Wacom. Il est ainsi réintégré à la [barre latérale des périphériques](#) avec ses paramètres d'usine par défaut.



Remarque : Si deux programmes portent le même nom, ils partageront les mêmes paramètres personnalisés.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Paramètres du flux de tâches

Les paramètres de flux de tâches sont un type de [paramètres spécifiques à une application](#) qui vous offrent davantage d'options de configuration pour une application. Les paramètres de flux de tâches vous permettent de basculer facilement entre différents [flux de tâches](#) – édition des couleurs, dessin, peinture, retouche photo, etc. – lorsque vous utilisez un élément personnalisable (stylet, touches ExpressKeys, etc.) dans une application.



Exemple : Dans Photoshop, vous pouvez utiliser un paramètre de flux de tâches « Dessin » attribué à vos boutons de stylet, puis passer rapidement à un paramètre de flux de tâches « Édition » attribué aux mêmes boutons de stylet.

Utilisez un menu [épinglé](#) pour basculer entre les paramètres du flux de tâches sans ouvrir le Wacom Center.

Sujets abordés sur cette page

- [Créer un paramètre de flux de tâches](#)
- [Utiliser les paramètres de flux de tâches](#)
- [Épingler le menu Paramètres du flux de tâches](#)
- [Supprimer un paramètre de flux de tâches](#)

Créer un paramètre de flux de tâches

Lorsque vous créez un paramètre de flux de tâches, celui-ci s'applique à l'élément personnalisable actuellement sélectionné (bouton du stylet, raccourcis à l'écran, mouvement tactile, etc.) **et** à l'application actuellement sélectionnée (Photoshop, Krita, etc.).

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez un élément personnalisable dans la [barre latérale des périphériques](#) (stylet, touches ExpressKey, etc.).
3. Sélectionnez une **application** dans la liste des paramètres spécifiques à l'application au bas du Wacom Center. Si aucune application n'est répertoriée, cliquez sur l'icône plus  pour en ajouter une.
4. Cliquez sur la flèche  pour ouvrir le menu Paramètres du flux de tâches et sélectionnez **+ Nouveau**.
5. Dans la fenêtre **Définition du flux de tâches**, créez un **Nom** pour le flux de tâches et sélectionnez une **icône** si vous le souhaitez. Le flux de tâches sera renseigné avec les paramètres actuels. Toute modification supplémentaire mettra à jour le flux de tâches.

Utiliser les paramètres de flux de tâches

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre élément personnalisable dans la [barre latérale des périphériques](#) (stylet, touches ExpressKey, etc.).
3. Dans la liste Paramètres spécifiques à l'application au bas du Wacom Center, cliquez sur la flèche  pour ouvrir le menu Paramètres du flux de tâches.
4. Sélectionnez le type de flux de tâches souhaité dans le menu.
5. **Pour passer à un autre groupe de paramètres de flux de tâches :** cliquez à nouveau sur la flèche et sélectionnez un autre paramètre de flux de tâches dans le menu. Ou sélectionnez un paramètre de flux de tâches à partir d'un [menu épinglé](#).

Pour modifier un groupe de paramètres de flux de tâches : apportez vos modifications au paramètre de flux de tâches actuellement sélectionné ; les modifications seront automatiquement appliquées et enregistrées dans le flux de tâches.



Remarque : Les flux de tâches qui s'appliquent à l'application actuellement sélectionnée s'affichent au bas du menu Flux de tâches. Les flux de tâches qui s'appliquent à d'autres éléments personnalisables (stylets, touches ExpressKey, etc.) s'affichent en haut. Tous les paramètres de flux de tâches répertoriés dans le menu peuvent être sélectionnés.




Remarque : Un flux de tâches défini pour une application ne s'applique pas automatiquement à d'autres éléments personnalisables (stylets, touches ExpressKey, etc.). Vous devez ajouter manuellement un flux de tâches pour cette application et l'élément personnalisable (p. ex. : Photoshop et votre stylet).

Épingler le menu Paramètres du flux de tâches

Vous pouvez épingler le menu Paramètres du flux de tâches à un écran d'affichage et l'utiliser pour passer facilement d'un flux de tâches à l'autre.

Attribuez « Lancer Menu Flux de tâches » à un bouton du stylet, à une touche ExpressKey ou à une touche de raccourci à l'écran (selon les fonctionnalités de votre périphérique).

Activez le bouton du stylet, la touche ExpressKey ou la touche de raccourci à l'écran pour afficher le menu Flux de tâches épinglé.

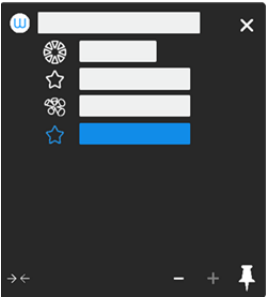

La capture d'écran ci-dessus est donnée à titre d'illustration uniquement, et peut ne pas correspondre à votre écran.

Supprimer un paramètre de flux de tâches

Lorsque vous supprimez un paramètre de flux de tâches, vous pouvez le supprimer pour la page de paramètres actuelle ou pour toutes les pages de paramètres.

- 1. Cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu Paramètres du flux de tâches.
- 2. Survolez le paramètre de flux de tâches que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Plus d'options .
- 3. Sélectionnez « Supprimer » puis choisissez l'une des options suivantes :

Supprimez le flux de tâches pour cette page uniquement	Cette option supprimera le paramètres de flux de tâches pour la page de paramètres actuelle (paramètres du stylet, par ex.). Les paramètres de flux de tâches resteront disponibles pour toutes les autres pages de paramètres dans Wacom Center.
Supprimez le flux de tâches pour toutes les pages	Cette option supprime les paramètres de flux de tâches de l'application actuellement sélectionnée pour toutes les pages de paramètres auxquelles ils s'appliquent (paramètres du stylet, paramètres ExpressKey, etc.).

Conseil : Pour supprimer **tous** les paramètres de flux de tâches associés à une seule application, sélectionnez l'application dans la liste Paramètres spécifiques à l'application, puis cliquez sur le bouton moins .

Saisie tactile et mouvements

La fonction Saisie tactile et mouvements vous permet d'utiliser uniquement le bout de vos doigts sur la surface de votre périphérique Wacom.

Vous pouvez utiliser la saisie tactile de la même manière qu'avec tout autre périphérique Windows ou macOS. La saisie tactile est activée chaque fois que vous touchez le périphérique.

Lorsque vous utilisez la saisie tactile, vous pouvez généralement maintenir l'écart entre vos doigts qui vous semblera le plus confortable. Toutefois, si vous positionnez vos doigts de façon trop rapprochée, le périphérique peut l'interpréter comme une entrée de données à un seul doigt ou être incapable d'identifier le doigt à l'origine d'une action. Laissez vos doigts dans la surface active.

Voir aussi :

- [Configuration du tactile](#)
- [Mouvements de base](#)
- [Mouvements avancés](#)



Conseil : Prenez toutes les dispositions nécessaires pour éviter une saisie tactile accidentelle sur le périphérique lorsque vous effectuez des gestes. Par exemple, si la paume de votre main touche la surface active du périphérique lors d'une opération de défilement ou de zoom, vous pouvez déclencher accidentellement un clic droit.



Conseil : Sur certains modèles de périphérique qui prennent en charge la saisie tactile et la saisie au stylet, la saisie tactile est désactivée chaque fois que la pointe ou la gomme du stylet se trouve dans la plage de proximité du périphérique. Éloignez le stylet et votre main de la surface active du périphérique pour réactiver la saisie tactile.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Configuration du tactile

L'onglet Configuration du tactile vous permet de configurer les paramètres de saisie tactile de base pour votre Wacom Movink 13. Vous pouvez activer et désactiver la saisie tactile avec le bouton **Activer/Désactiver la saisie tactile** du menu Movink 13 et/ou en appuyant sur un **Bouton de la tablette** attribué à « Activer/Désactiver la saisie tactile ».

Vous pouvez également utiliser la touche **Sélectif**, qui active la saisie tactile uniquement pour les [Raccourcis à l'écran](#), en la laissant désactivée partout ailleurs sur votre écran. Les instructions relatives aux trois options de paramétrage sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Options de paramétrage de la saisie tactile	Instructions
Activation et désactivation de la saisie tactile avec le bouton Activer/Désactiver la saisie tactile du menu Movink 13	- Appuyez brèvement sur le bouton gauche ou droit de la tablette (celui associé à « Alimentation et menu ») pour ouvrir le menu Movink 13. - Appuyez sur le bouton Activer/Désactiver la saisie tactile  pour modifier l'état de la saisie tactile.
Activation et désactivation de la saisie tactile avec le bouton gauche ou droit de la tablette	- Si vous ne l'avez pas encore fait, attribuez « Activer/Désactiver la saisie tactile » au bouton gauche ou droit de la tablette : - Appuyez brèvement sur le bouton gauche ou droit de la tablette (celui associé à « Alimentation et menu ») pour ouvrir le menu Movink 13. - Appuyez sur l'icône Bouton de la tablette . - Sur l'écran des paramètres des boutons de la tablette, sélectionnez « Activer/Désactiver la saisie tactile » pour le bouton gauche ou droit. - Appuyez brèvement sur le bouton de la tablette auquel vous avez attribué « Activer/Désactiver la saisie tactile » pour modifier l'état de la saisie tactile.  Remarque : L'étape 1 n'est nécessaire que pour le paramétrage.
Activation de la saisie tactile uniquement pour les Raccourcis à l'écran , désactivation partout ailleurs	Désactivez la saisie tactile en suivant l'une des méthodes ci-dessus. Ouvrez le Wacom Center - Sélectionnez votre périphérique dans la barre latérale des périphériques, puis sélectionnez Saisie tactile et mouvements. - Dans l'onglet Configuration du tactile, sélectionnez le bouton Sélectif.



Conseil : Pour plus d'informations sur la personnalisation des mouvements tactiles, consultez [Mouvements de base](#) et [Mouvements avancés](#).

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Mouvements de base

Les mouvements de base sont des mouvements tactiles à 1 ou 2 doigts qui peuvent être activés ou désactivés individuellement. Utilisez les mouvements de base pour naviguer, effectuer des clics de souris, faire défiler, zoomer ou tourner.



Important : Les mouvements de base ne sont **pas pris en charge** sous **Windows** lorsque vous utilisez un **écran interactif**. Pour les écrans interactifs tactils sous Windows, consultez la section [Mouvements avancés](#).

Personnaliser les mouvements de base

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis sélectionnez **Saisie tactile et mouvements**. Vous arriverez dans l'onglet Mouvements de base.



Remarque : Les mouvements de base sont pris en charge **à la fois** sur les écrans interactifs et sur les tablettes à stylet pour **macOS**. Sous **Windows**, les mouvements de base ne sont pris en charge que pour les **tablettes à stylet**.



Conseil : passez la souris sur un geste pour afficher une illustration de ce geste.

3. Cochez ou décochez une case en regard du nom d'un geste pour activer ou désactiver ce mouvement tactile.
4. Pour modifier le geste **Faire défiler**, sélectionnez Naturel ou Standard dans le menu déroulant afin de déterminer le sens du mouvement.
5. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour les [Gestes avancés](#) de votre périphérique.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Mouvements avancés

Les mouvements tactiles avancés comprennent les mouvements à 3, 4 et 5 doigts. Sélectionnez un geste pour l'activer, ou modifiez le geste en sélectionnant une nouvelle action dans le menu déroulant du geste.

Créer des mouvements tactiles personnalisés

- Ouvrez le [Wacom Center](#).
- Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#), puis sélectionnez **Saisie tactile et mouvements**.
- Sélectionnez l'onglet **Mouvements avancés**.

 **Conseil :** passez la souris sur un geste pour afficher une illustration de ce geste.

- Pour activer ou désactiver un mouvement tactile, cochez ou décochez la case en regard du nom du geste.
- Pour modifier un mouvement tactile, cliquez à l'intérieur de la zone de texte et faites une sélection dans la [barre latérale des actions](#).

Reconnaissance des mouvements avancés

 **Remarque :** Les paramètres de la reconnaissance des mouvements avancés s'appliquent uniquement à Windows.

Vous pouvez choisir « Wacom » ou « Application » comme reconnaissance de vos mouvements. Cette option est globale et s'applique à toutes vos applications, à moins que vous ne configuriez des [paramètres propres à l'application](#).

Wacom	Il s'agit de la sélection par défaut. Elle offre une expérience tactile cohérente entre les applications : un mouvement tactile à 3 doigts fonctionnera de la même manière dans l'application A et l'application B. Cette sélection vous permet de créer des mouvements tactiles personnalisés à 3, 4 et 5 doigts.
Application	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'application actuellement active contrôle vos gestes tactiles à 3, 4 et 5 doigts. Windows transmettra le geste à chaque application. Si l'application prend en charge le geste, il sera activé. Différentes applications auront différentes manières de réagir au même geste. Par exemple, un geste à 3 doigts dans une application A peut générer un comportement alors que le même geste à 3 doigts dans l'application B peut en générer un autre.  Remarque : L'onglet Mouvements avancés est désactivé lorsque vous sélectionnez l'option Application.

Paramètres d'affichage intégrés

Vous pouvez utiliser les commandes des paramètres d'affichage intégrés du Wacom Movink 13 pour régler toute une variété de paramètres d'affichage.



Important : Votre Movink prend en charge des espaces colorimétrique standard prédéfinis et étalonnés en usine individuellement pour chaque écran. Wacom recommande à ses clients de choisir un espace colorimétrique approprié à leur environnement et à leur type de travail. La personnalisation plus poussée des couleurs d'affichage est une fonction avancée.



Conseil : Si vous apportez des modifications à l'apparence de l'affichage et que vous ne pouvez pas revenir aux paramètres d'affichage d'origine, appuyez brièvement sur un bouton de la tablette afin d'ouvrir le **Menu Movink 13**, puis allez dans **Paramètres d'affichage > Réinitialiser**.




Conseil : Pour réinitialiser **tous** les paramètres de l'affichage intégré, appuyez brièvement sur un bouton de la tablette afin d'ouvrir le Menu Movink 13, puis allez dans **Autres paramètres > Restaurer défaut**.

Personnaliser les paramètres d'affichage intégrés

1. Appuyez brièvement sur le bouton de la tablette attribué à Alimentation et menu pour ouvrir le **Menu Wacom Movink 13**.



2. Vous pouvez utiliser un stylet ou toucher l'écran pour sélectionner **Paramètres d'écran**.
3. Si on vous le demande, cliquez sur **OK** pour confirmer que la modification des paramètres d'affichage peut consommer plus d'énergie.
4. Vous pouvez utiliser un stylet ou toucher l'écran pour accéder aux menus complémentaires et choisir des options. Vous pouvez régler les attributs d'affichage tels que le mode de couleur, la luminosité, la température de couleur, le gamma, ainsi que les paramètres avancés.

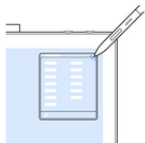

5. Cliquez sur le bouton Retour  pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton de la tablette attribué à Alimentation et menu pour fermer le menu Wacom Movink 13.



Remarque : le menu des paramètres d'affichage intégrés se ferme automatiquement après quelques instants d'inactivité.

Utiliser le Wacom Color Manager

Le Wacom Color Manager est un outil optionnel destiné à vous aider à calibrer votre écran interactif si la gestion de la couleur est un facteur important dans votre travail. L'étalonnage des couleurs vous permettra de conserver une colorimétrie fidèle de votre travail sur différents écrans.

Cet outil combine le Calibrateur Wacom matériel et le logiciel Wacom Profiler pour simplifier la gestion des couleurs et reproduire les couleurs affichées sur vos écrans et dans vos travaux finis exactement comme vous le souhaitez.

Vous trouverez de plus amples informations sur le Wacom Color Manager sur la page de l'[Assistance Wacom](#).

Pour commander le Wacom Color Manager ou d'autres pièces et accessoires, rendez-vous dans le [Wacom eStore](#).

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Assistance Wacom

Si vous rencontrez un problème avec votre stylet ou votre périphérique Wacom, effectuez l'action conseillée dans le message d'erreur affiché à l'écran. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, essayez ceci :

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Dans la [barre de navigation](#), cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Dans **Options de dépannage**, cliquez sur **Vérification des pilotes** pour évaluer le fonctionnement du pilote et exécuter un dépannage simple, si nécessaire.
4. Consultez le Guide de mise en route fourni avec votre produit et assurez-vous que le périphérique est correctement configuré. Vérifiez également que toutes les prises et tous les connecteurs sont bien branchés.
5. Consultez l'Aide pour obtenir des informations relatives au problème.
6. Consultez le [site de l'Assistance Wacom](#) et recherchez un sujet à l'aide de la barre de recherche, ou sélectionnez l'une des catégories de sujets pour accéder à la foire aux questions.
7. Consultez la page [Ressources produits](#) de Wacom pour voir si un nouveau pilote est disponible et l'installer.
8. Exécutez des tests de diagnostic sur votre périphérique et vos outils.



Conseil : Les instructions du test de diagnostic (« Tester le périphérique Wacom », « Tester le stylet », etc.) se trouvent dans **l'Assistance Wacom**, dans la table des matières de cette Aide.

Si vous avez suivi ces recommandations et que le problème persiste, contactez [l'assistance Wacom](#). Restez à proximité de votre ordinateur et assurez-vous d'être en possession des informations suivantes :

- La marque et le modèle de votre ordinateur, ainsi que le numéro de version de votre système d'exploitation.
- Les périphériques connectés à votre ordinateur lorsque le problème est survenu.
- Le nom et la version de l'application logicielle que vous utilisiez lorsque le problème est survenu.
- Ce qui s'est passé et ce que vous étiez en train de faire lorsque le problème est survenu.
- La transcription exacte de tout message d'erreur qui s'est affiché à l'écran.
- La manière dont vous avez tenté de résoudre le problème.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Test de l'écran de création à stylet

Après avoir connecté votre écran interactif à votre ordinateur et installé le pilote, si rien ne s'affiche sur l'écran interactif ou si le stylet ne déplace pas le curseur, vérifiez les connexions et les outils indiqués dans les étapes ci-dessous.

1. Allumez votre ordinateur et attendez qu'il soit prêt à être utilisé.
2. Vérifiez que tous les câbles d'alimentation, câbles de données ou câbles vidéo sont correctement branchés et que leur voyant d'état est allumé.
3. Si votre écran interactif est connecté à votre ordinateur, vérifiez la connexion USB.
 - Vérifiez que le câble USB est bien connecté à un port USB actif de votre ordinateur.
 - Vérifiez que le câble USB de l'écran interactif n'est pas endommagé.
 - Si un voyant d'état de la tablette ne s'allume pas alors que votre ordinateur est sous tension et initialisé, votre port USB est peut-être inactif. Vérifiez que l'écran interactif est bien connecté à un port USB actif.
 - Connectez l'écran interactif à un autre port USB ou au port USB d'un autre ordinateur et vérifiez si le problème persiste.
4. Testez la saisie tactile, si elle est prise en charge par votre écran interactif. Essayez de déplacer le curseur à l'écran en promenant votre doigt sur la surface de la tablette. Exercez une pression sur la tablette pour sélectionner un élément.
 - Si le pilote ne se charge pas correctement, le périphérique reconnaîtra les mouvements tactiles de base, mais pas les autres actions et gestes. Si les gestes ne sont pas reconnus, réinstallez le pilote.
5. Vérifiez les touches ExpressKey.
6. Vérifiez les autres outils que vous seriez susceptible d'utiliser.
7. Si l'un de ces tests échoue, veuillez contacter [l'Assistance Wacom](#).
8. Après le test, vous pouvez [personnaliser votre périphérique](#) pour reconfigurer votre écran interactif et vos outils avec tous les paramètres que vous avez pu utiliser.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

Vérification du stylet

Si votre stylet ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, vérifiez les paramètres qui lui sont attribués ou rétablissez leurs paramètres par défaut. Essayez également les étapes décrites sur la page [Assistance Wacom](#). Si vos problèmes persistent, suivez les étapes de diagnostic ci-dessous.



Remarque : les fonctions disponibles sur votre stylet peuvent varier en fonction du périphérique.

1. Ouvrez le [Wacom Center](#).
2. Si vous avez plusieurs périphériques reliés à votre système, sélectionnez dans la [barre latérale des périphériques](#) celui avec lequel vous utilisez le stylet.
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur **Diagnostic**.
5. Maintenez le stylet à moins de 10 mm de la surface active du périphérique, tout en examinant la section **Infos sur le périphérique de pointage**. Une valeur doit s'afficher dans les champs **Proximité**, **Nom du périphérique**, **Type de périphérique** et **N° de série du périphérique**.
6. Déplacez le stylet sur la surface active du périphérique. Les valeurs apparaissant dans les champs **Données X** et **Données Y** doivent changer à mesure que vous déplacez le stylet.
7. Appuyez sur la surface active avec la pointe du stylet, puis avec la gomme. Pendant la pression, les valeurs des champs **Boutons** et **Pression** doivent passer d'environ 0 % à environ 100 % lorsque vous passez d'une pression nulle à la pression maximale.
8. De façon successive, appuyez la pointe du stylet, appuyez sur la gomme, puis sur chacun des boutons du stylet. Lorsque vous appuyez sur les boutons du stylet, veillez à tenir le stylet légèrement au-dessus de la surface active du périphérique. La valeur du champ **Boutons** doit changer à chacune de vos pressions et correspondre aux valeurs suivantes :

Stylet 3 boutons (sans gomme)

- Bouton du stylet = 4
- Bouton du stylet = 3
- Bouton du stylet = 2
- Pression sur la pointe du stylet = 1



Stylet 2 boutons avec gomme

- Pression sur la gomme du stylet = 1
- Bouton du stylet = 3
- Bouton du stylet = 2
- Pression sur la pointe du stylet = 1



9. Tenez le stylet à la verticale, puis inclinez-le d'abord vers la droite, puis vers la gauche. La valeur affichée dans la zone **Inclinaison X** doit passer à environ +60 lorsque vous inclinez le stylet vers la droite. La valeur affichée dans la zone **Inclinaison X** doit passer à environ -60 lorsque vous inclinez le stylet vers la gauche.
10. Tenez le stylet à la verticale, puis inclinez-le d'abord vers la partie inférieure du périphérique, puis vers sa partie supérieure. La valeur affichée dans la zone **Inclinaison Y** doit passer à environ +60 lorsque vous inclinez le stylet vers la partie inférieure. La valeur affichée dans la zone **Inclinaison Y** doit passer à environ -60 lorsque vous inclinez le stylet vers la partie supérieure.
11. Si vous testez un stylet Art Pen, placez sa pointe sur la surface active du périphérique et faites tourner lentement le stylet sur son axe. La valeur affichée dans la zone **Rotation** doit changer au cours de la rotation du stylet.
12. Si vous testez un Aérographe, déplacez la molette de défilement vers l'avant ou vers l'arrière. La valeur affichée dans la zone **Molette** doit diminuer et se rapprocher de 0 au fur et à mesure que la molette de défilement est tournée vers l'avant. La valeur affichée dans la zone **Molette** doit augmenter et se rapprocher de 1 000 au fur et à mesure que la molette de défilement est tournée vers l'arrière.

Test des touches ExpressKey

Si vos touches ExpressKey ne fonctionnent pas comme prévu, vérifiez les actions assignées ou réinitialisez-les à leur valeur par défaut. Essayez également les étapes décrites sur la page [Assistance Wacom](#). Si vos problèmes persistent, suivez les étapes de diagnostic ci-dessous.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Sélectionnez votre périphérique dans la [barre latérale des périphériques](#).
3. Dans la [zone de contenu principal](#), cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur **Diagnostic**.



Remarque : La boîte de dialogue Diagnostic contient des informations dynamiques sur le périphérique Wacom, sur vos outils ainsi que des informations pour les périphériques tactiles.

5. Dans la boîte de dialogue Diagnostic, observez la colonne **Informations sur le périphérique** pendant que vous testez les touches ExpressKey.
6. Appuyez sur chacune des touches pour les tester une par une. Lorsque vous appuyez sur une touche, son numéro s'affiche en regard de la catégorie **Boutons de gauche** ou **Boutons de droite**.
7. Si ce test échoue, veuillez contacter [Wacom Support](#).
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Test de la saisie tactile



Important : si les fonctions tactiles élémentaires fonctionnent, comme le curseur suivant votre doigt, mais pas les autres, réinstallez le pilote Wacom.

- Déplacez votre doigt sur la surface du périphérique. Le curseur doit se déplacer avec votre doigt.
- Appuyez sur un élément ou tapez deux fois sur un dossier ou un programme. L'élément doit être sélectionné ou le dossier ou programme doit s'ouvrir.

Si ces tests échouent, veuillez demander de l'aide à l'[Assistance Wacom](#).

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Glossaire

Actions	Inclut les clics de souris, les raccourcis clavier (Ctrl+Z, etc.), la navigation (défilement vers le haut ou le bas, etc.), l'ouverture des raccourcis à l'écran (panneau de grille, etc.), etc. Vous pouvez attribuer des actions à des éléments personnalisables , comme des touches ExpressKey, des boutons du stylet, etc. Lorsque vous activez l'élément personnalisable, l'action est exécutée. Par exemple : appuyer sur un bouton du stylet pour faire un clic droit ou appuyer sur une touche ExpressKey pour « annuler ».
Paramètres spécifiques à une application	Paramètres du périphérique et des outils personnalisés pour une application particulière. Les paramètres spécifiques à une application sont actifs chaque fois que vous utilisez cette application.
Rapport largeur/hauteur	Rapport entre les dimensions verticale et horizontale du périphérique.
Bluetooth	Méthode de communication sans fil entre plusieurs périphériques.
Force du clic	Force à appliquer à votre stylet pour produire un clic.
Élément personnalisable	Inclut les touches ExpressKey, les boutons du stylet, les Touch Rings, les Rocker Rings, les boutons rotatifs, les mouvements tactiles et les Touch Strips. Les éléments personnalisables disponibles pourront varier en fonction du périphérique. Vous pouvez paramétrer un élément personnalisable de votre périphérique pour qu'il exécute une action spécifique.
Bouton rotatif	Un bouton rotatif est un anneau de commande personnalisable situé sur votre périphérique. Utilisez votre doigt pour déplacer le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour activer des actions qui vous font gagner du temps, telles que le zoom avant/arrière, le défilement vers le haut/bas et bien plus encore. Chaque bouton rotatif a trois modes personnalisables. Changez de mode en utilisant Changer le bouton rotatif .
Changer le bouton rotatif	L'appui de la touche ExpressKey attribuée à Changer le bouton rotatif vous permet de changer de mode Bouton rotatif. Changer le bouton rotatif est attribué par défaut au centre ExpressKey  , mais vous pouvez attribuer n'importe quelle touche ExpressKey à Changer le bouton rotatif.
Encre numérique	Généralement, le contenu manuscrit créé à l'aide d'un stylet sur un ordinateur sous la forme de croquis, d'annotations d'encre ou d'écriture manuscrite. L'écriture manuscrite peut être convertie en texte dactylographié ou utilisée dans son format d'origine.
Affichages	Un terme global qui peut décrire un moniteur d'ordinateur, un écran d'ordinateur portable, un écran interactif Wacom, etc.
Changer écran	Fonctionnalité qui vous permet d'utiliser votre périphérique avec tous les écrans à la fois, ou avec l'un d'eux uniquement. Disponible uniquement sur les configurations à plusieurs écrans.
Vitesse du double-clic	Délai maximal pouvant s'écouler entre deux clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic.
Distance du double-appui	Distance maximale (en pixels à l'écran) que le curseur peut parcourir entre deux clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic. L'augmentation de la distance du double-clic facilite le double-clic mais les coups de pinceau peuvent être retardés par des temps morts dans certaines applications graphiques.
Application reconnaissant la gomme	Application logicielle prenant en charge la gomme du stylet. Ces applications utilisent la gomme de différentes façons, selon l'utilité particulière qu'elles peuvent en tirer.
Écartement	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez la surface du périphérique avec deux doigts serrés, puis écartez-les.
Touches ExpressKey	Boutons des éléments personnalisables situés sur le périphérique.
Panneau de grille	Un raccourci à l'écran rectangulaire.
Mode	Un bouton rotatif a trois modes. Vous pouvez attribuer des actions à chaque mode. Changez de mode en utilisant Changer le bouton rotatif .
Touches de modification	Les touches de modification sont Maj, Alt et Ctrl pour Windows ou Maj, Contrôle, Commande et Option pour MacOS. Vous pouvez personnaliser les boutons d'outil ou les touches ExpressKey pour simuler une touche de modification.
Pointe	Pointe de stylet remplaçable.
Raccourcis à l'écran	Menus qui s'affichent sur votre écran interactif ou sur le moniteur de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser les raccourcis à l'écran pour accéder aux paramètres que vous utilisez fréquemment.
Jumelage	Technique consistant à établir une liaison par câble virtuel (Bluetooth) entre deux périphériques.

Non-interférence de la paume de la main	Si un périphérique Wacom prend en charge à la fois la saisie au stylet et la saisie tactile, la fonction de non-interférence de la paume de la main vous permet de poser votre main sur le périphérique Wacom tout en utilisant votre stylet sans faire de traces indésirables.
Panoramique	Le panoramique peut être un geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez la surface du périphérique avec vos doigts et déplacez-les dans la même direction. Vous pouvez également attribuer la fonction Panoramique à un bouton du stylet, ce qui vous permet de faire un panoramique sur une image tout en maintenant le bouton enfoncé.
Parallaxe	Décalage entre la pointe du stylet et le curseur qui peut s'afficher lorsque vous dessinez sur un écran interactif Wacom.
Écran interactif	Un périphérique Wacom avec un écran. Lorsque vous dessinez sur un écran interactif, vous pouvez voir ce que vous dessinez sur l'écran interactif.
Mouvements du stylet	Vous pouvez personnaliser les mouvements du stylet vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour effectuer des actions particulières (annuler, rétablir, faire défiler, zoomer, etc.) tout en déplaçant la pointe de votre stylet et en appuyant sur un bouton du stylet ou une touche ExpressKey.
Porte-stylet	Un outil de rangement du stylet généralement attaché à votre périphérique. Comprend souvent une boucle dans laquelle vous pouvez insérer votre stylet. Est parfois amovible et peut contenir un extracteur de pointe et/ou des pointes supplémentaires.
Saisie au stylet	Méthode permettant de contrôler un ordinateur à l'aide du stylet.
Porte-stylet	Un outil de rangement indépendant pour stylet dans lequel vous pouvez placer le stylet pointe en bas.
Tablette à stylet	Un périphérique Wacom avec une surface opaque. Lorsque vous dessinez sur votre périphérique, vous pouvez voir ce que vous dessinez sur l'écran de votre ordinateur.
Pincement	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez l'affichage avec deux doigts légèrement écartés, puis resserrez ou « pincez » les doigts sur la surface du périphérique.
Pixel	La plus petite unité de mesure de votre écran.
Groupes de réglages prédéfinis	Les groupes de réglages prédéfinis vous permettent de modifier rapidement et en une seule fois un groupe entier de réglages ExpressKey ou Bouton rotatif. Les réglages prédéfinis sont configurés pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques ou peuvent être entièrement personnalisés.
Sensibilité à la pression	Propriété de la pointe et de la gomme du stylet Wacom qui permet de détecter l'intensité de la pression qui leur est appliquée. Cette fonction permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à la pression.
Application sensible à la pression	Toute application prenant en charge la saisie sensible à la pression.
Proximité	Hauteur par rapport à la surface active du périphérique, sous laquelle le stylet est détecté.
Menu radial	Un raccourci à l'écran circulaire.
Rotation	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez le périphérique avec deux doigts légèrement écartés et effectuez un mouvement de rotation de manière circulaire, en les déplaçant dans des directions opposées ou maintenez un doigt immobile et déplacez l'autre doigt autour de ce dernier.
Glissement rapide	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez la surface du périphérique avec trois, quatre ou cinq doigts et effectuez un mouvement rapide de balayage à travers le périphérique dans la même direction.
Appuyer	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez et soulevez un seul doigt (ou plusieurs doigts, selon le geste) du périphérique.
Tactile	Méthode permettant d'interagir avec un ordinateur en promenant simplement les doigts sur le périphérique. Cette méthode est également appelée saisie tactile.
Touch Ring	Anneau de commande personnalisable situé sur votre périphérique.
Touch strips	Bandes de contrôle personnalisables situées à l'arrière de la Cintiq 22HD.
Capteur tactile	Surface de navigation du périphérique à stylet où est détectée la saisie tactile. Le capteur tactile est situé au niveau de la surface active et ne prend pas en charge la saisie au stylet.
Déplacement	Geste utilisé lors de la navigation tactile. Touchez et déplacez le curseur d'un seul doigt sur la surface du périphérique.
Sélecteur USB/Bluetooth	Un interrupteur vous permettant de changer facilement de périphérique hôte via un câble ou une connexion sans fil par Bluetooth.
	L'angle avec lequel vous regardez l'écran interactif, qui peut affecter l'emplacement auquel

Angle de vision	apparaît le curseur par rapport à la pointe de stylet. Vous pouvez utiliser la fonction d'alignement stylet/pointe pour prendre en compte l'angle de vision.
Adaptateurs Wacom Link/Wacom Link Plus	Adaptateurs pour écrans de création à stylet sur les machines dépourvues de port USB-C.
Flux de tâches	Un flux de tâches est un groupe d'actions liées entre elles. Un flux de tâches « Édition » peut inclure des actions telles que Couper, Copier, Coller et Annuler. Vous pouvez attribuer des flux de tâches aux boutons du stylet, aux touches ExpressKeys et à d'autres éléments personnalisables à l'aide de la fonctionnalité Paramètres de flux de tâches (disponible sur certains périphériques).
Molette	Un mouvement de « molette » du stylet qui peut être attribué à une touche ExpressKey ou à un bouton du stylet pour effectuer des actions verticales et horizontales de la molette de la souris.

| Ne partagez pas mes informations

| [Conditions Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection de l'information](#)

| [Protection de la vie privée en Californie](#)

Commande de pièces et d'accessoires

Pour acheter des pièces et des accessoires pour votre périphérique, rendez-vous dans la [boutique Wacom](#).

Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre distributeur ou l'[assistance Wacom](#) votre pays.



Remarque : La disponibilité des pièces et accessoires varie d'un pays à l'autre.

| Ne partagez pas mes
informations

| [Conditions
Cookies d'utilisation](#)

| [Directives relatives à la protection
de l'information](#)

| [Protection de la vie privée
en Californie](#)

Entretien de votre périphérique

Pour que votre périphérique conserve des performances optimales, suivez ces préconisations d'entretien et de maintenance.



Avvertissement : Veillez à ne pas renverser de liquide sur votre périphérique ou votre stylet. Les périphériques risquent de connaître une défaillance en cas d'exposition à des liquides.

- Nettoyez votre périphérique à l'aide d'un chiffon antistatique ou légèrement humide, en veillant à ne pas exercer une pression trop forte sur celui-ci.
- N'enroulez pas de câble autour du périphérique lorsque vous le rangez.
- Remplacez régulièrement les pointes de stylet afin d'éviter de rayer la surface avec des pointes de stylet usées.
- Évitez d'exposer votre périphérique à des températures extrêmes.

Ce produit utilise un écran OLED. Si la même image est affichée de manière continue ou répétée avec une luminosité élevée sur l'écran OLED, une brûlure d'écran risque de se produire. Il s'agit d'une caractéristique de l'écran OLED et non d'un dysfonctionnement.

Pour prolonger la vie de votre écran OLED :

- Éteignez l'alimentation électrique et l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la fonction de veille ou l'économiseur d'écran de l'ordinateur.
- Laissez la fonction [Économiseur d'écran](#) activée (il s'agit de la configuration par défaut).

Assurez-vous de consulter les **Informations importantes sur le produit** pour prendre connaissance des mesures de sécurité supplémentaires. Vous pouvez les trouver dans le [Wacom Center](#) ou sur la page « Ressources pour votre périphérique Wacom » : www.wacom.com/download.

| Ne partagez pas mes informations | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)

À propos de ce document

Ce document en ligne est appelé l'Aide. L'Aide a pour but de guider l'utilisateur dans l'installation, les fonctionnalités et l'utilisation avancée de périphériques Wacom, notamment des stylets et des accessoires.

Un Guide de mise en route est également fourni dans la boîte de votre périphérique Wacom. Il vous donnera un aperçu de l'installation initiale ou du processus d'installation, de sorte que vous puissiez commencer à utiliser votre périphérique Wacom immédiatement.

Sujets abordés sur cette page

- [Ce qu'il faut savoir à propos de l'Aide](#)
- [Fonctionnalités du périphérique détaillées dans l'Aide](#)
- [Accéder à l'Aide](#)

Ce qu'il faut savoir à propos de l'Aide

Lors de la consultation de l'Aide, plusieurs légendes invitent l'utilisateur à accorder une attention particulière aux informations importantes relatives à l'utilisation de votre périphérique Wacom. Les légendes suivantes sont présentes dans l'Aide :



Important : Cette légende fournit des informations spécifiques qui peuvent être nécessaires pour une utilisation optimale de votre périphérique ou des informations que vous devez connaître à propos de votre périphérique.



Avertissement : Cette légende fournit des informations spécifiques qui peuvent être nécessaires pour une utilisation sécurisée de votre périphérique, y compris sans toutefois s'y limiter à propos de la sécurité physique, de la gestion sécurisée de vos fichiers et données, ainsi que des meilleures pratiques visant à s'assurer que votre périphérique fonctionne correctement.



Remarque : Cette légende fournit des informations générales sur l'utilisation de votre périphérique, y compris des informations sur l'efficacité et les caractéristiques, les variations ou les limitations. Cette légende est également utilisée pour indiquer qu'une action ou fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les périphériques.



Conseil : Cette légende fournit des informations supplémentaires sur l'utilisation de votre périphérique, notamment des raccourcis et des recommandations utiles.

L'Aide contient également des liens vers d'autres informations pertinentes ou utiles. En cliquant sur un lien, vous serez redirigé vers un autre emplacement d'URL, le plus souvent une autre page de l'Aide ou le site Web Wacom.

Fonctionnalités du périphérique détaillées dans l'Aide

L'Aide présente en détail les fonctionnalités des périphériques Wacom. Elle inclut des définitions, des exemples, des captures d'écran et des instructions d'utilisation pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs expériences avec leurs périphériques. Toutefois, **l'Aide peut contenir des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur votre périphérique spécifique**. Wacom fait de son mieux pour identifier les cas où une fonction est mentionnée, mais n'est pas disponible sur tous les périphériques.

Accéder à l'Aide

Vous pouvez accéder à l'Aide à partir de ces endroits :

- L'icône d'aide  du Wacom Center.
- L'icône d'aide  des Propriétés de la tablette Wacom.
- Sur la page [Ressources pour votre périphérique Wacom](#) : dans la barre de recherche, saisissez le nom ou le numéro de modèle de votre produit et choisissez le produit dans la liste déroulante qui s'affiche. L'Aide du produit s'affiche dans la rubrique **Manuel et garantie**.



Remarque : L'Aide en ligne est commune aux environnements Windows et MacOS. Sauf indication contraire, les captures d'écran proviennent d'un ordinateur sous Windows.



Remarque : L'Aide en ligne ne propose pas d'informations spécifiques à votre configuration matérielle, votre système d'exploitation ou vos applications. Merci de vous reporter aux informations fournies avec ces produits.

Marques

Copyright © 2026 Wacom Co., Ltd.

Tous droits réservés. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink et leurs logos respectifs sont des marques et/ou des marques déposées de Wacom Co., Ltd.

La reproduction totale ou partielle des présentes informations est interdite, sauf pour votre usage personnel.

Wacom tente, dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises. Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans obligation d'intégrer ces modifications.

Illustrator et Photoshop sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays. Apple, le logo Apple et Mac sont des marques déposées d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. ExpressKey est une marque de Ginsan Industries, Inc. et son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation. Android est une marque déposée de Google, Inc.

De nombreux périphériques Wacom comportent la technologie HDMI (High Definition Multimedia Interface). HDMI, le logo HDMI et « High Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum, Inc.

DisplayPort™ est une marque commerciale appartenant à la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tout autre nom de société et de produit mentionné dans la présente documentation peut être une marque commerciale, déposée ou non. Les produits de fabricants tiers ne sont mentionnés qu'à titre d'information et ne constituent en aucun cas un engagement ou une recommandation de notre part. Wacom décline toute responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation de ces produits.



Les substances dangereuses contenues dans les produits d'affichage vendus en Chine continentale sont conformes au « Règlement sur la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques » et au « Catalogue de gestion pour restreindre l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques », ainsi qu'aux restrictions concernant l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques. Le système d'étiquetage vert est utilisé dans la mise en œuvre du système d'évaluation de la conformité.

[| Ne partagez pas mes informations](#) | [| Conditions Cookies d'utilisation](#) | [| Directives relatives à la protection de l'information](#) | [| Protection de la vie privée en Californie](#)

Protection de la vie privée

Chez Wacom, nous respectons votre vie privée. Nous recueillons des informations de base sur la navigation grâce à nos analyses afin d'améliorer notre service d'aide en ligne. Veuillez consulter notre [Politique de confidentialité](#) pour plus d'informations.

Wacom Experience Program pour les pilotes de tablette

Vous pouvez aider Wacom à améliorer ses produits en participant au Wacom Experience Program pour les pilotes de tablette. Lorsque vous participez au programme, le pilote envoie automatiquement certains diagnostics et données d'utilisation de votre produit Wacom.



Remarque : Le Wacom Experience Program ne s'applique pas aux périphériques Enterprise.

1. [Ouvrez le Wacom Center](#).
2. Dans la [barre de navigation](#), cliquez sur l'icône Paramètres globaux .
3. Dans **Wacom Experience Program pour les pilotes de tablette**, cliquez sur le lien **Politique de confidentialité pour les pilotes de tablette** pour en savoir plus sur le programme.
4. Pour participer au programme, déplacez le curseur **Wacom Experience Program pour les pilotes de tablette à stylet** sur « On ».
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher et cliquez sur **OK**.

[Ne partagez pas mes informations](#) | [Conditions Cookies d'utilisation](#) | [Directives relatives à la protection de l'information](#) | [Protection de la vie privée en Californie](#)