

5JE



KitchenAid



TABLE DES MATIÈRES

PIÈCES ET FONCTIONS	22
Pièces et accessoires	22
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION	23
Consignes de sécurité importantes.....	23
Traitement des déchets d'équipements électriques	24
UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION	25
Assemblage de l'accessoire presse-agrumes.....	25
UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION	26
Fixation du presse-agrumes sur le robot pâtissier multifonction	26
Utilisation de l'accessoire presse-agrumes.....	27
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	27
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	28


PIÈCES ET FONCTIONS

PIÈCES ET ACCESSOIRES

**Corps du
presse-agrumes**

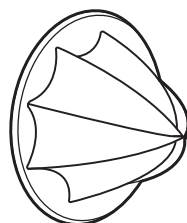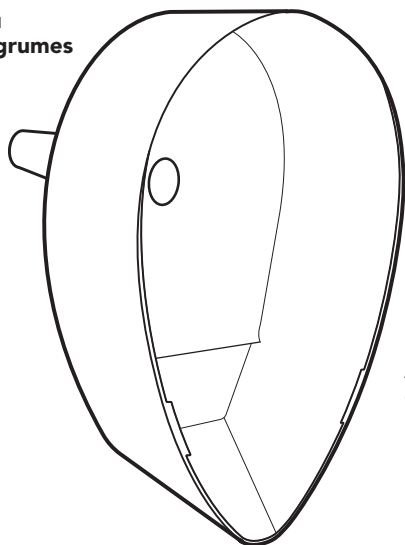

Cône



**Arbre de commande
en métal**



Passoire

Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d'autrui.

Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.



Ce symbole est synonyme d'avertissement.

Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures mortelles ou graves à l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.

Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole d'avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient ce qui suit :

 **DANGER**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas immédiatement les instructions.

 **AVERTISSEMENT**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées, et notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions. L'utilisation inappropriée de l'appareil peut entraîner des blessures.
2. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants de huit ans et plus ainsi que les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou seuls s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION


Les enfants ne doivent pas se charger du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil sans étroite surveillance.

4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Ne laissez jamais le robot pâtissier multifonction sans surveillance en cours de fonctionnement.
6. Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez l'accessoire de l'appareil avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas utilisé. Éteignez l'appareil et assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant le montage ou le démontage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par KitchenAid peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
10. Consultez également le chapitre « Consignes de sécurité importantes » du manuel d'utilisation du robot pâtissier multifonction.
11. Ce produit est destiné à un usage domestique ou peut être utilisé :
 - dans les espaces cuisine réservés aux employés ;
 - dans les cuisines de fermes ;
 - par les clients d'hôtels, d'hôtels d'étape ou autre endroit résidentiel ;
 - dans les cuisines de gîtes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Recyclage de l'emballage


L'emballage est 100 % recyclable, il comporte ainsi le symbole suivant . Les différentes parties de l'emballage doivent être éliminées de façon responsable et dans le respect le plus strict des normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation.

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION


ASSEMBLAGE DE L'ACCESSOIRE PRESSE-AGRUMES

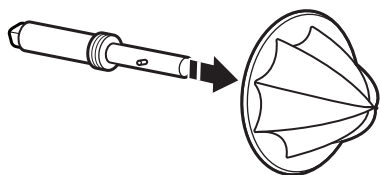

- 1** Insérez le bout arrondi de l'arbre de commande en métal dans le cône afin que la tige s'emboîte dans les encoches.

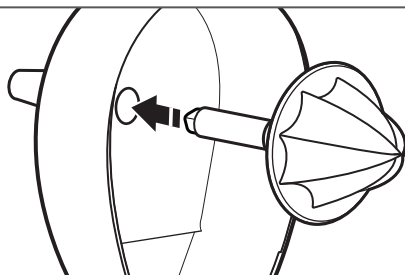


- 2** Puis, insérez l'extrémité carrée de l'arbre de commande en métal dans le corps du presse-agrumes.

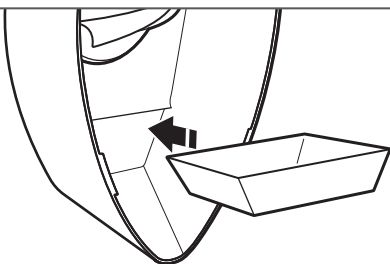



- 3** Glissez la passoire dans les rainures du corps du presse-agrumes.

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION


FIXATION DU PRESSE-AGRUMES SUR LE ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION

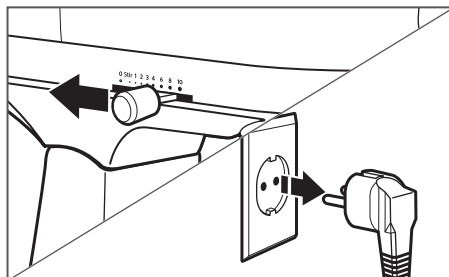


- 1** Éteignez le robot pâtissier multifonction et débranchez-le.

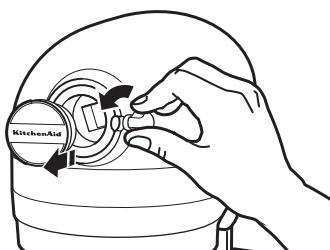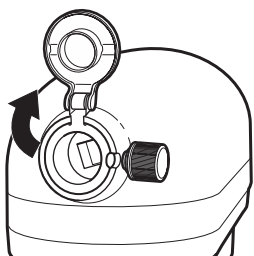

- 2** Pour les robots pâtisseries multifonctions avec un couvercle de moyeu de fixation à charnière : relevez le couvercle pour ouvrir.
Pour les robots pâtisseries multifonctions avec un couvercle de moyeu de fixation amovible : tournez la vis de fixation des accessoires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez le couvercle du moyeu de fixation.

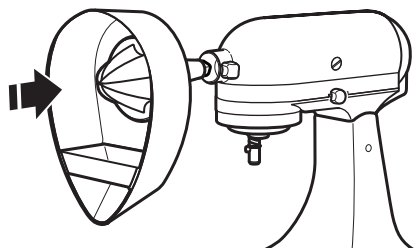

- 3** Insérez l'arbre de commande dans le moyeu de fixation des accessoires. Assurez-vous que l'arbre s'emboîte correctement dans l'embase carrée du moyeu de fixation. Si nécessaire, faites pivoter l'accessoire d'avant en arrière. Si l'accessoire est bien placé, la tige située sur le support de l'accessoire s'emboîte dans l'encoche sur le rebord du moyeu.

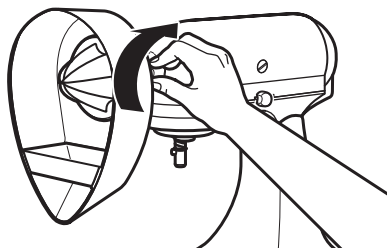


- 4** Serrez la vis du moyeu de fixation jusqu'à ce que l'accessoire soit bien attaché au robot pâtissier multifonction.


UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE PRESSE-AGRUMES

REMARQUE : l'accessoire presse-agrumes est conçu pour presser uniquement des citrons jaunes, citrons verts, oranges et pamplemousses.

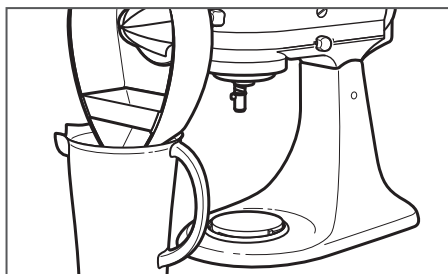

- 1 Placez un verre ou un récipient sous l'accessoire presse-agrumes.

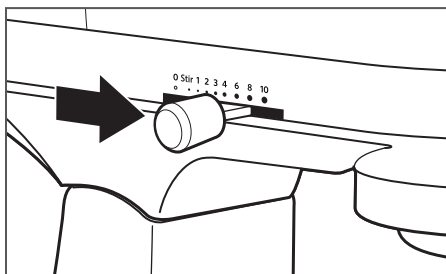


- 2 Réglez la vitesse du robot pâtissier multifonction sur 6. Appuyez le fruit contre le cône rotatif. Inclinez le fruit dans toutes les directions afin d'en extraire le jus.


REMARQUE : nettoyez la pulpe de la passoire pendant l'extraction du jus si nécessaire.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DE L'ACCESSOIRE PRESSE-AGRUMES

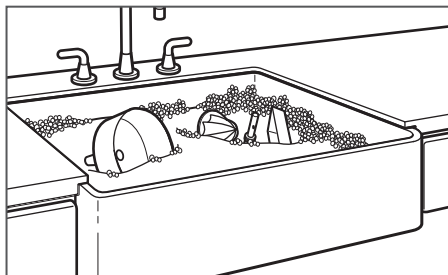

- 1 Nettoyez l'accessoire presse-agrumes dans de l'eau chaude savonneuse.

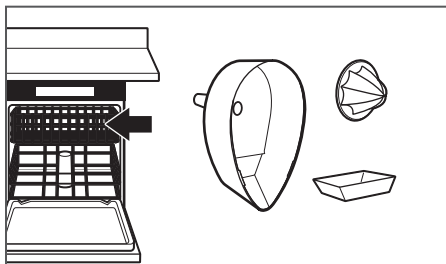

- 2 Toutes les pièces en plastique peuvent être lavées dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Ne lavez pas l'arbre de commande en métal au lave-vaisselle afin de ne pas l'abîmer.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

GARANTIE DE L'ACCESSOIRE POUR ROBOT PÂTISSIER
MULTIFONCTION KITCHENAID

Durée de la garantie :	KitchenAid prend en charge :	KitchenAid ne prend pas en charge :
Europe, Moyen-Orient et Afrique : 5JE Deux ans de garantie complète à compter de la date d'achat.	Le coût des pièces de rechange et de la main d'œuvre nécessaire à la réparation pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. La maintenance doit être assurée par un centre de service après-vente agréé par KitchenAid.	A. Les réparations dues à l'utilisation de l'accessoire pour robot pâtissier multifonction pour tout autre usage que la préparation normale d'aliments dans un cadre domestique. B. Les réparations suite à un accident, à une modification, ou à une utilisation inappropriée, excessive, ou non conforme aux normes électriques locales.

KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES INDIRECTS.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.

REMARQUE : toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de service après-vente KitchenAid agréé.

Pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

N° vert gratuit :

Pour la France : composez le 0800 600120

Pour la Belgique : composez le 0800 93285

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : composez le 800 23122

Contact e-mail :

Pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien de la rubrique « Contacts » en bas de page

Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : rendez-vous sur www.KitchenAid.be et cliquez sur le lien de la rubrique « Contacts » en bas de page

Assistance téléphonique :  00800 3810 4026

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :
www.kitchenaid.eu

Ces instructions sont également disponibles sur le site Internet :
www.kitchenaid.eu

©2017 Tous droits réservés. KITCHENAID et le design du batteur sur socle sont des marques déposées aux États-Unis et ailleurs.

KitchenAid

©2017 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the Stand Mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.