

Gebruikershandleiding

Rokid Glasses

Snel aan de slag

1 Account registreren

Download en installeer de app door de QR-code te scannen. Registreer u daarna en log in op uw account in de app.



2 Inschakelen

Houd de knop op de rechterpoot 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

3 Bluetooth-koppeling

Bij de eerste keer inschakelen gaat het apparaat automatisch naar de koppelingsmodus. Volg de instructies in de app om te koppelen.

Wat zit er in de doos

1 Rokid Glasses

5 Schoonmaakdoekje

2 Magnetische
opladekabel

6 Neuspads


3 Gebruikershandleiding

7 Schuimsteun
voor brilpoot

4 Brillenkoker



1



2



3



4



5




6




7

Gebruik van de schuimsteun voor de brilpoot

1. Verwijder de sticker

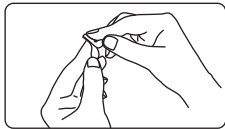


2. Druk 30 seconden stevig op het pootgedeelte zoals afgebeeld.

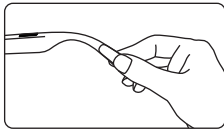


Neuspads vervangen

1. Gebruik een schroevendraaier om de oude neuspads los te draaien

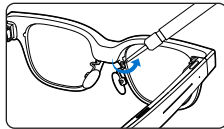

2. Houd de lensinzetstukken stevig vast en draai de schroef vast

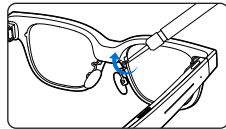

Productoverzicht

1 Camera

2 Statusindicator



3 Functieknop

4 Touchpad

5 Luidsprekers

6 Weergavegebied

7 Magnetische
oplaadpoort

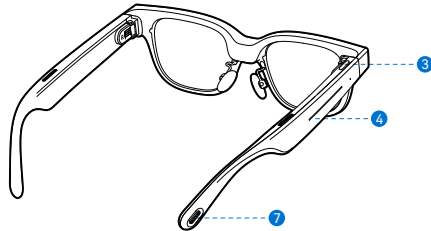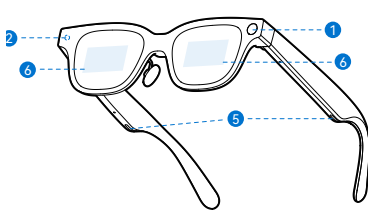

Functieknop

Bij ingeschakeld apparaat en uitgeklapte brilpoten

Klik: foto maken

Houd 1 seconde ingedrukt: video/audio opnemen
(aanpasbaar via app)

Houd 12 seconden ingedrukt: bril opnieuw opstarten


Bij ingeschakeld apparaat en ingeklapte brilpoten

Druk snel 3 keer achter elkaar: Bluetooth-
koppelingsmodus openen

Houd 3 seconden ingedrukt: uitschakelen

Houd 12 seconden ingedrukt: bril opnieuw opstarten

Wanneer uitgeschakeld: houd 3 seconden ingedrukt: inschakelen

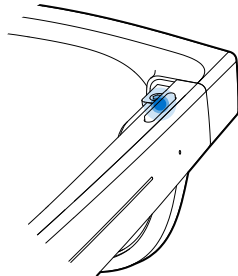

Touchpad

Enkele tik:


1. Als het scherm uit is: scherm inschakelen;
2. Op het hoofdscherm: muziek afspelen/pauzeren;
3. Als een element is geselecteerd: bevestigen;
4. In de Lyrics-app: muziek afspelen/pauzeren

Dubbele tik:

1. Alle scenario's: afsluiten

Vegen:

1. In de Lyrics-app: vorig/volgend nummer;
2. In Teleprompter-modus: vorige/ volgende pagina;
3. Paginaselectie: veeg om elementen te selecteren

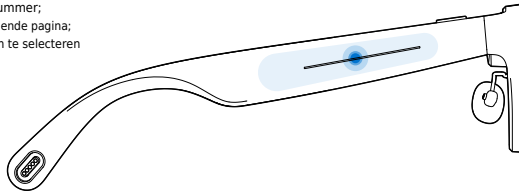


Statusindicator

Bij gebruik van de camerafunctie blijft de statusindicator continu wit branden.

*Opmerking: blokkeer of beschadig de statusindicator niet, anders kan de camerafunctie niet beschikbaar zijn.


Tijdens het opladen knippert de indicator groen; wanneer volledig opgeladen blijft de indicator continu groen branden.

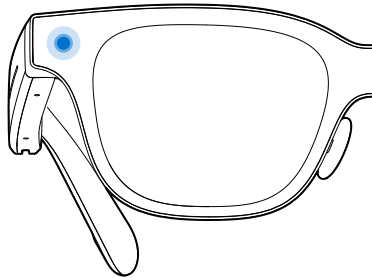

Oplaadmethode


Sluit een uiteinde van de magnetische oplaadkabel aan op het oplaadcontact van de bril.


Sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op een veilig USB-oplaadapparaat, zoals een oplader of powerbank.

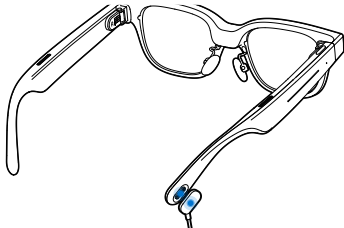

Introductie AI-spraakassistent

Nadat de app is verbonden, kunt u de AI-spraakassistent activeren door "Hi, Rokid" te zeggen. Probeer opdrachten zoals "Take a photo", "Record video", "Record audio", "What's in front of me?" of "What brand is this car?"

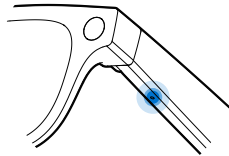

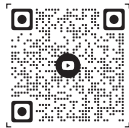

YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



Twitter
@RokidGlobal