

acer



Acer Chromebook Spin 314

GEBRUIKERSHANDLEIDING

© 2024. Alle rechten voorbehouden.

Acer Chromebook Spin 314

Dekt: CP314-2H / CP314-2HN

Deze uitgave: 10/2024



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Uw Acer product registreren

Ga naar www.acer.com/register-product en meld u aan of maak een Acer ID om het product te registreren.

Zodra dit is afgerond, kunt u het product bekijken op de pagina "Mijn producten".

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

INHOUDSOPGAVE

Aan de slag	4	Algemene toetsenbordsnelkoppelingen.....	8
Het Chromebook inschakelen	4	Touchpad	8
De taal instellen	4	Linkerzijde.....	9
Verbinding maken met een netwerk.....	4	USB 3.2 gen 1-informatie.....	9
De Servicevoorwaarden accepteren.....	4	Informatie over USB van type-C	10
Eerste keer aanmelden	4	Rechterkant	10
Een nieuw Google-account maken	4	USB 3.2 gen 1-informatie.....	10
Verkennen als gast	4	Achterzijde	11
		Onderkant	11
Rondleiding door uw Acer		Gebruiksmodi	12
Chromebook	5	Veelgestelde vragen	13
Voorkant	5	Hulp of meer informatie	14
Toetsenbordzijde	6		
Functietoetsen	7		

AAN DE SLAG

Het Chromebook inschakelen

Druk op de aan/uitknop op het Chromebook. Een venster "Welkom" verschijnt als het Chromebook voor het eerst wordt opgestart.

De taal instellen

Stel de standaardtaal in via de keuzelijst "Taal". Als er meer dan één methode beschikbaar is om in uw taal te typen, wordt u eventueel gevraagd een toetsenbord invoermethode te kiezen.

Verbinding maken met een netwerk

Selecteer een netwerk uit de lijst "Verbinden met netwerk" om verbinding met internet te maken. Als het netwerk is beveiligd, moet u een toegangswachtwoord invoeren om verbinding te kunnen maken.

De Servicevoorwaarden accepteren

Eenmaal verbonden met een netwerk, accepteert u de Servicevoorwaarden. De Chromebook downloadt vervolgens eventueel beschikbare systeemupdates, zodat u automatisch de nieuwste functionaliteit van ChromeOS krijgt.

Eerste keer aanmelden

Een nieuw Google-account maken


U kunt een nieuw Google-account maken als u er nog geen hebt. Klik op **Een Google-account maken** om een nieuw account te maken. Met een Google-account krijgt u toegang tot handige webdiensten van Google, zoals Gmail, Google Drive en Google Agenda.

Verkennen als gast

U kunt het Chromebook zonder Google-account gebruiken door op **Verkennen als gast** te klikken.


RONDLEIDING DOOR UW ACER CHROMEBOOK

Voorkant

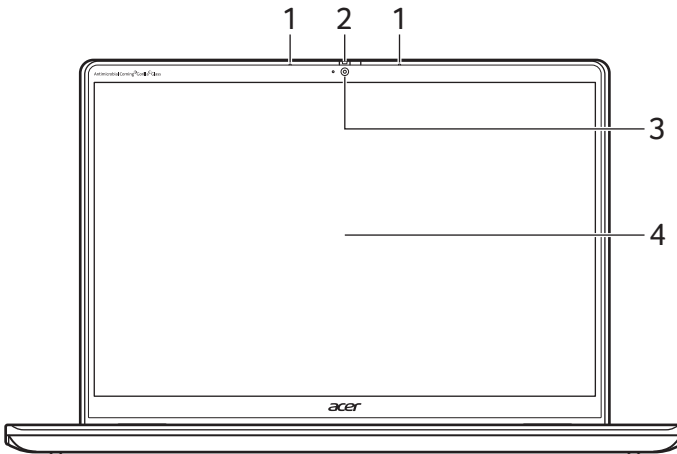

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoons	Interne microfoons voor het opnemen van geluid.
2		Webcam-sluiters	Schuif de sluiters naar links om de webcam af te dekken. Schuif naar rechts om deze te openen.
3		Webcam	Webcam voor videocommunicatie. <i>Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is.</i>
4		Touchscreen	Geeft het beeld van uw Chromebook weer, ondersteunt multi-touchbediening.



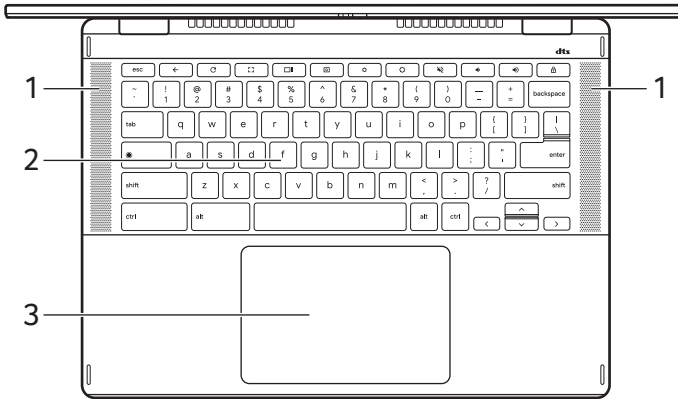








Toetsenbordzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Luidspreker	Levert stereogeluid.
2		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in uw Chromebook.
3		Touchpad / kliktoets	Aanraakgevoelig aanwijsapparaat dat als een Chromebook-muis functioneert. <i>Een druk op het touchpad functioneert als de linkerknop van een muis.</i> <i>Een druk op het touchpad met twee vingers functioneert als de rechterknop van een muis.</i>




Functietoetsen

De Chromebook maakt gebruik van functietoetsen of toetscombinaties om bepaalde besturingselementen van de hardware en software te bedienen, zoals de helderheid van het scherm en het volume. De toegewezen functietoetsen hebben elk een specifieke functie.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Vorige	Terug naar de vorige pagina.
	Opnieuw laden	De geselecteerde pagina opnieuw laden.
	Volledig scherm	Open de pagina op het volledige scherm.
	Volgend venster	Schakel naar het volgende venster.
	Schermafbeelding	Maakt een schermafbeelding.
	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
	Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
	Dempen	Zet het geluid uit.
	Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het volume.
	Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het volume.
	Starter	Start het Apps-paneel.

Algemene toetsenbordsnelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u bepaalde taken sneller uitvoeren.

Toetsenbord-snelkoppelingen	Beschrijving
Ctrl + 	Maakt een schermopname.
Alt + 	Schakelt capslock in- of uit.
Alt + 	Projecteert het scherm.


Opmerking: Voor een complete lijst met toetsenbordsnelkoppelingen drukt u op **Ctrl + Alt + /**






Touchpad

Het ingebouwde touchpad is een aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vingers over het oppervlak van het touchpad verplaatst.

Handeling	Gebaar
Klikken	Druk op een willekeurige plek op het touchpad.
Tikken met twee vingers (of alt-klik)	Tik met twee vingers op het touchpad of druk (en houd vast) op Alt op het toetsenbord en tik met één vinger op het touchpad. Beide acties functioneren hetzelfde als een rechtermuisklik met een Chromebook-muis.
Schuifbeweging met twee vingers	Plaats twee vingers op het touchpad, verschuif ze omhoog en omlaag om verticaal te scrollen, naar links en rechts om horizontaal te scrollen.
Verslepen	Selecteer het item dat u wilt verplaatsen met een vinger. Verplaats het item met een tweede vinger. Laat beide vingers los om het item neer te zetten. (Dit gebaar functioneert voor bestanden, niet voor vensters of pictogrammen.)

Linkerzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		USB type-C-poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor de bijgesloten USB-stroomadapter van type-C en voor USB-apparaten met een USB-stekker van type-C. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.
2		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.
3		Headset/luidsprekeraansluiting	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.
		Aan/uitknop	Schakelt uw Chromebook in en uit.
4		Batterij-indicator	Geeft de batterijstatus van uw Chromebook aan. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus.


USB 3.2 gen 1-informatie



- Met USB 3.2 gen 1 compatibele poorten zijn blauw.
- Compatibel met USB 3.2 gen 1 en eerdere apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.2 gen 1-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de USB 3.2 gen 1-specificatie (SuperSpeed USB).

Informatie over USB van type-C

- Ondersteunt de uitvoer van DisplayPort™-audio/video.
 - Levert maximaal 3 A op 5 V gelijkspanning voor opladen via USB.
 - Gelijktroom-in: vereist een stroomadapter of stroombron van 65 W op 5~20 V.
- Voor optimale prestaties gebruikt u een door Acer gecertificeerde stroomadapter of een usb-voeding.

Rechterkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	+ / -	Volumetoets	Regelt het systeemvolume.
2		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.
3	HDMI	HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
4		Sleuf voor Kensington-slot (Nano-type)	Aansluiting voor een Kensington-compatibel veiligheidsslot.

USB 3.2 gen 1-informatie


- Met USB 3.2 gen 1 compatibele poorten zijn blauw.
- Compatibel met USB 3.2 gen 1 en eerdere apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.2 gen 1-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de USB 3.2 gen 1-specificatie (SuperSpeed USB).

Achterzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ventilatie en koelventilator	Hierdoor blijft uw Chromebook koel. <i>Dek de openingen nooit af.</i>


Onderkant

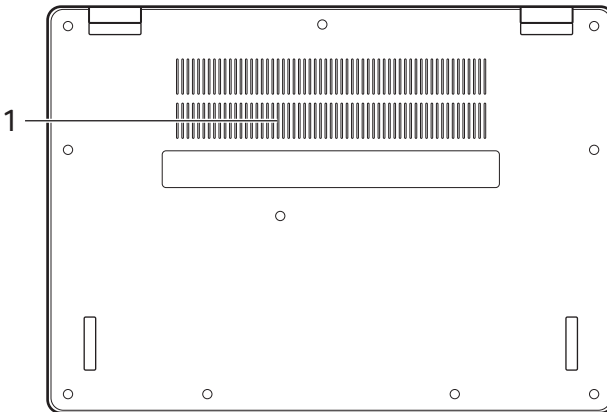

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ventilatie en koelventilator	Hierdoor blijft uw Chromebook koel. <i>Dek de openingen nooit af.</i>

GEBRUIKSMODI

De Chromebook biedt de volgende modi. Kies een modus die het beste past.

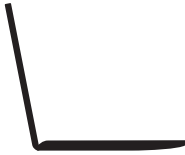

Laptop



Beeldscherm



Piramide



Tablet

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag	Antwoord
Welke software functioneert op een Chromebook?	Chromebooks gebruiken apps van de Google Play Store en op het web. Er zijn apps voor meer productiviteit, voor creativiteit, om van films en shows te genieten, om games te spelen en nog veel meer.
Hoe kan ik meer apps krijgen?	U kunt meer apps krijgen van Google Play Store  en op het web.
Kan ik Microsoft Office-software gebruiken?	Chromebooks werken met Microsoft [®] Office. Of het gaat om Word, Excel [®] of PowerPoint [®] , u kunt de apps gemakkelijk op het web vinden.
Waar kan ik m'n bestanden vinden?	Alle bestanden worden opgeslagen in de app Bestanden  . Zoek de app door op het starterpictogram  te klikken en zoek op "Files".
Hoe kan ik mijn lokale bestanden overzetten?	Zet lokale bestanden over met een compatibel opslagapparaat. Het Chromebook functioneert met de meeste externe opslagapparaten (zoals: USB-stick, verwisselbare harde schijf). U kunt ook uw bestanden, foto's en video's uploaden naar Google Drive. Nadat u uw Chromebook hebt ingesteld met uw Google-account, kunt u uw bestanden op Drive openen.
Waarom heeft het Chromebook de gegevens van mijn Google Account nodig?	U gebruikt uw Google Account om u aan te melden bij het Chromebook. Het is hetzelfde account dat u voor Google-services zoals Gmail en Drive gebruikt. Het Chromebook gebruikt uw accountgegevens om u automatisch aan te melden bij apps en services.

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik dit instellen voor mijn kind?	Als u ouderlijk toezicht wilt instellen voor uw kind, is het belangrijk dat u zich aanmeldt met het persoonlijke Google Account van het kind. Als u nog geen account hebt, kunt u een account aanmaken tijdens het aanmelden op het Chromebook. Als de apparaatinstallatie is afgesloten, kunt u het schoolaccount van het kind toevoegen.

Hulp of meer informatie

Voor informatie over:	Zie:
Chromebook Help	Open de app Verkennen  op het Chromebook.
ChromeOS	google.com/support/chromebook/