



OnePlus 9 Pro Manuel utilisateur

En raison de mises à jour logicielles, votre connaissance de l'interface (y compris, mais sans s'y limiter, les fonctionnalités logicielles, les expériences utilisateur et d'interaction) peut différer de celle présentée dans ce manuel. L'interface du logiciel est susceptible d'être modifiée.

Table des matières

PREMIERS PAS

10

Configuration de votre appareil

12

Batterie et charge

13

Boutons physiques

14

Transfert de données vers l'appareil OnePlus 9 Pro

17

NOTIONS DE BASE

19

Gestes de base

20

Installation et désinstallation d'applications

21

Utilisation des applications

22

Écran d'accueil

24

Notifications

27

Assistant Google

30

PARAMETRES

32

Wi-Fi et réseau

33

Wi-Fi

33

SIM et réseau

34

Accélération du réseau à double canal

34

Utilisation des données

35

Point d'accès et connexion

36

Mode avion

38

Bluetooth et connexion de l'appareil

38

Bluetooth

38

NFC	39	Sous-titres instantanés	47
Paielement sans contact	39	Sonneries et vibrations	47
Impression	40	Système	48
Chromebook	40	Boutons et gestes	48
Android Automobile	40	Alert Slider	48
Écran	40	Barre de navigation et gestes	48
Personnalisation	44	Gestes rapides	50
Sons et vibration	45	Double-cliquez sur le bouton Marche/arrêt	51
Volume	45	Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé	51
Dolby Atmos	45	Applications et notifications	51
Ne pas déranger	46	Sécurité et écran de verrouillage	54
Mode écouteur	47	Sécurité de l'appareil	54

Sécurité personnelle	57	Langues et saisie	64
Confidentialité	58	Date et heure	65
Gestionnaire de permissions	58	Sauvegarde	66
Afficher les mots de passe	58	Options de réinitialisation	66
Notifications sur l'écran de verrouillage	58	Stockage OTG	67
Localisation	59	Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur	67
Batterie	59	Utilisateurs multiples	68
Stockage	60	RAM Boost(stimulation de la RAM)	69
Comptes	61	Mises à jour du système	69
Bien-être numérique et contrôle parental	62	À propos du téléphone	69
Utilitaires	63	Conseils et assistance	70
Système	64	APPLICATIONS	71
Accessibilité	64		

Téléphone	72	OnePlus Switch	91
Contacts	74	Applications Google	93
Gestionnaire de fichiers	76	AVANCE	96
Messages	77	Mode En jeu	97
Météo	78	Ne pas déranger	98
Calculatrice	79	Diffuser l'écran	99
Enregistreur	80	Planification marche/arrêt	99
Application Notes	81	Applications parallèles	100
Appareil photo	83	Picture-in-picture	100
Galerie	87	Cachette	101
Horloge	88	REDEMARRAGE, MISE A JOUR,	102
Zen Mode	90	SAUVEGARDE, RECUPERATION	

Redémarrer ou forcer un redémarrage	103	CONSIGNES DE SECURITE	109
Mises à jour du système	103	Déclaration	110
Sauvegarde et restauration	103	Marques commerciales et autorisations	111
Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch	104	Politique de confidentialité	111
Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration	104	Informations de régulation	112
Restaurer les paramètres d'usine	104	Précautions pour l'utilisation de l'appareil	112
ACCESSIBILITE	106	Consignes générales de sécurité	112
Agrandissement	107	Sécurité de la batterie	115
Marche/arrêt pour raccrocher	107	Sécurité de la charge	117
Inversion des couleurs	107	Sécurité au volant	119
Correction des couleurs	108	Informations relatives à la santé	119
Texte en contraste élevé	108	Déclaration de sécurité relative au laser	120



Informations relatives à l'étiquette réglementaire (si elles sont prises en charge) :	121	Avertissement de la FCC	127
Conformité réglementaire UE	121	Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	128
Déclaration de conformité CE	121	Règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones portables	130
Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	121	Conformité d'Industrie Canada	132
Restrictions dans la bande 5 GHz	123	Déclaration d'Industrie Canada (IC)	132
Bandes de fréquences et puissances de transmission	123	Restrictions dans la bande 5 GHz	133
Mise au rebut de ce produit	124	Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	134
Conformité aux normes RoHS	124	Conformité réglementaire de l'Inde	135
Conformité ERP	124	Entretien et maintenance	138
Conformité réglementaire FCC	126	Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus	139
Déclaration de conformité de la FCC	126	Ce que ne couvre pas la garantie limitée	140

Politique de retours (limitée à l'Europe)

141

Premiers pas

Apprenez-en plus sur votre appareil et commencez à l'utiliser.

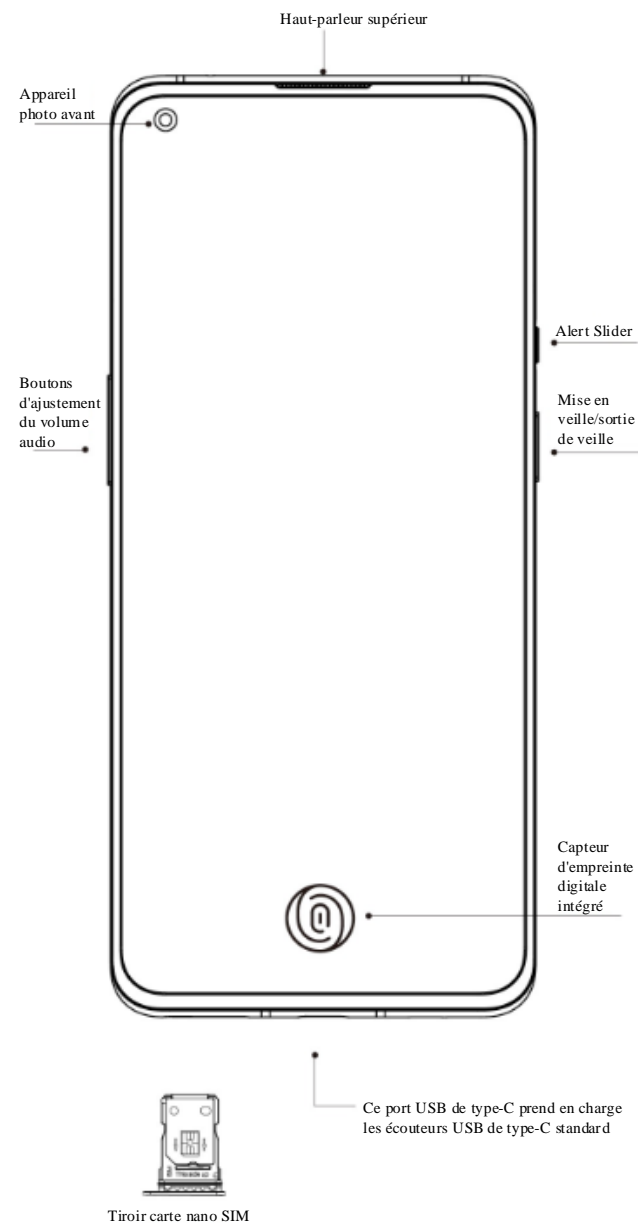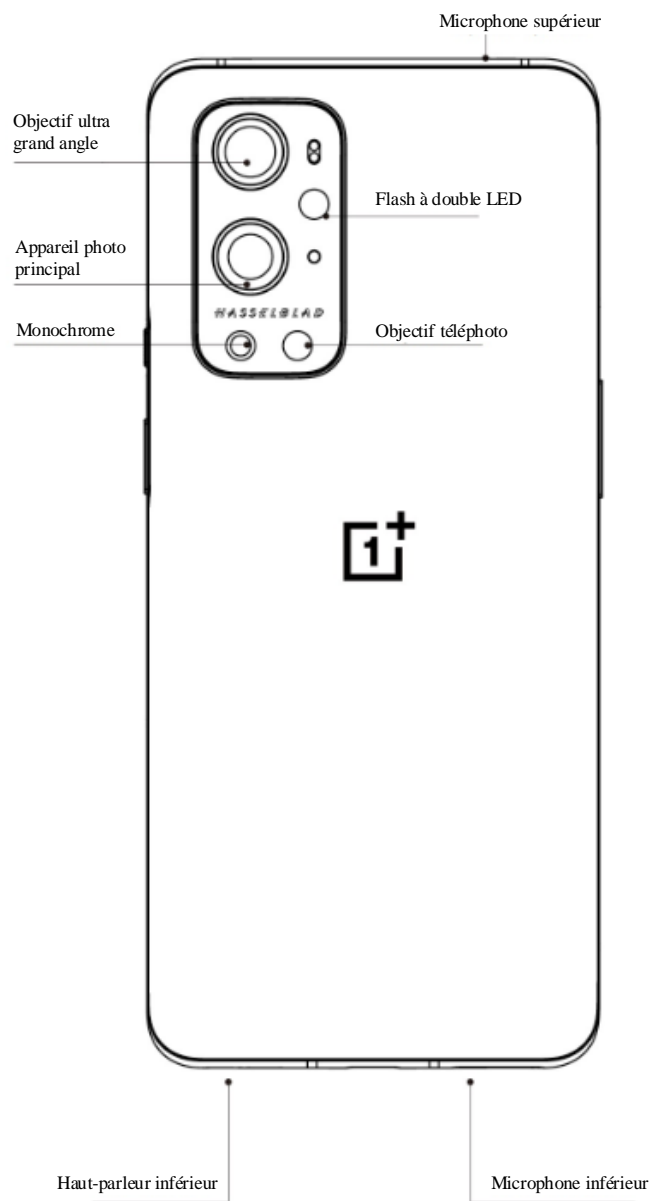

Configuration de votre appareil

Insertion de la carte SIM

1. Insérez l'éjecteur de tiroir de carte SIM dans la petite ouverture du support de carte SIM. Appuyez fermement l'éjecteur dans l'ouverture pour extraire le tiroir de carte SIM.
2. Retirez lentement le tiroir de carte SIM de son emplacement.
3. Placez la carte SIM dans le tiroir de carte SIM.
4. Replacez le tiroir de carte SIM dans votre appareil.

* Veuillez utiliser la carte nano SIM d'origine. L'utilisation d'autres cartes risque d'endommager l'appareil.

Démarrage de votre OnePlus 9 Pro

Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour démarrer le téléphone. Si votre téléphone ne démarre pas, veuillez le charger.

Assistant de configuration

Lors de la toute première utilisation du téléphone (ou après une réinitialisation d'usine), l'**assistant de configuration** permet la configuration de toutes les fonctionnalités, y compris de la langue, des boutons logiciels, des gestes, du déverrouillage des empreintes digitales et d'autres fonctionnalités. Pour toute modification ultérieure, accédez à l'application Paramètres à l'issue de la configuration

du téléphone.

Batterie et charge

En cas de première utilisation du téléphone ou de longue période d'inutilisation, vous devrez charger le téléphone.

Consignes de sécurité :

1. Pour assurer votre sécurité et éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez utiliser uniquement le chargeur et le câble USB d'origine.
2. Le téléphone OnePlus 9 Pro prend en charge le câble USB de type C.
3. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur pour ne pas gaspiller d'électricité.

4. Ne posez aucun objet sur votre téléphone lors de la charge.

Charge de la batterie

1. Connectez le câble USB à l'adaptateur ;
2. Branchez le câble USB dans le port USB du téléphone.
3. Branchez l'adaptateur à une prise.
4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble USB du téléphone et débranchez l'adaptateur de la prise.

Économie d'énergie et durée de vie prolongée de la batterie

Réduisez la consommation énergétique en

procédant comme suit :

1. Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
2. Activez le mode **Économiseur de batterie** en cas de batterie faible.
3. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
4. Rendez-vous dans le menu Paramètres pour diminuer la luminosité de l'écran et raccourcir la durée de veille.
5. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas.

Warp Charge 65

En cas d'utilisation du chargeur OnePlus et du câble USB, vous pouvez charger votre téléphone rapidement et en toute sécurité (10 V/6,5 A).

Il est recommandé de l'utiliser entre 15 °C et 35 °C.

Boutons physiques

Bouton Marche/arrêt

Le bouton Marche/arrêt se trouve sur le côté droit du téléphone.

- Maintenez-le enfoncé pour démarrer l'appareil lorsque celui-ci est éteint.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et

maintenez-le enfoncé pour les fonctions Urgence/Mise hors tension/Redémarrage lorsque l'appareil est allumé.

- Appuyez simultanément sur les boutons Marche/arrêt et d'augmentation du volume pour mettre l'appareil hors tension.
- Cliquez sur le bouton Marche/arrêt pour allumer/éteindre l'écran.

Bouton d'ajustement du volume audio

Le bouton d'ajustement du volume audio se trouve sur le côté gauche du téléphone.

- Lors de la lecture d'un titre ou d'une vidéo, appuyez sur le bouton d'ajustement du volume

audio pour régler le volume des contenus multimédias.

- Lors d'un appel, appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de l'appel.
- Appuyez sur le bouton d'ajustement du volume audio pour couper la sonnerie d'un appel entrant.

Alert Slider

L'« Alert Slider » se trouve sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez régler l'état de la sonnerie du système (**silencieux, vibration, sonnerie**) en actionnant l'« Alert Slider ».

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son ni vibration, à l'exception des alarmes.
- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Sonnerie** : les appels, les alarmes et les notifications fonctionnent normalement.

REMARQUE : en mode **Ne pas déranger**, la sonnerie et la vibration sont désactivés.

Boutons de raccourci

Vous pouvez effectuer des actions rapides à l'aide des boutons de raccourci.

- Appuyez simultanément sur les boutons Marche/arrêt et d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés pour éteindre l'appareil.
- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume et maintenez-les enfoncés pour effectuer une capture d'écran.
- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume et maintenez-les enfoncés pour accéder au mode de récupération lorsque l'appareil est éteint.
- Maintenez les boutons Marche/Arrêt et d'augmentation du volume enfoncés pendant 10 secondes pour forcer la mise hors tension du téléphone.

Transfert de données vers l'appareil OnePlus 9 Pro

OnePlus Switch permet le transfert rapide de toutes vos données, y compris des contacts, des messages et des photos, de votre ancien appareil vers votre nouveau téléphone OnePlus.

Si l'ancien appareil est un OnePlus ou d'autres appareils Android :

1. Lancez l'application OnePlus Switch. Choisissez « **Je suis un nouveau téléphone** », puis sélectionnez le type correspondant à votre ancien téléphone.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran du nouveau téléphone. Téléchargez et installez

OnePlus Switch sur votre ancien téléphone.

3. Depuis votre nouveau téléphone, appuyez sur Continuer.
4. Lancez l'application OnePlus Switch sur votre ancien téléphone, sélectionnez « Je suis un ancien téléphone », puis scannez le code QR sur votre nouveau téléphone pour connecter les deux appareils.
5. Après les avoir connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer depuis votre ancien téléphone. Appuyez sur l'écran pour démarrer. Patientez jusqu'à la fin du transfert.

Si l'ancien appareil est un iPhone :

1. Synchronisez les données de votre appareil iOS avec iCloud.

2. Lancez l'application OnePlus Switch.

3. Choisissez « **Je suis un nouveau téléphone** » et puis appuyez sur « **iPhone** ».

4. Inscrivez-vous à votre compte iCloud et commencez à importer des données.

5. Il est recommandé d'effectuer le processus complet de transfert de données en étant connecté à un réseau Wi-Fi, et OnePlus Switch doit toujours rester à l'écran. En cas de déconnexion du serveur iCloud, essayez de vous reconnecter à iCloud et reprenez la transmission des données. Veuillez noter que seulement un certain format de

données peut être transféré en raison de problèmes de compatibilité.

Notions de base

Apprenez à utiliser votre appareil
OnePlus.

Gestes de base

Apprenez à utiliser les gestes de base tels qu'appuyer, faire glisser, balayer et zoomer permettant de contrôler votre téléphone, ainsi que vos applications.

1. Appuyez pour lancer l'application ou la sélectionner



2. Lors de la consultation d'une page Web ou d'une liste, balayez vers le haut ou vers le bas.



3. Balayez vers la gauche ou la droite à l'aide d'un doigt pour changer d'onglet, de page ou faire défiler le contenu des applications météo, calendrier et galerie de la liste d'applications.



4. Utilisez deux doigts pour zoomer sur les images et les pages Web.



5. Appuyez longuement sur l'écran pour afficher une fenêtre contextuelle permettant le réglage de

paramètres avancés ou l'accès aux modifications d'état.



Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications à partir du Play Store

Il est conseillé de télécharger et d'installer des applications à partir du Play Store, disponible sur votre appareil.

Ouvrez le Play Store pour rechercher des applications par mots-clés ou s'affichant à l'écran.

- Appuyez sur l'icône de l'application pour en afficher les détails.
- Appuyez sur **Installer** pour télécharger et installer les applications.

* Il est conseillé de télécharger des applications lorsque vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi.

Désinstallation d'applications

Pour désinstaller une application, procédez comme suit :

- sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications, appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application et sélectionnez **Désinstaller**.

- accédez à **Play Store > Mes applications et jeux > INSTALLÉS**, cliquez pour saisir les détails de l'application, sélectionnez **Désinstaller**.

- accédez à **Paramètres > Applications et notifications > Voir les 44 applications** puis sélectionnez l'application. Accédez ensuite aux **Informations sur l'application** et sélectionnez **Désinstaller**.

* Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées

Utilisation des applications

Apprenez à ouvrir des applications, à basculer d'une application à l'autre, à les fermer, ainsi qu'à afficher

les informations relatives à l'application.

Tiroir d'applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour afficher toutes les applications du tiroir d'applications

Ouverture des applications

Lancez l'application en appuyant sur l'icône ou dans le tiroir d'applications.

Affichage des informations sur l'application

Appuyez longuement sur l'icône d'une application et sélectionnez Informations sur l'application dans la fenêtre contextuelle pour consulter les

informations et les options de configuration.

Passage d'une application à l'autre

- Dans **Gestes de navigation**, balayez la barre inférieure vers la gauche ou vers la droite pour basculer d'une application à une autre.
- Dans **Précédent, Accueil, Récents**, appuyez sur le bouton **Récents** dans la barre de navigation pour passer d'une application à l'autre.

Fermeture des applications

- Dans **Gestes de navigation**, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et marquez une pause, puis fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut.

- Appuyez sur le bouton **Récents** et fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut.

Arrêt des tâches en arrière-plan

- Dans **Gestes de navigation**, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et marquez une pause, puis appuyez sur « Effacer tout » pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.
- Appuyez sur le bouton **Récents** pour accéder à la liste des applications récentes, puis appuyez sur « Effacer tout » pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.

* Cette action ne ferme pas les applications épinglées.

Verrouillage d'applications en arrière-plan

Dans la liste des applications récentes, appuyez longuement sur la carte de l'application pour accéder aux options du menu. Sélectionnez **Verrouiller** pour empêcher toute fermeture de l'application.

Écran d'accueil

Apprenez à configurer des **fonds d'écran**, des **widgets**, ainsi que les **paramètres d'accueil** afin de personnaliser votre téléphone.

Icônes d'applications et dossiers

- Ouvrez le tiroir d'applications en balayant vers

le haut depuis le bas de l'écran d'accueil.

- Dans le tiroir, appuyez sur une icône d'application et faites-la glisser pour l'ajouter à l'écran d'accueil.
- Faites glisser une icône d'application sur une autre application de l'écran d'accueil pour créer un dossier.

Fonds d'écran

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **FONDS D'ÉCRAN** pour définir le fond d'écran de l'accueil et de l'écran de verrouillage.

Widgets

- **Ajout de widgets** : appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Widgets**. Ou appuyez sur l'icône de l'application et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **widgets**. Ensuite, appuyez sur un widget et faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Paramètres d'accueil

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **PARAMÈTRES D'ACCUEIL**.

Ajout d'icône à l'écran d'accueil : en cas d'activation, une icône s'affiche sur l'écran d'accueil après l'installation d'une nouvelle application.

Balayez vers le bas pour accéder : balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder aux Notifications et aux Paramètres rapides ou au Shelf.

Google : balayez vers la droite à partir de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche Google et Google Discover.

Double appui pour verrouiller : appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil.

Disposition du lanceur : choisissez entre l'écran d'accueil uniquement et l'écran d'accueil et le tiroir.

Gestes de recherche rapide : choisissez la façon d'accéder à la recherche rapide, vous pouvez choisir

entre glisser vers le haut et maintenir ou glisser vers le haut pour rechercher des applications.


Points de notification : configurez les paramètres des notifications.

Pack d'icônes : configurez les styles d'icônes pour les applications prédéfinies et certaines applications tierces

Organisation de l'écran d'accueil : définissez le nombre de grilles et la taille des icônes. Vous pouvez également choisir de masquer ou non les noms des applications.

Cachette : pour y accéder, balayez à droite dans le tiroir d'application ou balayez vers l'extérieur avec deux doigts sur l'écran d'accueil.

Notifications

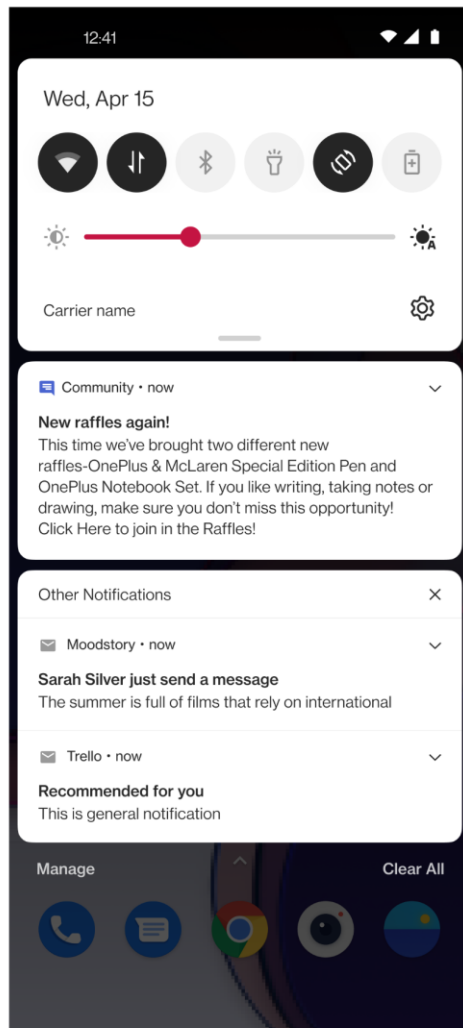

Barre d'état

Paramètres rapides

Notifications importantes

Autres notifications

Lorsqu'une nouvelle notification relative au système ou à une application apparaît, la barre d'état affiche l'icône correspondante. Faites glisser le panneau de notifications en balayant vers le bas, à partir du haut de la page de l'application ou de n'importe quelle zone de l'écran d'accueil.

- Vous pouvez effacer une notification en la balayant vers la droite (certaines notifications doivent être effacées en fermant l'application correspondante).
- **Appuyez longuement** sur une notification pour accéder aux paramètres des notifications de l'application correspondante.
- Deux catégories sont disponibles :























« Importantes » et « Autres », vous pouvez choisir de déplacer les notifications moins importantes vers la catégorie « **Autres notifications** » en appuyant sur une notification et en choisissant « **Autres** ».

Paramètres rapides

- Appuyez sur l'icône de paramètres rapides pour activer/désactiver rapidement des fonctions spécifiques.
- Appuyez et maintenez une icône enfoncée dans le menu Paramètres rapides pour ouvrir l'interface de configuration correspondante.
- Balayez de nouveau vers le bas pour afficher plus de boutons et de paramètres de luminosité.

Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état, située en haut de l'écran. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

	Intensité du signal		Service de localisation activé
	Wi-Fi		Alarme activée
	Aucune carte SIM		Mode silencieux activé
	Itinérance		Mode vibration activé
	Connecté à un réseau GPRS		Mode avion activé
	Connecté à un réseau UMTS		Charge normale
	Connecté à un réseau HSDPA		Capacité de la batterie
	Connecté à un réseau HSPA+		NFC activé
	Connecté à un réseau LTE		Mode En jeu activé
	Connecté à un réseau 5G		Mode Ne pas déranger activé
	Bluetooth activé		Point d'accès Wi-Fi activé

Assistant Google

* Lors de la toute première utilisation de l'assistant Google, suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google.

Vous pouvez accéder rapidement à Google Assistant Google en maintenant enfoncé le bouton Accueil, en balayant vers le haut depuis le coin de l'écran du téléphone (si vous avez activé la fonctionnalité « **Gestes de navigation** ») ou en appuyant sur le bouton Marche/arrêt, ou en disant simplement « Hey Google ».

Grâce à Google Assistant, vous pouvez :

- passer des coups de fil rapidement (par exemple : « Appeler Maman ») ;
- envoyer des messages (par exemple : « Écrire à Sara je suis en retard ») ;
- définir des rappels (par exemple : « Me rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire à John ») ;
- prendre un selfie (par exemple : « Prendre un selfie ») ;
- définir des événements de calendrier (par exemple : « Fixer un dîner avec Charlie demain de 7 h à 9 h dans le calendrier ») ;

- écouter de la musique (par exemple : « Écouter du jazz sur YouTube ») ;
- vous rendre à un endroit (par exemple : « Indique-moi l'itinéraire pour rentrer à la maison ») ;
- obtenir des renseignements sur la météo (par exemple : « Ai-je besoin d'un parapluie aujourd'hui ? »).

Paramètres

Configurez le réseau et votre compte,
ou le téléphone.

Wi-Fi et réseau

Wi-Fi

Connectez-vous à l'Internet via Wi-Fi.

Connexion au Wi-Fi

1. Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et réseau**, puis appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi de la liste.
3. Vous vous connecterez automatiquement au réseau Wi-Fi non chiffré sélectionné. Pour vous connecter à un réseau chiffré, saisissez le mot de passe et appuyez sur **CONNECTER**.

* Vous pouvez également ajouter manuellement

un réseau Wi-Fi en appuyant sur **Ajouter un réseau**.

Préférences Wi-Fi

- **Activation automatique du Wi-Fi** : le Wi-Fi se réactivera à proximité des réseaux connus et performants, comme votre réseau à domicile.
- **Sélectionner intelligemment le meilleur Wi-Fi** : sélectionnez et connectez-vous intelligemment au meilleur Wi-Fi en détectant et en analysant la connectivité des réseaux Wi-Fi.
- **Notification pour les réseaux publics** : vous avertisse lorsque des réseaux publics de haute qualité sont détectés.

- **Analyse toujours disponible :** autorise les services de localisation ou d'autres applications à analyser les réseaux, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

SIM et réseau

Activation ou désactivation des données mobiles

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et réseau > SIM et réseau**, puis activez/désactivez **Données mobiles**.

Paramètres de type de réseau favori

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et réseau > SIM et réseau**, puis sélectionnez **Type de réseau favori**.

- **2G/3G/4G/5G(automatique)**

- **2G/3G/4G (automatique)**

- **2G/3G (automatique)**

- **2G uniquement**

- **Smart 5G :** en fonction des scénarios d'utilisation, apparie logiquement les réseaux 5G pour améliorer l'autonomie de la batterie.

Accélération du réseau à double canal

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et réseau** et appuyez sur **Accélération du réseau à double canal**. Grâce à la technologie à double canal, les données mobiles et le Wi-Fi seront utilisés en même

temps pour offrir une expérience Internet plus fluide.

- Connexion de réseau intelligent : utilisez à la fois le Wi-Fi et les données mobiles lorsque la connexion est mauvaise pour une meilleure stabilité.
 - Accélération du téléchargement à double canal : utilisez simultanément les données mobiles et le Wi-Fi, attribuez dynamiquement les ressources du réseau pour accélérer la vitesse de téléchargement.
- * L'activation de fonctions correspondantes consomme vos données, et la consommation réelle dépend de l'opérateur.

Utilisation des données

Vous pouvez consulter les statistiques sur les données mobiles et l'utilisation du trafic Wi-Fi.

Données mobiles

Consultez l'utilisation des données mobiles et les paramètres spécifiques du paquet de données.

- Données utilisées :

la quantité totale de débit utilisée par l'appareil au cours de ce mois peut être étalonnée.

- Utilisation des données cellulaires

La courbe d'utilisation des données mobiles et le classement de la consommation de données des applications de ce mois-ci.

- Cycle de facturation :

notamment les paramètres du plan de données et les notifications de l'utilisation des données.

Wi-Fi

Utilisation des données Wi-Fi :

la courbe d'utilisation du trafic de données Wi-Fi et le classement de la consommation de données des applications de ce mois-ci.

Point d'accès et connexion

Utilisez « Point d'accès et connexion » pour fournir un accès Internet à d'autres appareils via votre connexion Wi-Fi ou de données mobiles. Les applications peuvent également créer un point d'accès pour partager du contenu avec d'autres appareils à proximité.

Point d'accès Wi-Fi

En cas d'activation du point d'accès Wi-Fi, vos données mobiles sont partagées, et d'autres appareils peuvent s'y connecter. Vous pouvez configurer les options suivantes pour gérer vos points d'accès Wi-Fi :

- **Nom du point d'accès :** le nom du signal réseau Wi-Fi généré.
- **Sécurité :** il existe 3 options : aucun, WPA2 Personnel et chiffrement WPA3 Personnel.
- **Mot de passe du point d'accès :** définissez le mot de passe de vos points d'accès Wi-Fi.
- **Désactiver automatiquement le point d'accès :** le point d'accès se désactive automatiquement au bout de 5 minutes si aucun appareil n'est connecté.
- **Bande AP :** sélectionnez 2,4 GHz ou 5 GHz.
- **Point d'accès standard Wi-Fi 6 :** activez l'utilisation du point d'accès standard Wi-Fi 6.

Connexion USB

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via USB, procédez comme suit :

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sélectionnez la méthode de connexion USB en tant que **connexion USB** dans le centre de commande.

* Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'installation séparée du pilote Android RNDIS.

Connexion Bluetooth

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-

Fi de votre appareil avec d'autres appareils via la connexion BLUETOOTH, procédez comme suit.

1. Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et réseau > Point d'accès et connexion**, puis activez **Connexion Bluetooth**.
2. Associez et connectez votre téléphone dans l'interface de configuration Bluetooth des autres appareils.

Mode avion

Après avoir basculé en mode avion sur votre appareil, vous ne pourrez plus composer de numéro, mais vous pourrez lire, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou utiliser d'autres applications qui ne nécessitent pas de connexion au réseau ou au

téléphone.

Bluetooth et connexion de l'appareil

Bluetooth

La fonctionnalité Bluetooth vous permet de vous connecter à des appareils Bluetooth tels que des casques et des claviers.

- **Associer un nouvel appareil** : accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Bluetooth**, sélectionnez **Associer un nouvel appareil**, puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste d'appareils disponibles. Enfin, saisissez le

code d'association pour finaliser cette étape.

* Lorsque votre appareil Bluetooth est activé, mais introuvable, consultez le manuel de l'appareil et suivez les instructions pour passer l'appareil en mode recherche d'association pour le connecter.

- **Appareils connectés précédemment :** affichez les appareils précédemment associés et appuyez pour les connecter à nouveau.
- **Fichiers reçus via Bluetooth :** vous pouvez consulter l'historique de transfert Bluetooth ici.

NFC

En cas d'activation de la fonction NFC, vous

pouvez échanger des données avec un autre appareil lorsqu'ils sont en contact.

Paiement sans contact

Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > activer NFC > Paiement sans contact**

Avant d'utiliser le Paiement sans contact, vous devez configurer l'application de paiement par défaut, ouvrir le service de paiement dans l'application, puis configurer la fonctionnalité de paiement sans contact à l'aide des paramètres suivants :

- **Application de paiement par défaut :** choisissez une application, telle que Google Pay

afin d'effectuer un paiement en appuyant sur le terminal de paiement.

- **Utilisation par défaut :** vous pouvez définir cette option sur **Toujours** et **Sauf lorsqu'une autre application de paiement est ouverte**.

Impression

Lorsque le **Service d'impression par défaut** est activé, l'appareil recherche les imprimantes situées à proximité, vous pouvez choisir et vous connecter à l'imprimante pour les services d'impression.

Chromebook

Lorsque votre OnePlus est relié à un Chromebook, vous pouvez envoyer des SMS depuis votre

ordinateur, partager la connexion internet de votre téléphone et simplifier le déverrouillage. Configuré via votre Chromebook.

Android Automobile

Elle vous permet d'utiliser des applications sur l'écran de votre voiture.

Écran

Accédez à **Paramètres** > **Affichage** pour personnaliser les paramètres d'affichage de l'écran.

- **Adaptation de la luminosité :** en cas d'activation, le téléphone optimise la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiantes. Il est

également possible de régler manuellement la luminosité, à l'aide du curseur ci-dessous pour définir vos préférences.

- **Ton de confort** : adaptation automatique de la couleur de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant pour assurer un effet d'affichage confortable dans différents environnements.
- **Veille** : une fois la durée réglée, l'écran s'éteint automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- **Avancé** : les paramètres avancés sont disponibles, tels que le calibrage de l'écran, la fréquence d'actualisation, les encoches d'affichage, les applications pour afficher en

plein écran.

- **Calibrage de l'écran** : la sélection d'un mode de couleur différent permet de modifier l'apparence de l'affichage.
- **Fréquence d'actualisation** : configurez la fréquence d'actualisation de l'écran. Une fréquence d'actualisation de l'écran plus élevée offre une expérience visuelle plus fluide.
- **Zone d'affichage de l'appareil photo avant** : sélectionnez si vous souhaitez masquer la découpe de l'appareil photo avant.
- **Applications à afficher en plein écran** : configurez le mode d'affichage des

applications. Ajoutez le mode plein écran et le mode par défaut. Si le contenu de l'application est couvert par la zone d'encoche, veuillez passer au mode par défaut.

- **Mode Lecture :** vous pouvez sélectionner l'effet Mono ou Chromatique pour agrémenter davantage de scénarios de lecture. L'effet Mono met l'accent sur les mots et l'effet Chromatique rend la lecture en couleur plus agréable.
- **Mode sombre :** en activant le Mode sombre, le système utilisera le noir comme principale couleur de fond.
- **HyperTouch :** Hyper Touch peut améliorer

considérablement la vitesse de réponse tactile et la stabilité de la fréquence d'images dans certains jeux et rendre l'opération plus réactive.

- **Effet de couleur vive Pro :** le moteur d'amélioration optimise dynamiquement les couleurs et le contraste des vidéos pour les rendre plus vives.
- **Régularité des graphiques en mouvement :** dans ce mode, la fréquence d'images vidéo sera augmentée, ce qui réduira le flou cinétique des graphiques de manière à les rendre plus clairs et plus fluides. Efficace uniquement pendant la lecture en plein écran.
- **Résolution vidéo ultra-élevée : amélioration**

de la clarté des vidéos en améliorant l'algorithme grâce à l'IA. La consommation d'énergie sera légèrement augmentée lorsque ce mode est activé.

- **Affichage ambiant** : vous pouvez définir la fonctionnalité **GESTE SOMATIQUE** qui compte 2 options :
 - **Prenez votre téléphone pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage ambiant lorsque vous saisissez votre téléphone.
 - **Appuyer sur l'écran pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage ambiant lorsque vous

appuyez une fois sur le téléphone.

Vous pouvez définir **QUAND AFFICHER** :

- Affichage ambiant permanent

Vous pouvez définir **QUOI AFFICHER** :

- Informations contextuelles.
- Icône d'empreinte digitale.
- Afficher un message.
- Nouvelles notifications.
- Horizon Light.

- **Taille de police** : définissez la taille de police.
- **Mise à l'échelle de l'affichage** : sélectionnez

la taille d'affichage du contenu (p. ex. : les icônes et les polices). Notez que cela peut altérer l'affichage d'applications tierces.

- **Barre d'état** : vous pouvez définir le style d'affichage de la batterie et de l'heure, activer/désactiver l'affichage du pourcentage de batterie restant, afficher la vitesse du réseau et gérer les icônes dans la barre d'état.
- **Rotation automatique de l'écran** : en cas d'activation, l'affichage s'adapte automatiquement à la rotation du téléphone.
- **Économiseur d'écran** : définissez le style de l'économiseur d'écran (horloge, couleurs et photos), ainsi que son activation (en charge,

connecté, en charge et connecté, ou jamais).

Personnalisation

Accédez à **Paramètres > Personnalisation** pour personnaliser votre téléphone.

Vous pouvez apporter des modifications aux fonds d'écran, au style d'horloge et à l'animation d'empreinte digitale et à Horizon light ici.

- **Couleur d'accentuation** : cliquez sur la couleur souhaitée et enregistrez pour modifier la couleur d'accentuation. Vous pouvez également personnaliser la couleur d'accentuation en cliquant sur le bouton « Personnalisation ».
- **Les icônes du système** : personnalisez la forme

des icônes d'état. Vous avez le choix entre quatre formes : Rond, Carré, Goutte et Rectangle arrondi.

- **Pack d'icônes** : deux types de packs d'icônes de l'application sont disponibles : oxygène et hydrogène. Et plus d'options à télécharger sur Google Play en appuyant l'icône du panier.
- **Police** : deux types de polices sont disponibles, Roboto, OnePlus Sans™.

Sons et vibration

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations** pour modifier les paramètres audio de votre appareil.

Volume

- **Volume de la sonnerie et des notifications** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications.
- **Volume des contenus multimédias** : ajustez le curseur pour régler le volume lors de la lecture de musique, de vidéos et autres.
- **Volume de l'alarme** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie des alarmes.

Dolby Atmos

Dynamique

Optimise automatiquement le son en fonction du

contenu pour une expérience optimale.

Film

Profitez d'une expérience cinématographique avec un son surround réaliste et des dialogues audibles.

Musique

Des effets sonores plus complets et plus nuancés donnent plus d'impact à la musique.

Préférences de style

Ne peut être activé que lorsque vous utilisez un écouteur. Vous pouvez régler l'effet sonore en l'activant.

Ne pas déranger

En cas d'activation du mode Ne pas déranger, votre téléphone n'affiche pas les notifications nouvelles ou existantes et n'émet aucun son ni vibration. Les notifications n'apparaissent pas lorsque vous balayez vers le bas du haut de votre écran.

Notez que les notifications critiques relatives à l'activité et à l'état continueront de s'afficher.

- **Programme :** configurez la durée du mode **Ne pas déranger** ou réglez l'heure de marche et d'arrêt automatiques.
- **Exceptions :** choisissez des paramètres spéciaux pour les appels, les messages, les événements, les rappels et les autres sons. Vous

pouvez également choisir quelles notifications sont autorisées lorsque la fonction Ne pas déranger est activée dans **Afficher toutes les exceptions**.

- **Comportement :**

- **Restreindre les notifications :** définissez les comportements des notifications.
- **Durée :** vous pouvez personnaliser la durée programmée pour « Ne pas déranger » chaque fois que vous l'activez manuellement.

Mode écouteur

Vous pouvez définir des préférences pour la connexion de casques filaires et Bluetooth, telles

que la reprise automatique de la musique et la réponse automatique aux appels.

Sous-titres instantanés

La fonction de sous-titres instantanés détecte la parole dans les médias et génère automatiquement des sous-titres.

Sonneries et vibrations

- **Sonnerie du téléphone :** définissez la sonnerie et la vibration pour les appels entrants.
- **Sons de notification par défaut :** définissez l'intensité des vibrations et la sonnerie des autres notifications.

Système

Activez ou désactivez les sons ou les vibrations pour la tonalité tactile, le clavier numérique, le verrouillage d'écran et la capture d'écran.

Boutons et gestes

Alert Slider

L'« Alert Slider » se trouve sur le côté droit du OnePlus 9 Pro. Vous pouvez basculer entre 3 modes différents : **Silencieux**, **Vibration** et **Sonnerie**. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Alert slider** pour personnaliser les paramètres.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.

- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettent aucun son et vibrent uniquement, à l'exception des alarmes.

- **Sonnerie** : les appels et les notifications sonnent.

Barre de navigation et gestes

Le OnePlus 9 Pro prend en charge deux types de barres de navigation et gestes. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Barre de navigation et gestes**, puis sélectionnez **Gestes de navigation** ou **Précédent, Accueil, Récents**.

Précédent, Accueil, Récents

En cas d'activation, les boutons virtuels « Récents, Accueil, Précédents » s'affichent au bas du

téléphone. Appuyez sur **Personnalisation de la barre de navigation** pour personnaliser les paramètres.

Gestes de navigation

Utilisez des gestes pour naviguer sur votre téléphone. Vous pouvez consulter les applications Récentes en balayant vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et marquez une pause. Revenez en arrière en balayant vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droit de l'écran. Retournez à l'écran d'accueil en balayant vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran.

Paramètres personnalisés

- **Barre inférieure masquée** : si vous avez sélectionné « Gestes de navigation », vous pouvez activer cette option pour masquer la barre inférieure.
- **Personnalisation de la barre de navigation** : si vous avez choisi « **Précédent, Accueil, Récents** », vous pouvez cliquer ici pour personnaliser :
 1. **Permuter les boutons** : activez cette option pour permuter la position des boutons Récent et Retour.
 2. **Double tapotage et appui long** : configurez **Double tapotage** ou **Appui long** pour les boutons **Accueil, Récents** et **Précédent**. Les options

incluent Aucune action, Ouvrir/fermer le menu, Éteindre l'écran, Ouvrir Shelf, etc.

Gestes rapides

Vous pouvez effectuer rapidement les actions suivantes : **capture d'écran à trois doigts** et plus, à l'aide des **Gestes rapides**. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Gestes rapides** pour configurer vos préférences.

Gestes du système

- **Capture d'écran à trois doigts** : activez cette option, puis balayez à l'aide de trois doigts pour prendre une capture d'écran.

Gestes écran éteint

Appuyez deux fois pour réveiller : activez cette option, puis appuyez deux fois pour réveiller l'appareil.

Contrôle de la musique : activez cette option, puis réalisez le geste « II » à l'aide de deux doigts pour lire ou suspendre la musique, réalisez le geste « < » ou « > » pour lire la piste précédente ou suivante.

Réaliser le geste O/V/S/M/W : ces actions peuvent être définies sur Aucune, ouvrir la caméra, ouvrir la caméra avant, enregistrer une vidéo, allumer/éteindre la lampe de poche, ouvrir Shelf et ouvrir les applications de votre choix.

Double-cliquez sur le bouton Marche/arrêt

Définissez si en appuyant deux fois sur le bouton Marche/Arrêt, donne accès à l'appareil photo.

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé

- Maintenez-le enfoncé pour démarrer l'appareil lorsque celui-ci est éteint.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour l'assistance vocal et maintenez-le enfoncé lorsque l'appareil est allumé, il peut également être changé en « menu Marche/arrêt ».

Applications et notifications

Accédez à **Paramètres > Applications et notifications** pour gérer les applications de votre appareil, modifier les paramètres, afficher les informations sur l'application, configurer les notifications, les autorisations, et bien plus.

Applications récemment ouvertes

Affiche toutes les applications récemment ouvertes.

Conversations

Une fois que vous avez marqué une conversation comme prioritaire, ou que vous avez apporté d'autres modifications aux conversations, celles-ci

apparaîtront ici.

Temps d'utilisation de l'écran

Affiche le temps d'allumage de l'écran au cours de la journée.

Notifications

Personnalisez les paramètres des notifications ici.

- **Historique des notifications** : permet d'afficher les notifications récentes et les notifications qui sont en mode snooze.
- **Bulles** : activez cette option pour permettre à certaines conversations d'apparaître sous forme d'icônes flottantes au-dessus d'autres

applications.

- **Récemment envoyé** : affiche les applications qui ont récemment envoyé les notifications.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : définissez les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.

Vous pouvez également activer/désactiver **les notifications Snooze à partir de la nuance de notification**, les **actions et réponses suggérées**, **autoriser les points de notification**, configurer les **sons de notification par défaut** et activer/désactiver le mode **Ne pas déranger**.

Applications par défaut

Définissez les applications par défaut pour l'accueil, le navigateur, le téléphone, les SMS, la galerie, la messagerie, etc.

Autorisations des applications

Définissez les autorisations des applications à utiliser la localisation, le microphone, accéder aux contacts, au stockage, aux journaux d'appel, etc.

Contrôle de l'utilisation des données

Configurez l'accès des applications aux données

mobiles et aux réseaux Wi-Fi.

Alertes d'urgence sans fil

Vous pouvez activer/désactiver les alertes d'urgence [ici](#).

En cas d'activation, vous pouvez choisir de recevoir les alertes enlèvement, les notifications de menaces et bien plus encore.

Vous pouvez définir les **préférences d'alerte**.

Applis : accès spécial

Vous pouvez définir des accès spécifiques à des applications telles que l'optimisation de la batterie, l'affichage par rapport à d'autres applications.

Sécurité et écran de verrouillage

Le service de sécurité Google Play

Le service de sécurité Google Play vérifie régulièrement si vos applications et votre appareil ont un comportement nuisible. Vous serez notifié de tout risque de sécurité détecté.

Localiser mon appareil

L'application **Localiser mon appareil** vous permet de localiser votre appareil à distance et d'assurer la sécurité des données en cas de perte.

Méthodes de localisation de votre appareil Android

- Localiser mon appareil : téléchargez cette

application sur Google Play.

- Web : rendez-vous sur le site android.com/find.
- Google : saisissez « Localiser mon appareil ».

Sécurité de l'appareil

Mot de passe de l'écran de verrouillage :

- **Aucun** : activez l'écran et accédez à l'écran d'accueil.
- **Balayer l'écran** : balayez vers le haut pour déverrouiller l'écran.
- **Motif** : définissez un motif de déverrouillage, comportant plus de quatre points.
- **PIN** : configurez un code PIN comportant entre

4 à 16 chiffres pour déverrouiller l'écran.

- **Mot de passe :** définissez un mot de passe de plus de 4 caractères pour déverrouiller l'écran.

Déverrouillage par empreinte digitale

Vous pouvez ajouter/supprimer des empreintes digitales et configurer vos préférences grâce à l'option **Empreinte digitale**.

- **Ajouter une empreinte digitale :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter une empreinte digitale.
 - Après avoir remplacé le film de protection, ajoutez à nouveau votre empreinte digitale.
 - Ajoutez uniquement une seule empreinte

digitale à la fois.

- Appuyez fermement sur l'écran du téléphone pour vous assurer que vos données sont entièrement ajoutées.

- **Effet d'animation des empreintes digitales :** configurez l'effet d'animation. Vous avez le choix entre les cinq formes suivantes :

- Énergie
- Cosmos
- Ondulation
- Bande
- Aucun

*En plus de déverrouiller votre téléphone, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour autoriser des achats et l'accès à des applications.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez ajouter/supprimer des données faciales et configurer les préférences de reconnaissance faciale dans **Reconnaissance faciale**.

- **Ajouter des données faciales** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter des données faciales.

*Scannez votre visage dans un endroit lumineux et assurez-vous de faire face à votre téléphone pour obtenir de meilleurs résultats.

- **Reconnaissance faciale** : activez cette option pour déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale à partir de l'écran de verrouillage.
- **Déverrouiller automatiquement une fois l'écran allumé** : activez cette option pour déverrouiller le téléphone avec votre visage dès que l'écran s'allume sans balayer d'abord.
- **Éclairage d'assistance pour le déverrouillage par reconnaissance faciale** : dans les situations où l'appareil photo ne peut pas reconnaître votre visage, l'écran s'allume pour aider l'appareil photo à vous reconnaître.

Verrouillage intelligent

Maintenez votre téléphone déverrouillé lorsqu'il se trouve dans un endroit sécurisé tel que votre poche ou des lieux de confiance. Vous pouvez personnaliser vos préférences grâce au **Verrouillage intelligent**.

Sécurité personnelle

Secours d'urgence

- **Modifier les informations et les contacts d'urgence** : ajouter vos informations médicales et les personnes à contacter en cas d'urgence pour aider les intervenants en cas d'urgence.

- **Bouton Marche/arrêt pour une urgence rapide** : configurez les préférences d'activation d'urgence rapide avec le bouton Marche/arrêt.
- **Action d'urgence privilégiée** : configurez les préférences de l'action d'urgence, qui peut être Appeler le numéro d'urgence local ou Partager la position avec les contacts d'urgence.

Applis d'administration des appareils

- **Localiser mon appareil** : permet de trouver ou de verrouiller votre appareil, ou d'effacer des données en cas de perte.

Épinglage d'application

Épinglage d'application vous permet de garder

l'application actuelle en vue jusqu'à ce que vous la désépinglez. Lorsqu'une application est épinglée, l'application épinglée peut ouvrir d'autres APPLICATIONS et des données personnelles peuvent être accessibles.

Pour utiliser cette fonction :

1. Activez l'épinglage d'application
2. Ouvrez présentation
3. Appuyez sur l'icône de l'application en haut de l'écran, puis appuyez sur épingler.

Confidentialité

Gestionnaire de permissions

Définissez les autorisations des applications à utiliser le microphone, accéder aux contacts, au calendrier, etc.

Afficher les mots de passe

Activez cette option pour afficher brièvement les caractères que vous saisissez, avant de les remplacer par des astérisques de chiffrement « * ».

Notifications sur l'écran de verrouillage

Permet de configurer les éléments affichés sur

l'écran verrouillé lorsque vous recevez des notifications.

Localisation

- **Utiliser ma position** : autorise les applications à utiliser les informations de localisation.
- **Demandes de localisation récentes** : affiche les informations de localisation récemment demandées.
- **Accès des applications à la localisation** : configurez les autorisations pour les applications à utiliser le service de localisation.
- **Analyse Wi-Fi et Bluetooth** : autorisez les applications et les services à analyser les

appareils Wi-Fi et les appareils à proximité à tout moment.

* La localisation peut utiliser des sources (GPS, Wi-Fi, réseaux mobiles) et des capteurs pour aider à estimer la localisation de votre appareil. Google peut collecter des données de localisation anonymes afin d'améliorer l'exactitude de la localisation et les services basés sur la localisation.

Batterie

Accédez à **Paramètres > Batterie** pour bénéficier d'informations sur la batterie et configurer vos

préférences en matière de batterie.

AFFICHER LES DÉTAILS D'UTILISATION :

affiche les détails d'utilisation de la batterie depuis sa charge complète, ainsi que la liste des processus qui utilisent le plus de batterie.

Économiseur de batterie : activez cette option pour prolonger la durée de vie de la batterie. L'économiseur de batterie provoque la désactivation de certaines fonctionnalités et restreint l'accès aux applications.

Vous pouvez l'activer manuellement ou sélectionner l'option **Désactiver** lorsque la batterie est complètement chargée.

Optimisation de la batterie : optimisez la durée de

vie de la batterie en contrôlant le comportement en arrière-plan des applications, appuyez sur **Optimisation de la batterie**, choisissez les applications à optimiser, puis appuyez sur **Optimiser** ou **Contrôle intelligent** ou **ne pas optimiser**.

Chargement optimisé : permet d'optimiser le mode de recharge en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Stockage

Accédez à **Paramètres > Stockage** pour afficher les informations relatives au stockage. Vous pouvez libérer de l'espace de stockage et afficher la quantité de stockage occupée par les différents types de

fichiers.

- **Libérer de l'espace** : votre téléphone procède à l'analyse des **Téléchargements et des applications peu utilisées**. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer pour profiter de plus d'espace, et appuyez sur **LIBÉRER**.
- **Gestionnaire de stockage** : facilite la libération de l'espace de stockage, le Gestionnaire de stockage procède à la suppression des photos et des vidéos sauvegardées.

Comptes

- **Compte OnePlus** : connectez-vous à votre

compte OnePlus, gérez les informations du compte et déconnectez-vous de votre compte.

- **Ajouter un compte** : vous pouvez ajouter des comptes de messagerie, des comptes Google, et bien plus.
- **Synchronisation auto. des données des applications** : activez cette option pour que les applications rafraîchissent automatiquement les données. La désactivation de cette option permet d'économiser de l'énergie, mais vous devez synchroniser manuellement chaque compte pour profiter des dernières mises à jour et vous ne recevrez pas de notification de mise à jour.

Bien-être numérique et contrôle parental

Temps d'allumage de l'écran : affiche le temps d'allumage de l'écran au cours de la journée.

Déverrouillages : affiche le nombre de déverrouillage de l'appareil au cours de la journée.

Notifications : affiche les heures de réception des notifications au cours de la journée.

Comment se déconnecter :

- **Tableau de bord :** servez-vous du tableau de bord avec le temps d'utilisation de l'écran, les notifications reçues et le nombre d'ouvertures

des applications. Cliquez sur les icônes situées à droite du nom des applications pour définir le minuteur d'application. Une fois le temps écoulé, l'application sera suspendue pendant le reste de la journée. Une fenêtre apparaît indiquant « App suspendue, votre minuteur est écoulé. Il sera réinitialisé demain. ». Vous pouvez cliquer sur « PARAMÈTRES » dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le minuteur.

- **Mode Heure du coucher :** utilisez **Mode Heure du coucher** pour vous déconnecter de votre téléphone et éviter les interruptions pendant votre sommeil. Lorsque vous l'activez, Niveaux de gris supprime la couleur de l'écran et Ne pas déranger coupe le son du téléphone afin

que vous ne soyez pas réveillé par des appels ou des notifications. Lorsqu'il prend fin, votre téléphone reprend ses paramètres habituels.

- **Focus mode** : activez ce mode pour mettre en pause les applications distrayantes lorsque vous avez besoin de temps pour vous concentrer.

Réduire les interruptions :

- **Gérez les notifications** : désactiver ou activer les notifications d'une application.
- **Ne pas déranger** : pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section « Ne pas déranger ».
- **Contrôle parental** : ajoutez des restrictions de contenu et établissez d'autres limites pour aider les enfants à équilibrer leur temps d'utilisation de

l'écran.

Utilitaires

- **Lancement rapide** : lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez appuyer longuement sur la zone d'identification de l'empreinte digitale pour lancer le paiement rapide ou activer des applications.
- **Applications parallèles** : créez une nouvelle copie de l'application pour vous connecter à différents comptes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Applications parallèles ».
- **Verrouilleur d'application** : vous pouvez

ajouter les applications que vous souhaitez verrouiller à l'aide d'un mot de passe.

- **Planification marche/arrêt :** définissez la plage horaire de marche/arrêt.
- **Mode poche :** empêchez les contacts accidentels ou les manipulations d'empreintes digitales lorsque le téléphone est dans votre poche.
- **OnePlus Switch :** migrez rapidement vos données avec OnePlus Switch. Reportez vous à la section « Transférer des données vers l'appareil OnePlus 9 Pro » pour plus d'informations.
- **Réponse rapide dans paysage**

En mode paysage, vous pouvez répondre rapidement lorsque vous recevez des messages d'applications telles que WhatsApp.

Systeme

Accessibilité

Reportez-vous à la section « Accessibilité » pour plus d'informations.

Langues et saisie

Choisissez la langue du système et la méthode de saisie.

- **Langues :** sélectionnez la langue du système.
 - Appuyez sur **Ajouter une langue** pour

ajouter une langue.

- Appuyez et faites glisser la langue sélectionnée vers le haut de la liste pour définir la langue du système.
- **Clavier virtuel** : sélectionnez la méthode de saisie par défaut et définissez vos préférences.
- **Réglage de la hauteur du clavier** : vous pouvez régler la hauteur du clavier avec des gestes plein écran.
- **Clavier physique** : après vous être connecté au clavier physique, sélectionnez si vous souhaitez afficher le clavier virtuel et configurez des raccourcis clavier.

- **Correcteur orthographique** : activez cette option pour vérifier automatiquement l'orthographe lorsque vous tapez.

- **Service de saisie automatique** : activez cette option pour remplir automatiquement les données enregistrées lorsque vous naviguez sur le Web, que vous saisissez le mot de passe de votre compte ou dans d'autres scénarios. Cette fonction nécessite l'installation d'applications supplémentaires.

Date et heure

Définissez la date et l'heure du système.

- **Utiliser l'heure fournie par le réseau** : activez cette option pour utiliser l'heure définie par le

fournisseur de réseau comme heure système.

- **Date :** définissez la date du système manuellement.
- **Heure :** définissez l'heure du système manuellement.
- **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau :** activez cette option pour utiliser le fuseau horaire du fournisseur de réseau.
- **Fuseau horaire :** définissez le fuseau horaire du système manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures :** activez cette option pour que l'heure système soit au format 24 heures ou désactivez-la pour utiliser le format

12 heures.

Sauvegarde

Activez cette option pour effectuer une sauvegarde sur Google Drive.

Options de réinitialisation

Dans les options de réinitialisation, vous pouvez réinitialiser les paramètres, les préférences relatives aux applications, ainsi qu'effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine).

- **Réinitialiser Wi-Fi, mobile et Bluetooth :** vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau, y compris au Wi-Fi, aux données mobiles et au Bluetooth.

● Réinitialiser les préférences de l'application :

l'activation de cette option réinitialise les préférences relatives aux :

- applications désactivées ;
- notifications d'application désactivées ;
- applications par défaut pour les actions ;
- restrictions des données d'arrière-plan pour les applications ;
- restrictions de permission ;

Vous ne perdrez aucune donnée liée aux applications.

● Effacer toutes les données (restaurer les

paramètres d'usine) : reportez-vous à la section « Restaurer les paramètres d'usine » pour plus d'informations.

Stockage OTG

Transférez les données via OTG. Désactivation automatique après 10 minutes d'inactivité.

Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur

Notifications OnePlus : activez cette option pour recevoir les actualités officielles de OnePlus, des informations concernant les produits, des questionnaires et des recommandations/coupons d'achat.

Programme d'expérience utilisateur : activez cette option afin d'autoriser OnePlus à analyser des données statistiques générales concernant l'utilisation de votre téléphone de manière anonyme, afin de nous aider à améliorer la conception des produits et l'expérience utilisateur.

Programme de stabilité du système : activez cette option pour autoriser OnePlus à accéder aux journaux système de manière anonyme. En cas d'erreur, vous autorisez l'envoi d'un rapport de bogue avec des fichiers journaux. Les journaux seront uniquement utilisés pour l'analyse des erreurs système et l'amélioration de la stabilité.

Mises à jour des applications intégrées : activez cette option pour autoriser à OnePlus à rechercher et à vous envoyer des mises à jour visant à améliorer la stabilité des applications intégrées.

Utilisateurs multiples

- **Vous (propriétaire) :** affiche l'utilisateur actuellement connecté. Appuyez pour modifier le nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur par défaut est celui du propriétaire).
- **Invité :** appuyez pour basculer en mode Invité et restreindre les appels, ainsi que certaines fonctions. Vous pouvez activer/désactiver l'option **Activer les appels téléphoniques** en appuyant sur l'icône des paramètres à droite de l'**Invité**.
- **Ajouter un utilisateur :** partagez l'appareil avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires.

RAM Boost(stimulation de la RAM)

en apprenant l'utilisation de l'appareil, RAM Boost peut prédire les applications à lancer et les données à charger, tirant pleinement parti de la capacité de mémoire RAM pour accélérer les performances quotidiennes.

Mises à jour du système

Mise à jour du système via OTA. Reportez-vous à la section « Mises à jour système » pour plus d'informations.

Mettre hors tension

Appuyez pour éteindre l'appareil.

À propos du téléphone

Consultez les informations de base relatives au téléphone, la version du système et d'autres caractéristiques dans l'option **À propos du téléphone**.

- Nom de l'appareil : appuyez pour modifier le nom de l'appareil.
- Version d'Android : affiche la version d'Android.
- Numéro de fabrication : affiche la version logicielle du téléphone.
- Modèle : affiche le modèle du téléphone.
- Informations juridiques : appuyez pour afficher

la politique de confidentialité, les contrats, etc.

- État : appuyez pour afficher le numéro de téléphone, le signal, etc.
- Prix : appuyez pour afficher la liste des contributeurs au système d'exploitation OxygenOS.

Conseils et assistance

Conseils et assistance propose des conseils et FAQ sur l'utilisation des appareils.

Applications

Découvrez les applications de votre
appareil OnePlus.

Téléphone

Composition

- Méthode 1 : appuyez sur bouton du clavier (numérique), saisissez le numéro du contact, puis appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro.
- Méthode 2 : parcourez vos contacts ou vos journaux d'appels, puis appuyez sur un numéro pour le composer.
- Répondre ou rejeter des appels entrants : balayez vers le bas pour refuser un appel et vers le haut pour l'accepter.
- Appel entrant lors d'une utilisation normale : le

bouton vert sert à accepter l'appel, tandis que le rouge sert à le rejeter.

Écran d'appel

Après avoir accepté un appel, les fonctionnalités de l'interface sont les suivantes :

- **Haut-parleur** : activez le haut-parleur lors d'un appel.
- **Clavier** : ouvre le clavier numérique.
- **Silence** : coupe le microphone.
- **Ajouter un appel** : permet d'ajouter plusieurs appels.
- **En attente** : vous permet de répondre à un

nouvel appel en mettant l'appel en cours en attente, puis de reprendre l'appel en cours lorsque le nouvel appel prend fin.

Paramètres

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit pour commencer le paramétrage.

Options d'affichage : apportez des modifications à la règle de l'ordre de tri, au format des noms et activez ou désactivez le thème sombre de l'arrière-plan des contacts.

Sons et vibrations : configurez les sons et les vibrations.

Réponses rapides : répondez à un appel entrant avec un SMS.

Comptes d'appel :

- Fonctionnalités de la carte SIM sur le transfert d'appel et d'autres fonctionnalités.
- Recevoir des appels entrants : activez cette fonction pour recevoir des appels entrants, ce qui consomme plus de batterie.

Numéros bloqués : une fois activée, vous ne recevrez pas d'appels ou de SMS provenant de numéros bloqués et provenant d'appelants non identifiés.

Messagerie vocale : configurez la notification de la messagerie vocale comme étant importante ou autre.

Accessibilité : configurez le mode TTY et la

compatibilité des appareils auditifs.

Composition assistée : pour activer ou désactiver la « composition assistée » en itinérance et le « code pays/région d'origine par défaut ».

Identification de l'appelant et spam : activez pour identifier les numéros d'entreprise et de spam sur la base des données fournies par Google.

Lieux à proximité :

- **Résultats de recherche personnalisés :** permet d'améliorer vos résultats de recherche en ajoutant des éléments de l'historique de recherche.

- **Paramètres de localisation :** activez pour

permettre à l'application de recueillir et d'utiliser vos données de localisation.

Avancé :

- **Retourner pour désactiver la sonnerie :** activez cette option pour couper la sonnerie d'un appel entrant, placez votre téléphone face vers le bas sur une surface plane.

Contacts

Vous disposez des fonctionnalités suivantes : modifier, supprimer, rechercher, importer/exporter, définir des étiquettes, gérer les numéros bloqués et plus encore.

Ajouter un contact

1. Accédez aux Contacts
2. Appuyez sur « + » pour créer un nouveau contact
3. Saisissez les informations de contact
4. Appuyez sur « sauvegarder » dans le coin supérieur droit pour l'enregistrer

Rechercher contacts

Saisissez-le numéro/nom/lieu du contact dans la barre de recherche ci-dessus.

Paramètres

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur

gauche pour commencer le paramétrage.

Écran : apportez des modifications à la règle de l'ordre de tri, au format des noms et activez ou désactivez le thème sombre de l'arrière-plan des contacts.

Modifier vos contacts : choisissez le compte par défaut pour les nouveaux contacts et le nom Phonétique.

Gestion des contacts :

- Importer et Exporter des contacts : importez les fichiers VCF exportés à partir d'autres appareils vers cet appareil, ou exportez les contacts de cet appareil sous forme de fichiers VCF.

*VCF est compatible avec les appareils de téléphonie mobile courants.

- Numéros bloqués : une fois activée, vous ne recevrez pas d'appels ou de SMS provenant de numéros bloqués et provenant d'appelants non identifiés.

Gestionnaire de fichiers

Dans le Gestionnaire de fichiers, vous pouvez accéder rapidement à une pluralité de fichiers, et les gérer.


Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers.

Catégories : consultez les fichiers par catégorie, y

compris Documents, Téléchargements, Récents, Images, Vidéos, Audio, etc.

Stockage : affichez et gérez les dossiers et documents stockés sur votre téléphone.

Plus d'opérations :

Rechercher un fichier : appuyez sur  et saisissez des mots-clés pour trouver vos fichiers.

Lockbox : appuyez longuement sur le fichier, puis sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez **Déplacer vers Lockbox**. Vous pouvez attribuer un mot de passe aux fichiers de la Lockbox.

Messages

Envoyez, recevez et affichez des messages via l'application Messages.

Envoyer un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur le bouton dans le coin inférieur droit.
3. Choisissez le destinataire.
4. Saisissez le contenu du SMS.
5. Appuyez sur l'icône d'envoi dans le coin inférieur droit pour envoyer un message.

Afficher et répondre à un message

Les messages sont triés par heure.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Dans la liste, sélectionnez le message que vous souhaitez afficher.
3. Si vous voulez répondre à un message, saisissez le message dans la zone de texte au bas de l'écran, puis appuyez sur l'icône d'envoi à droite.

Paramètres de message

Les paramètres de message comprennent les **Fonctionnalités du tchat, Notifications, Entendre les sons des messages sortants, Choisir votre pays actuel, Suggestions dans le tchat,**

Prévisualisation automatique des liens, Protection anti-spam. Pour la messagerie de groupe, le téléchargement automatique de MMS en itinérance, l'utilisation de caractères simples, l'obtention de rapports de livraison de SMS, les alertes d'urgence sans fil et autres, appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres - Avancés.


Météo

Dévoile les prévisions météorologiques et la fonction d'alerte rapide.

● **Vérifier la météo :** ouvrez le tiroir

d'applications et lancez l'application météo.

Elle fournit des informations sur la météo, la température, la météo des six prochains jours, des prochaines 24 heures, la direction du vent, la température du corps, l'humidité, la visibilité, la pression et plus encore.

- **Ajouter une ville :** appuyez sur «  », puis appuyez sur le bouton « + » saisissez le nom de la ville à rechercher, puis sélectionnez la ville de votre choix.
- **Changer de ville :** balayez vers la gauche et la droite pour changer de ville.

● Paramètres

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez **Paramètres**.

- **Alerte météo** : activez cette option pour recevoir des notifications portant sur la météo.
- **Température** : sélectionnez l'unité de température : Celsius ou Fahrenheit.
- **Vent** : sélectionnez l'unité d'affichage de la vitesse du vent, par exemple mètres par seconde – m/s, kilomètres par heure – km/h, pieds par seconde – pi/s, milles par heure – mph, milles nautiques par heure – kts.
- **Précipitations** : sélectionnez l'unité

d'affichage des précipitations, millimètres – mm, pouces – in.

- **Visibilité** : sélectionnez l'unité d'affichage de la visibilité, kilomètres – km ou milles – mi.
- **Pression** : choisissez l'unité d'affichage de la pression, hecto pascals – hPa, millimètres de mercure – mmHg ou pouces de mercure – inHg.

Calculatrice

La **Calculatrice** permet de réaliser les calculs courants.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Calculatrice.




- **Calculatrice de base** : la calculatrice offre un mode de calcul de base par défaut, capable d'effectuer des calculs simples d'addition, de soustraction, de multiplication et de division.
- **Calculatrice scientifique** : appuyez sur l'icône de diffusion dans le coin inférieur gauche pour accéder au mode scientifique.
- **Afficher l'historique** : balayez vers le bas pour afficher l'historique, et appuyez sur le bouton EFFACER dans le coin supérieur droit pour l'effacer.

Enregistreur

Il permet d'accéder aux fonctions d'enregistrement et de lecture.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Enregistreur.

● Enregistrement :

- **Démarrer l'enregistrement** : appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- **Mettre l'enregistrement en pause** : appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- **Insérer des balises** : appuyez sur  pour insérer des balises.


Définir le format de l'enregistrement : vous pouvez définir le format de l'enregistrement (aac / wav) en choisissant les paramètres dans le coin supérieur droit de l'interface principale.

- **Lecture et gestion de l'enregistrement :**


- Accédez à la liste des fichiers d'enregistrement. **Lire un enregistrement :** appuyez pour lire un enregistrement.
- **Supprimer un enregistrement :** appuyez longuement sur l'enregistrement à supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

Application Notes

Des notes autocollantes qui vous permettent de prendre des notes rapides et de modifier des textes voire des images.

- **Ajouter une note :** appuyez sur  pour ajouter une note. Les textes, les albums photo,

les photos, les listes et les tâches à effectuer sont pris en charge. Vous pouvez supprimer des notes, configurer des rappels, etc.

- **Rechercher des notes :** appuyez sur  puis saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
- **Supprimer une note :** appuyez longuement sur une note que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton « Supprimer ».
- **Partager une note :** ouvrez la note que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton partagé dans le coin supérieur droit, sélectionnez la méthode de partage, puis appuyez sur l'invite de la page afin de finaliser le partage.


- **Ajouter des rappels à vos notes** : ouvrez la note, puis appuyez sur l'icône du menu dans la barre supérieure, ensuite sélectionnez rappel pour configurer la date et l'heure du rappel.

Appareil photo

L'appareil photo du OnePlus 9 Pro propose de puissantes fonctions photo et vidéo, notamment le mode Portrait, le mode Pro, la prise de vidéos au ralenti, le mode Panoramique, et bien plus.

PHOTO


Selon le nombre indiqué sur la figure, les principales fonctions d'interface de l'appareil photo sont les suivantes :

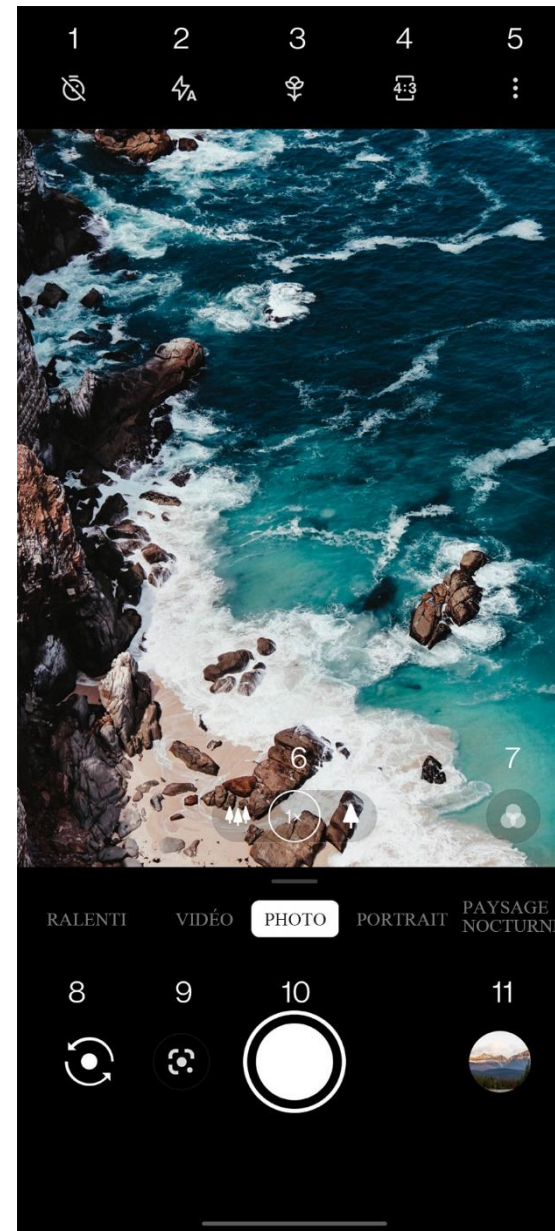

1. Compte à rebours : configurez le compte à rebours.
2. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash ou pour le régler automatiquement.
3. Super macro : rapprochez-vous de l'objet pour prendre des photos macro.
4. Rapport d'aspect : appuyez pour modifier le rapport d'aspect en 4:3/1:1/ plein écran.
5. Plus : appuyez pour configurer davantage.
6. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
7. Filtre : appuyez pour définir le filtre.
8. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
9. Google lens : appuyez pour activer Google lens.
10. Bouton Photo : appuyez une fois pour prendre une photo et longuement pour enregistrer une vidéo ou prendre plusieurs photos (mode Rafale).
11. Galerie : appuyez pour afficher les dernières photos de la Galerie. Appuyez longuement pour accéder au partage rapide.

VIDÉO

Accédez à l'application Appareil photo et appuyez sur VIDÉO. Les caractéristiques de l'interface vidéo sont les suivantes :

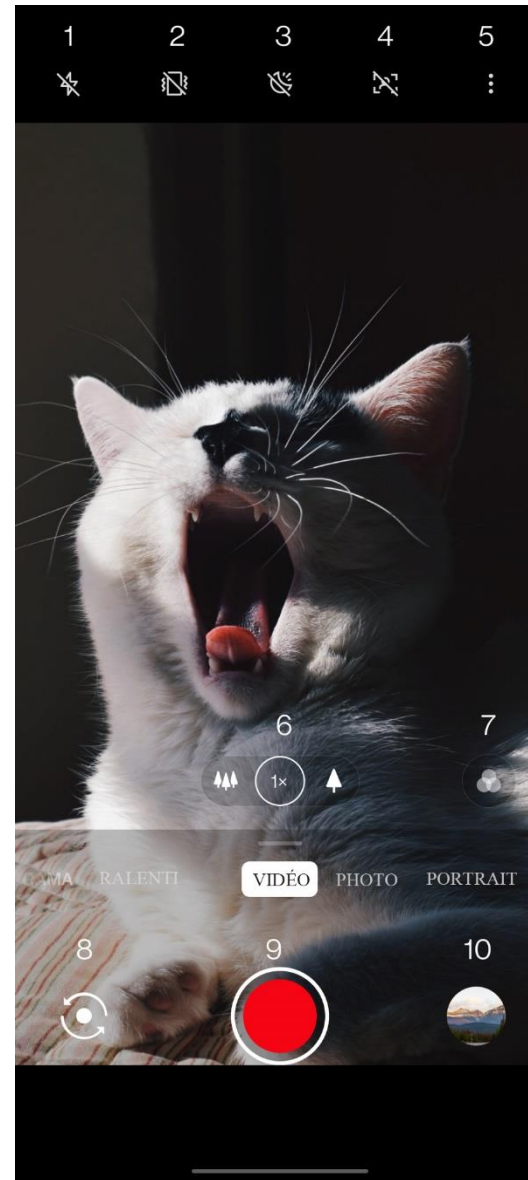

1. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash.
2. Super stable : le système de stabilisation d'image avancé du OnePlus 9 Pro 5G vous permet de capturer des vidéos plus claires et plus fluides à main levée sans avoir à transporter du matériel supplémentaire.
3. Vidéo nightscape : appuyez pour activer/désactiver la vidéo nightscape.
4. Portrait vidéo : appuyez pour activer/désactiver le portrait vidéo.
5. Plus : appuyez pour configurer davantage.
6. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
7. Filtre : appuyez pour définir le filtre.
8. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
9. Vidéo : appuyez pour démarrer/terminer la vidéo.
10. Galerie : appuyez pour afficher la dernière photo de la Galerie. Appuyez longuement pour accéder au partage rapide.

Sélection de mode

Faites glisser vers le haut pour accéder à l'interface de sélection du mode ou balayez à gauche et à droite pour basculer entre les différents modes.

- **Vidéo** : fonction de prise de vue de vidéo.

- **Photo** : fonction simple de prise de photo.
- **Portrait** : fonction de photo Portrait (effet de profondeur). L'effet d'éclairage professionnel pour portraits facilite la prise de vue des portraits.
- **Paysage nocturne** : idéal pour des prises de vue d'une ville la nuit.
- **Pro** : mode photo incluant des réglages plus professionnels.
- **Accéléré** : enregistre des vidéos en mode accéléré. Lors de la lecture, la vidéo donne l'impression d'être en mode accéléré.
- **Panorama** : vous permet de prendre des photos avec un format d'image plus large.
- **Ralenti** : enregistre des vidéos en mode accéléré. En cas de lecture à une fréquence d'images normale, les mouvements sont plus lents.
- **Mode Tilt-shift** : vous permet de transformer le monde qui vous entoure en une version miniature.

Galerie

Toutes les images et vidéos sont enregistrées par défaut dans l'application Galerie, qui inclut les albums, les photos récemment supprimées et les fonctions d'édition photo.

- **Photos** : les photos et les vidéos sont affichées dans une vue en liste chronologique.
- **Collections** : inclut les albums souvent écoutés,

les albums récemment supprimés et d'autres albums. Appuyez sur les albums pour afficher des listes et photos spécifiques.

- **Explorer** : cela inclut la fonction de catégorie Intelligente et la fonction Histoire. La catégorie Intelligente permettra de classer les photos par « personnes », « emplacements » et « choses » et selon d'autres critères. La fonction d'histoire permettra de créer automatiquement des vidéos personnelles en fonction de photos spécifiques.

Horloge

Inclut un réveil, une horloge mondiale, une minuterie et un chronomètre.

Alarme

- **Ajouter un réveil** : appuyez sur le bouton « + » en dessous pour ajouter et définir une nouvelle alarme.
- **Heure du réveil** : faites glisser le point sur le cadran pour régler les heures. Effectuez la même action pour régler les minutes. Appuyez sur AM/PM pour sélectionner la période de la journée.
- Appuyez sur l'icône du clavier au milieu à droite pour passer au clavier numérique et saisir l'heure.
- **Répéter** : vous pouvez choisir de lundi à dimanche. Appuyez sur la flèche vers le bas à droite pour accéder au calendrier et

personnaliser votre sélection.

- **Sonnerie de l'alarme :** sélectionnez la sonnerie de l'alarme du réveil parmi les sonneries système ou du stockage locale, ou désactivez la sonnerie.
- **Vibration :** lorsque le réveille sonne, le téléphone se met également à vibrer.
- **Titre :** un titre d'alarme s'affiche à l'écran lorsqu'elle sonne.
- **Supprimer l'alarme :** appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur « Supprimer ».

Horloge mondiale

- **Ajouter une région :** appuyez sur l'icône

représentant le Globe au bas de l'écran pour vérifier et sélectionner les villes dans la liste.



- **Heure de comparaison :** faites glisser le point sur le cadran pour voir l'heure de la ville que vous avez ajoutée.
- **Météo :** la météo sera affichée lorsque vous appuyez sur le nom de la ville.

Minuteur


- **Ajouter un compte à rebours :** après avoir spécifié les minutes et les secondes, appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer le compte à rebours.


Après avoir lancé un compte à rebours, vous


pouvez sélectionner le bouton dans le coin inférieur droit pour en ajouter un nouveau.


- **Supprimer le compte à rebours** : appuyez sur  pour supprimer un compte à rebours spécifique.
- **Pause** : appuyez sur  pour suspendre le compte à rebours.
- **Titre** : appuyez sur « Ajouter une étiquette » pour saisir le nom de votre choix pour le renommer.

Chronomètre

Démarrer : appuyez sur  pour démarrer le minuteur.

Pause : appuyez sur  pour suspendre le minuteur.

Marquer : appuyez sur  pour placer un marquage.

Partager : appuyez sur  pour partager le minuteur.

Zen Mode

Le Zen Mode vous permet de déposer votre téléphone et de profiter de la vie, seul ou avec d'autres personnes que vous aimez. Une fois activé, il ne peut pas être annulé et les notifications entrantes seront temporairement mises en sourdine. Les applications, à l'exception de l'appareil photo,

seront verrouillées, mais vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques et utiliser l'appel d'urgence.

- Activer le Zen Mode

1. Faites glisser le panneau de notification vers le bas > appuyez sur le Zen Mode

2. En Zen mode > appuyez sur l'heure > configurez la durée > Balayez à gauche ou à droite pour basculer entre les différents thèmes > appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.

- Configurer le Zen Mode : accédez au Zen Mode > appuyez sur l'icône du profil dans le coin supérieur droit, puis sur l'icône des paramètres. Configurez la durée par défaut, le rappel

quotidien, la notification et plus encore.

- Groupe-Zen : vous pouvez créer une pièce, et partager avec des amis via SNS. Ne se limite pas à OnePlus.

OnePlus Switch

L'application OnePlus Switch vous permet de migrer rapidement vos contacts, journaux d'appels, messages, images, audio, vidéo, notes, applications, téléchargements, documents, ainsi que d'autres données de votre ancien téléphone vers le nouveau. OnePlus Switch assure également la sauvegarde et la récupération de données locales.

Utiliser OnePlus Switch pour migrer vos données

Utilisez l'application OnePlus Switch pour migrer rapidement vos données d'un ancien téléphone vers le nouveau téléphone OnePlus.

Reportez-vous à la section « Transférer des données vers l'appareil OnePlus 9 Pro » pour plus d'informations.

Utilisez OnePlus Switch pour la sauvegarde et la récupération des données locales

Utilisez la fonction « Sauvegarde et restauration » pour créer une sauvegarde en vue d'une récupération ultérieure. Vous pouvez également

copier la sauvegarde sur l'ordinateur et la transférer vers un autre téléphone pour récupération.

● Sauvegarder les données

1. Lancez l'application OnePlus Switch
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Nouvelle sauvegarde**
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder
4. Appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT** pour lancer la sauvegarde

● Données de récupération

1. Lancez l'application OnePlus Switch.

2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Restauration de la sauvegarde.** votre flux personnalisé pour recevoir du contenu personnalisé.

3. Sélectionnez les données à restaurer.

4. Appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT** et attendez la finalisation du processus de restauration.

Applications Google

Profitez des applications développées par Google. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Google.com

Google

Trouvez du contenu en ligne avec des outils qui vous apprennent ce qui vous intéresse. Activez

Chrome

Naviguez sur Internet avec Chrome et importez vos onglets, favoris et données de la barre d'adresse de votre ordinateur vers votre téléphone.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails grâce au service de messagerie en ligne de Google.

Maps

Obtenez des directions et d'autres renseignements géoréférencés. Vous devez activer les services de localisation pour utiliser Google Maps.

YouTube

Visionnez et importez des vidéos depuis votre appareil.

Drive

Ouvrez, visualisez et partagez les fichiers enregistrés sur votre compte de cloud Google Drive.

Duo

Une application d'appel vidéo qui vous permet de vous connecter avec les personnes qui comptent le plus.

Photos

Stockez et sauvegardez automatiquement vos photos et vidéos sur votre compte Google avec

Google Photos.

YouTube Musique

Une nouvelle application de musique de Google qui vous permet de trouver facilement les chansons et les vidéos que vous recherchez et de découvrir de nouvelles musiques.

Fichiers

Fichiers est une application de gestion de fichiers pour la navigation et le transfert de fichiers.

Calendrier

Google Agenda est une application pour la gestion du temps et du calendrier.

Assistant

Assistant Google est un assistant intelligent artificiel. Reportez-vous à la section « Google Assistant » pour plus d'informations.

Play Store

Play store est une boutique d'applications en ligne, vous pouvez y télécharger les applications dont vous avez besoin.

Avancé

Obtenez plus de conseils avancés pour
votre téléphone

Mode En jeu

Le système d'exploitation OxygenOS propose un « mode En jeu » pour éviter toute interruption lors d'une session de jeux vidéo. Vous pouvez le configurer dans l'**application Game Space**.

1. **Masquer Game Space :** en cas d'activation, Game Space n'apparaîtra pas sur l'écran d'accueil et dans le tiroir, mais il est toujours accessible dans Paramètres > Utilitaires.
2. **Afficher les icônes de jeu dans Game Space uniquement :** activez cette option pour masquer les icônes de jeu sur le bureau et dans le tiroir.
3. **Afficher les Instant Games dans Game Space :**

les Instant Games sans téléchargement seront affichés dans Game Space en cas d'activation.

4. **Comment afficher les notifications :** sélectionnez le mode d'affichage des notifications en mode En jeu. Il existe trois modes : Avertissement, Texte uniquement et Bloquer.
5. **Notifications pour appels tiers :** les appels vocaux ou vidéo provenant d'applications de réseaux sociaux s'affichent sous forme de notifications.
6. **Désactiver la luminosité automatique :** désactive temporairement la fonction de luminosité automatique en mode En jeu.

7. **Prévention du toucher erroné** : activez cette option pour éviter d'ouvrir accidentellement le menu déroulant des notifications.
8. **Optimisation graphique** : améliore les détails d'ombres et les graphiques des jeux en général
9. **Amélioration de la rétroaction haptique** : permet de fournir un meilleur retour d'information haptique pour les jeux soutenus.
10. **Gestion de réseau intelligent** : elle permet, en cas de retard du réseau, de passer automatiquement à un meilleur réseau, qui peut consommer des données mobiles.
11. **Mode Pro Gaming** : mode de jeu avancé pour les joueurs professionnels. Ce mode bloquera

toutes les notifications et tous les appels et limitera strictement les processus d'arrière-plan afin d'optimiser les performances du jeu et de permettre aux joueurs de se concentrer sur les jeux.

Ne pas déranger

Lorsque vous ne voulez pas être dérangé par des messages, activez le mode Ne pas déranger. En cas de réception d'une notification, le téléphone ne vibre pas et ne sonne pas, à l'exception des alarmes et des paramètres.

Faites défiler jusqu'à la barre de notifications et appuyez pour activer la fonctionnalité « Ne pas déranger ».

Pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section « Ne pas déranger »

Diffuser l'écran

Avant d'utiliser la fonction Miracast, assurez-vous de la compatibilité de votre téléviseur, projecteur, écran et autres dispositifs d'affichage et de l'activation de la fonction sur l'appareil.

Instructions :

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Diffuser**
2. Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Activer l'affichage sans fil**

3. Sélectionnez l'appareil à projeter et attendez que l'écran du téléphone soit projeté sur le dispositif d'affichage

Planification marche/arrêt

Pour le confort de l'utilisateur, la fonction de mise en marche/arrêt de l'horloge est intégrée. Vous pouvez accéder aux **Paramètres > Utilitaires > Planification marche/arrêt** pour configurer cette fonction

Épingleage d'application

Épingleage d'application vous permet de garder l'application actuelle en vue jusqu'à ce que vous la désépinglez. Lorsqu'une application est épinglée, l'application épinglée peut ouvrir d'autres

APPLICATIONS et des données personnelles peuvent être accessibles.

Pour utiliser cette fonction :

1. Activez l'épinglage d'application
2. Ouvrez présentation
3. Appuyez sur l'icône de l'application en haut de l'écran, puis appuyez sur épingler.

Applications parallèles

créez une nouvelle copie de l'application pour vous connecter à différents comptes.

Accédez à **Paramètres** > **Utilitaires** > **Applications parallèles**. La liste affiche les applications compatibles avec les applications

parallèles. Appuyez sur l'application pour ouvrir Applications parallèles.

Picture-in-picture

Vous pouvez accéder aux **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Applis : accès spécial** > **Picture-in-picture** pour afficher et configurer les applications compatibles. Lorsque vous ouvrez l'application spécifiée en mode Picture-in-picture, l'application crée une fenêtre lorsque vous ouvrez ou quittez l'application (par exemple, pour continuer à visionner une vidéo), qui s'affiche au-dessus des autres applications en cours d'utilisation.

* La fonctionnalité doit être compatible avec

l'application.

Cachette

1. Faites glisser deux doigts vers l'extérieur sur l'écran d'accueil pour accéder à Cachette
2. Faites glisser vers la droite dans le tiroir pour accéder à Cachette.

Redémarrage, Mise à jour, Sauvegarde, Récupération

Apprenez à mettre à jour et à
réinitialiser votre appareil OnePlus

Redémarrer ou forcer un redémarrage

La plupart des problèmes peuvent être résolus en redémarrant l'appareil à l'aide des deux méthodes suivantes :

1. Une fois sous tension, appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton d'augmentation du volume, puis appuyez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'appareil.
2. Une fois sous tension, appuyez longuement sur le bouton Marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume pendant 10 secondes, le téléphone va s'éteindre, puis appuyez à nouveau sur le bouton Marche/arrêt pour provoquer le redémarrage.

Mises à jour du système

1. Accédez à **Paramètres > Système > Mises à jour système**. Le système recherchera ensuite des mises à jour.
 2. Suivez les instructions afin de télécharger et d'appliquer des mises à jour.
- * Si votre appareil est à jour, aucune instruction n'apparaîtra.

Sauvegarde et restauration

Créez une sauvegarde ou effectuez une restauration lorsque cela est nécessaire.

Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch

Reportez-vous à la section « OnePlus Switch » pour plus d'informations

Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration

Créer une sauvegarde

1. Accédez à **Paramètres > Comptes**, connectez-vous au compte Google et activez la synchronisation du compte.
2. Attendez que le système termine automatiquement la synchronisation.
3. Utilisez le réseau Wi-Fi pour sauvegarder votre

appareil, car la taille des données peut être trop grande pour procéder à une sauvegarde avec les données mobiles.

Restaurer la sauvegarde

Après une restauration des paramètres d'usine ou lorsque vous passez à un nouvel appareil, connectez-vous à votre compte Google sur l'appareil et activez la synchronisation de compte pour restaurer les données sur le téléphone.

Restaurer les paramètres d'usine

Remarque :

1. La restauration des paramètres d'usine efface toutes les données, les contacts, les messages,

- etc. Veuillez sauvegarder les données importantes avant ce processus.
2. En cas d'activation de l'option « Effacer le stockage interne », assurez-vous que tous les fichiers importants, notamment les photos et les documents du téléphone et la sauvegarde locale, ont d'abord été copiés sur un autre appareil.
 3. Saisissez le mot de passe. (Si le mot de passe est activé)
 4. Patientez jusqu'à la finalisation de la restauration des paramètres d'usine.

Consignes opérationnelles :

1. **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données**
(restaurer les paramètres d'usine)
2. Appuyez sur **EFFACER TOUTES LES DONNÉES**

Accessibilité

Découvrez les caractéristiques spéciales qui facilitent l'utilisation de l'appareil pour les personnes en situation de handicap physique.

Agrandissement

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité > Raccourci d'agrandissement**. Une fois activé, utilisez le raccourci pour lancer l'agrandissement.

- Pour déplacer la zone agrandie, faites glisser deux doigts sur l'écran.
- Pincez avec deux doigts pour régler le zoom.

Pour agrandir temporairement, touchez et maintenez n'importe où sur l'écran, puis faites glisser votre doigt pour vous déplacer sur l'écran. Relevez le doigt pour cesser d'agrandir.

Remarque :

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom sur le clavier ou la barre de navigation.

Marche/arrêt pour raccrocher

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité**, puis activez l'option « bouton Marche/arrêt pour raccrocher ». Cela vous permet de mettre fin à un appel en appuyant simplement sur le bouton Marche/arrêt.

Inversion des couleurs

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité** et activez « Inversion des couleurs » pour inverser l'affichage des couleurs.

Correction des couleurs

- **Deutéranomalie** : rouge/vert
- **Protanomalie** : rouge/vert
- **Tritanomalie** : bleu/jaune

Texte en contraste élevé

Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Accessibilité** >

Texte en contraste élevé. Activez cette fonction pour augmenter le contraste avec l'arrière-plan.

Consignes de sécurité

Consultez les consignes de sécurité
relatives à votre appareil.

Mentions légales


Déclaration


Toute reproduction, transfert, diffusion ou stockage du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit sont interdits sans autorisation écrite préalable de OnePlus. OnePlus met en œuvre une politique de développement continu. De ce fait, OnePlus se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications ou des améliorations de tous les produits décrits dans le présent document. Le contenu du présent document est fourni en l'état. Hormis ce qu'exige la législation applicable, aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, n'est apportée en ce qui concerne

l'exactitude du présent document. Dans toute la mesure maximale autorisée par la législation applicable, en aucun cas OnePlus ni aucun de ses concédants ne sauraient être tenus responsables de pertes de données ni se voir réclamer des dommages et intérêts spéciaux, accidentels, consécutifs ou indirects.

La disponibilité des stocks du produit, des logiciels d'application et des accessoires peut varier. Pour plus d'informations, consultez un distributeur OnePlus autorisé. Cet appareil peut contenir des matériaux, de la technologie ou des logiciels soumis aux lois et réglementations relatives à l'exportation. Tout détournement contrevenant à la loi est interdit.

Marques commerciales et autorisations

ONEPLUS et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés. Android™ est une marque commerciale de Google Inc. LTE est une marque commerciale de ETSI. La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

 La marque N est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, et le symbole double D sont



des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les autres marques de commerce, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

La protection de vos informations personnelles est notre priorité chez OnePlus. Pour mieux comprendre la protection de vos données personnelles, vous pouvez lire notre « Politique de confidentialité » dans l'assistant d'installation lorsque vous allumez votre téléphone pour la

première fois. Vous pouvez également la consulter en accédant à : Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales > Politique de confidentialité.

Informations de régulation

Les informations réglementaires peuvent être trouvées sur votre appareil en accédant via « À propos du téléphone » dans le menu « Paramètres ».

Précautions pour l'utilisation de l'appareil

Veuillez lire attentivement toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé avant d'utiliser votre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne

correctement et en toute sécurité.

Consignes générales de sécurité

Le non-respect de ces consignes peut endommager votre appareil, vos biens ou causer des blessures corporelles.

- N'allumez pas l'appareil lorsque c'est interdit ou lorsque cela peut provoquer des interférences ou du danger.
- N'utilisez pas l'appareil dans des stations-service ou à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne stockez pas et ne transportez pas votre téléphone mobile ou des accessoires à proximité

de gaz liquide ou inflammable.

- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes ou d'autres objets magnétiques. Les informations stockées sur des disquettes, des cartes mémoire et des cartes de crédit peuvent être endommagées par les rayonnements magnétiques.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou dans un autre équipement à haute tension. Vous risqueriez d'endommager les circuits, de provoquer un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne démontez ou n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas ou ne déformez pas, ne percez pas et

ne broyez pas.

- Tous les appareils sans fil, y compris les téléphones mobiles, peuvent être sensibles aux interférences et peuvent également en causer. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'utilisation de votre téléphone portable, en particulier dans les avions, les hôpitaux ou les institutions médicales.
- N'utilisez que des accessoires et des batteries approuvées par OnePlus avec votre appareil. Les accessoires non approuvés par OnePlus peuvent endommager le téléphone ou enfreindre les réglementations locales relatives aux appareils radio. OnePlus décline toute responsabilité pour

- les accidents ou les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.
- L'appareil est conçu pour résister à l'eau dans certaines conditions, mais OnePlus ne recommande pas une immersion excessive. Tout dommage causé par un liquide annule la garantie.
 - Lorsque vous vous connectez à d'autres appareils, respectez les consignes de sécurité exposées dans le présent manuel. Ne tentez pas de connecter l'appareil à des produits incompatibles.
 - N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. Vous pourriez vous blesser.
 - Conservez les objets en métal à l'écart du récepteur du téléphone. Les objets métalliques de petite taille peuvent être attirés vers l'appareil, provoquant des lésions corporelles ou endommageant l'appareil.
 - Maintenez une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et un implant électronique (stimulateur, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.).
 - Maintenez l'appareil éloigné de l'abdomen des femmes enceintes.
 - Maintenez l'appareil éloigné du bas ventre des adolescents.
 - Les enfants et les adolescents sont tenus de faire

un usage raisonnable du téléphone. Évitez les communications nocturnes et limitez la fréquence et la durée des appels.

- Ne vous connectez qu'à des sources d'alimentation avec USB 2.0 ou plus.
- Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements, vous devez utiliser le téléphone mobile à proximité de l'antenne cellulaire réseau ou utiliser des accessoires (kit mains-libres, etc.) ou utiliser un haut-parleur si cela convient ; utiliser l'appareil dans de bonnes conditions de réception (lorsque l'indicateur de signal affiche un signal complet sur la barre de réception du signal) peut réduire la quantité de rayonnements reçus ; donner la priorité à l'utilisation de

données, de messages SMS et MMS plutôt qu'aux appels.

- Si votre appareil prend en charge le chargeur sans fil et lors de son utilisation comme chargeur sans fil, il est destiné à être utilisé comme appareil de bureau et ne doit pas être transporté en ce mode. Pour vous conformer aux exigences d'exposition aux RF lors de l'utilisation en mode de charge sans fil, veuillez placer l'appareil à une distance minimale de 10 cm de votre corps.

Sécurité de la batterie

- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier la batterie. Le remplacement de la batterie avec un type incorrect peut entraîner une explosion.

Votre téléphone ne peut utiliser que des batteries agréées OnePlus.

- Ne placez ni n'utilisez la batterie à proximité du feu, d'un radiateur, de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. Une exposition prolongée à la chaleur peut provoquer des fuites de la batterie, des explosions ou un incendie.
- N'exercez pas de pression sur la batterie et ne la percez pas avec des objets durs. Endommager la batterie peut provoquer des fuites de la batterie, une surchauffe ou un incendie.
- Ne court-circuitiez pas une batterie et ne laissez pas d'objets métalliques ou conducteurs entrer en contact avec les bornes de la batterie.

- Évitez toute chute du téléphone ou de la batterie. Si le téléphone ou la batterie tombe, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'il est endommagé, emmenez-le à un centre de service pour inspection.
- Si vous constatez des fonctionnements anormaux de la batterie (température élevée, décoloration, distorsion ou fuite), arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre de leur capacité après plusieurs centaines de charges/décharges.

- Pour vous en débarrasser, ne traitez pas la batterie comme un simple déchet ménager. Respectez la réglementation locale en la matière.

Sécurité de la charge

- Le chargeur n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.
- Ne rechargez pas la batterie dans les situations suivantes : à la lumière directe du soleil ; dans des températures en dessous de 5 °C ; dans un environnement humide, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations ; à proximité d'une télévision, d'une radio ou d'autres appareils électriques.
- Le chargeur doit être installé à proximité de l'équipement et il doit être facilement accessible.
- La température maximale ambiante pour la charge de l'équipement, déclarée par le fabricant, est de 35 °C.
- Des prises sales peuvent provoquer un mauvais contact avec le chargeur et votre téléphone risque de mal se recharger.
- N'utilisez qu'un chargeur OnePlus officiel. L'utilisation de chargeurs non agréés peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- Pour la charge, n'utilisez que des prises électriques ayant une tension correcte (mentionnée sur le bloc de charge). L'utilisation

d'une mauvaise tension peut endommager votre téléphone ou la batterie et provoquer des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de fiches ou de prises non sûres.
- N'utilisez pas de chargeur à court-circuit.
- Ne branchez pas votre appareil à une source d'alimentation électrique haute tension ; vous risqueriez d'endommager la batterie.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le chargeur, car cela risque de provoquer des blessures corporelles, un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise électrique avec les mains mouillées, car cela

risque de provoquer un choc électrique.

- Ne placez pas d'objets pesants sur le cordon d'alimentation et n'essayez pas de modifier les câbles.
- Pour débrancher le chargeur, saisissez-le fermement.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, car cela risque de provoquer des dégâts et causer un choc électrique ou un incendie.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise.
- Débranchez le chargeur des prises électriques et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sécurité au volant

- N'utilisez pas l'appareil et la sécurité doit être un impératif prioritaire lorsque vous conduisez un véhicule. Veillez à respecter les réglementations en vigueur dans la région ou le pays où vous conduisez.
- Ne placez pas votre téléphone ou vos accessoires à proximité d'airbags.
- Les informations de la boussole et du GPS ne sont utilisées qu'à des fins de référence.
- Si vous ne souhaitez pas divulguer votre position géographique, veillez à ne pas utiliser d'applications capables d'enregistrer celle-ci.

Informations relatives à la santé



- Pour prévenir les risques de pertes d'audition, n'écoutez pas à de forts niveaux sonores pendant des périodes prolongées.
- Tout dommage à l'écran ou à la batterie peut entraîner une fuite de liquide. Si ce liquide entre en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez-vous immédiatement les yeux (ne pas frotter) ou aspergez soigneusement la peau avec de l'eau et consultez un médecin.
- Certaines personnes peuvent ressentir des vertiges ou des problèmes d'ordre médical en réaction à la lumière des flashes. Si c'est votre

cas, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Si vous ressentez les symptômes suivants : mal de tête, vertiges, convulsions, crampes oculaires ou musculaires, pertes de conscience ou mouvements involontaires, cessez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez un médecin. Évitez d'utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées et tenez-le à bonne distance de vos yeux.

Déclaration de sécurité relative au laser

Ce produit prend en charge la fonction de mise au point automatique du laser. Pour vous assurer que ce produit est utilisé correctement, veuillez lire

attentivement le présent manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si l'appareil nécessite une maintenance, veuillez contacter un centre de service agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés aux présentes peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Pour éviter toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le laser.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Informations relatives à l'étiquette réglementaire (si elles sont prises en charge) :

vous pouvez consulter nos « Étiquettes réglementaires » en suivant les étapes suivantes : Paramètres > À propos du téléphone > Étiquettes réglementaires

Conformité réglementaire UE

Déclaration de conformité CE

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce téléphone intelligent de type équipement radio est conforme aux exigences

de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse suivante

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>.

Avertissement : consultez les réglementations en vigueur à l'endroit où l'appareil doit être utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être soumise à restrictions dans certains ou dans tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

- La limite DAR de l'Europe est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps et de 4,0 W/kg pour les membres. La valeur du DAS la plus élevée de cet

appareil est conforme à cette limite. Pour connaître cette valeur, consultez la « Carte de la valeur du DAS la plus élevée ».

- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement normal avec l'arrière du téléphone tenu à 5 mm du corps. Pour respecter la conformité aux exigences en matière d'exposition aux RF, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de 5 mm entre le corps et l'arrière du téléphone. Les éventuels clips ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas comporter de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne satisfaisant pas à ces exigences peut ne pas respecter les exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

- Les étuis comportant des pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.


Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de

vosre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrictions dans la bande 5 GHz

L'appareil est limité à une utilisation exclusivement en intérieur lorsqu'il fonctionne dans une plage de fréquences 5150-5350 MHz dans les pays suivants :

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Restriction ou exigence au Royaume-Uni :

conformément aux exigences légales en vigueur au Royaume-Uni, la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement au Royaume-Uni.



Bandes de fréquences et puissances de transmission

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio :

certaines bandes ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays ou dans toutes les zones. Contactez l'opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale des fréquences radio transmises dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée, spécifiée dans la norme harmonisée correspondante. Veuillez consulter le « Guide de démarrage rapide » pour connaître les bandes de fréquences et la puissance de transmission.

Mise au rebut de ce produit



Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur votre produit, batterie, documentation ou emballage indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés

avec les déchets ménagers. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le détaillant ayant vendu l'appareil à l'origine.

Conformité aux normes RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses amendements concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Conformité ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare par la présente que ses produits sont conformes à la directive sur les produits liés à l'énergie (ErP) 2009/125/EC.

Marque	ONEPLUS
Nom du fabricant	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresse du fabricant	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Identifiant du modèle	WC065A31JH, WC065A41JH
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence CA d'entrée	50 /60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC / 10,0 V CC PDO : 5,0 V CC / 9,0 V CC / 12,0 V CC / 15,0 V CC / 20,0 V CC PPS : 3,3-16,0 VCC
Courant de sortie	3,0 A / 6,5 A PDO : 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS : 3,0 A
Puissance de sortie	15,0 W / 65,0 W PDO : 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS : 9,9-45,0 W
Rendement actif moyen	84,88 %
Rendement à faible charge (10 %)	/
Consommation d'énergie à vide	0,054 W

Conformité réglementaire FCC

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun.

REMARQUE : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des

modifications ou des changements non autorisés sur cet équipement. De telles modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF) s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement génère des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une sortie située sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV

expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC

- Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
- L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- La sélection du code de pays est destinée au modèle hors États-Unis uniquement et n'est pas disponible pour tous les modèles américains.

Conformément à la réglementation de la FCC, tous les produits Wifi commercialisés aux États-Unis doivent être limités aux canaux de fonctionnement américains uniquement.

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établies par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis.

- La limite DAS établie par la FCC est de 1,6 W/kg. La valeur du DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite. Pour

connaître cette valeur, consultez la « Carte de la valeur du DAS la plus élevée » signalée à la FCC.

Les tests de DAS sont réalisés grâce à des positions de fonctionnement standard acceptées par l'ISDE, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé en fonction du plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS de l'appareil pendant l'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale indiquée. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à

n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En règle générale, plus vous vous approchez d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie est importante.

- Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de divers appareils et selon les différentes positions, ils répondent tous à l'exigence gouvernementale.
- Cet appareil a également été testé pour répondre aux directives sur l'exposition aux RF de la FCC pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et en positionnant le téléphone à une distance minimale de 15 mm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme aux directives sur l'exposition

aux RF de la FCC. Placez le téléphone à une distance minimale de 15 mm de votre corps lorsque l'appareil est sous tension.

- Choisissez des clips ceinture, étuis et autres accessoires similaires qui ne contiennent pas de composants métalliques afin de respecter la distance minimale de fonctionnement du port sur le corps. Les étuis comportant des pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.

Règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones portables

- Votre téléphone est conforme aux exigences de la FCC concernant la compatibilité avec les appareils auditifs.
- La FCC a adopté des règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones numériques sans fil. Ces règles exigent que certains téléphones soient testés et évalués conformément aux normes de compatibilité des appareils auditifs C63.19-2011 de l'American National Standard Institute (ANSI).
- La norme ANSI de compatibilité des appareils auditifs comporte deux types de classement :
 - Classement M : classement pour la réduction d'interférence de fréquence radio afin de permettre un couplage acoustique avec les appareils auditifs.
 - Classement T : classement pour le couplage inductif avec les appareils auditifs fonctionnant en mode télébobine.
- Tous les téléphones n'ont pas été classés, un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs selon les règles de la FCC s'il est classé M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif.

Ces classements sont effectués sur une échelle de un à quatre, quatre représentant la meilleure compatibilité. Votre téléphone répond à la classification de niveau M3/T3.

- Cependant, les classements de compatibilité des appareils auditifs ne garantissent pas que votre téléphone ne causera pas d'interférences avec vos appareils auditifs. Les résultats peuvent varier, selon le niveau d'immunité de votre appareil auditif et votre degré de perte auditive. Si votre appareil auditif est vulnérable aux interférences, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser un téléphone classé avec succès. Essayer le téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure manière de l'évaluer pour vos

besoins personnels.

- L'utilisation d'appareils auditifs a été testée et évaluée pour une partie des technologies sans fil utilisées par ce téléphone. Toutefois, il est possible que certaines technologies sans fil utilisées par ce téléphone, notamment les plus récentes, n'aient pas encore été testées pour une utilisation avec les appareils auditifs. Il est primordial d'essayer plusieurs fois et en différents lieux les différentes fonctionnalités du téléphone, en utilisant votre appareil auditif ou votre implant cochléaire, afin de détecter toute interférence sonore éventuelle. Consultez votre prestataire de service ou le fabricant de ce téléphone pour en savoir plus sur la

compatibilité des appareils auditifs. Si vous avez des questions sur les politiques d'échange et de retour, veuillez consulter votre prestataire de service ou votre détaillant.

- Les appareils auditifs peuvent également être évalués. Le fabricant de votre appareil auditif ou votre audioprothésiste peut vous aider à connaître le classement des appareils auditifs.

Pour en savoir plus sur les exigences de

compatibilité des appareils auditifs de la FCC, veuillez consulter le site <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Conformité d'Industrie Canada

Déclaration d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences ;
et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement inopportun de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio



exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES-003 Classe B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet équipement est conforme aux limites

d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Restrictions dans la bande 5 GHz

Cet appareil pourrait interrompre automatiquement une émission en cas d'absence d'informations à émettre ou de dysfonctionnement. Notez que l'objet n'est pas d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie. L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une

utilisation à l'intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux ;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

La limite DAS établie par l'ISDE est de 1,6 W/kg. La valeur du DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite. Pour connaître cette valeur, consultez la « Carte de la

valeur du DAS la plus élevée » signalée à l'IC.

Cet appareil a également été testé pour répondre aux directives sur l'exposition aux RF de l'ISDE pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et en positionnant le téléphone à une distance minimale de 15 mm du corps.

L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme aux directives sur l'exposition aux RF de l'ISDE. Placez le téléphone à une distance minimale de 15 mm de votre corps lorsque l'appareil est sous tension.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Le produit est conforme aux limites d'exposition

pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Conformité réglementaire de l'Inde

Initiative de recyclage (INDE)

Chez OnePlus/Mobitech, nous comprenons que notre responsabilité envers le client ne s'arrête pas à la vente de nos produits. OnePlus/Mobitech est actif dans le domaine de l'élimination sûre des déchets électroniques. Étant donné que les téléphones portables, les tablettes et autres appareils électroniques sont fabriqués à partir de composants dangereux. Conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique, gouvernement de l'Inde, Règlement relatif aux déchets électroniques (gestion), 2016 et amendement

Règlement relatif aux déchets électroniques 2018.

OnePlus/Mobitech s'engage à partager la responsabilité et la coopération des clients pour



réduire l'impact environnemental de leurs produits.

OnePlus/Mobitech se conformera à toutes les lois applicables en matière de gestion des déchets électroniques.

Déclaration de conformité par la présente, OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech") déclare que OnePlus/Mobitech s'engage à respecter la responsabilité élargie du producteur vide autorisation no. B-29016/(824)/EPR18/WM-III et

la division d'amendement datée du 18.07.2018 émise par la Commission centrale de lutte contre la pollution.

Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage en toute sécurité, vous pouvez vous connecter sur le site <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>, envoyer un email à onepluscare@oneplus.com ou nous contacter sans frais au 1800-102-8411

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

- La limite du DAS est de 1,6W/kg.
- Placez le téléphone à une distance minimale de

15 mm de votre corps lorsque l'appareil est sous tension.

Langues et saisie

Vous pouvez choisir la langue en suivant les étapes suivantes :

Paramètres > Système > Langues et saisie > Langues > Choisissez votre préférence de langue.

Le téléphone portable prend en charge toutes les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3) : 2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI,

GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI,
MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI,
NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,

SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,
URDU, ENGLISH

Ce mobile prend en charge la saisie pour les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3) : 2017

HINDI, MARATHI, ANGLAIS

Entretien et maintenance

Les suggestions suivantes visent à maintenir et prolonger la vie de votre appareil.

- Les réparations de ce produit ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié et agréé.
- Désactiver des fonctions telles que le Bluetooth et le Wi-Fi lorsqu'elles ne sont pas utilisées et diminuer la luminosité de l'écran peut vous aider à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nettoyez votre téléphone et votre chargeur avec un chiffon doux, propre et sec. Si l'écran entre en contact avec du liquide ou de la poussière, nettoyez-le immédiatement. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'alcool ou de produits chimiques agressifs.
- Toucher l'écran avec un objet pointu peut rayer l'écran.
- Ne touchez pas le port de connexion du téléphone, car l'électricité statique peut endommager les composants de l'appareil.
- Les températures idéales de fonctionnement sont de 0 °C à 35 °C, les températures idéales de stockage sont de -20 °C à +45 °C.
- N'utilisez votre téléphone qu'entre 35 % et 85 % d'humidité.

- Ne placez pas le téléphone sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne heurtez pas le téléphone, ne l'écrasez pas, ne le secouez pas et ne le faites pas tomber pour éviter d'éventuels dommages et des blessures.
- Les chargeurs ne sont pas étanches. N'utilisez pas ces dispositifs dans une salle de bains ou dans des zones où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées. Évitez la pluie.
- Ne retirez pas la carte SIM pendant que le téléphone est en train d'envoyer ou de recevoir des données ou qu'il enregistre des informations.
- Conservez le téléphone hors de portée des enfants pour éviter d'éventuelles blessures ou

dommages matériels.

Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus

Les appareils OnePlus achetés sur oneplus.com ou par le biais de canaux de vente agréés bénéficient d'une garantie limitée. La durée de cette garantie dépend du pays ou de la région d'origine de l'achat et n'est remboursable que dans le pays ou la région d'origine. Sauf spécification contraire, cette garantie couvre les composants matériels du produit tels que fournis à l'origine et ne couvre pas, ou alors seulement de manière partielle, les logiciels, les consommables ou les accessoires

même si ceux-ci sont fournis ou vendus avec le produit. La garantie limitée ne couvre que les défauts fonctionnels du produit causés par la main d'œuvre ou les matériaux du produit. Pour plus de détails, contactez le service clientèle OnePlus en allant sur oneplus.com/support.

Ce que ne couvre pas la garantie limitée

1. Des défauts ou des dommages résultant d'accidents, de négligences, de mauvaise utilisation ou d'utilisation anormale ; de conditions anormales ou de stockage inapproprié ; d'exposition à du liquide, de l'humidité, du sable ou de la saleté ; des

pressions inhabituelles (physiques, électriques ou électromécaniques).

2. Des rayures, des bosselures et des dégâts cosmétiques, sauf s'ils sont du fait de OnePlus.

3. Des défauts ou des dégâts résultant d'une force excessive exercée sur l'écran tactile ou d'une mise en contact d'objets métalliques avec ce dernier.

4. Les appareils dont le numéro de série ou le numéro IMEI ont été retirés, maquillés, endommagés, altérés ou rendus illisibles.

5. L'usure ordinaire.

6. Les défauts ou les dégâts résultant de l'utilisation du produit avec des accessoires,

produits, ou équipements auxiliaires ou périphériques non fournis et approuvés par OnePlus.

7. Les défauts de caractéristiques physiques ou les dégâts résultant d'une manipulation inappropriée (tests, fonctionnement, maintenance, installation, réparation ou ajustement) non fournie ni approuvée par OnePlus.

8. Les défauts ou dégâts résultant de causes externes (collision avec un objet, incendie, inondation, saletés, tempête, foudre, tremblement de terre, exposition à des conditions climatiques, vol, fusibles grillés, utilisation de source électrique inappropriée, etc.).

9. Les défauts ou dégâts résultant de la

réception ou l'envoi de signaux cellulaires, de virus et d'autres problèmes de logiciels tiers introduits dans le produit.

10. Les remplacements et réparations gratuits dans le cadre de la garantie ne sont valables que dans le pays d'achat ou la région d'achat. Contactez le service clientèle OnePlus pour en savoir plus.

Politique de retours (limitée à l'Europe)

Les téléphones et accessoires OnePlus sont fabriqués en respectant les normes les plus élevées et ils sont soumis à des tests rigoureux. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre produit OnePlus, vous disposez de 15 jours calendaires à partir de sa livraison pour demander à

le retourner. Une fois que nous aurons approuvé votre demande de retour et reçu le produit, nous effectuerons une inspection standard. Et si le produit passe l'inspection, nous vous rembourserons intégralement. Le remboursement n'inclut pas les frais d'expédition et de manutention encourus dans le retour.

Aucune demande de retour présentée en dehors de la période des quinze jours ne sera acceptée. Nous pouvons également choisir de ne pas accepter de retours dans les cas suivants :

1. Défectuosités ou dégâts causés après l'achat par une mauvaise utilisation, une négligence, des dommages physiques, une altération, un réglage erroné, une usure normale ou une installation

incorrecte.

2. Des fluctuations de prix étant la seule et unique raison du retour.

3. Contrats clients personnalisés pour les clients britanniques. Conformément à la loi U.K. Consumer Rights Act 2015, toute marchandise qui n'est pas (1) de qualité satisfaisante ; (2) adaptée à sa finalité alléguée ; ou (3) conforme à sa description, pourra être retournée gratuitement dans les 30 jours de sa livraison. Merci d'ouvrir un dossier décrivant le problème rencontré avec votre appareil. Pour pouvoir avoir droit à un remboursement, vous devez nous contacter dans les 30 jours et décrire en détail en quoi le produit est défectueux, endommagé ou différent de l'article

commandé. Nous pouvons choisir de ne pas accepter de retours dans les cas susmentionnés. Dans tous les cas, nous examinerons le produit et confirmerons le problème. Pour donner lieu à un remplacement ou à un remboursement, l'appareil doit être comme neuf et comprendre le contenu d'origine du colis. Nous nous réservons le droit de refuser un remboursement ou un échange, si nous estimons que le produit retourné a été endommagé.

Cette politique ne s'applique qu'aux produits achetés sur le site officiel OnePlus www.oneplus.com ou dans la boutique exclusive OnePlus. Pour tout produit non acheté sur le site officiel OnePlus ou dans la boutique exclusive OnePlus, vous pouvez vous référer à la politique de

retour du détaillant concerné.

Contactez le service clientèle OnePlus (oneplus.com/fr/support) pour demander un retour.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations :

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels :

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>