

SINCE 1908

Solis

ICE CUBE EXPRESS

Type 8510

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	8
APPARAATBESCHRIJVING	8
BEDIENINGSKNOPPEN	9
VOOR INGEBRUIKNAME	9
INSTALLATIE	11
IJSKLONTJES MAKEN	11
IJS VERWIJDEREN	12
WATER BIJVULLEN	12
WATER AFTAPPEN	12
HET APPARAAT UITSCHAKELEN	13
DE REINIGINGSCYCLUS DRAAIEN	13
OPBERGEN	14
TECHNISCHE GEGEVENS	15
PROBLEMEN OPLOSSEN	15
VERWIJDERING	16
2 JAAR GARANTIE	16
SOLIS KLANTENSERVICE	16

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om ijsblokjes mee te maken en te bewaren.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 8 mogen het apparaat niet gebruiken.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

- Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, retourneer dan het apparaat in zijn geheel naar Solis of naar een door Solis geautoriseerde onderhoudsmonteur voor reparatie.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal, waaronder de plastic zakken, buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag of omver kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.

- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete ovens en andere warmte-afgevendende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een heet of nat oppervlak. Plaats het apparaat nooit in de buurt van vocht, hitte of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onderdelen of apparaten.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

▲ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Steek geen scherpe of puntige voorwerpen in de openingen van het apparaat. Dit kan het apparaat beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.
- Bedek het apparaat en de ventilatieopeningen niet als het apparaat kort na het uitschakelen nog in gebruik is.
- Schud of verplaats het apparaat tijdens het gebruik niet en til het ook niet op.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is of onbeheerd achtergelaten wordt en vóór reiniging.
- Risico op beschadiging van het apparaat! Laat nooit stof, vuil of linnen in het apparaat komen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Reinig het apparaat nooit met metalen sponzen. De metalen partikels van de spons zouden kunnen loskomen en bij contact met de elektrische componenten van het apparaat kan dit leiden tot elektrische schokken. Wegens dezelfde reden mogen er geen andere elektrische apparaten in contact komen met het apparaat.
- Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. De onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
- Bewaar nooit explosieve of ontvlambare stoffen zoals spuitbussen (deodorant, haarlak, enz.) in of bij het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in de vaatwasser.
- Haal de stekker van het apparaat nooit uit het stopcontact, wanneer het apparaat nog ingeschakeld is of wanneer er nog onderdelen van het apparaat aan het bewegen zijn.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek alleen aan de stekker.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.


1× ICE CUBE EXPRESS ICE MAKER

1× Handleiding

1× Schep

▲ APPARAATBESCHRIJVING

De ICE CUBE EXPRESS ICE MAKER is een apparaat voor het maken en bewaren van ijsblokjes. Het apparaat kan zowel kleine als grote ijsblokjes maken die automatisch in de opvangbak worden geschoven. Het apparaat detecteert automatisch wanneer de opvangbak geleegd moet worden of wanneer het waterniveau te laag is.

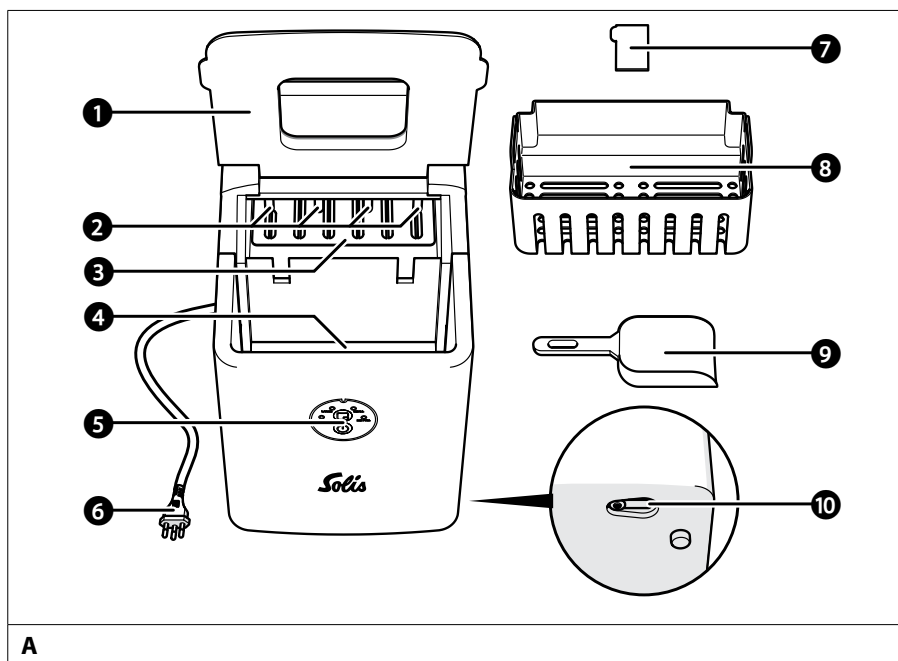


A

- 1 Deksel
- 2 Vriesstaven
- 3 IJsschep
- 4 Waterreservoir
- 5 Bedieningsknoppen

- 6 Netsnoer
- 7 Filter
- 8 Opvangbak
- 9 Schep
- 10 Aftapplug

▲ BEDIENINGSKNOPPEN

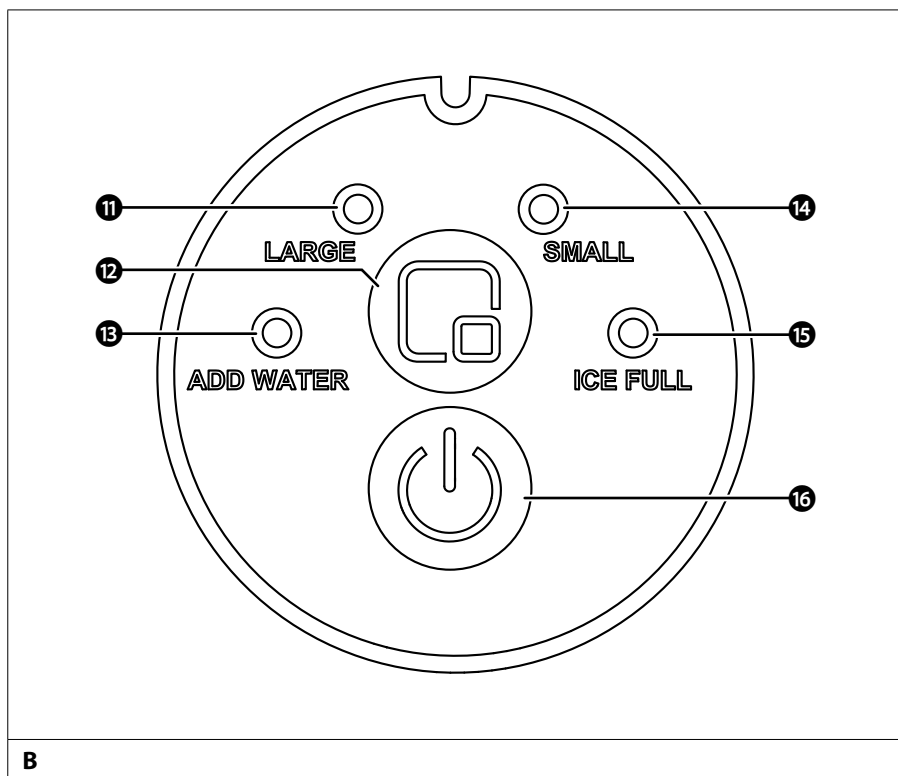

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------|
| 11 | LARGE controlelampje | 14 | SMALL controlelampje |
| 12 | Knop voor selecteren grootte van ijsblokjes | 15 | ICE FULL controlelampje |
| 13 | ADD WATER controlelampje | 16 | Aan/uit-knop |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME


Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Filter 7
 - Opvangbak 8
 - Schep 9
2. Laat de onderdelen drogen.
3. Installeer het apparaat volgens het hoofdstuk *Installatie*.

4. Houd de **aan/uit-knop** 16 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat start de reinigingscyclus. De controlelampjes op het bedieningspaneel gaan achtereenvolgens branden.

⚠ Haal de stekker tijdens het reinigen niet uit het stopcontact.

Wanneer de reiniging is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus en knippert het *LARGE* controlelampje groen.

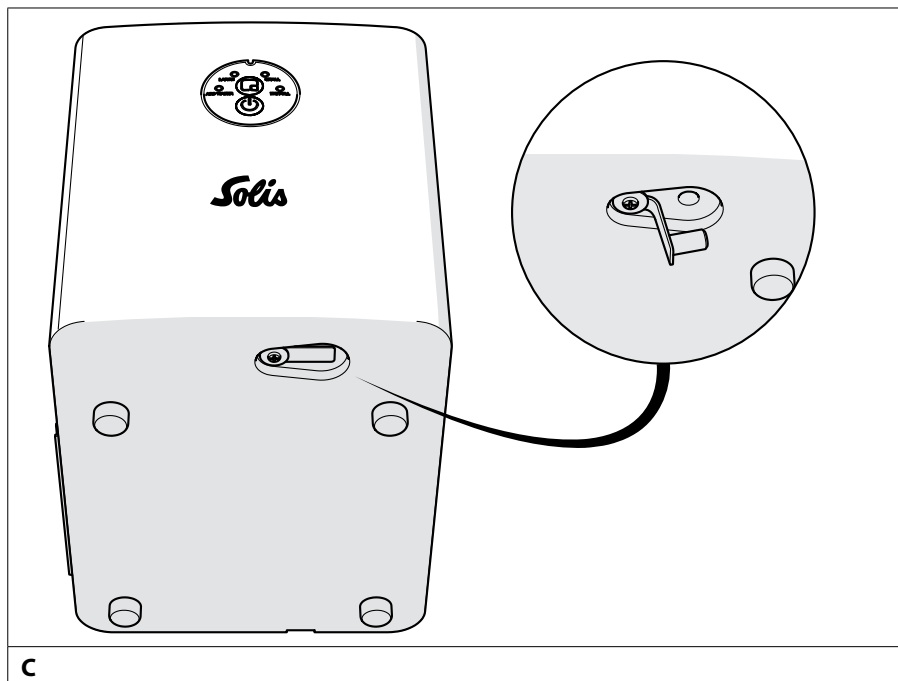

5. Maak de **aftapplug** 10 aan de onderkant los en laat al het water er volledig uitlopen (zie afbeelding C).

⚠ Zorg ervoor dat het apparaat tijdens dit proces niet of slechts even wordt gekanteld. Als het apparaat langere tijd gekanteld is, laat het dan 12 uur rechtop staan alvorens het weer te gebruiken.

6. Veeg de binnenkant van het apparaat af met een schone, droge doek om eventueel achtergebleven water te verwijderen.
7. Plaats de **aftapplug** 10 terug.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Bij aanvang van het maken van de ijsblokjes kunnen ze klein en onregelmatig zijn. Na een korte tijd zullen de ijsblokjes echter een uniforme grootte hebben.

▲ INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

1. Plaats het apparaat rechtop op een schoon, droog, vlak en warmte- en hittebestendig oppervlak.
- ⚠ Als het apparaat is gekanteld voor opslag of transport, laat het dan 12 uur rechtop op zijn poten staan alvorens het in te schakelen.
2. Steek de **stekker van het netsnoer** 6 in een stopcontact. Het apparaat gaat in de stand-bymodus en het **LARGE controlelampje** 11 knippert groen.
3. Verwijder de **lepel** 9 en **opvangbak** 8 uit het apparaat.
4. Vul het **waterreservoir** 4 met schoon, vers water.
- ⚠ Vul het waterreservoir nooit tot boven de **MAX**-indicator.
- ⚠ Vul het apparaat nooit met andere vloeistoffen dan helder en vers kraanwater (zonder koolzuur).
5. Zet de **opvangbak** 8 terug op het apparaat.

▲ IJSKLONTJES MAKEN

Om ijsklontjes te maken:

1. Druk op de **selectieknop ijsformaat** 12 om het gewenste ijsblokjesformaat te selecteren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
- i Als de omgevingstemperatuur lager is dan 15°C, wordt het aangeraden om alleen kleine ijsblokjes te maken. Boven 30°C mogen alleen grote ijsblokjes worden gemaakt. Daartussen zijn beide formaten mogelijk.
2. Druk op de **aan/uit-knop** 16 op de **bedieningsknoppen** 5. Het apparaat start met het maken van ijsklontjes en het bijbehorende **controlelampje** 11 brandt groen.

▲ IJS VERWIJDEREN

Het apparaat detecteert automatisch wanneer de opvangbak vol is. Het *ICE FULL* controlelampje gaat branden. Maak de ijsblokjesbak altijd leeg wanneer het controlelampje brandt.

- i Voor de opvangbak zit een sensor. Als er een stuk ijs op deze plaats blijft vastzitten, stopt het apparaat en gaat het *ICE FULL* controlelampje branden, ook al is de opvangbak misschien niet vol. Verwijder het stukje ijs dat vast zit en het apparaat zal weer normaal functioneren.

▲ WATER BIJVULLEN

Het apparaat detecteert automatisch wanneer er niet meer genoeg water in het waterreservoir zit en er geen ijs meer gemaakt kan worden. Het *ADD WATER* controlelampje gaat branden.

1. Verwijder eventueel ijs uit de **opvangbak 8** uit het apparaat.
2. Haal de **opvangbak 8** uit het apparaat.
3. Vul het **waterreservoir 4** met schoon, vers water.

▲ Vul het waterreservoir nooit tot boven de *MAX*-indicator.

4. Zet de **opvangbak 8** terug op het apparaat.

▲ WATER AFTAPPEN

Het wordt aanbevolen om het water na elk gebruik te verversen. Om het water af te tappen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder eventueel ijs uit de **opvangbak 8** uit het apparaat.
3. Haal de **opvangbak 8** uit het apparaat.
4. Laat het apparaat enkele uren staan zodat eventueel opgehoopt ijs smelt.
5. Om het water af te tappen, houd het apparaat met de onderkant boven de gootsteen en trek de **aftapplug 10** aan de onderkant eruit. Laat het water volledig wegglopen (zie afbeelding C). Kantel het apparaat niet voor langere tijd. Als het apparaat langere tijd is gekanteld, laat het dan 12 uur rechtop op zijn poten staan alvorens het te gebruiken.
6. Veeg de binnenkant van het apparaat af met een schone, droge doek om eventueel achtergebleven water te verwijderen.
7. Plaats de **aftapplug 10** terug.

▲ HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Druk op de **aan/uit-knop** 16. Het **LARGE controlelampje** 11 gaat knipperen. Wacht tot de compressor na een korte vertraging is uitgeschakeld en er zich geen bewegende delen in het apparaat bevinden. Haal de stekker uit het stopcontact.

▲ DE REINIGINGSCYCLUS DRAAIEN

We raden aan om het apparaat elke maand te reinigen. Hoe u het apparaat reinigt:

1. Laat het water uit het apparaat lopen (zie hoofdstuk *Water aftappen*).
2. Reinig de binnenkant van het apparaat met een verdund mengsel van water en azijn met een zachte, licht vochtige doek.
3. Vul het **waterreservoir** 4 met schoon, vers water.


▲ Vul het waterreservoir nooit tot boven de **MAX**-indicator.

4. Houd de **aan/uit-knop** 16 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat start de reinigingscyclus. De controlelampjes op het bedieningspaneel gaan achtereenvolgens branden.

▲ Haal de stekker tijdens het reinigen niet uit het stopcontact.

Wanneer de reiniging is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus en knippert het **LARGE** controlelampje groen.

5. Om het water af te tappen, houd het apparaat met de onderkant boven de gootsteen en trek de **aftapplug** 10 aan de onderkant eruit. Laat het water volledig wegglopen (zie afbeelding C). Kantel het apparaat niet voor langere tijd. Als het apparaat langere tijd is gekanteld, laat het dan 12 uur rechtop op zijn poten staan alvorens het te gebruiken.
6. Veeg de binnenkant van het apparaat af met een schone, droge doek om eventueel achtergebleven water te verwijderen.
7. Verwijder het **filter** 7 van de bodem van het **waterreservoir** 4 en spoel het uit met warm water.

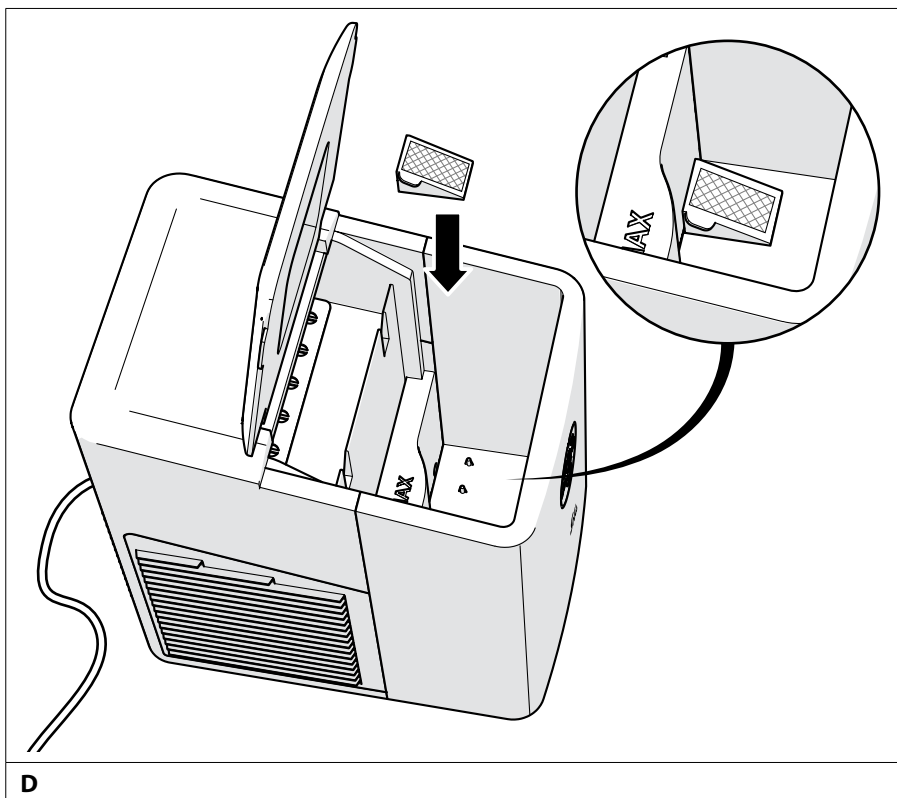

8. Plaats het **filter 7** terug in het apparaat op de bodem van het **waterreservoir 4** (zie afbeelding D).

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

Het apparaat moet rechtop op zijn poten staan (met de opening naar boven) en mag niet op zijn kant of zelfs ondersteboven worden bewaard.

Het apparaat moet voor elk gebruik 12 uur rechtop op zijn poten staan.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 8510
Spanning/frequentie	220-240 V~/50 Hz
Vermogen	120 W
Capaciteit waterreservoir	1 L
Afmetingen (b × d × h)	21 × 28 × 26 cm
Gewicht	6,0 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op de aan/uit-knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE



Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 01/2024