

hushjet mini cool

Guide de l'utilisateur

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Table des matières

Contenu de la boîte

Apprendre à connaître votre appareil

Première utilisation

Batterie et comportement des
voyants LED

Recharge et comportement des
voyants LED

Direction du flux d'air

Accessoires

Accessoires vendus séparément

Entretien de votre appareil

Entretien et conseils


Assistance et service

dyson


Contenu de la boîte




Ventilateur
Dyson HushJet™ Mini Cool

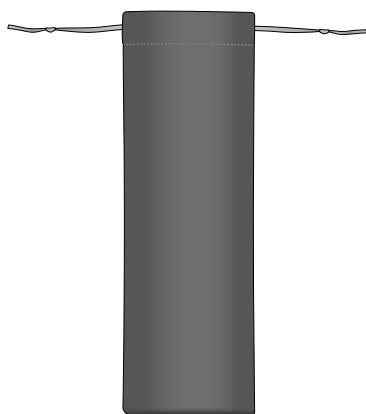


Pochette de voyage



Tour de cou

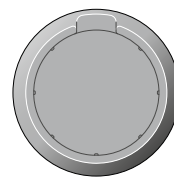

Socle de recharge

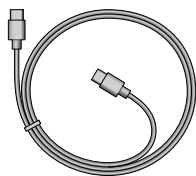

Câble de charge USB-C

Accessoires supplémentaires disponibles à l'achat sur [Dyson.be](https://www.dyson.be)




Support universel



Clip de maintien

Apprendre à connaître votre appareil


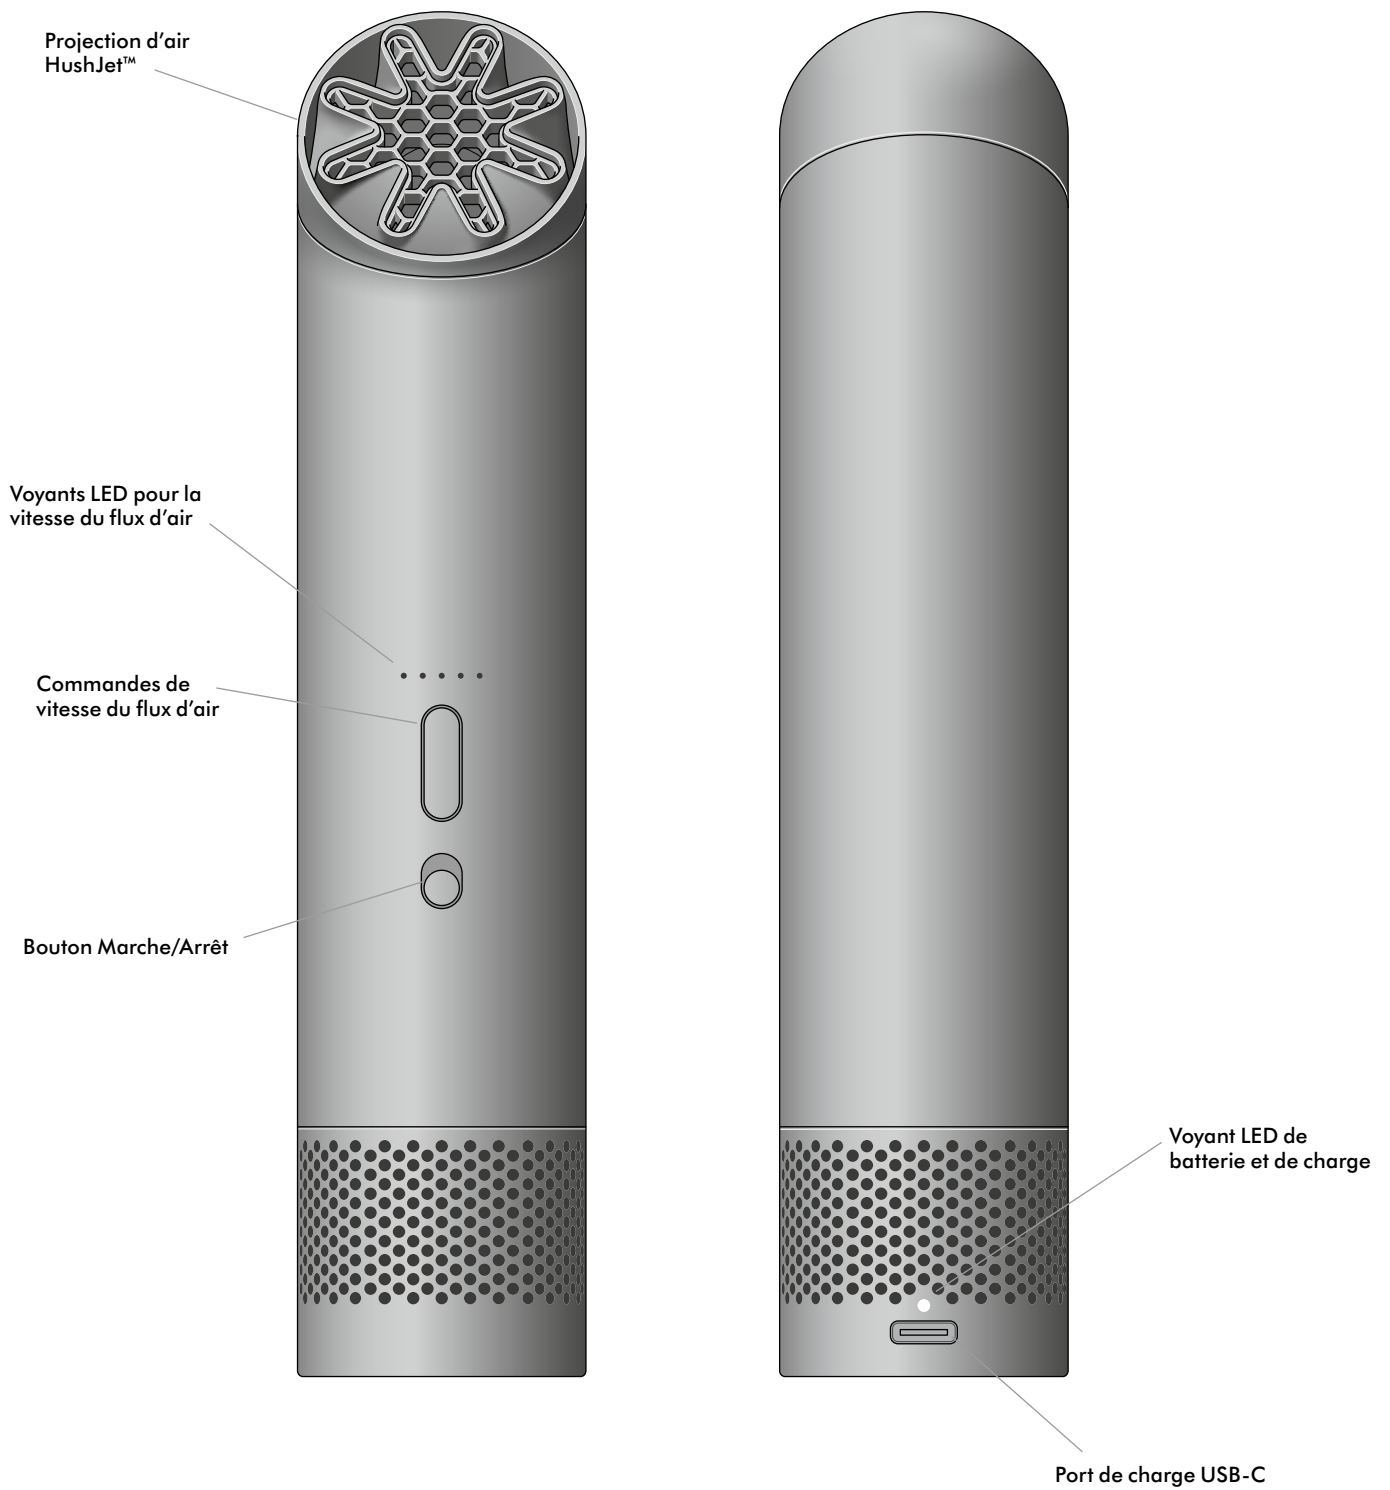


Première utilisation

Bouton Marche/Arrêt – Allumé

Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour allumer l'appareil.

• • • • •

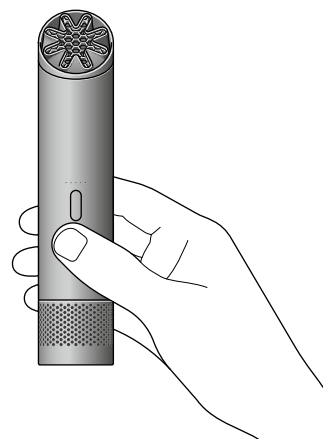

Bouton Marche/Arrêt – Éteint

Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour éteindre l'appareil.
Tous les voyants LED doivent s'éteindre.


• • • • •



Régler la vitesse du flux d'air

Appuyez sur les boutons haut et bas pour augmenter ou diminuer la vitesse du flux d'air. Les voyants LED s'allument en blanc pour indiquer la vitesse actuelle du flux d'air.

• • • • •

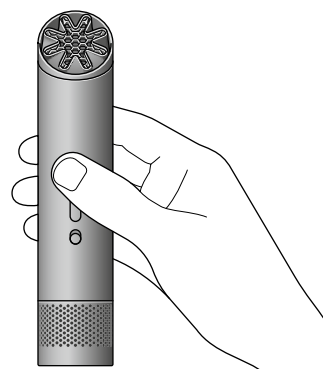

Mode Boost

Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur 5, maintenez l'appui sur le bouton Haut pour activer le mode Boost et bénéficier d'une puissance turbo supplémentaire. Tous les voyants LED clignotent lorsque le mode Boost est activé.


*** **



Batterie et comportement des voyants LED

Batterie faible

Repérez le voyant LED de charge de la batterie à l'arrière de l'appareil.

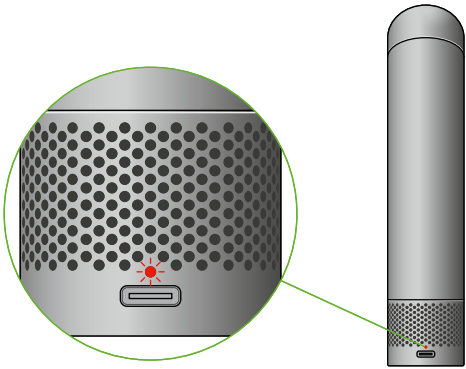

Batterie chargée à moins de 5 %

Le voyant LED arrière clignote en rouge.



Batterie chargée entre 5 % et 20 %


Le voyant LED arrière reste allumé en rouge.



Vérifier le niveau de la batterie

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position arrêt.

Appuyez sur le bouton Haut pour voir le niveau de la batterie indiqué par les cinq voyants LED situés à l'avant de l'appareil.

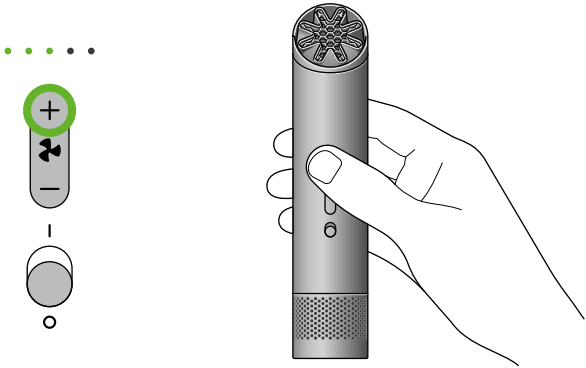

Batterie entre 0 % et 20 %

Un seul voyant LED reste allumé en blanc.



Batterie entre 20 % et 40 %

Deux voyants LED restent allumés en blanc.



Batterie entre 40 % et 60 %

Trois voyants LED restent allumés en blanc.



Batterie entre 60 % et 80 %

Quatre voyants LED restent allumés en blanc.




Batterie entre 80 % et 100 %

Les cinq voyants LED restent allumés en blanc.



Recharge et comportement des voyants LED

Connecter le câble de charge USB-C

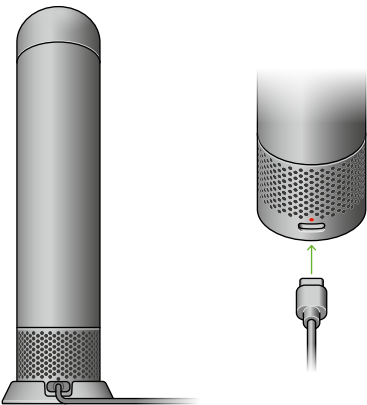


Batterie en charge Le voyant LED arrière clignote en blanc.	
Batterie entièrement chargée Le voyant LED arrière reste allumé en blanc.	
Batterie en charge entre 0 % et 20 % Un voyant LED avant clignote en blanc.	
Batterie en charge entre 20 % et 40 % Un voyant LED avant reste allumé en blanc. Le voyant LED suivant clignote en blanc.	
Batterie en charge entre 40 % et 60 % Deux voyants LED avant restent allumés en blanc. Le voyant LED suivant clignote en blanc.	
Batterie en charge entre 60 % et 80 % Trois voyants LED avant restent allumés en blanc. Le voyant LED suivant clignote en blanc.	
Batterie en charge entre 80 % et 100 % Quatre voyants LED avant restent allumés en blanc. Le voyant LED suivant clignote en blanc.	
Batterie chargée à 100 % Les cinq voyants LED avant restent allumés en blanc. Le voyant LED arrière reste allumé en blanc.	

Direction du flux d'air


Projection d'air orientée vers l'avant

Le flux d'air est dirigé vers l'avant à un angle de 30°, idéal pour une utilisation sur le socle de recharge ou en mode portable.

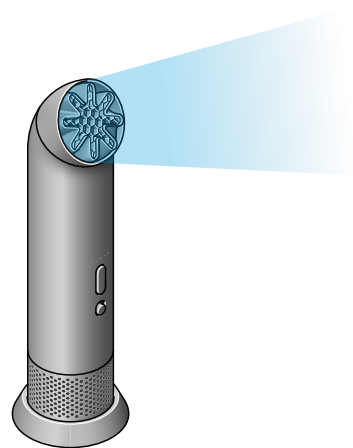


Embout pivotant

Changez la direction du flux d'air en tournant simplement l'embout.

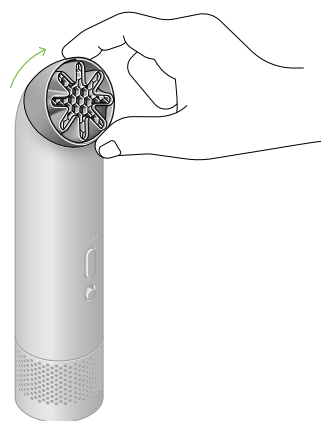

Projection d'air orientée vers le haut



Le flux d'air est dirigé vers le haut, pour une utilisation lorsqu'il est porté autour du cou. (Voir les accessoires)

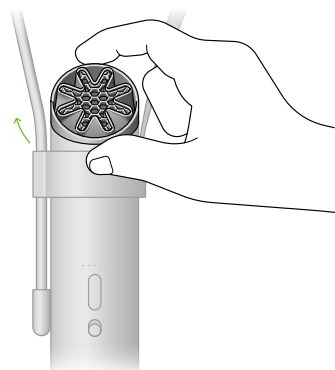

Accessoires

Utilisation du tour de cou

Fixez votre ventilateur HushJet™ Mini Cool à travers le col du tour de cou. Utilisez le cordon pour le régler à la longueur souhaitée.

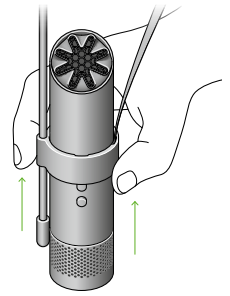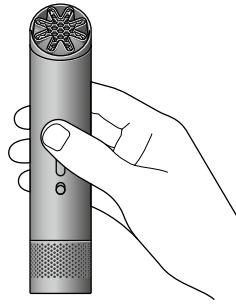


Tournez l'embout pour qu'il dirige le flux d'air vers votre visage.



Utilisation du socle de recharge

Placez votre ventilateur HushJet™ Mini Cool sur le socle de recharge pour une stabilité accrue lors de l'utilisation sur un bureau. Utilisez le câble USB-C pour la recharge.


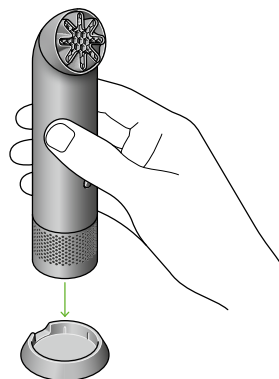


Accessoires vendus séparément



Sous réserve de disponibilité, des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente sur [Dyson.be](https://www.dyson.be)

Utilisation du support universel

Prenez le support universel et fixez-le solidement à une poignée, comme celle d'une poussette.



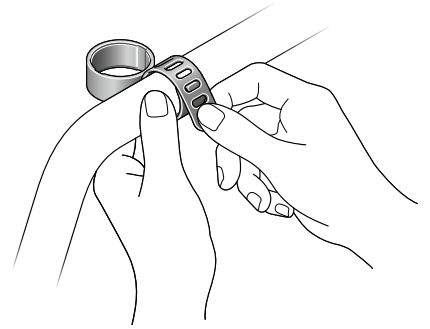
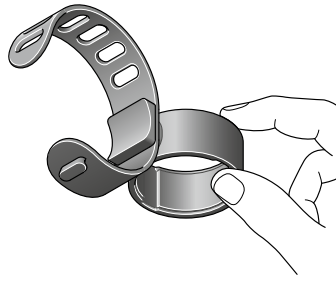


Prenez le ventilateur HushJet™ Mini Cool et faites-le glisser à travers le col du support universel jusqu'à ce qu'il se trouve sous l'embout.

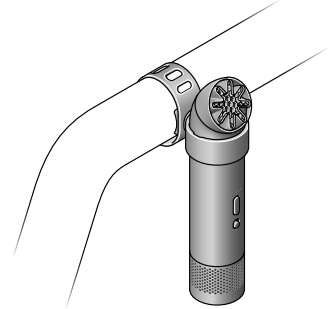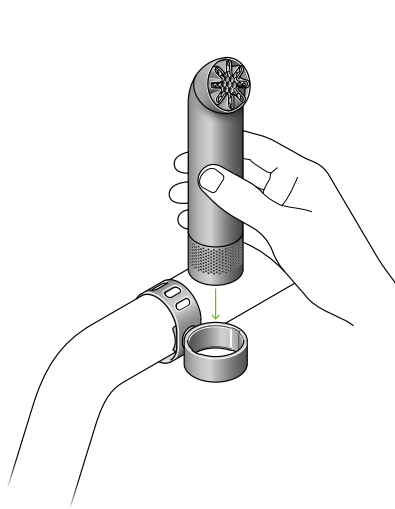

Utilisation de la pince de fixation


Fixez la pince de fixation à une sangle, comme celle d'un sac à dos. Faites glisser votre ventilateur HushJet™ Mini Cool dans la pince jusqu'à l'embout.

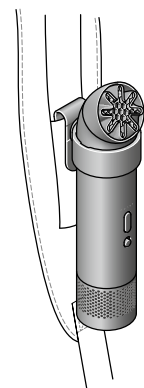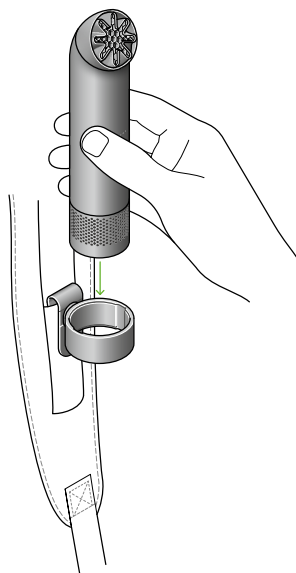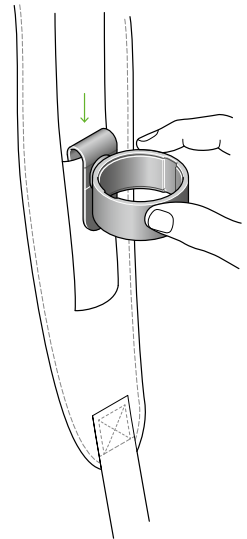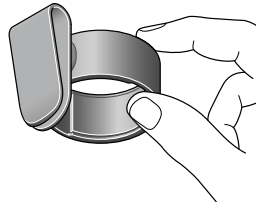

Entretien de votre appareil


Nettoyage de l'embout

Pour nettoyer l'embout du ventilateur HushJet™ Mini Cool, utilisez une brosse douce et dépoussiérez délicatement autour de l'embout.

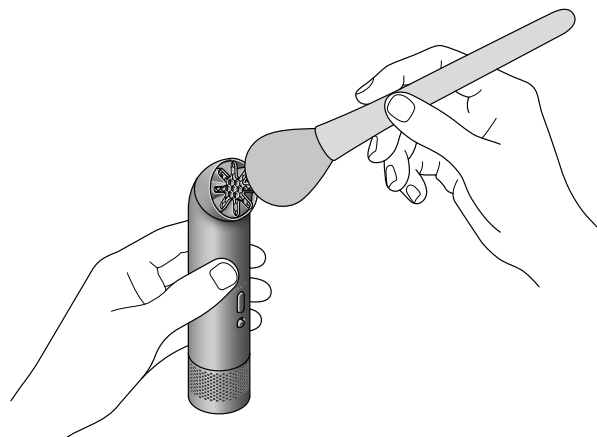

Nettoyage de l'appareil



Pour nettoyer votre appareil, essuyez-le avec un chiffon sec non pelucheux.

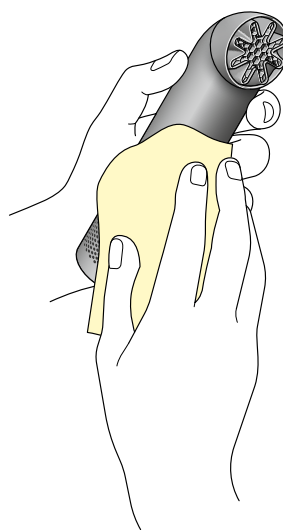

Entretien et conseils

Restriction du flux d'air

Assurez-vous de maintenir votre ventilateur au-dessus de l'entrée située en bas, car le blocage de cette entrée peut affecter les performances de l'appareil.

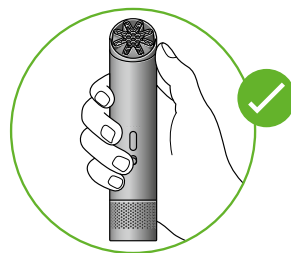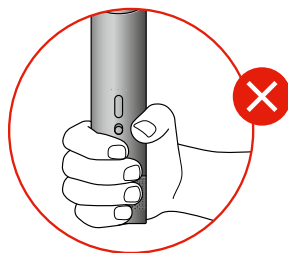

Voyages

Votre appareil contient des batteries lithium-ion. Lorsque vous voyagez, assurez-vous qu'il est rangé avec votre bagage à main. Vous ne devez pas transporter votre appareil dans des bagages en soute.


Vérifiez toujours auprès de votre compagnie aérienne les restrictions spécifiques et les politiques les plus récentes avant votre vol.

Paramètres d'usine

Si vous rencontrez des erreurs telles que des affichages LED incorrects, effectuez une réinitialisation d'usine en maintenant les boutons Haut et Bas enfoncés pendant 10 secondes alors que votre appareil est allumé.

Tous les voyants LED clignotent alors six fois pour indiquer que votre appareil a été réinitialisé. La vitesse du flux d'air de l'appareil revient alors à la première vitesse.

Si le problème persiste, contactez notre équipe d'assistance (voir ci-dessous).

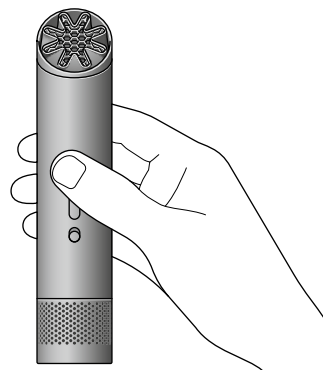

Assistance et service

Rendez-vous sur [Dyson.be/support](https://www.dyson.be/support) pour obtenir des vidéos et des conseils ainsi que pour commander des pièces détachées.

Contactez le service clientèle Dyson pour obtenir de l'aide.