



D035BU001-00
FRE
Version 0

Guide d'installation rapide

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

FR



NL




Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site internet
Brother support : support.brother.com/manuals




Déballer l'appareil et vérifiez les composants

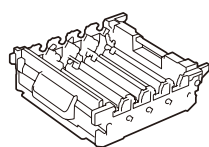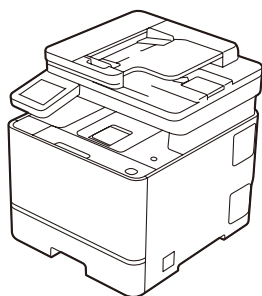


Unité tambour*

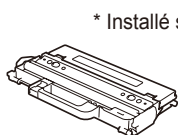

Bac de récupération du toner usagé*




Courroie*

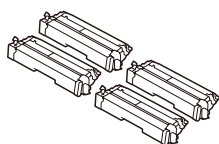

Cartouches de toner*
(Noir, Cyan, Magenta et Jaune)



Cordon d'alimentation
CA



Guide d'installation rapide
Guide de sécurité du produit

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre. Si nécessaire, vous devez acquérir le câble d'interface correct.

- Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

- Câble réseau


Utilisez un câble à paires torsadées de Catégorie 5e (ou supérieure) à passage direct.

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-L8730CDW.
- Brother entend réduire le gaspillage et économiser les matières premières et l'énergie nécessaires à leur production. Visitez www.brotherearth.com pour en savoir plus sur nos activités environnementales.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.

1


Retirez les matériaux d'emballage de l'ensemble unité tambour/cartouche de toner

Retirez tout le ruban bleu et toutes les sections orange.

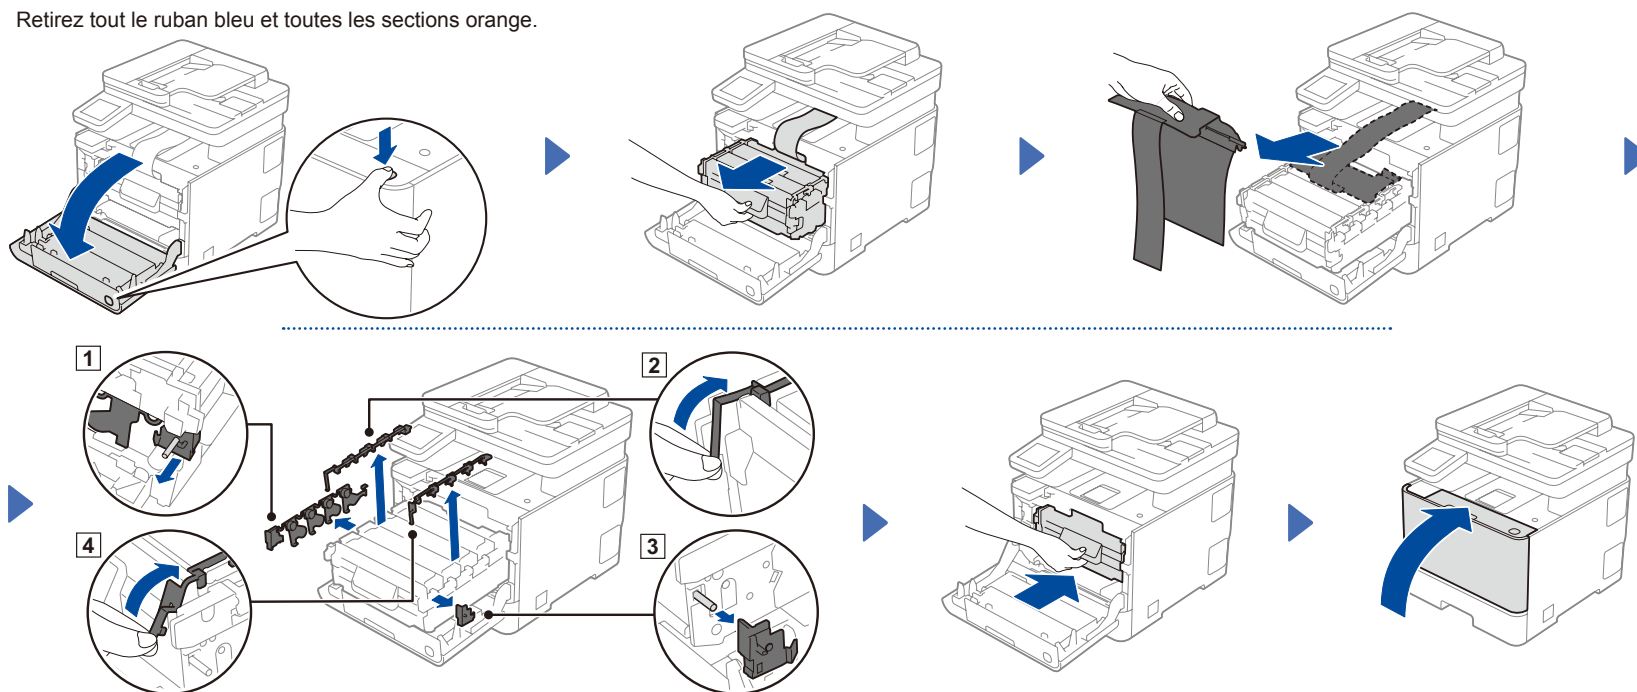


2

Retirez les matériaux d'emballage de l'unité de fusion

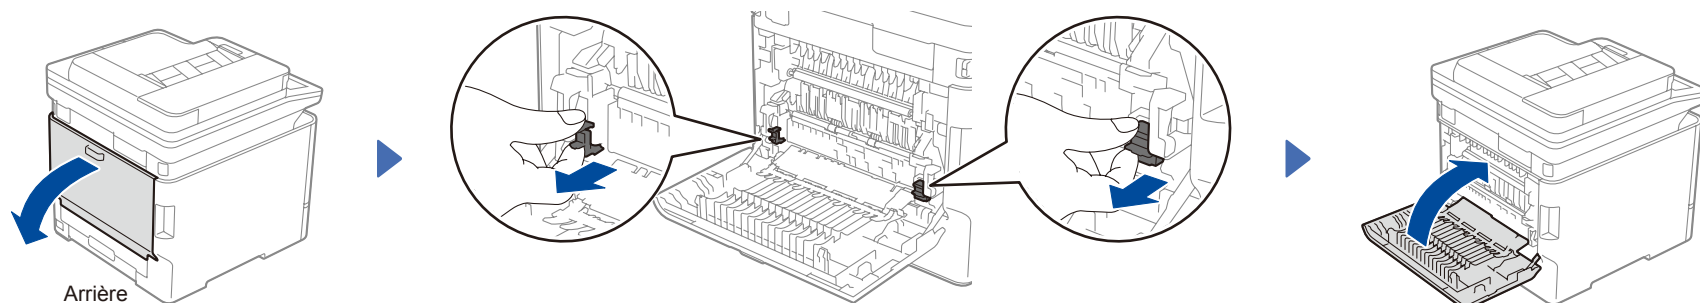


3

Chargez du papier dans le bac

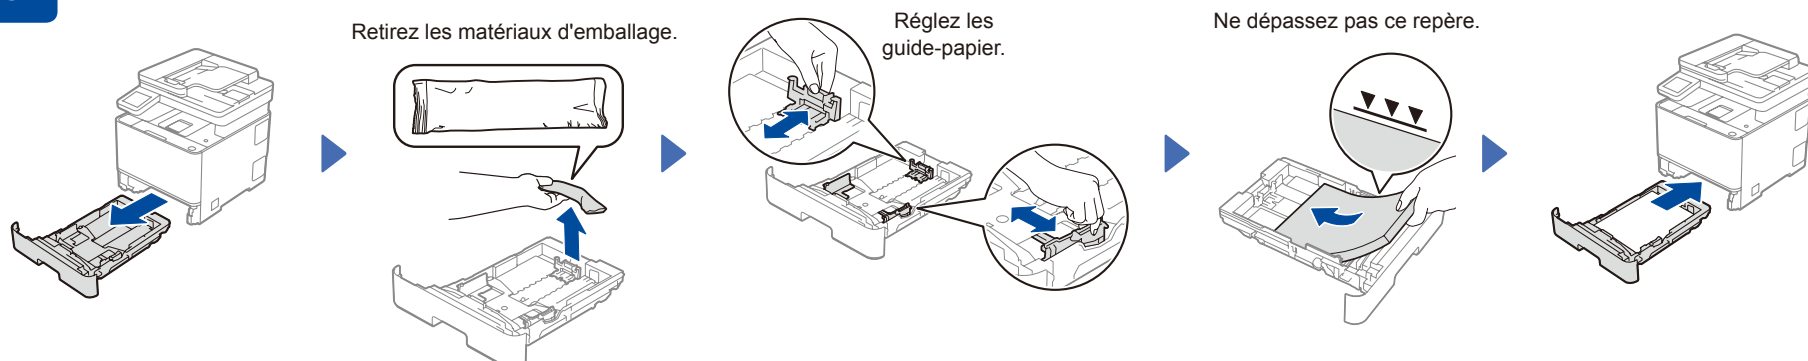


4 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

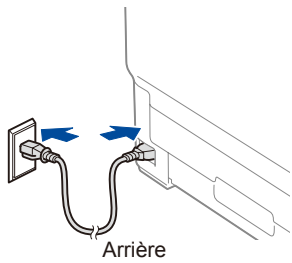

REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation, localisez l'étiquette de numéro de série et le mot de passe (marquage « Pwd: ») à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Enregistrez-les en vue d'une utilisation ultérieure.

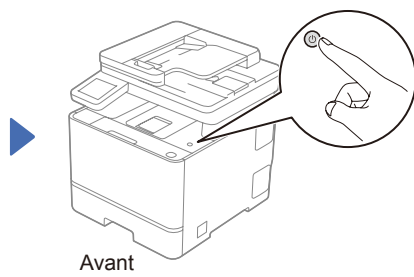

5 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil).

Si nécessaire, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

6 Choisissez votre langue (si nécessaire)

1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Param.]* > [Tous les param.] > [Param. système] > [Langue locale].

2. Appuyez sur votre langue.

3. Appuyez sur [OK].


* Si votre appareil affiche le menu [Tous les param.] sur l'écran d'accueil, commencez à partir de [Tous les param.].

Sélectionnez le message suivant pour définir votre langue.

	(Deutsch)	(English)
Param.	Einstell.	Settings
Tous les param.	Alle Einstell.	All Settings
Param. système	Inbetriebnahme	Initial Setup
Langue locale	Displaysprache	Local Language

7 Branchez le cordon de ligne téléphonique (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la fonction de fax sur cet appareil, passez à l'étape 8.

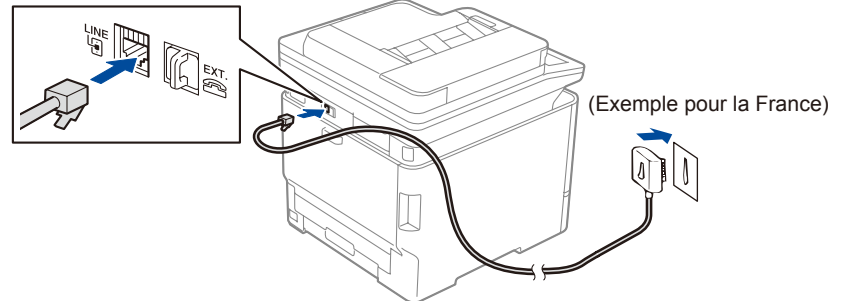

(Pour l'Europe)

Si nécessaire, nous pouvons vous envoyer gratuitement un cordon Brother d'origine. Pour nous contacter, visitez le site www.brother.eu.

8 Connectez votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez ces étapes pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur l'appareil.

Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le(s) logiciel(s) de Brother.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Configuration terminée

Votre appareil est maintenant prêt à imprimer et à numériser.

Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à 8.

Si le problème persiste, passez à 9.

Réseau câblé
Connexion USB

Débranchez le câble.


Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections de FAQ et de dépannage des pannes.

9 Configuration sans fil manuelle (modèles sans fil uniquement)

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.


Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

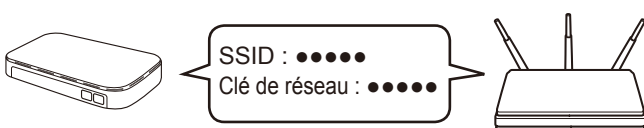

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

Appuyez sur [Wi-Fi] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

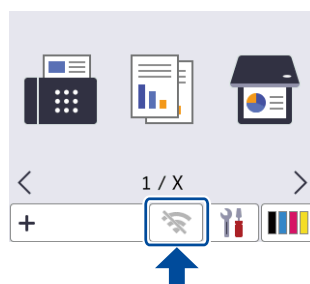

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran tactile affiche [Branché].

Passez à l'étape 8 pour installer le logiciel.

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 9.