
VICTROLA



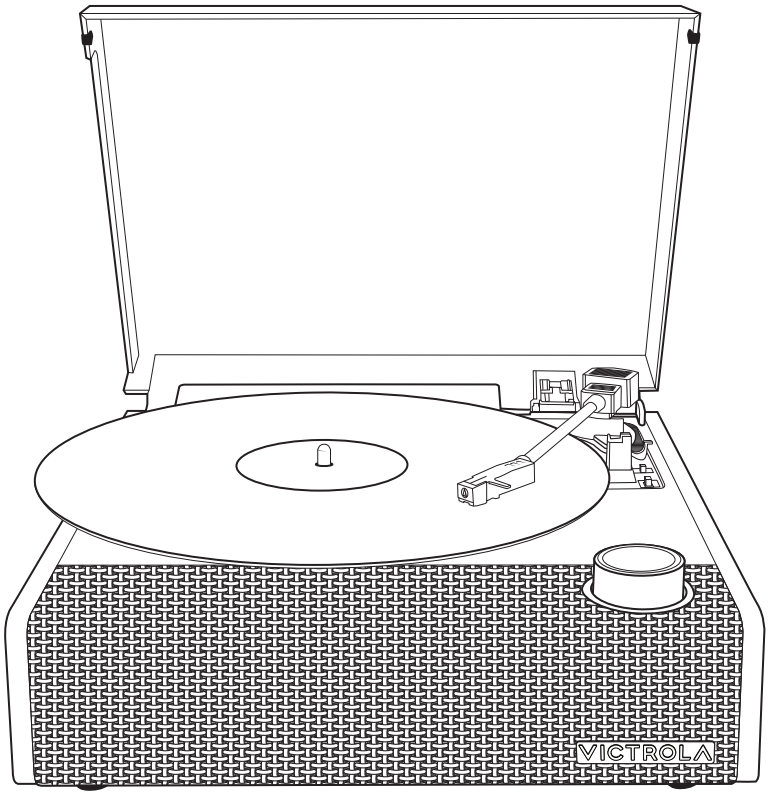


EASTWOOD II

MANUEL D'UTILISATION
VTA-74

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FONCTIONNEMENT DE BASE

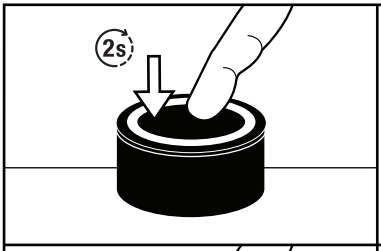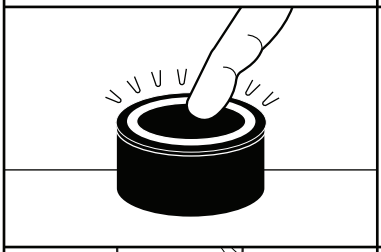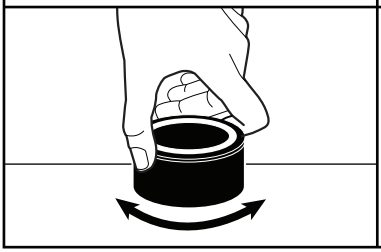
	**MARCHE/ARRÊT** Appuyez sur le bouton de fonction et maintenez-le enfoncé pendant 1-2 secondes.
	**CHANGER LE MODE DE LECTURE** Appuyez une seule fois sur le bouton de fonction pour basculer entre les modes *VINYLE, STREAM VINYLE & BLUETOOTH* .
	**RÉGLAGE DU VOLUME** Tournez le bouton de fonction pour régler le volume.

MODES DE LECTURE


VINYLE : Lecture d'un disque vinyle via les haut-parleurs intégrées, la sortie RCA ou la sortie casque.	**Couleur de l'anneau :** *BLANC fixe*
VINYL STREAM : Lecture d'un disque vinyle via les haut-parleurs ou un casque Bluetooth externes.	**Prêt pour l'appairage :** *BLANC clignotant* **Connecté :** *BLANC fixe*
BLUETOOTH : Jouer de la musique à partir d'un appareil Bluetooth (smartphone).	**Prêt pour l'appairage :** *BLEU clignotant* **Connecté :** *BLEU fixe* *(2 secondes) puis BLANC fixe*

APERÇU

VUE DE DESSUS

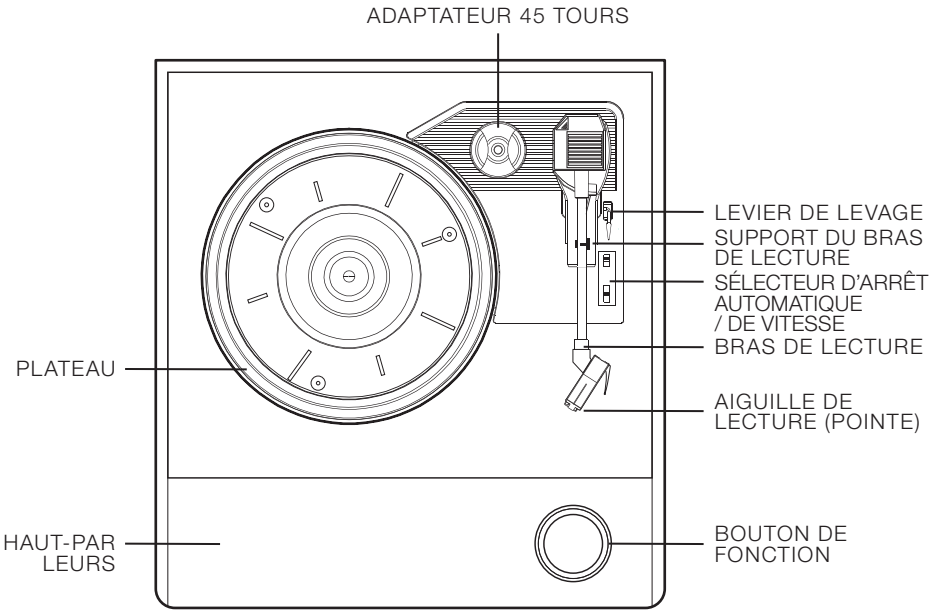


VUE DE DERRIÈRE

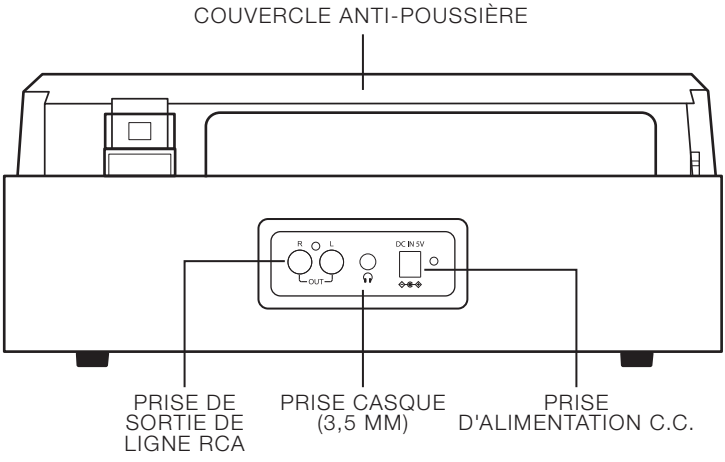

CONFIGURATION INITIALE

Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale et ouvrez le couvercle anti-poussière.
Retirez l'attache du bras de lecture.
Retirez le couvercle de l'aiguille de lecture en le tirant doucement vers l'avant de l'appareil.
Branchez l'appareil avec l'adaptateur secteur fourni.

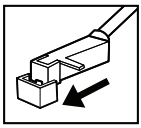


MODE VINYLE


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 1-2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton de fonction pour vous assurer que l'appareil est en mode Vinyle.

LECTURE D'UN DISQUE : Posez un disque vinyle sur le plateau. Sortez le bras de lecture de son support et soulevez-le avec le levier de levage. Déplacez le bras de lecture pour le mettre au-dessus du bord du disque puis abaissez le levier de levage pour commencer la lecture.

Tournez le bouton de fonction pour régler le volume si nécessaire.



BOUTON DE SÉLECTION DE LA VITESSE : Ce bouton permet de régler la vitesse de lecture. *Si vous utilisez un disque 45 TPM, utilisez l'adaptateur 45 inclus.*



COMMUTATEUR DE SÉLECTION D'ARRÊT AUTO : Si ce commutateur est activé, le disque commencera à tourner lorsque le bras de lecture passe au-dessus du disque et le disque s'arrête automatiquement à la fin de la lecture. Si ce commutateur est désactivé, le disque commencera automatiquement à tourner lorsque l'appareil est en mode de fonction "VINYL" et le disque continuera à tourner après la fin de la lecture.

SORTIE LIGNE RCA : Utilisez les connecteurs rouge et blanche à l'arrière de l'appareil pour connecter à un amplificateur/appareil stéréo. Veillez à réduire d'abord le volume au minimum sur le tourne-disque et augmentez le volume si nécessaire.

CASQUE : Utilisez la sortie casque à l'arrière de l'appareil pour connecter un casque/des écouteurs. Veillez à réduire d'abord le volume au minimum sur le tourne-disque et augmentez le volume si nécessaire.

REMARQUE :

-Faites attention à ne toucher que le centre ou les bords du disque pour éviter d'endommager les sillons du vinyle.
-Si aucun son n'est diffusé, il se peut que l'appareil soit en mode Stream Vinyle, utilisez le bouton de fonction pour vous assurer qu'il est bien en mode Vinyle.
-Lorsqu'il est rallumé, l'appareil retourne automatiquement au dernier mode de fonctionnement utilisé.

VINYL STREAM™ MODE

VINYL STREAM : Lecture d'un disque vinyle sur un haut-parleur ou un casque Bluetooth externe.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 1-2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton de fonction pour vous assurer que l'appareil est en mode Stream Vinyle. L'appareil commencera automatiquement à rechercher des appareils Bluetooth (le bouton de fonction clignotera en blanc).

Allumez votre haut-parleur ou casque Bluetooth externe et mettez-le en mode d'appairage. Une fois appairé, l'appareil dira *« Connecté »* et le bouton de fonction deviendra blanc fixe. Utilisez votre appareil externe pour contrôler le volume.

REMARQUE :

-En mode Stream Vinyle, les haut-parleurs internes sont désactivés.
-Placez l'appareil Bluetooth à moins d'un mètre du produit lors de l'appairage initial.
-Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 10 m (33 pieds) de votre appareil externe pour la meilleure connexion possible.

MODE BLUETOOTH

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 1-2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton de fonction pour vous assurer que l'appareil est en mode Bluetooth. L'appareil commencera automatiquement à rechercher des appareils Bluetooth (le bouton de fonction clignotera en bleu).

Sur votre appareil, activez Bluetooth et sélectionnez « **EASTWOOD II »** dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. L'appareil sonnera et dira *« Connecté » ;* le bouton de fonction restera bleu.


Une fois appairé, l'appareil dira *« Connecté »* et le bouton de fonction deviendra bleu fixe pendant 2 secondes, puis blanc fixe. Tournez le bouton de fonction pour régler le volume.

REMARQUE :


-Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 10 m (33 pieds) de votre appareil externe pour la meilleure connexion possible.
-Si aucun son n'est diffusé, il se peut que l'appareil soit en mode Stream Vinyle, utilisez le bouton de fonction pour vous assurer qu'il est bien en mode Bluetooth.

REMPLACEMENT DE L'AIGUILLE DE LECTURE

RETRAIT DE L'AIGUILLE DE LECTURE DU BRAS DE LECTURE :

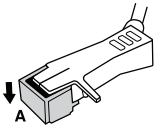


1. Placez vos doigts à l'extrémité de la pointe de lecture et poussez vers le bas dans la direction **« A »**.
   AVERTISSEMENT : Lorsque vous appliquez une force excessive sur l'aiguille, vous risquez d'endommager ou de casser la cartouche.
2. Tirez l'aiguille de lecture dans le sens **« B »**.

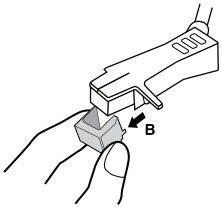


INSTALLATION DE L'AIGUILLE DE LECTURE :
(Auguille de remplacement # ATN3600L)

1. Tenez la pointe de l'aiguille de lecture et insérez l'autre bord en appuyant dans le sens **« C »**.
2. Poussez l'aiguille de lecture vers le haut dans le sens **« D »** jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'extrémité.



AVERTISSEMENT :

-Ne pas plier ou forcer l'aiguille de lecture dans la cartouche.
-Ne touchez pas la pointe de l'aiguille de lecture pour éviter de vous blesser la main.
-Éteignez l'appareil avant de remplacer l'aiguille de lecture.
-Conservez l'appareil hors de portée des enfants.



REMARQUE : *L'aiguille de lecture devrait durer environ 300 heures dans des conditions normales d'utilisation.*
Il est recommandé de remplacer l'aiguille de lecture dès que vous remarquez un changement dans la qualité du son. Les disques 78 TPM peuvent accélérer l'usure de l'aiguille de lecture qui devra donc être remplacé plus tôt.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

DIMENSIONS	12,7" L x 5,3" H x 13,1" P 322 mm L x 134 mm H x 332 mm P
POIDS	5,5 lbs / 2,5 kg
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	41ºF - 104ºF / 5ºC - 40ºC

ALIMENTATION

ADAPTATEUR SECTEUR	5V CC / 1A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	5W
ENTRÉE D'ALIMENTATION	100-200V ~ 50/60Hz 0,4A Max

LECTEUR DE DISQUE

VITESSES	33-1/3, 45 & 78 TPM

BLUETOOTH

VERSION BLUETOOTH	Bluetooth V5.4
PROFILS SUPPORTÉS	A2DP, AVRCP
DISTANCE DE FONCTIONNEMENT	10 mètres (33 pieds)

INCLUS :

Eastwood II, adaptateur secteur, adaptateur 45 TPM, manuel d'utilisation

Veuillez noter : En raison des améliorations continues apportées, la conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions de sécurité et respecter les avertissements suivants avant d'utiliser l'appareil :

POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS UTILISER LA PRISE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE ELECTRIQUE OU UN ADAPTATEUR SI LES FICHES DE LA PRISE NE PEUVENT PAS ETRE CORRECTEMENT ET ENTIEREMENT INSEREES. POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



Le symbole éclair avec une tête en forme de fl èche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIECE UTILISABLE NE SE TROUVE A L'INTERIEUR. L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur des points importants concernant l'utilisation et la maintenance (entretien) dans le document qui accompagne cet appareil.

- Respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez cet appareil, en particulier en présence d'enfants.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation, ne posez pas d'objets lourds dessus, ne l'étirez pas et ne le pliez pas. Ne le branchez pas sur une rallonge électrique. Les dégâts du cordon d'alimentation peuvent provoquer incendies ou électrocutions.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un fabricant, un réparateur ou une personne possédant les qualifications adéquates, ceci afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise électrique de 100-240V CA 50/60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut causer un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie
- Si la prise de courant mâle ne s'adapte pas dans votre prise de courant femelle, ne forcez pas dessus.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Cela peut causer un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche est toujours facilement accessible.
- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de panne, contactez le fabricant ou le service après-vente agréé. L'exposition aux pièces internes de l'appareil peut présenter un danger de mort. La garantie du fabricant ne s'étend pas aux défauts causés par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans des climats modérés (pas dans des climats tropicaux/subtropicaux).
- Placez le produit sur une surface plane et stable sans vibrations.
- Veillez à ce que le produit et ses pièces ne dépassent pas le bord du meuble qui le supporte.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de ce produit, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à la pluie et à l'humidité. Ne l'exposez jamais à des gouttes ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquides sur l'appareil ou à proximité.



- Ne pas placer d'objet rempli de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- Ne placez pas le produit dans un endroit où l'humidité est élevée et où la ventilation est insuffisante.
- Ne montez pas l'appareil sur un mur ou au plafond.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs ou d'autres objets pouvant créer des champs magnétiques importants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Laissez un espace d'au moins 30cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et d'au moins 5cm de chaque côté de l'appareil. Veillez toujours à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas recouvertes par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne laissez JAMAIS personne, en particulier les enfants, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution mortelle.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le câblage principal ou aérien est frappé par la foudre, l'appareil pourrait être endommagé, même s'il est éteint. Vous devez débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- L'utilisation d'un casque avec un volume sonore trop fort peut être dangereux et peut résulter en une perte auditive.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, l'appareil n'est pas destiné à être utilisé sur un support moux.

ENTRETIEN :

- Débranchez le câble d'alimentation de la source électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez jamais des produits chimiques ou des détergents.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION :

- Pour déconnecter l'unité de l'alimentation principale, débranchez le câble de la prise principale.
- N'utilisez que l'adaptateur principal fourni, ou vous pourriez compromettre la sécurité et/ou endommager l'appareil. La fiche principale de l'adaptateur d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.
  - ~ Courant CA
  - ⎓ Courant CC
  - ⧈ Équipement de classe II
  - ⌂ Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
  - Ⓥ Marquage d'efficacité énergétique de niveau VI
  - ⟜⊖⟝ Polarité du connecteur d'alimentation CC
- Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques (ou l'emballage) pour avertir les utilisateurs.
- Les utilisateurs sont priés d'utiliser les dispositifs de retour existants pour les équipements et les batteries usagés.



Utilisation prévue
Cet appareil audio est uniquement destiné à la lecture de circuits imprimés. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée. Il convient uniquement à une utilisation à l'intérieur dans des endroits secs. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial, et est exclusivement pour une utilisation domestique privée. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil n'est pas prévue et est strictement interdite. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un fonctionnement incorrect.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances s'ils sont surveillés ou ont été informés sur l'utilisation sûre de cet appareil et qu'ils comprennent les dangers qui peuvent en résulter. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sous surveillance. Conservez également les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils peuvent poser un risque d'étouffement.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du câble de connexion.

DÉCLARATIONS WEEE ET CE

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des normes suivantes
1. Directive RED : 2014/53/EU
2. Directive de basse tension : 2014/35/EU
3. Directives ROHS 2011/65/EU

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité complète de l'UE sur le site www.victrola.com/eudoc



Nouvelle directive DEEE (DIRECTIVE 2012/19/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
1. Tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être jetés séparément des ordures ménagères via des points de collecte désignés appointés par le gouvernement ou les autorités locales.
2. En jetant cet appareil d'une bonne manière, vous aidez à préserver l'environnement, les ressources naturelles et à réduire les risques sur la santé humaine.
3. Pour plus d'informations sur le recyclage de vos appareils usagés, veuillez contacter votre bureau municipal local ou votre service de récupération de déchets.

UK CA

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité d'Innovative Technology Electronics LLC. Victrola est une marque commerciale utilisée sous licence par Innovative Technology Electronics LLC. - Pour plus d'informations, consultez le site victrola-brand.com. Tous les autres produits, services, sociétés, marques, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Innovative Technology Electronics, LLC
3350 Walnut Street
Denver, CO 80205

Importé par :

Représentant agréé dans l'UE
Possible-Music S.A.S.
40 Rue Du Louvre
75001 Paris, France

CMS Distribution Ltd,
EC2A 2DT
Enregistré en Angleterre, No. 2214562

Italie
NITAL S.p.A
Via vittime di piazza fontana 54
10024 Moncalieri (Torino) Italie

www.victrola.com/importer