

Gigaset A150/A150A/A250/A250A

Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
 (leeg tot vol)
 knippert: batterijen bijna leeg
 knippert: laadproces
- 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A150A/A250A)
- 3 Displaytoetsen
- 4 Verbreekttoets en aan/uit-toets
- 5 Verbindings-/handsfree-toets (Handsfree-telefoneren alleen A250/A250A)
- 6 Navigatietoets ()
- 7 Toets Contacten (onderkant toets indrukken)
- 8 Toets 1
Antwoordapparaat (alleen A150A/A250A) /voicemail
- 9 Sterretje-toets
Belsignalen aan/uit (**lang** indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskeuzen op toonkiezen (**kort** indrukken)
- 10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 11 Hekje-toets
Toetsblokkeringin-/uitschakelen (**lang** indrukken); hoofdletters, kleine letters of cijfers; kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 12 Microfoon





Let op

Nieuwe berichten in de oproepelijst /antwoordapparaatlijst/voicemaillijst (→ pagina 8) worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven.

Displaytoetsen op de handset:

Door de toetsen in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere aangemelde handsets bellen → pagina 11.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 17).
↶	Een menuniveau terug.
⬆	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
↷	Cursor met  naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

A150/A150A



A250/A250A




Taal wijzigen

Displaytaal wijzigen



MENU ▶  Settings ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Language ▶ OK ▶  (taal selecteren) ▶ OK

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

of:


MENU ▶    (toetsen achter elkaar indrukken) ▶  (taal selecteren) ▶ OK

Antwoordapparaat taal instellen (alleen A150A/A250A)


MENU ▶  Answer Machine ▶ OK ▶  Language ▶ OK ▶  (taal selecteren) ▶ OK

Kort overzicht van het basisstation

Basisstation A150A/A250A

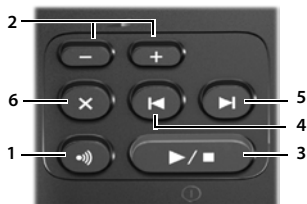

Basisstation A150/A250

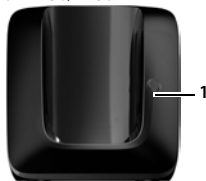

1 Aanmeld-/paging-toets:

Handset zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 10).
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 10).

2 Volumetoetsen: (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproep-signaal wijzigen.

3 Weergave-/stoptoets:

antwoordapparaat in- of uitschakelen (**lang** indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afspelen (**kort** indrukken); Tij-
dens de weergave: weergave afbreken (**kort** indrukken).
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
aanwezig.

Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op dit
moment een bericht weergegeven/opgenomen.

Knippert zeer snel: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten:

- 4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het
vorige bericht gaan (2x indrukken).
- 5 Naar het volgende bericht.
- 6 Huidige bericht wissen.

ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-sigitaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aange-
past: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-sigitaal.

In de ruststand is het DECT-sigitaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag sig-
naal contact met de handsets.

Met de instelling **ECO mode+** kunt u deze signalen ook uitschakelen.





MENU ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK**

▶ **ECO mode+** ▶ **OK** (✓ = DECT-sigitaal uitgeschakeld, symbool **E+** linksboven in het display)

Opmerkingen

- ◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
- ◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-
mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.</p>
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “ Technische gegevens ”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).</p>

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Een basisstation Gigaset A150/A150A/A250/A250A, een netadapter, een Gigaset-handset, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

- ◆ Plaats het basisstation en de laders op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren.
- ◆ Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.
- ◆ Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
- ◆ Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
- ◆ In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.


Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd** zijn **ingeschakeld**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
- ◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa 30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A150A/A250A).


A150/A250



A150A/A250A

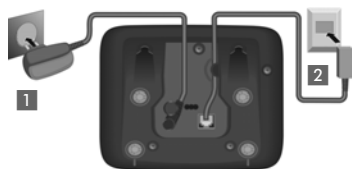


Lader (indien meegeleverd) aansluiten

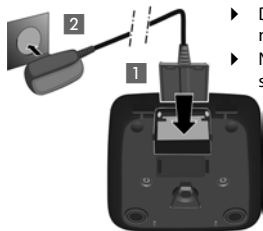

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

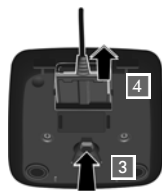

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH* aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 13)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen ①.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken ② tot het vastklikt.
- ▶ Om het klepje opnieuw te openen, steekt u een vinger-nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6,5 uur** in het basisstation staan.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.


Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. In het display wordt het interne nummer van de handset linksboven weergegeven, bijvoorbeeld 1 (→ pagina 1). Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 10).
- ◆ Als u meerdere toestellen heeft aangeschaft, dan kunt u deze samenvoegen tot een telefoonsysteem. Meldt hiervoor **alle** A150-/A250-handsets (max. 4) **aan bij hetzelfde** basisstation (→ pagina 10).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- MENU ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶ Datum ▶ (dag, maand en jaar invoeren (6 tekens)) ▶ OK ▶ Tijd ▶ (uren en minuten invoeren (4 tekens)) ▶ OK (displayweergave: **Opgeslagen**) ▶ (lang indrukken om terug te keren in de ruststand)

U kunt de cursor naar links of rechts verplaatsen door boven of onder op de navigatietoets  te drukken.

Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerk-aanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

▶ Druk op de volgende toetsen: **MENU** ▶       

De volgende melding verschijnt,
de actuele instelling knippert:

973 SET: [0]

▶ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:

 **nooit**

of  **eenmalig** als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.


of  **altijd**

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **2** voor "altijd"):

973 SET: [2]

▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets  lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.




Als u de handset uit het basistation/de lader neemt, wordt het display kort uitgeschakeld.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren) ▶ .

Het nummer wordt gekozen. U kunt ook **eerst** de verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoen] en daarna het nummer invoeren. Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreektoets  indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (→ pagina 6).

Oproep beantwoorden

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-aann.** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 18), hoeft u de handset alleen uit het basistation/de lader te nemen.

Telefoonnummer van beller weergeven

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in Contacten is opgeslagene naam van de beller in het display weergegeven.


Voorwaarden:

1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.

2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

In het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld of **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Handsfree-telefoneren (alleen Gigaset A250/A250A)

Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A250A) schakelt u de functie handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Volume wijzigen: zie Menu-overzicht → pagina 17.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst “**Met voorkeuze**” het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt. Voer in de lijst “**Zonder voork.**” de uitzonderingen voor de lijst “**Met voorkeuze**” in.

Voorbeeld:

Voorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Telefoonnummer	gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Het invoeren van het voorkiesnummer en invoer in de lijsten verloopt via het menu (→ pagina 18). Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets **⏏**.

Voorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:

⏏ (lang indrukken) ▶ **MENU** ▶ **Voorkiezen uit** ▶ **OK** ▶ (nummer invoeren) of (nummer overnemen uit Contacten) ▶ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.

Contacten en lijsten gebruiken

Contacten

Contacten openen: Navigatietoets beneden indrukken.

Er kunnen tot **50** (A150/A150A) resp. **80** (A250/A250A) telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) worden opgeslagen. Letters/tekens invoeren → pagina 13.

Eerste nummer opslaan in Contacten

▶ **Nieuwe invoer?** ▶ **OK** ▶ (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶ (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in Contacten

▶ **MENU** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶ (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶ (naam invoeren) ▶ **OK**

Contactpersoon selecteren

Contacten openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met naar de vermelding bladeren.

Met Contacten kiezen

▶ (vermelding selecteren) ▶ ⏏

Overige functies gebruiken

▶ (vermelding selecteren) ▶ **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nieuwe invoer / Nr. weergeven / Naam tonen / Wijzig invoer / Nr. gebruiken / Invoer wissen / Invoer verst. / Lijst wissen / Verstuur lijst / Snelkiestoets

Contacten naar een andere handset sturen (Verstuur lijst)

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in Contacten versturen en ontvangen.

▶ (vermelding selecteren) ▶ **MENU** ▶ **Invoer verst. / Verstuur lijst** ▶ **OK**
▶ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) ▶ **OK**

Snelkiestoetsen gebruiken (Snelkiestoets)

U kunt contactpersonen uit Contacten opslaan onder de toetsen 2-9:

▶ (vermelding selecteren) ▶ **MENU** ▶ **Snelkiestoets** ▶ **OK**
▶ (toets selecteren) ▶ **OK** of (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst


⏏ (kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶ ⏏

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

⏏ (kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶ **MENU**

U kunt de volgende functies selecteren: **Nr. gebruiken / Naar contacten / Invoer wissen / Lijst wissen**

Oproeplijst/antwoordapparaatlijst /voicemaillijst

Druk op **MENU** ▶ **Berichten** ▶ **OK**, om de selectielijst te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met  door de beschikbare lijsten bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe melding** in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. In het display verschijnt de melding **Nwe berichten**.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

Oproeplijst

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 6)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype (→ pagina 18) bevat de bellerslijst beantwoorde resp. gemiste oproepen en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (alleen A150A/A250A)).

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Oproeplijst openen.

MENU ▶ **Berichten** ▶ **OK** ▶  **Oproep:**


De bellerslijst wordt als volgt weergegeven: **Oproep.: 01+02** |


Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met  andere vermelding selecteren.

Overige functies gebruiken

 (vermelding selecteren) ▶ **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Invoer **wissen** / **Naar contacten** / **Datum/tijd** / **Status** / **Lijst wissen**

Beller terugbellen uit de oproeplijst

MENU ▶ **Berichten** ▶ **Oproep.: 01+02** ▶ **OK** ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

Antwoordapparaatlijst (alleen A150A/A250A) / Voicemaillijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie "Berichten beluisteren/wissen" → pagina 8) of de voicemail (→ pagina 10) beluisteren.

Antwoordapparaat bedienen (alleen A150A/A250A)

De bediening en de individuele instelling van het antwoordapparaat verloopt via de handset of via de toetsen van het basistation (→ pagina 2).

Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding **Geheugen vol!** en schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Hoe u de **tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen** en de **opnameduur** en hoe u de functie **meeluisteren tijdens het opnemen** activeert, ziet u in het menu-overzicht → pagina 17.



Antwoordapparaat in-/uitschakelen

MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool  weergegeven.

Persoonlijke melding opnemen (welkomstboodschap)

MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Opnemen** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK**

U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met  of  annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Meldteksten beluisteren of wissen, zie menu-overzicht → pagina 17.

Berichten beluisteren/wissen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.

◆ Berichten weergeven via het menu **Antwoordapp.** starten:

MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Bericht afsp.** ▶ **OK**

Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren:

▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK**

- ◆ Berichten weergeven starten via de **antwoordapparaatlijst**:


MENU ▶ Berichten ▶ OK ▶  AntwAp.:

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: **AntwAp.: 01+02**


Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

- ◆ Antwoordapparaat snel oproepen:

U hoeft alleen **lang** op toets  te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u de standaardinstelling herstellen (→ pagina 17).

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

Alleen Gigaset A250A: De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld. Door op de handsfree-toets  te drukken, schakelt u de luidspreker uit.







Een bericht bestaat uit 2 delen:

- ◆ een **infoblok**, bestaande uit nummer/datum/tijd en
- ◆ de **inhoud** (ingesproken tekst).

De infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.


Afspelen stoppen en door berichten bladeren

De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens het afspelen van berichten:


	Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
 of 	Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht. Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.
 of 	Naar het begin van het volgende bericht springen.
	Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan. Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

Overige functies tijdens het afspelen van berichten

Displaytoets **MENU** indrukken. De weergave wordt onderbroken.

De volgende functies kunt u selecteren met : **Kiezen / Verder / Gespreksvolume / Naar contacten / Wis oude ber.**

Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens de weergave van het bericht de toets  of de displaytoets **◀C** indrukken.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

MENU ▶  Wis oude ber. ▶ OK (vraag om bevestiging beantwoorden)

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:


MENU ▶ Opnemen ▶ OK

U kunt het gesprek ook overnemen door:

- ◆ de verbindingstoets  in te drukken
- ◆ de handset uit het basistation/lader te nemen (als **Auto-aann.** ingeschakeld is → pagina 18)




De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Let op Gigaset A250A

Als **Meeluisteren** via de handset is **ingeschakeld** (→ pagina 17) en het gesprek **als op de handset te horen is**, kunt u het gesprek alleen met **MENU ▶ Opnemen ▶ OK** overnemen. Door het indrukken van de verbindings-/handsfree-toets  schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.

Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaardmeldtekst wijzigen.

MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  (taal selecteren) ▶ OK



Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 → pagina 18.
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.



Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

 (eigen nummer kiezen) ▶ terwijl u uw meldtekst hoort: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:


- 1** Tijdens de weergave van nummer datum/tijd: naar het begin van het vorige bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.

Antwoordapparaat inschakelen

 (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN invoeren, a.ub." ▶  (systeem-PIN invoeren)
Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (→ pagina 8), het menu (→ pagina 17) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:



MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belseinstraal is uitgeschakeld.

Beeindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) of op de verbindingstoets  of de verbreektoets  van een handset.

Handsets handmatig aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke extra** handset moet bij het basisstation worden aangemeld!

1) Op de handset

MENU ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK** ▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.





2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 2) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

MENU ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS afmelden** ▶ **OK** ▶  interne deelnemer selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ▶ **OK** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de displaytoets **INT**; de andere handset wordt gebeld.

Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld

Een bepaalde handset bellen

INT ▶ (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of

INT ▶ (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of ▶ de handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep)

INT ▶ of **INT** ▶ Aan Alle ▶ **OK** of ▶ alle handsets worden gebeld

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets indrukken.

Interne ruggespraak/oproep verbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Displaytoets **INT** indrukken en één of alle handsets bellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of de verbreekttoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset, of displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

MENU ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Basisstation ▶ **OK** ▶ Meeluisteren ▶ **OK** (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets lang indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Conferentie beëindigen: verbreekttoets indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de eerste interne gesprekspartner op de verbreekttoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

MENU ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ Activeren ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶ (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

MENU ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ Wektijd ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Telefoon instellen

Audio-instellingen invoeren, zie Menu-overzicht → pagina 17.

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie Menu-overzicht → pagina 18.

Displaytaal wijzigen

MENU ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Handset ▶ **OK** ▶ Taal ▶ **OK** ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

MENU ▶ (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.

MENU ▶ ▶ Cijfer voor de actuele pauzelengte knippert:

0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**.

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren (→ pagina 18). Repeater-ondersteuning en de mode **ECO mode+** (→ pagina 18) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

MENU ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Met het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de mode **ECO mode+** uitgeschakeld, worden individuele instellingen hersteld en alle lijsten gewist.

De datum en tijd blijven behouden. Na het herstellen van de basisinstellingen van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A150A/A250A).

Standaardinstellingen via het menu herstellen

De handsets blijven aangemeld, de standaardinstelling van systeem-PIN wordt **niet** hersteld.

MENU ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Basis reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt teruggeset op de oorspronkelijke code **0000**

Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de **aanmeld-/paging-toets**

(→ pagina 2) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit.

De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **Echo Mode** (→ pagina 18). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

MENU ▶ ▶ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert:

0 = toonkiezen (TDK); 1 = impulskiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Flashtijden instellen

MENU ▶ ▶ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert:

0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets en het versturen van het telefoonnummer moet worden ingevoegd.

MENU ▶ ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert:

1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Pauze na R-toets wijzigen

MENU ▶ ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert:

1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Sterretje-toets (⌘) kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	§	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
⑩	⌘ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
⑪	*	/	()	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) spatie

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH); Afmetingen: AAA (Micro, HR03); Spanning: 1,2 V; Capaciteit: 400 - 1000 mAh

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund	
GAP-standaard	wordt ondersteund	
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen	
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz	
Radiofrequentie	1880-1900 MHz	
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen	
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid	
Stroomverbruik van het basisstation	A150/A250	A150A/A250A
Tijdens standby		
– Handset in lader	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W
– Handset buiten lader	ca. 0,8 W	ca. 1,0 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op

www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets (⏻) ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Handset aanmelden → pagina 10. Controleer de netstekker van de basis → pagina 2.
U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.	Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000 → pagina 12. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A150/A150A/A250/A250A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantietaak en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantietermaatregelen, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door: Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaal fouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiEBewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.




Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.


De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van de telefoon **MENU** indrukken (menu openen), met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets  lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Berichten → pagina 8

Wekker

Activeren → pagina 11

Wektijd → pagina 11

Geluiden

Gespreksvolume (Gigaset A150/ A150A) instelbaar op 5 niveaus

Gespreksvolume (Gigaset A250/ A250A) — Handset / Handsfree

Ringtone vol 5 niveaus + "oplopend" (aanzwellende toon) selecteerbaar

Ringtones — Ext. oproepen / Int. oproepen / Wekker

Attentie in-/uitschakelen

Batterij in-/uitschakelen


Ringtone uit in-/uitschakelen

Antwoordapp.

Bericht afsp. — Voicemail ** → pagina 10.

Antwoordapp. ** → pagina 8.

Activeren * → pagina 8

Meeluisteren * — Handset (Gigaset A250A) Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen.
Basis (Voorwaarde: er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aange-
meld)
Meeluisteren voor de **actuele opname** uitschakelen: verbreekttoets 

Meldingen * — Opnemen / Weergeven / Wissen → pagina 8

Opnamelengte * — Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten

Oproepvertrag. * — Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec.

Automatisch Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep **na 18 seconden**. Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al **na 10 seconden** aan.

Voicemail → pagina 10

Toets 1 * — Voicemail Toets ① met voicemail programmeren (in ruststand toets 1 **lang** indrukken) → pagina 10

Antwoordapp. Toets ① programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand toets 1 **lang** indrukken) → pagina 9

Taal * → pagina 9

* alleen basisstation **met** antwoordapparaat

** alleen basisstation **met** antwoordapparaat **en** als het nummer van de voicemail is ingevoerd

Instellingen

Datum/tijd	→ pagina 5		
Handset	Taal	→ pagina 11	
	Auto-aann.	→ pagina 6	
	HS aanmelden	→ pagina 10	
	HS afmelden	→ pagina 10	
	Reset handset	→ pagina 12	
Basisstation	Ringtone vol *	5 niveau's + crescendo + uit (niveau 0) beschikbaar	
	Ringtones *	3 standaard geluiden en 3 melodieën beschikbaar	
	Oproepen	Gem. opr. / Alle opr.	→ pagina 8
	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)	
	Basis reset	→ pagina 12	
	Extra functies	Repeater	→ pagina 12
		Echo Mode	zie "Bedrijf achter een router" → pagina 12
	ECO DECT → pagina 2	ECO mode+	inschakelen/uitschakelen
	Meeluisteren	→ pagina 11	
	Voorkeuzenetw.	Voorkiesnr. / Met voorkeuze / Zonder voork. → pagina 6	

