



# WCL-8060

denver.eu

May-2026



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **Page de sécurité**

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. N'utilisez jamais des piles usagées et neuves ou des piles de types différents ensemble dans l'appareil principal. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas fournies.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre -20 °C et 60 °C. Des températures inférieures ou supérieures à cette plage peuvent affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas les composants électroniques internes ; vous risqueriez de recevoir une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'unité principale à la chaleur ou à la lumière directe du soleil !
7. N'utilisez pas d'accessoires non d'origine avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

## **Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression**

Denver A/S ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

# 1 Introduction

## 1.1 Description générale

Cet appareil photo est une caméra de chasse numérique dotée d'une fonction de communication 4G. Il s'agit d'une caméra de surveillance infrarouge équipée d'un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) très sensible, qui capture des images de haute qualité ou enregistre des clips vidéo. Elle envoie instantanément les images à l'application et prend en charge la diffusion en direct.

## 1.2 Caractéristiques principales

- A. Haute résolution programmable ;
- B. Prise en charge de l'enregistrement vidéo ;
- C. Capture des images en couleur pendant la journée et en noir et blanc la nuit ;
- D. LED IR haute puissance avec une portée de flash allant jusqu'à 26 mètres ;
- E. Plage de température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C ;
- F. Écran LCD FHD haute résolution intégré ;
- G. Fonctionne avec 8 piles AA et une alimentation externe en courant continu de 6 V ;
- H. Portée PIR très longue (plus de 26 mètres) ;
- I. Sensibilité PIR réglable ;
- J. Prise en charge de la connectivité cloud via l'application sur toutes les bandes des opérateurs 4G.

## 1.3 Application

Cette caméra peut être utilisée comme caméra de chasse pour la chasse ou la surveillance des animaux en enregistrant les traces d'animaux sauvages. Elle peut être laissée sans surveillance pendant des semaines et enregistrera automatiquement les événements au format numérique. Cette caméra envoie instantanément des photos à l'application via le réseau LTE (4G). Vous serez averti dès qu'une photo ou une vidéo est prise.

Le modèle 4G prend en charge les bandes suivantes : **Europe** : LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ; WCDMA : B1/B5/B8 ; GSM : B3/B8 ;


## Précautions

- La caméra fonctionne à 6 V.
- Insérez la carte SD avant de mettre l'appareil photo sous tension. L'appareil photo ne dispose pas de mémoire interne pour enregistrer des images ou des vidéos et ne fonctionnera pas sans carte SD.
- Déverrouillez le commutateur de protection en écriture avant d'insérer la carte SD.
- N'insérez pas et ne retirez pas la carte SD lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position ON.
- En mode SETUP, attendez environ 10 à 20 secondes pour que la caméra capte un signal. Le réseau est prêt lorsque le symbole du nuage devient bleu.
- Il est recommandé de formater la carte SD à l'aide de la caméra lors de sa première utilisation.
- En mode SETUP, la caméra s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Remettez-la sous tension si vous souhaitez continuer à utiliser les commandes.

## 2 Présentation et détails de la caméra


### 2.1 Présentation de la caméra

#### Vue de face

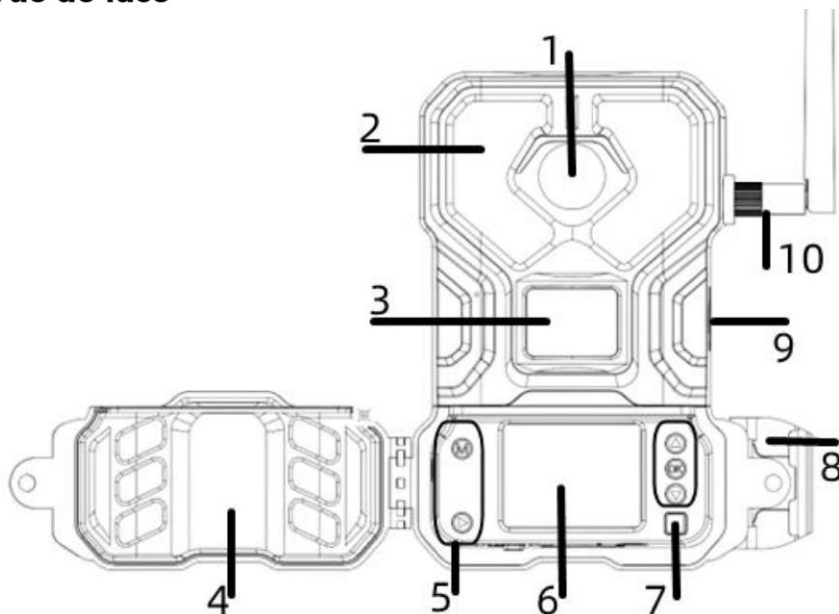

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Objectif        | 6. Écran LCD                        |
| 2. LED IR          | 7. Clé pour le compartiment à piles |
| 3. Capteur PIR     | 8. Loquet                           |
| 4. Couvercle avant | 9. Emplacement pour courant continu |
| 5. Touche          | 10. Antenne                         |

#### Vue de dessous

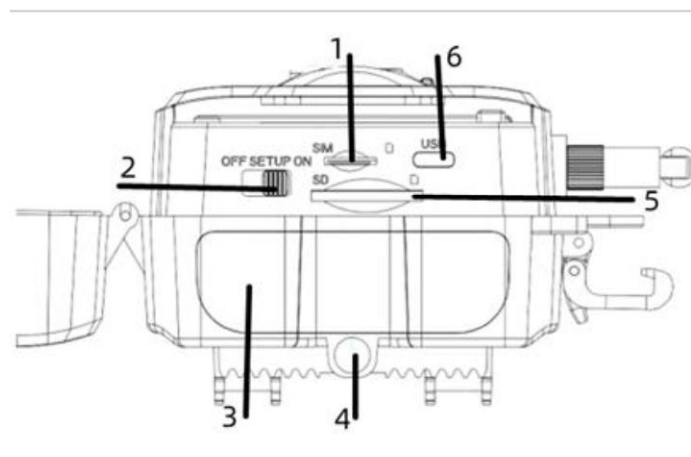

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Emplacement pour carte SIM  | 4. Trou de fixation          |
| 2. Interrupteur d'alimentation | 5. Emplacement pour carte SD |
| 3. Emplacement de la batterie  | 6. Port USB Type C           |

## Interfaces de l'appareil photo

**Bouton Menu** : en mode SETUP, appuyez dessus pour accéder à l'écran des paramètres. En mode prévisualisation, appuyez dessus pour arrêter la lecture d'une vidéo ou pour accéder à l'écran de suppression lors de la prévisualisation de photos ou de vidéos.

**Bouton HAUT** : Appuyez pour passer en mode photo sur l'écran principal (pour la capture manuelle) ou pour remonter dans les sous-menus.

**Bouton Bas** : Appuyez pour passer en mode vidéo sur l'écran principal (pour la capture manuelle) ou pour naviguer vers le bas dans les sous-menus.

**Bouton OK** : appuyez pour confirmer une sélection ; lors de la prévisualisation d'une vidéo, appuyez pour lire ou mettre en pause.

**Bouton Replay** : Appuyez pour accéder à l'écran de prévisualisation ; appuyez à nouveau pour quitter.

**Bouton du compartiment de la batterie** : appuyez pour faire sortir le compartiment de la batterie.

## 2.2 Alimentation

Cet appareil peut être alimenté par 8 piles AA ou un adaptateur externe 6 V CC (non fourni).

(Dimensions de la prise CC : diamètre extérieur 3,5 mm, diamètre intérieur 1,35 mm).



1. Emplacement pour carte DC

## Présentation du sélecteur de mode


**Mode de configuration :** Faites glisser le sélecteur de mode sur « **SET UP** » ; l'appareil photo passe alors en mode de configuration .

Dans ce mode, vous pouvez configurer les paramètres ou visionner des photos et des clips vidéo.


**Mode de fonctionnement (ON) :** Faites glisser le commutateur de mode sur « **ON** » ; la caméra passe alors en mode de fonctionnement. Dans ce mode, lorsque des animaux ou des personnes pénètrent dans la zone surveillée, la caméra prend automatiquement des photos ou enregistre des vidéos selon les paramètres préalablement programmés. Après avoir basculé sur « **ON** », la LED rouge d'indication de mouvement clignote pendant environ 10 à 30 secondes. Profitez de ce laps de temps pour ajuster la caméra dans la bonne position.

La caméra se connectera d'abord au réseau, ce qui peut prendre jusqu'à 90 secondes. Aucune commande manuelle n'est nécessaire ni possible (les touches de commande n'ont aucun effet). La caméra prendra ensuite automatiquement des photos ou enregistrera des vidéos en fonction de ses paramètres actuels. Si la caméra ne parvient pas à se connecter au réseau, vous pouvez vérifier l'état de la carte SIM fournie à l'aide de la fonctionnalité de diagnostic de la carte SIM dans la section « Mon compte » de l'application.


**Mode OFF :** Faites glisser le commutateur de mode sur « **OFF** » ; la caméra s'éteindra alors.

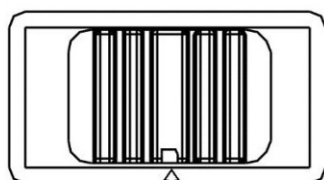

**Mode configuration**

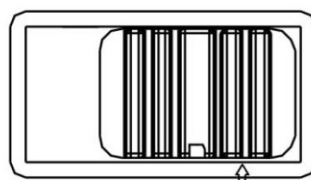

**Mode de fonctionnement**

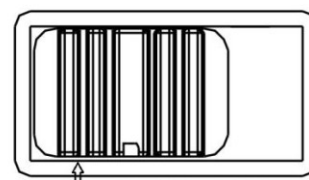

**Mode OFF**

### 3 Fonctionnement général de la caméra

En mode ON, lorsque le niveau de charge des piles est faible, le message « Low Battery » s'affiche à l'écran. Si l'icône de l'indicateur de charge devient rouge, cela signifie que les piles ne sont plus suffisamment chargées pour la vision nocturne ; veuillez les remplacer. Elles peuvent toutefois continuer à fonctionner pendant la journée jusqu'à ce que le message « Low Battery » s'affiche. Si vous devez continuer à utiliser la vision nocturne, remplacez les piles. Le niveau de charge des piles peut également être vérifié dans la section « État » de l'application. Si le niveau de charge indique 0, la caméra n'est plus alimentée.

#### 3.1 Insérez la carte SD et la carte SIM

Insérez une carte SD compatible (classe 10, exFAT recommandé) et la carte SIM fournie.

Votre caméra est fournie avec une carte SIM compatible avec votre réseau cellulaire local. Assurez-vous que le signal cellulaire est puissant à l'endroit où la caméra est installée. Ne retirez pas la carte SIM.

Si vous possédez plusieurs caméras, n'échangez pas les cartes SIM entre elles. Vous pouvez également utiliser votre propre carte SIM, à condition qu'elle dispose d'un forfait de données actif. Dans ce cas, seul le service de stockage dans le cloud sera facturé (aucun achat de données SIM séparé n'est nécessaire).

#### 3.2 Écran de configuration Affichage des informations

Faites glisser le sélecteur de mode sur « **SET UP** » ; la caméra passe alors en mode de configuration.

Lorsque la caméra passe en mode « **SETUP** », les paramètres actuels s'affichent à l'écran.

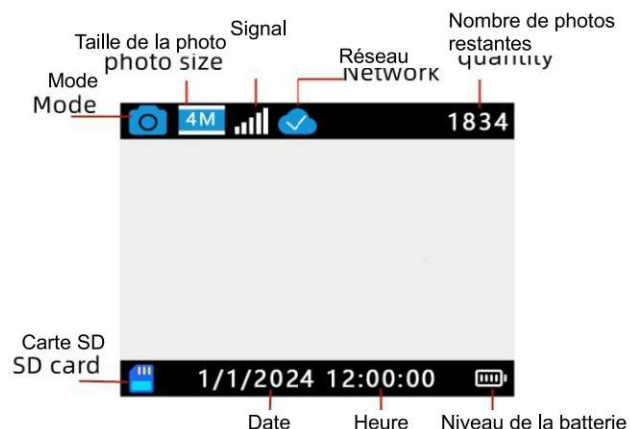


Figure 6 Affichage des informations de prévisualisation



Le symbole devient bleu lorsque le réseau est prêt pour la liaison.

#### 3.3 Menu Paramètres

Appuyez sur le bouton « **MENU** » pour accéder au menu des paramètres. Le menu s'affiche sur l'écran LCD.

| Élément de réglage               | Description                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau cellulaire                | Désactivez ici la fonction 4G pour utiliser la caméra comme une caméra de chasse classique.                                                                                                                                                                        |
| Informations cellulaires         | Afficher les informations ICCID et IMEI.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode caméra                      | Trois modes disponibles : Détection de mouvement (avec délai réglable), Intervalle de prise de vue en accéléré et Vidéo en accéléré.                                                                                                                               |
| Lier l'application               | Sélectionnez ce menu pour scanner le code QR de l'application et associer l'appareil.                                                                                                                                                                              |
| Durée de fonctionnement          | Activé/Désactivé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Photo ou vidéo                   | Mode Photo, Vidéo ou Photo+                                                                                                                                                                                                                                        |
| Qualité photo                    | 2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP                                                                                                                                                                                                                         |
| Résolution vidéo                 | 4K/2,7K/1080p/720p                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rafale photo                     | Choisissez le nombre de photos par déclenchement : 1/2/3.                                                                                                                                                                                                          |
| Durée de la vidéo                | Définissez la durée de la vidéo entre 5 secondes et 10 minutes. (Lorsque la 4G est activée, la durée maximale est de 20 secondes afin d'éviter une consommation excessive de données et un temps de téléchargement trop long.)                                     |
| Enregistrement audio             | ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Délai de détection               | 5 secondes à 1 heure                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sensibilité PIR                  | Élevée/Moyenne/Faible                                                                                                                                                                                                                                              |
| Test de mouvement                | Vérifiez si le capteur PIR fonctionne correctement.                                                                                                                                                                                                                |
| Distance de la lumière d'appoint | Proche/Moyenne/Lointaine                                                                                                                                                                                                                                           |
| Date et heure                    | Réglez la date et l'heure (J/M/A) et choisissez le format 24 heures. (Lorsque la 4G est désactivée, le réglage est manuel ; lorsque la 4G est activée et que la caméra est connectée à l'application, elle se synchronise avec l'heure locale de votre téléphone.) |
| Format de la date                | Choisissez A/M/J, M/J/A ou J/M/A.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Format de l'heure                | 24H/12H                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enregistrement en boucle         | Activer ou désactiver l'enregistrement en boucle.                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de la caméra                 | Activé/Désactivé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formater la carte mémoire        | Formater la carte SD. Toutes les images et vidéos présentes sur la carte seront supprimées. Prend en charge les cartes SD jusqu'à 256 Go (Classe 10). Une carte de 32 Go ou 64 Go est recommandée.                                                                 |
| Langue                           | 13 langues                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protection par mot de passe      | Activé/Désactivé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réinitialisation d'usine         | Réinitialiser tous les paramètres par défaut.                                                                                                                                                                                                                      |
| Version                          | Informations sur la version                                                                                                                                                                                                                                        |

## 4 Créer un compte et ajouter un appareil à l'application A

### 4.1 Télécharger l'application

Avant d'utiliser la fonctionnalité 4G, téléchargez l'application « **TrailCam Go** » depuis Google Play ou l'App Store.

iOS TrailCam Go




Android TrailCam Go



### 4.2 Créez un compte dans l'application

Ouvrez l'application et accédez à **Mon compte**. Appuyez sur **Se connecter**, puis sélectionnez **S'inscrire**. Choisissez votre région, puis saisissez votre **adresse e-mail et votre mot de passe** pour vous inscrire.

L'application vous enverra un e-mail de vérification pour activer votre compte. Cliquez sur « **ACTIVER MON COMPTE** », puis revenez dans l'application pour vous connecter.

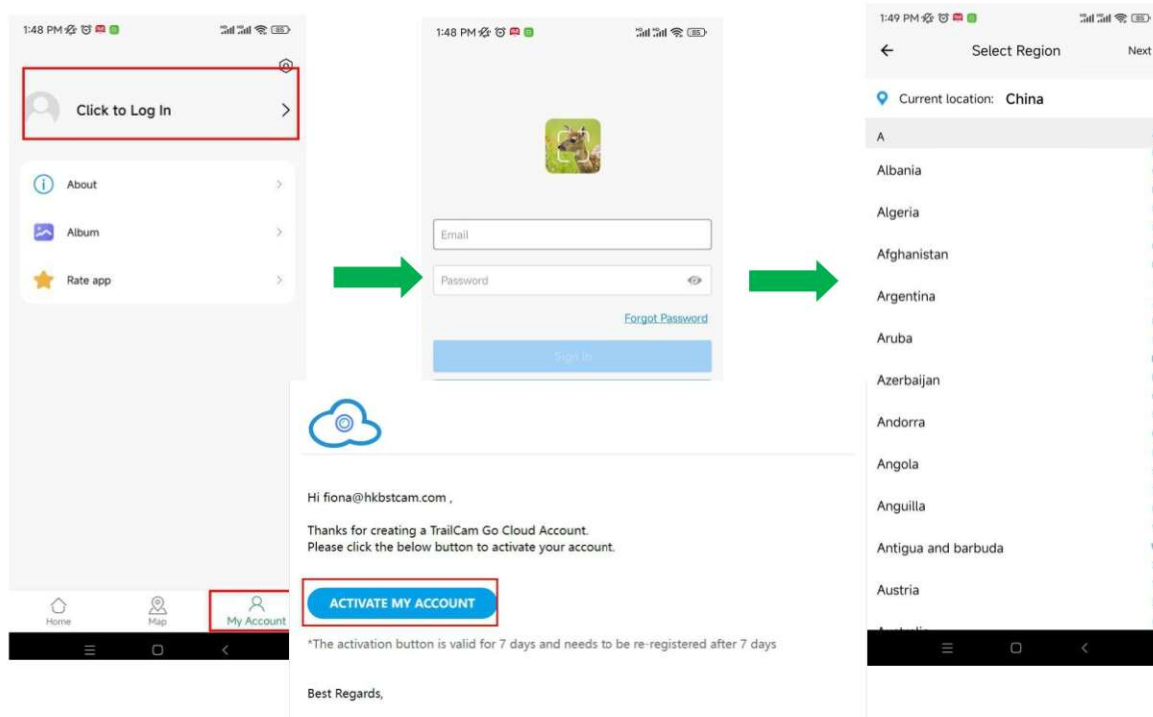


### 4.3 Comment ajouter l'appareil et associer l'application

Une fois connecté, appuyez sur le symbole plus (+) pour ajouter un appareil.


Sélectionnez **Caméra 4G** → **Ajout direct** (Standard).

Un **code QR** s'affichera dans l'application. Ouvrez le menu de l'appareil photo, sélectionnez « **Associer l'application** », puis scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo pour terminer l'association.

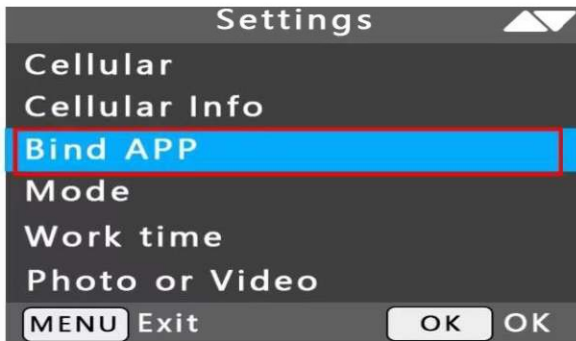

### 4.4 Souscrivez à un forfait dans l'application

Les abonnements acceptent les paiements par PayPal et par carte bancaire. Une fois abonné, vous pouvez commencer à utiliser votre caméra 4G.

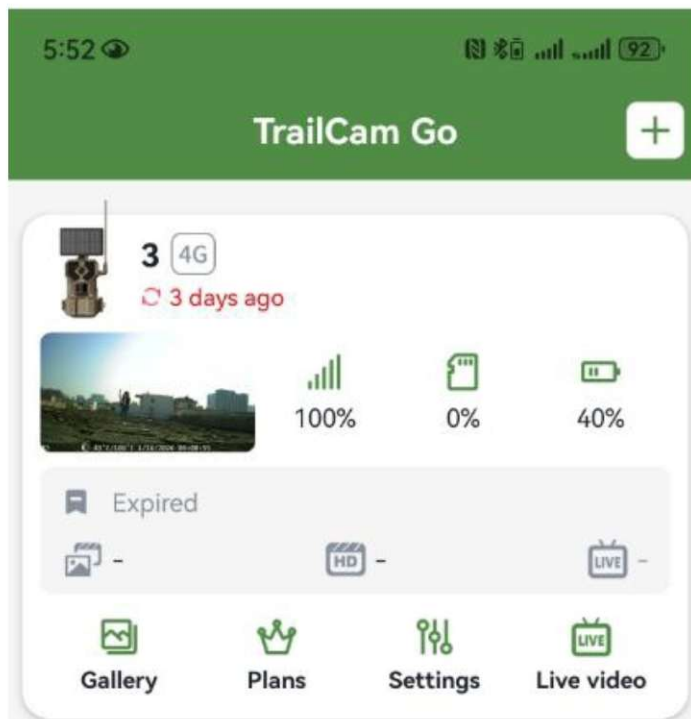

## 4.5 État de l'appareil

| Catégorie                | Icône                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signal cellulaire        |   | Aucune carte SIM détectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |   | L'appareil photo recherche les réseaux cellulaires disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |   | Aucun service de réseau cellulaire n'est disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |   | 4G indique que la caméra utilise un réseau 4G ; elle peut basculer automatiquement en 3G ou 2G en fonction de la disponibilité du réseau local. Les barres de signal blanches indiquent la puissance du signal.<br><i>Remarque : sur les réseaux 3G ou 4G, l'appareil photo peut envoyer des photos et des vidéos. Sur les réseaux 2G, l'appareil photo peut UNIQUEMENT télécharger des informations d'état.</i> |
| Connexion cellulaire     |   | Le réseau cellulaire n'est pas connecté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |   | L'appareil photo se trouve hors de la zone de couverture du réseau cellulaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |   | Le réseau cellulaire est connecté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Activation de l'appareil |   | La caméra n'est pas activée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |   | La caméra et la carte SIM ne correspondent pas (par exemple, la caméra a été associée à une autre carte SIM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |  | La caméra a été activée avec succès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

La caméra n'est pas un appareil à connexion permanente. Elle se synchronise automatiquement avec le cloud une fois par jour, à minuit (heure locale). Si votre caméra ne télécharge pas de photos ou de vidéos pendant plus d'une journée, il se peut qu'elle soit déconnectée d'Internet ou qu'elle rencontre un problème.

Dans l'application, une fois l'appareil activé, la barre d'état orange devient verte.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, WCL-8060 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : WCL-8060. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu). Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : WCL-8060. Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu). Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : WCL-8060 et accédez à la page.



Plage de fréquences de fonctionnement : 700MHz~2600MHz

Puissance de sortie RF maximale : 25 dBm

Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2.4GHz

Puissance de sortie RF maximale : 4dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

