

# nutribullet

## CHILL™

ICE CREAM MAKER



# Gebruikershandleiding



**WAARSCHUWING!** Verminder het risico op ernstig letsel door de gebruikershandleidingen van uw nutribullet Chill™ ijsmaker te lezen voordat u deze gebruikt. Bewaar deze instructies. Zorg ervoor dat iedereen die de nutribullet® gebruikt, weet hoe dit veilig moet.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Denk eraan wanneer u de nutribullet Chill™ ijsmaker gebruikt: **VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS. ZORGVULDIG EN GRONDIG LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.**

**⚠ WAARSCHUWING!** Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet Chill™ ijsmaker gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

Als u de nutribullet Chill™ ijsmaker door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding zorgvuldig in zijn geheel doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

## ! BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

- ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN:

**⚠ WAARSCHUWING!** MESSEN ZIJN SCHERP, GA ER VOORZICHTIG MEE OM.

OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN, MAG U HET BLOOTLIGGENDE MES NOOIT OP HET MOTORBLOK BEWAREN. BEVESTIG DE MESBESCHERMING ALTIJD OP HET MES OF BEVESTIG HET MES AAN DE BEKER WANNEER U HET OPBERGT.

HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN, ZOALS BEKERS EN MESSEN, VAN ANDERE FABRIKANTEN WORDT NIET

AANBEVOLEN. DEZE ZIJN NIET SPECIFIEK ZIJN ONTWERPEN VOOR UW NUTRIBULLET® APPARAAT; HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE HULPSTUKKEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.

- Laat het nutribullet® apparaat **NIET** onbeheerd achter als het in gebruik is.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis.
- **NAUWLETTEND TOEZICHT IS NOODZAKELIJK WANNEER EEN APPARAAT IN DE BUURT VAN KINDEREN WORDT GEBRUIKT.**

**KINDEREN MOETEN ONDER TOEZICHT STAAN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE NIET MET HET APPARAAT SPELEN.**

**⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT UW HANDEN, VINGERS OF TONG OM HET MENGSEL VAN HET MES TE VERWIJDEREN. DE MESSEN ZIJN SCHERP EN KUNNEN ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL VEROORZAKEN.**

#### **VEILIG GEBRUIK:**

**⚠ WAARSCHUWING! BLEND NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN EEN NUTRIBULLET CHILL® BEKER TERWIJL U EEN COMPATIBELE NUTRIBULLET® BLENDER GEBRUIKT, OMDAT HIERDOOR DE INHOUD ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN NAAR BUITEN KAN SPATTEN, WAT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL OF SCHADE KAN VEROORZAKEN.**

**⚠ WAARSCHUWING! BLEND INGREDIËNTEN NIET LANGER DAN 30 SECONDEN MET EEN COMPATIBELE NUTRIBULLET® BLENDER. DOOR HET BLENDEN WARMEN DE INGREDIËNTEN OP, WAARDOOR NA VERLOOP VAN TIJD DRUK WORDT OPGEBOUWD IN DE BEKER. ALS U LANGER DAN 30 SECONDEN ONAFGEBROKEN BLENDT, KAN DE BEKER LOSKOMEN, WAARDOOR HET MES BLOOT KOMT TE LIGGEN, OF KAN VERHITTE INHOUD VRIJKOMEN, WAT IN BEIDE GEVALLEN LETSEL KAN VEROORZAKEN.**

- Vul de beker **NIET** te vol. Houd ingrediënten op of onder de **MAX**-lijn vóór het invriezen en vóór gebruik om lekken, schade of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de inhoud van de beker volledig bevroren is. Ontdooide of vloeibare ingrediënten kunnen leiden tot een onveilige werking die het apparaat kan beschadigen of lichamelijk letsel kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig gemonteerd is en dat de beker en het messenblok goed vastzitten voordat ze in het motorblok worden geplaatst voordat ze in gebruik worden genomen.

**⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK HET NUTRIBULLET CHILL™ APPARAAT NOOIT OM HETE INGREDIËNTEN TE MENGEN. HIERDOOR KAN DE INHOUD VAN DE BEKER ONDER DRUK KOMEN TE STAAN, WAARDOOR ER EEN RISICO OP ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE ONTSTAAT.**

- Gebruik **GEEN** harde ingrediënten, los bevroren fruit of ijs. Het apparaat is geen ijsvergruizer en is ook niet bedoeld als vermaler van droge ingrediënten.
- Gebruik het apparaat **NIET** met een lege beker.
- Verwijder **NOOIT** de beker terwijl het apparaat in werking is.
- Wacht tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de beker verwijdert of onderdelen demonteert.

Vermijd contact met bewegende delen.

## ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

### **WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT ADAPTERS OF OVMORMERS, OF OP LOCATIES MET ANDERE ELEKTRISCHE SPECIFICATIES.**

- Breng **GEEN** wijzigingen aan de stekker aan.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het schoonmaakt en voordat u het in elkaar zet of uit elkaar haalt.
- Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet het snoer.
- Laat het snoer **NIET** over de rand van een tafel of aanrecht hangen en gebruik het apparaat **NIET** met een verlengsnoer.
- Laat het snoer **NIET** in contact komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pen is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als hij nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Breng geen wijzigingen aan de stekker aan.
- Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de stekker. Het volledige netsnoer kan niet worden vervangen. Neem bij

beschadiging contact op met de klantenservice.


- **NIET** buitenshuis gebruiken.
- Probeer **NOOIT** de vergrendeling van het apparaat te omzeilen of uit te schakelen.
- Dompel het motorblok, het snoer of de stekker **NIET** onder in water of een andere vloeistof. Als het beschadigd is, neem dan contact op met nutribullet® voor service.

## **EXTRA VEILIGHEIDSMATREGELEN:**

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi dit weg vóór het eerste gebruik.
- Inspecteer de beker voor elk gebruik op scheurtjes en het messenblok op beschadigingen. Gebruik de nutribullet® niet als onderdelen en accessoires beschadigd zijn of lijken te zijn, op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen. Als u schade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice van nutribullet® voor assistentie.
- Gebruik de as van het messenblok **NIET** als handvat om de beker te dragen. Houd vast door de beker en het messenblok met beide handen vast te pakken.
- Voor de beste resultaten plaatst u de beker op een vlakke ondergrond in de vriezer. Vries de inhoud van de beker **NIET** schuin in.
- Verwijder al het keukengerei uit de beker vóór gebruik. Als u het keukengerei niet verwijdert,

kan de beker versplinteren of kunnen de messen beschadigd raken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

- Gebruik alleen de bekercups en messen die bij dit nutribullet® apparaat zijn geleverd.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Maak gemorste vloeistof op of onder het apparaat schoon en droog voor gebruik.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie aan alle kanten tijdens het gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het in elkaar zet of uit elkaar haalt en voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik de hitte- of ontsmettingscyclus van de vaatwasser **NIET** om de onderdelen en accessoires schoon te maken.
- Als het apparaat niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van nutribullet®. Vervangingsonderdelen zijn verkrijgbaar op [nutribullet.com](http://nutribullet.com) or neem contact op met de klantenservice..

 **WAARSCHUWING! ALS U HET APPARAAT MEERDERE KEREN ACHTER ELKAAR LAAT DRAAIEN, KAN DE MESAS HEET WORDEN EN HEET AANVOELEN.**

 **WAARSCHUWING! HET MES OF DE MESAS KAN HEET ZIJN NA GEBRUIK. PAK DE MESHOUDEER NA GEBRUIK VAST BIJ DE KUNSTSTOF HANDGREEP EN**

**NIET BIJ HET MES, DE AS OF DE MESBESCHERMING. AS DE MESAS WARM AANVOELT, MOET U DEZE ONDER KOUD WATER HOUDEN VOORDAT U HET MES AANRAAKT.**

- Gebruik geen onderdelen, accessoires of hulpstukken van andere fabrikanten. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die **NIET** specifiek voor het nutribullet® apparaat zijn ontworpen, kan uw apparaat beschadigen of ernstig lichamelijk letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® apparaat. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

**! BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!**




**nutribullet.**

# Inhoudsopgave

- 02**    **Belangrijke veiligheidsmaatregelen**
- 08**    **Montagehandleiding**
- 09**    **Bedieningspaneel**
  - 10    Gebruik van de programma's
- 11**    **Montage en gebruik**
  - 11    Vóór het eerste gebruik
  - 12    Gebruik van de nutribullet Chill™ ijsmaker
- 16**    **Belangrijke gebruiksinstructies**
- 18**    **Problemen oplossen**
  - 20    Foutcodetabel
- 22**    **Beste praktijken en gebruikstips**
- 23**    **Verzorging en onderhoud**
- 24**    **Vervangingsonderdelen**

# Montagehandleiding

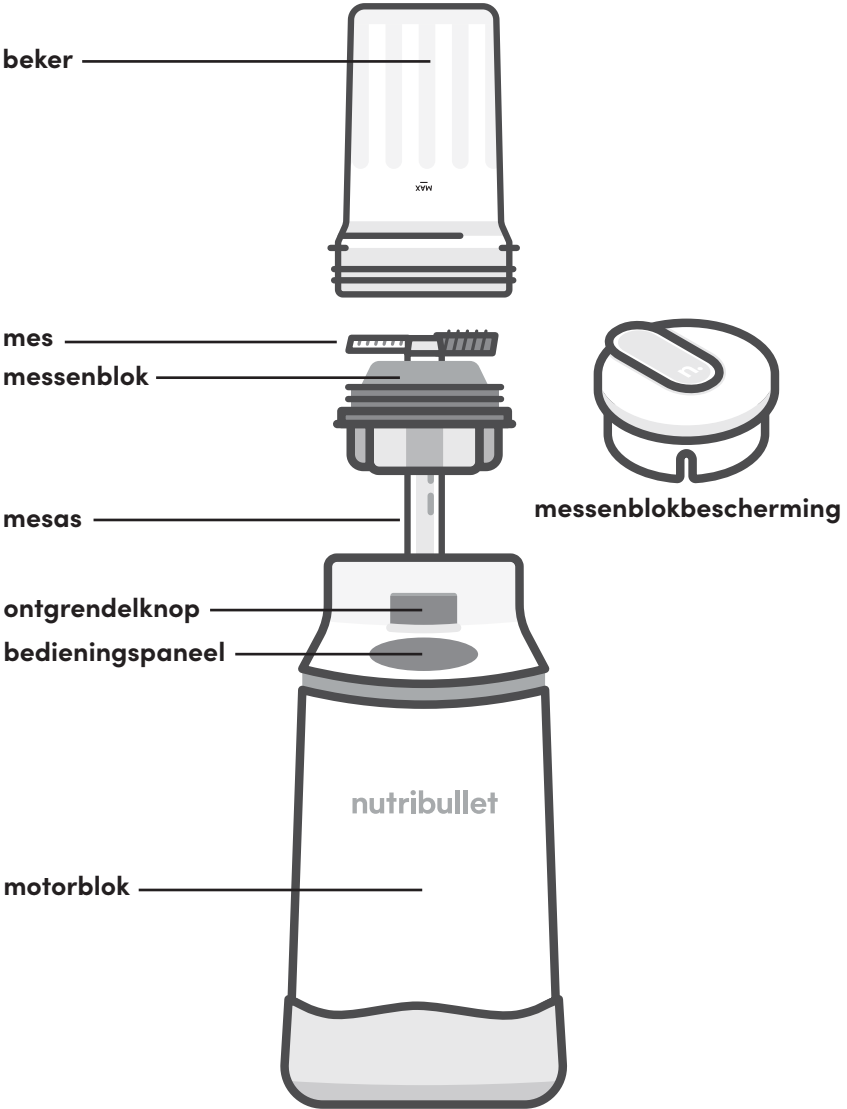





# Bedieningspaneel





## PROGRAMMA'S:

Druk om een van de vijf programma's te selecteren waarmee u in een paar minuten een heerlijke bevroren traktatie maakt.

## START / STOP:

Zodra een programma is geselecteerd, drukt u op  om te starten. Om het programma op elk moment tijdens het mixen te pauzeren, drukt u op de knop . Tik nogmaals op de knop  om het programma te hervatten. Om het programma te annuleren en het mes terug te brengen naar de beginpositie, houdt u de knop  5 seconden ingedrukt.

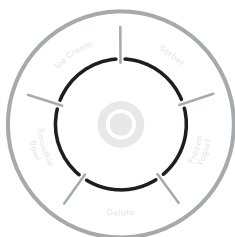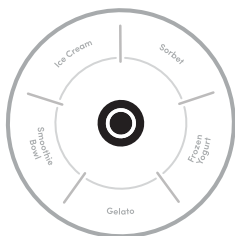

## VOORTGANGSRING:

Geeft de voortgang van het geselecteerde programma aan. Als alle 5 segmenten verlicht zijn, is het programma klaar.



## ONTGREDELKNOP BEKER:


Druk op de ontgrendelknop en houd deze ingedrukt terwijl u de beker linksom draait om de beker van het motorblok te verwijderen.



**WAARSCHUWING!** Gebruik het nutribullet Chill™ apparaat nooit om hete ingrediënten te mengen, waardoor de inhoud van de beker onder druk kan komen te staan en er een risico op ernstig lichamelijk letsel of materiële schade kan ontstaan.


# Gebruik van de programma's

De nutribullet Chill™ ijsmaker heeft vijf programma's voor eenvoudige bediening. Elk programma is geoptimaliseerd om in enkele minuten een heerlijke bevroren traktatie te maken. Programma's variëren van ongeveer 3 minuten tot 4 1/2 minuut.

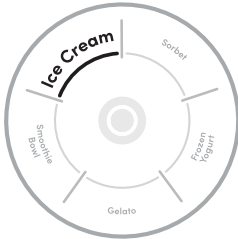


## ICE CREAM:

Maak romig, gedraaid klassiek ijs.

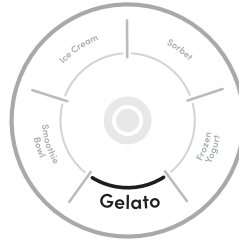

## GELATO:

Maak glad, rijk Italiaans ijs in gelatostijl.

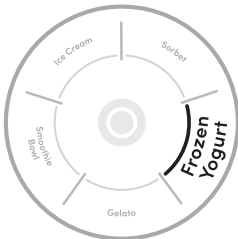

## FROZEN YOGURT:

Combineer gewone of Griekse yoghurt met smaakmakers voor heerlijke frozen yogurt.



## SORBET:

Verander fruit in verfrissende sorbets.



## SMOOTHIE BOWL:

Geef je favoriete smoothierecepten een nieuwe twist en maak er scepbare, bevroren lekkernijen van.

**OPMERKING:** Programma's kunnen meerdere segmenten hebben met pauzes ertussen. Wanneer het programma klaar is, geeft het apparaat een pieptoon.

# Montage en gebruik


## Vóór het eerste gebruik

**BELANGRIJK!** Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel **Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pagina's 2-5)** voordat u verder gaat.

Neem even de tijd om onderstaande stappen uit te voeren voordat u de nutribullet Chill™ ijsmaker voor het eerst gebruikt.

### 1. UITPAKKEN

Open de doos. Verwijder het **motorblok** en alle hulpstukken. Plaats alle onderdelen op een vlakke, droge ondergrond.


 **WAARSCHUWING!** Het mes is scherp. Pas de positie van het mes op het messenblok aan met behulp van de as, niet met het mes. Hanteer voorzichtig.

### 2. REINIGEN

Verwijder het **mes** uit het **messenblok** voordat u de vaatwasser gebruikt. Als u het met de hand wast, gebruik dan een spons en afwasmiddel om de ronde opening van het **messenblok** voorzichtig schoon te maken. Alle onderdelen behalve het **motorblok** zijn vaatwasmachinebestendig op het bovenste rek of kunnen worden gereinigd met warm zeepwater. Reinig het **motorblok** met een schone, vochtige doek.


**OPMERKING:** Gebruik de hitte- of ontsmettingscyclus van de vaatwasser **NIET** om de onderdelen en accessoires schoon te maken.

 **WAARSCHUWING!** Dompel het motorblok nooit onder in water of een andere vloeistof. Zie de verzorgings- en onderhoudsinstructies op pagina 23 voor meer gedetailleerde reinigingsinstructies.

 **WAARSCHUWING!** Inspecteer de beker voor elk gebruik op scheurtjes en het messenblok op beschadigingen. Gebruik de nutribullet Chill™ niet als onderdelen en accessoires beschadigd zijn of lijken te zijn, op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen.

# Gebruik van de nutribullet Chill™

## Vorbereiding:

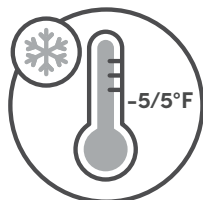

- 1 Pas de temperatuur van uw vriezer aan.** Voor het beste resultaat, stel uw vriezer in op -20 tot -15 °C. De nutribullet Chill™ presteert het beste wanneer recepten bij deze temperatuur worden ingevroren.

**OPMERKING:** Recepten die buiten dit temperatuurbereik worden ingevroren, geven mogelijk geen optimaal resultaat.



- 2 Vul de beker met uw voorbereide recept.** Bekijk de nutribullet Chill™-recepten op [nutribullet.com/nourishbynutribullet](https://nutribullet.com/nourishbynutribullet) voor inspiratie.

**OPMERKING:**

**MAX-markering:** Overschrijd de MAX-vulmarkering niet om lekken of schade aan het apparaat te voorkomen.

**MIN-markering:** Recepten onder de MIN-vulmarkering kunnen een fout tot gevolg hebben.



- 3 Klik het bewaardeksel erop en vries de beker minstens 24 uur in.**

**OPMERKING:** Plaats de beker op een vlakke ondergrond in de vriezer om ongelijkmatig invriezen te voorkomen.


## Mix:



- 4 Haal de bevroren **beker** uit de vriezer en verwijder het **bewaardeksel**.

**OPMERKING: VERWERK**

**BINNEN 5 MINUTEN.** Als u deze tijd overschrijdt, kunnen de ingrediënten ontdooien en kan de NutriBullet Chill™ beschadigd raken.

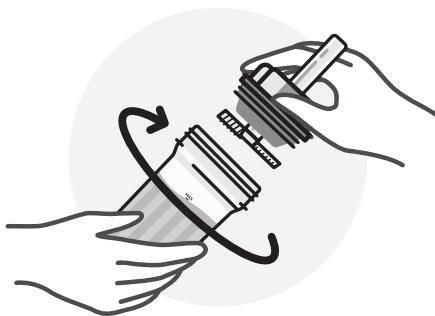


- 6 Installeer het **mes**, **messenblok** en **as** op de **beker** door met de klok mee te draaien om het vast te zetten.

**OPMERKING:** Als het **mes** niet correct is geïnstalleerd, gaat het foutlampje **CHECK BLADE (MES CONTROLEREN)** branden. Trek de **mesas** volledig terug zodat het **mes** tegen de bovenzijde van het **messenblok** rust, en plaats het voorzichtig op het **motorblok** om te voorkomen dat het **mes** uit zijn positie springt.




- 5 Plaats het **motorblok** op een schoon, droog en vlak oppervlak. Steek de stekker in het stopcontact.

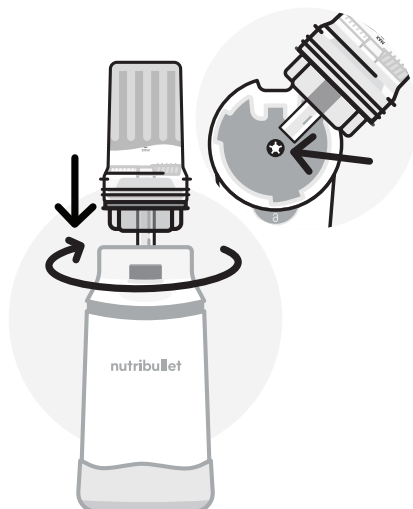

- 7 Plaats de **beker** met **mes**, **messenblok** en **mesas** op het **motorblok**, passend over de aandrijfjas, en zorg ervoor dat u eerst de **mesas** laat zakken. De **beker** staat nu op zijn kop. Breng de lipjes op de **beker** op één lijn met de inkepingen op het **motorblok**. Druk de **beker** omlaag en draai met de klok mee om hem vast te zetten.




- 8 De programma's op het bedieningspaneel gaan branden.

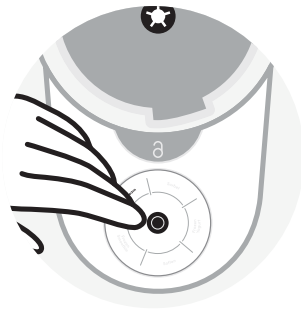


- 9 Selecteer het gewenste programma en druk vervolgens op de knop  om te starten. De nutribullet Chill™ zal automatisch het geselecteerde programma uitvoeren.

**OPMERKING:** Afhankelijk van het gekozen programma kan de Chill™ tijdens het proces meerdere keren automatisch starten en stoppen voordat het programma is voltooid. Aan het einde van elke cyclus pauzeert de Chill™ en geeft het apparaat een korte puls.

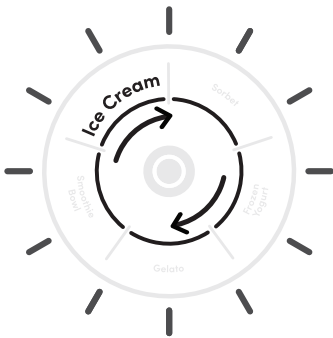

- 10 Het geselecteerde programma blijft verlicht en de **voortgangsring** begint met de klok mee te knipperen. Het programma geeft een piep wanneer het klaar is.

**OPMERKING:** Om het programma op elk moment tijdens de verwerking te annuleren, houdt u de knop  2 seconden ingedrukt.

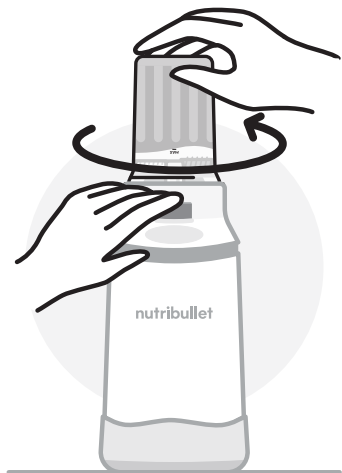

- 11 Zodra het programma is voltooid, houdt u de ontgrendelknop ingedrukt terwijl u de **beker** linksom draait om hem los te maken van het **motorblok**.

## Geniet ervan:



- 12** Om het messenblok te verwijderen, draait u het linksom en tilt u het voorzichtig uit de beker.

**!** **WAARSCHUWING!** Wacht tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de beker verwijdert of demonteert en vermijd contact met bewegende delen.

**OPMERKING:** Het is normaal dat sommige recepten er droog/ kruimelig uitzien aan de bovenkant van de **beker** wanneer het recept volledig verwerkt is. Als u uw recept nog zachter wilt maken, raden we u aan een tweede cyclus uit te voeren met het programma Ice Cream.



- 14** Geniet van uw bevroren lekkernij rechtstreeks uit de **beker** of schep hem over in een ander bakje.



- 13** Haal de stekker van de nutribullet Chill™ uit het stopcontact als u klaar bent.

**!** **WAARSCHUWING!** Gebruik **NOOIT** uw vinger of tong om het mengsel van het mes te verwijderen. De messen zijn scherp en kunnen ernstige snijwonden veroorzaken.




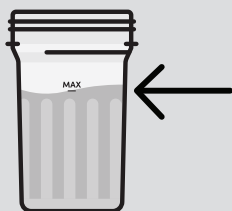
- 15** Hebt u de inhoud van de beker niet helemaal opgegeten? Als u het overgebleven recept wilt invriezen om het later opnieuw te maken, gebruik dan een lepel om de ingrediënten in de **beker** aan te drukken.

**OPMERKING:** De ingrediënten moeten boven de **MIN**-vulmarkering komen.


Gebruik vóór het opnieuw invriezen een doek om de rand aan de binnenzijde van de **beker** goed schoon te maken, zodat het **messenblok** na het invriezen correct kan worden geplaatst.


# Belangrijke gebruiksaanwijzingen


 **WAARSCHUWING!**  
**OVERSCHRIJD NOOIT DE MAX-  
VULMARKERING.**




- Overmatig vullen van de beker kan ertoe leiden dat het apparaat gaat lekken of dat het messenblok niet volledig op de beker kan worden geplaatst.
  - Tijdens het invriezen kunnen de ingrediënten boven de **MAX**-vulmarkering komen. Dit is acceptabel en verstoort de normale werking niet, zolang het messenblok volledig kan worden gemonteerd. Er kan een lepel gebruikt worden om overtollige ingrediënten te verwijderen als het messenblok niet volledig gemonteerd kan worden.
  - Voeg geen losse ingrediënten zoals snoep of noten toe voor het verwerken. Alle losse ingrediënten vallen op de bodem van de beker en worden niet verwerkt.
  - Losse ingrediënten kunnen het apparaat beschadigen.
- Strooi de toppings op je bevroren traktatie zodra het verwerken klaar is.
  - Dit apparaat is niet bedoeld als ijsvermaler. Verwerk geen ijsblokjes, een massief blok ijs, of bevroren vloeistoffen zoals limonade, sap of frisdrank.
  - Haal de beker uit de vriezer en **VERWERK DE INHOUD BINNEN 5 MINUTEN**. Als u deze tijd overschrijdt, kunnen de ingrediënten ontdooien en kan de nutriBullet Chill™ beschadigd raken.
  - Zet een bevroren beker **NOOIT** in de magnetron.
  - Zorg ervoor dat de mesas van binnen en van buiten helemaal droog is voordat u hem in de het motorblok plaatst.

 **WAARSCHUWING!** Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor diepvriesrecepten. Ontdooide of vloeibare ingrediënten kunnen leiden tot veiligheidsproblemen die het apparaat kunnen beschadigen of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

 **WAARSCHUWING!** Gebruik de mesas NIET als handvat om de beker te dragen. Houd vast door de beker en het messenblok met beide handen vast te pakken.

 **WAARSCHUWING!** GEBRUIK GEEN harde ingrediënten, los bevroren fruit of ijs. Het apparaat is geen ijsvergruizer en is ook niet bedoeld als vermaler van droge ingrediënten. Gebruik het apparaat NIET met een lege beker.

 **WAARSCHUWING!** LAAT NOOIT EEN BLOOTLIGGEND MESSENBLOK OP HET MOTORBLOK LIGGEN, BEVESTIG ALTIJD DE MESBESCHERMING OP DE JUISTE MANIER BIJ HET OPBERGEN. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN, ZOALS BEKERS EN MESSEN, VAN ANDERE FABRIKANTEN WORDT NIET AANBEVOLEN. DEZE ZIJN NIET SPECIFIEK ONTWERPEN VOOR HET NUTRIBULLET® APPARAAT. HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE HULPSTUKKEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.

# Problemen oplossen

## **PROBLEEM**

Apparaat wordt niet ingeschakeld.

## **OPLOSSINGEN**

Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.

Zorg ervoor dat de beker goed vastzit op het motorblok. Het apparaat werkt alleen als het goed in elkaar is gezet.

Zorg ervoor dat de mesas volledig ingetrokken is en dat het mes de bovenkant van het messenblok raakt.

## **PROBLEEM**

Apparaat stopte halverwege de cyclus.

## **OPLOSSING**

Raadpleeg het hoofdstuk Foutcodetabel.

## **PROBLEEM**

Het foutlampje **CHECK BLADE** (MES CONTROLEREN) brandt.

## **OPLOSSING**

Zorg ervoor dat de mesas volledig ingetrokken is en dat het mes de bovenkant van het messenblok raakt. Als het mes zich niet in deze positie bevindt, gaat het foutlampje **CHECK BLADE** (MES CONTROLEREN) branden.

**PROBLEEM**

Mijn recept kwam er droog/  
kruimelig uit.


**OPLOSSING**

Het is normaal dat sommige recepten er droog/kruimelig uitzien aan de bovenkant van de beker wanneer het recept volledig verwerkt is. Als u uw recept nog zachter wilt maken, raden we u aan een tweede cyclus uit te voeren met het programma Ice Cream.

# Foutcodetabel

De nutribullet Chill™ is uitgerust met foutdetectie. Als er **rode** indicatielampjes op het bedieningspaneel verschijnen, raadpleeg dan deze foutcodetabel.

## BEDIENINGSPANEEL      BETEKENIS

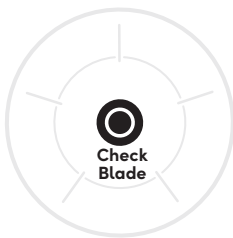

### MIDDELSTE KNOP EN CHECK MES (MES CONTROLEREN) CONTINU ROOD

De nutribullet Chill™ kan de volgende problemen hebben:

- Het mes is niet correct geïnstalleerd.
- De mesas is tijdens het mixen losgekoppeld.



### MIDDELSTE KNOP CONTINU ROOD

De nutribullet Chill™ kan de volgende problemen hebben:

- De beker kan tijdens het gebruik zijn verwijderd.
- Het mes kan tijdens het mixen geblokkeerd zijn of verkeerd zijn belast.



### MIDDELSTE KNOP KNIPPERT ROOD

De nutribullet Chill™ kan de volgende problemen hebben:

- De aandrijfas stond niet in de beginpositie voordat de werking startte.
- De aandrijfas staat momenteel niet in de beginpositie terwijl de beker en het mes zijn geplaatst.
- Er was een te hoge belasting van de motor door een blokkering of onjuiste belasting tijdens het mixen.
- Er is geen mengsel gedetecteerd tijdens het gebruik.



### VOORTGANGSRING CONTINU ROOD

Het apparaat heeft een interne hardwarefout gedetecteerd.

## OPLOSSING

---

**Als dit vóór het mixen is gebeurd:** Verwijder de beker en het messenblok en trek aan de mesas totdat het mes tegen het messenblok rust.

**Als dit tijdens of na het mixen is gebeurd:** Het mengsel is mogelijk niet volledig verwerkt. Verwijder de beker en het messenblok en trek aan de mesas totdat het mes tegen het messenblok rust. Volg het hoofdstuk Beste praktijken en Gebruikstips in de Gebruikershandleiding voor het samenstellen van recepten.

---

**Als het mixen is onderbroken door de gebruiker en de beker is verwijderd:** Verwijder eerst het resterende mengsel voordat u alles opnieuw plaatst. Zet het mes terug in de beginpositie en plaats de beker en het messenblok opnieuw in het motorblok.

**Als het mixen automatisch is onderbroken:** Verwijder de beker en het messenblok en controleer of eventuele verstoppingen of restanten zijn verwijderd. Zet het mes terug in de beginpositie en plaats de beker en het messenblok opnieuw in het motorblok.

Na het opnieuw plaatsen van de beker en het messenblok, wordt u gevraagd om op de home-knop te tikken om het mes te resetten.

---

**Als dit is gebeurd bij het plaatsen van het messenblok en de beker:** Tik op de middelste knop om het mes terug te zetten naar de beginpositie.

**Als het mixen automatisch is onderbroken:** Verwijder de beker en het messenblok en controleer of eventuele verstoppingen of restanten zijn verwijderd. Zet het mes terug in de beginpositie en plaats de beker en het messenblok opnieuw in het motorblok. Zorg ervoor dat het mengsel boven de minimummarkering en onder de maximummarkering blijft voor de beste resultaten.

---

**Neem contact op met de klantenservice voor verdere ondersteuning.**

# Beste praktijken en gebruikstips

## SUIKER MENGEN:

- Suiker moet worden opgelost om bezinking te voorkomen en een gelijkmatige smaak te garanderen.
- Gebruik een kom en een garde om suiker op te lossen in vloeibare ingrediënten vóór het invriezen. U kunt ook suiker oplossen door het te verwarmen in het melk-/roommengsel. Laat het volledig afkoelen voordat u het invriest.
- Overweeg om eenvoudige siroop of agave te gebruiken in plaats van suiker.

## COMPATIBILITEIT MET BLENDER:

- De nutribullet Chill™ beker is compatibel met nutribullet Turbo™, Ultra en SmartSense™ messenblokken. Voor recepten waarbij ingrediënten gemixt moeten voordat ze worden ingevroren, bevestigt u gewoon het nutribullet© blendermessenblok aan de beker en bevestigt u het aan het motorblok van uw blender.

## RECEPTEN OP BASIS VAN SMOOTHIES BEREIDEN:

Gebruik ingrediënten zoals zuivel- of niet-zuivelmelk en yoghurt om klontervorming in smoothierecepten te voorkomen.

## RESTJES INVRIEZEN:

Als u het overgebleven recept wilt invriezen om het later opnieuw te maken, gebruik dan een lepel om de ingrediënten in de beker aan te drukken.

**Opmerking:** De ingrediënten moeten boven de MIN-vulmarkering komen, anders kan er een fout optreden.

Gebruik vóór het opnieuw invriezen een doek om de rand aan de binnenzijde van de beker goed schoon te maken, zodat het messenblok na het invriezen correct kan worden geplaatst.

# Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de nutribullet Chill™ altijd uit het stopcontact als u hem niet gebruikt of schoonmaakt. Wacht tot alle onderdelen niet meer bewegen voordat u ze aanraakt.

 **WAARSCHUWING! Ga voorzichtig om met messen – ze zijn scherp.**

## AFNEEMBARE ONDERDELEN:

- De beker, het deksel, het messenblok en de as zijn vaatwasmachinebestendig in het bovenste rek. Ze kunnen ook met de hand afgewassen worden met warm zeepwater.
- Om het mes, het messenblok en de as schoon te maken in de vaatwasser, moet u het mes uit het messenblok halen voordat u het op het bovenste rek van de vaatwasser legt.
- Als u het met de hand wast, gebruik dan een spons en afwasmiddel om de ronde opening van het messenblok en rond de mesas voorzichtig schoon te maken.

**Opmerking:** Gebruik geen ontsmettingscyclus, staalwol of schuurmiddelen.

- Reinig alle onderdelen na elk gebruik om aanroesten te voorkomen.

## MOTORBLOK:

- Veeg af met een vochtige spons of doek en een mild sopje.
- Gebruik indien nodig een afwasborstel om de bovenkant van het motorblok schoon te maken waar de beker vastzit.

- Vermijd vloeistoffen in de buurt van de aandrijfas en het middelste gat op het motorblok, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Dompel het motorblok **NOOIT** onder in water en plaats het nooit in de vaatwasser.

## BEWAREN:

### STAP 1:

Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

### STAP 2:

Bewaar het apparaat zonder stekker met de mesbescherming goed vastgemaakt aan het mes of bevestig het mes aan de beker wanneer u het opbergt.

Het messenblok kan worden opgeborgen in het apparaat, met de mesbescherming er bovenop. Let op: als het mes eenmaal in het apparaat is geplaatst, kan het vastklikken als het rechtsom wordt gedraaid. Om het messenblok uit het apparaat te tillen, draait u het mes linksom om het te ontgrendelen, zodat u het messenblok uit het apparaat kunt tillen.

 **WAARSCHUWING! Bewaar NOOIT een blootliggend messenblok op het motorblok. Bevestig de mesbescherming altijd op het mes of bevestig het mes aan de beker wanneer u het opbergt.**

# Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op [nutribullet.com/shop/accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories) of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® apparaat. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.







## NL/ Uitleg van de markeringen



**NL/** Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



**NL/** Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.



**NL/** Een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.



**NL/** Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.



**NL/** De N-markering is een keurmerk dat aangeeft dat een product is getest op veiligheid en voldoet aan de minimumeisen van de EU Productveiligheid.

**Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle rechten voorbehouden.**

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.