



PRO X2 RAPID

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

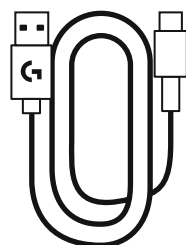

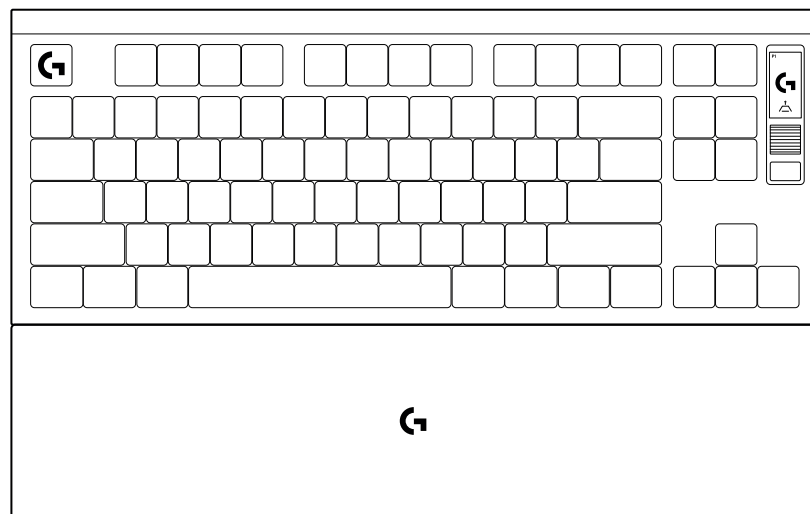

ESC

PG▼

PG▲




P/B



ENGLISH	3
FRANÇAIS.	35
ESPAÑOL	67
PORTUGUÊS	99


SETUP INSTRUCTIONS

1. Remove the keyboard, palm rest, and USB cable from the package.
2. Insert the *USB-C* cable into the *USB-C* port of the keyboard.
3. Connect the cable to a USB A port on your PC.
4. Download and install G HUB software to your PC / Mac for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub.

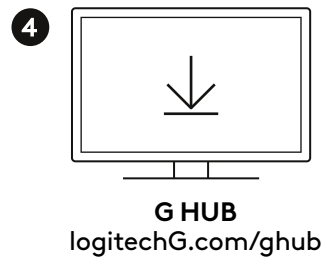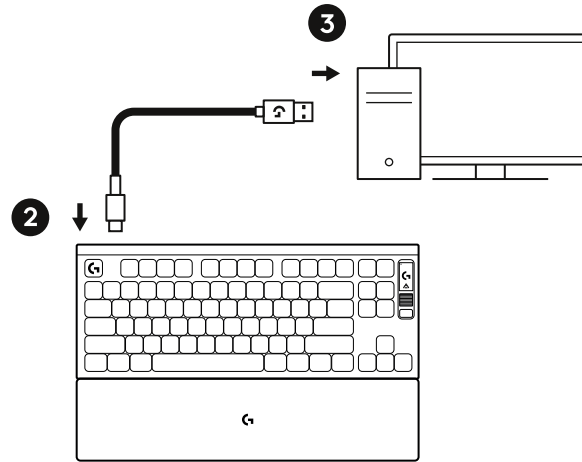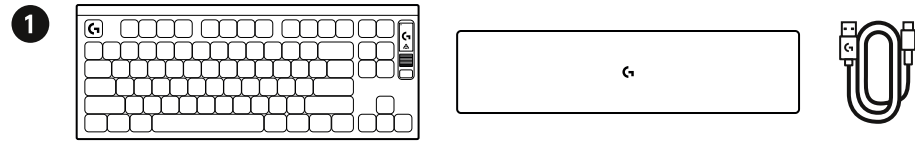

OPTIONAL


PRO X2 RAPID includes four extra keycaps (ESC, P/B, PG▲, PG▼) that can be used to replace keycaps that are installed by default. Use the metal wire side of the included switch/keycap puller to remove any existing keycaps and replace them with the preferred one.



Physically, ESC can replace the G logo keycap, P/B can replace the PRNT or LOCK keycap, PG▲ can replace the INS or HOME keycap, and PG▼ can replace the DEL or END keycap.






You can use the KEYCONTROL feature in G HUB to remap the default function to match the new keycap. By default, the G logo key is mapped to ESC and would not need to be remapped if the keycap is changed. Once modified in G HUB, this profile can be uploaded to the keyboard's onboard memory to be used with or without G HUB software installed.

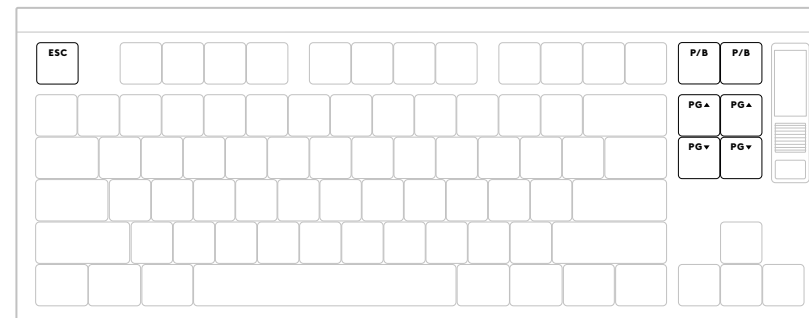

ONBOARD PROFILES

PRO X2 RAPID ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by using the OLED Screen by long pressing the Menu Button or by holding the FN key and pressing the number keys “1” (Profile 1), “2” (Profile 2), or “3” (Profile 3).


Selection		LIGHTSYNC	Actuation Point	Rapid Trigger	KEY PRIORITY	Report Rate
	FN + 		 2.00 mm	 OFF	OFF	1000
	FN + 		 1.00 mm	 ON (0.5mm)	ON (A/D Last Pressed)	8000
	FN + 		 1.00 mm	 OFF	OFF	8000

OLED SCREEN USE INSTRUCTIONS

PRO X2 RAPID features an OLED display which can be used to configure settings of the device without the use of any software.

Following is an overview of the OLED screen and the user interface.


1. Active Profile
2. Active Features
 - a. KEY CONTROL
 - b. KEY PRIORITY
 - c. RAPID TRIGGER
3. Navigation / Volume Roller
 - Scroll Up / Down
 - Click
4. Menu / Back Button
 - Click

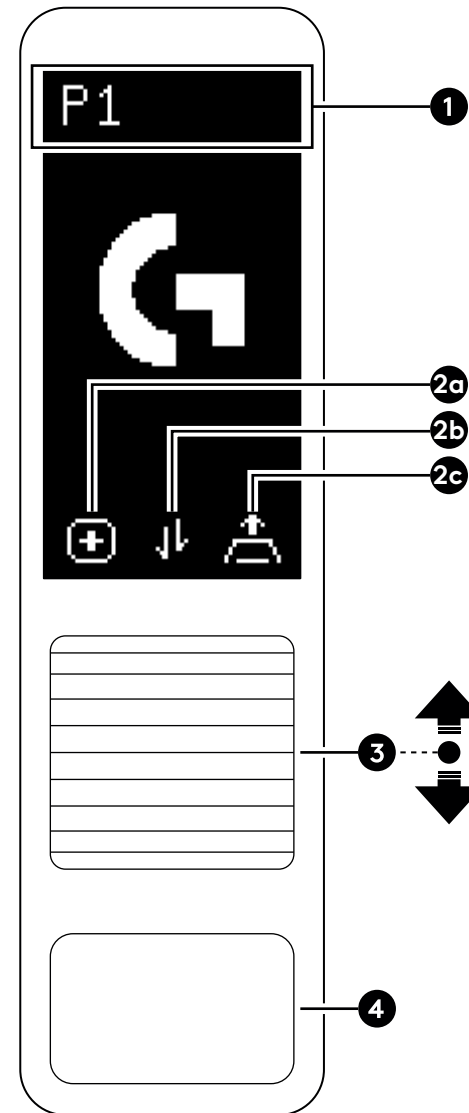

ACTUATION POINT ADJUSTMENT


The PRO X2 RAPID switches allow for adjustable actuation points, which is the distance a key needs to be pressed down before it is registered. You can customize the actuation point for all keys on the keyboard either through the integrated OLED screen or by using the G HUB software. Follow the provided instructions to make these adjustments.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "ACTUATION POINT".
3. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point adjustment menu.

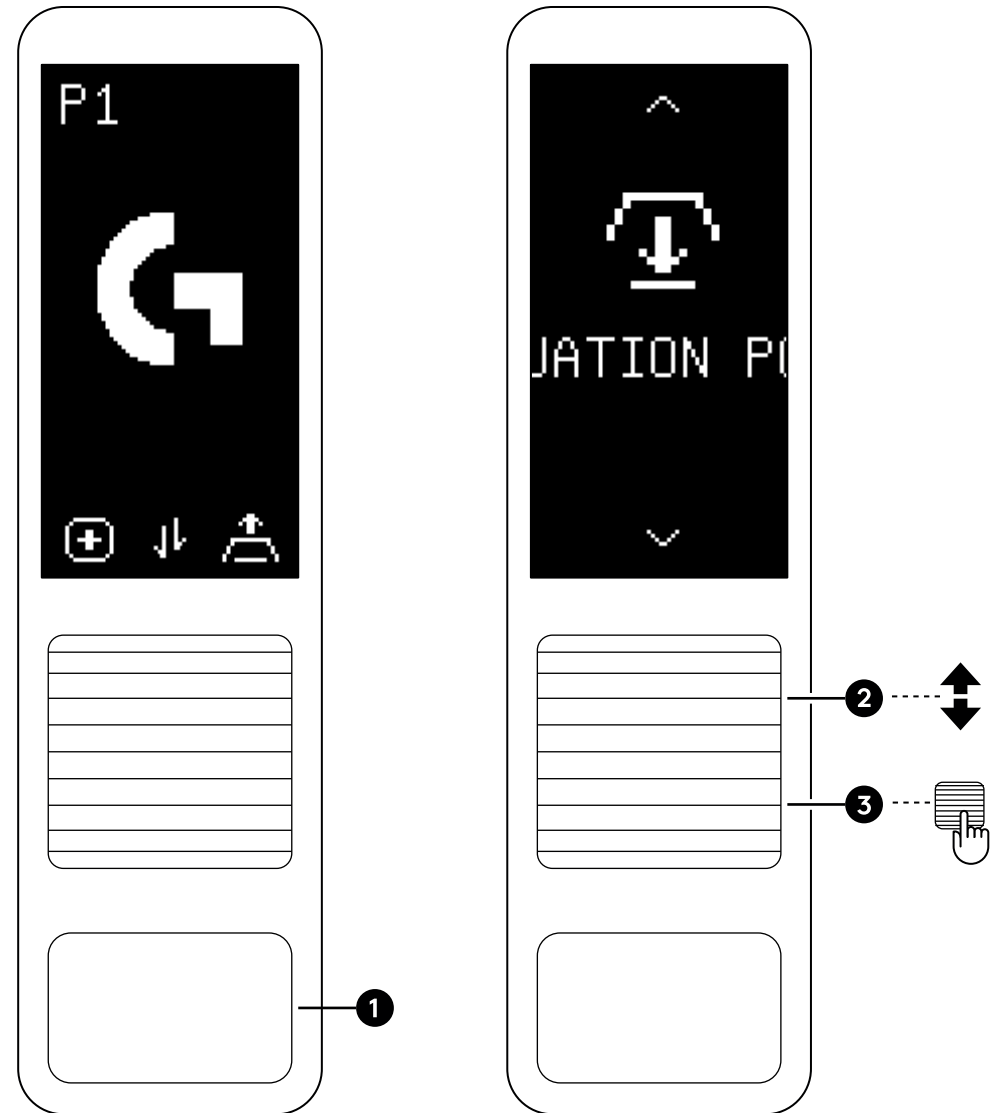

4. To adjust the Actuation Point, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
 - **SELECT:** Choose specific keys to adjust the Actuation Point. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
 - **LIST:** Adjust the Actuation of each key listed individually.
 - **ALL:** Adjust the Actuation Point of all keys simultaneously.
5. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point Adjustment menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the actuation point modifications currently in place.

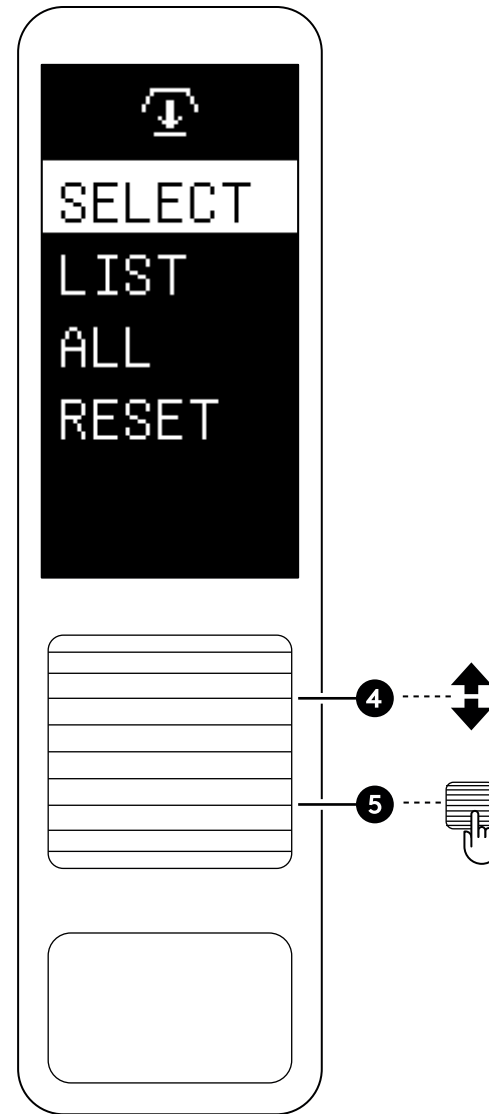


6. Adjust the actuation point by scrolling the Navigation Roller.

- Smaller actuation point values will actuate closer to the top of the switch, resulting in faster actuation.
- Larger actuation point values will actuate closer to the bottom of the switch, resulting in slower actuation.

7. Click the Navigation Roller to apply changes.

Note: Click the Menu Button  if you wish to discard changes and return to the previous menu.

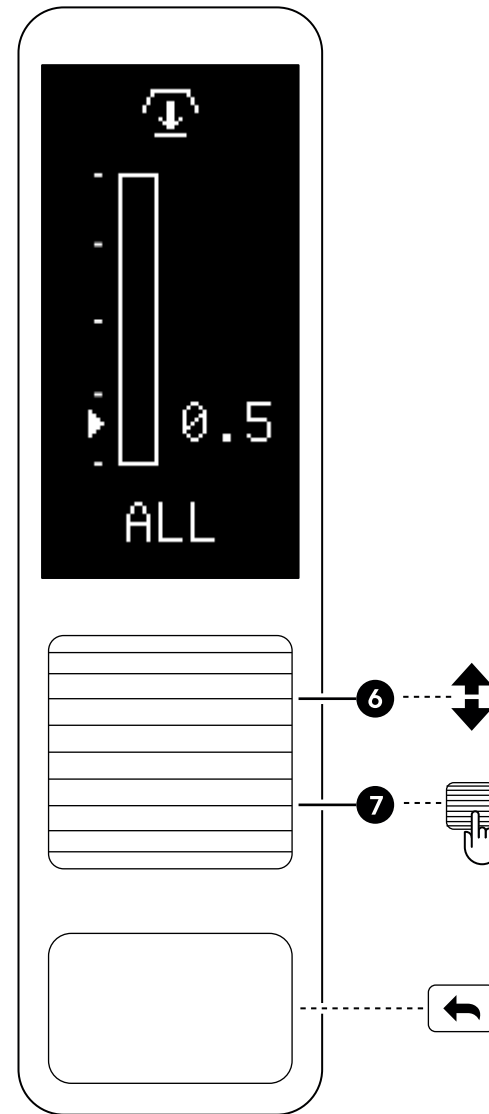


RAPID TRIGGER CONFIGURATION

Rapid Trigger dramatically enhances key response by eliminating fixed reset points, enabling much faster key actuation and, critically, quicker input reset times. Instead of needing a key to travel completely back up, Rapid Trigger instantly resets the key the moment you lift your finger. This allows for near-instantaneous, rapid, and repeated inputs.


You can configure Rapid Trigger for all keys on the PRO X2 RAPID using the integrated OLED screen or the G HUB software, similar to setting the actuation point. Refer to the instructions below for configuration details.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "RAPID TRIGGER"
3. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu.

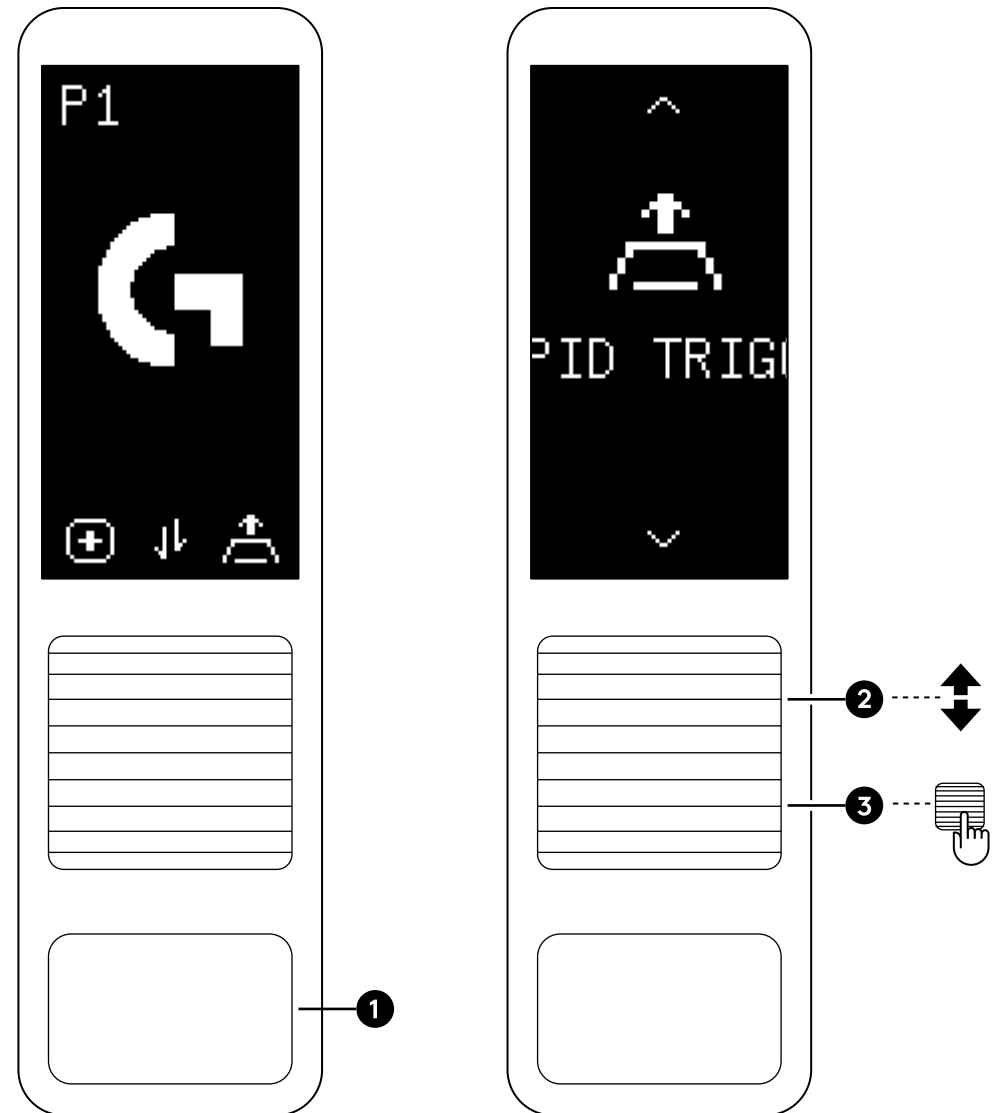


4. Click the Navigation Roller to enable Rapid Trigger.

Note: If Rapid Trigger is already enabled, this screen will be skipped.

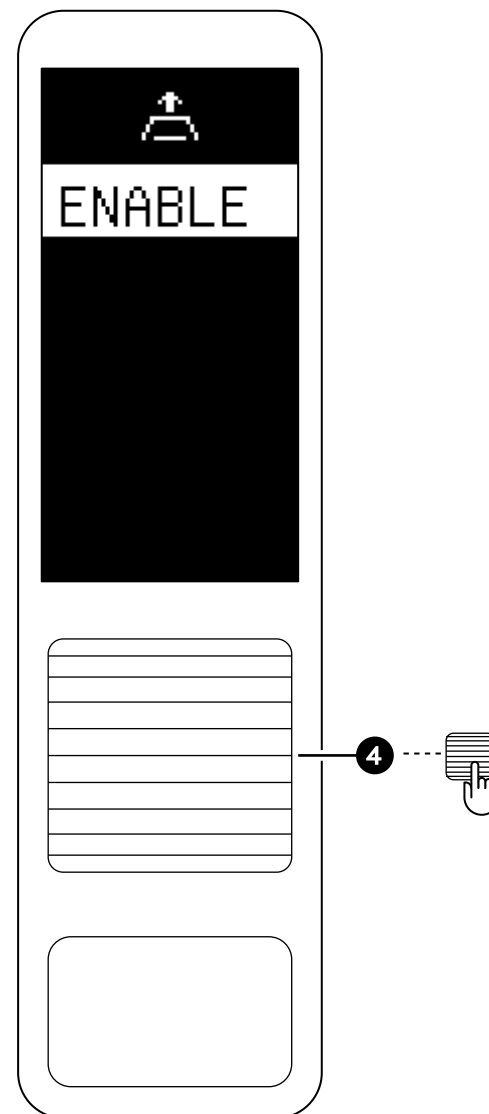

5. To configure Rapid Trigger, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
 - **SELECT:** Choose specific keys for Rapid Trigger customization. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
 - **LIST:** Configure Rapid Trigger individually for each key listed.
 - **ALL:** Apply the Rapid Trigger configuration to every key simultaneously.
6. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the Rapid Trigger configurations currently in place or disable Rapid Trigger.

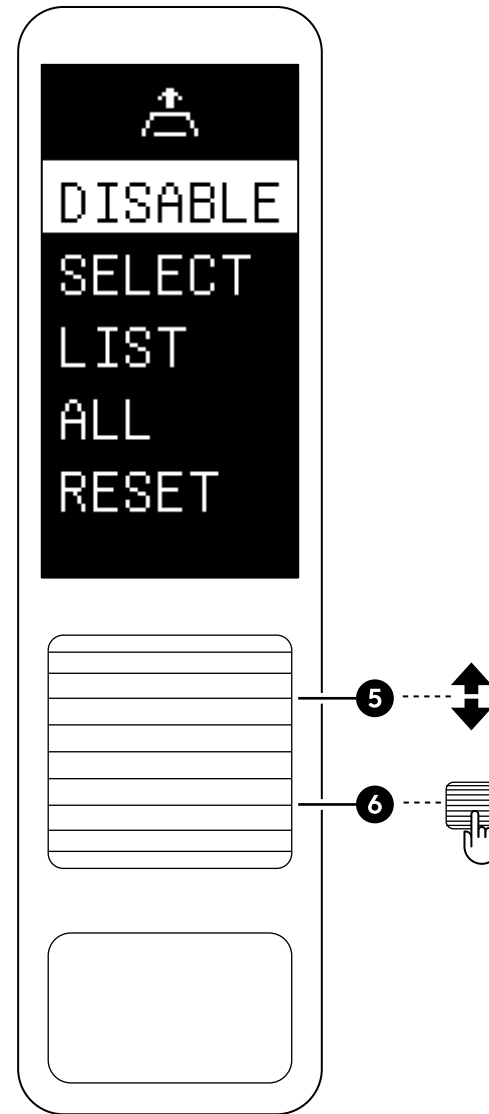


7. Adjust the Rapid Trigger sensitivity by scrolling the Navigation Roller.

- Rapid Trigger allows the key to release as soon as it lifts up allowing for faster reactions. This value determines how far the key must be lifted before the key is released - smaller values will release the key faster, larger values will require the key to travel further up to release.

8. Click the Navigation Roller to apply changes.


Note: Click the Menu Button  if you wish to discard changes and return to the previous menu.

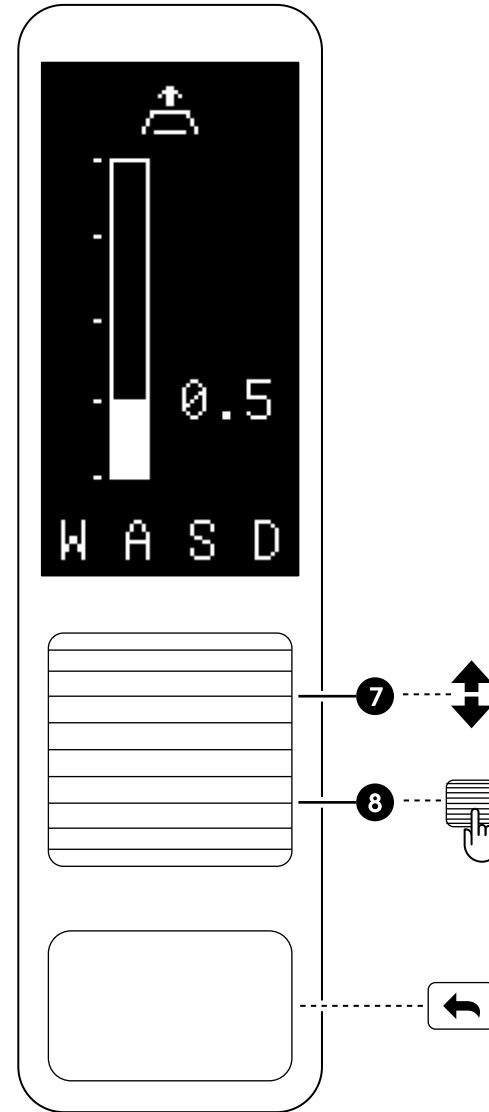

KEY PRIORITY


KEY PRIORITY, also known as SOCD can be configured using the built-in OLED or using the G HUB software. Follow the instructions below to configure pairs of keys for key priority.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "KEY PRIORITY".
3. Click the Navigation Roller to enter the KEY PRIORITY configuration menu.

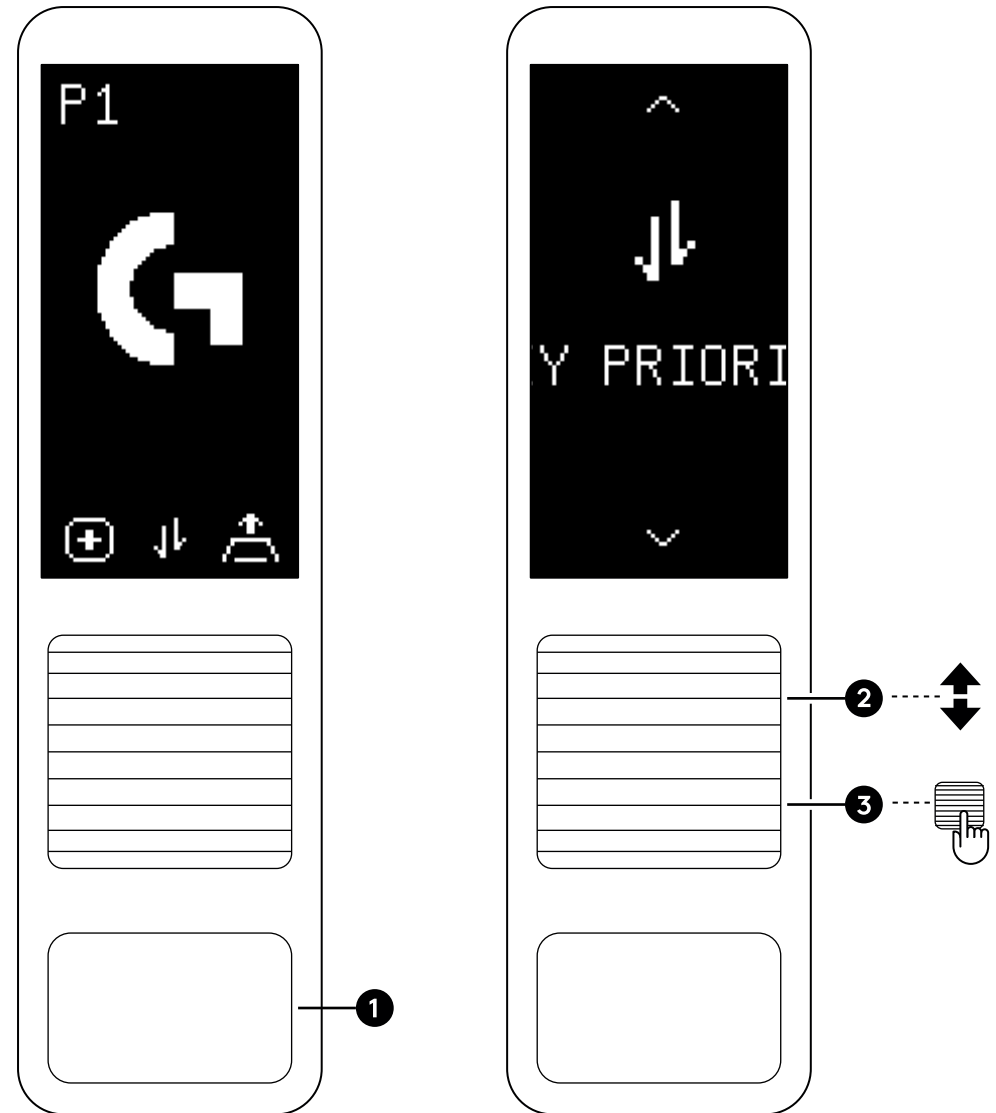


4. Click the Navigation Roller to enable KEY PRIORITY.



Note: If KEY PRIORITY is already enabled, this screen will be skipped.

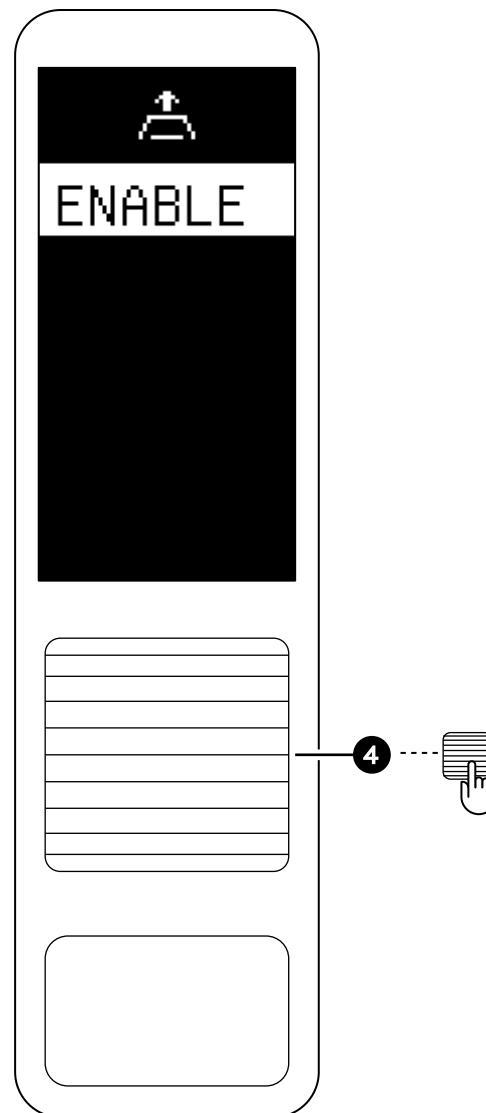

5. Scroll to navigate to "NEW" to create a new key pair.
 6. Click the Navigation Roller to start selecting keys for the new key pair.
- Note:** If you have previously created key pairs and assigned KEY PRIORITY, you can reconfigure them by clicking into each pair.

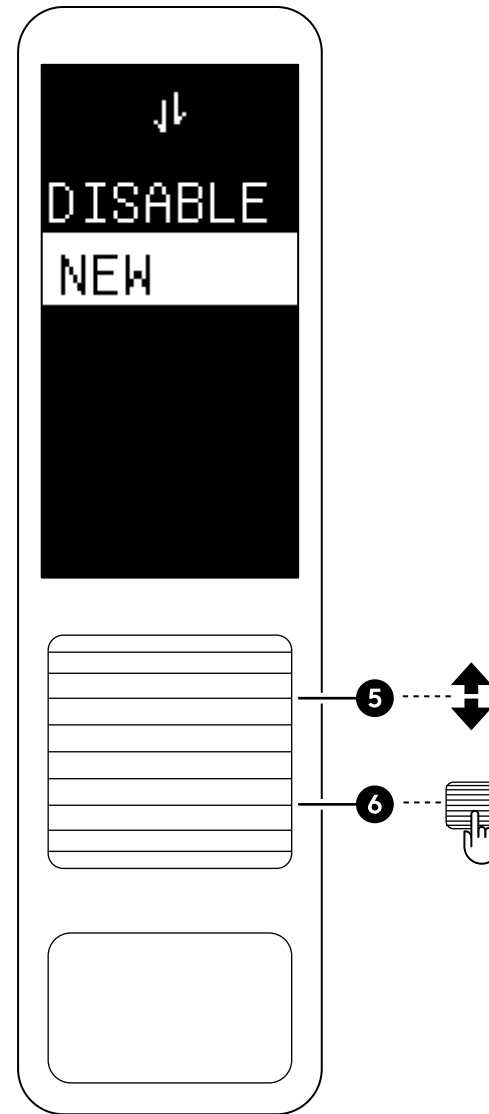


7. Press the keys that you wish to use as a key pair on your keyboard.
8. Click the Navigation Roller to confirm the selection.

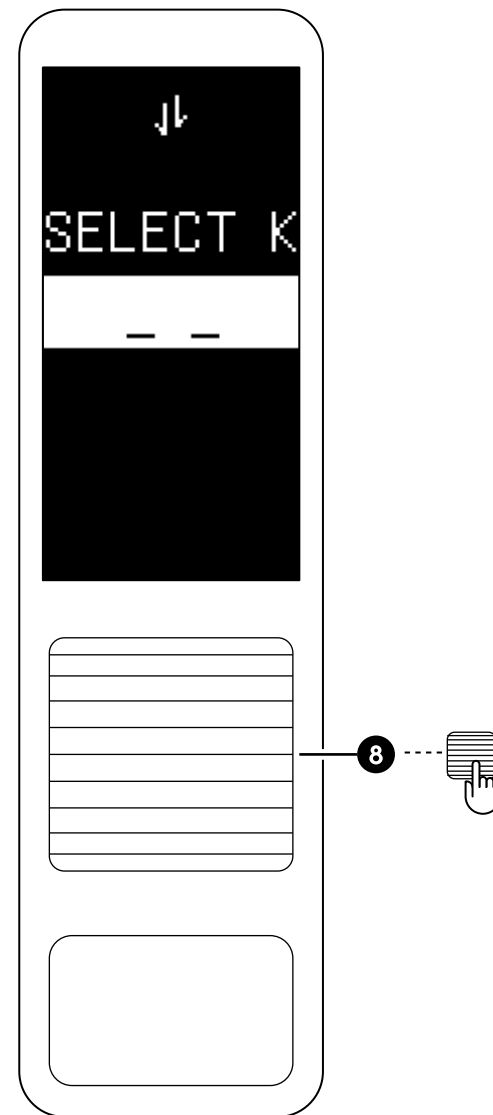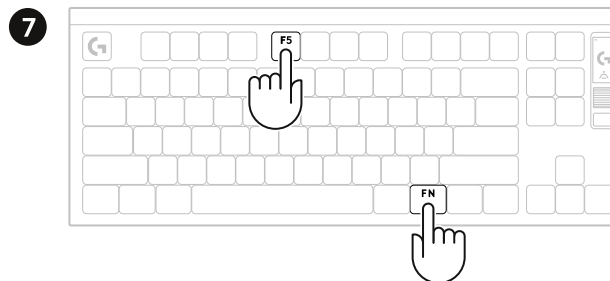

9. Scroll to the preferred key prioritization mode.
 - a. KEY TRAVEL PRIORITY: Compares both keys and sends the key that is pressed furthest down.
 - b. LAST INPUT: Compares both keys and sends the most recently pressed key.
 - c. NEUTRAL PRIORITY: Compares both keys and if both are pressed, sends no input.
 - d. KEY 1: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 1.
 - e. KEY 2: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 2.
10. Click the Navigation Roller to confirm the selection and return to the previous menu.

Note: Click the Menu Button to return to the previous page.

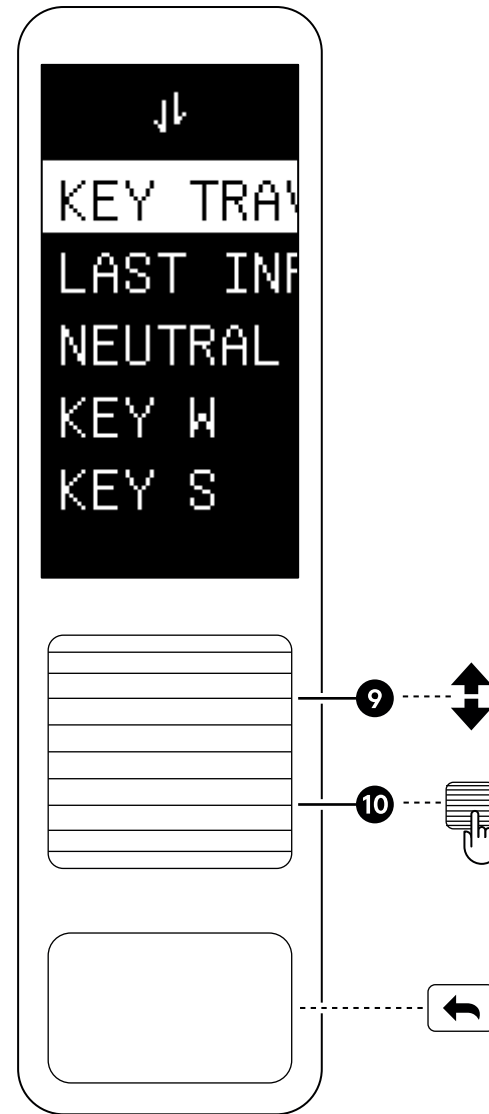


GAME MODE

GAME MODE prevents accidental interruptions during gaming by allowing you to disable selected keys.


By default, activating GAME MODE (toggling the switch to the ON position) disables the *Windows* and *Context Menu* keys. You can add more keys to this disabled list using the OLED screen or the G HUB software.

GAME MODE toggle switch is located on the right side of your keyboard.


To assign additional keys to be disabled when GAME MODE is active, follow the steps below.

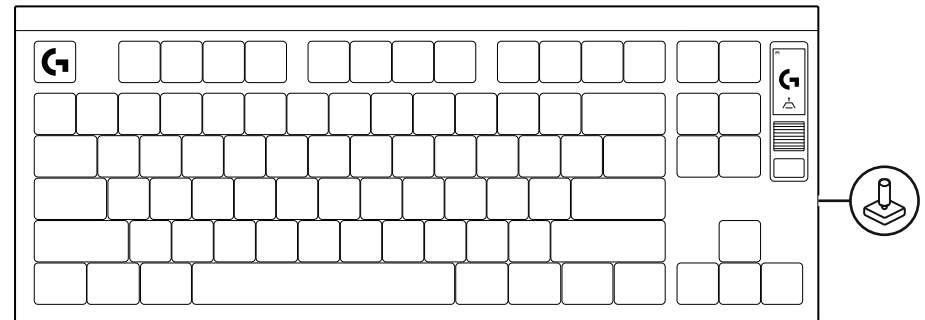


1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "GAME MODE".
3. Click the Navigation Roller to enter the GAME MODE configuration menu.

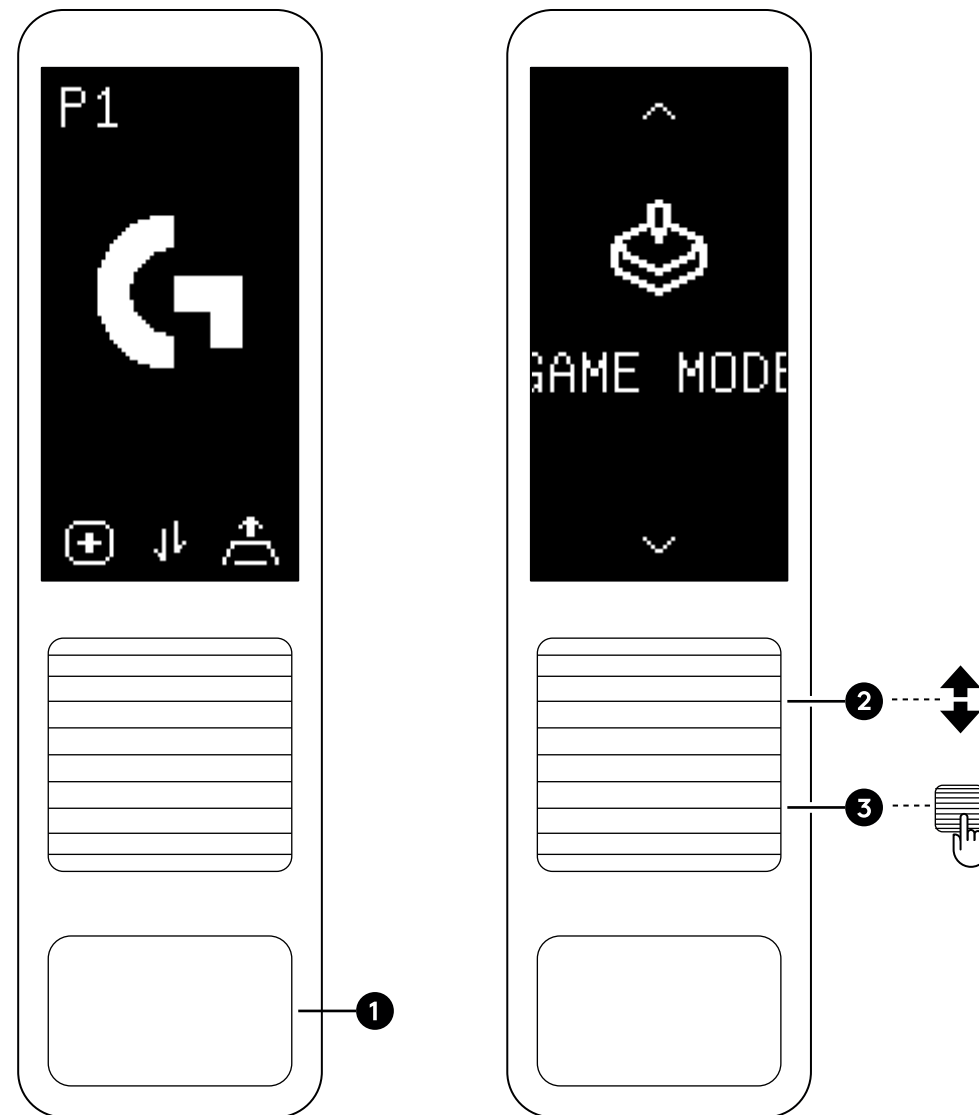

4. Scroll to navigate to "LIST".
 5. Click the Navigation Roller to view the list of keys that can be disabled when GAME MODE is toggled ON.
- Note:** Within this menu, you can also reset the GAME MODE configuration to factory default.

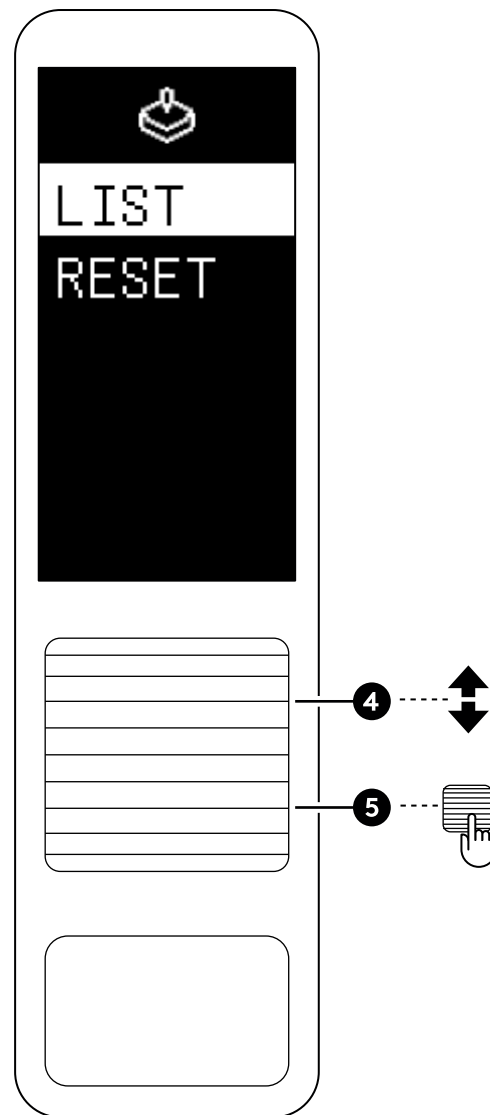


6. Scroll to navigate to the keys that you wish to disable.
7. Click the Navigation Roller to set the selected key to be disabled.
8. Click the Menu Button to save changes and return to the previous page.

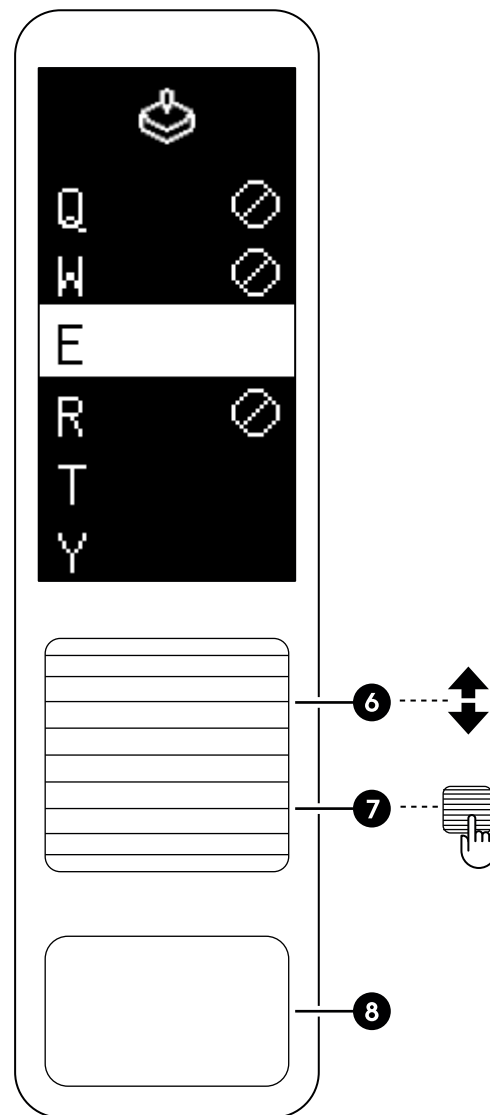

REPORT RATE


PRO X2 RAPID supports wired report rates of up to 8000Hz. Follow the instructions below to set your preferred report rate on using the built-in OLED screen. Alternatively you can use the G HUB software to set your preferred report rate.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "REPORT RATE".
3. Click the Navigation Roller to enter the Report Rate configuration menu.

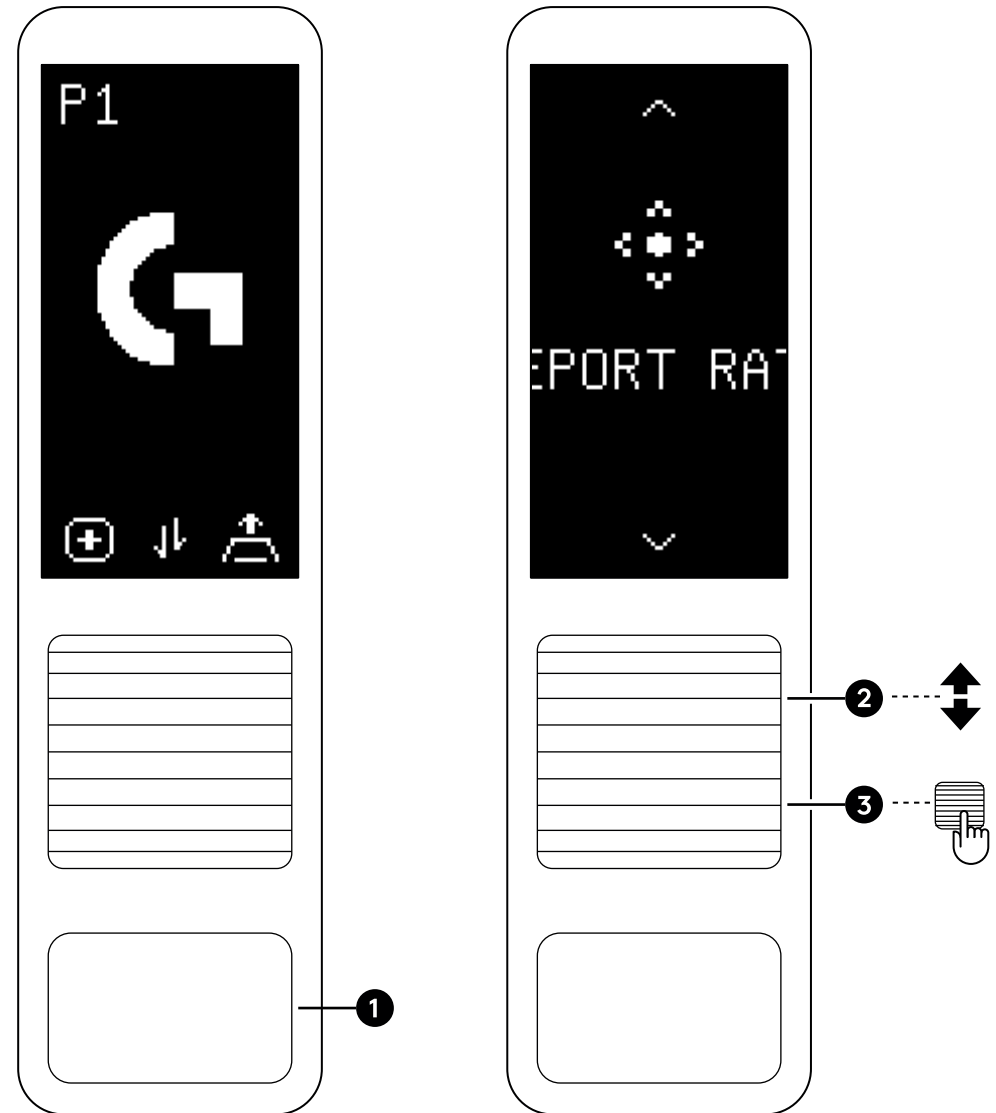

4. Scroll to navigate to your preferred Report Rate.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected Report Rate.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.

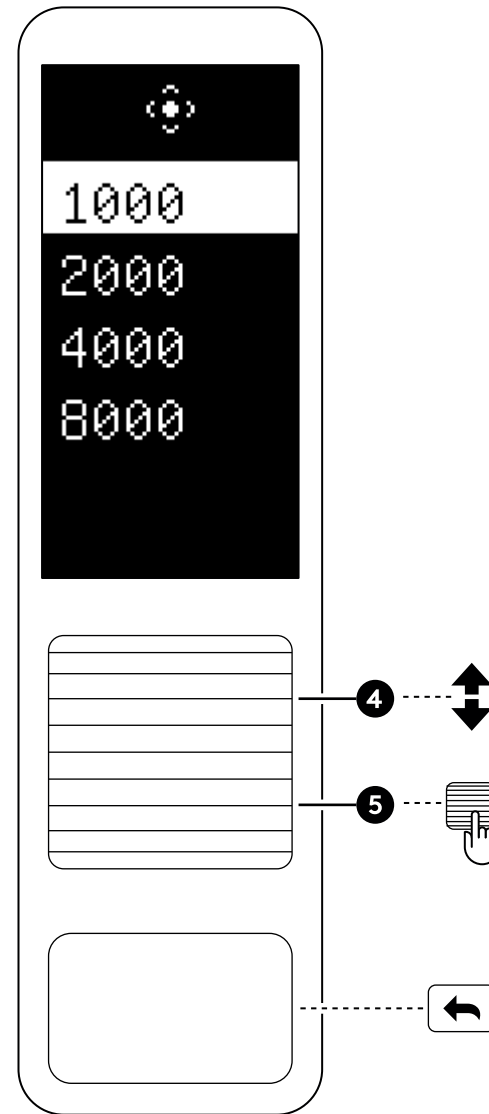

MEDIA CONTROL

  	Previous Track
  	Play/Pause
  	Next Track
	Volume Up
	Volume Down
	Mute

LIGHTSYNC RGB CONTROL

Brightness Control (5 Level)


FN + F5	Keyboard Brightness Down
FN + F6	Keyboard Brightness Up

LIGHTSYNC Modes

Preset LIGHTSYNC RGB Modes can be selected using the OLED screen. For further customization, please utilize G HUB software.


To Change LIGHTSYNC modes using the OLED screen, follow the steps below.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "LIGHTSYNC".
3. Click the Navigation Roller to enter the LIGHTSYNC configuration menu.

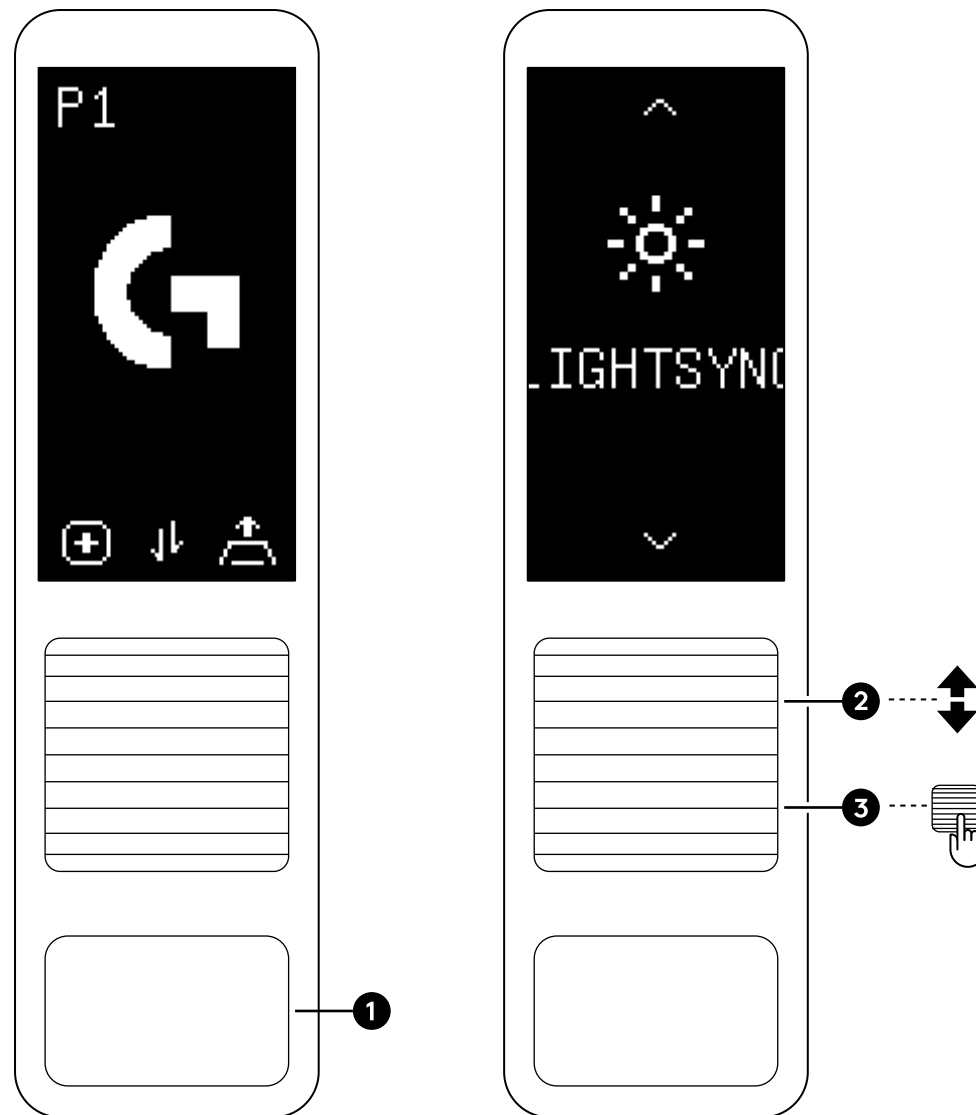


4. Scroll to navigate to your preferred LIGHTSYNC mode.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected LIGHTSYNC mode.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.

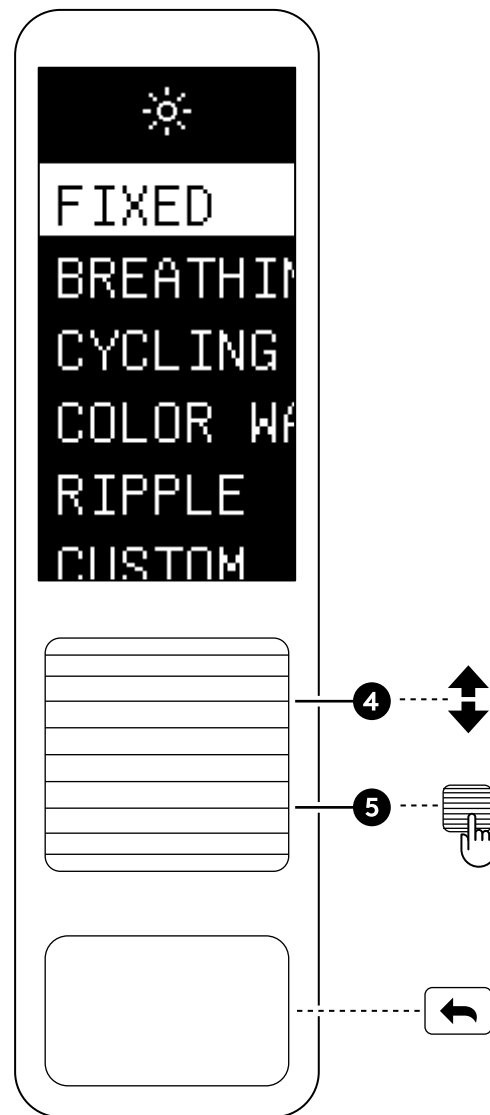


OLED SCREEN LANGUAGE CHANGE

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

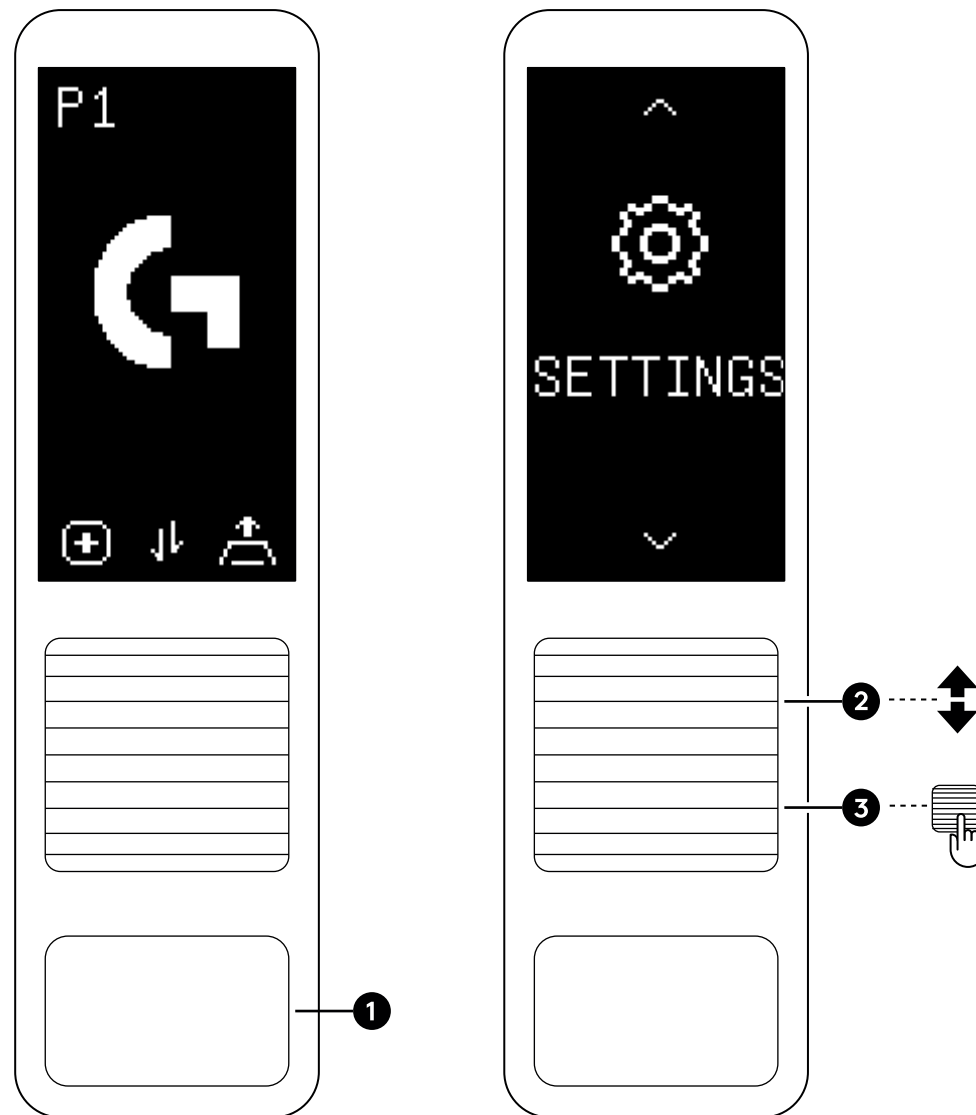

4. Scroll to navigate to "LANGUAGE".
Note: This is the first item on the list.
5. Click the Navigation Roller to list the available language options.

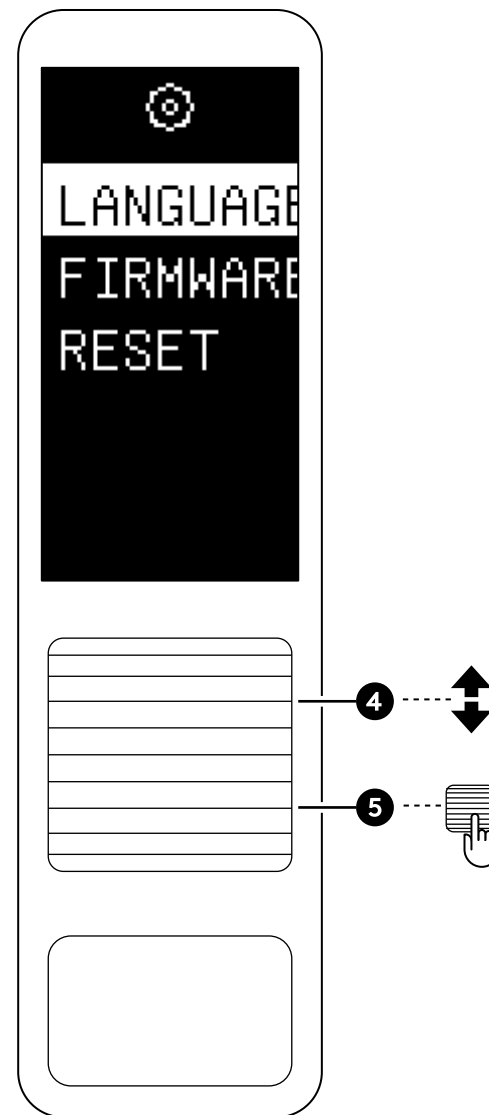


6. Scroll to navigate to the language option that you prefer to use.
7. Click the Navigation Roller to change the device language to the selected language option.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.




FACTORY RESET

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

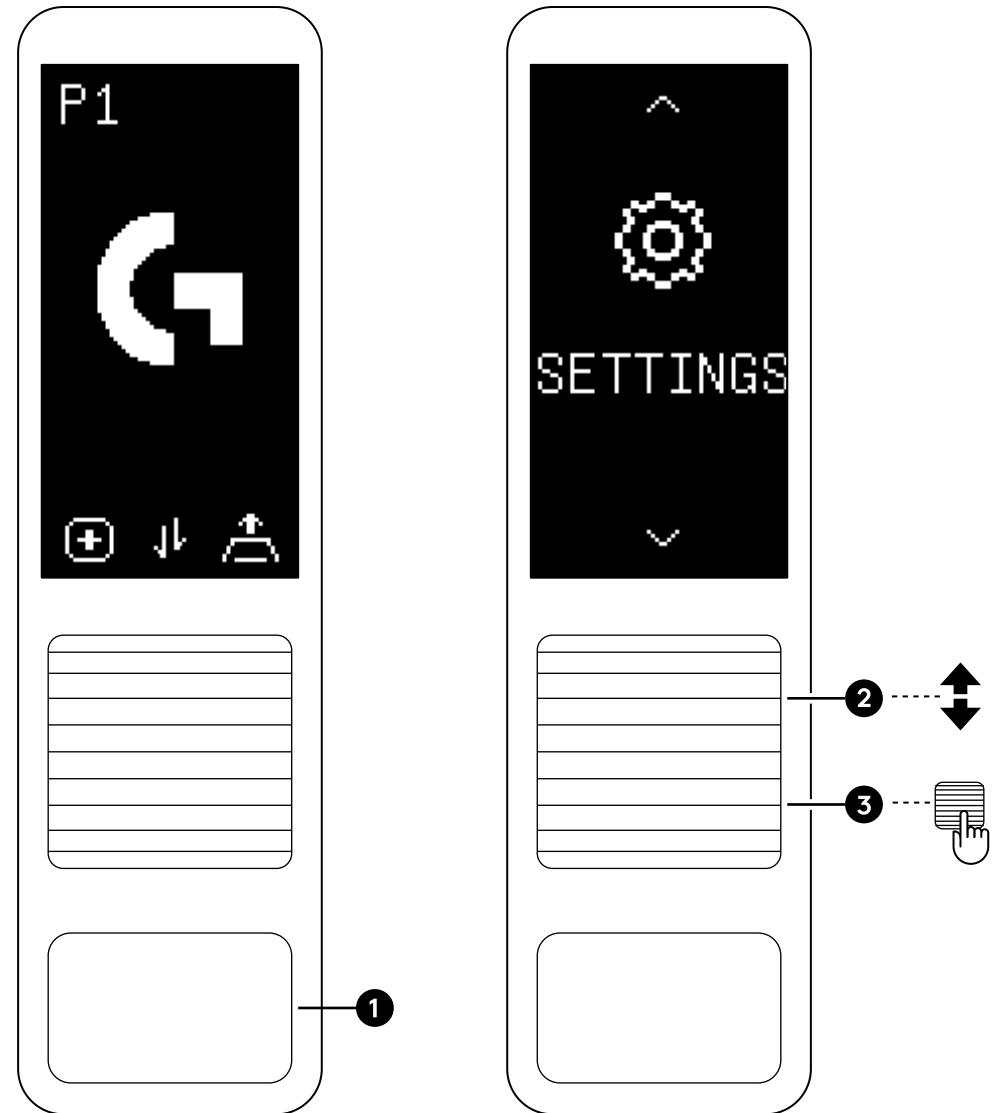


4. Scroll to navigate to "RESET".
5. Click the Navigation Roller to start the factory reset process.

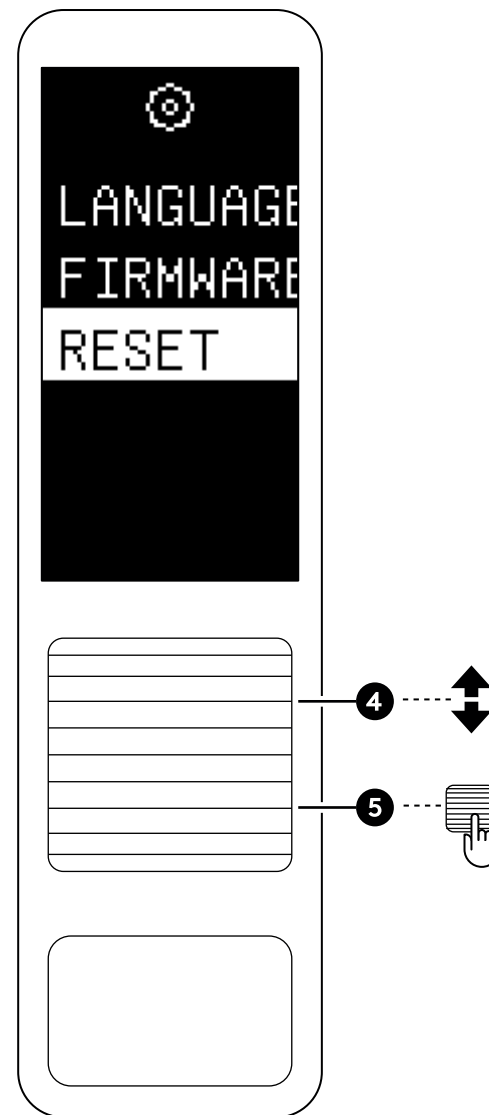


6. Scroll to confirm your intention to reset the device.
7. Click the Navigation Roller to proceed.

Note: Click the Menu Button  to exit the device reset process and return to the settings menu.

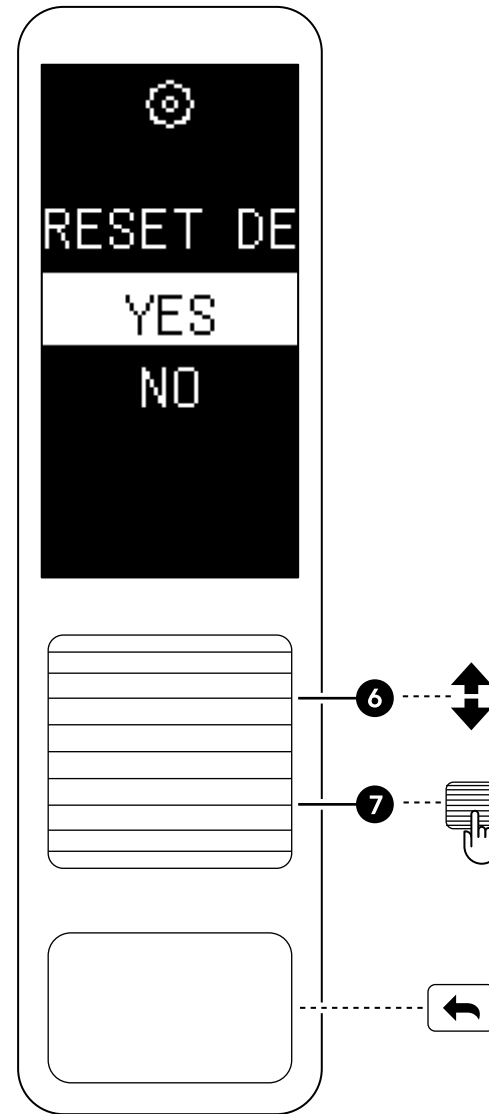


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirez le clavier, le repose-poignets et le câble USB de l'emballage.

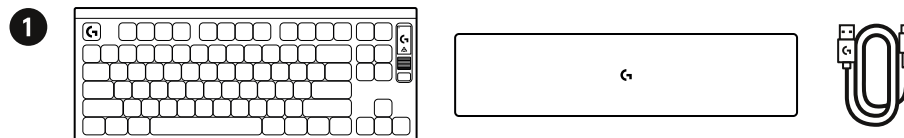


2. Insérez le câble *USB-C* dans le port *USB-C* du clavier.

3. Branchez le câble sur un port *USB-A* de votre PC.

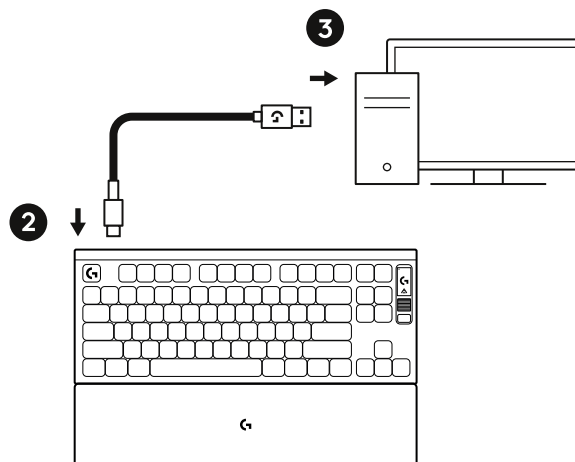

4. Téléchargez et installez le logiciel **G HUB** sur votre *PC/Mac* pour une expérience de gaming optimale (G HUB propose un parcours de présentation des fonctionnalités). Rendez-vous sur www.logitechG.com/ghub

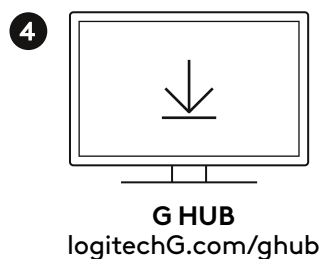

FACULTATIF


PRO X2 RAPID comprend quatre touches supplémentaires (Échap, P/B, PG▲, PG▼) qui peuvent être utilisées pour remplacer les touches installées par défaut. Utilisez le côté métallique de l'extracteur de touches fourni pour extraire les touches existantes et les remplacer par celles de votre choix.



Physiquement, le touche Échap peut remplacer la touche logo G, P/B peut remplacer la touche PRNT ou LOCK, PG▲ peut remplacer la touche INS ou HOME, et PG▼ peut remplacer la touche Supp ou Fin.






Vous pouvez utiliser la fonction KEYCONTROL dans G HUB pour remapper la fonction par défaut afin qu'elle corresponde à la nouvelle touche. Par défaut, la touche du logo G est mappée sur Échap et n'a pas besoin d'être remappée si la touche est changée. Une fois modifié dans G HUB, ce profil peut être téléchargé dans la mémoire intégrée du clavier afin d'être utilisé avec ou sans le logiciel G HUB installé.

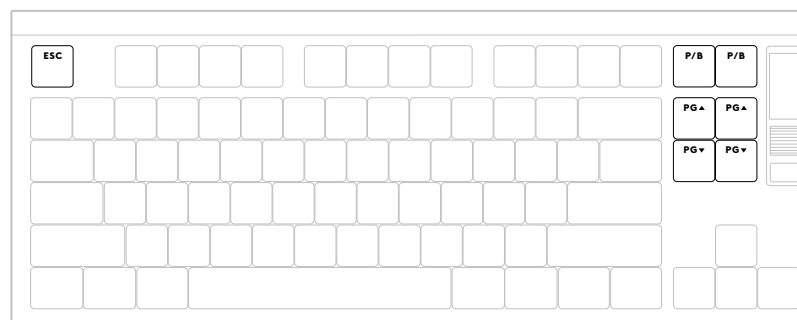

PROFILS INTÉGRÉS

PRO X2 RAPID est livré avec trois profils embarqués préconfigurés avec différents points d'actionnement analogiques et paramètres de déclenchement rapide. Vous pouvez les sélectionner via l'écran OLED en appuyant longuement sur le bouton de menu ou en maintenant la touche FN enfoncée tout en appuyant sur les touches numériques « 1 » (profil 1), « 2 » (profil 2) ou « 3 » (profil 3).


Sélection	LIGHTSYNC	Point d'actionnement	Déclencheur rapide	PRIORITÉ DE TOUCHE	Taux de rapport
  + 		 2,00 mm	 DÉACTIVÉ	DÉACTIVÉ	1000
  + 		 1,00 mm	 ACTIVÉ 0,5 mm	ACTIVÉ (Dernière pression A/D)	8 000
  + 		 1,00 mm	 DÉACTIVÉ	DÉACTIVÉ	8 000

MODE D'EMPLOI DE L'ÉCRAN OLED

Le PRO X2 RAPID est équipé d'un écran OLED qui permet de configurer les paramètres du dispositif sans avoir recours à un logiciel.

Voici un aperçu de l'écran OLED et de l'interface utilisateur.


1. Profil actif
2. Fonctionnalités actives
 - a. KEY CONTROL
 - b. PRIORITÉ DE TOUCHE
 - c. DÉCLENCHEMENT RAPIDE
3. Navigation/Molette de volume
 - Défilement vers le haut/bas
 - Clic
4. Menu/Bouton Retour
 - Clic

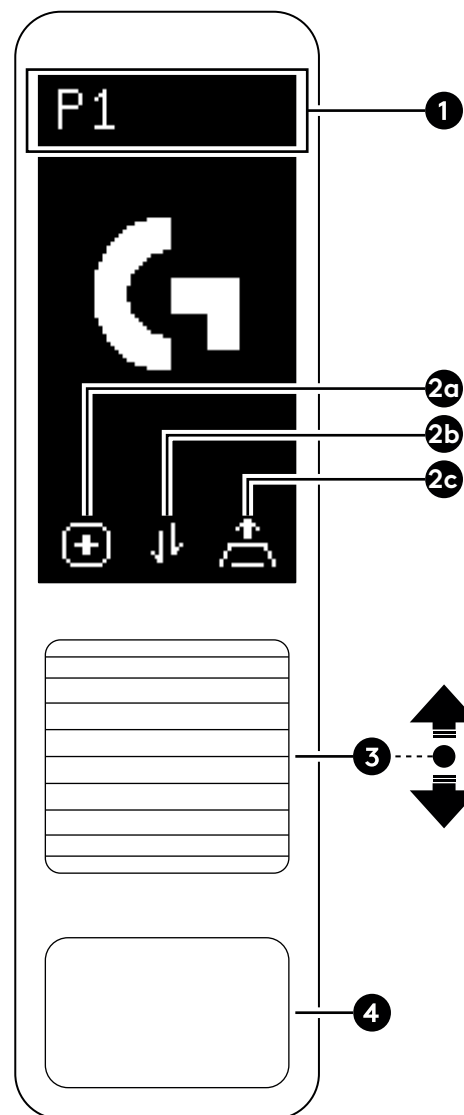

RÉGLAGE RAPIDE DU POINT D'ACTIONNEMENT


Les switches PRO X2 RAPID permettent de régler les points d'actionnement, c'est-à-dire la distance sur laquelle une touche doit être enfoncée avant d'être enregistrée. Vous pouvez personnaliser le point d'actionnement de toutes les touches du clavier via l'écran OLED intégré ou à l'aide du logiciel G HUB. Suivez les instructions fournies pour effectuer ces réglages.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à POINT D'ACTIONNEMENT.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de réglage du point d'actionnement.

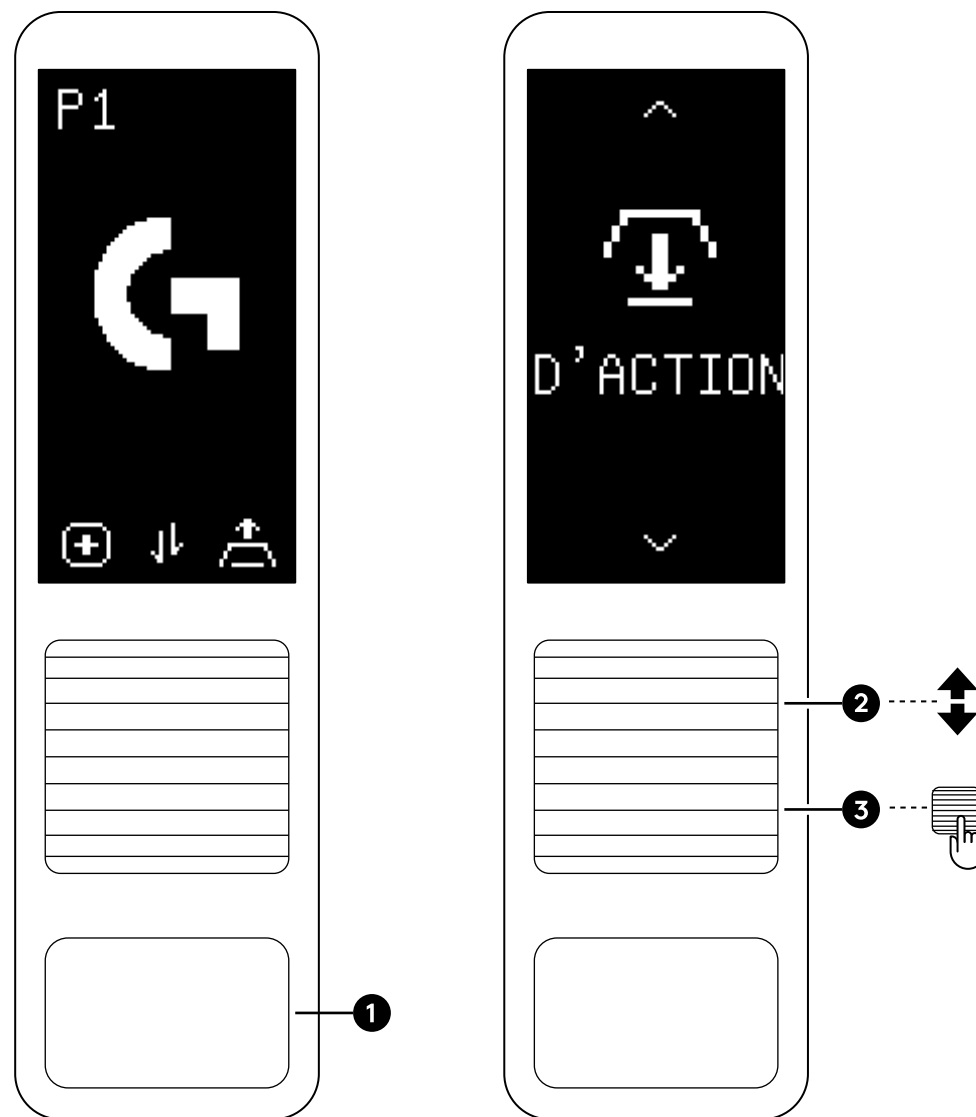


4. Pour régler le point d'actionnement, accédez à l'option de sélection de touche souhaitée en faisant défiler la molette de navigation.
 - **SÉLECTION** : Choisissez les touches pour lesquelles régler le point d'actionnement. Vous pouvez supprimer les groupes existants en appuyant longuement sur la molette de navigation.
 - **LISTE** : Réglez l'actionnement de chaque touche répertoriée individuellement.
 - **TOUT** : Réglez simultanément le point d'activation de toutes les touches.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de réglage du point d'actionnement ou pour personnaliser la sélection des touches.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les modifications du point d'actionnement actuellement défini.

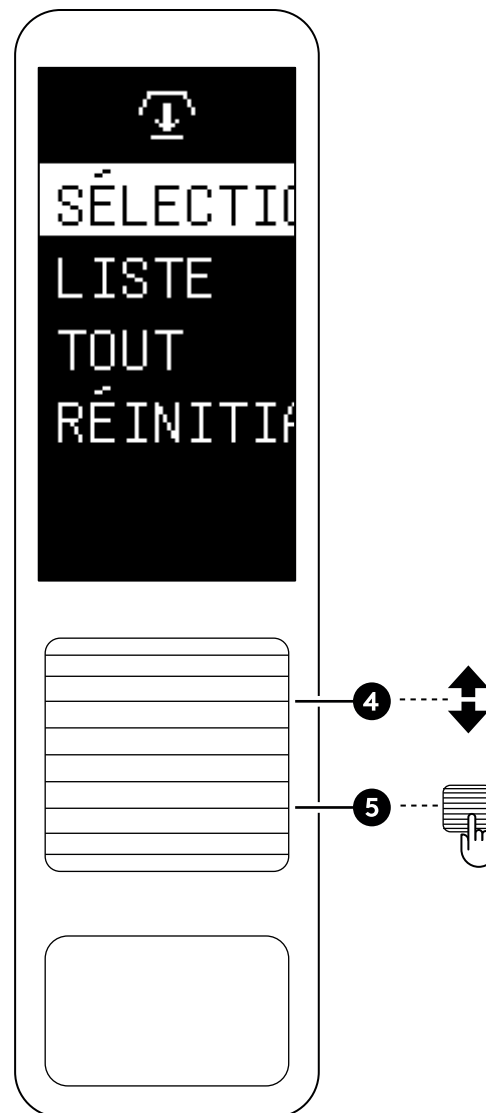

6. Réglez le point d'actionnement en faisant défiler la molette de navigation.
 - Lorsque la valeur du point d'actionnement est basse, le point d'actionnement est plus proche de la partie haute du switch, ce qui se traduit par un actionnement plus rapide.
 - Lorsque la valeur du point d'actionnement est élevée, le point d'actionnement est plus proche de la partie basse du switch, ce qui se traduit par un actionnement plus lent.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer les modifications.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  si vous souhaitez annuler les modifications et revenir au menu précédent.

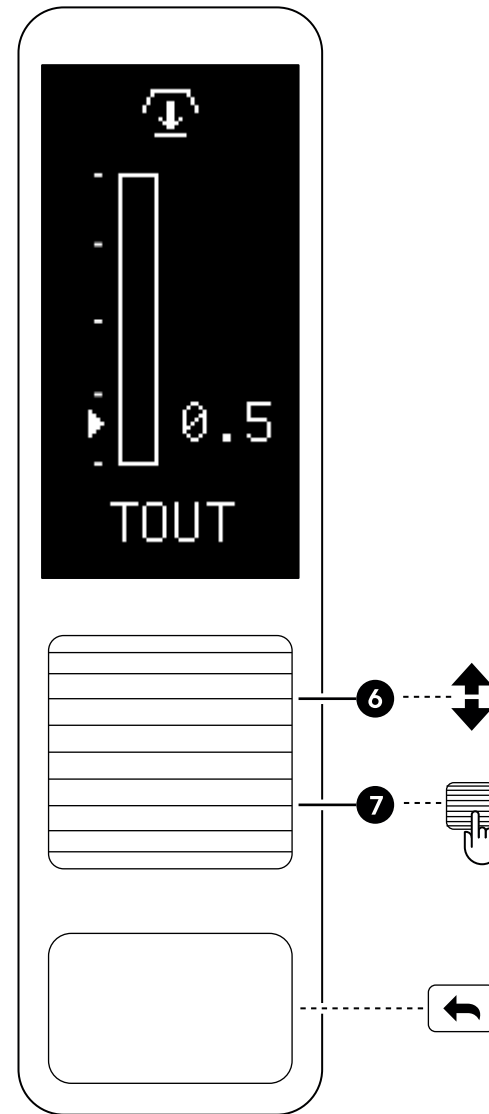


CONFIGURATION RAPIDE DU DÉCLENCHEUR

Le déclencheur rapide améliore considérablement la réactivité des touches en éliminant les points de réinitialisation fixes, ce qui permet d'obtenir un actionnement beaucoup plus rapide des touches et, surtout, des temps de réinitialisation plus courts. Au lieu de devoir attendre que la touche remonte complètement, le déclencheur rapide réinitialise instantanément la touche dès que vous levez le doigt. Ce réglage assure une saisie quasi instantanée, rapide et répétée.


Vous pouvez configurer le Déclencheur rapide pour toutes les touches du PRO X2 RAPID à l'aide de l'écran OLED intégré ou du logiciel G HUB, de la même manière que pour le réglage du point d'actionnement. Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour plus de détails sur la configuration.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à DÉCLENCHEUR RAPIDE.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du déclencheur rapide.

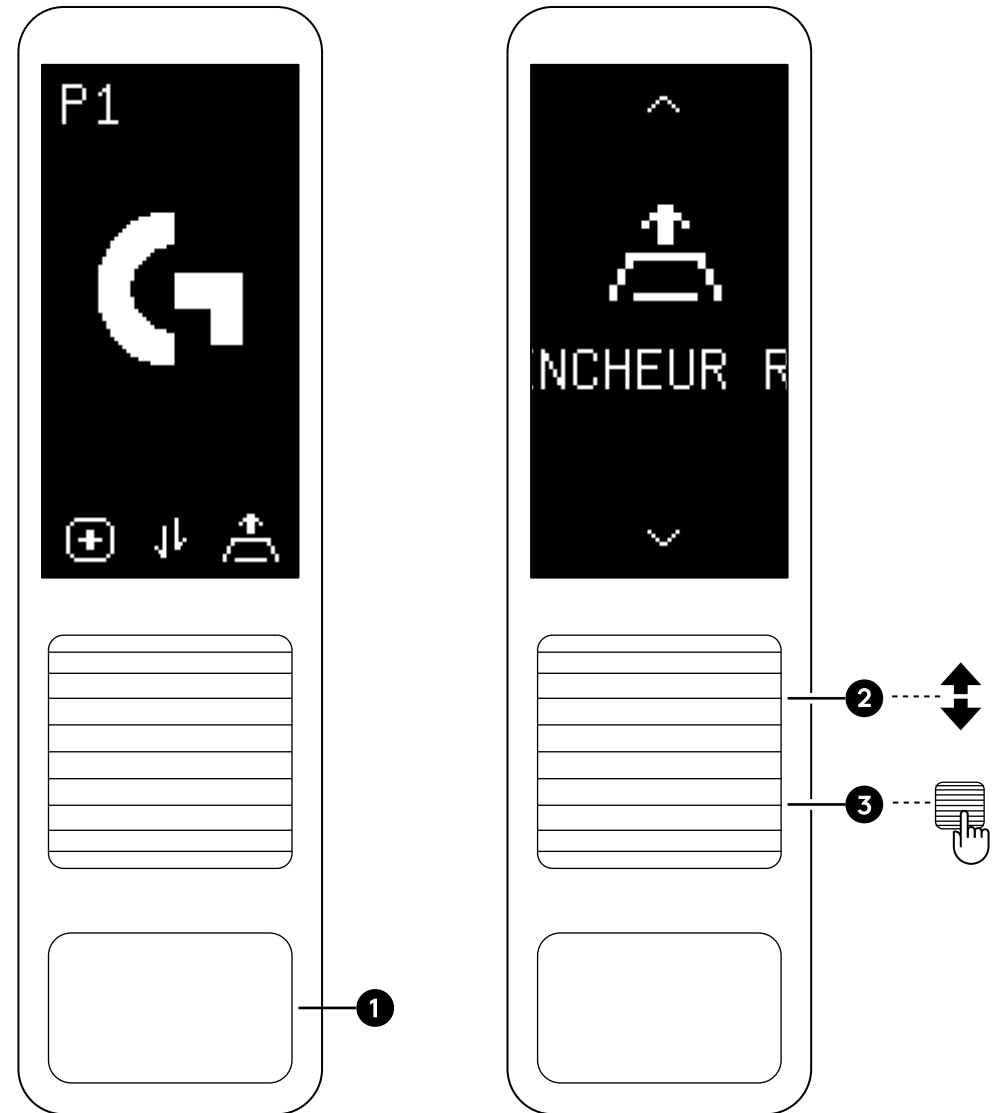


4. Cliquez sur la molette de navigation pour activer le déclencheur rapide.

Remarque : Si le déclencheur rapide est déjà activé, cet écran sera ignoré.

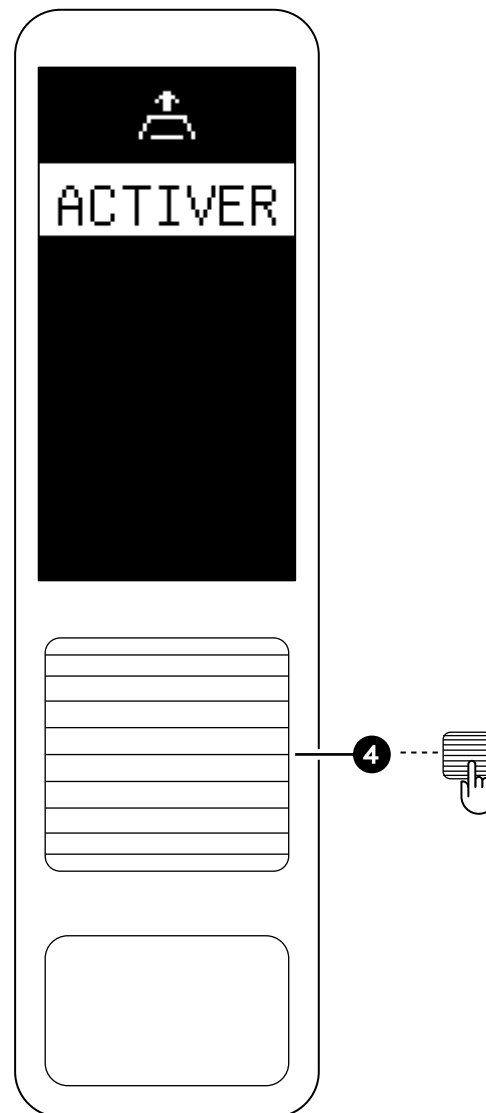

5. Pour configurer le déclencheur rapide, accédez à l'option de sélection de la touche souhaitée en faisant défiler la molette de navigation.
- **SÉLECTION** : Choisissez les touches pour lesquelles personnaliser le déclencheur rapide. Vous pouvez supprimer les groupes existants en appuyant longuement sur la molette de navigation.
 - **LISTE** : Configurez le déclencheur rapide individuellement pour chaque touche répertoriée.
 - **TOUT** : Appliquez la configuration du déclencheur rapide à toutes les touches simultanément.
6. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du déclencheur rapide ou pour personnaliser la sélection des touches.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les configurations du déclencheur rapide en place ou complètement désactiver le déclencheur rapide.

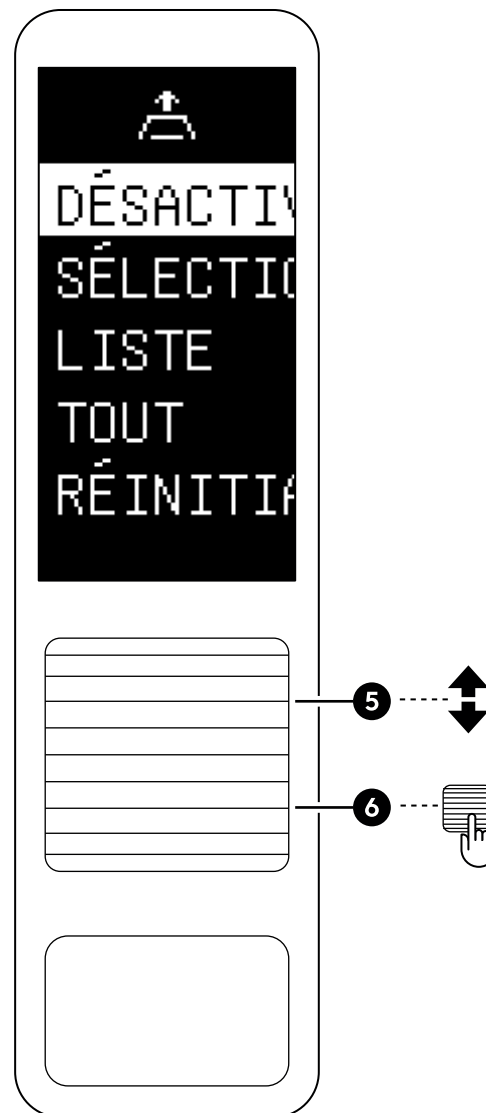


7. Réglez la sensibilité du déclencheur rapide en faisant défiler la molette de navigation.

- La fonction de déclencheur rapide permet de libérer la touche dès qu'elle commence à remonter, ce qui offre des temps de réaction plus courts. Cette valeur détermine la distance que doit parcourir la touche avant qu'elle soit considérée comme libérée. Plus cette valeur est basse, plus la touche est relâchée rapidement. Plus cette valeur est haute, plus la touche doit remonter pour être considérée comme relâchée.

8. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer les modifications.


Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  si vous souhaitez annuler les modifications et revenir au menu précédent.

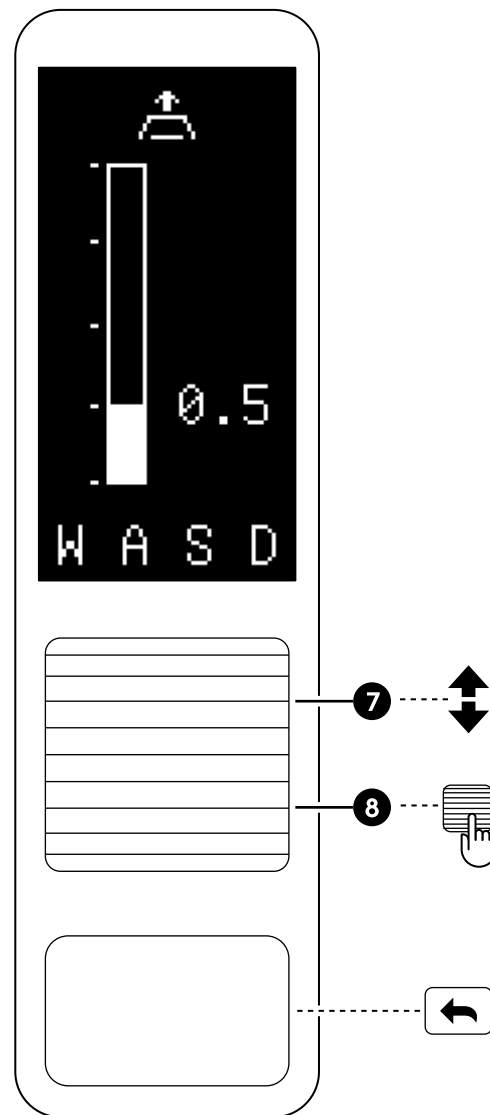

PRIORITÉ DE TOUCHE


La PRIORITÉ DE TOUCHE, également appelée SOCD, peut être configurée à l'aide de l'écran OLED intégré ou du logiciel G HUB. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer les paires de touches pour la priorité des touches.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PRIORITÉ DE TOUCHE.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration PRIORITÉ DE TOUCHE.

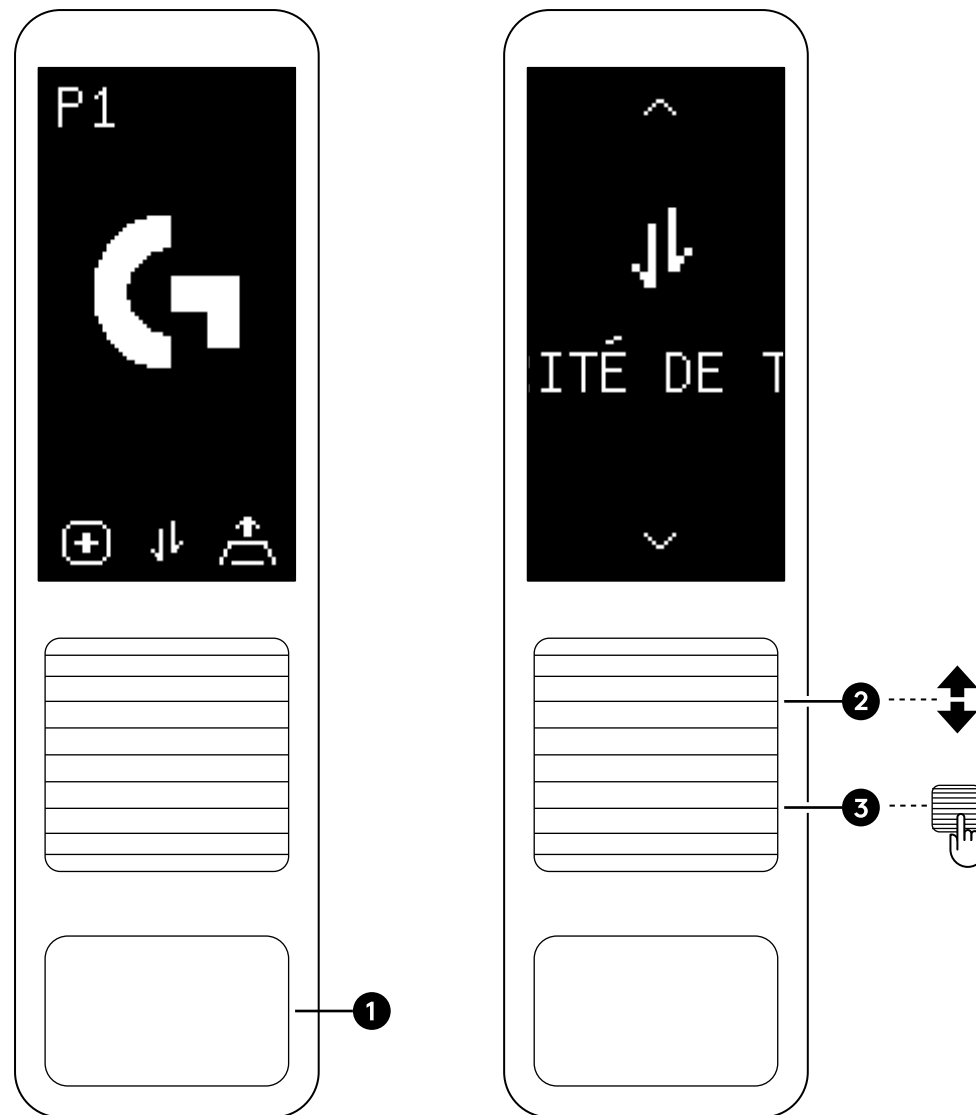


4. Cliquez sur la molette de navigation pour activer la fonction PRIORITÉ DE TOUCHE.

Remarque : si la fonction PRIORITÉ DE TOUCHE est déjà activée, cet écran sera ignoré.


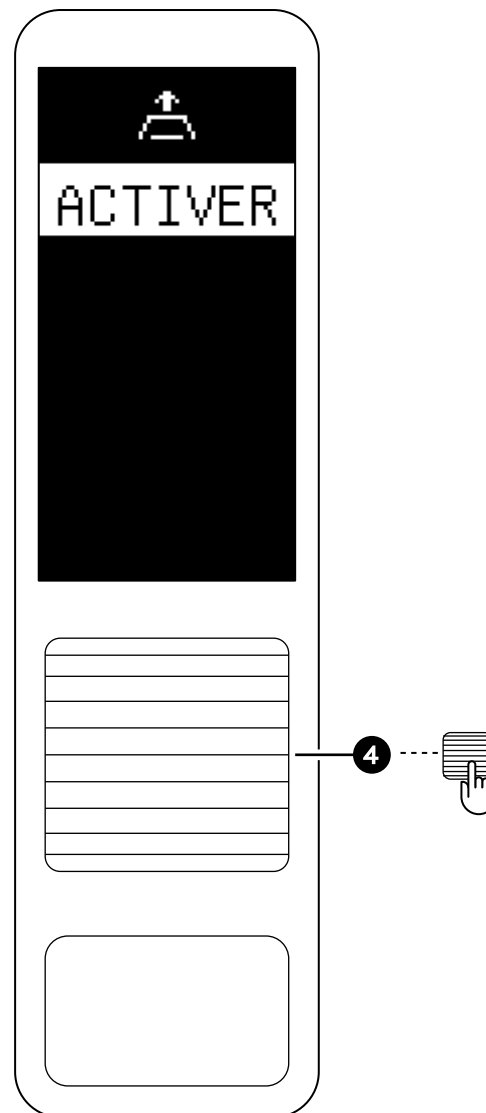


5. Faites défiler jusqu'à NOUVEAU pour créer une paire de touches.
6. Cliquez sur la molette de navigation pour commencer à sélectionner les touches pour la nouvelle paire de touches.

Remarque : si vous avez déjà créé des paires de touches et attribué une PRIORITÉ DE TOUCHE, vous pouvez les reconfigurer en cliquant sur chaque paire.

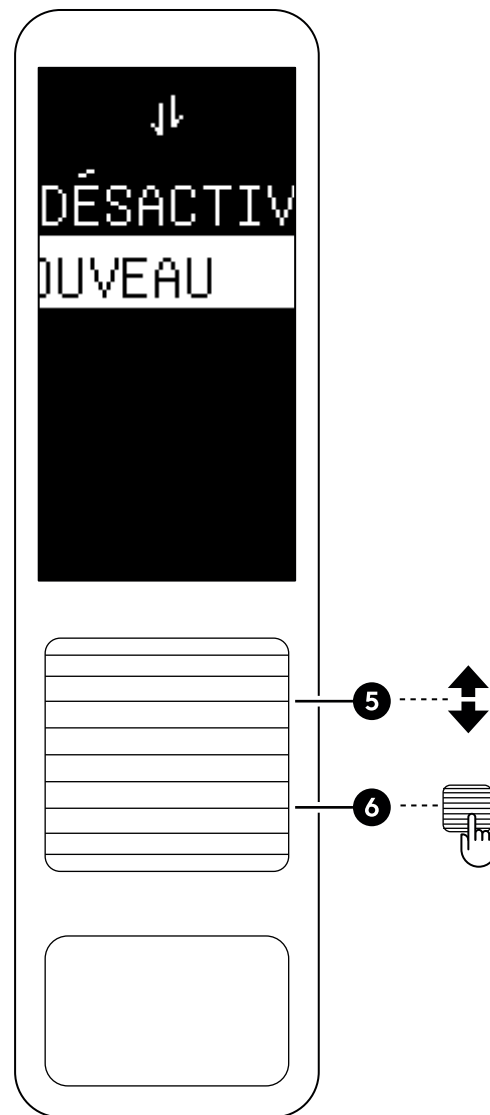


7. Appuyez sur les touches que vous souhaitez utiliser comme paire de touches sur votre clavier.
8. Cliquez sur la molette de navigation pour confirmer la sélection.

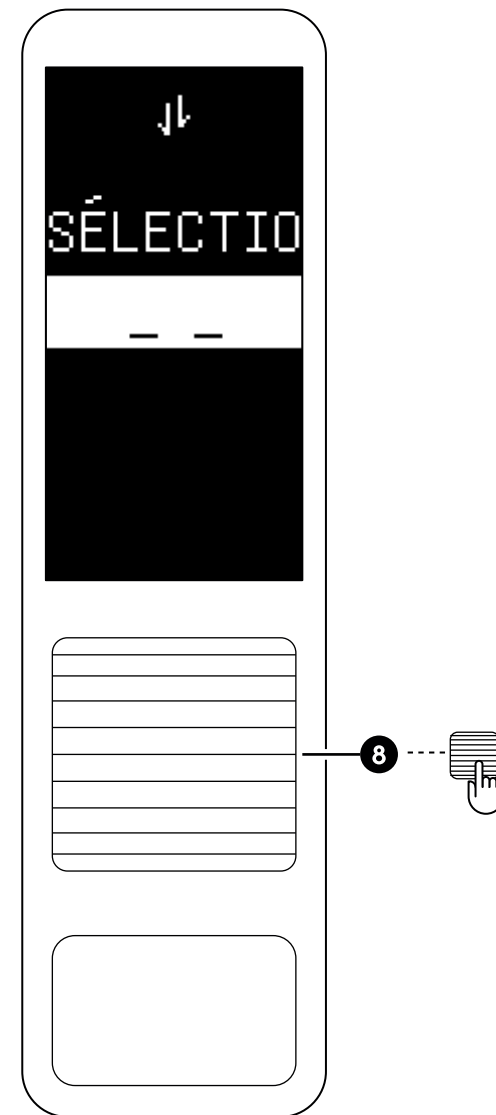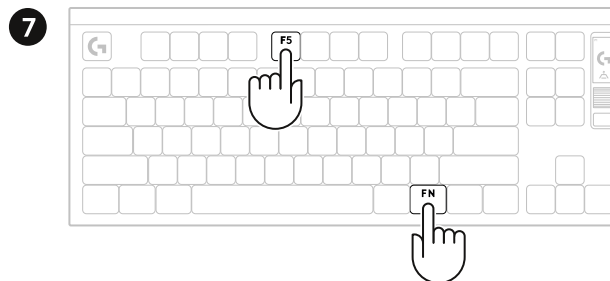

9. Faites défiler jusqu'au mode de priorité de touche souhaité.
- a. PRIORITÉ DE DÉPLACEMENT DE TOUCHE : compare les deux touches et envoie celle qui est enfoncée le plus loin.
 - b. DERNIÈRE SAISIE : compare les deux touches et envoie la touche la plus récemment enfoncée.
 - c. PRIORITÉ NEUTRE : compare les deux touches et, si les deux sont enfoncées, n'envoie aucune saisie.
 - d. TOUCHE 1 : compare les deux touches et, si les deux touches sont enfoncées, n'envoie que la touche 1.
 - e. TOUCHE 2 : compare les deux touches et, si les deux touches sont enfoncées, n'envoie que la touche 2.
10. Cliquez sur la molette de navigation pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu pour revenir à la page précédente.

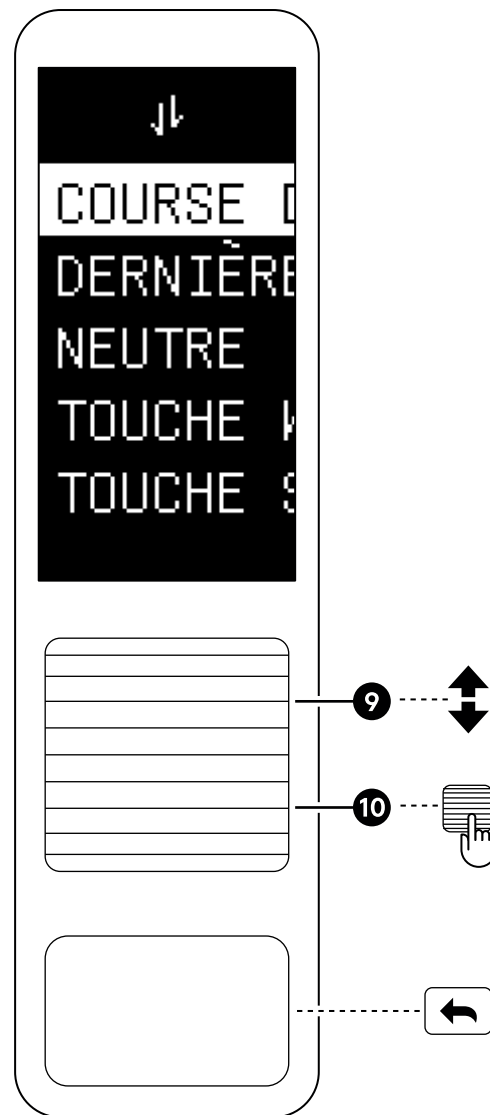


MODE GAMING

Le MODE JEU empêche les interruptions accidentelles pendant que vous jouez en vous permettant de désactiver certaines touches.


Par défaut, l'activation du MODE JEU (en plaçant le commutateur en position ON) désactive les touches *Windows* et Menu contextuel. Vous pouvez ajouter d'autres touches à cette liste de touches désactivées à l'aide de l'écran OLED ou du logiciel G HUB.

Le commutateur MODE JEU se trouve sur le côté droit de votre clavier.

Pour attribuer d'autres touches à désactiver lorsque le MODE JEU est actif, procédez comme suit.

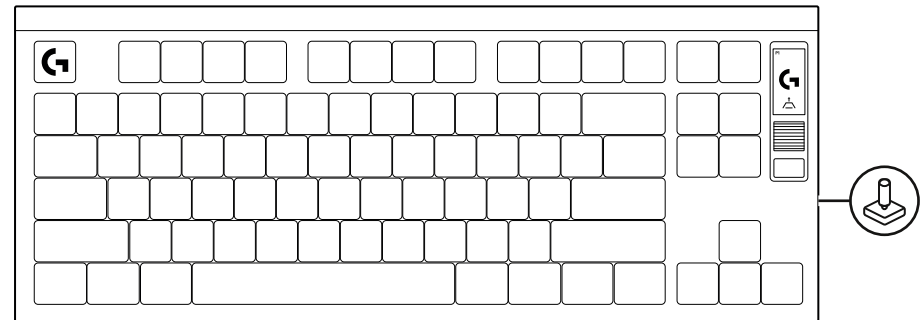


1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder au MODE JEU.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du MODE JEU.

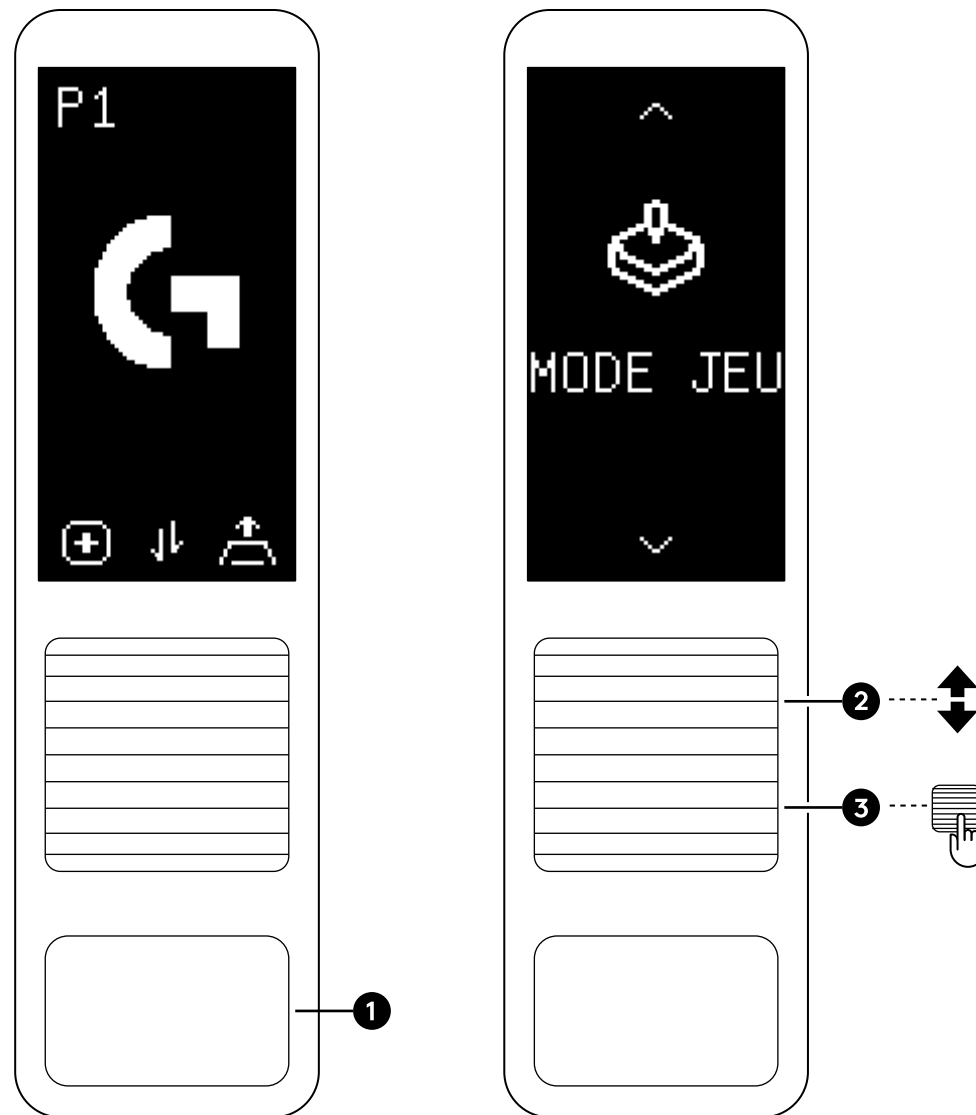


4. Faites défiler pour accéder à LISTE.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour voir la liste des touches qui peuvent être désactivées lorsque le MODE JEU est activé.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les paramètres par défaut du MODE DE JEU.

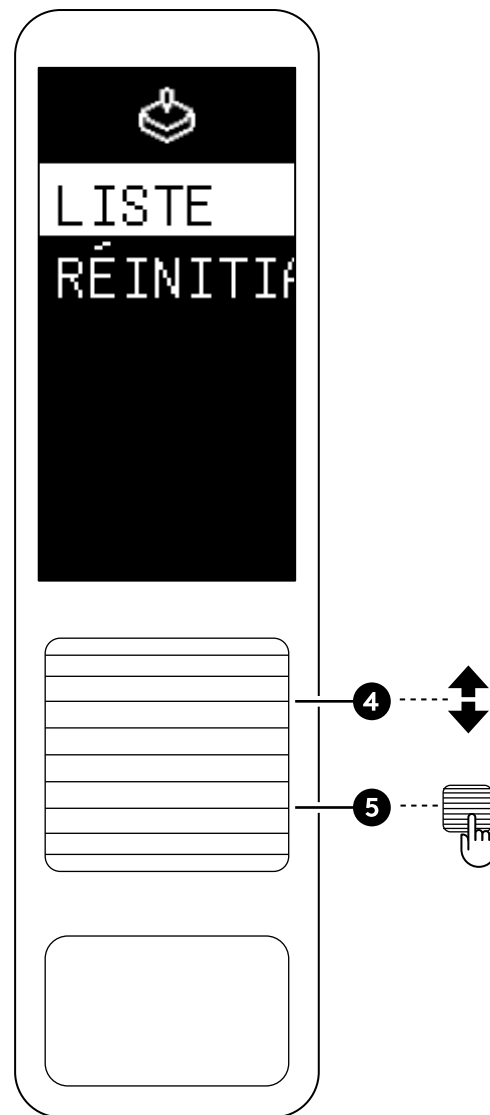


6. Faites défiler pour accéder aux touches que vous souhaitez désactiver.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour désactiver la touche sélectionnée.
8. Cliquez sur le bouton Menu pour enregistrer les modifications et revenir à la page précédente.

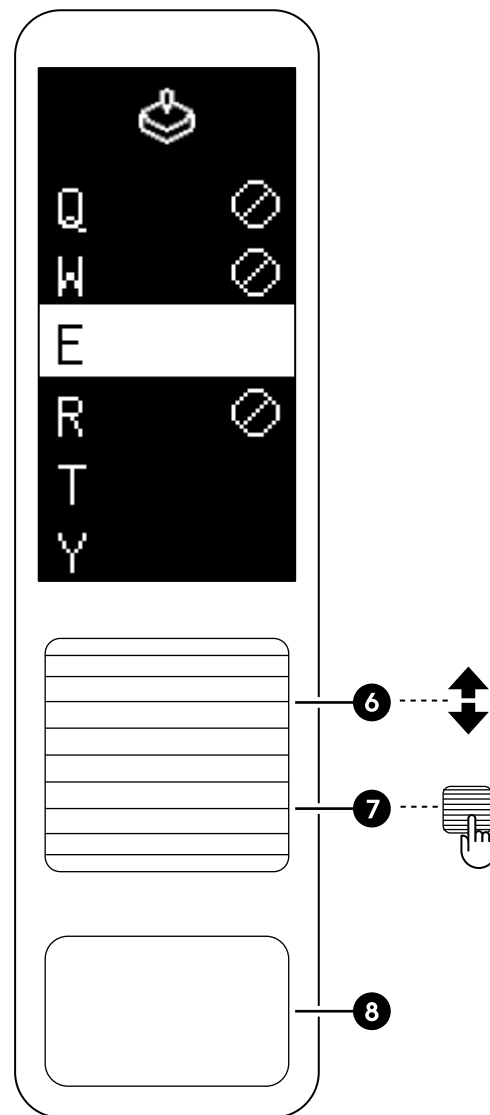

TAUX DE RAPPORT


PRO X2 RAPID prend en charge un taux de rapport filaire allant jusqu'à 8 000 Hz. Suivez les instructions ci-dessous pour régler la fréquence souhaitée à l'aide de l'écran OLED intégré. Vous pouvez également utiliser le logiciel G HUB pour définir le taux souhaité.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à TAUX DE RAPPORT.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du taux de rapport.

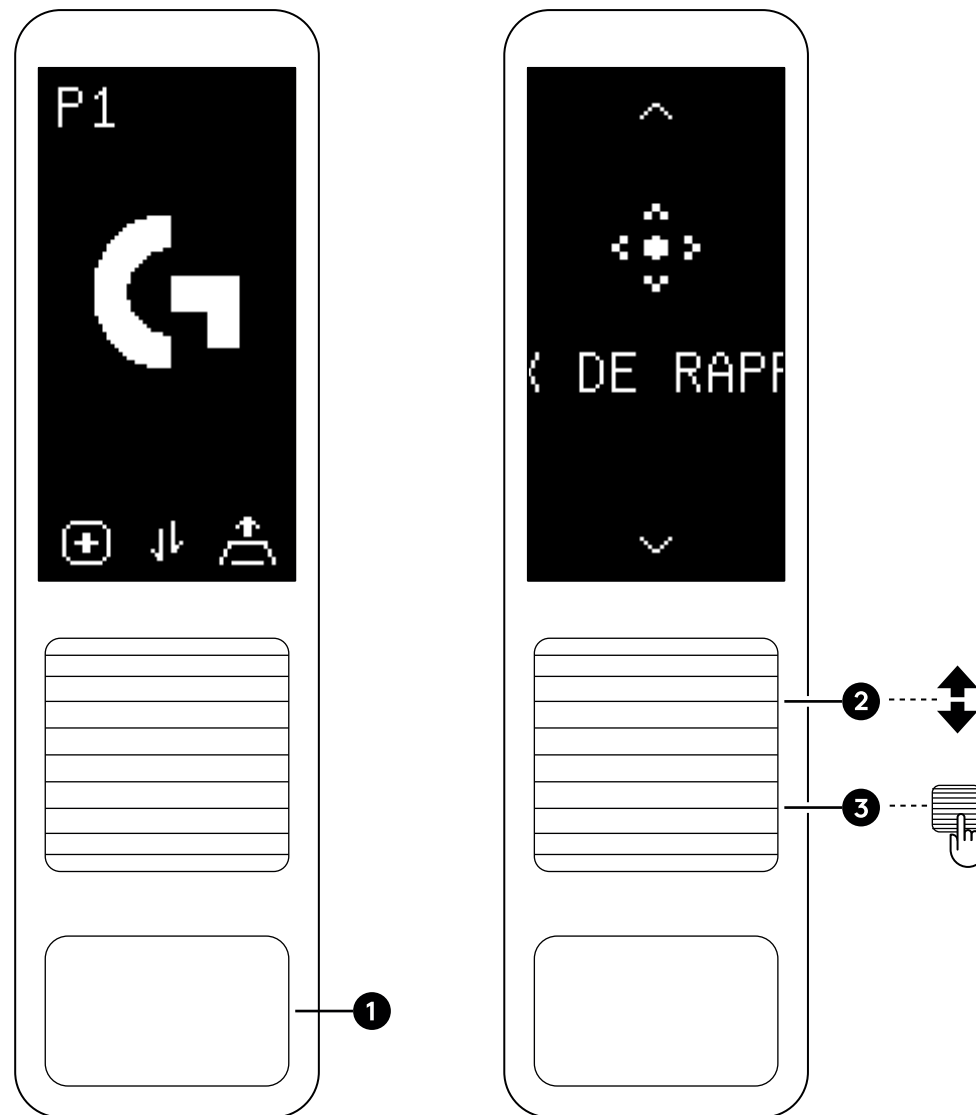

4. Faites défiler pour accéder à votre taux de rapport préféré.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer le taux de rapport sélectionné.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.

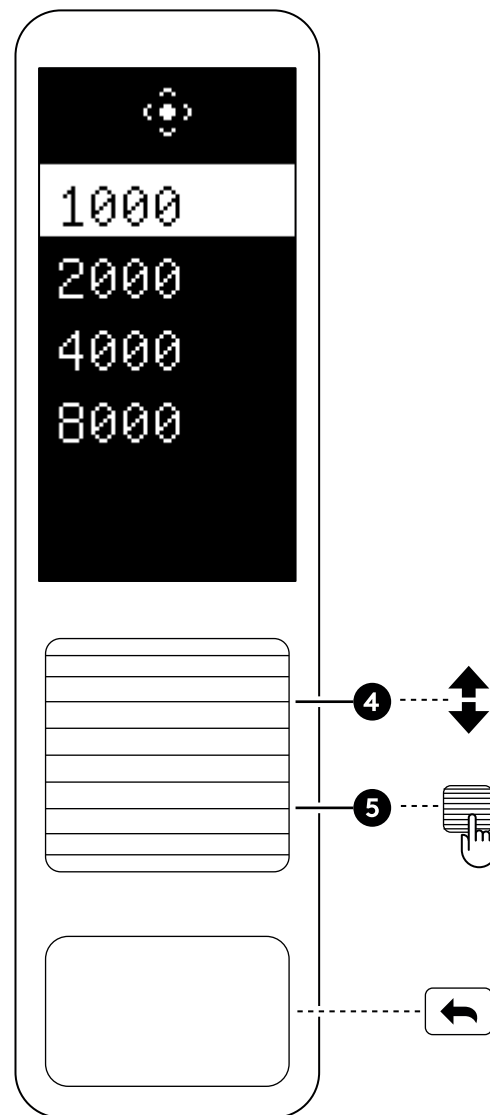

CONTRÔLE MULTIMÉDIA

 + 	Piste précédente
 + 	Lecture/Pause
 + 	Piste suivante
	Augmenter le volume
	Diminuer le volume
	Désactivation du son

CONTRÔLE LIGHTSYNC RVB

Contrôle de la luminosité (5 niveaux)


FN + F5	Réduire la luminosité du clavier
FN + F6	Augmenter la luminosité du clavier

Modes LIGHTSYNC

Les modes LIGHTSYNC RVB prédéfinis peuvent être sélectionnés à l'aide de l'écran OLED. Pour une personnalisation plus poussée, veuillez utiliser le logiciel G HUB.


Pour modifier les modes LIGHTSYNC à l'aide de l'écran OLED, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à LIGHTSYNC.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration LIGHTSYNC.

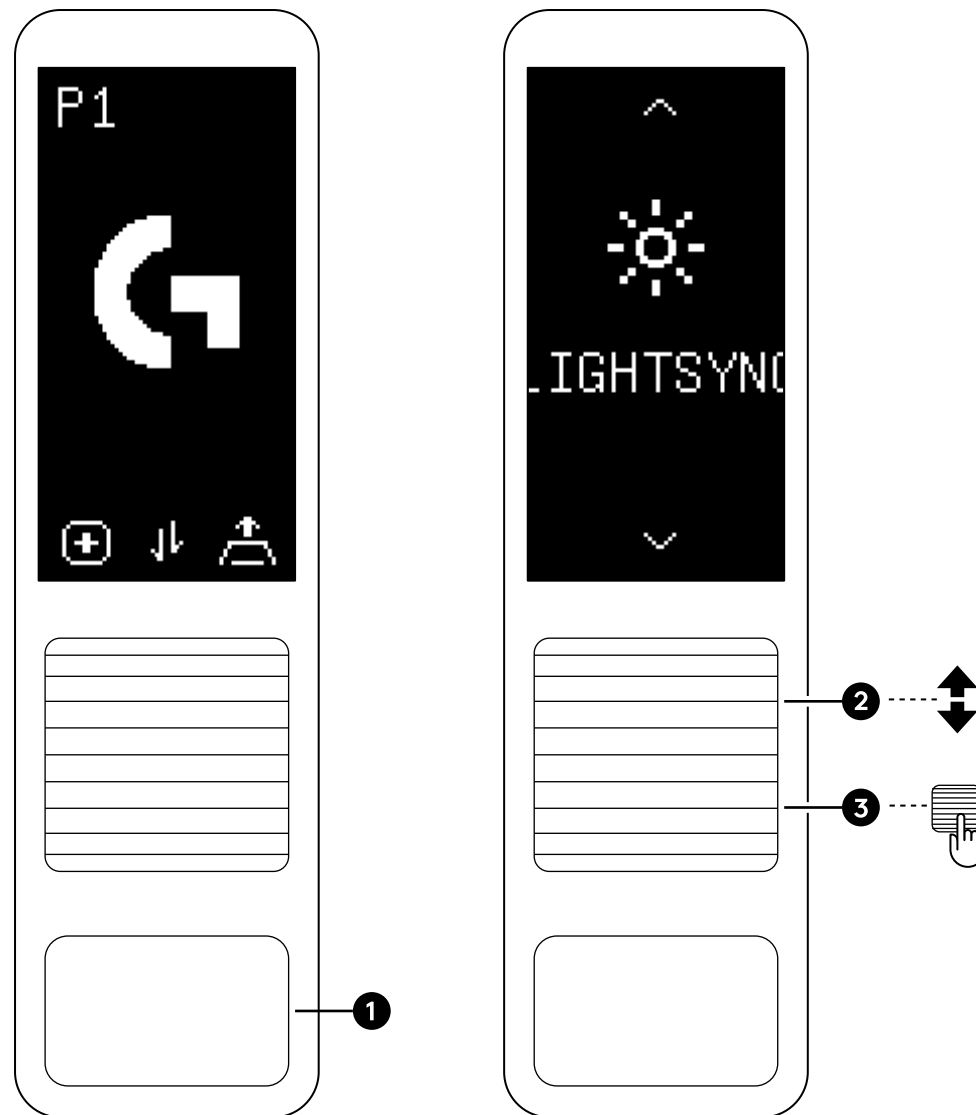


4. Faites défiler pour naviguer jusqu'au mode LIGHTSYNC de votre choix.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer le mode LIGHTSYNC sélectionné.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.

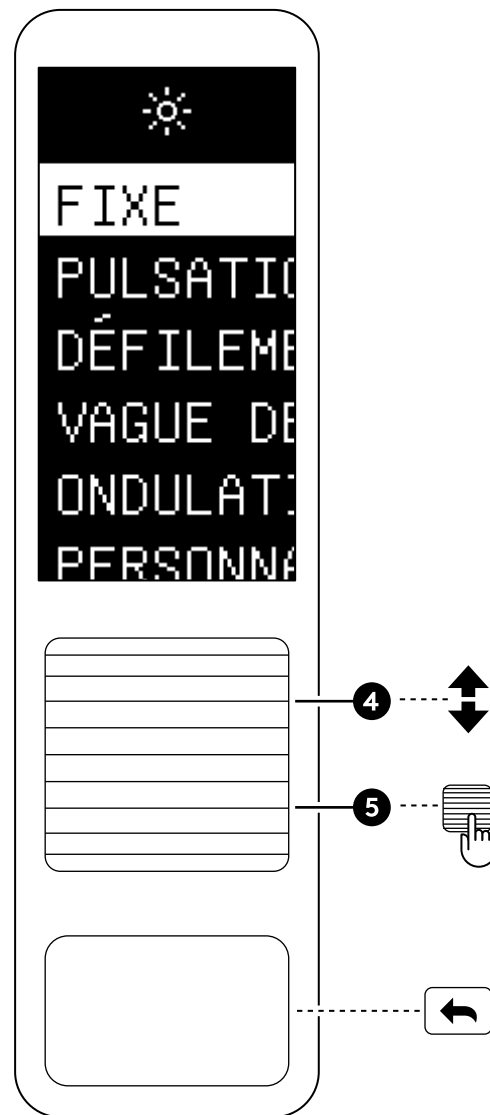


CHANGEMENT DE LANGUE DE L'ÉCRAN OLED

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PARAMÈTRES .
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu des paramètres.

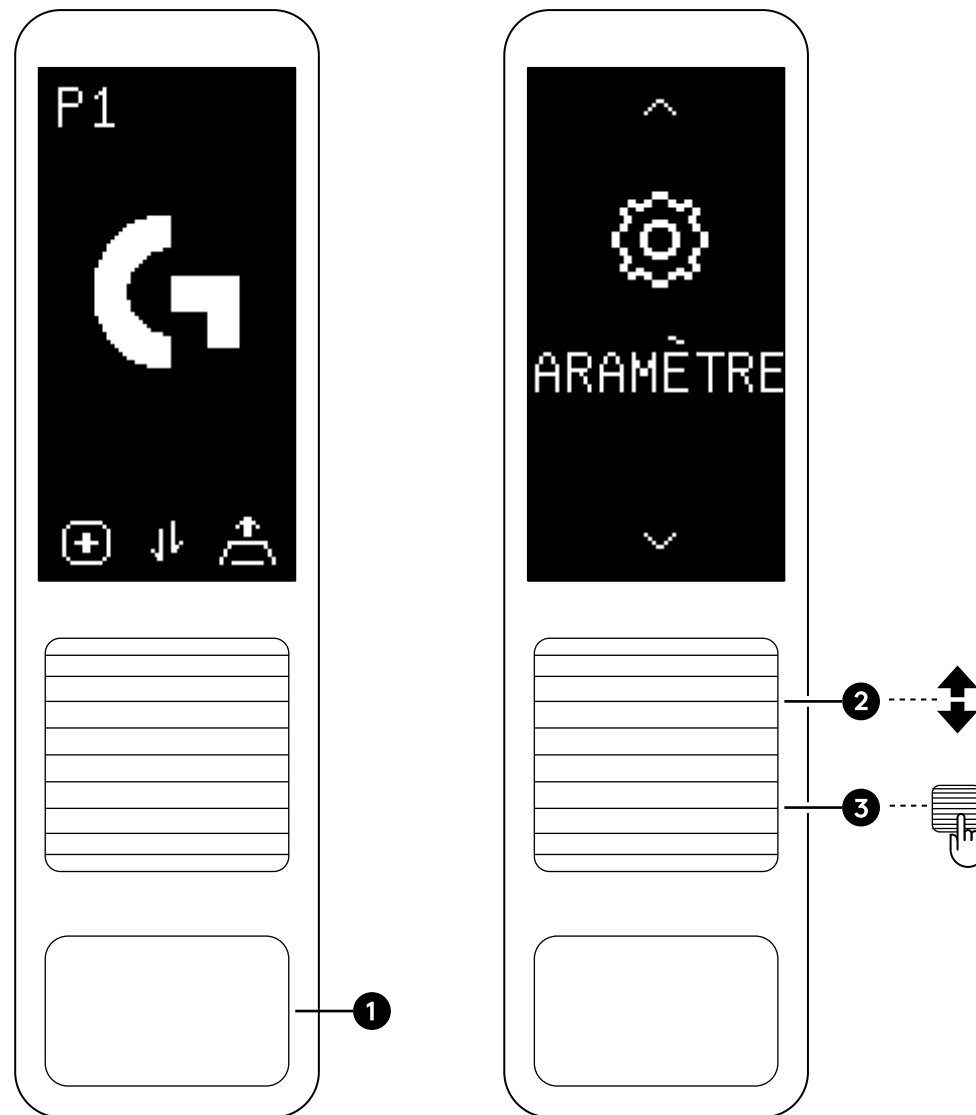

4. Faites défiler pour accéder à **LANGUE**.
Remarque : C'est le premier élément de la liste.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour afficher la liste des langues disponibles.

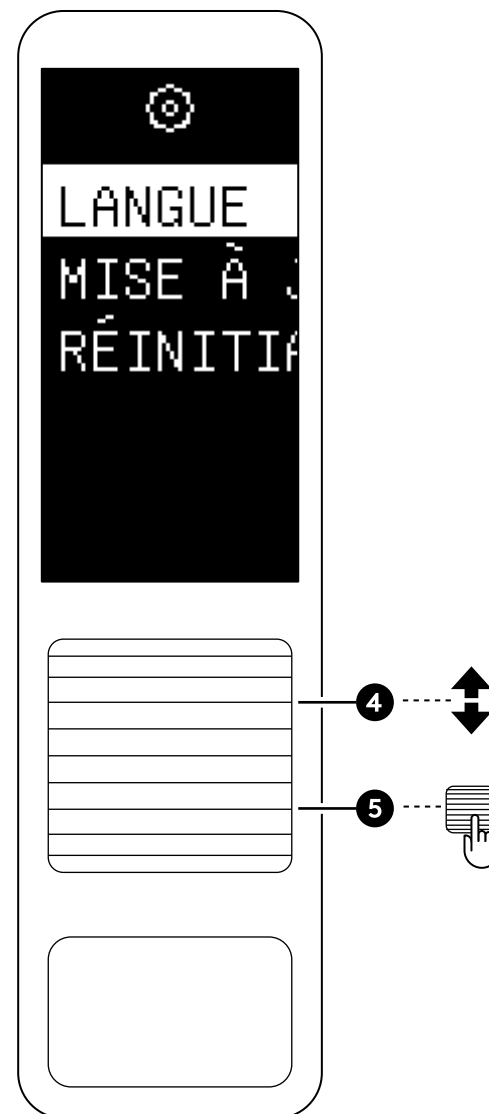


6. Faites défiler pour naviguer jusqu'à l'option de langue que vous préférez utiliser.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour changer la langue du dispositif et sélectionner l'option souhaitée.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.




PARAMÈTRES D'USINE

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PARAMÈTRES .
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu des paramètres.

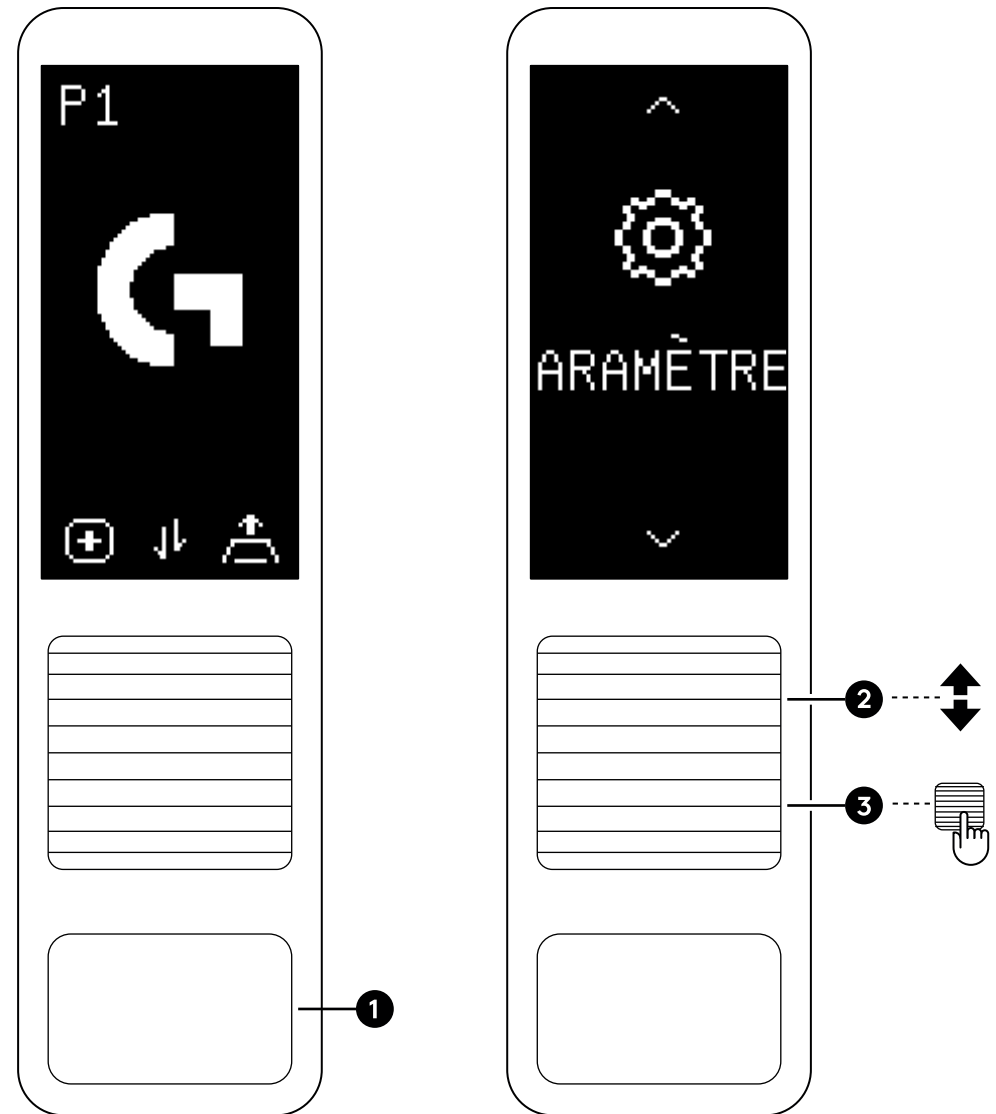


4. Faites défiler pour accéder à RÉINITIALISER.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour lancer le processus de réinitialisation d'usine.

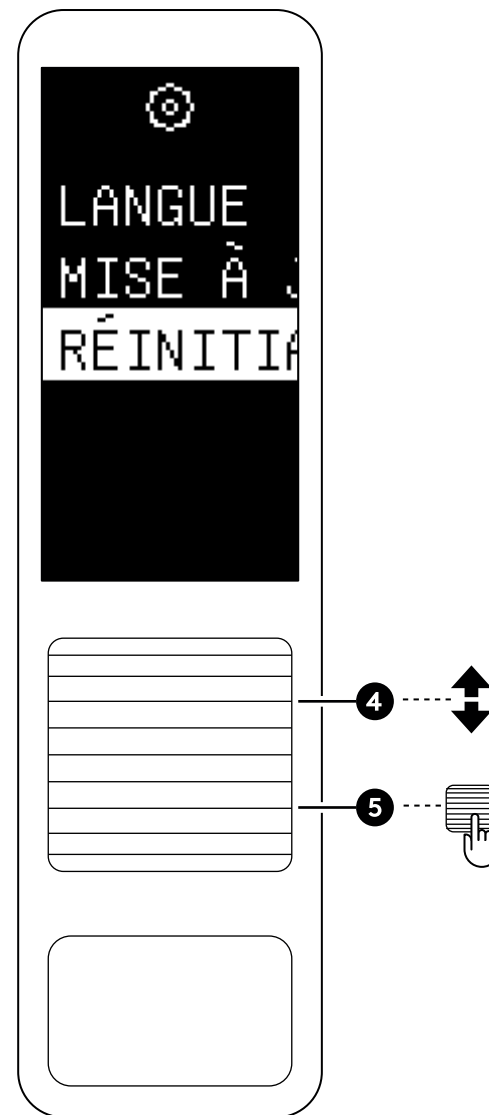


6. Faites défiler pour confirmer votre intention de réinitialiser le dispositif.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour continuer.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour quitter le processus de réinitialisation du dispositif et revenir au menu des paramètres.

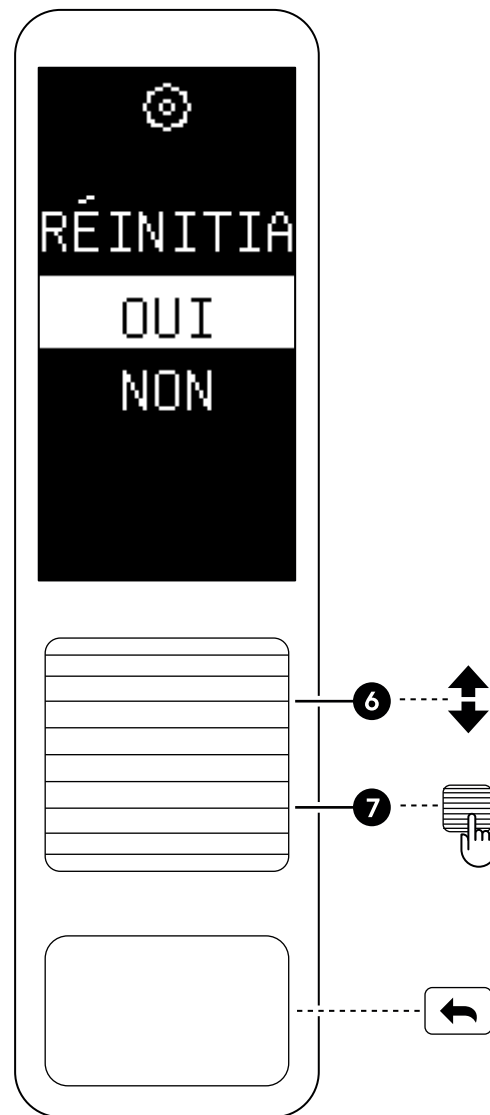


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

1. Saca el teclado, el reposamanos y el cable USB del paquete.

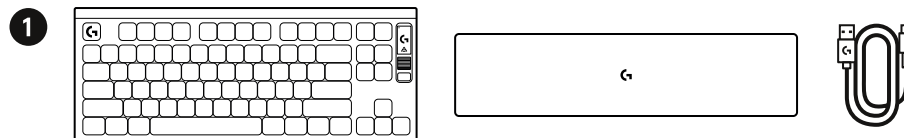


2. Inserta el cable *USB-C* en el puerto *USB-C* del teclado.

3. Conecta el cable a un puerto *USB-A* de tu PC.

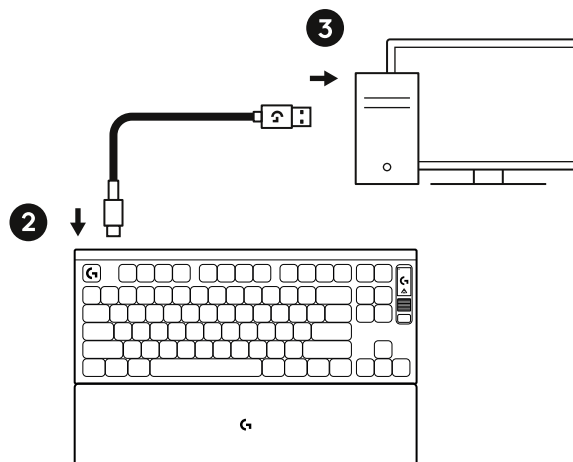


4. Descarga e instala el software **G HUB** en tu PC/MAC para disfrutar la mejor experiencia de juego (G HUB ofrece integración de funciones). Visita www.logitechG.com/ghub

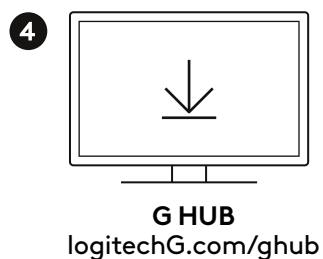

OPCIONAL


PRO X2 RAPID incluye cuatro teclas adicionales (ESC, P/B, PG▲, PG▼) que pueden utilizarse para reemplazar las teclas instaladas por de manera predeterminada. Utiliza el lado metálico del extractor de teclas/interruptores incluido para retirar las teclas existentes y reemplazarlas por las que prefieras.



Físicamente, ESC puede reemplazar a la tecla con el logotipo G, P/B puede sustituir a la tecla PRNT o LOCK, PG▲ puede reemplazar a la tecla INS o HOME y PG▼ puede reemplazar a la tecla DEL o END.






Puedes utilizar la función KEYCONTROL de G HUB para reasignar la función predeterminada y adaptarla a la nueva tecla. De forma predeterminada, la tecla con el logotipo G está asignada a ESC y no será necesario reasignarla si se cambia la tecla. Una vez modificado en G HUB, este perfil se puede cargar en la memoria integrada del teclado para utilizarlo con o sin el software G HUB instalado.

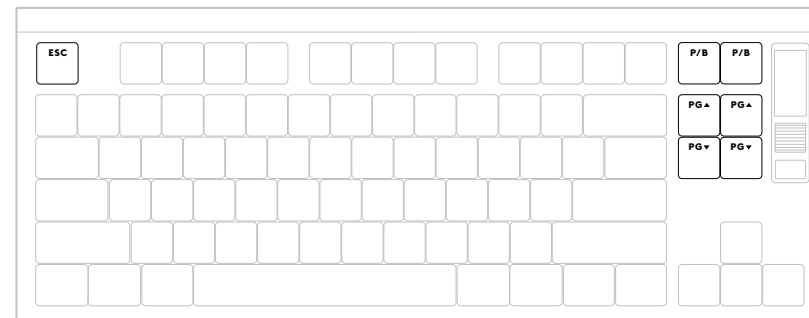

PERFILES INTEGRADOS

PRO X2 RAPID se proporciona con tres perfiles integrados preconfigurados con diferentes puntos de actuación analógica y ajustes de disparador rápido. Puedes seleccionarlos a través de la pantalla OLED manteniendo pulsado el botón de menú o manteniendo pulsada la tecla FN y pulsando las teclas numéricas «1» (perfil 1), «2» (perfil 2) o «3» (perfil 3).


Selección	LIGHTSYNC	Punto de actuación	Disparador rápido	PRIORIDAD DE TECLAS	Velocidad de respuesta
  + 		 2.00 mm	 DESACTIVADO	DESACTIVADO	1000
  + 		 1.00 mm	 ACTIVADA (0.5 mm)	ACTIVADA (Última pulsación A/D)	8000
  + 		 1.00 mm	 DESACTIVADO	DESACTIVADO	8000

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PANTALLA OLED

PRO X2 RAPID incluye una pantalla OLED que se puede utilizar para configurar los ajustes del dispositivo sin necesidad de utilizar ningún software.

A continuación, se ofrece una descripción general de la pantalla OLED y la interfaz de usuario.


1. Perfil activo
2. Funciones activas
 - a. KEY CONTROL
 - b. PRIORIDAD DE TECLAS
 - c. DISPARADOR RÁPIDO
3. Navegación/Rodillo de volumen
 - Desplazamiento hacia arriba/abajo
 - Haz clic
4. Menú/Botón atrás
 - Haz clic

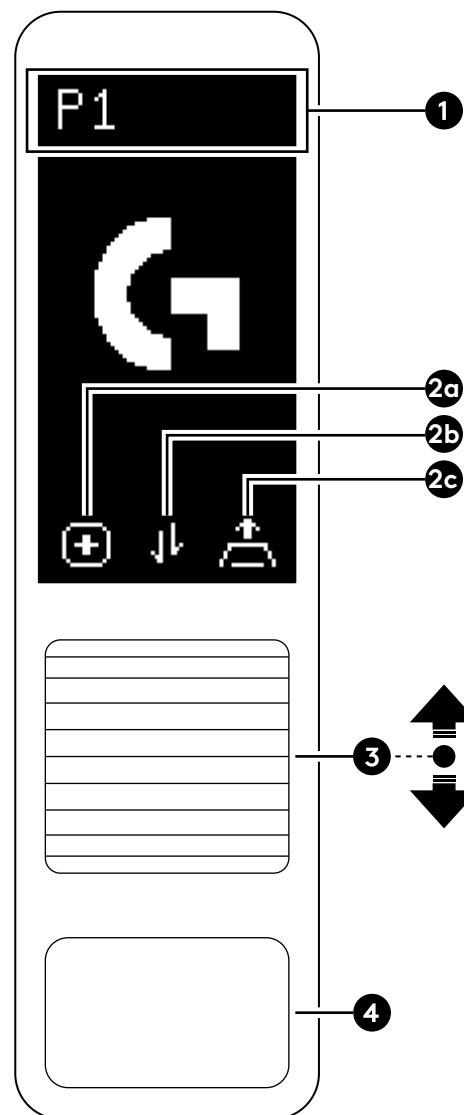

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL PUNTO DE ACTUACIÓN:


Los interruptores PRO X2 RAPID permiten ajustar los puntos de activación, es decir, la distancia en la que se debe pulsar una tecla antes de que se registre. Puedes personalizar el punto de activación de todas las teclas del teclado mediante la pantalla OLED integrada o utilizando el software G HUB. Sigue las instrucciones proporcionadas para hacer estos ajustes.

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate hasta "PUNTO DE ACTUACIÓN".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de ajuste del punto de activación.

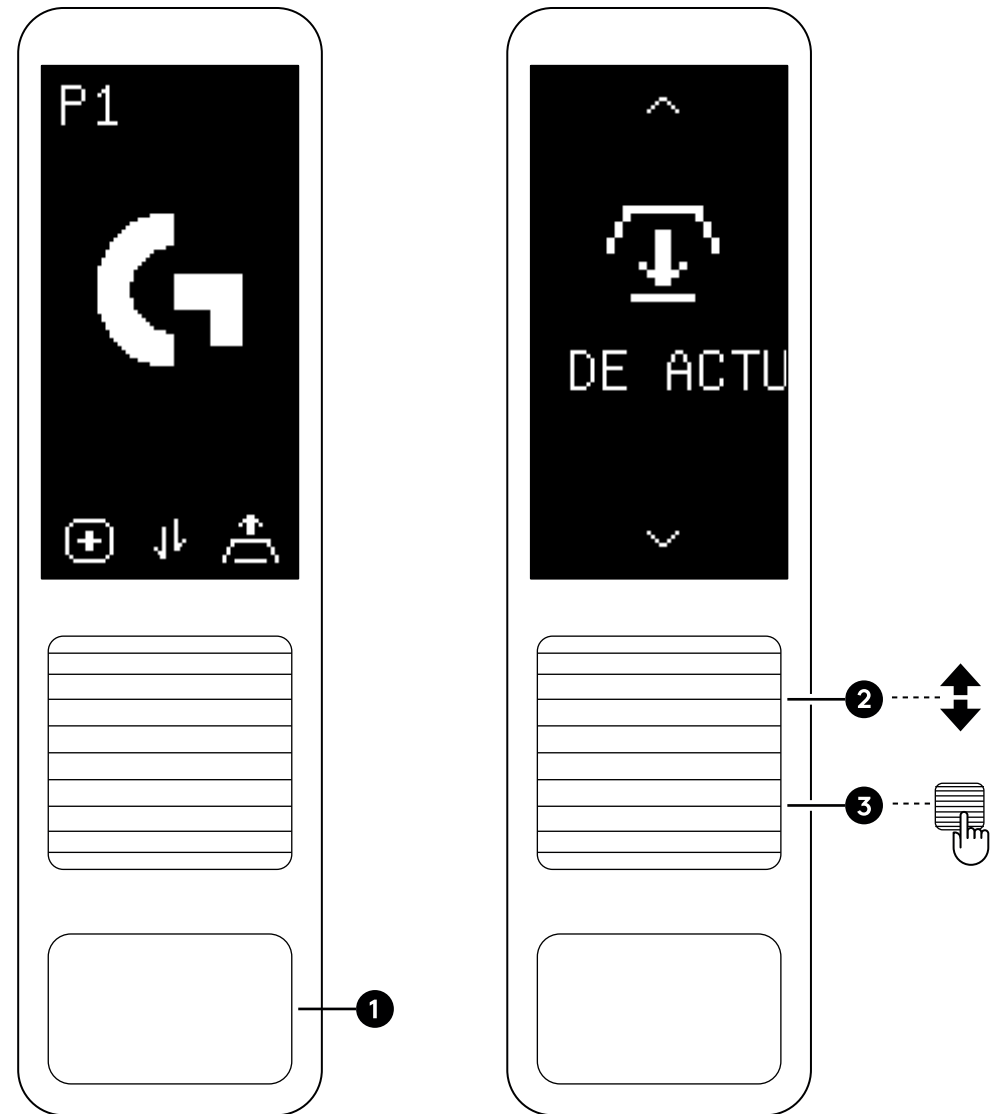

4. Para ajustar el punto de activación, navega hasta la opción para seleccionar la tecla preferida desplazando el rodillo de navegación.
 - **SELECCIONAR:** Elige teclas específicas para ajustar el punto de activación. Los grupos existentes se pueden eliminar manteniendo pulsado el rodillo de navegación.
 - **LISTA:** ajusta la activación de cada tecla de forma individual.
 - **TODO:** ajusta el punto de activación de todas las teclas simultáneamente.
5. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de ajuste del punto de activación o para hacer una selección personalizada de las teclas.

Nota: En este menú, también puedes restablecer las modificaciones del punto de activación vigente actualmente.

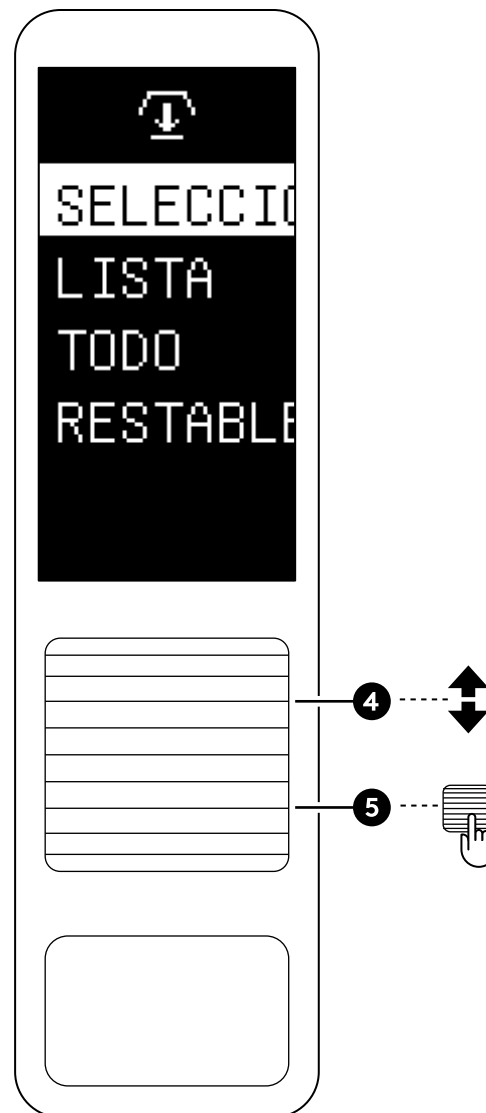


6. Ajusta el punto de activación desplazando el rodillo de navegación.

- Los valores de punto de accionamiento más pequeños se accionarán más cerca de la parte superior del interruptor, lo que dará como resultado un accionamiento más rápido.
- Los valores más altos del punto de accionamiento se accionarán más cerca de la parte inferior del interruptor, lo que dará como resultado un accionamiento más lento.

7. Haz clic en el rodillo de navegación para aplicar los cambios.

Nota: Haz clic en el botón Menú  si quieres descartar los cambios y volver al menú anterior.

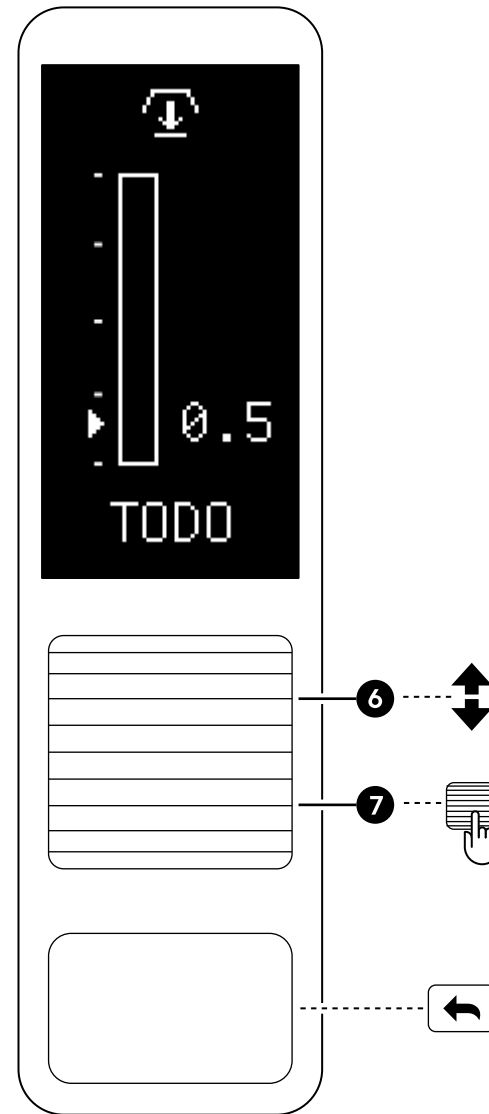


CONFIGURACIÓN DEL DISPARADOR RÁPIDO

El Disparador rápido mejora considerablemente la respuesta de las teclas al eliminar los puntos de reinicio fijos, lo que permite una activación mucho más rápida de las teclas y, lo que es más importante, tiempos de reinicio de entrada más rápidos. En vez de que se necesite una tecla para volver completamente atrás, el Disparador rápido restablece instantáneamente la tecla en el momento en que levantas el dedo. Esto permite entradas casi instantáneas, rápidas y repetidas.


Puedes configurar el Disparador rápido para todas las teclas del PRO X2 RAPID utilizando la pantalla OLED integrada o el software G HUB, de forma similar a como se configura el punto de activación. Consulta las instrucciones que se proporcionan a continuación para obtener más información sobre la configuración.

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate para navegar hasta el "DISPARADOR RÁPIDO".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración del Disparador rápido.

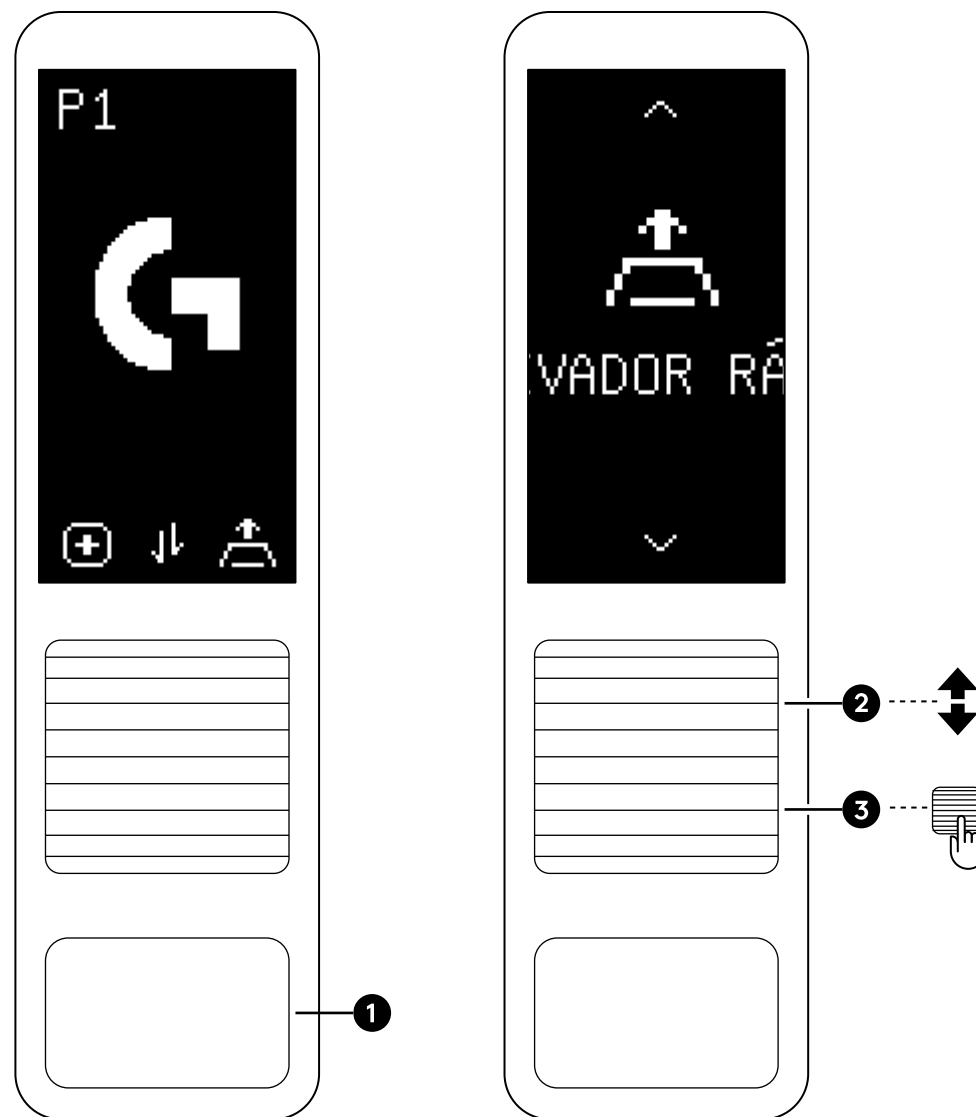

4. Haz clic en el rodillo de navegación para activar el Disparador rápido.

Nota: Si el Disparador rápido ya está habilitado, se omitirá esta pantalla.

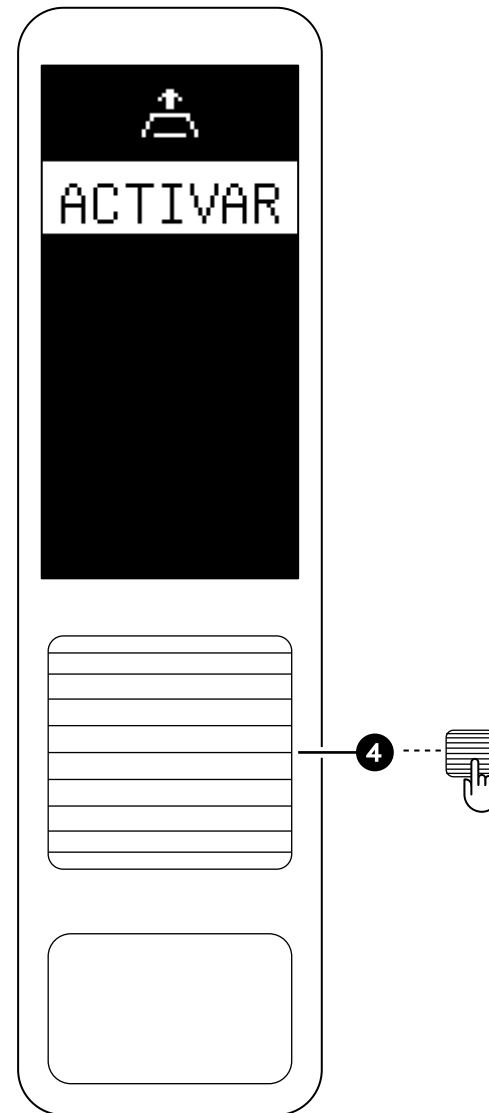


5. Para configurar el Disparador rápido, navega hasta la opción para seleccionar la tecla preferida desplazando el rodillo de navegación.
- **SELECCIONAR:** Elige teclas específicas para personalizar el Disparador rápido. Los grupos existentes se pueden eliminar manteniendo pulsado el rodillo de navegación.
 - **LISTA:** Configura el Disparador rápido individualmente para cada tecla de la lista.
 - **TODO:** Aplica la configuración del Disparador rápido a todas las teclas simultáneamente.
6. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración del Disparador rápido o para personalizar la selección de teclas.

Nota: En este menú, también puedes restablecer las configuraciones del Disparador rápido actualmente activas o desactivar el Disparador rápido.



7. Ajusta la sensibilidad del Disparador rápido desplazando el rodillo de navegación.
 - El Disparador rápido permite soltar la tecla tan pronto como se levanta, lo que permite reacciones más rápidas. Este valor determina cuánto se debe levantar la tecla antes de soltarla. Los valores más pequeños soltarán la tecla más rápido, mientras que los valores más grandes requerirán más elevación para soltarla.
8. Haz clic en el rodillo de navegación para aplicar los cambios.


Nota: Haz clic en el botón Menú  si quieres descartar los cambios y volver al menú anterior.

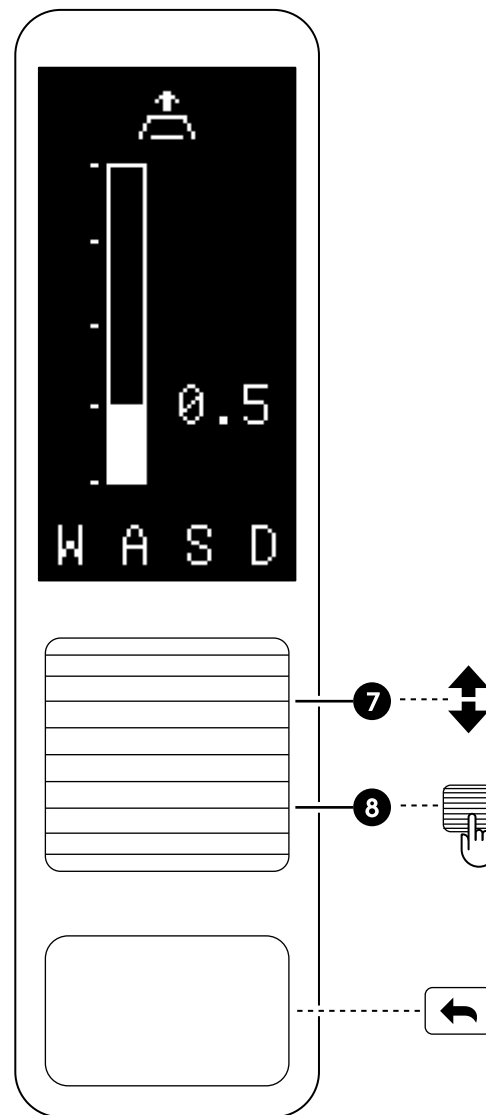

PRIORIDAD DE TECLAS


LA PRIORIDAD DE LAS TECLAS, también conocida como SOCD, se puede configurar mediante la pantalla OLED integrada o mediante el software G HUB. Sigue las instrucciones que se proporcionan a continuación para configurar pares de teclas para la prioridad de las teclas.

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate para navegar hasta "PRIORIDAD DE LAS TECLAS".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración de la PRIORIDAD DE LAS TECLAS.

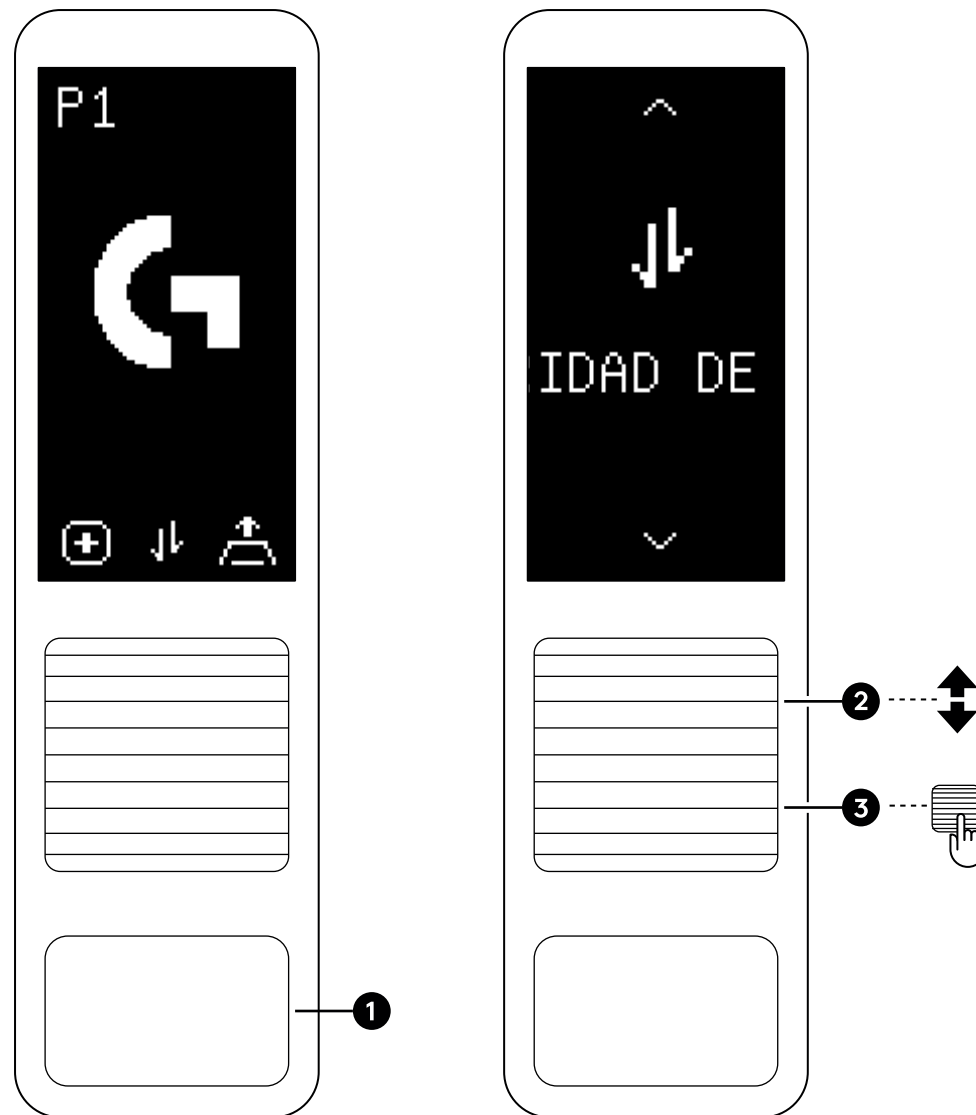


4. Haz clic en el rodillo de navegación para activar la PRIORIDAD DE LAS TECLAS.

Nota: Si la opción PRIORIDAD DE LAS TECLAS ya está activada, se omitirá esta pantalla.


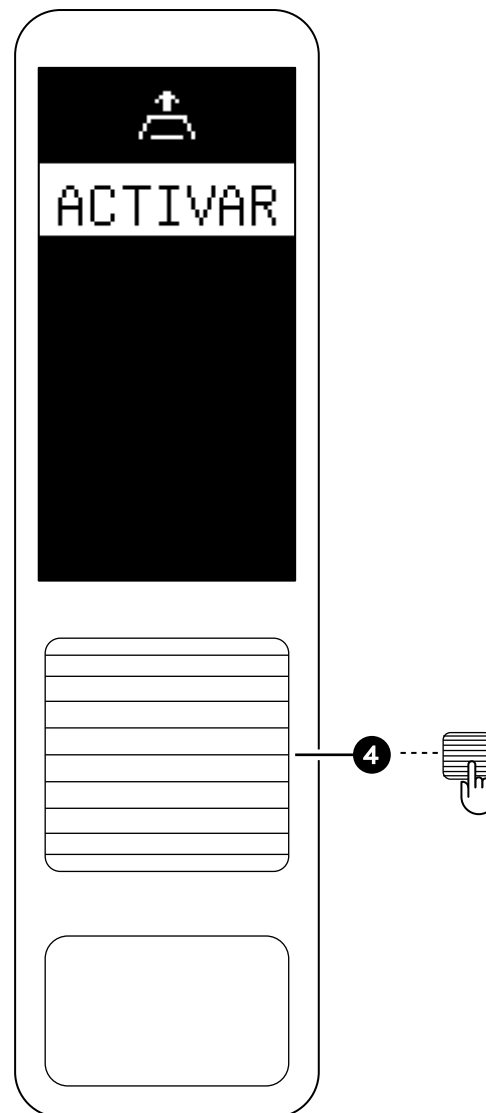


5. Desplázate hasta “NUEVO” para crear un nuevo par de teclas.
6. Haz clic en el rodillo de navegación para empezar a seleccionar las teclas para el nuevo juego de teclas.


Nota: Si ya creaste pares de teclas y asignaste la PRIORIDAD DE LAS TECLAS, puedes reconfigurarlas haciendo clic en cada par.

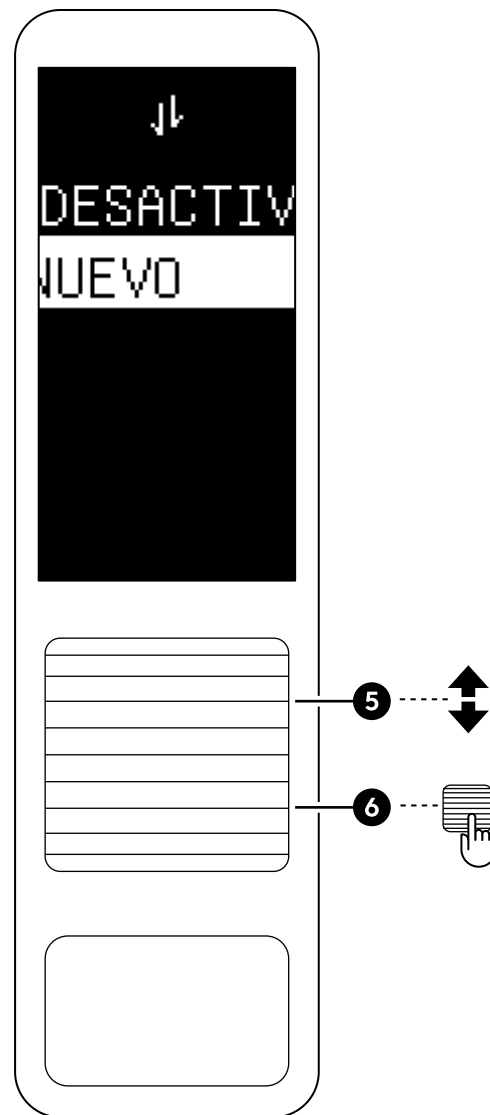

7. Pulsa las teclas que quieres utilizar como par de teclas en tu teclado.
8. Haz clic en el rodillo de navegación para confirmar la selección.

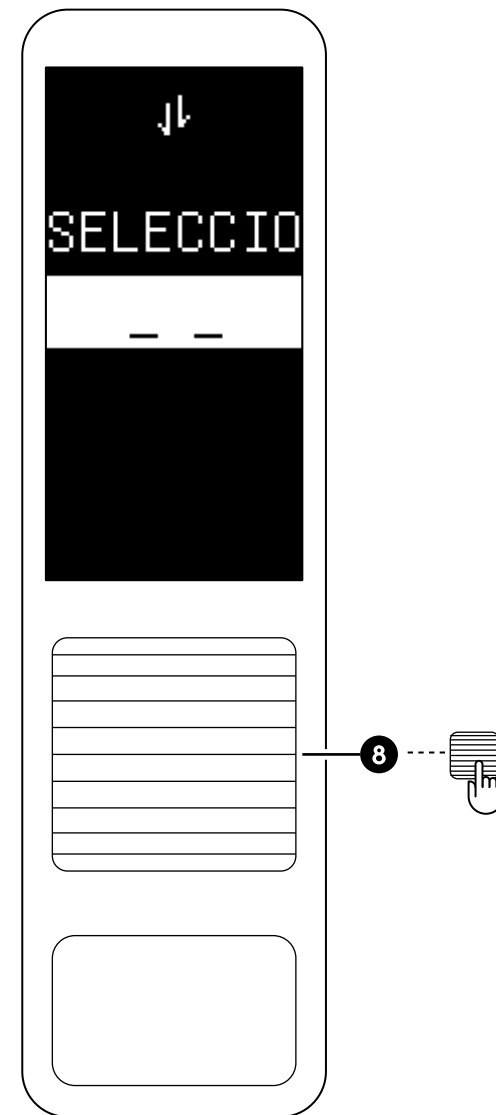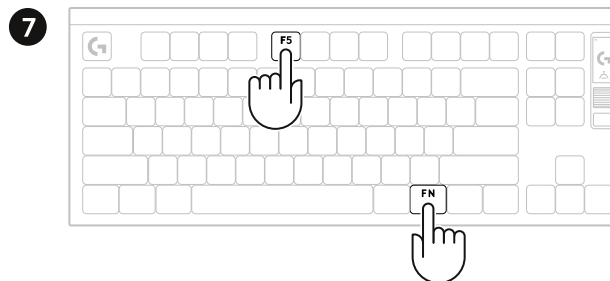

9. Desplázate hasta el modo de priorización de las teclas que prefieras.
- a. **PRIORIDAD DE LAS TECLAS EN VIAJES:**
Compara ambas teclas y envía la tecla que se pulsó más profundamente.
 - b. **ÚLTIMA ENTRADA:** Compara ambas teclas y envía la tecla que se pulsó más recientemente.
 - c. **PRIORIDAD NEUTRAL:** Compara ambas teclas y, si las dos están pulsadas, no envía ninguna entrada.
 - d. **TECLA 1:** Compara ambas teclas y, si se pulsan las dos, solo envía la tecla 1.
 - e. **TECLA 2:** Compara ambas teclas y, si se pulsan las dos, solo envía la tecla 2.
10. Haz clic en el rodillo de navegación para confirmar la selección y volver al menú anterior.
- Nota:** Haz clic en el botón Menú para volver a la página anterior.

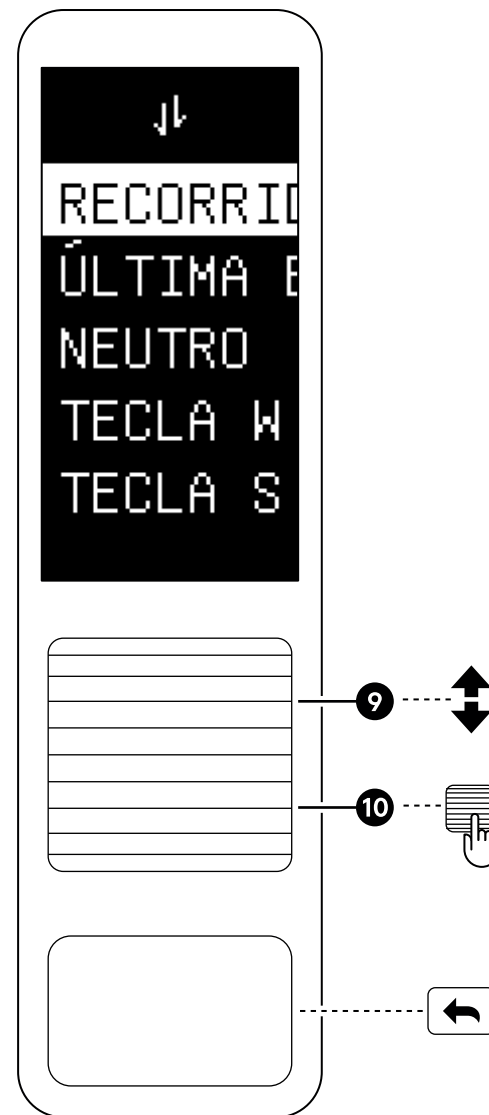


MODO DE JUEGO

El MODO JUEGO evita interrupciones accidentales durante el juego ya que permite desactivar determinadas teclas.


De forma predeterminada, al activar el MODO JUEGO (colocando el interruptor en la posición ON) se desactivan las teclas *Windows* y Menú contextual. Puedes agregar más teclas a esta lista de teclas desactivadas mediante la pantalla OLED o el software G HUB.

El interruptor del MODO JUEGO se encuentra en el lado derecho del teclado.

Para asignar teclas adicionales que se desactivarán cuando el MODO JUEGO esté activo, sigue los pasos que se indican a continuación.

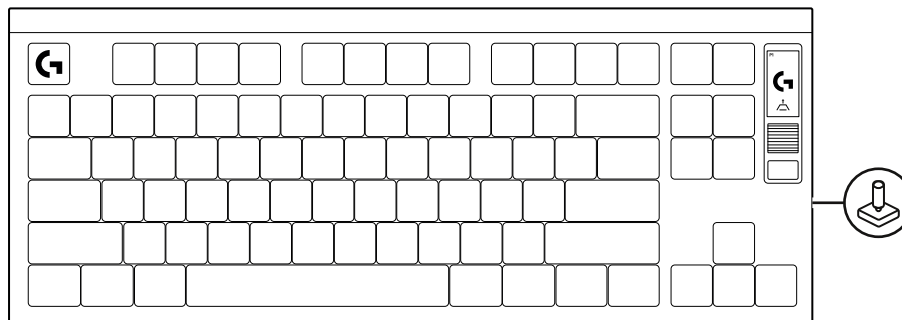


1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate para ir a "MODO JUEGO".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración del MODO JUEGO.

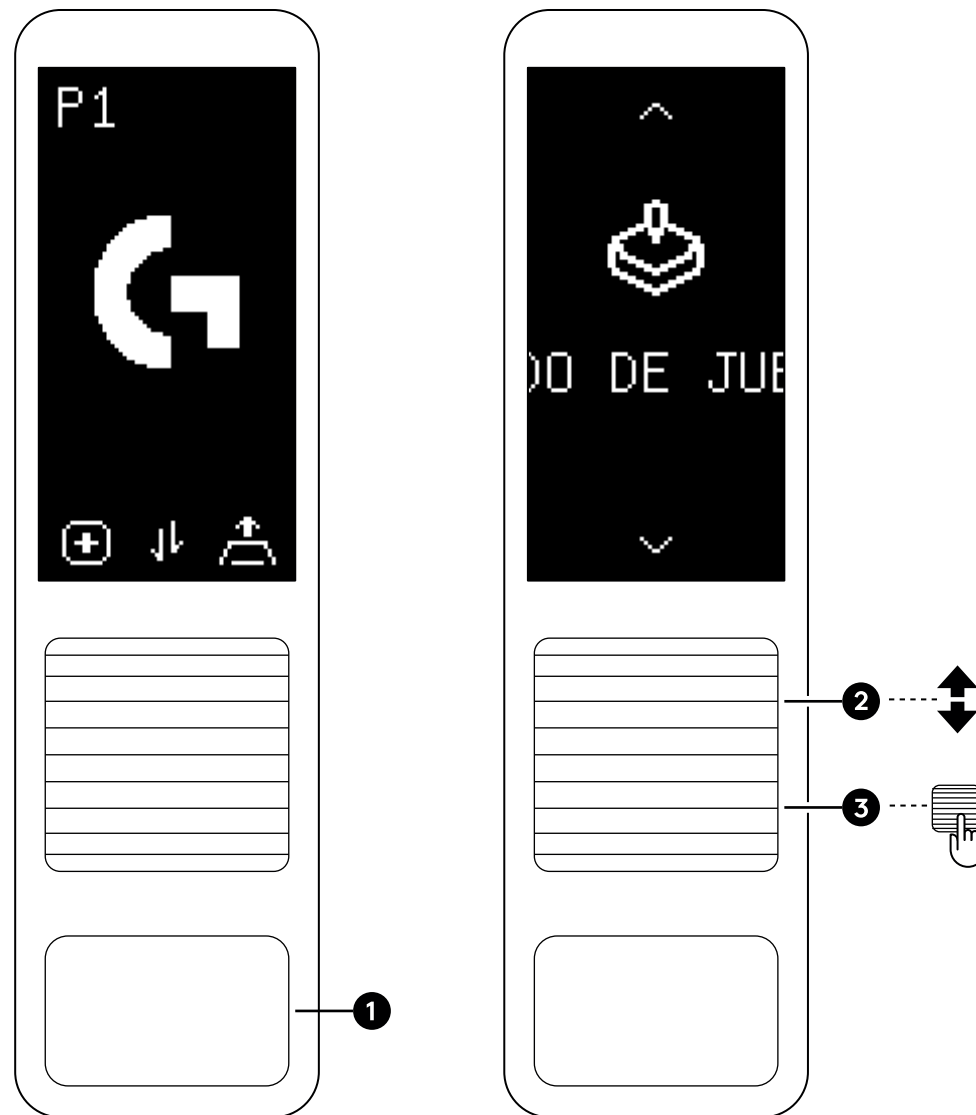


4. Desplázate para navegar hasta "LISTA".
5. Haz clic en el rodillo de navegación para ver la lista de teclas que se pueden desactivar cuando el MODO JUEGO está activado.

Nota: En este menú, también puedes restablecer la configuración del MODO JUEGO a los valores predeterminados de fábrica.

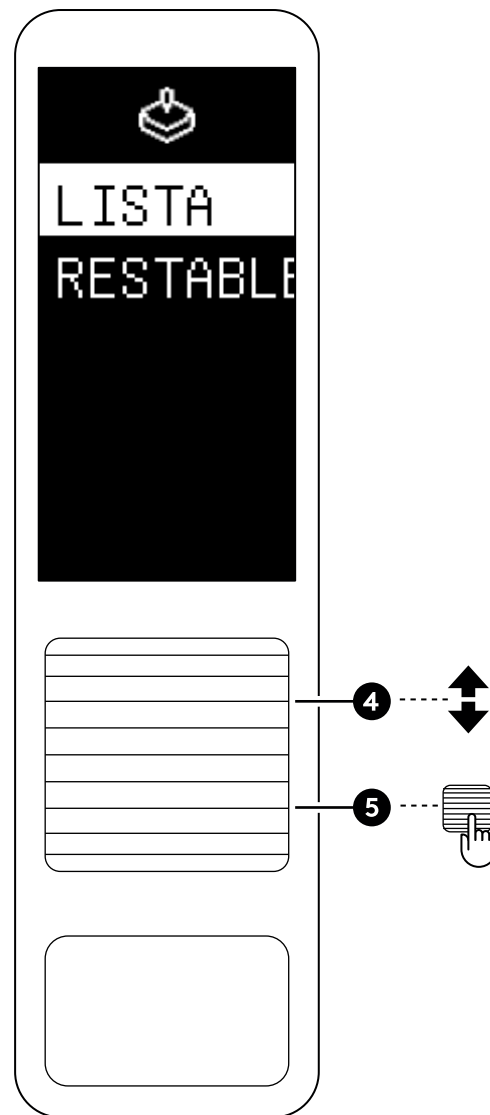


6. Desplázate para navegar hasta las teclas que quieres desactivar.
7. Haz clic en el rodillo de navegación para desactivar la tecla seleccionada.
8. Haz clic en el botón Menú para guardar los cambios y volver a la página anterior.

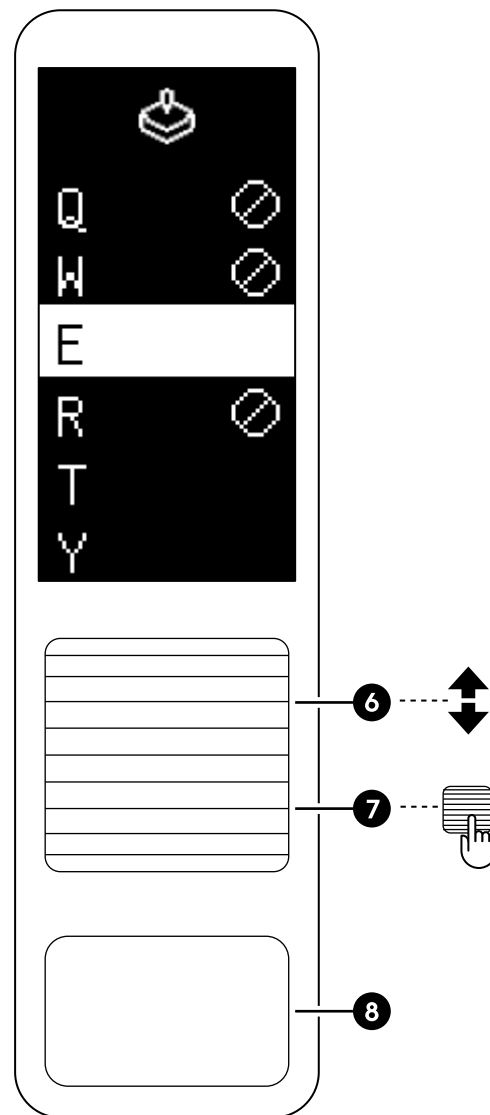

VELOCIDAD DE RESPUESTA


PRO X2 RAPID admite frecuencias de informe por cable de hasta 8000 Hz. Sigue las instrucciones que se indican a continuación para configurar la frecuencia de informe que prefieras utilizando la pantalla OLED integrada. También puedes utilizar el software G HUB para configurar la frecuencia de informe que prefieras.

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate hasta "FRECUENCIA DE INFORME".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración de la frecuencia de informe.

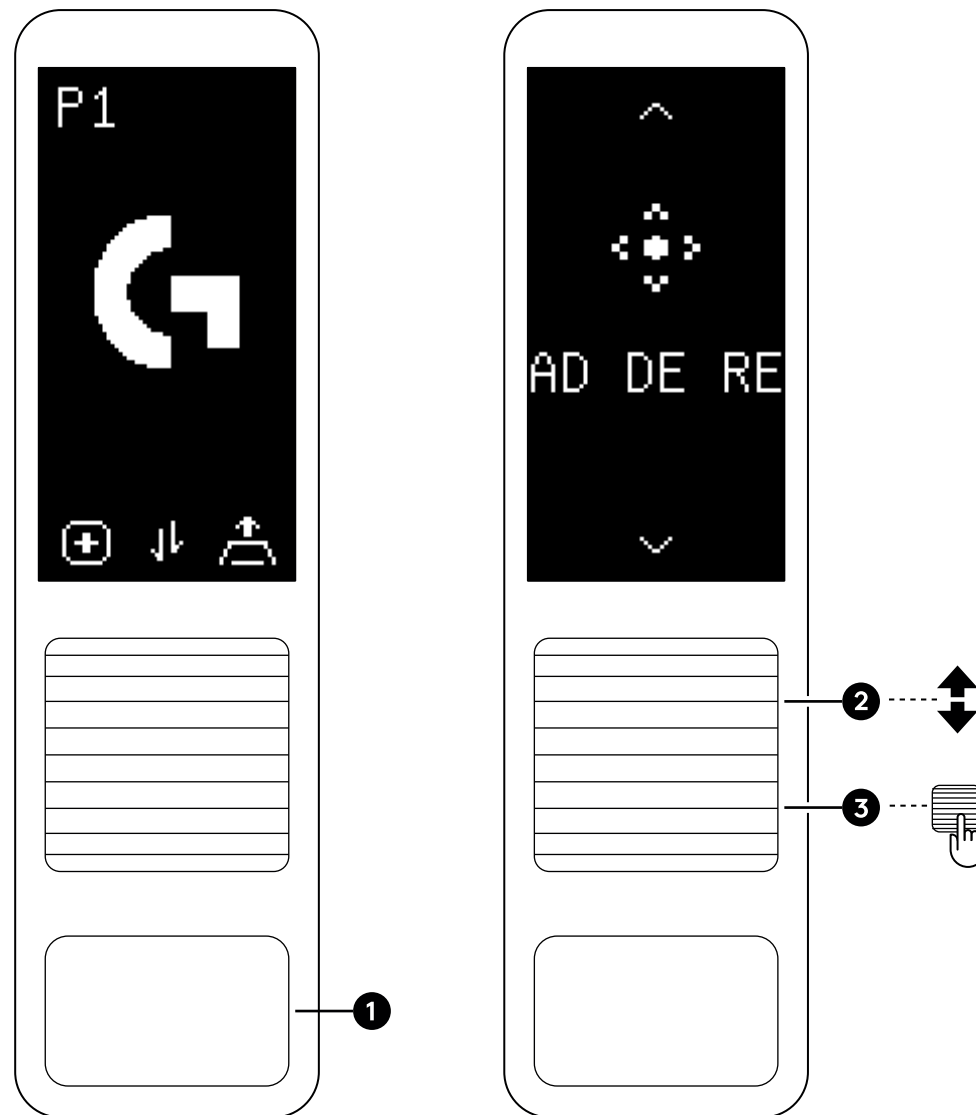

4. Desplázate para navegar hasta tu frecuencia de informe preferida.
5. Haz clic en el rodillo de navegación para aplicar la frecuencia de informe seleccionada.

Nota: Haz clic en el botón Menú  para volver al menú sin aplicar los cambios.

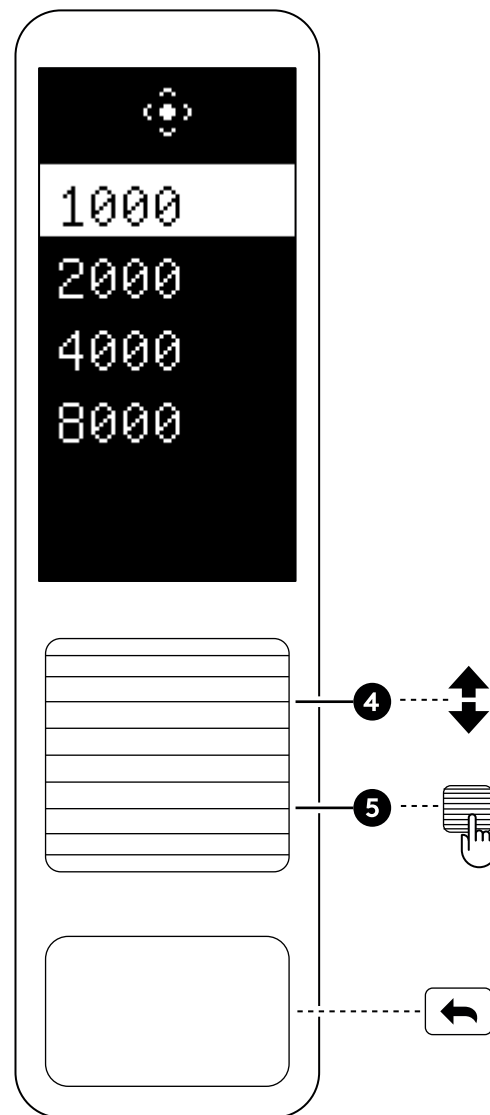

CONTROL MULTIMEDIA

  	Pista anterior
  	Reproducir/Pausa
  	Pista siguiente
	Subir volumen
	Bajar volumen
	Silencio

CONTROL LIGHTSYNC RGB

Control de brillo (5 niveles)


FN + F5	Disminuir el brillo del teclado
FN + F6	Aumentar el brillo del teclado

Modos LIGHTSYNC

Los modos RGB LIGHTSYNC preestablecidos se pueden seleccionar mediante la pantalla OLED. Para obtener una mayor personalización, utiliza el software G HUB.


Para cambiar los modos LIGHTSYNC utilizando la pantalla OLED, sigue los pasos que se indican a continuación.

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate hasta "LIGHTSYNC".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración de LIGHTSYNC.

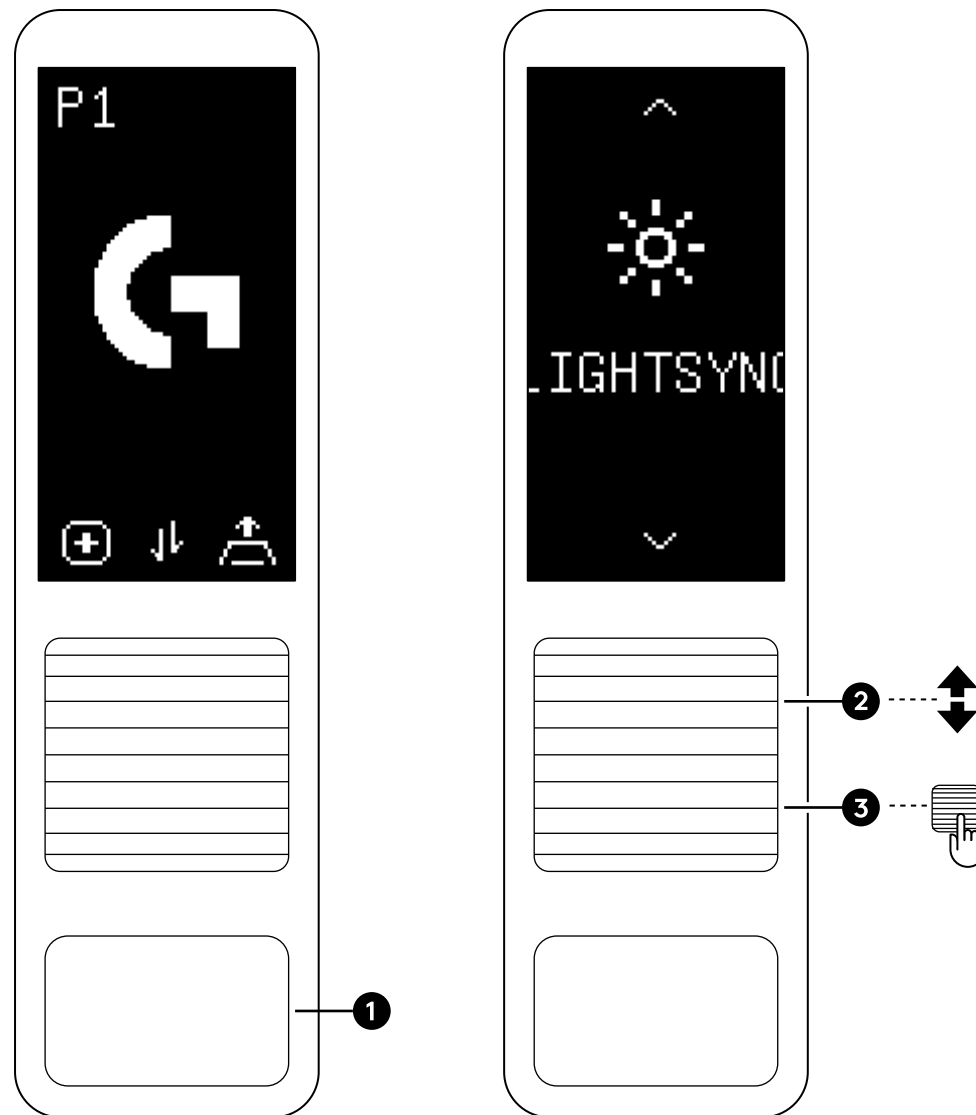


4. Desplázate para navegar hasta tu modo LIGHTSYNC preferido.
5. Haz clic en el rodillo de navegación para aplicar el modo LIGHTSYNC seleccionado.

Nota: Haz clic en el botón Menú  para volver al menú sin aplicar los cambios.

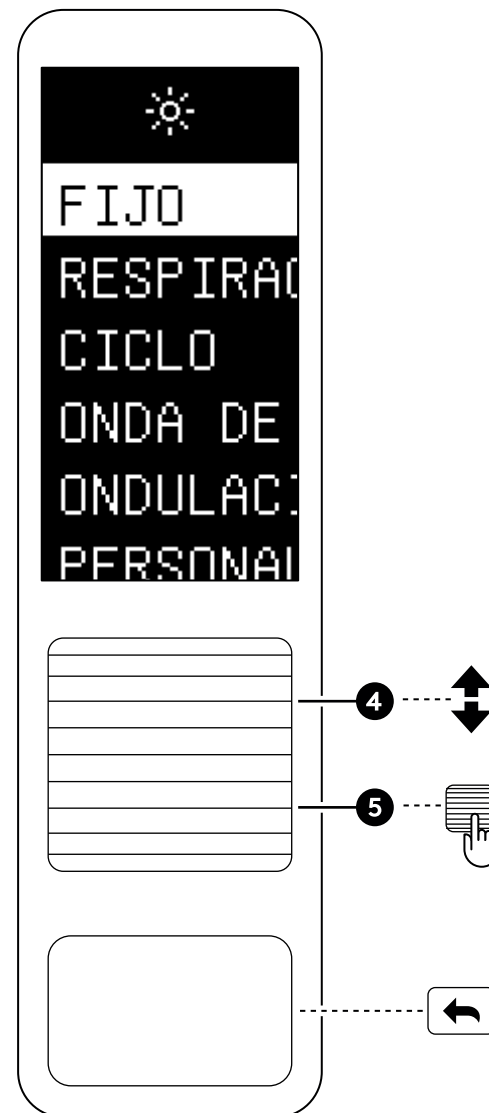


CAMBIO DE IDIOMA EN LA PANTALLA OLED

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate para ir a "CONFIGURACIÓN".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración.

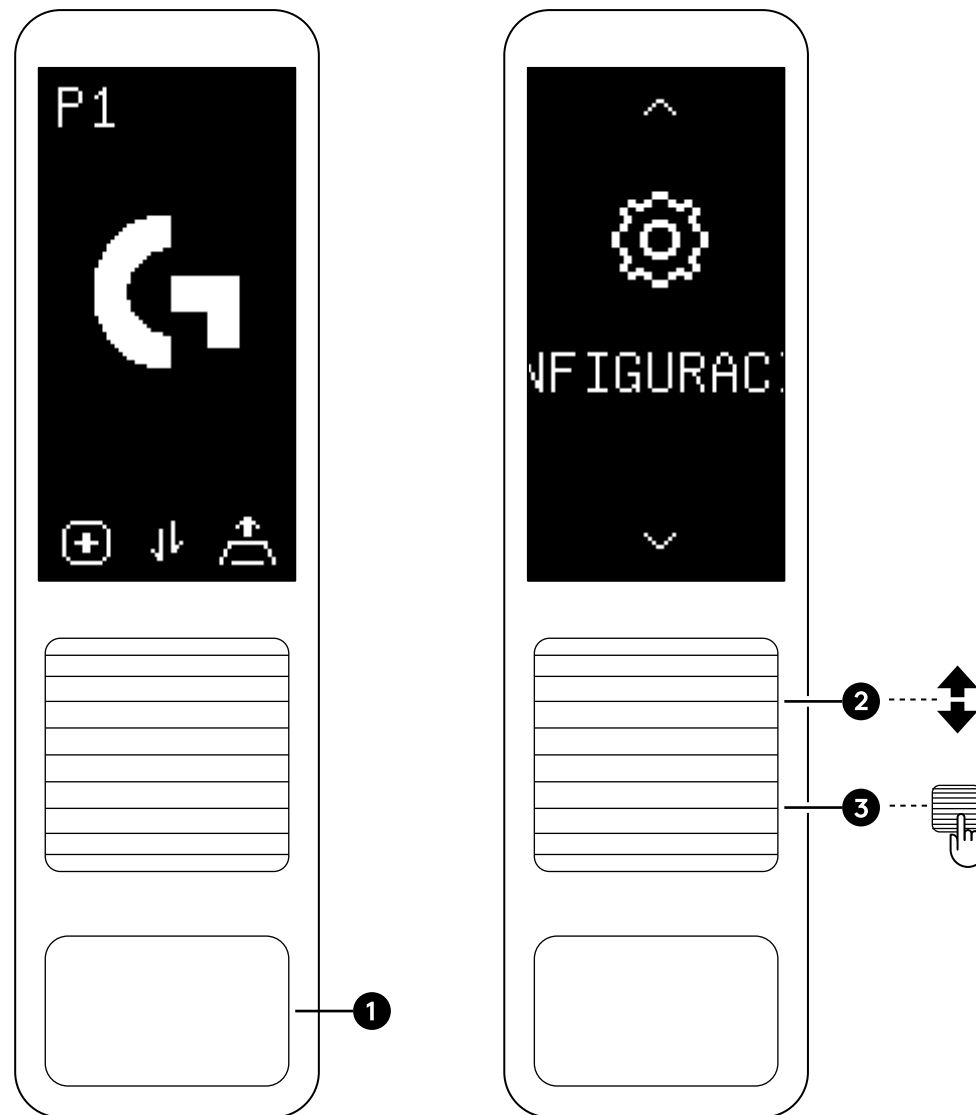

4. Desplázate hasta "IDIOMA".
Nota: Este es el primer elemento de la lista.
5. Haz clic en el rodillo de navegación para ver las opciones de idioma disponibles.

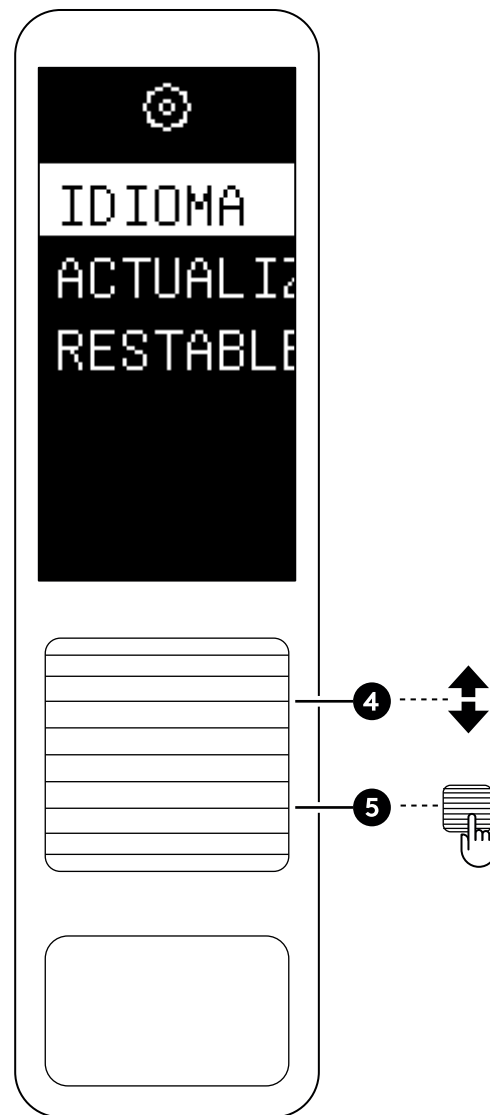


6. Desplázate para navegar hasta la opción de idioma que prefieres utilizar.
7. Haz clic en el rodillo de navegación para cambiar el idioma del dispositivo a la opción de idioma seleccionada.

Nota: Haz clic en el botón Menú  para volver al menú sin aplicar los cambios.




CONFIGURACIÓN DE VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

1. Haz clic en el botón Menú para abrir el menú.
2. Desplázate para ir a "CONFIGURACIÓN".
3. Haz clic en el rodillo de navegación para acceder al menú de configuración.

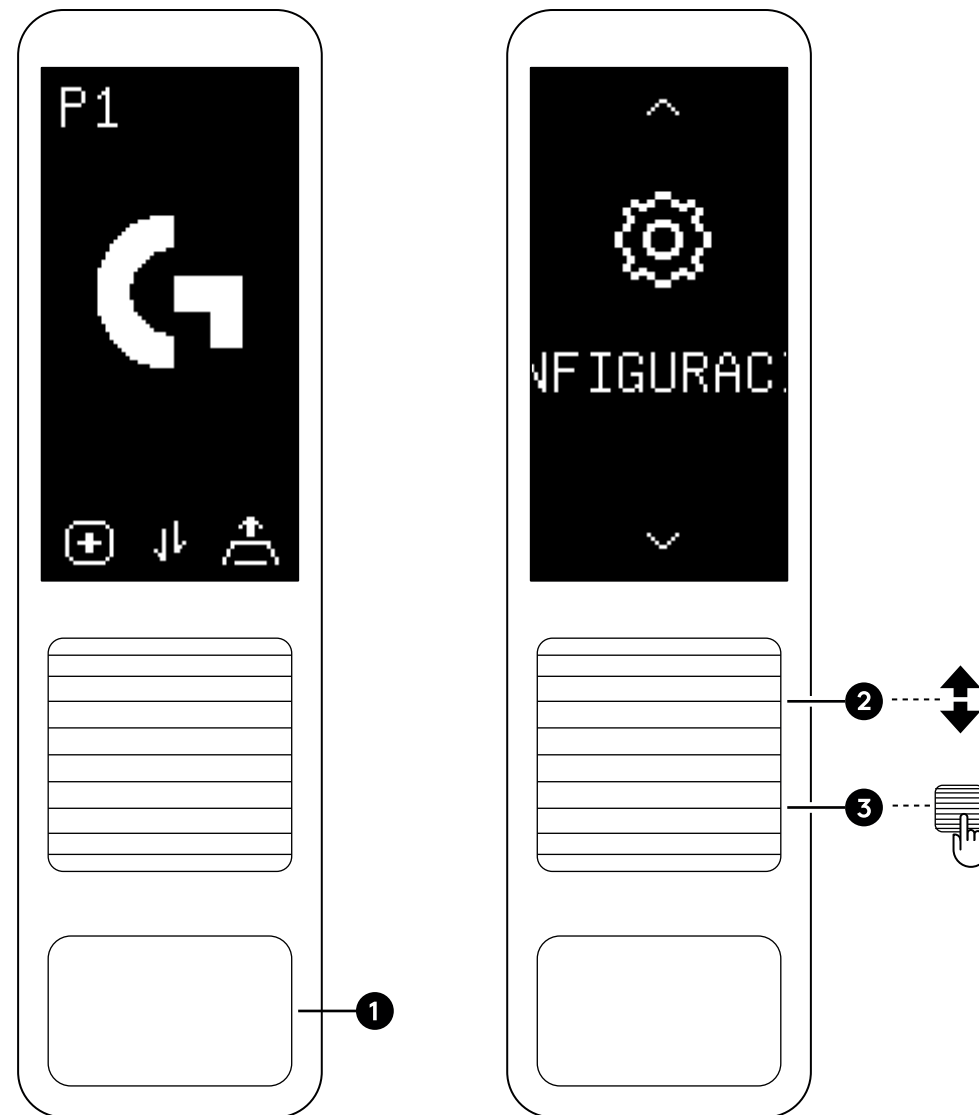


4. Desplázate hasta "RESTABLECER".
5. Haz clic en el rodillo de navegación para iniciar el proceso de restablecimiento de valores predeterminados de fábrica.

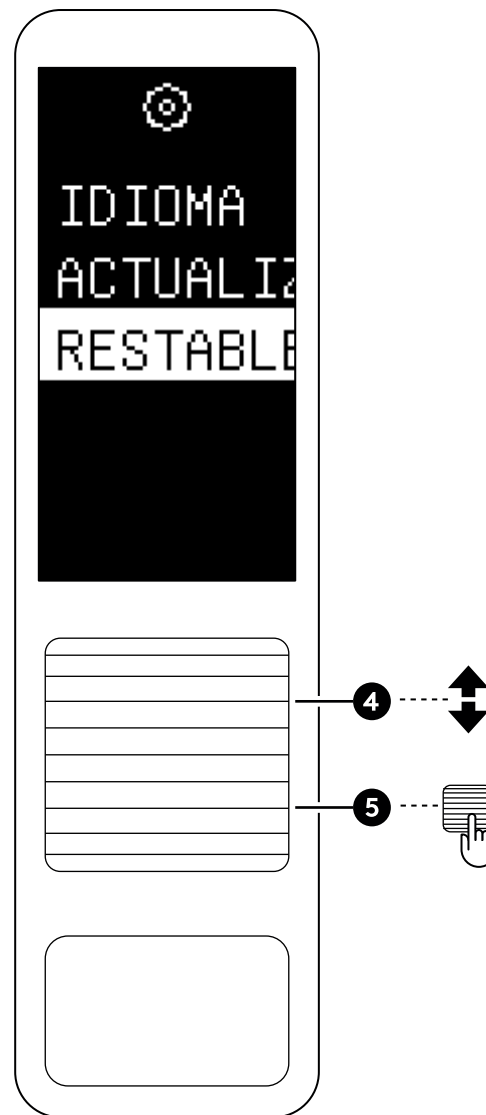


6. Desplázate para confirmar tu intención de restablecer el dispositivo.
7. Haz clic en el rodillo de navegación para continuar.

Nota: Haz clic en el botón Menú  para salir del proceso de restablecimiento del dispositivo y volver al menú de configuración.

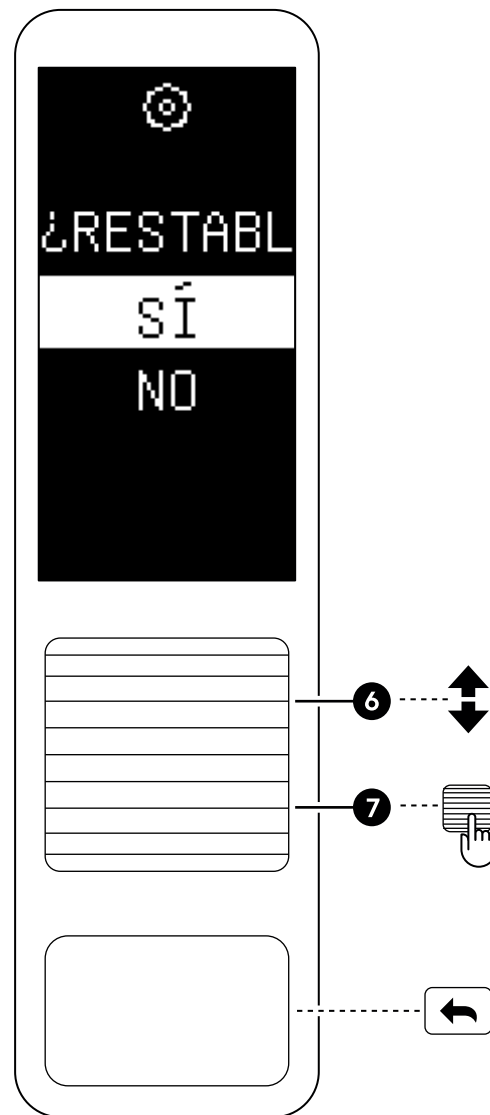


INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

1. Retire o teclado, o apoio para as mãos e o cabo USB da embalagem.

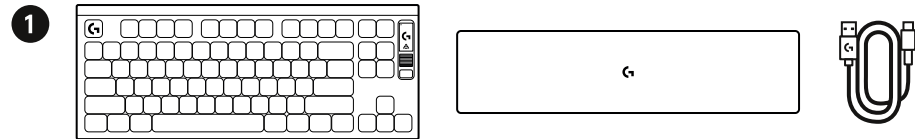


2. Insira o cabo *USB-C* na porta *USB-C* do teclado.

3. Conecte o cabo a uma porta *USB-A* em seu PC.

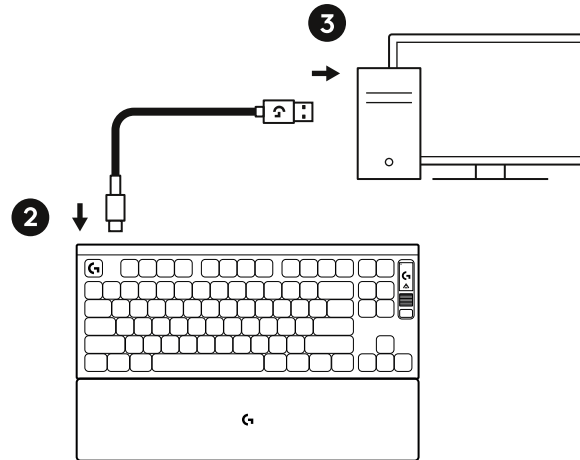

4. Baixe e instale o software *G HUB* em seu PC/*Mac* para obter a melhor experiência de jogo (o *G HUB* tem um guia de integração para os recursos). Acesse www.logitechG.com/ghub.

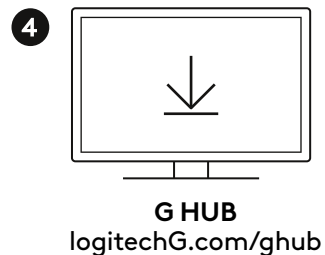

OPCIONAL


O PRO X2 RAPID tem quatro keycaps extras (ESC, P/B, PG▲, PG▼) que podem ser usadas para substituir as keycaps instaladas por padrão. Utilize a parte metálica do extrator de switches/ keycaps incluído para retirar as keycaps existentes e substituí-las pelas desejadas.



Fisicamente, ESC pode substituir a keycap com o logotipo G, P/B pode substituir a keycap PRNT ou LOCK, PG▲ pode substituir a keycap INS ou HOME e PG▼ pode substituir a keycap DEL ou END.






Você pode usar o recurso KEYCONTROL no G HUB para remapear a função padrão para corresponder à nova keycap. Por padrão, a tecla com o logotipo G está mapeada para ESC e não precisa ser remapeada caso a keycap seja trocada. Depois de modificado no G HUB, esse perfil pode ser carregado na memória integrada do teclado para ser usado com ou sem o software G HUB instalado.

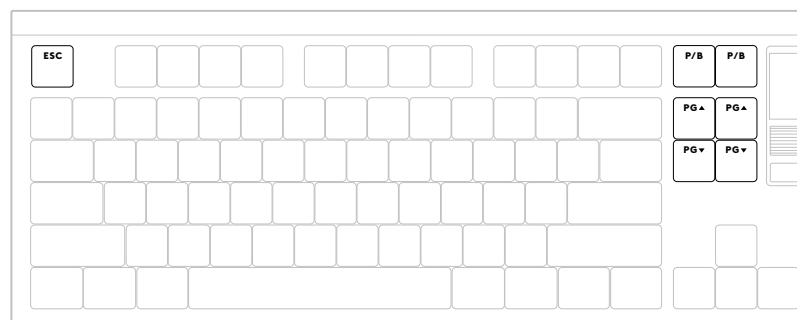

PERFIS INTEGRADOS

O PRO X2 RAPID vem com três perfis integrados e pré-configurados com diferentes pontos de atuação analógica, bem como configurações de Rapid trigger. Essas opções podem ser selecionadas na tela OLED ao manter pressionado o botão Menu ou ao pressionar a tecla FN e ao mesmo tempo as teclas numéricas "1" (Perfil 1), "2" (Perfil 2) ou "3" (Perfil 3).


Seleção	LIGHTSYNC	Ponto de acionamento	Disparo Rápido	PRIORIDADE DE TECLA	Taxa de transmissão
  + 		 2,00 mm	 DESLIGADO	DESLIGADO	1000
  + 		 1,00 mm	 LIGADO (0,5 mm)	LIGADO (última A/D pressionada)	8000
  + 		 1,00 mm	 DESLIGADO	DESLIGADO	8000

INSTRUÇÕES DE USO DA TELA OLED

O PRO X2 RAPID tem um display OLED que pode ser usado para definir as configurações do dispositivo sem a necessidade de um software.

A seguir, apresentamos uma visão geral da tela OLED e da interface de usuário.


1. Perfil ativo
2. Recursos ativos
 - a. CONTROLE DE TECLAS
 - b. PRIORIDADE DE TECLA
 - c. ACIONAMENTO RÁPIDO
3. Roda de navegação/volume
 - Rolagem para cima/baixo
 - Clique
4. Menu / Botão Voltar
 - Clique

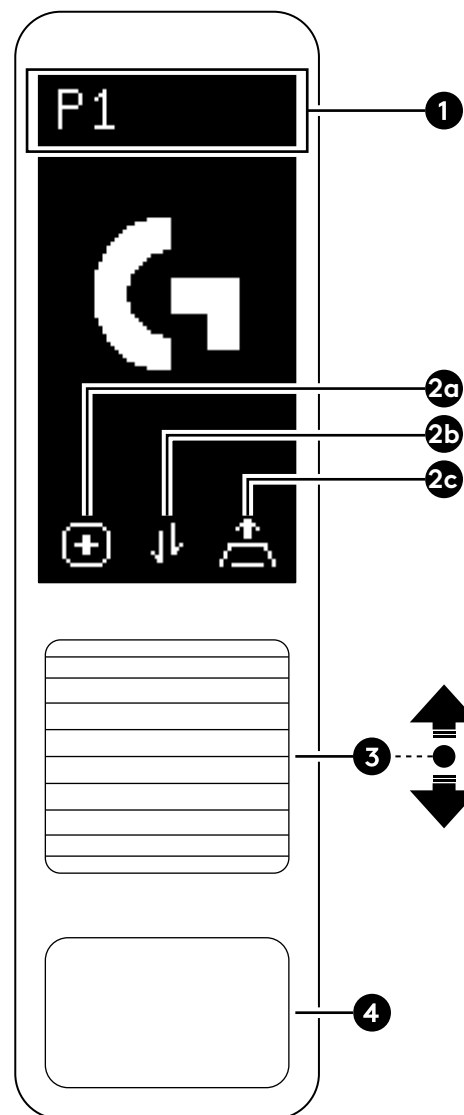

AJUSTE DO PONTO DE ATUAÇÃO

Os switches PRO X2 RAPID permitem pontos de atuação ajustáveis, que são a distância que uma tecla precisa ser pressionada antes de ser registrada. Você pode personalizar o ponto de atuação de todas as teclas do teclado na tela OLED integrada ou usando o software G HUB. Siga as instruções fornecidas para fazer esses ajustes.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "PONTO DE ATUAÇÃO".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de ajuste do ponto de atuação.

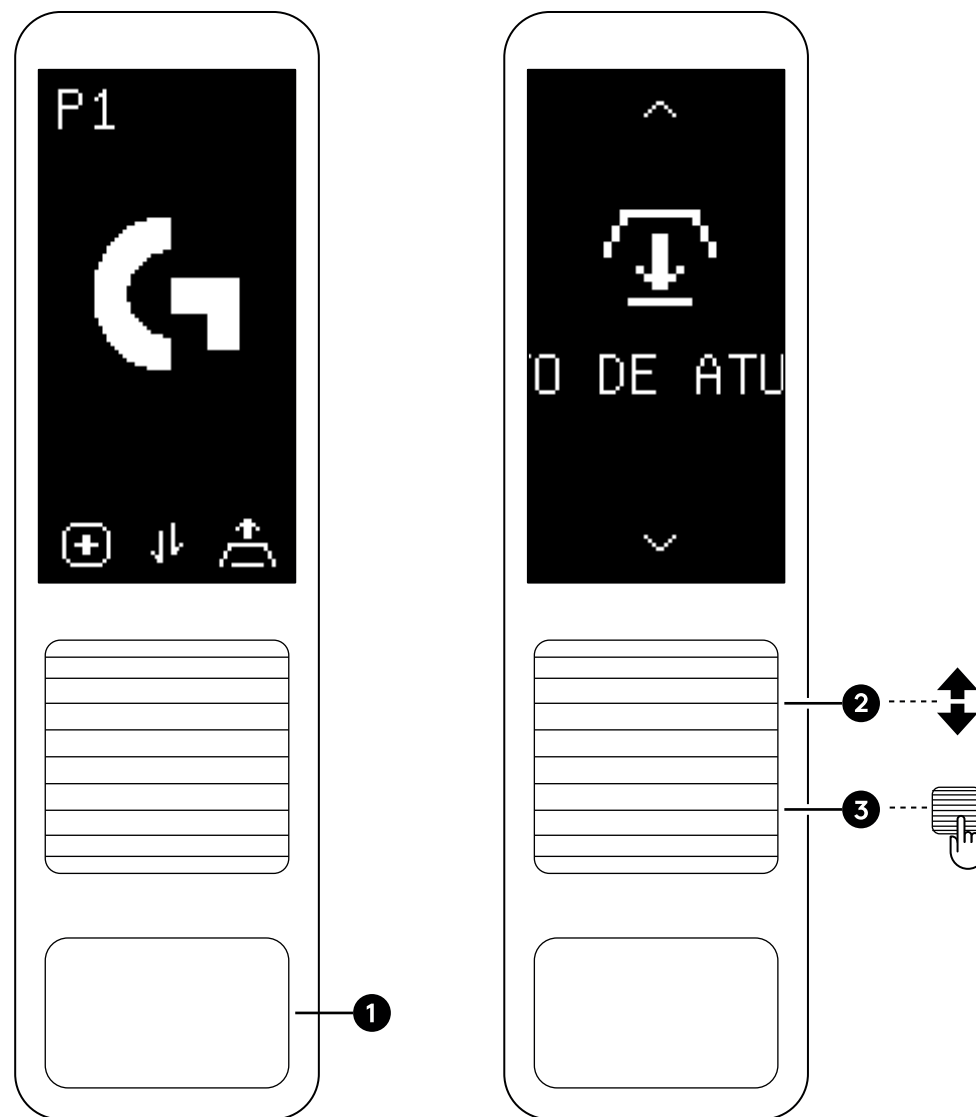


4. Para ajustar o ponto de atuação, navegue até a opção de seleção de tecla preferida rolando a roda de navegação.
 - **SELECIONAR:** Escolha teclas específicas para ajustar o ponto de atuação. Os grupos existentes podem ser excluídos ao manter pressionada a roda de navegação.
 - **LISTAR:** Ajuste a atuação de cada tecla listada individualmente.
 - **TODAS:** Ajuste o ponto de atuação de todas as teclas simultaneamente.
5. Clique na roda de navegação para entrar no menu de ajuste do ponto de atuação ou para fazer uma seleção personalizada de teclas.

Observação: Nesse menu, você também pode redefinir as modificações dos pontos de atuação atualmente em vigor.



6. Ajuste o ponto de atuação rolando a roda de navegação.
 - Valores menores de pontos de atuação atuarão mais perto da parte superior do switch, resultando em uma atuação mais rápida.
 - Valores maiores de pontos de atuação atuarão mais perto da parte inferior do switch, resultando em uma atuação mais lenta.
7. Clique na roda de navegação para aplicar as alterações.

Observação: Clique no botão Menu  se desejar descartar as alterações e retornar ao menu anterior.

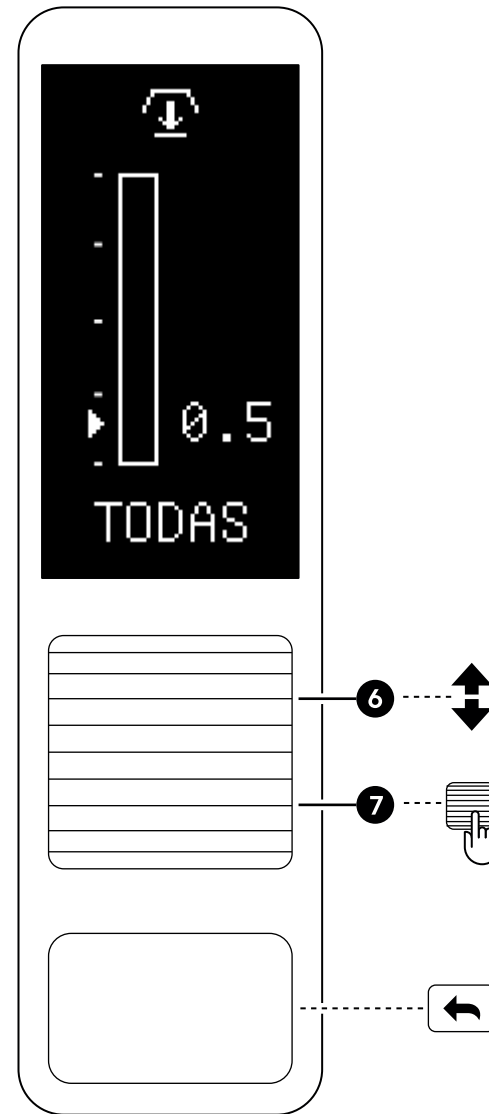


CONFIGURAÇÃO DO RAPID TRIGGER

O Rapid trigger melhora drasticamente a resposta das teclas, eliminando pontos de reset fixos, permitindo atuação muito mais rápida e, principalmente, tempos de reset de entrada mais curtos. Em vez de precisar de uma tecla para retornar completamente, o Rapid trigger retorna a tecla instantaneamente no momento em que você levanta o dedo. Isso permite entradas quase instantâneas, rápidas e repetidas.


Você pode configurar o Rapid trigger para todas as teclas no PRO X2 RAPID usando a tela OLED integrada ou o software G HUB, de forma semelhante à configuração do ponto de atuação. Consulte as instruções abaixo para obter detalhes sobre a configuração.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "RAPID TRIGGER"
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configuração do Rapid trigger.

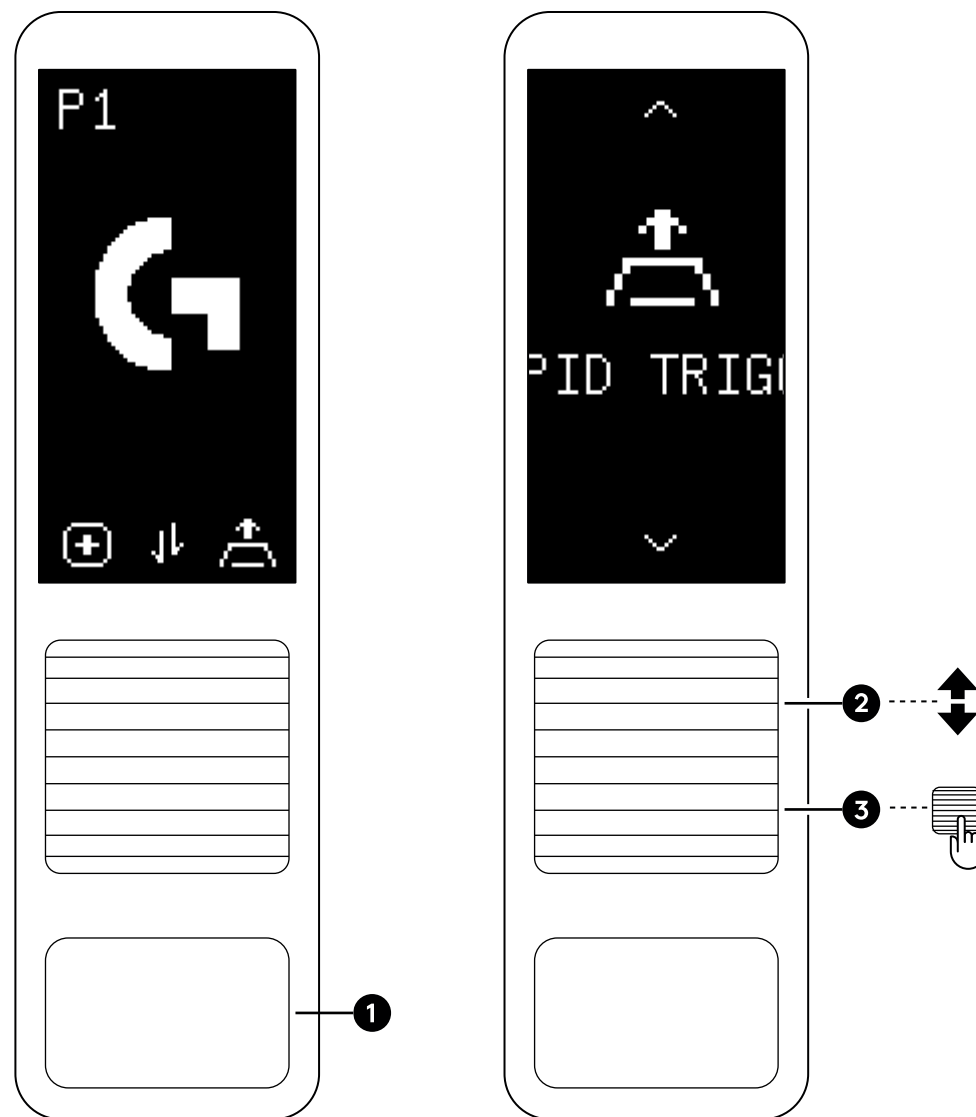

4. Clique na roda de navegação para habilitar o Rapid trigger.

Observação: Se o Rapid trigger já estiver habilitado, esta tela será ignorada.

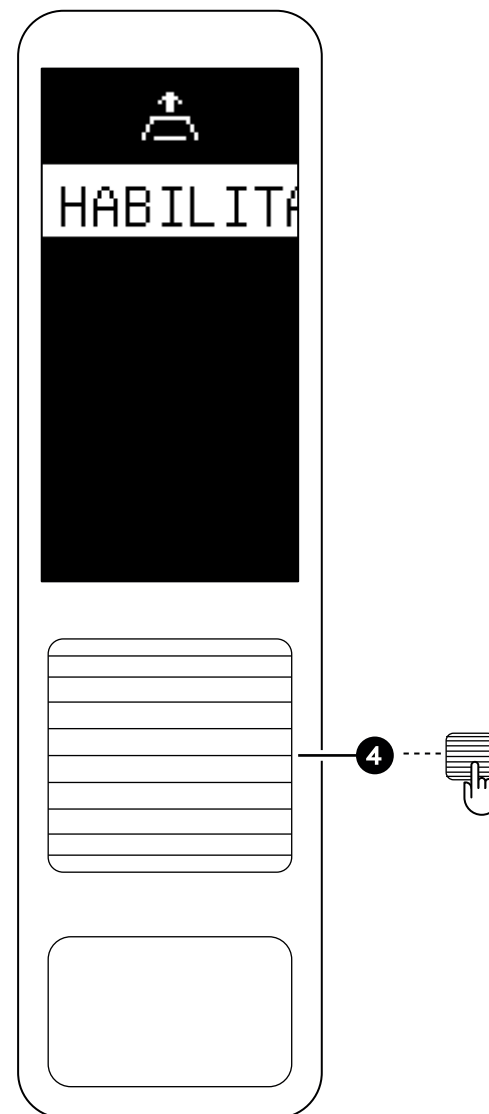

5. Para configurar o Rapid trigger, navegue até a opção de seleção de tecla preferida rolando a roda de navegação.
- **SELECIONAR:** Escolha teclas específicas para personalizar o Rapid trigger. Os grupos existentes podem ser excluídos ao manter pressionada a roda de navegação.
 - **LISTAR:** Configure o Rapid trigger individualmente para cada tecla listada.
 - **TODAS:** Aplique a configuração do Rapid trigger a todas as teclas simultaneamente.
6. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configuração do Rapid trigger ou para fazer uma seleção personalizada de teclas.

Observação: Nesse menu, você também pode redefinir as configurações do Rapid trigger atualmente em vigor ou desabilitar o Rapid trigger.




7. Ajuste a sensibilidade do Rapid trigger rolando a roda de navegação.

- O Rapid trigger permite que a tecla seja liberada assim que se levantar, possibilitando reações mais rápidas. Esse valor determina a distância que a tecla deve se levantar antes de ser liberada – valores menores liberarão a tecla mais rapidamente, enquanto valores maiores exigirão que a tecla se mova mais para cima para ser liberada.

8. Clique na roda de navegação para aplicar as alterações.


Observação: Clique no botão Menu  se desejar descartar as alterações e retornar ao menu anterior.

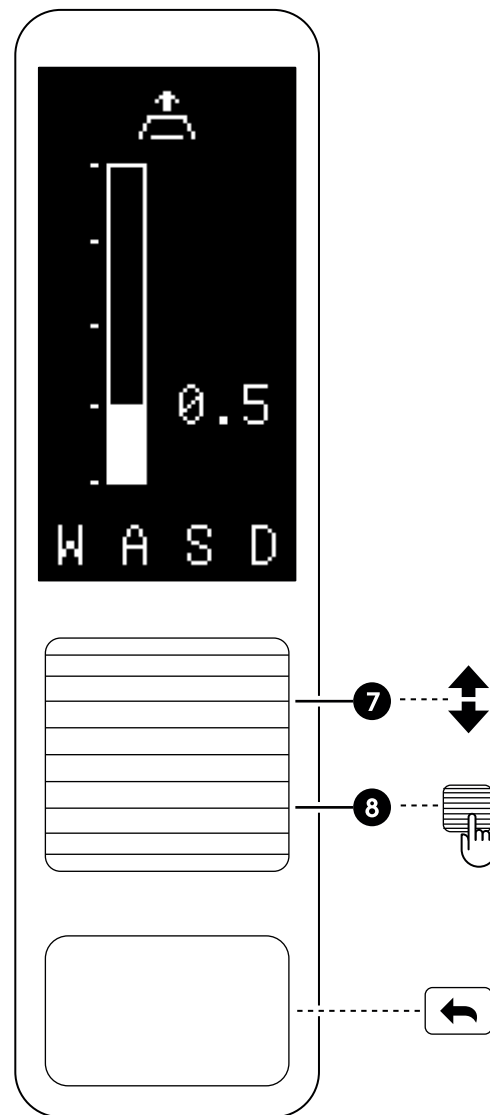

PRIORIDADE DE TECLA


A PRIORIDADE DE TECLA, também conhecida como SOCD, pode ser configurada usando a tela OLED integrada ou o software G HUB. Siga as instruções abaixo para configurar pares de teclas para prioridade de tecla.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "PRIORIDADE DE TECLA".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configuração de PRIORIDADE DE TECLA.

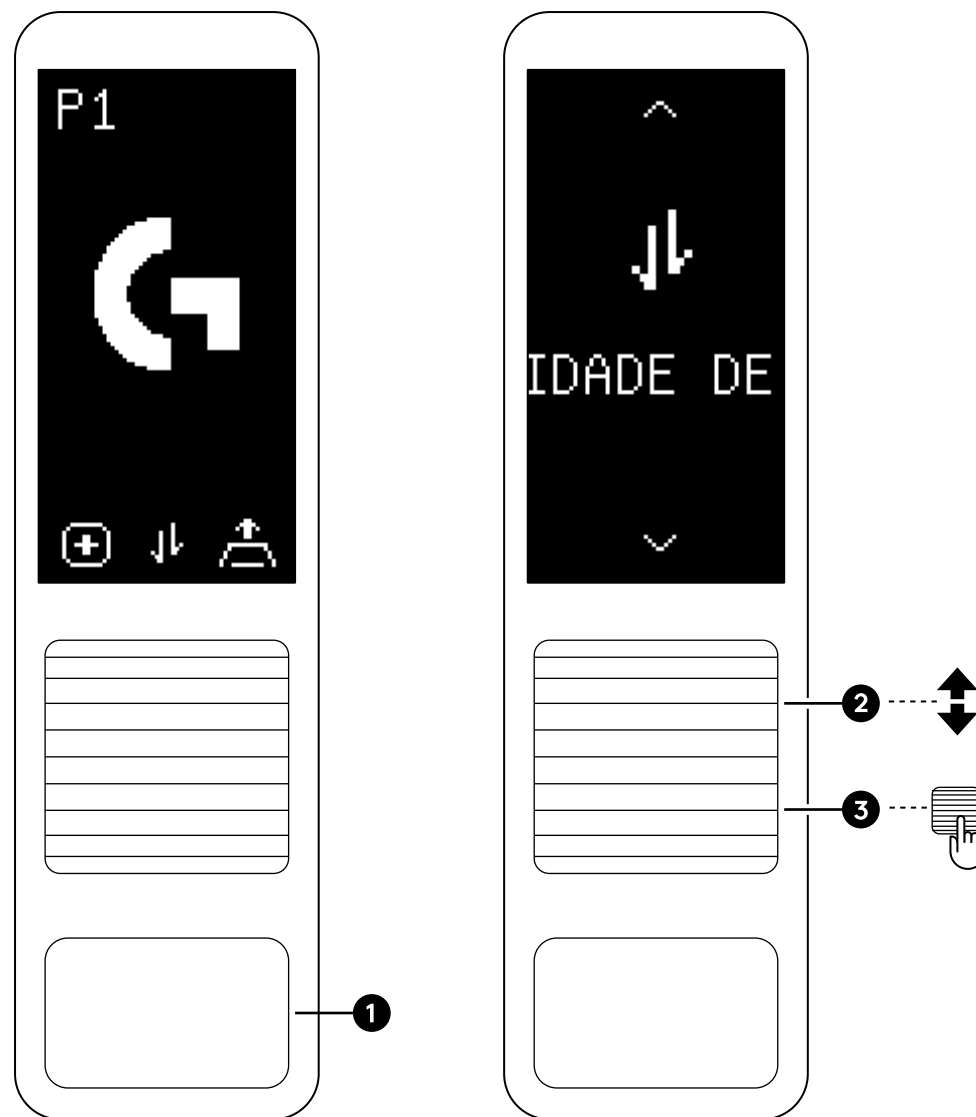


4. Clique na roda de navegação para habilitar a PRIORIDADE DE TECLA.

Observação: Se a PRIORIDADE DE TECLA já estiver habilitada, esta tela será ignorada.


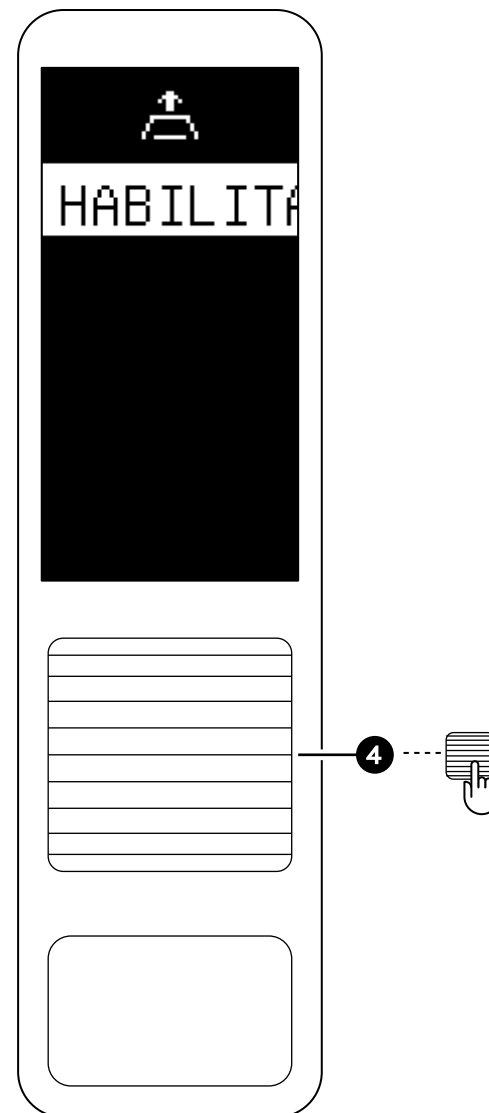


5. Role para navegar até "NOVO" para criar um novo par de teclas.
6. Clique na roda de navegação para começar a selecionar as teclas para o novo par de teclas.

Observação: Se você já criou pares de teclas e atribuiu PRIORIDADE DE TECLA, é possível reconfigurá-los clicando em cada par.

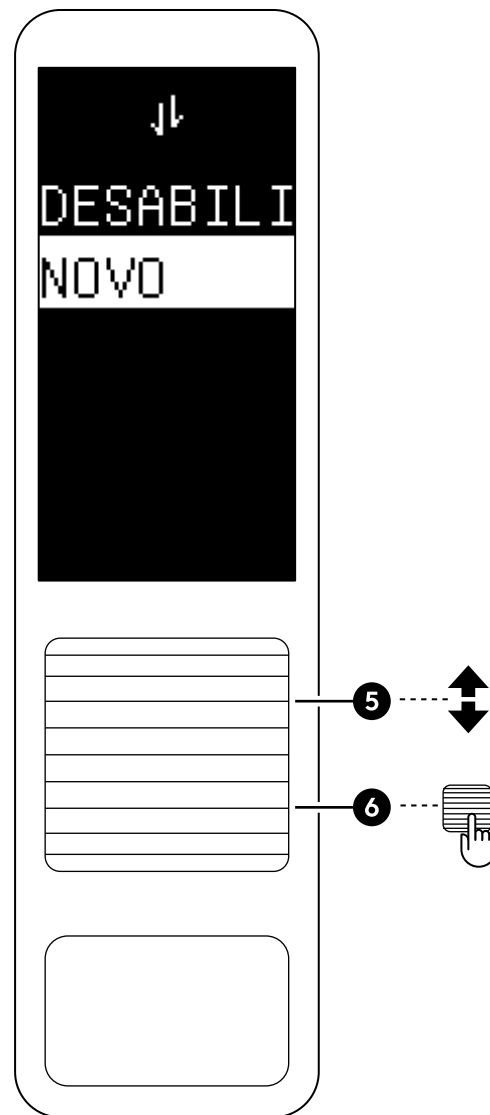


7. Pressione as teclas que deseja usar como par de teclas no seu teclado.
8. Clique na roda de navegação para confirmar a seleção.

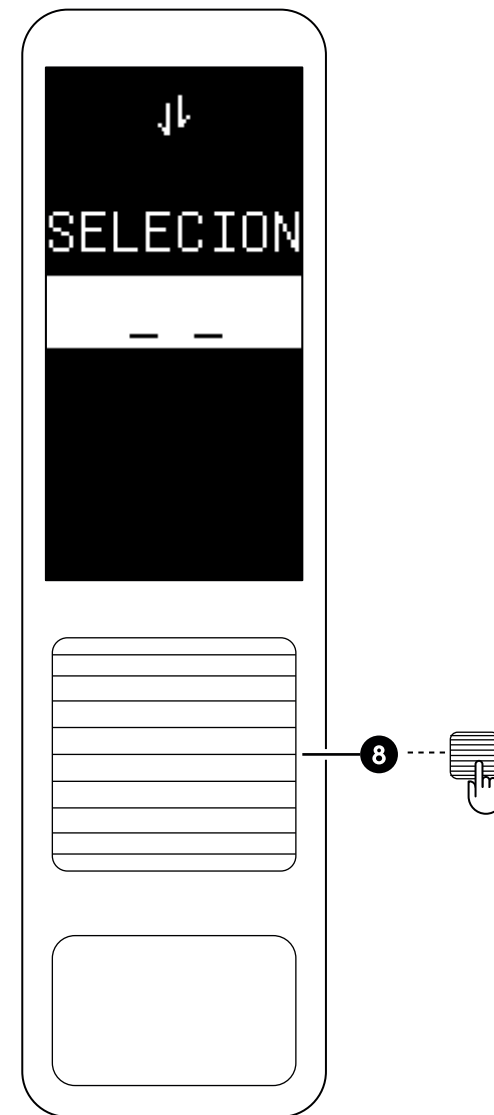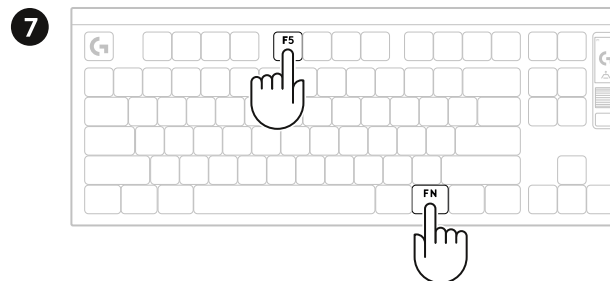

9. Role até o modo de priorização de tecla preferido.
- PriORIDADE DE PRESSÃO DE TECLA:**
Compara ambas as teclas e envia a tecla que estiver pressionada mais para baixo.
 - ÚltIMA ENTRADA:** Compara ambas as teclas e envia a tecla pressionada mais recentemente.
 - PriORIDADE NEUTRA:** Compara ambas as teclas e, se ambas estiverem pressionadas, não envia entrada alguma.
 - TeCLA 1:** Compara ambas as teclas e, se ambas estiverem pressionadas, envia apenas a tecla 1.
 - TeCLA 2:** Compara ambas as teclas e, se ambas estiverem pressionadas, envia apenas a tecla 2.
10. Clique na roda de navegação para confirmar a seleção e retornar ao menu anterior.

Observação: Clique no botão menu para retornar à página anterior.

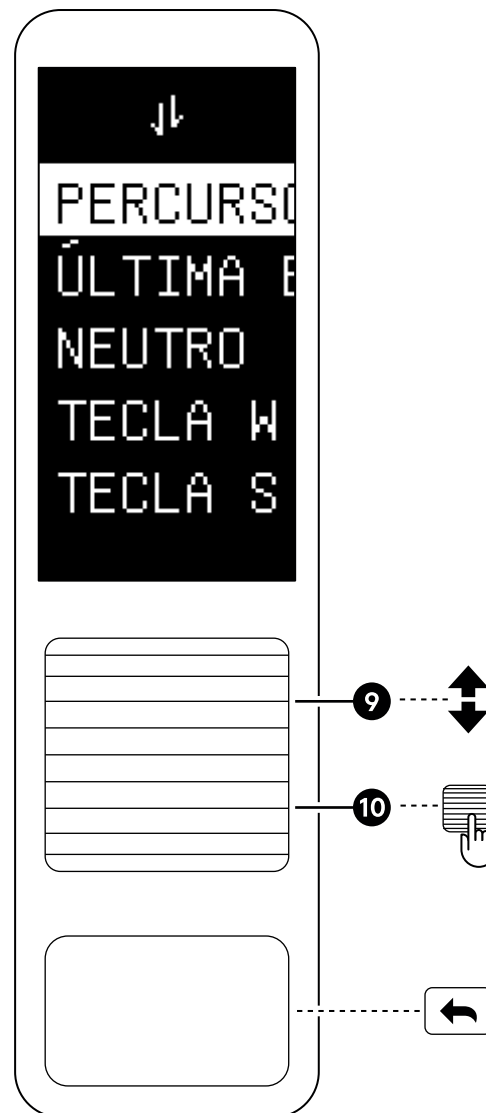


MODO DE JOGO

O MODO DE JOGO evita interrupções acidentais durante os jogos, permitindo que você desabilite teclas selecionadas.


Por padrão, ativar o MODO DE JOGO (alternando o switch para a posição ON) desabilita as teclas *Windows* e Menu de contexto. Você pode adicionar mais teclas a esta lista de desabilitadas usando a tela OLED ou o software G HUB.

O switch de alternância MODO DE JOGO está localizado no lado direito do teclado.

Para atribuir teclas adicionais que serão desabilitadas quando o MODO DE JOGO estiver ativo, siga as etapas abaixo.

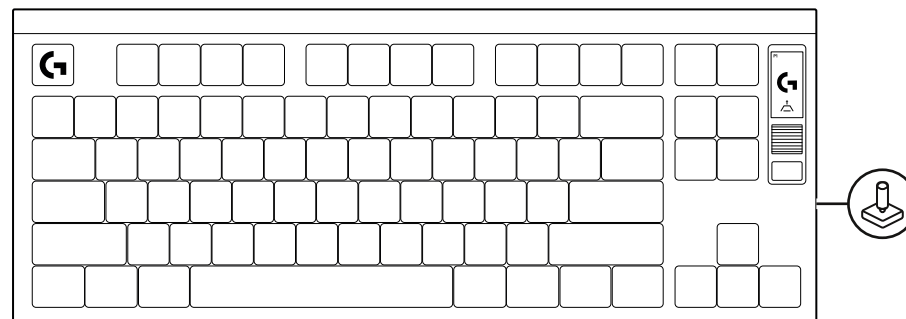


1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "MODO DE JOGO".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configuração do MODO DE JOGO.

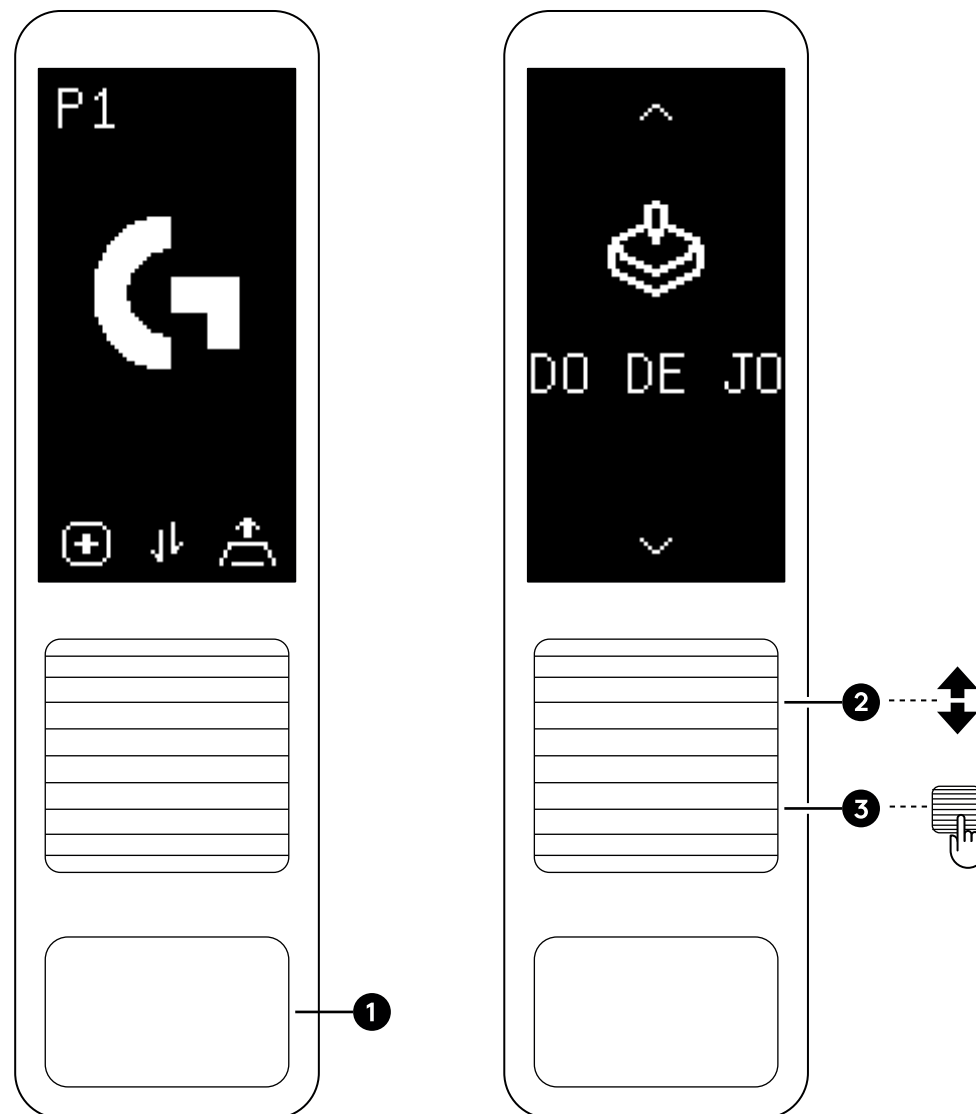


4. Role para navegar até "LISTAR".
5. Clique na roda de navegação para visualizar a lista de teclas que podem ser desabilitadas quando o MODO DE JOGO estiver ativado.

Observação: Nesse menu, você também pode redefinir a configuração do MODO DE JOGO para os padrões de fábrica.

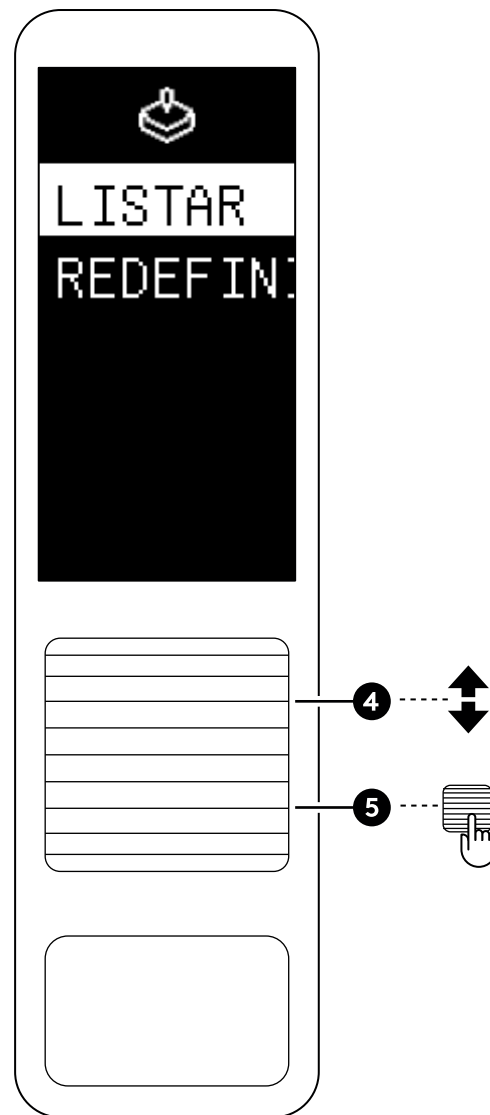


6. Role para navegar até as teclas que deseja desabilitar.
7. Clique na roda de navegação para desabilitar a tecla selecionada.
8. Clique no botão Menu para salvar as alterações e retornar à página anterior.

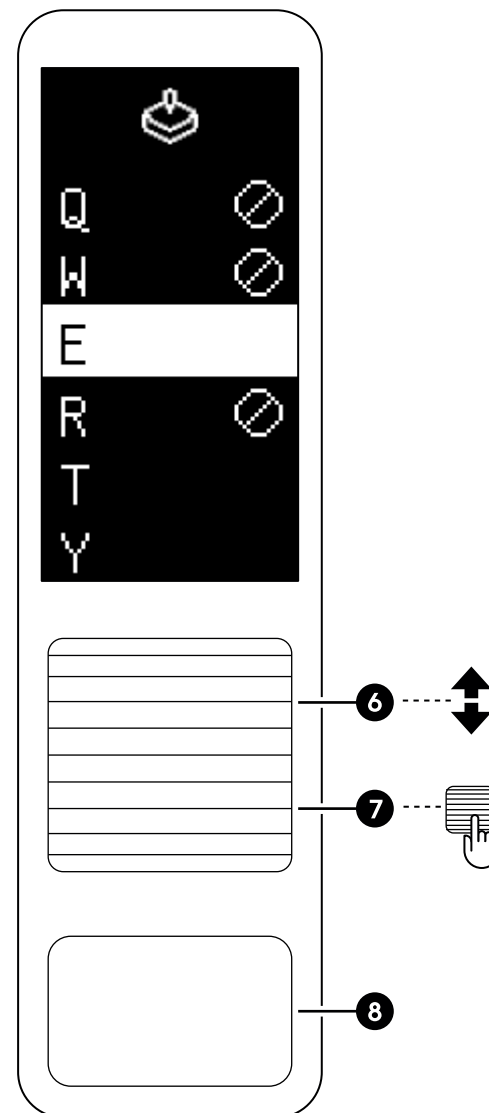

TAXA DE TRANSMISSÃO


O PRO X2 RAPID suporta taxas de transmissão com fio de até 8000 Hz. Siga as instruções abaixo para definir sua taxa de transmissão preferida usando a tela OLED integrada. Alternativamente, você pode usar o software G HUB para definir sua taxa de transmissão preferida.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "TAXA DE TRANSMISSÃO".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configuração da Taxa de transmissão.

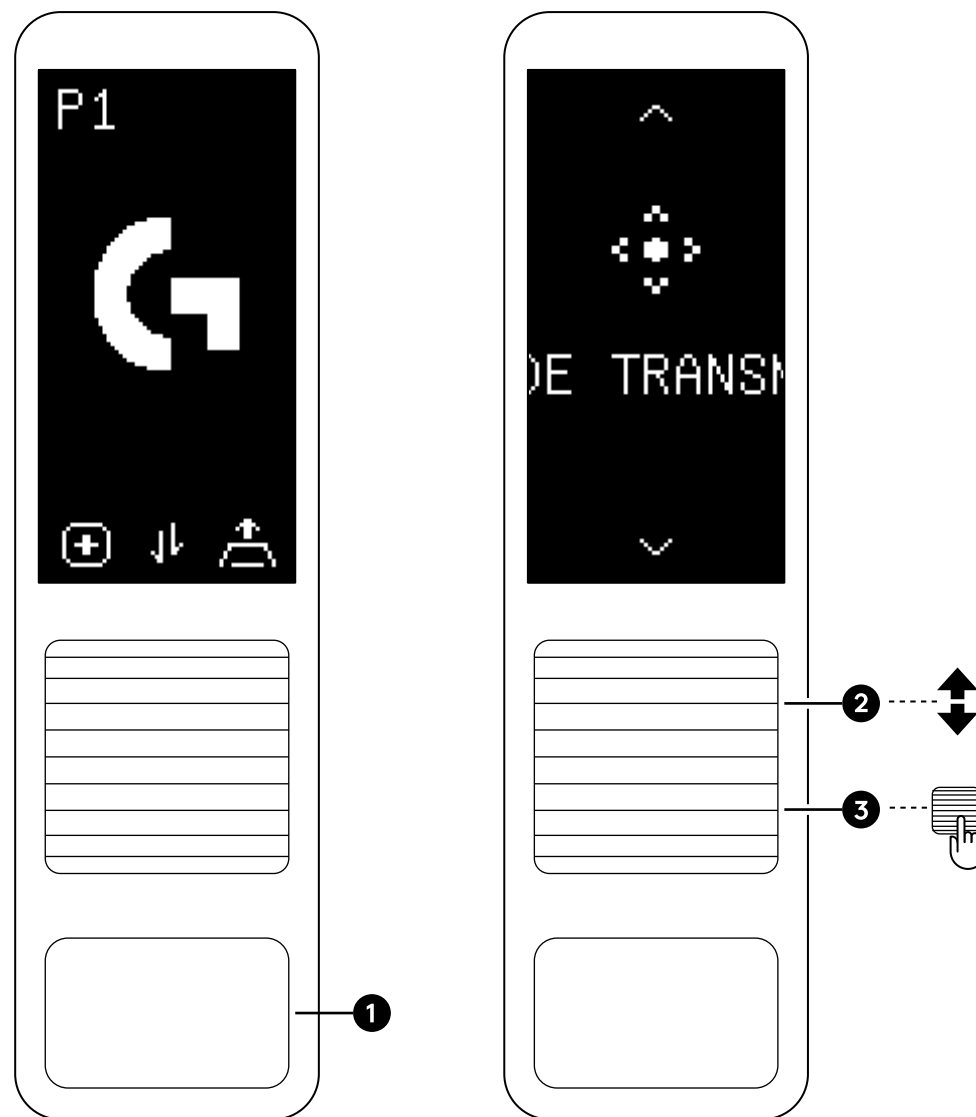

4. Role para navegar até a Taxa de transmissão preferida.
5. Clique na roda de navegação para aplicar a taxa de transmissão selecionada.

Observação: Clique no botão Menu  para retornar ao menu sem aplicar as alterações.

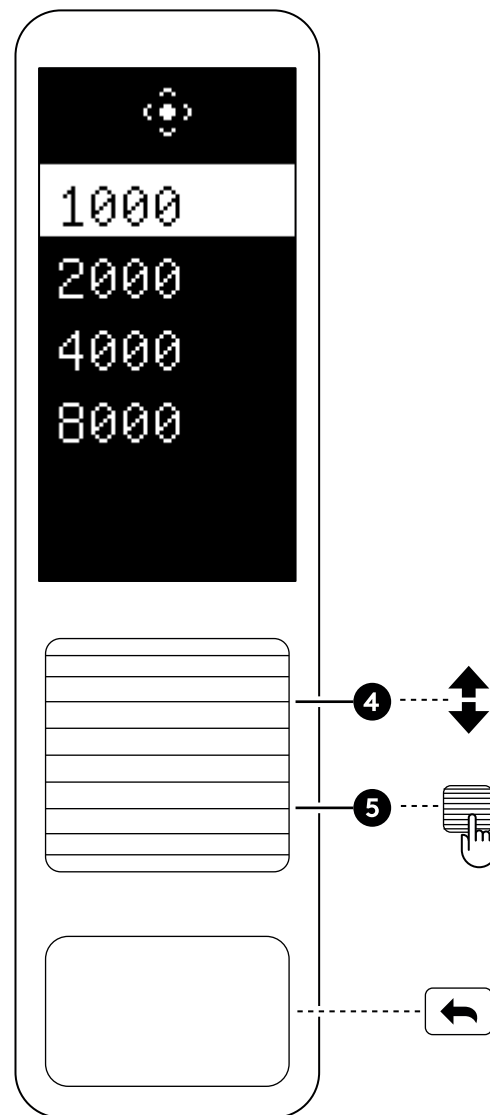

CONTROLE DE MÍDIA

FN + F9	Faixa anterior
FN + F10	Reproduzir/Pausar
FN + F11	Próxima faixa
	Mais volume
	Menos volume
	Sem áudio

CONTROLE DO RGB LIGHTSYNC

Controle de brilho (5 níveis)


FN + F5	Diminuir brilho do teclado
FN + F6	Aumentar brilho do teclado

Modos LIGHTSYNC

Os modos RGB LIGHTSYNC predefinidos podem ser selecionados usando a tela OLED. Para personalização adicional, utilize o software G HUB.


Para alterar os modos LIGHTSYNC usando a tela OLED, siga as etapas abaixo.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "LIGHTSYNC".
3. Clique a roda de navegação para entrar no menu de configuração do LIGHTSYNC.

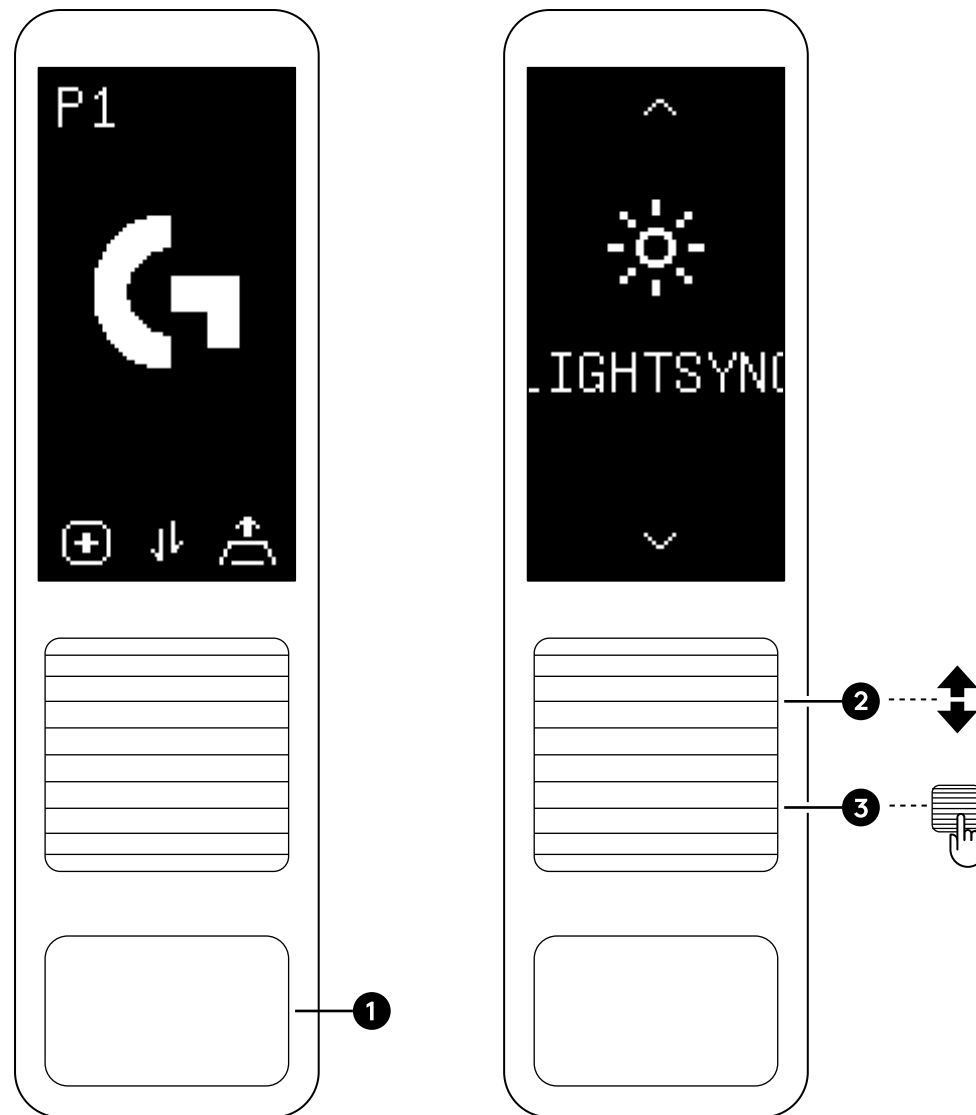


4. Role para navegar até o modo LIGHTSYNC preferido.
5. Clique na roda de navegação para aplicar o modo LIGHTSYNC selecionado.

Observação: Clique no botão Menu  para retornar ao menu sem aplicar as alterações.

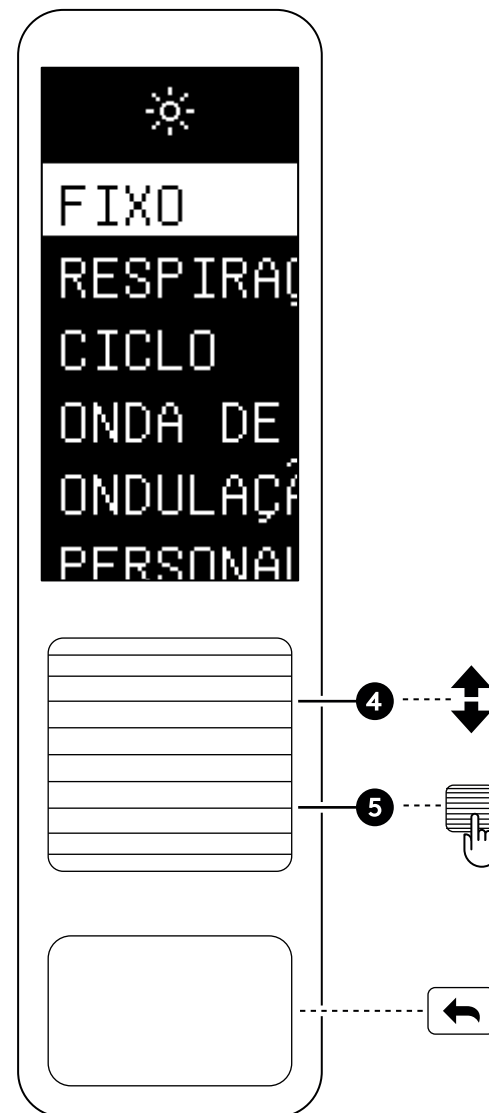


ALTERAÇÃO DO IDIOMA DA TELA OLED

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "CONFIGURAÇÕES".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configurações.

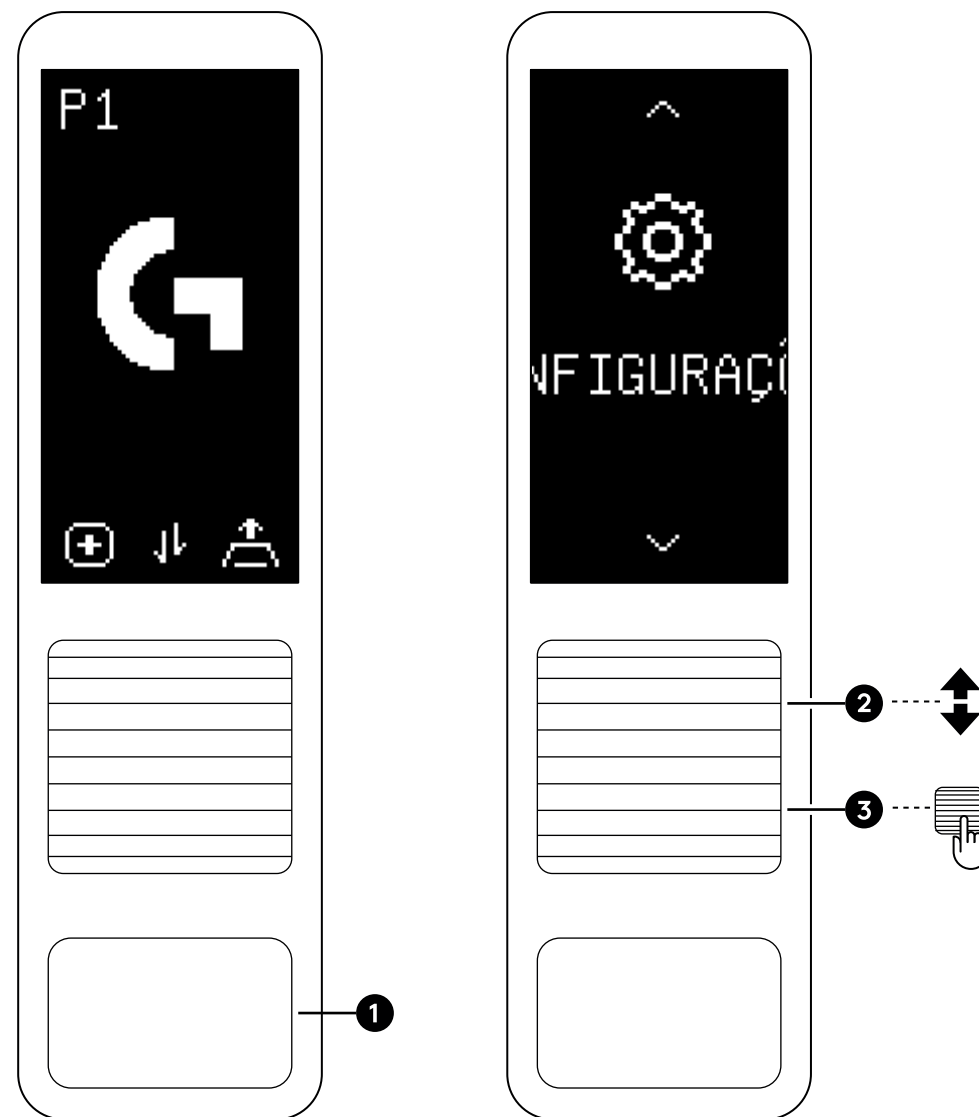

4. Role para navegar até "IDIOMA".
Observação: Este é o primeiro item da lista.
5. Clique na roda de navegação para listar as opções disponíveis de idioma.

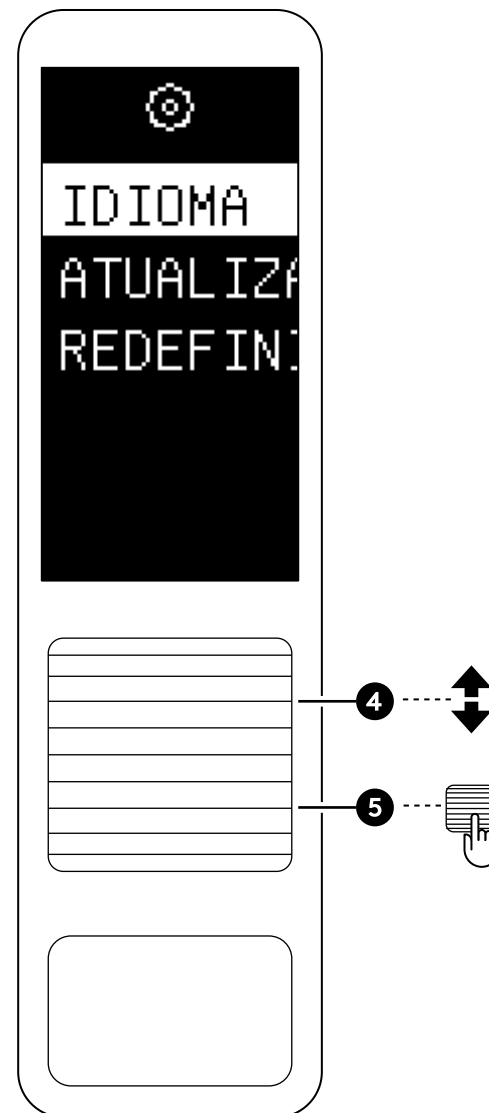


6. Role para navegar até a opção de idioma que você prefere usar.
7. Clique na roda de navegação para alterar o idioma do dispositivo para a opção selecionada de idioma.

Observação: Clique no botão Menu  para retornar ao menu sem aplicar as alterações.




RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Role para navegar até "CONFIGURAÇÕES".
3. Clique na roda de navegação para entrar no menu de configurações.

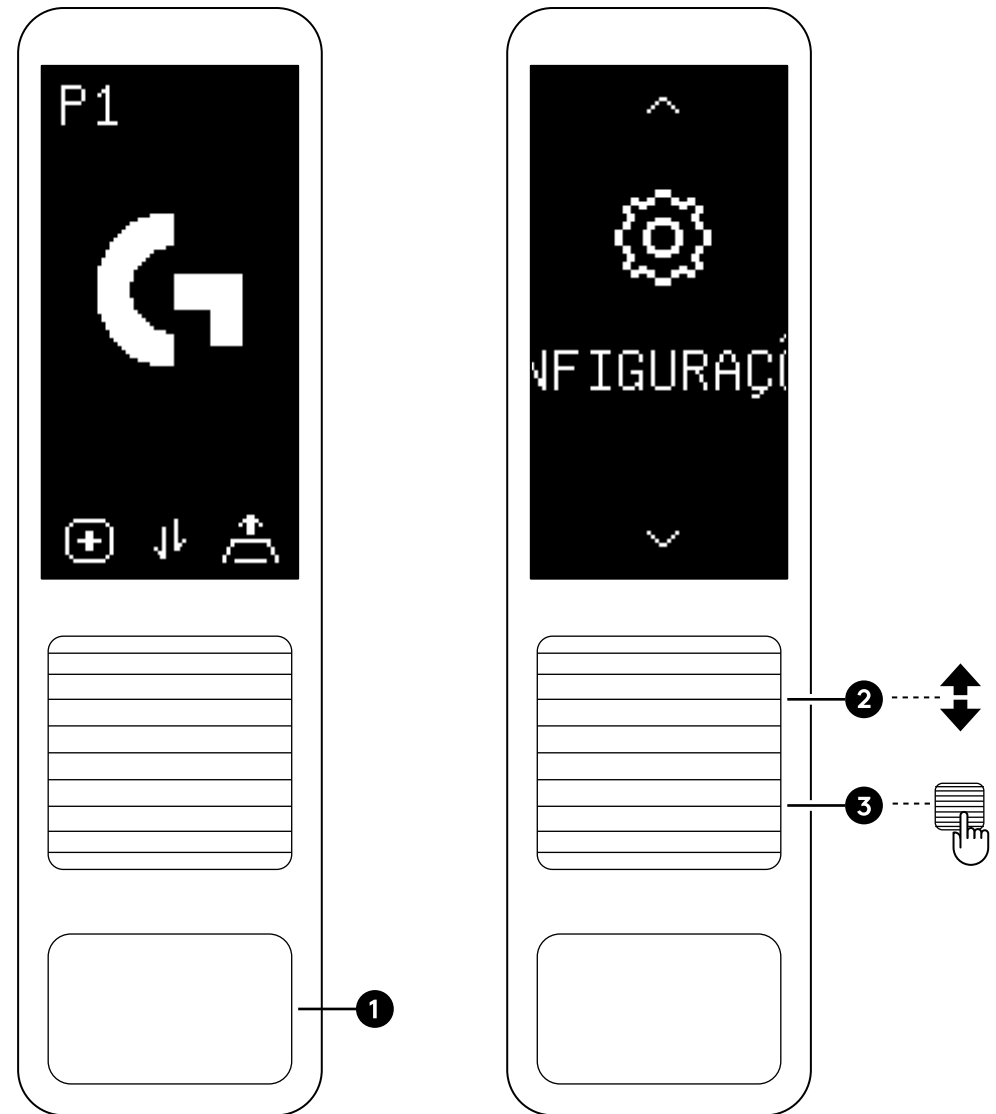


4. Role para navegar até "RESET".
5. Clique na roda de navegação para iniciar o processo de restauração das configurações de fábrica.

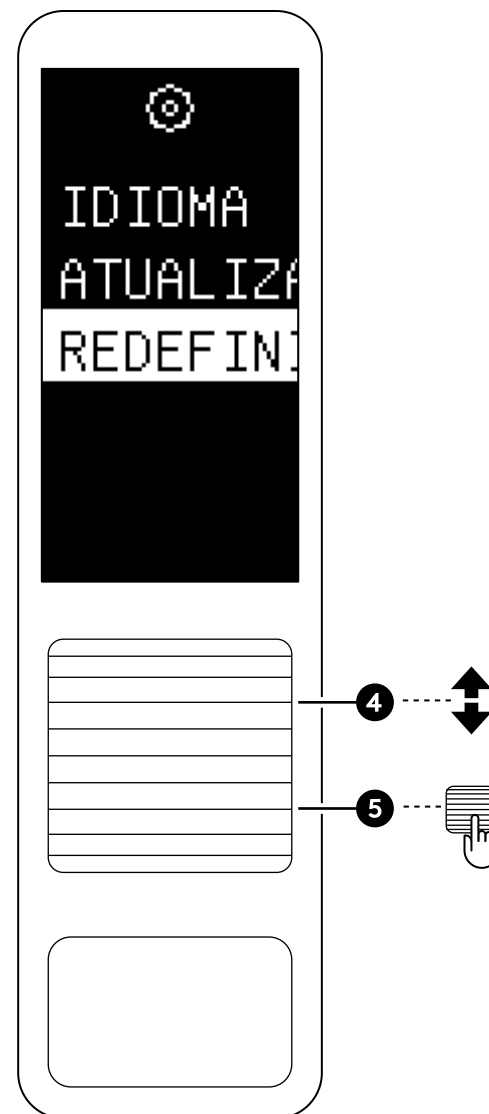

6. Role para confirmar sua intenção de redefinir o dispositivo.

7. Clique na roda de navegação para continuar.

Observação: Clique no botão Menu  para sair do processo de redefinição do dispositivo e retornar ao menu de configurações.

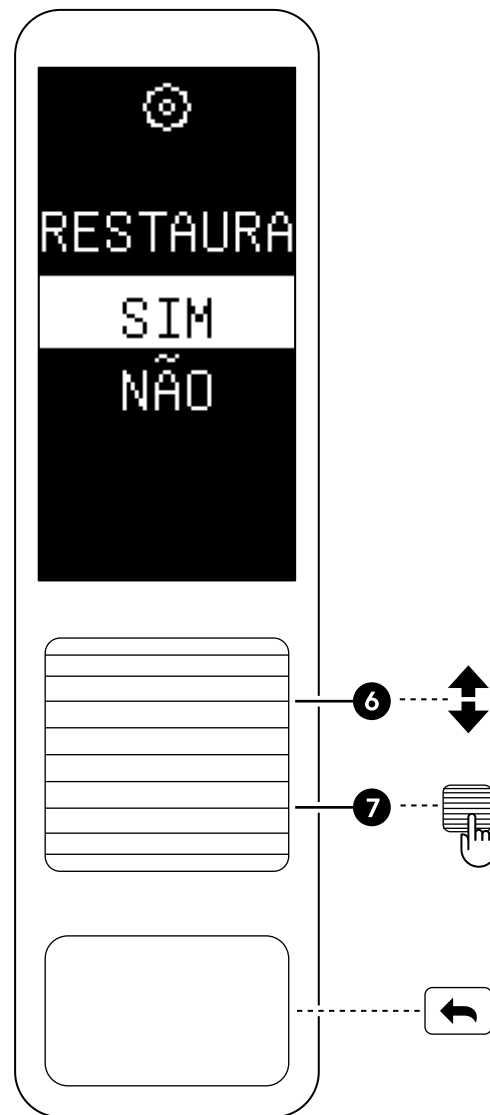



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002763 002