

## FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA [OPTIONNEL]

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 contacts d'appel d'urgence (famille, amis, institutions officielles).

- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone et maintenez-le enfoncé. (Fonctionne aussi si le clapet du téléphone est fermé.)
  - Les 5 numéros prédéfinis sont appelés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement. Si le premier numéro ne répond pas, le deuxième numéro est appelé automatiquement. Si le deuxième numéro ne répond pas, le troisième numéro est appelé automatiquement etc. (max. 3 passages pour les 5 numéros).
  - En parallèle de l'appel d'urgence, un message (SMS) est envoyé : **«Appel en urgence entrant. Lorsque vous décrochez, un signal d'avertissement retentit. Veuillez appuyer 3 fois sur la touche 0 pour établir la connexion.»**
- Remarque : la personne appelée doit appuyer 3 fois sur la touche 0 en l'espace de 60 s, sinon la communication est interrompue (pour éviter que votre appel d'urgence n'arrive sur un répondeur).**
- Après le démarrage de l'appel d'urgence, votre téléphone emporia décroche automatiquement en cas d'appel entrant pendant l'heure qui suit. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la [ ] pendant env. 3 secondes ou éteignez complètement et rallumez votre appareil en appuyant sur [ ].
  - Pour annuler l'appel d'urgence, appuyez sur [ ] et maintenez enfoncé.
  - Pendant l'appel d'urgence, un signal d'avertissement retentit en continu, ce qui alarme votre environnement et la personne appelée.
  - Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que le crédit de votre carte est épuisé ou que vous n'êtes pas autorisé à appeler sur un réseau étranger (par ex. itinérance non autorisée), le 112 est appelé lors de l'appui sur le bouton d'appel d'urgence.

**Remarque : si vous souhaitez enregistrer des institutions officielles (police, pompiers, etc.) comme contact d'appel d'urgence, vous devez consulter au préalable les institutions concernées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.**

### Enregistrement / édition des contacts d'appel d'urgence :

- dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Enregistrer le contact d'appel d'urgence** ⇒ sélectionnez une entrée (par ex. **Contact d'appel d'urgence n° 1**) avec [ ] et [ ] ⇒ sélectionnez **OK** avec [ ] ⇒ sélectionnez **Privé** ou **Organisation d'assistance** [ ] ⇒ sélectionnez un contact

### Activation du bouton d'appel d'urgence :

- dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Bouton d'appel d'urgence** ⇒ **On/Off**

### Pré-alarme :

- La pré-alarme est un avertissement qui retentit pendant 10 secondes et attire l'attention de votre environnement sur le cas d'urgence. La séquence des appels d'urgence démarre ensuite. Dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Pré-alarme** ⇒ **On/Off**

## RÉGLAGES

Dans le menu **Réglages** ⇒

### Son et alertes :

- vous pouvez paramétrer vos préférences personnelles de sons, alertes et vibration ou choisir entre les pré-réglages (modes du téléphone).
- Éléments de menu : **Sonnerie, Mélodie alarme, Volume sonnerie, Mode Silencieux/Veille, Mode Réunion/Cinéma, Mode Maximum/Bus, Volume croissant, Vibreur pour appel, Vibreur pour réveil, Son des touches, Sonnerie de message, Vibreur pour messages, Volume du récepteur, Volume mains-libres, Sonnerie de confirmation, Sonnerie d'appel d'urgence [optionnel]**
  - Mode **Silencieux / Veille**  
Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote/ affichage sur l'écran d'extinction), aucune sonnerie d'appel, aucune fonction de vibration
  - Mode **Réunion / Cinéma**  
Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote/ affichage sur l'écran d'accueil), et l'appareil vibre, aucune sonnerie d'appel
  - Mode **Maximum / Bus**  
Volume du son des touches, réception message alarme et fonction de vibration activés, le volume d'appel est réglé sur le volume maximum

### Décrochage automatique :

Ici vous pouvez définir la prise immédiate d'un appel en ouvrant le téléphone.

**Sélection de service :** le téléphone est réglé en usine de manière que la sélection de la bande soit **automatique**. Il est possible de régler la sélection manuellement sur la bande **2G** (GSM) ou **3G** (WCDMA).

### N° messagerie :

entrez le numéro de votre répondeur. Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur réseau.

### Paramètres de sécurité :

- **PIN** : demande de PIN on/off, modifier PIN
- **Code du téléphone** : on/off, modifier (1234 par défaut)

### Réinitialiser :

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code du téléphone par défaut 1234).

## STATION DE CHARGE

### Chargement avec la station de charge :

Insérez le câble de charge dans la fiche au dos de la station de charge et le téléphone dans la station de charge.

**Remarque : pendant le chargement avec la station de charge, la fonction de vibration est automatiquement désactivée en cas d'appel entrant. Cela évite un mouvement involontaire de la station de charge dû aux vibrations. Si vous retirez le téléphone de la station de charge, la fonction de vibration est de nouveau activée.**

### Téléphoner avec la station de charge :

Lorsque le téléphone se trouve dans la station de charge, vous pouvez accepter un appel entrant de différentes manières :

- Laissez le téléphone dans la station de charge et appuyez sur la touche verte. La communication est établie en mode mains libres.
- Si vous sortez le téléphone de la station de charge, la communication est automatiquement établie.
- Si vous insérez le téléphone dans la station de charge pendant un appel, l'appel se poursuit et la fonction mains libres est activée.

## OUTILS

Dans le menu **Outils** ⇒

Points de menu: **Alarme, Rappel d'anniversaire, Calendrier, Calculatrice, Appareil photo, Bluetooth, Radio**

### Alarme.

#### ■ Régler l'heure :

activation de l'alarme ⇒ entrer l'heure ⇒ confirmer avec [ ]. L'alarme retentit à présent tous les jours à l'heure indiquée.

#### ■ Off : désactiver l'alarme

Arrêter l'alarme qui sonne avec [ ].

Mettre en snooze avec [ ] ou [ ] (sonne à nouveau 5 minutes plus tard).

### Bluetooth :

Avec cette fonction, les dispositifs compatibles Bluetooth peuvent être utilisés sans fil.

#### ■ Bluetooth actif/inactif :

activer / désactiver le Bluetooth

#### ■ Connecter ⇒ Rechercher nouveaux appareils :

rechercher les appareils devant être appariés

⇒ sélectionner avec [ ].

Lors de l'activation suivante du Bluetooth, les appareils ayant déjà été appariés sont reconnus et connectés automatiquement.

■ **Visibilité** : lorsque vous souhaitez établir une connexion entre un appareil Bluetooth et votre téléphone, sélectionnez au préalable **Gérer appareils** ⇒ **Visibilité** ⇒ **On**.

## APPAREIL PHOTO ET ALBUM PHOTO

Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo.

Vous trouverez les photos que vous avez prises dans le menu **Album photo**.

### Prendre une photo :

activer l'appareil photo avec [ ] sur l'écran d'accueil ⇒ appuyez sur [ ] pour prendre une photo.

### Options de l'appareil photo :

dans le menu **Réglages** ⇒ **Paramètres de l'appareil photo** ⇒ **Déclencheur automatique, Effet, Taille d'image, Qualité**

### Album Photo :

vos photos sont enregistrées dans le menu **Album Photo**.

- Avec [ ] et/ou [ ], faites défiler l'album photo
- Avec [ ], accédez aux **Options** de l'image sélectionnée.

Les options disponibles sont les suivantes :

**Afficher, Envoyer, Fond d'écran, Photo du contact, Renommer, Effacer, Supprimer tout et Mémoire.**

**Remarque : vous pouvez connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de données USB pour transférer vos photos.**

**Remarque : vous pouvez augmenter la capacité de mémoire de votre téléphone portable à l'aide d'une carte micro SD. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d'électricité spécialisés.**

## FOIRE AUX QUESTIONS

### L'écran reste vide / noir :

le téléphone se trouve en mode économie d'énergie (appuyez sur une touche). Ou il est désactivé ⇒ Appuyez sur [ ] pendant 2 secondes pour l'allumer.


### Le téléphone portable ne réagit pas :

retirer la batterie, la remettre et allumer l'appareil. Si le téléphone ne réagit toujours pas, adressez-vous à notre centre de service.

### Le processus de charge ne démarre pas :

le démarrage de charge peut prendre quelques minutes. S'il n'y a pas de réaction après plus de 30 minutes, adressez-vous à notre centre de service.

## FRANÇAIS

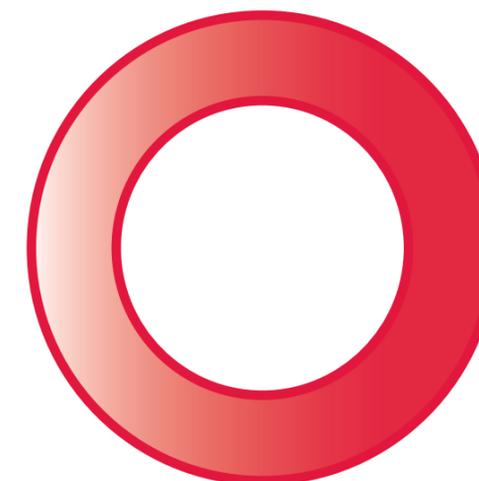

emporiaSELECT

PartNo: V99\_ShortManual-V2\_55280-FRA | 201512 | Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

## INSÉRER UNE CARTE SIM

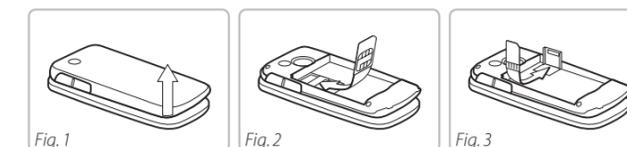


Fig. 1 : retirer le couvercle de la batterie

Fig. 2 : pousser la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte SIM

Fig. 3 : pousser la carte SD avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte SD

## INSÉRER ET CHARGER LA BATTERIE

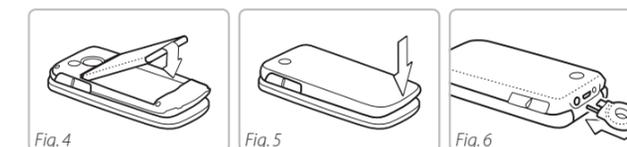


Fig. 4 : insérer la batterie, les contacts de la batterie doivent toucher les contacts dorés du téléphone portable.

Fig. 5 : pousser le couvercle de la batterie jusqu'à son enclenchement.

Fig. 6 : insérer le câble de charge dans la fiche USB sur le haut du téléphone.

**Attention : avant la mise en service, charger la batterie au moins 4 heures. N'utilisez que des batteries et des chargeurs autorisés pour ce modèle spécifique.**

- Touche Décrocher / OK**
  - Déclencher ou accepter un appel
  - Dans le menu : confirmer la sélection
  - Sur l'écran d'accueil : appeler **Tous les appels**
- Réglage du volume sonore**
  - Modification du volume des haut-parleurs
  - Le téléphone sonne : appuyer sur pour mettre la sonnerie en silencieux (sonne à nouveau lors de l'appel suivant)
- Boutons d'appel abrégé**
  - Appui pour appeler vos 3 numéros favoris
  - Modifier ou attribuer dans **Menu**
  - ⇒ **Réglages** ⇒ **Boutons d'appel abrégé**
- Touche (répondeur)**
  - Appui long pour appeler son répondeur
- Touche \***
  - Appui long : + (pour l'indicatif, par ex. +33 pour la France)
  - Lors de l'écriture : **Symbole** (.,?!' " () @ \ / : ; + - \* = % & < > £ \$ ...)



- Touche Raccrocher / Retour / Effacer**
  - Pendant l'appel : terminer
  - Dans un menu : retour à l'étape précédente
  - Lors de la saisie de chiffres ou de lettres : supprimer
- Touche de lampe de poche**
  - Lorsque le téléphone est activé:
  - Activer : appuyer pendant 2 secondes
  - Désactiver : appuyer brièvement
- Touche de l'appareil photo**
  - Activer l'appareil photo
  - Déclencheur
- Touches fléchées**
  - Faire défiler les **Contacts** et le menu
  - Sur l'écran d'accueil, appeler les menu avec
  - Appeler les **Contacts** sur l'écran d'accueil avec
- #-Touche**
  - Lors de l'écriture : commutation entre les majuscules et les minuscules ou les chiffres
- Touche Marche/Arrêt**
  - Appuyer et maintenir enfoncé : allumer ou éteindre



- Lampe de poche**
- Connecteur du casque**  
Attention : pas de socle de charge !
- Socle pour câble de charge USB**
  - Pour charger la batterie
  - Connexion USB au PC
- Socle pour câble de charge USB**
- Touche d'appel d'urgence** [optionnel] En cas d'urgence, appuyer pendant 3 secondes

**SYMBOLES SUR L'ÉCRAN**

- Force du signal réseau
- État de la batterie
- Appel en absence
- Mode : Silencieux / Veille
- Bluetooth activé
- Alarme activée
- Itinérance (à l'étranger)
- Nouveau message
- Transfert d'appel
- Mode : Réunion / Cinéma
- Bluetooth connecté
- MAX Mode : maximum

### LES PREMIÈRES ÉTAPES

- Appuyer sur la touche pendant au moins 2 secondes pour allumer le téléphone.
- Appuyer également sur la touche pendant 2 secondes pour l'éteindre.
- Lors de la première utilisation de la carte SIM :** entrer le code PIN à 4 chiffres (numéro d'identification personnel) ⇒ confirmer avec
- Remarque :** le code PIN est une combinaison de 4 chiffres empêchant une autre personne d'activer votre téléphone portable. Vous avez maximum trois tentatives d'entrées, au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis par votre opérateur téléphonique.
- ⇒ sélectionner la **Langue** avec et ⇒
- ⇒ **Régler l'heure** ⇒ ⇒ **Régler la date** ⇒ ⇒
- ⇒ sélectionner la **Taille du texte** avec et :
- Petite** ou **Grande** ⇒
- Appel entrant :**
  - Décrocher : ouvrir le clapet du téléphone
  - Refuser : appuyer sur ou fermer le clapet du téléphone
  - Mettre temporairement en silencieux : appuyer sur la touche (sur le côté)
- Terminer l'appel :** appuyer sur ou fermer le clapet du téléphone
- Composer :** saisir à l'aide des touches numériques le numéro de téléphone (y compris l'indicatif) ⇒ lancer l'appel avec.

- Composer à nouveau :** appuyer sur la touche pour voir **Infos appel**.  
⇒ Choisissez un numéro avec et.  
⇒ Lancez l'appel avec.
- Mains libres :** Pendant un appel, ouvrir **Options** avec et activer ou désactiver la fonction mains libres.
- Mode accueil :** dans ce mode, l'appareil est certes allumé, mais aucune application ne fonctionne (téléphonie, SMS, etc.).
- Accès au menu :**
  - Appuyer sur pour ouvrir le menu.
  - Faire défiler les menus : avec et/ou.
  - En haut de l'écran, l'option du menu actuellement choisie est affichée.
  - Les menus peuvent être sélectionnés directement avec les chiffres assignés.
  - Appuyez sur la touche ou pour sélectionner sur l'écran (au-dessus des touches) l'option affichée.
  - Pour revenir au mode d'accueil, appuyez sur à plusieurs reprises ou fermez le clapet du téléphone.
- Économie d'énergie :** si aucune saisie n'est effectuée pendant quelques secondes, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie. En cas d'appel entrant ou en appuyant sur une touche au choix, l'écran se rallume automatiquement.

### CONTACTS

- Enregistrer les noms et les numéros (toujours avec l'indicatif international, par ex. +33 pour la France, +41 pour la Suisse)
- Ouvrir le menu avec ⇒ puis **Contacts** avec ,
- ⇒ Menus : **Rechercher nom, Nouveau contact, Modifier contact, Effacer, Envoyer contact par SMS, Copier contact, Mon numéro, Boutons d'appel abrégé, Contacts d'appel d'urgence [optionnel], Réglages Contacts et SMS dans contacts**
- Enregistrement des contacts (nom & numéro) :** ouvrir le menu avec ⇒ puis à **Contacts** avec ,  
⇒ puis **Nouveau contact** avec ,  
⇒ insérer le nom (voir le chapitre **Écrire SMS** pour la saisie du texte) ⇒ insérer le numéro ⇒  
⇒ **Photo du contact** Oui/Non ⇒ enregistrer avec .
- Recherche de contacts :** Ouvrez **Contacts** avec ⇒  
▪ Faire défiler les contacts avec et  
▪ Ou saisir l'entrée recherchée par ses premières lettres avec le clavier numérique (continuer de faire défiler si besoin est avec ).  
Lorsque le contact est sélectionné, initier l'appel avec .
- Recevoir un nouveau contact par SMS :** dans le menu **Contacts** ⇒ activer la fonction **SMS dans Contacts**, pour recevoir de nouvelles entrées par SMS. Indiquez si tout le monde (**On**) peut vous envoyer de nouveaux contacts ou uniquement les contacts déjà sauvegardés dans le téléphone (**Uniquement depuis Contacts**). Le numéro de téléphone est enregistré automatiquement dans vos contacts, lorsque vous recevez un SMS dont le contenu est le suivant :  
#Nom#Numéro#, par ex. : #Martin#436641234567#

### MESSAGES SMS

- Les **SMS (Short Message Service)** sont des messages texte courts.
- Écrire un message :** ouvrir le menu avec ⇒ **Messages** ⇒ **Écrire SMS**. La saisie de texte s'effectue sur le clavier numérique.
- Chaque touche dispose de plusieurs caractères qui apparaissent en appuyant plusieurs fois. (par ex. 2x 4, 1x 2, 3x 5, 3x 6 pour **Hallo**)
- 1 ., ! ? " ' @ : 1
- 2 a b c 2 ä æ å à
- 3 d e f 3 è è è
- 4 g h i 4 i i i
- 5 j k l 5 £
- 6 m n o 6 ö ø ó
- 7 p q r s 7 ß \$
- 8 t u v 8 ü ú
- 9 w x y z 9 ý þ
- 0 Espace ; 0
- \* Caractère spécial : , . ? ; : ! " ' @ \_ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...
- **Changer méthodes de saisie avec # :**
  - abc ⇒ minuscules
  - ABC ⇒ Majuscules
  - 123 ⇒ Chiffres
  - Tout supprimer : appuyez sur et maintenez enfoncé.
- Envoyer un message :** sélectionner **Envoyer à** en appuyant 2x sur et saisir le numéro ou rechercher dans **Contacts** avec et envoyer avec .
- Recevoir un message :** un signal sonore bref et un symbole clignotant sur l'écran d'extinction vous indiquent de l'arrivée de messages. Avec , vous pouvez lire aussitôt le message ou voir la liste des messages déjà reçus dans le menu **Messages** ⇒ **Reçus**.